

# SIEMENS

# SIEMENS

Siemens Aktiengesellschaft,  
issued by Communications,  
Haidenauplatz 1  
D-81667 Munich

© Siemens AG 2005  
All rights reserved. Subject to availability.  
Rights of modification reserved.

Siemens Aktiengesellschaft  
[www.siemens.com/cx75](http://www.siemens.com/cx75)



Designed for life

**CX75**

|                                      |           |                            |           |
|--------------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| <b>Säkerhetsanvisningar</b> .....    | <b>3</b>  | <b>Telefonbok</b> .....    | <b>36</b> |
| <b>Översikt över telefonen</b> ..... | <b>5</b>  | Ny post .....              | 36        |
| <b>Displaysymboler</b> .....         | <b>7</b>  | Ringa samtal               |           |
| <b>Komma igång</b> .....             | <b>9</b>  | (söka efter en post) ..... | 37        |
| Sätta i SIM-kort/batteri .....       | 9         | Ändra post .....           | 37        |
| Sätta i RS MultiMediaCard™           |           | <Fler böcker> .....        | 38        |
| (Minneskort) .....                   | 10        | <b>Ringlista</b> .....     | <b>39</b> |
| Ladda batteriet .....                | 11        | <b>Tid/kostnad</b> .....   | <b>40</b> |
| <b>Stänga av/slå på/PIN</b> .....    | <b>13</b> | <b>Kamera</b> .....        | <b>41</b> |
| Ange PIN .....                       | 13        | Bildläge .....             | 42        |
| Nödsamtal (SOS) .....                | 13        | Videoläge .....            | 42        |
| <b>Allmän information</b> .....      | <b>14</b> | <b>Inbox</b> .....         | <b>44</b> |
| Viloläge .....                       | 14        | <b>SMS</b> .....           | <b>45</b> |
| Mottagningsignal .....               | 14        | Skriva/skicka .....        | 45        |
| Digital Rights Mgmt. (DRM) ....      | 14        | Läsa .....                 | 47        |
| Huvudmenyn .....                     | 14        | Ställa in .....            | 49        |
| <b>Standardfunktioner</b> .....      | <b>16</b> | <b>MMS</b> .....           | <b>51</b> |
| Markeringsläge .....                 | 17        | Skapa .....                | 51        |
| Kortnummer för menyer .....          | 17        | Mallar .....               | 53        |
| <b>Säkerhet</b> .....                | <b>18</b> | Skicka .....               | 54        |
| PIN-koder .....                      | 18        | Ta emot .....              | 55        |
| <b>Skriva text</b> .....             | <b>20</b> | Läst .....                 | 56        |
| <b>Ringa</b> .....                   | <b>24</b> | Ställa in .....            | 57        |
| <b>Min telefon</b> .....             | <b>30</b> | <b>E-post</b> .....        | <b>59</b> |
| <b>Standardmapp</b> .....            | <b>31</b> | Skriva .....               | 59        |
| <b>Adressbok</b> .....               | <b>32</b> | Ta emot/läsa .....         | 60        |
| Ny post .....                        | 32        | Ställa in .....            | 61        |
| Ändra post .....                     | 34        | <b>Röstmeddelande/</b>     |           |
| Ringa post .....                     | 34        | <b>röstbrevlåda</b> .....  | <b>62</b> |
| Grupper .....                        | 35        |                            |           |

|                              |            |                                    |            |
|------------------------------|------------|------------------------------------|------------|
| <b>Dir.meddelande</b> .....  | <b>63</b>  | Anteckningar .....                 | 105        |
| Startmeny .....              | 63         | Missade larm .....                 | 105        |
| Login .....                  | 64         | Röstminne .....                    | 106        |
| Kontaktlistor .....          | 64         | Tidszoner .....                    | 107        |
| Starta Dir.meddelande .....  | 67         | <b>Övrigt</b> .....                | <b>108</b> |
| Medd.historik .....          | 68         | SIM-tjänster (tillval) .....       | 108        |
| Ställa in .....              | 68         | Musikspelaren .....                | 108        |
| <b>Infotjänst</b> .....      | <b>70</b>  | Push to talk .....                 | 109        |
| Textförstoring .....         | 70         | Larmklocka .....                   | 115        |
| <b>Surfa/nöjen</b> .....     | <b>71</b>  | Ljudinspelare .....                | 115        |
| Internet .....               | 71         | Miniräknare .....                  | 116        |
| Bokmärken .....              | 73         | Enh.omvandl. ....                  | 117        |
| Spel och Tillämpningar ..... | 74         | Stoppur .....                      | 118        |
| Nerlad.assist. ....          | 74         | Timer .....                        | 119        |
| <b>Inställning</b> .....     | <b>76</b>  | Fjärrsynkronisering .....          | 119        |
| Profiler .....               | 76         | Enhetshanter. ....                 | 121        |
| Temat .....                  | 78         | <b>Mediaspelare</b> .....          | <b>122</b> |
| Displayinställn. ....        | 79         | <b>Egna saker</b> .....            | <b>123</b> |
| Ringsignaler .....           | 81         | RS MultiMediaCard™ .....           | 124        |
| Samt.inställn. ....          | 83         | <b>Mobile Phone Manager</b> .....  | <b>125</b> |
| Tel.inställn. ....           | 85         | <b>Frågor och svar</b> .....       | <b>127</b> |
| Klocka .....                 | 87         | <b>Kundservice</b>                 |            |
| Dataanslutning .....         | 88         | (Customer Care) .....              | 130        |
| Säkerhet .....               | 94         | <b>Skötsel och underhåll</b> ..... | <b>132</b> |
| Nät .....                    | 96         | <b>Specifikationer</b> .....       | <b>133</b> |
| Tillbehör .....              | 98         | <b>Tillbehör</b> .....             | <b>134</b> |
| <b>Min meny</b> .....        | <b>99</b>  | <b>SAR</b> .....                   | <b>136</b> |
| <b>Snabbval</b> .....        | <b>100</b> | <b>Kvalitet</b> .....              | <b>138</b> |
| Snabbvalsknappar .....       | 101        | <b>Producentens Garanti</b> .....  | <b>139</b> |
| <b>Organizer</b> .....       | <b>102</b> | <b>Licensavtal</b> .....           | <b>140</b> |
| Kalender .....               | 102        | <b>Menystruktur</b> .....          | <b>144</b> |
| Kom ihåg! .....              | 103        | <b>Sakregister</b> .....           | <b>150</b> |
| Uppgifter .....              | 104        |                                    |            |

Se även alfabetiskt register i slutet av bruksanvisningen

# Säkerhetsanvisningar

## Tips till föräldrar

Läs igenom bruksanvisningen och säkerhetsanvisningarna noggrant före användning! Förklara innehållet för dina barn och se till att de är medvetna om vilka faror användningen av telefonen kan medföra!



När du använder telefonen ska du ta hänsyn till lagar och lokala inskränkningar. Dessa kan gälla t.ex. i flygplan, på bensinstationer, på sjukhus eller vid bilkörning.



Små barn kan plocka loss och svälja smådelar, som SIM-kort, tåtningsplugg, objektivring och linsskydd. Därför måste telefonen förvaras oåtkomligt för barn.



Funktionen hos medicinsk utrustning, som t.ex. hörapparater och pacemakers kan störas av mobiltelefoner. Se till att alltid hålla mobiltelefonen minst 20 cm från sådan utrustning. Under samtal bör telefonen hållas mot det öra som befinner sig längst bort från pacemakern. Kontakta din läkare för mer information.



Den nätspänning (V) som anges på nätadaptorn får inte överskridas. Om detta inte beaktas kan laddaren förstöras. Strömkabeln måste stickas i ett lättåtkomligt AC-vägguttag vid laddning av batteriet. Laddningsenheten kan endast stängas av genom att stickproppen dras ur efter laddning av batteriet.



Ringsignalen (s. 81), hänvisningstonerna (s. 85) och handsfreefunktionen (s. 26) återges via högtalaren. Håll inte mobiltelefonen vid örat när den ringer eller när du har aktiverat handsfreefunktionen. Du kan i annat fall få svåra, varaktiga hörselskador.



Titta inte på den aktiverade IR-porten (LED-produkt av klass 1, klassificering i enlighet med IEC 60825-1) med optiska förstöringsapparater.



Använd endast Siemens originalbatterier (100 procent kvicksilverfria) och original-laddare. Annars kan allvariga skador på hälsa och sakegendom inträffa. Batteriet kan t.ex. explodera.



Telefonen får inte öppnas. Det är endast tillåtet att byta batteri (100 procent kvicksilverfritt) eller SIM-kort. Du får absolut inte öppna batteriet. Det är inte tillåtet att göra några andra ändringar på apparaten - detta leder till att garantin upphör att gälla.



Avfallshantera förbrukade batterier och telefonen i enlighet med tillämpliga lagar.



Telefonen kan orsaka störningar i närheten av TV, radio, datorer etc.



Placera inte telefonen nära elektromagnetiska databärare som kreditkort eller disketter. Då kan information som lagrats på dem gå förlorad.



Använd endast Siemens originaltillbehör. På det sättet kan du undvika sak- och personskada och vara säker på att alla relevanta bestämmelser uppfylls.

Utsätt inte telefonen för någonsomhelst form av fukt eller väta. Utsätt inte telefonen för stötar och slag.

Vid felaktig användning upphör garantin att gälla!

Dessa säkerhetsanvisningar gäller även Siemens originaltillbehör.

## Bluetooth®

Telefonen är utrustad med Bluetooth®. Med det kan du trådlöst koppla din telefon till ett headset för högtalarfunktion eller en annan Bluetooth®-klar enhet.

Beakta följande anvisningar för att garantera en säker koppling av enheterna så att inte tredje part kan få tillgång till din telefon:

- Första gången du kopplar samman två enheter, s.k. "Pairing", ska du befinna dig i en säker miljö.
- Båda enheterna måste då en gång identifieras via ett lösenord/PIN. För att garantera tillräcklig säkerhet bör du (om ingen PIN är standardinställd) välja en 16-siffrig nummerkombination som är svår att gissa sig fram till.
- Övergång till automatisk uppkoppling ("Förbindelse utan bekräftelse") bör endast utföras i undantagsfall.
- För att minimera eventuella säkerhetsrisker bör anslutningen endast företas med säkra enheter.
- Vid en Bluetooth®-anslutning överförs namnet på din telefon. I leveransläge är det "Bluetooth® ID". Du kan ändra namnet när du första gången aktiverar Bluetooth® eller senare i Bluetooth®-menyn (Mitt BT-namn, s. 91).
- Om Bluetooth® inte behövs ska funktionen vara avaktiverad.

Innan du använder Bluetooth®-tillbehör eller mobiltelefoner i ett fordon ska du i fordonets manual kontrollera om det finns några särskilda begränsningar för användning av sådana produkter.

# Översikt över telefonen

## ① Knappen Koppla

Ring upp visade/markerade telefonnummer eller namn, besvara samtal. I viloläge visas de senast slagna telefonnumren.






## ② Knappen På/Av/Avsluta

- Avstängd: **Håll nedtryckt** för att slå på telefonen.
- Under ett samtal eller i en tillämpning: Tryck **kort** för att avsluta.
- I menyer: Tryck **kort** för att gå tillbaka en nivå.  
**Håll nedtryckt** för att återgå till viloläge.
- I viloläge: **Håll nedtryckt** för att stänga av telefonen.



## ③ Joystick

- Tryck lodrätt på joysticken för att starta en tillämpning eller funktion. Den aktuella funktionen visas mellan displayknapparna s. 15.



### I viloläge:

-  Öppna huvudmenyn.
-  Öppna en användarprofil.
-  Öppna telefonboken/adressboken.
-  Öppna Inbox.
-  Starta kameran.

### I listor, meddelanden och menyer:


-  Bläddra uppåt/nedåt.
-  En nivå bakåt.

## Under ett samtal:

-  Ställ in volymen.
-  Samtalsalternativ.



## ④ Displayknappar

Knappens aktuella funktioner visas på displayens nedersta rad som **text** /symbol (t.ex. ).

## ⑤ Internet

Åtkomst till Internetportalen.

# ① Inbyggd antenn

Täck inte i onödan över telefonen ovanför batterilocket. Det försämrar mottagningskvaliteten.

# ② Högtalare

# ③ Sidoknappar

## Kamera

- Tryck i viloläge: Starta kameran.
- Under ett samtal: Sänka volymen.



## Push to talk

- Tryck i viloläge: Starta push to talk.
- Under ett samtal: Öka volymen.

# ④ Display

# ⑤ Infraröd port (IrDA)

# ⑥ Ringsignal

- **Håll nedtryckt** i viloläge: Aktivera/avaktivera alla signaler (förutom väckarklockan).
- **Håll nedtryckt** vid inkommande samtal: Avaktivera ringsignalen endast för detta samtal.

# ⑦ Knapplås

Håll **nedtryckt** i viloläge eller när du spelar en musikfil: Slå på/av knapplås.

# ⑧ Anslutningsuttag


För laddare, headset, blyxt etc.

# ⑨ Plats för RS MultiMediaCard™

# ⑩ Hållare för Car Kit

# ⑪ Anslutning för extern antenn

# ⑫ Kameraobjektiv

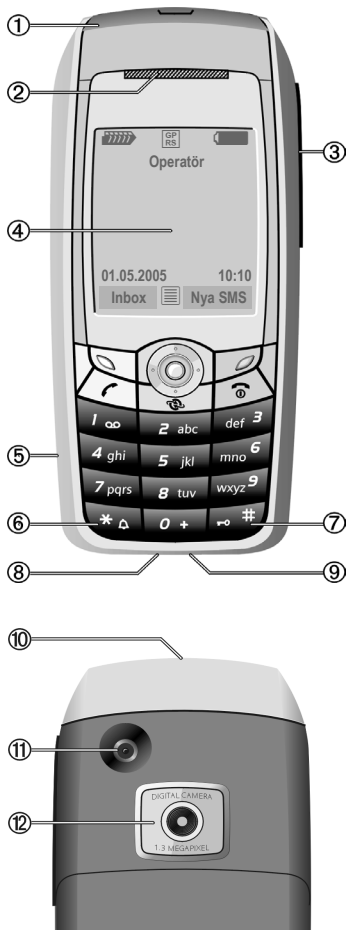

# Displaysymboler

## Displayvisningar (ett urval)



Inkommande signalstyrka



Laddningsförlopp



Batteriets laddningstillstånd, t.ex. 50 %



Telefonbok



Ringlista



Surfa/nöjen/  
Operatörsportal



Organizer



Meddelanden



Kamera



Övrigt



Egna saker



Inställning



Alla samtal vidarekopplas



Ljudsignal av



Endast kort signal (pip)



Signal endast när den som ringer  
finns med i telefonboken



Larm inställt



Knappsats låst



Autosvar aktiverat



Aktiverat och tillgängligt



Används



Avbruten under kort tid



Internet offline



Internet online



Internet via GPRS online



Internet inget nät



IrDA aktiverat



IrDA-överföring



Bluetooth® aktiverat



Bluetooth®-överföring

## Händelser (ett urval)



SMS-minnet fullt



MMS-minnet fullt



Telefonens minne fullt



Nätet inte tillgängligt



Missat samtal



Minnesassistent



**Meddelandesymboler (ett urval)**

Oläst



Läst



Utkast



Skickat



MMS ej skickat

MMS-aviseringsmeddelande  
mottaget

MMS-aviseringsmeddelande läst



MMS med DRM-innehåll (s. 14)



E-post vidarebefordrad



E-post med bilaga



Röstmeddelande väntar

**Kamerasymboler**

Växla till bildläge



Växla till videoläge



Ljusstyrka



Zoomfaktor



Vitbalans



Blixt ansluten

# Komma igång

Telefonen levereras omonterad och måste monteras innan du börjar använda den.




Vid leverans skyddas telefonens display av en **skyddsfilm**. Dra av denna skyddsfolie långsamt innan du sätter ihop telefonen.

När du gör detta skapas statisk elektricitet som i sällsynta fall kan leda till att kanterna runt displayen får en annan färg. Detta fenomen försvinner av sig självt inom tio minuter.


## Sätta i SIM-kort/batteri

Från operatören får du ett SIM-kort där all viktig information om ditt abonnemang finns sparad. Om SIM-kortet är av kreditkortsstorlek måste du försiktigt bryta loss det lite mindre kortet på det.

- Lägg i SIM-kortet platt med kontaktytan nedåt framför öppningen. Skjut sedan in SIM-kortet med ett lätt tryck ① (observera det avfasade hörnet för korrekt placering). Använd inte några verktyg när du avlägsnar SIM-kortet.

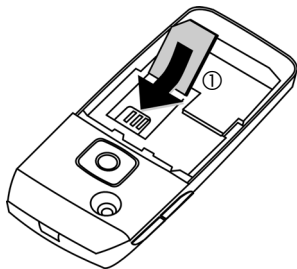


- Sätt i batteriet från sidan ② och tryck sedan nedåt ③ tills det snäpper fast.

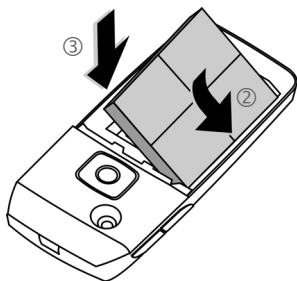

- För att ta ut batteriet lyfter du upp det åt sidan med hjälp av plastfästet.

- Sätt på locket och skjut det framåt ④ tills det snäpper fast.

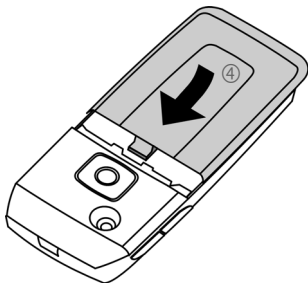

#### Mer information


Stäng av telefonen innan du tar ut batteriet!

Du kan endast använda 1,8 V och 3 V SIM-kort. Kontakta operatören om du har ett äldre SIM-kort.


## Sätta i RS MultiMediaCard™ (Minneskort)

Vid leverans sitter inte RS MultiMediaCard™ i telefonen. Följ användarinstruktionerna från tillverkaren av RS MultiMediaCard™.


- Öppna locket utåt åt vänster för att sätta i RS MultiMediaCard™ ①.

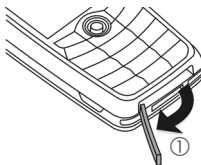

- Sätt i RS MultiMediaCard™ med kontaktytan nedåt ②. För försiktigt in kortet tills det snäpper på plats.

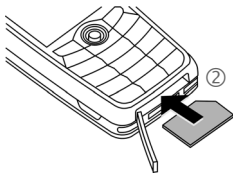

- Ta ev. hjälp av batterilocket ③.

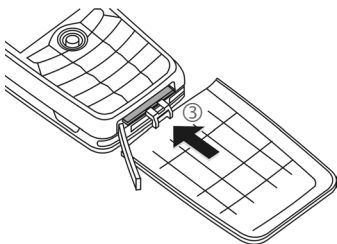


- Stäng slutligen locket igen.
- **Innan du tar ut RS MultiMediaCard™** bör funktionen **Ta ut kort** i alternativmenyn till **Egna saker** genomföras. Detta förhindrar att data försvinner.
- Ta ut RS MultiMediaCard™ genom att öppna locket och trycka kort på kortet (ta ev. hjälp av batterilocket). Kortet skjuts ut en bit och du kan ta ut det. Stäng locket igen.

## Ladda batteriet

### Laddningsförlopp

Det nya batteriet är inte fulladdat vid leverans. Anslut laddarkabeln nedtill på telefonen, anslut nätadaptorn till ett vägguttag och ladda telefonen i minst **två timmar**.

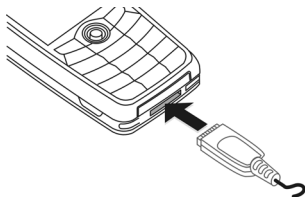

Visning under laddningsförloppet.

### Laddningstid

Ett tomt batteri är fulladdat efter ca två timmar. Det är endast möjligt att ladda batteriet i miljöer med en temperatur mellan 5 °C och 45 °C. Om temperaturen över- respektive understiger dessa temperaturer med 5 grader blinkar laddningssymbolen. Den nätspänning som anges på nätadaptorn får inte överskridas.

## Drifftid

Drifftiden beror på hur telefonen används. Extrema temperaturer förkortar tiden i viloläge avsevärt. Undvik därför att lägga telefonen i solen eller på en värmekälla.

Samtalstid: upp till 300 minuter (standardbatteri)

Tid i viloläge: upp till 250 timmar (standardbatteri)

## Laddningssymbolen syns inte

Om batteriet är helt urladdat syns inte laddningssymbolen direkt när du ansluter laddaren. Det kan dröja upp till två timmar innan den syns. Om så är fallet är batteriet helt uppladdat efter tre till fyra timmar.

**Använd endast den laddare som medföljer!**

## Visning av batteristatus

Visning av batteristatus under användning (tomt–fullt):



Telefonen piper när batteriet nästan är urladdat. Batteriindikatorn är endast tillförlitlig efter oavbruten laddning och urladdning. **Ta inte ut batteriet i onödan** och undvik om möjligt att avsluta **laddningsförloppet i förtid**.

### Mer information

Vid längre användning blir nätadaptern varm. Detta är normalt och inte farligt.

Om du tar ut batteriet och inte sätter tillbaka det igen inom ca 30 sekunder måste du ställa in klockan igen.

# Stänga av/slå på/PIN

## Slå på/stänga av



Håll knappen På/Av/  
Avsluta **nedtryckt**.

## Ange PIN

Du kan skydda SIM-kortet med en 4- till 8-siffrig PIN-kod.



Mata in PIN-koden med sifferknapparna. För att ingen ska kunna läsa din PIN-kod i displayen visas endast "\*\*\*\*". Korrigera med **⏮**.

**OK**

Bekräfta. Det kan ta några sekunder.

### Mer information

Ändra PIN..... s. 18

Häva SIM-kortsspärr ..... s. 19

## Nödsamtal (SOS)

Använd endast i nödfall!

Genom att trycka på vänster displayknapp **SOS** kan du ringa nödsamtal även **utan** SIM-kort eller utan att mata in PIN-koden (inte möjligt i alla länder).

## Börja använda telefonen

### Tid/datum

Ställ in klockan när du tar börjar använda telefonen.



Tryck, välj sedan **Ändra**.



Ange först datum (dag/månad/år), sedan tid (24 timmar inkl. sekunder).



Tryck. Tid och datum har uppdaterats.

### Tidszoner

Ange vilken tidszon du för närvarande befinner dig i.



Från listan väljer du stad i den önskade tidszonen ...

**Ställ in**

... och ange denna.

## Kopiera SIM-adresser

Första gången du sätter i SIM-kortet kan du kopiera kortets poster till adressboken. Det är viktigt att du **inte avbryter den här proceduren**. Under proceduren bör du **inte besvara inkommande samtal**. Följ anvisningarna i displayen.

Du kan också kopiera informationen på SIM-kortet senare (s. 34).

# Allmän information

## Viloläge

Telefonen befinner sig i **viloläge** och är **driftklar** när operatörens namn visas i displayen.



Genom att hålla knappen På/Av/Avsluta **nedtryckt** kan du alltid komma tillbaka till viloläge.

## Mottagningssignal



Stark mottagningssignal.



En svag signal leder till dålig samtalskvalitet vilket i sin tur kan leda till att samtalet bryts och strömförbrukningen blir högre. Flytta dig till en annan plats.

## Digital Rights Mgmt. (DRM)

Tänk på att Digital Rights Management gäller för telefonen. Användning av nerladdade bilder, ljud och tillämpningar kan vara begränsad av leverantören, t.ex. kopieringsskydd, tidsbegränsningar och/eller begränsat antal användningstillfällen (se även s. 75).

## Huvudmenyn

Huvudmenyn visas grafiskt med symboler:



Starta från viloläge.



Val av tillämpningssymboler.



Starta en tillämpning.

## Huvudmenyalternativ

**Alternat.** Öppna menyn.

Beroende på aktuell situation kan olika funktioner finnas tillgängliga.

|                  |  |
|------------------|--|
| <b>Stor stil</b> | Välj mellan två olika teckenstorlekar. |
|------------------|--|

|                  |   |
|------------------|---|
| <b>Belysning</b> | Ställ in displayens belysning på ljusare eller mörkare. |
|------------------|---|

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>Ta ut kort</b> | Gör att du kan ta ut RS MultiMediaCard utan förlust av data. |
|-------------------|--|







# Bruksanvisning

## Menystyrning

I bruksanvisningen ges en **kortfattad beskrivning** av hur du gör för att komma åt en funktion, t.ex. för att visa listan över uppringda samtal:



Detta omfattar följande steg:

-  Öppna huvudmenyn.
-  Välj .
-  Bekräfta.
-  Välj **Ringda samtal** funktion.
-  Bekräfta.

## Symboler

Följande symboler används i bruksanvisningen:



Mata in siffror eller bokstäver.



Knappen På/Av/Avsluta.



Knappen Koppla.



Displayknappar.



Visar en funktion på en displayknapp.



Tryck lodrätt på joysticken, t.ex. för att visa en meny.



Tryck på den angivna sidan av joysticken.



Funktion beroende på operatör. Kan kräva särskild registrering.



## Tryck på joysticken

Symbolen mitt på displayens nedersta rad visar den aktuella funktionen när du trycker lodrätt på joysticken.



Visa menyn.



Ta foton.



Zooma.



Ringa, besvara samtal.



OK.



Spela upp/paus i ljud och videoklipp.



# Standardfunktioner

## Alternativmenyer

I alternativmenyerna sammanfattas funktioner som förekommer flera gånger.

**Alternat.** Öppna menyn.

|   |   |
|---|---|
| Ändra   | Öppna post för att ändra.   |
| Läsa  | Visa post.  |
| Radera/<br>Radera alla  | Radera post/radera alla poster efter säkerhetsfråga.  |
| Ny post   | Skapa ny post.  |
| Skicka...   | Välj överföringstjänst och medium för att skicka eller skriva ut, t.ex. IrDA eller Bluetooth®.                |
| Svara/<br>Svara alla  | Avsändaren blir mottagare, framför ämnet infogas "Re:" och den mottagna texten infogas i det nya meddelandet. |
| Spara   | Spara post.   |
| Spara i  | Infoga mottagare i det aktuella adressregistret.  |
| Sortera   | Ställa in sorteringsordning (alfabetisk, typ, tid).   |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Textinmatning (s. 20) | T9 standard: Aktivera/avaktivera T9.<br>Inmatn.språk.: Välj språk för texten. |
| Byt namn              | Byta namn på markerad post.   |
| Kapacitet             | Visa minneskapacitet.   |
| Attribut              | Visa egenskaper för det markerade objektet.                                   |
| Hjälp                 | Visa hjälptext.   |

## Markeringsläge

I vissa tillämpningar (t.ex. telefonboken/adressboken) kan du markera en eller flera poster i en lista för att en funktion ska kunna utföras på dem gemensamt.

**Alternat.** Öppna menyn.

**Markera** Aktivera markeringsläge.



Välj post(er).



Markera eller avmarkera.

**Markera** Den aktuella posten markeras.

**Avmark.** Avmarkera aktuell post.

Fler markeringsfunktioner:

**Alternat.** Öppna menyn.

**Markera alla** Markera alla poster.

**Avmarkera alla** Avmarkera alla markerade poster.

**Radera mark.** Alla markerade poster raderas.

## Kortnummer för menyer

Alla menyfunktioner är numrerade. Om du matar in de här siffrorna i en följd kan du välja en funktion direkt.

T.ex. skriva ett nytt SMS (i viloläge):



Tryck för att visa huvudmenyn. Tryck på.



För **Meddelanden**, sedan.



För **Skapa ny**, sedan.



För **SMS**.

# Säkerhet

För att förhindra missbruk är telefonen och SIM-kortet skyddade med hjälp av flera sifferkoder.

**Förvara de här koderna på ett säkert ställe men samtidigt så att du kan komma åt dem senare!**

## PIN-koder

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>PIN</b>          | Skyddar SIM-kortet (personligt identifikationsnummer).                                  |
| <b>PIN 2</b>        | Krävs vid inställning av kostnadsvisning och för extrafunktioner på speciella SIM-kort. |
| <b>PUK<br/>PUK2</b> | Nyckelkod. Används för att låsa upp SIM-kortet om du matar in fel PIN-kod flera gånger. |
| <b>Apparat-kod</b>  | Skyddar telefonen. Anges vid den första säkerhetsinställningen.                         |



## PIN-kontroll

Vanligtvis uppmanas du att ange PIN-koden varje gång du slår på telefonen. Du kan stänga av den här kontrollfunktionen men riskerar då att telefonen används av obehöriga användare. En del operatörer tillåter inte att den här funktionen stängs av.

**Ändra**

Tryck.



Ange PIN-koden.



Bekräfta inmatningen.

## Ändra PIN

Du kan ändra PIN-koden till ett valfritt fyra- till åttasiffrigt nummer som du har lättare att komma ihåg.

**Välj**

Tryck.



Mata in **nuvarande** PIN-kod.



Tryck.



Mata in **ny** PIN-kod.



Upprepa den **nya** PIN-koden.



## Ändra PIN2

(Visas bara när det finns en PIN2).  
Gör på samma sätt som **Ändra PIN**.

## Ändra app.kod

(Ändra apparatkod)

Du bestämmer apparatkoden första gången du startar en funktion som skyddas av denna (t.ex. **Direktsamtal**, s. 94). Koden består av ett fyra- till åttasiffrigt tal. Den gäller sedan för samtliga skyddade funktioner.

Efter tre felaktiga inmatningar spär-  
ras åtkomsten till apparatkoden och  
alla funktioner som använder den.  
Då måste du vända dig till Siemens  
Service (s. 130).

## Häva SIM-kortsspärr

Om du anger felaktig PIN-kod tre  
gångar spärras SIM-kortet. Följ  
anvisningarna och mata in den  
PUK-kod (huvud-PIN) som levererats  
tillsammans med SIM-kortet. Kon-  
takta din operatör om du har tappat  
bort PUK-koden (huvud-PIN).

## Förebygga oavsiktlig aktivering

Även när PIN-koden är avaktiverad  
(s. 18) krävs en bekräftelse när du  
slår på telefonen.

På så sätt är det möjligt att förhindra  
att telefonen slås på av misstag t.ex.  
när du har den i väskan eller när du  
befinner dig på ett flygplan.



Håll **nedtryckt**.

**OK**

Tryck. Telefonen slås på.

**Avbryt**

Tryck eller ingen åtgärd.  
Telefonen slås inte på.

# Skriva text

## Skriva text utan T9

Tryck upprepade gånger på en sifferknapp tills den önskade bokstaven visas. Markören hoppar fram efter ett kort uppehåll. Exempel:



Tryck **en gång** för att skriva bokstaven **a**, två gånger för att skriva **b** etc.

För att skriva en siffra håller du respektive knapp **nedtryckt**.

Ä, ä, 1-9

Omljud och siffror visas efter bokstäverna.



Tryck **kort** för att radera bokstaven före markören. Håll **nedtryckt** för att radera hela ordet.



Flytta markören (framåt/bakåt).



Tryck **kort**: Växla mellan **abc**, **Abc**, **T9abc**, **T9Abc**, **123**. Statusvisning på displayens översta rad.

Håll **nedtryckt**: Alla inmatningsvarianter visas.



Tryck **kort**: Specialtecken visas.



Håll **nedtryckt**: Öppna inmatningsmenyn.

Tryck **en eller flera gånger**:

.,?!' " 0 + - ( ) @ / : \_

Håll **nedtryckt**: **0** skrivs.



Skriva blanksteg.

Tryck två gånger för att byta rad.

## Specialtecken



Tryck **kort**: Teckenuppsättningen visas:

|    |   |    |    |   |   |   |   |   |
|----|---|----|----|---|---|---|---|---|
| 1) | ¿ | ¡  | —  | ; | . | , | ? | ! |
| +  | - | "  | '  | : | * | / | ( | ) |
| ¤  | ¥ | \$ | £  | € | @ | \ | & | # |
| [  | ] | {  | }  | % | ~ | < | = | > |
|    | ^ | `  | \$ | Γ | Δ | Θ | Λ | ≡ |
| Π  | Σ | Φ  | Ψ  | Ω |   |   |   |   |

1) Radbrytning



Byta tecken.



Tryck.

## Inmatningsmenyn

Vid textinmatning:



Håll **nedtryckt**. Inmatningsmenyn visas:

**Textformat** (endast SMS)  
**Inmatn.språk**. Markera **Kopiera/Infoga**

## Skriva text med T9

Genom att jämföra knapptryckningarna med en omfattande ordbok kan "T9" kombinera rätt ord.

### Aktivera/avaktivera T9

**Alternat.** Öppna textmenyn.

**T9 Text Input**

Välj.

**Ändra** Aktivera T9.

### Välja inmatningsspråk.

Välj det språk du vill skriva meddelandet på.

**Alternat.** Öppna textmenyn.

**Inmatn.språk.**

Välj.



**Välj**

Välja språk.

Bekräfta. Det nya språket ställs in. Språk med T9-stöd är markerade med symbolen **T9**.

## Skriva med T9

Ordet ändras i takt med att du skriver in fler bokstäver.

**Därför är det bäst att skriva klart ordet utan att titta på displayen.**

Tryck bara **en gång** på knappen med bokstaven du vill skriva. För att skriva t.ex. "hotell" trycker du på följande knappar:



Tryck **kort** för **T9** **Abc** sedan



Ett mellanslag avslutar ett ord.

Skriv inte in tecken som t.ex.

Ä utan använd motsvarande standardtecken, t.ex. A, resten sköter T9.

T9® Text Input är licenserat under ett eller flera av följande patent:

U.S. Pat. Nos. 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928 och 6,011,554;  
Canadian Pat. No. 1,331,057;  
United Kingdom Pat. No. 2238414B;  
Hong Kong Standard Pat. No. HK0940329;  
Republic of Singapore Pat. No. 51383;  
Euro.Pat. No. 0 842 463 (96927260.8)  
DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB;  
Ytterligare patent söka i hela världen.

## Ordförslag i T9

Om det finns flera alternativ för knapptryckningarna (ett ord) i ordboken visas det mest sannolika först. Om det första ordet inte är det du tänkt dig är kanske det andra förslaget från T9 rätt.

Ordet måste visas **markerat**. Tryck på



Tryck. Det visade ordet byts ut mot ett annat. Om inte heller det här ordet passar trycker du igen.



Tryck. Upprepa tills rätt ord visas.

Om det önskade ordet inte finns i ordboken kan det även skrivas utan T9.

För att lägga till ett ord i ordboken:

**Lägg till** Välj.

Det sista förslaget raderas och nu kan du skriva ordet utan att använda T9-stödet. Tryck på **Spara** för att automatiskt lägga till ordet i ordboken.

## Korrigera ett ord



Gå ord för ord åt vänster eller höger tills det önskade ordet är **markerat**.



Bläddra genom T9-ordförslagen igen.



Radera tecknet till vänster om markören **och** visa ett nytt möjligt ord.

### Mer information

Du kan inte ändra något i ett "T9-ord" utan att först upphäva dess T9-status. Det kan ofta vara bättre att skriva om ordet helt.



Infoga punkt. Ordet avslutas när ett blanksteg infogas. Inuti ett ord fungerar punkten som apostrof/bindestreck:

t.ex. **e.post** = e-post.



Avsluta ett ord genom att flytta markören åt höger.



Tryck **kort**: Växla mellan: **abc, Abc, T9abc, T9Abc, 123**. Statusvisning på displayens översta rad.

Håll **nedtryckt**: Alla inmatningsvarianter visas.



Tryck **kort**: Välja specialtecken (s. 20).

Håll **nedtryckt**: Öppna inmatningsmenyn (s. 21).

## Textmodul

I telefonen finns det förberedda textmoduler som du kan använda i dina meddelanden (SMS, MMS, e-post).

### Skriva textmoduler



→ Textmodul

<Ny post>

Välj.



Inmatningsfältet öppnas.



Skriv text.

**Alternat.**

Öppna menyn och välj **Spara**. Överta namnförslaget eller välj ett nytt namn.



Spara.

### Använda textmoduler



Skriv meddelandetexten (SMS, MMS, e-post).

**Alternat.**

Öppna textmenyn.

Infoga från ...

Välj.



Välj **textmodul**.



Välj en textmodul ur listan.

**Välj**

Bekräfta. Textmodulen visas.



Bekräfta. Textmodulen infogas till höger om markören i texten.



# Ringa

## Slå ett nummer med sifferknapparna

Telefonen måste vara påslagen (i viloläge).



Mata in telefonnumret (alltid med riktnumret/landsnumret).



Tryck **kort** för att radera det sista tecknet, **håll nedtryckt** för att radera hela telefonnumret.



Tryck på knappen Koppla. Det nummer som visas rings upp.

## Avsluta samtal



Tryck **kort** på knappen Avsluta. Tryck på denna knapp även om din samtalspartner lägger på först.

## Ställa in volymen

Du kan endast reglera volymen under ett telefonsamtal.



Med joysticken eller sidoknapparna.

Om telefonen används i en bilmonterad handsfreesats påverkar inte handsfreesatsens volyminställning telefonens övriga inställningar.

## Nummerrepetition

För att ringa det **senast** slagna telefonnumret:



Tryck **två gånger** på knappen Koppla.

För att ringa ett annat nummer som du har slagit tidigare:



Tryck **en gång** på knappen Koppla.



Välj ut telefonnumret i listan och för att ringa upp det trycker du på ...



... knappen.

## När det är upptaget

Om det är upptaget när du ringer eller om du inte kommer fram på grund av nätproblem har du beroende på operatör olika möjligheter. Om ett samtal kommer in eller om du använder telefonen på annat sätt avbryts dessa funktioner.

**Gör så här**

### Autom. nummerrepetition

**Återring** Telefonnumret rings upp automatiskt tio gånger med tilltagande tidsavstånd. Avsluta med:

 Knappen Avsluta.

eller

### Återuppringn.



**Återuppringn.**

Din telefon ringer när det inte längre är upptaget. Ring upp telefonnumret med knappen Koppla.

## Påminnelse

**Påmin.**

Efter 15 minuter ljuder en signal, som påminner dig om att återigen ringa numret som visas.

### Mer information



Spara telefonnummer i telefonboken/adressboken.

**Handsfr.**

Aktivera Handsfree (uppspelning från högtalaren).



Håll **nedtryckt** för att avaktivera mikrofonen.

### Ringa till utlandet



Håll **nedtryckt** tills ett plus-tecken (+) visas i displayen.

**Land**

Tryck och välj land.

### Nummermemo

Du kan mata in ett telefonnummer under samtalet. Den du talar med kan höra inmatningen. När du har avslutat samtalet kan du spara numret eller ringa upp det.

## Besvara samtal

Telefonen måste vara påslagen.  
Ett inkommande samtal avbryter  
all annan användning av telefonen.



Tryck.

eller



Tryck.

Ett telefonnummer som överförs  
via nätet visas liksom det tillhö-  
rande namnet (ev. med bild)  
om detta finns i telefonboken/  
adressboken (s. 33).

## Avvisa samtal

**Avvisa**

Tryck.

eller



Tryck **kort**.

### Tips

Se till att du har besvarat samtalet innan  
du för telefonen till örat. På så sätt kan  
du undvika att höga ringsignaler leder  
till hörselskador!

### Mer information



Håll **nedtryckt** för att avakti-  
vera ringsignalen  
och vibratören.



Visning av missade samtal.

## Handsfree

Under ett samtal kan du lägga  
ifrån dig telefonen. Du fortsätter  
då samtalet via högtalaren.

**Handsfr.**

Aktivera  
högtalarfunktion.



Aktivera.



Reglera volymen  
med joysticken.

**Handsfr.**

Avaktivera.

### Tips

Stäng av högtalarfunktionen innan du för  
telefonen till örat igen. På så sätt undviker  
du hörselskador!

## Pendla mellan två samtal



### Upprätta en andra förbindelse

Under ett pågående samtal kan  
du påbörja ytterligare ett samtal.



Öppna samtalsmenyn.

**Parkera**

Det pågående samtalet  
parkeras.



Ring nu upp det nya  
telefonnumret eller välj.



Öppna samtalsmenyn.  
Välj sedan **Standardmapp**  
och välj telefonnummer.

Om ett nytt samtal upprättas:

**Pendla**

Pendla mellan samtalen.

## Uppringning under samtal

Du kanske måste registrera dig separat hos din operatör för den här tjänsten samt göra relevanta telefoninställningar (s. 83). Under pågående samtal kan du uppmärksammas på att ett annat samtal väntar. En särskild signal hörs under samtalet. Nu har du följande möjligheter:

- **Besvara det nya samtalet också**

### Pendla

Besvara det nya samtalet och parkera det pågående samtalet.

Följ instruktionerna ovan för att pendla mellan de båda samtal.

- **Avvisa det nya samtalet**

### Avvisa

Tryck.

eller

### Vidarek.

Det nya samtalet kopplas vidare, t.ex. till röstbrevlådan.

- **Avsluta pågående samtal, ta emot det nya samtalet**



Avsluta det pågående samtalet.



Besvara det nya samtalet.

## Avsluta samtal



Tryck på knappen Avsluta.

Efter meddelandet **Återgå till parkerat samtal?** kan du göra följande:

### Ja

Du går tillbaka till det parkerade samtalet.

### Nej

Avsluta även det andra samtalet.

## Flerpartssamt.



Du ringer upp maximalt fem konferensdeltagare och kopplar sedan samman dem till en telefonkonferens. Din operatör kanske inte tillhandahåller alla beskrivna funktioner och du kanske måste aktivera dem separat.

Ett samtal pågår redan:



Öppna samtalsmenyn och välj **Parkera**. Det pågående samtalet parkeras.



Slå nu ett nytt telefonnummer. Om en ny anslutning upprättas ...



... Öppna samtalsmenyn och välj **Flerpartssamt**. Det parkerade samtalet kopplas också in.

Detta upprepas tills alla deltagare i flerpartssamtalet har kopplats samman (max. fem deltagare).

## Avsluta



Alla samtal i konferensen avslutas när du trycker på knappen Avsluta.

## Samtalsalternativ.

Följande funktioner är bara tillgängliga under ett pågående samtal:



Tryck.

|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>Parkera</b>         | Parkera aktuellt samtal.  |
| <b>Mikrofon på</b>     | När mikrofonen är avstängd kan den du talar med inte höra dig.<br>Även:  Håll nedtryckt. |
| <b>Handsfree</b>       | Uppspelning via högtalaren.   |
| <b>Volym</b>           | Ställ in lurvolymen.  |
| <b>Standard-mapp</b>   | Öppna telefonboken/adressboken.   |
| <b>Flerparts-samt.</b> | (s. 27)   |
| <b>Tid/kostnad</b>     | Visning av hittills förlupen samtalstid och (om detta är inställt) kostnaderna som uppstått för samtalet (s. 40).   |
| <b>Sänd DTMF</b>       | Du kan mata in en tonföljd (siffror) för att t.ex. fjärravlyssna en telefonsvarare.   |

### Vidarekoppling



Det ursprungliga samtalet kopplas ihop med ett annat samtal. För din del är nu båda samtalen avslutade.

### Huvudmeny

Gå till huvudmenyn.

### Samtals-status

Visa en lista över alla parkerade och pågående samtal (t.ex. deltagare i ett flerpartssamtal).

## Direktsamtal

Om den här funktionen är aktiv kan endast **ett** telefonnummer ringas upp.

### Aktivera



→ Säkerhet  
→ Direktsamtal



Bekräfta valet.



Mata in apparatkoden.

Apparatkoden (4 till 8 siffror) bestämmer du när du uppmanas att mata in den första gången.



Bekräfta valet.

### Se till att du kommer ihåg koden (s. 18)!



Välj numret från telefonboken/adressboken eller mata in det.



Bekräfta.

## Använda

### Carola

Håll höger displayknapp **nedtryckt** för att ringa upp ett telefonnummer (t.ex. "Carola").

## Avaktivera



Håll **nedtryckt**.



Mata in apparatkoden.



Bekräfta inmatningen.

## Tonföljder (DTMF)

Du kan mata in en tonföljd (siffror) **under** ett samtal för att till exempel fjärravlyssna en telefonsvarare. Siffrorna du matar in överförs direkt som DTMF-toner (tonföljd).



Öppna samtalsmenyn.

### Sänd DTMF

Välj.

## Använda telefonboken/ adressboken

Spara telefonnummer **och** tonföljder (DTMF-toner) i telefonboken/ adressboken som en normal post.



Mata in önskat telefonnummer.



Håll nedtryckt tills ett "+"-tecken visas i displayen (paus för uppringningen).



Mata in DTMF-toner (siffror).



Lägg vid behov in ytterligare pauser på vardera tre sekunder för att bearbetningen ska ske korrekt hos mottagaren.



Mata in ett namn.

### Spara

Spara posten.

Du kan också spara enbart DTMF-tonerna (siffror) och skicka dessa under ett samtal.

# Min telefon

Ställ in följande funktioner på din telefon enligt önskemål:

## Ringsignaler (s. 81)

Tilldela samtalsgrupper eller händelser egna ringsignaler.

## Bilder (s. 123)

Tilldela bild eller foto till en post i adressboken.

## Animeringar (s. 80)

Välj en start-/avslutningsanimering och en personlig välkomsttext.

## Teman (s. 78)

Ladda ner ett helt nytt gränssnitt till telefonen.

## Skärmsläckare (s. 79)

Välj analog eller digital klocka eller en personlig bild.

## (Operatörs-) logotyp (s. 79)

Välj en personlig bild (för visning i viloläge).

## Bakgrund (s. 79)

Välj en permanent displaybakgrund.

## Färgschema (s. 79)

Välj ett färgschema för användargränssnittet.

## Tillämpningar (s. 74)

Ladda ner egna tillämpningar från Internet.

## Hur får jag tag på vad?

Ytterligare ringsignaler, logotyper, animeringar och java-tillämpningar kan hämtas från operatören eller direkt från Siemens.

## Operatörsportal

Beroende på operatör finns direktanslutningar till operatörens portal via menyposter eller bokmärken i telefonen. Kontakta operatören för mer information om dessa tjänster.

## Siemens Mobile Portal

Ytterligare ringsignaler, logotyper, animeringar och skärmsläckare liksom tillämpningar, spel och tjänster finns på Internet på [www.siemens.com/mobilephones](http://www.siemens.com/mobilephones)

Du kan också ladda ner dem direkt från Internet:  
[wap.siemens.com](http://wap.siemens.com)

Här finns även en lagringstjänst och en lista över de länder där tjänsterna finns tillgängliga.

## Min meny

Du kan skapa en egen meny (s. 99) med funktioner, telefonnummer eller Internetsidor som du använder ofta.

# Standardmapp



→ Välj funktion.

## Visa poster

Posterna i standardmappen (adressboken eller telefonboken) visas så att du kan ringa upp dem.



Välj ett namn genom att skriva in första bokstaven och/eller bläddra.

## Ny post

Skapa ny post.

**Adressbok** (se även s. 32)

**Telefonbok** (se även s. 36)

## Standardmapp

Du kan ställa in vilken mapp du föredrar att använda.

Du öppnar den valda standardmappen med joysticken i viloläge.



Öppna telefonboken eller adressboken.

## Adressbok

I adressboken kan många uppgifter registreras för varje post och extrafunktioner användas (t.ex. Födelsedag; Bild; Dir.meddelande).

## Telefonbok

Telefonboken finns på SIM-kortet. Endast ett telefonnummer per post kan registreras. Telefonboken på SIM-kortet kan enkelt överföras till en annan telefon.

## Visitkort

Du kan skapa egna visitkort och sedan skicka dem till en annan GSM-telefon. Om du inte har skapat något visitkort ännu uppmanas du att göra det.



Gå från fält till fält och mata in uppgifterna.

**Spara**

Tryck.

### Mer information

Visitkortets innehåll motsvarar internationell standard (vCard).



Kopiera telefonnummer från adressboken/telefonboken.

## Grupper

Se s. 35.

## <Infonummer>

Se s. 38.



# Adressbok

I adressboken kan du spara upp till 1 000 poster med flera telefon- och faxnummer samt ytterligare adressuppgifter. Dessa poster hanteras inte på samma ställe som telefonboken i telefonens minne. Du kan emellertid flytta data mellan adressboken och telefonboken på SIM-kortet.

## Ny post

Adressboken är inställd som standardmapp:



Öppna adressboken (i viloläge).



Visning av inmatningsfälten.



Välj önskade inmatningsfält.



Fyll i inmatningsfälten. Maximalt antal tecken visas i displayens övre del.

Du måste mata in minst ett namn. Mata alltid in telefonnumret med riktnummer.

## Möjliga inmatningsfält

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Efternamn:       | URL:              |
| Förnamn:         | Dir.meddelande >> |
| Telefonnummer:   | Grupp:            |
| Telefon arbetet: | Företag:          |
| Telefon mobilen: | Adress: >>        |
| Fax:             | Födelsedag: >>    |
| Fax 2:           | Bild:             |
| E-post:          |                   |
| E-post 2:        | Alla fält         |

## Mer information

**Grupp:** Tilldelning till en grupp (s. 35).

**Adress:** Utöka till inmatning av hela adressen:

Gata:, Postnummer:, Ort:, Land:

## Kom.tjänster

Uppgifter när inmatningen används som kontakt (s. 63) vid chattning eller för push to talk:

Smeknamn:,  
Push to talk-ID:,  
Push to talk-typ:,  
WV användar-ID:,  
ICQ-nummer:,  
AIM-skärmmamn:

**Födelsedag:**

Efter aktiveringen anges födelsedagen.

**Påminnelse:** Telefonen påminner dig vid angiven tidpunkt en dag före själva födelsedagen.

**Bild:**

Tilldela posten en bild. Denna bild visas när du blir uppringd av det tillhörande telefonnumret.

**Alla fält/Mindre fält**

Visning av antalet inmatningsfält.

**Spara**

Spara posten.

**Mer information**

Tillfällig omkoppling till telefonboken.

**Synkronisering**

Med Mobile Phone Manager (s. 125) kan du synkronisera din adressbok med Outlook®, Lotus Notes™ och andra Siemens-telefoner.

Med Fjärrsynk.: kan du jämföra telefonen med en Organizer som sparats på Internet (se även s. 119).

## Visa/söka efter post



Öppna adressboken (i viloläge).



Välj ett namn med första bokstaven och/eller bläddra.



Visa.

## Visningsalternativ

**Alternat.**

I alternativmenyn finns endast de funktioner som rör det valda inmatningsfältet.

**Flytta till ...**

Lägga till den aktuella posten eller markerade poster i en grupp.

**Läsa**

En tilldelad bild visas.

**Kopiera till SIM**

Kopiera namn och **ett** telefonnummer till SIM-kortet (telefonboken).

**Nytt SMS,  
Nytt MMS,  
Ny e-post**

Skapa ett meddelande med den valda posten.

**Browser**

Starta webbläsaren och visa URL.

**Chatt**

Börja chatta med den valda posten (s. 63).

(Standardfunktioner, se s. 16)

## Ändra post



Öppna adressboken  
(i viloläge).



Leta upp önskad post.



Tryck.



Välj inmatningsfält.



Öppna posten.



Gör ändringar.



Spara.

## Ringa post



Öppna adressboken  
(i viloläge).



Välj ett namn med  
första bokstaven och/  
eller bläddra.



Numret rings upp.

Om det finns flera telefonnummer sparade i adressboksposten kan du välja mellan dessa nummer.



Välj telefonnummer.



Numret rings upp.

## Adressboksalternativ

Beroende på aktuell situation finns olika funktioner tillgängliga. Dessa kan användas såväl på den aktuella posten som på flera markerade poster:

**Alternat.** Öppna menyn.

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>Flytta till ...</b>         | Lägga till aktuell post eller markerade poster i en grupp.                           |
| <b>Kopiera till SIM</b>        | Kopiera namn och telefonnummer till SIM-kortet (telefonboken).                       |
| <b>Filter</b>                  | Endast de poster som uppfyller filterkriteriet visas.                                |
| <b>Importera</b>               | Skapa mottagningsfunktion via IrDA (s. 88) eller SMS (s. 45) för en telefonbokspost. |
| <b>Sök</b>                     | Ange sökbegrepp.   |
| (Standardfunktioner, se s. 16) |  |

## Grupper

I telefonen finns nio grupper där du på ett överskådligt sätt kan sortera poster i adressboken. Du kan byta namn på sju av dessa grupper.



Öppna adressboken  
(i viloläge).

<Grupper>

Välj (efter gruppnamnet finns antalet poster i gruppen angivet).



Välj grupp.



Visa posterna i gruppen  
för att kunna ändra dem.

## Gruppmeny

**Alternat.** Öppna menyn.

|             |  |
|-------------|--|
| Byt namn    | Ändra gruppens namn.   |
| Gruppsymbol | Tilldela en grupp en symbol. Symbolen visas sedan i displayen när en gruppmedlem ringer. |

### Mer information

**Ingen grupp:** Innehåller alla poster i adressboken som inte tillhör någon annan grupp. Denna grupp kan du inte byta namn på.

**Mottaget:** Innehåller poster i adressboken som tagits emot via IrDA (s. 88), Bluetooth® (s. 89) eller SMS (s. 45). Denna grupp kan du inte byta namn på.

## Ringsignal för grupp

Tilldela gruppen en ringsignal som hörs när någon av gruppmedlemmarna ringer dig.



→ Ringsignaler  
→ Gruppsamtal



Välj grupp.



Bekräfta. Om en ringsignal redan har ställts in, spelas den upp. I annat fall visas listan över ringsignaler så att du kan välja en.



✓ Välj ringsignal.  
Bekräfta.

# Telefonbok

Posterna i telefonboken (på SIM-kortet) hanteras inte på samma ställe som adressboken. Du kan emellertid flytta data mellan telefonboken och adressboken.

## Ny post

Telefonboken är inställd som standardmapp:



Öppna telefonboken (i viloläge).

<Ny post> Välj.



Visning av inmatningsfälten.



Välj inmatningsfält.



Fyll i inmatningsfälten. Maximalt antal tecken visas i displayens övre del.

### Nummer:

Mata alltid in telefonnumret med riktnummer. En post utan telefonnummer sparas inte.

### Namn:

Mata in för- och/eller efternamn.

### Grupp:

Standard: **Ingen grupp**

Viktiga telefonnummer kan samlas i en grupp (**VIP**). Den här gruppen hör inte ihop med grupperna i adressboken.

### Plats:

Förinlagda poster: **SIM**

På speciella SIM-kort kan telefonnummer sparas i ett skyddat område (**Skyddat SIM**, PIN2 krävs).

### Lista nummer:

Varje telefonnummerpost tilldelas automatiskt ett nummer när du lägger in det. Med hjälp av detta kan du ringa upp telefonnumret.

### Spara

Tryck för att spara den nya posten.

### Mer information



Tillfällig omkoppling till adressboken.

**Land** Landsnummer .....s. 25  
Funktioner för Skriva text.....s. 20

## Ringa samtal (sök efter en post)



Öppna telefonboken.



Välj ett namn genom att skriva in första bokstaven och/eller bläddra.



Numret rings upp.

## Ringa en post med postnummer

Varje telefonnummer tilldelas automatiskt ett postnummer när du sparar det i telefonboken.



Ange postens nummer.



Tryck.



Tryck.

## Ändra post



Välj post i telefonboken.



Tryck.



Välj önskat inmatningsfält.



Gör ändringar.



Tryck.

## Alternativ för telefonboken

Beroende på aktuell situation finns nedanstående funktioner tillgängliga.

**Alternat.** Öppna menyn.

**Kopiera till**

Kopiera de markerade posterna till adressboken.

**Kop. a. t.**

Kopiera alla poster till adressboken.

**Radera alla**

Hela telefonboken raderas (PIN krävs).

**Importera**

Skapa mottagningsfunktion via IrDA (s. 88) eller SMS (s. 45) för en telefonbokspost.

(Standardfunktioner, se s. 16)

## <Fler böcker>



Öppna adressboken  
(i viloläge).

### <Fler böcker>

Välj.

## <Egna nr>

Mata in "egna" telefonnummer i telefonboken (t.ex. fax) som information. Dessa telefonnummer kan du ändra, radera och skicka som SMS.

## <VIP-nummer>

Visa de telefonnummer som sparats i gruppen **VIP**.

## <SIM-telefonbok>

Poster som är sparade i telefonboken på SIM-kortet kan även användas på en annan GSM-telefon.

## <Skyddat SIM>



På vissa SIM-kort kan man spara telefonnummer i ett skyddat område. För att ändra krävs PIN2.

## <Servicenummer>/

## <Infonummer>

I telefonboken kan det finnas telefonnummer sparade som din operatör tillhandahållit. Med dem kan du ringa till informationstjänster eller utnyttja operatörens tjänster.

### Använda sparade prefix i telefonboken

När du matar in ett telefonnummer i telefonboken kan du ersätta siffror med ett frågetecken, "?":



**Håll** nedtryckt.

Dessa platshållare måste kompletteras innan numret slås (t.ex. med en telefonväxels sidoanslutning).

Välj telefonnummer i telefonboken för att ringa:



Tryck.



Ersätt "?" med siffror.



Telefonnumret rings upp.

# Ringlista

Numret för den som ringer visas om.

- Han/hon har avaktiverat funktionen **Dölj eget nr** och.
- Nätoperatören stöder funktionen "Nummerpresentation".

Om den som ringer finns med i telefonboken/adressboken visas även hans/hennes namn.

Telefonen sparar telefonnumren för samtalerna så att du enkelt kan ringa dem igen.



Välj mapp.



Öppna samtalslistan.



Välj telefonnummer.



Ring numret.

eller

**Läs**

Visa information om telefonnumret.

Upp till 10 poster kan sparas i samtalslistorna:

## Missade samt.



Telefonnumren för de samtal som inte har besvarats sparas så att du kan ringa tillbaka.



Symbol för missade samtal (i viloläge). Tryck på displayknappen under symbolen för att visa **Inbox** (s. 44).

## Mott. samtal

Mottagna samtal sparas i en lista.

## Ringda samtal

Här kommer du snabbt åt de senast uppringda telefonnumren.



För att ringa upp numret snabbt i viloläge.

## Radera listor

Samtalslistorna raderas.

## Samtalslistemenyn

Om en post är markerad kan du öppna samtalslistemenyn.

**Alternat.** Öppna meny.

**Kopiera till**



Kopiera det markerade telefonnumret till önskad mapp.

(Standardfunktioner, se s. 16)



# Tid/kostnad

Du kan visa kostnader och varaktighet under ett samtal.

En begränsning i enheter kan anges för utgående samtal.



Välj:

Senaste samt.

Alla utgående

Alla inkom.

Mark. kvar

Kostn.inställn.



Bläddra genom visningarna.



Öppna område.

**Nollställ**

Återställ den valda inställningen.

## Kostn.inställn.



Öppna menyn.

## Valuta

Mata in önskad valuta.

## Egen taxa

(PIN2 krävs)

Mata in valutan samt kostnaden per enhet och tidsperiod.

## Kontogräns

(PIN2 krävs)

På särskilda SIM-kort kan du eller operatören fastställa ett tillgodohavande/en tidsperiod. När tillgodohavandet har förbrukats eller när tidsperioden har löpt ut spärras telefonen för utgående samtal.

**Ändra**

Tryck.



Mata in PIN2.

**Kontogräns**

Aktivera.



Mata in antal enheter.

**OK**

Bekräfta.

Bekräfta sedan tillgodohavandet eller nollställ räknaren. Visningen av kontantkort kan se olika ut beroende på operatör.

## Autom. visning

Samtalstiden och -kostnaden visas automatiskt.

# Kamera

Bilder/videoklipp som tagits/spelats in med den inbyggda kameran kan du titta på direkt.

- Du kan använda bilden som bakgrundsbild, logotyp, start- och avslutningsanimering och skärmläckare.
- Du kan tilldela bilden en adressbokspost.
- Du kan skicka bilden/videoklippen via MMS eller e-post.
- Du kan spara bilden i **Egna saker** (s. 123) eller på **RS MultiMediaCard™** (s. 124).

I förhandsvisningsbildens övre högra hörn visas det återstående antalet möjliga bilder med den valda upplösningen. Antalet möjliga bilder beror bland annat på motivet (nödvändigt minnesutrymme).

Under förhandsvisningsbilden visas en uppgift om vald upplösning respektive använd och tillgänglig inspelningstid för en video i videoläge.

## Aktivera



eller



Tryck på sidoknappen för att starta kameran i viloläge.



Växla till enstaka bild.



Och videoinspelning.

Den aktuella (förhandsvisnings-) bilden visas i displayen. På översta raden visas från vänster till höger:



Ljusstyrka.




Zoomfaktor.



Vitbalans (s. 43).



Blixt ansluten.

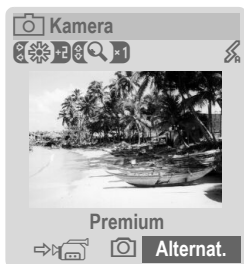

## Bildläge



Ta bild.



Visa förhandsvisningsbild för nästa bild.

Bilden sparas under ett särskilt namn med datum och tid.

Inmatning av namn, se **Inställning** i alternativmenyn.

Inställningar före fotograferingen:



Ställ in ljusstyrkan.



Ställ in zoomfaktorn.

## Bildupplösning

Bildens kvalitet kan ställas in i fyra olika nivåer oberoende av förhandsvisningens upplösning. Högsta möjliga upplösning är 1280 × 960 bildpunkter.

Om du vill skapa en egen bakgrundsbild väljer du upplösningen **Bakgrund** (s. 79).

Den aktuella upplösningen kan försämrats beroende på vald digital zoom.

## Videoläge

Upplösningen i videoläget motsvarar förhandsvisningsbildens upplösning. Du kan välja mellan två olika upplösningar.



Starta videoinspelning.



Avsluta videoinspelning.

Under videoinspelningen visas en röd punkt uppe till höger i displayen.



Spela upp videoinspelningen.

## Blixt (tillbehör)

Om den anslutna blixten är aktiverad visas detta med en symbol i displayen. Blixten laddas hela tiden upp igen så länge den är ansluten till telefonen och aktiverad. Detta förkortar tiden i viloläge.



Symbolen visas när blixten laddas.

Inställningar, se alternativmenyn.

## Kameraalternativ

Beroende på aktuell situation finns nedanstående funktioner tillgängliga.

**Alternat.** Öppna menyn.

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>Inställningar</b>           | <ul style="list-style-type: none"><li>Namn på bild/video</li><li>Bildupplösning</li><li>Färgläge: normal, sepia, gråskala</li><li>Lagringsmedium:<br/>Egna saker (s. 123)<br/>eller<br/>RS MultiMediaCard™ (s. 124)</li></ul> |
| <b>Bilder</b>                  | Visa lista över bilder.   |
| <b>Andra videor</b>            | Visa lista över videoklipp.   |
| <b>Mikrofon på</b>             | Aktivera/avaktivera mikrofonen.   |
| <b>Använd blix</b>             | Välj mellan:<br>Automatisk, Av,<br>Röda ögon-red.   |
| <b>Självutlösare</b>           | Bilden tas ca femton sekunder efter utlösningen. De sista fem sekunderna hörs en signal varje sekund.   |
| <b>Vitbalans</b>               | Välj mellan:<br>Automatisk, Indoor,<br>Utomhus  |
| (Standardfunktioner, se s. 16) |   |

### Mer information



Det finns inte tillräckligt med ledigt minne. Starta minnesassistenten för att välja data att radera (s. 85).

Du kan också välj att spara data på ditt RS MultiMediaCard.

# Inbox

Inkorgen ger dig en snabb överblick över aktuella inkomna meddelanden. På så vis behöver du inte längre titta igenom alla mappar med olika meddelandetyper. Alla poster markeras med en symbol beroende på typ och läge. Det finns en översikt över symbolerna på s. 7.

Öppna Inkorgen t.ex. när ett nytt SMS har inkommit:



Tryck på displayknappen under symbolen.

eller



I viloläge.

Följande meddelandetyper finns i inkorgen:

**SMS, MMS, E-post**

**Systemmeddelanden**

Meddelanden om **MMS, Missade larm, Missade larm, Missade samt., WAP-push, Röstmeddel.**

**Dataobjekt**

**Ringsignaler, Bilder och Video, kalenderposter, Anteckningar och Visitkort.**



När du öppnar en post startas den tillhörande tillämpningen.

Lästa resp. öppnade poster visas efter en justerbar tid (se **Inställning** i alternativmenyn) endast i en av listorna för meddelanden.

## Alternativ i Inkorgen

**Alternat.** Öppna menyn.

**Ta em. e-post** Välj den åtkomstprofil som är inställd och överför alla e-postmeddelanden.

**Inställning** Flytta lästa poster från **Inbox**:

**Dagligen, Aldrig, Omgående**

Ange tidpunkten om du valde **Dagligen**.

(Standardfunktioner, se s. 16)

### Mer information

Du får ev. WAP-Push-meddelanden från speciella servrar. Dessa kan innehålla information från operatören eller viktiga uppgifter, t.ex. om hur man skapar en anslutningsprofil.

**Accept.** Starta t.ex. automatiskt skapandet av en anslutningsprofil.

# SMS

Du kan använda telefonen för att skicka och ta emot extra långa meddelanden (upp till 760 tecken). Dessa sätts automatiskt samman av flera "vanliga" SMS (observera att kostnaden blir högre).

Dessutom kan du infoga bilder och ljud i ett SMS.

## Skriva/skicka



→ Skapa ny  
→ SMS



Skriv texten.

Information om hur du skriver med och utan T9 finns i kapitlet "Skriva text" (s. 20).

På den översta displayraden visas:  
Textinmatningsstatus,  
antal SMS som behövs,  
antal återstående tecken.



Starta sändningen.



Välj ett telefonnummer ur telefonboken/ adressboken eller mata in det.


**Grupp** Välj ev. en grupp.



Bekräfta. SMS:et skickas till Service Center för vidarebefordran och sparas i listan **Skickat**.

## Textalternativ

**Alternat.** Öppna menyn.

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>Spara</b>                   | Spara texten i listan med utkast.  |
| <b>Bilder &amp; ljud</b>       | Komplettera SMS med bilder, animeringar och ljud (se nedan).   |
| <b>Infoga från ...</b>         | textmodul (s. 23), Bokmärken, Från  (adressbok/telefonbok).                       |
| <b>Format</b>                  | Teckenstorlek: Liten stil, Mediumstil, Stor stil<br>Stryk under<br>Jämförelse: Standardutför., Vänster, Centrerat, Höger<br>Markera (markera text med joysticken). |
| <b>Radera text</b>             | Radera hela texten.  |
| <b>Skicka med...</b>           | Välj SMS-profil för sändningen.  |
| (Standardfunktioner, se s. 16) |  |

## Bilder & ljud

Skicka bilder och ljud med eller utan tillhörande text.

Tänk på att dessa kan vara skyddade (DRM, s. 14).

Textinmatningsfältet öppnas:

**Alternat.** Öppna menyn.



Välj Bilder & ljud.

Menyn innehåller:

Standardanim.

Standardljud

Egna animat.

Egna bilder

Egna ljud



Välj lista.



Bekräfta. Den första posten i det valda området visas.



Bläddra fram önskad post.

För Standardanim./Standardljud:



Valet infogas i SMS:et.

För Egna animat./Egna bilder/Egna ljud:



Valet visas/spelas upp.



Valet infogas i SMS:et.

Bilderna som har lagts till visas.

Ljud visas som "platshållare".

## SMS till en grupp

Du kan skicka SMS som "cirkulär" till en mottagargrupp.



Starta sändningen.

**Grupp**

Adressboken har öppnats.

<Grupper>

Listan över grupper visas.



Välj grupp.



Öppna gruppen och markera alla/enskilda poster.



Efter en säkerhetsfråga startar sändningen.

## Läsa




Visas i displayen när ett nytt SMS har kommit in. Öppna Inbox (s. 44) med displayknappen under den.



Läs SMS:et.



Bläddra rad för rad i SMS:et.

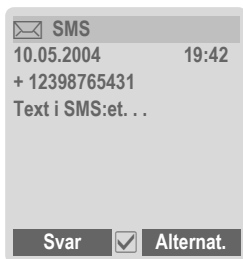

## Svara

Du kan svara direkt på det SMS som du har öppnat. Den text du infogar läggs ovanför den mottagna texten.



Svara direkt.

## Svarsalternativ

### Svar

Öppna svarsmenyn.

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Skriv text                           | Skapa en ny svarstext.                                 |
| Ändra                                | Ändra i det mottagna SMS:et eller skriv ny text i det. |
| Svaret är JA                         | Lägg till Svaret är JA i SMS:et.                       |
| Svaret är NEJ                        | Lägg till Svaret är NEJ i SMS:et.                      |
| Ring tillbaka tack, Försening, Tack! | Infoga en färdig text som svar på ett SMS.             |

## Läsalternativ

### Alternat.

Öppna svarsmenyn.

|                |   |
|----------------|---|
| Svara          | Se "Svarsalternativ" ovan.                |
| Bilder & ljud  | Spara bild/ljud som bifogats till SMS:et. |
| Textförstoring | Förstora eller förminska textstorleken.   |
| Arkiv          | Flytta SMS till arkivet.                  |

(Standardfunktioner, se s. 16)



## Listor

Alla SMS-meddelanden arkiveras i olika listor, beroende på status. (För en översikt över meddelandesymboler, se s. 7):

### Inkommande



→ Inkommande → SMS

Listan över mottagna SMS visas.

### Utkast



→ Utkast → SMS

Listan över SMS som ännu inte har skickats visas.

### Ej skickat



→ Ej skickat → SMS

Listan över sammanlänkade SMS som ännu inte har skickats i sin helhet visas. Du kan skicka dem på nytt.

### Skickat



→ Skickat → SMS

Listan över skickade SMS visas.

### SMS-arkiv



→ SMS-arkiv

En lista över SMS som är sparade i telefonen visas.

## Alternativ för listor

Beroende på lista erbjuds olika funktioner.

**Alternat.** Öppna menyn.

#### Sänd

Skicka, vidarebefordra post.

#### Skicka med...

Välj en SMS-profil för att skicka SMS.

#### Arkiv

Flytta SMS till arkivet.

(Standardfunktioner, se s. 16)

# Ställa in

## SMS-signatur



→ Inställningar  
→ SMS-inställn. → SMS-signatur

Du kan mata in en "signatur" på upp till sexton tecken. Den här signaturen bifogas alla SMS förutom **Svar** och när du ändrar ett befintligt SMS.

## SMS-profiler



→ Inställningar  
→ SMS-inställn. → SMS-profiler

Du kan lägga in upp till fem SMS-profiler. I profilerna anges sändningsegenskaperna för ett SMS. Förinställningen motsvarar telefonens SIM-kort.

### Aktivera profil



Välj profil.



Aktivera.

### Ställa in profil



Välj profil.

### Ändra

Öppna profilen om du vill ändra den.

**Service Center** Mata in telefonnumret till Service Center enligt anvisningarna från operatören.

**Mottagare** Ange standardmottagare för profilen.

### Meddelan- dety

- **Manuell:** Fråga för varje meddelande.
- **Standardtext:** Vanligt SMS-meddelande.
- **Fax:** Överföring via SMS.
- **E-post:** Överföring via SMS.
- **Ny:** Kodens får du vid behov från nätoperatoren.

### Giltighets- tid

Den tidsperiod under vilken Service Center ska försöka leverera meddelandet.

**Manuell, 1 timme, Tre timmar, Sex timmar, 1 dag, 1 vecka, Max\***

\* Så lång tid som operatören tillåter.

### Statusrap- port

En bekräftelse på om det skickade meddelandet har gått fram eller inte. Du kan behöva betala för denna tjänst.

### Direkt svar

Om du aktiverar den här funktionen kan mottagaren av SMS:et skicka sitt svar direkt via ditt Service Center (information från operatören).

### SMS via GPRS

Skicka SMS automatiskt via GPRS (s. 88).

### Spara & skicka

Skickade SMS sparas i listan **Skickat**.


## Mer om SMS

### Information om skickade SMS


Om meddelandet inte kan skickas till aktuellt Service Center får du en fråga om det ska skickas en gång till. Kontakta operatören om även detta försök misslyckas. Observera att **Meddelandet sänt!** endast anger att Service Center har tagit emot det. Service Center fortsätter då att försöka sända det under en viss tidsperiod.

Se även **Giltighetstid** (s. 49).

### Telefonnummer i SMS

Du kan ringa upp ett telefonnummer som visas **markerat** i texten () eller spara det i telefon-/adressboken.

### Nerladdning av ringsignaler och logotyper

Du kan ta emot länkar för nerladdning av ringsignaler, logotyper, skärmläckare, animeringar och information om tillämpningar i ett SMS. Markera länken och tryck på knappen Koppla  för att starta nedladdningen. Kontrollera att den uppringda anslutningen är konfigurerad (s. 91).

Tänk på att dessa kan vara skyddade (DRM, s. 14).

### **SIM-minnet fullt**

Om meddelandesymbolen blinkar är SIM-minnet fullt. **Inga fler** SMS kan tas emot. Du måste radera meddelanden eller spara dem på ditt RS MultiMediaCard.

# MMS

Med **M**ultimedia **M**essaging **S**ervice (MMS) kan du skicka texter, bilder/ videoklipp och ljud i ett kombinerat meddelande till en annan mobiltelefon eller till en e-postmottagare. Elementen i ett MMS sammanfattas i en "diabildspresentation".

Du kan ställa in din telefon på att automatiskt ta emot det fullständiga meddelandet eller ta emot ett aviseringsmeddelande om att det finns ett MMS sparat på nätet. Detta aviseringsmeddelande innehåller även uppgift om avsändare och storlek. Sedan kan du ladda hem det fullständiga meddelandet och läsa det i telefonen.

Fråga din operatör om denna tjänst finns tillgänglig. Eventuellt måste du registrera dig separat för att få tillgång till tjänsten.

## Skapa



→  → Skapa ny → MMS

Ett MMS består av ett brevhuvud och själva meddelandetexten.

Ett MMS-meddelande kan bestå av en rad sidor. Varje sida kan innehålla en text, ett ljud eller en bild/video. Tänk på att bilder och ljud kan vara skyddade (DRM, s. 14).

**Text** skriver du med hjälp av T9 Text Input (s. 20).

**Bilder** och **videoklipp** tar eller spelar du in med den inbyggda kameran och/eller hämtar dem från **Egna saker** (s. 123).

**Ljud** spelar du in med ljudinspelaren och/eller hämtar från **Egna saker** (s. 123).

Välj först ett objekt som du vill bearbeta och som kommer att infogas på MMS:ets första sida:

## Bilder/videoklipp

Begränsningar av bildstorleken kan du ställa in i användarinställningarna.



Visa bild-/videofunktioner:

## Infoga en bild

Öppna listan för att välja en bild.

## Infoga video

Öppna listan för att välja en video.

## Kamera

Aktivera kameran för att ta en bild eller spela in en video för MMS:et (s. 41).



Också möjligt.

## Öppna

Visa bild.

## Rad. element

Radera infogad bild/video.

**Spara bild/Spara video**

Spara bild/video för att använda senare.

**Rättigh.detalj.**

Visning av egenskaper och ev. begränsningar av användarrättigheterna (s. 14).

**Ljud**

**LJUD** Välj.



Visa ljudfunktioner:

**Infoga ljud**

Öppna listan för att välja ett ljud.

**Spela in**

Aktivera signalinspelning för att spela in ljud (s. 115).



Också möjligt.

**Öppna**

Spela upp ljud.

**Rad. element**

Radera infogat ljud.

**Spara ljud**

Spara ljud för att använda senare.

**Rättigh.detalj.**

Visning av egenskaper och ev. begränsningar av användarrättigheterna (s. 14).

**Text****TEXT**

Välj och skriv text.



Textfunktionerna visas (se även s. 20):

**Infoga**

Infoga något av följande: **textmodul**, **Bokmärke**, **Från**

**Radera text**

Radera text på den aktuella sidan.

**Spara text**

Spara texten på sidan som textmodul.

**T9 Text Input**

Inställningar för T9: **T9 standard**, **Inmatn.språk**.

**Markera**

Textbearbetning tillsammans med **Kopiera** och **Infoga**.

## Alternativ för att skapa

**Alternat.** Öppna menyn.

|                |   |
|----------------|---|
| Sänd           | Skicka MMS.   |
| Förhandstitt   | Spela upp hela MMS:et i displayen.  |
| Bild...        | Se s. 51.   |
| Ljud...        | Se s. 52.   |
| Text...        | Se s. 52.   |
| Sida...        | <p><b>Lägg till sida:</b> Infoga en ny sida efter den aktuella sidan.</p> <p><b>Radera sida:</b> Radera aktuell sida.</p> <p><b>Sidlista:</b> Visa de sidor som kan väljas.</p> <p><b>Tidsinställning:</b> Välj hur länge en sida ska visas (i sekunder).</p> |
| Egenskaper     | Mata in sändningsparametrar (s. 55).  |
| Spara som mall | Spara skapat MMS som mall. Se även nedan.   |
| Layout         | Välj mellan fyra möjliga layouter:<br>Text ovanför, under, till vänster eller höger om bilden.  |
| Färg...        | Välj färger för: <ul style="list-style-type: none"><li>• Bildbakgrund</li><li>• Textbakgrund</li><li>• Textfärg</li></ul>   |

(Standardfunktioner, se s. 16)

## Mallar



→ MMS-förlaga

MMS-mallar är sparade MMS utan adressuppgifter. De kan skickas som ett nytt MMS eller användas som en del av ett nytt MMS. Högst tio mallar kan sparas.

Du skapar mallar genom att skapa ett nytt MMS eller använda ett mottaget MMS.

**Alternat.**

Öppna menyn och välj **Spara som mall**.

## Skicka


Sidan/sidorna i det nya MMS:et har redan skapats och MMS:et visas.



Öppna adressposten.



**Ämne:** Mata in en kort beskrivning.

**Skicka till:** Mata in ett/en eller flera telefonnummer/ e-postadress(er).  
 ➔ Infoga från adressboken.

**Storlek:** Det aktuella MMS:ets storlek i kilobyte (kB).

**Bilagor:** Infoga bilagor.



Starta sändningen.



Efter en bekräftelse skickas MMS:et.

## Utökade adressfält



Bläddra nedåt.



**Mer:** Gör ytterligare adressfält tillgängliga.

**Cc:** Adress(er) för mottagare av kopia.

**Bcc:** Adress(er) för mottagare som inte de andra mottagarna kan se.

**Datum:** Datum för skapande.

**Använd sändningstid:**

Använd förinställd sändningstid. Om **Ja**:

**Leveransdatum:** Sändningsdatum.

**Sändningstid:** Sändningstid.

## Symboler för statusinformation



Prioritet.



Sändningsrapport.



Innehåller DRM (s. 14).

## Sändningsalternativ

**Alternat.** Öppna menyn.

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>Sänd</b>                    | Skicka MMS.   |
| <b>Spela upp</b>               | Spela upp hela MMS:et i displayen.  |
| <b>Ändra</b>                   | Visa objektsurval för att ändra ett objekt.   |
| <b>Lägg till mott.</b>         | Infoga mottagare från det aktuella adressregistret.   |
| <b>Rad. mottag.</b>            | Radera enstaka mottagare.   |
| <b>Lägg t. bif. fil</b>        | Infoga bilaga: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Visitkort</li> <li>• Kom ihåg!</li> <li>• Bild</li> <li>• Video</li> <li>• Ljud</li> <li>• Fil</li> </ul> |
| <b>Sidlista</b>                | Visa MMS:ets sidor för att kontrollera och/eller ändra innehållet.  |
| <b>Spara som mall</b>          | Spara skapat MMS som mall.  |
| (Standardfunktioner, se s. 16) |   |

## Ta emot

Ett MMS kan, beroende på inställning (s. 57), tas emot på två olika sätt:

### Fullständig överföring

Det fullständiga MMS:et överförs till telefonen. Detta kan ta lång tid om det är ett omfattande MMS.



Visas i displayen.



Starta mottagningen.  
MMS:et överförs.

### Aviseringsmeddelande i förväg

Du får ett aviseringsmeddelande om att det finns ett MMS på servern.



Visas i displayen.



Öppna aviseringsmeddeladet. Visa avsändare/ datum.



Visa MMS-egenskaperna.

**Ta emot**

Hela MMS:et skickas.

**OK**

Visas i Inbox.



## Läst

Du har tagit emot ett fullständigt MMS.



Välj MMS:et.



MMS:et spelas upp automatiskt.

Knappfunktioner vid uppspelning:



Till nästa sida.



Tryck på knappen en gång för att gå till början av den aktuella sidan, tryck två gånger för att gå till föregående sida.



Ställ in volymen.



Avsluta.

När du har spelat upp MMS:et visas meddelandedetaljerna.

**Ämne:** Beskrivning av MMS:et.

**Från:** Uppgifter om avsändaren.

**Storlek:** MMS:ets storlek i kB.

**Utökade adressfält**



Bläddra nedåt.

**Mer:** Fler inmatningsfält.

**Cc:** Mottagare av kopia.

**Bilagor:** Spara bilagor.

**Datum:** Mottagningsdatum.

Symboler för statusinformation (se s. 54).

## Listor

Alla MMS sparas i fyra olika listor (översikt över meddelandesymbolerna, se s. 7):

### Inkommande



→ Inkommande → MMS

En lista över mottagna MMS och aviseringsmeddelanden visas. För att ta emot ett MMS i efterhand öppnar du aviseringsmeddelandet och trycker på **Ta emot**.

### Utkast



→ Utkast → MMS

Listan med sparade utkast visas.

### Ej skickat



→ Ej skickat → MMS

Listan med MMS som ännu inte har skickats i sin helhet visas.

### Skickat



→ Skickat → MMS

Listan med skickade MMS visas.

## Alternativ för listor

Beroende på lista/situation erbjuds olika funktioner.

**Alternat.** Öppna menyn.

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Spela upp                      | Spela upp hela MMS:et i displayen.       |
| Ändra                          | Visa MMS:et för bearbetning.             |
| Läsa                           | Visa MMS:et för kontroll (skrivskyddat). |
| Skicka alla                    | Skicka MMS.                              |
| Svara alla                     | Besvara mottaget MMS direkt.             |
| Vidarekoppla                   | Mata in mottagare för vidarebefordran.   |
| Egenskaper                     | Visa meddelandeparameter.                |
| Motta alla MMS                 | Överför alla nya MMS direkt.             |
| (Standardfunktioner, se s. 16) |  |

## Ställa in



→ Inställningar

→ MMS-inställn.

→ Välj funktion.

## Anslutningsprofil:

Du kan ställa in 6 MMS-profiler (5 i telefonens minne, 1 på SIM-kortet). I profilerna kan du definiera sändningsegenskaperna. I de flesta fall har inställningen redan gjorts. Vänd dig i annat fall till din operatör.

### Aktivera profil



Välj profil.



Profilen är aktiverad.

### Ställa in profil



Visa lista över profiler.



Välj profil.



Tryck. Gör inställningarna.

## Anv.inställn.

Ställ in MMS-sändningen enligt dina önskemål:

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>Leveransrapport:</b>    | Begär leveransbekräftelse för skickade meddelanden.   |
| <b>Standardprioritet:</b>  | Sändningsprioritet:<br><b>Normal, Hög, Låg</b>  |
| <b>Förfallotid:</b>        | Här väljer du hur länge Service Center ska försöka leverera meddelandet:<br><b>Manuell, 1 timme, Tre timmar, Sex timmar, 1 dag, 1 vecka, Max*</b><br>* Så lång tid som operatören tillåter. |
| <b>Sidans varaktighet:</b> | Välj hur länge en sida ska visas (i sekunder, standardkrav).<br>Bläddra framåt i läge <b>Manuell</b> eller <b>Automatisk</b>  |

### Mottagning:

Ta emot det fullständiga MMS:et eller endast aviseringsmeddelandet:

#### Automatisk

Ta emot det fullständiga MMS:et direkt.

#### Autom. hemnät

Ta emot det fullständiga MMS:et direkt inom operatörens täckningsområde.

#### Manuell

Ta emot endast aviseringsmeddelandet.

### Skapelseläge:

#### Fri, Begränsad, Varning

Kan användas för att ta emot ett varningsmeddelande eller för att begränsa storleken på meddelandet.

### Storleksangivelse:

Ange max. meddelandestorlek och hur meddelanden ska hanteras.

# E-post

Telefonen har en egen e-postklient. Med hjälp av den kan du skriva och ta emot e-postmeddelanden.

## Skriva



→ Skapa ny → E-post

Mata in adressuppgifterna för e-post:

**Till:** Mata in en/ flera e-postadress(er).



→ Infoga från adressboken/telefonboken.

**Ämne:** Mata in ämne för e-postmeddelande (max. 255 tecken).

**Text:** Skriv texten.

### Utökade adressfält

**Mer:** Öppna fler inmatningsfält.

**Cc:** Adress(er) för mottagare av kopia.

**Bcc:** Adress(er) för mottagare som inte de andra mottagarna kan se.

**Bilagor:** Infoga bilagor, t.ex. bilder eller ljud.

**För att skicka:**



Tryck

## Alternativ

Beroende på markörens position finns olika funktioner tillgängliga.

**Alternat.** Öppna menyn.

|                  |   |
|------------------|---|
| Sänd             | Skicka e-post.  |
| Skicka senare    | Flytta e-post till listan<br>Ej skickat.  |
| Spara            | Spara e-post i listan<br>Utkast.  |
| Lägg till mott.  | Infoga mottagare från<br>det aktuella adressregistret.  |
| Radera rad       | Radera aktuell rad.   |
| Infoga från ...  | textmodul<br>Bokmärke<br>Från  infoga från adressboken/telefonboken. |
| Lägg t. bif. fil | Egna saker Öppna valet. Tänk på att bilder och ljud kan vara skyddade (DRM, s. 14).   |
| Radera text      | Radera hela texten.   |
| Textinmatning    | <ul style="list-style-type: none"> <li>T9 standard</li> <li>Inmatn.språk.</li> </ul>  |

## Ta emot/läsa



→ Välj funktion.

Innan du kan läsa ett e-postmeddelande måste du hämta det från servern. Du har två alternativ:

### Ta em. e-post

Endast meddelandehuvudet i **Inbox** (s. 44) skickas. Därefter kan du bestämma om du vill ta emot innehållet:

**Alternat.** Öppna menyn och välj **Ta em. innehåll**.

eller välj att radera e-postmeddelandet från servern:

**Alternat.** Öppna menyn och välj **Rad. på server**.

### Sänd/ta emot

Den inställda åtkomsten väljs och alla e-postmeddelanden överförs till **Inbox** (s. 44). Samtidigt flyttas färdiga e-postmeddelanden från listan **Ej skickat**.

## Bilagor

Om e-postmeddelandena innehåller bilagor kan dessa sparas i **Egna saker** (s. 123).

**Alternat.** Öppna menyn och välj **Spara bilaga**.

## Listor

Alla e-postmeddelanden sparas i olika listor beroende på status (för en översikt över meddelandesymbolerna, se s. 7):

### Inkommande



→ E-post

Listan med mottagna e-postmeddelanden visas.

### Utkast



→ E-post

Listan med e-postmeddelanden som ännu inte har skickats visas.

### Ej skickat



→ E-post

Listan med e-postmeddelanden som ännu inte har skickats visas.

### Skickat



→ E-post

Listan med skickade e-postmeddelanden visas.

## Alternativ för listor

Beroende på lista erbjuds olika funktioner.

**Alternat.** Öppna menyn.

|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>Ta em. e-post</b>   | Överför endast meddelandehuvudet till <b>Inbox</b> (s. 44).             |
| <b>Ta em. innehåll</b> | Hämta innehållet från servern om endast meddelandehuvudet tagits emot.  |
| <b>Rad. på server</b>  | Radera innehållet från servern om endast meddelandehuvudet tagits emot. |

(Standardfunktioner, se s. 16)

## Ställa in



→ **Inställningar**

→ **E-postinställn.**

→ **Välj funktion.**

## Konton

Innan du börjar använda funktionen måste du ställa in åtkomsten till servern samt dina e-postparametrar. Du får de nödvändiga uppgifterna från operatören.



Välj konto.

## Aktivera åtkomst



Aktivera ett konto som redan har skapats.

## Ställa in åtkomst

**Ändra**

Starta redigeringen.

Fyll i uppgiftsfälten enligt mallen från operatören.

## Inställningar

Mata in en e-postadress dit en **Bcc** (Blind Carbon Copy) **alltid** skickas.

# Röstmeddelande/röstbrevlåda



→ Inställningar  
→ Röstmeddel.

De flesta operatörer ställer en röstbrevlåda till förfogande där personer som ringer till dig kan lämna röstmeddelanden när

- Telefonen är avstängd eller inte är klar att ta emot samtal,
- Du inte vill svara,
- Du redan talar i telefon (och **Samtal väntar** (s. 83) inte har aktiverats).

Om inte röstbrevlåda ingår i operatörens erbjudande måste du registrera tjänsten och ev. göra vissa inställningar manuellt. Proceduren kan variera beroende på operatör.

## Inställning



Du får två telefonnummer från operatören:

### Spara telefonnumret till röstbrevlådan

Det här telefonnumret ringer du för att lyssna av eventuella röstmeddelanden.



→ Inställningar  
→ Röstmeddel.



Välj telefonnummer ur telefonboken/ adressboken, mata in ett nytt eller ändra ett befintligt.

**OK**

Bekräfta.

### Spara telefonnummer för vidarekoppling

Samtalen vidarekopplas till det här telefonnumret.



→ Samt.inställn.

→ Vidarekoppling

→ t.ex. Vid ej svar → Ställ in



Mata in telefonnumret.

eller

**Brevlåda**

Tryck för att vidarekoppla samtalet till röstbrevlådan.

**OK**

Registreringen på nätet bekräftas efter några sekunder.

### Lyssna av



Ett nytt röstmeddelande kan - beroende på operatör - indikeras på ett av följande sätt:



Symbol och signal.

eller



Meddelande via SMS.

eller

Du får ett samtal med en automatisk uppspelning av röstmeddelandet.

Ring upp röstbrevlådan och lyssna av eventuella meddelanden.



Håll **nedtryckt** (mata ev. in röstbrevlådenumret). Bekräfta med **OK** och **Brevlåda** (beroende på operatör).

# Dir.meddelande

Med **Dir.meddelande** kan du överföra text, ljudklipp, bilder och filer direkt till och från en eller flera apparater (mobiltelefoner, datorer). Den här tjänsten stöds inte av alla operatörer. Vänd dig till din operatör.

De du chattar med läggs till i kontaktlistor. Efter uppkopplingen visas i de här listorna vem som är tillgänglig var, om han/hon vill bli störd och vilket humör han/hon är på.

**GPRS måste vara aktiverat!**



## Startmeny

**Login** Välj anslutning via den som startar dialogen.  
**eller**

Välj **Konto** (s. 68).

**Medd.historik**

Läs meddelandena från den senaste uppkopplingen.

**Inställning**

Inställningar för din representant, tillämpningen och servern.

**Avsluta** Avsluta tillämpningen.

## Snabbstart ...

### Välj anslutning (s. 68)



Den aktuella kontaktlistan eller översikten visas (ev. måste du först ställa in anslutningen, s. 68).

### Ange egen status (s. 69)

**Alternat.** Öppna meny.

**Mina inställn.**

Välj och mata in uppgifter.



Tillbaka till kontaktlistan.

### Mata in ny kontakt

**Alternat.** Öppna meny.

**Hantera** Tryck och välj sedan

**Lägg t. kont.**

Och ange åtminstone ditt användarnamn.



Tillbaka till kontaktlistan.

### Chatta med ny kontakt (s. 67)



Välj kontakt.



Börja chatta.



Öppna redigeraren.





Skriv text.



Skicka text ...

... och så vidare.

## Login



→ Login

→ Dir.meddelande

Välj den senast använda anslutning-  
en (se även **Automatisk inlogg.**:  
s. 69).

## Kontaktlistor

När anslutningen har upprättats vi-  
sas kontaktlistan eller ev. översikten  
över kontaktlistorna så att du kan  
välja.

I kontaktlistan hittar du en översikt  
över de senast använda kontakterna.  
Första gången du loggar in genere-  
rar servern en "tom" kontaktlista.

Visning i listan:

### -Samtal

Online-kontakter som det finns med-  
delanden från.

### -Online

Online-kontakter som du inte chat-  
tar med för tillfället.

### -Grupp



Grupper för gemensam chattning  
med flera kontakter.

### -Offline

Kontakter som inte är online  
för tillfället.

## Hantera kontakt



Välj en kontakt.

**Alternat.**

Öppna menyn.

Hantera

Välj.

### Kontakter

Beroende på val kan olika funktioner  
finnas tillgängliga.

Lägg t. kont.

Användar-ID:

Mata in ditt unika använ-  
darnamn (inloggnings-  
namn).

**Smeknamn:**

Mata in ett smeknamn  
för kontakten.

**Vän:**

Kontakten får statusen  
**Vän:** och därmed åt-  
komst till personlig infor-  
mation (s. 69).

Sök kontakt

Sök kontakt.

Radera  
kontakt

Radera kontakt i listan.

Block. kontakt

Du får inga fler medde-  
landen från kontakten  
och han får ingen status-  
information från dig.  
Funktionen påverkar  
alla dina listor.

## Hantera grupper



Välj en av de grupper du själv har matat in.

**Alternat.** Öppna menyn.

Hantera Välj.

### Hantera grupp

Beroende på val kan olika funktioner finnas tillgängliga.

|                 |   |
|-----------------|---|
| Lägg t. medlem  | Infoga en ny gruppmedlem, se även Lägg t. kont.     |
| Sök medlem      | Sök efter gruppmedlem.                              |
| Bjud in         | Bjud in kontakterna i en egen grupp för att chatta. |
| Radera medlem   | Radera en kontakt från gruppens medlemslista.       |
| Lägg till grupp | Infoga ny grupp.                                    |

**Sök grupp** Sök efter grupp på servern (även grupper som inte längre hanteras i listan).

**Skapa grupp** **Grupp-ID:**  
Mata in ett unikt gruppnamn.  
**Namn:**  
Gruppens namn.  
**Ämne:**  
Gruppens ämne.  
**Sökbar:**  
Andra kan söka efter gruppen.  
**Välkomstmeddel:**  
Mata in välkomsttext.

**Radera grupp** Radera grupp.

## Skapa ny kontaktlista

Den nya kontaktlistan visas.

**Alternat.** Öppna menyn.

### Kontaktlistor

Tillgängliga kontaktlistor visas.

**Alternat.** Öppna menyn.

**Skapa** Välj.

### Kontaktliste-ID:

Ge kontaktlistan ett unikt namn.

**Namn:** Använd ett tydligt namn.



Bekräfta.

## Alternativ för kontaktlista

**Alternat.** Öppna menyn.

|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>Detaljer</b>        | Extra information om en kontakt eller en grupp.                   |
| <b>Mina inställn.</b>  | Information om aktuell personlig status (s. 69).                  |
| <b>Hantera</b>         | Funktioner för hantering av en kontakt eller en grupp.            |
| <b>Kontaktlistor</b>   | Visa kontaktlistor att välja mellan.                              |
| <b>Block. listatp</b>  | Visa alla spärrade kontakter. Du kan ta bort spärrarna.           |
| <b>Tillämpa. inst.</b> | Ställ in tillämpning (s. 69).                                     |
| <b>Utesluta</b>        | Avsluta tillämpningen utan att avsluta anslutningen till servern. |
| <b>Logga ut</b>        | Lämna servern och återgå till startmenyn.                         |
| <b>Hjälp</b>           | Visa hjälptext.   |

## Starta Dir.meddelande

En kontaktlista måste visas.



Välj en kontakt eller en grupp.



Börja kommunicera med kontakten.

Sidan visas i **Dir.meddelande**. Om du chattar med en grupp visas avsändarens namn vid varje inlägg.



Öppna redigeraren.



Skriv text.



Skicka text. Texten visas i **Dir.meddelande** strax efter.

Du kan naturligtvis även få meddelanden från kontakter som du inte känner till. Detta visas i displayen och du kan då växla till den chatten eller välja att ignorera respektive blockera den.

## Alternativ (enskild kontakt)

### Alternat.

Öppna meny.

**Skicka ljud**

Välj ut och skicka en melodi/ett ljud ur listan (DRM s. 14).

**Skicka bild**

Välj ut och skicka en bild ur listan (DRM s. 14).

**Skicka allt**

Skicka valfri fil.

**Detaljer**

Information om kontakten, som denna medger att uppge.

**Avaktivera alla**

Radera all text i den aktuella chatten.

**Block. kontakt**

Du får inga fler meddelanden från kontakten och han får ingen statusinformation från dig.

Funktionen påverkar alla dina listor.

## Alternativ (gruppkontakt)



**Alternat.** Öppna menyn.

|                 |   |
|-----------------|---|
| Lämna grupp     | Lämna gruppen.  |
| Detaljer        | Information om gruppen:<br>Grupp-ID:,<br>Namn:, Ämne:, Ägare: |
| Avaktivera alla | Radera all text i den aktuella chatten.                       |

## Ta emot objekt



Om någon skickar ljud eller bilder till dig under en dialog visas detta i displayen.

**Ta emot** Acceptera mottagningen.  
eller

**Avvisa** Avvisa mottagningen.

## Medd.historik

 →  → Dir.meddelande  
→ Medd.historik

Meddelandena från den senaste uppkopplingen visas. Du kan läsa och radera inlägg.



Förutsättning: Ingen anslutning till servern får finnas, se **Utesluta** (s. 66) och **Automatisk inlogg.** (s. 69).

## Ställa in

 →  → Dir.meddelande  
→ Inställning  
→ Välj funktion.

## Konto

En lista över tillgängliga anslutningar visas.

 /  Välj en anslutning för uppkopplingen.

eller

<Ny post>/Kontoinställn.



Upprätta en anslutning eller ändra de inställningar som förinlagts av din operatör. Beroende på operatör kan detta ev. inte genomföras.

|              |  |
|--------------|--|
| Namn:        | Anslutningens namn.  |
| URL:         | Mata in en Internetadress, t.ex. www.abc.com                 |
| Användar-ID: | Mata in ditt unika användarnamn (inloggningsnamn).           |
| Lösenord:    | Mata in ditt lösenord (det går inte att se vad du matar in). |

## Mina inställn.

Information om aktuell personlig status:

|                 |   |
|-----------------|---|
| Alias:          | Eget aliasnamn som kan användas för att hitta dig på servern.                 |
| Skärmnamn:      | Namn som visas i gruppen.   |
| Humör:          | Visar det egna humöret, t.ex. <b>Glad</b> , <b>Ledsen</b> , <b>Trött</b> etc. |
| Statustext:     | Valfri text, t.ex. "är hemma".  |
| Tillgänglighet: | Tillgänglighet:<br>Tillgänglig, Ej tillgänglig, Diskret                       |
| Mobiltelefon:   | Mata in telefonnumret med landsnummer.  |

**Alternat.** För **varje** inställning specificerar du vem som får granska din personliga information:

### Offentlig

Alla kontakter.

### Privat

Kontakter som angivits som **Vän**: (s. 64).

### Dold

Ingen.

## Tillämpa. inst.

Inställningar för använd tillämpning:

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Automatisk inloggning:          | Välj automatiskt den senast använda anslutningen.   |
| Timeout:                        | Tid utan åtgärder efter vilken tillämpningen ska avslutas. Anslutningen till servern kopplas däremot inte ner.  |
| Meddelandeinfo:/<br>Onlineinfo: | Signalering vid mottaget meddelande:<br><b>Ja/Nej</b><br><br>Signalera med: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Ljud</b></li> <li>• <b>Vibrator</b></li> <li>• <b>Pop-up</b><br/>Tillåt popup-fönster: <b>Ja/Nej</b></li> </ul> |

# Infotjänst



→ Inställningar  
→ Infotjänst

Vissa operatörer erbjuder informationstjänster (infokanaler, Cell Broadcast). Om du har aktiverat mottagningen av infotjänster, får du meddelanden om de ämnen som är aktiverade i din "Ämneslista".

Infomeddelanden visas i viloläge. Längre meddelanden rullar automatiskt.

## Utsändning

Här aktiverar och avaktiverar du info-tjänsten. När den är aktiverad förkortas tiden som telefonen kan vara i viloläge.

## Ämneslista

Kopiera ämnen från ämnesindex till denna personliga lista. Du kan själv mata in poster med kanalnummer (ID) och ev. namn.

## Nytt ämne Välj.

- Om det inte finns något ämnesindex skriver du in ett ämne och dess kanalnummer och bekräftar med **OK**.

- Om det redan finns ett ämnesindex väljer du ett ämne och aktiverar med **Alternat.**.

Ämne Välj.

**Alternat.** Öppna listmenyn.

Ett valt ämne kan visas, aktiveras/avaktiveras, bearbetas och raderas.

## Välj språk

Du kan ta emot infomeddelanden på ett visst språk eller på alla språk.

### Displayvisningar



Aktivera/avaktivera ämne.



Det finns nya meddelanden om ämnet.



Meddelandena är redan lästa.

## Textförstoring

Du kan välja mellan tre olika storlekar för visningen av displaytexterna i hela meddelandeområdet.

**Standard** Mellanstor text

**Zoom +** Stor text

**Zoom -** Liten text

# Surfa/nöjen

Hämta den senaste informationen från Internet. Den är noga anpassad för att kunna visas på telefonen. Dessutom kan du ladda ner spel och tillämpningar till din telefon. I vissa fall måste du registrera dig hos operatören för att få tillgång till Internet.

## Anslutning till operatören

Direkt anslutning av webbläsaren till operatörens Internetadress.

## Internet



När du startar funktionen aktiveras webbläsaren med det förinställda alternativet (Internetinställningar, s. 72 – eventuellt fastlagt/förinställt av operatören).

## Internetmeny

**Alternat.** Öppna menyn.

|             |   |
|-------------|---|
| Startsida   | Öppna den aktuella profilens startsida.   |
| Bokmärken   | <b>Lista bokmärken</b><br>De bokmärken som sparats i telefonen visas.<br><b>Markera sida</b><br>Den aktuella sidan sparas som bokmärke. |
| Gå till...  | Mata in en URL för direktval av en Internetadress, t.ex. <b>wap.siemens.com</b>   |
| Uppdatera   | Uppdatera den aktuella sidan.   |
| Visa adress | Skicka den aktuella sidan som SMS/MMS/e-post.   |
| Historik    | Visa de senast besökta Internetsidorna.   |
| Koppla ner  | Koppla ner.   |
| Fil         | Spara den aktuella sidan eller objekt från sidan respektive visa sparade sidor.   |
| Inställning | Ställ in eller återställ webbläsaren (s. 72).   |
| Avsluta     | Avsluta webbläsaren.  |



## Koppla ner



Håll **nedtryckt** för att koppla ner och stänga webbläsaren.

## Navigering i webbläsaren



- Välj en länk.
- Inställningar, status på/av.



- Tryck **kort**: En sida bakåt.



- Ett inmatningsfält/en länk framåt/bakåt.
- Bläddra en rad.

## Displayvisningar i webbläsaren (ett urval)



Ansluter



Inget nät



Nät



GPRS

GPRS online

## Mata in specialtecken



Tabell över specialtecken (s. 20).



Lista över specialtecken, beroende på aktuell situation.

## Internetinställningar



Internet

**Alternat.**

Öppna menyn.

Inställning Välj.

### Wapläsare

Ställ in startalternativ som t.ex. hantering av bilder, ljud och sändningsalternativ.

### Profiler

Profillistan visas för aktivering/inställning. Kontakta din operatör för mer information.

### Protokollparameter

Ställ in protokollparametrar, push-meddelanden och nerkopplingstid samt behandling av cookies.

### Säkerhet

Ställ in kryptering.

### Sammanhang

Återställ uppkopplingen, radera cache-minnet, historiken och cookies.

Din webbläsare är licensierad av:



OPENWAVE™



## Profiler

Telefonen kan beroende på operatör vara förberedd för Internetåtkomst i olika utsträckning:

### Förinställd profil

I de flesta fall har åtkomstprofiler för en eller flera operatörer redan skapats.



Välj profil.



Aktivera profil.

### Ställa in profil manuellt

Fråga ev. operatören.

**Alternat.** Öppna menyn.

|              |  |
|--------------|--|
| <b>Ändra</b> | Börja ändra. Kontakta operatören beträffande följande Internetspecifika inställningar. |
|--------------|--|

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| <b>Radera</b> | Radera vald profil. |
|---------------|---------------------|

## Bokmärken



→ Bokmärken

### Visa URL/öppna sida

#### Lista bokmärken

Listan över de bokmärken som sparats i telefonen visas.



Välj bokmärke.



Öppna Internetsidan.

## Spara

### Markera sida

Den aktuella sidan sparas som ett bokmärke i telefonen.

### Alternativ för bokmärken

**Alternat.** Öppna menyn.

Här finns funktioner för att ändra och hantera bokmärken och mappar. Hit hör hantering av enskilda poster med tillhörande Internet-adresser samt radering och flytt till andra mappar.

## Spel och Tillämpningar

På Internet finns spel och tillämpningar tillgängliga. Du kan använda dem när du har laddat ner dem till telefonen. De flesta tillämpningar innehåller tips om hur du använder dem. På den här telefonen finns redan några tillämpningar och spel förinstallerade. Beskrivningarna av dessa finns på

**[www.siemens.com/cx75](http://www.siemens.com/cx75)**

## Förutsättningar

Du måste först konfigurera en Internetprofil (s. 72) och en anslutning (s. 91).

## Ladda ner

Beroende på om du ska ladda ner spel eller tillämpningar väljer du lämplig anslutning:

 →  → **Spel**

eller

 →  → **Tillämpningar**

Ladda eller starta spel, starta tillämpningar eller ladda om dem med **Nedladdningsassistenten**.

## Endast beskrivningsfil



Endast beskrivningsfilen laddas för information. Tillämpningen/spelet måste laddas ner för sig.

## eller fullständig nedladdning



Hela tillämpningen/spelet laddas ner.

## Använda

Tänk på att tillämpningar/spel kan vara skyddade (DRM, s. 14).



Den tillämpning som ska användas sparas på telefonen och kan startas direkt.

## Nerlad.assist.

 →  → **Nerlad.assist.**

Du får behändigt stöd under nerladdningen.

## Alternativ för spel och mer

Redigering och hantering av tillämpningar och mappar:

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>Flytta</b>                  | Flytta tillämpningar mellan olika mappar.  |
| <b>Ny mapp</b>                 | Skapa nya mappar och ge dem namn.  |
| <b>Uppdatera</b>               | Installera en tillämpning på nytt (uppdatera).   |
| <b>Säkerhet</b>                | Välja säkerhetsnivå.   |
| <b>Installera om</b>           | Upprepa efter överföringsfel.  |
| <b>Attribut</b>                | Visa information om tillämpningen/mappen (namn, version, storlek, sökväg, tillverkare, datum). |
| <b>HTTP-profil</b>             | Visa profilistan för aktivering/inställning  |
| (Standardfunktioner, se s. 16) |  |

### Mer information

Med webbläsaren kan du ladda ner tillämpningar (t.ex. ringsignaler, spel, bilder, animeringar) från Internet.

Siemens tar inget ansvar och ger inte heller någon garanti för tillämpningar som senare spelats in av kunden och för programvara som inte ingår i det ursprungliga leveransomfånget. Detsamma gäller för funktioner som först i efterhand aktiverats av kunden. Köparen tar hela ansvaret för förlust, skador eller fel på denna telefon och för tillämpningarna resp. programvaran samt övriga skador och följder som uppstår på grund av dessa tillämpningar och denna programvara.

Av tekniska skäl försvinner sådana tillämpningar resp. sådan programvara och vissa av de funktioner som i efterhand aktiverats vid byte/ny leverans samt ev. vid reparation. I dessa fall måste köparen ladda ner resp. aktivera tillämpningen på nytt. Kontrollera att DRM (Digital Rights Management) gäller för apparaten så att nedladdade tillämpningar skyddas från obehörig reproducering. Dessa tillämpningar är således uteslutande avsedda för din apparat och kan av säkerhetsskäl inte ens kopieras från apparaten. Siemens lämnar ingen garanti för att kunden kan ladda ner eller aktivera tillämpningar igen eller att kunden kan göra det utan kostnad. Vi rekommenderar att du med jämna mellanrum gör en säkerhetskopia av tillämpningarna på en Windows®-dator med hjälp av "Mobile Phone Manager" ([www.siemens.com/mobilephones](http://www.siemens.com/mobilephones)), s. 125.

# Inställning

## Profiler



I en telefonprofil kan du spara flera olika inställningar t.ex. för att anpassa telefonen till omgivningens ljudförhållanden.

- Sex standardprofiler finns fördefinierade i telefonen. Dessa profiler kan ändras om så önskas:

Normal omgivning

Tyst omgivning

Högljudd omgivning

Car Kit

Headset

Mob.mus. inst.

- Du kan ställa in två personliga profiler (<Namn>).
- Specialprofilen **Flygplansläge** är fast inställd och kan inte ändras.

## Aktivera



Välj standardprofil eller personlig profil.



Aktivera profilen.

## Profilinställningar

Gör så här för att ändra en standardprofil eller skapa en ny personlig profil:



Välj profil.

**Alternat.** Öppna menyn.

**Ändra inställn.**

Välj.

En lista över möjliga funktioner visas.

När du har ställt in en funktion går du tillbaka till profilmyn. Där kan du sedan göra fler inställningar.

### Mer information

Visa listan i viloläge:



Profilistan visas.

Den aktiva profilen är markerad med

## Profilalternativ

**Alternat.** Öppna menyn.

|                 |  |
|-----------------|--|
| Aktivera        | Aktivera vald profil.                                    |
| Ändra inställn. | Ändra profilinställningarna.                             |
| Kopiera från    | Kopiera inställningarna från en annan profil.            |
| Byt namn        | Byt namn på en personlig profil (inte standardprofiler). |

## Car Kit

Det är endast när telefonen används med en Siemens originalbilsats som profilen aktiveras automatiskt när du sätter telefonen i hållaren (se även Tillbehör).

## Headset

Endast när telefonen används med ett Siemens originalheadset aktiveras profilen automatiskt när du ansluter headsetet (se även Tillbehör).

## Flygplansläge

Alla larm (Kom ihåg!, väckarklocka) är avaktiverade. Den här profilen **kan inte ändras**.

### Aktivera



Bläddra till **Flygplansläge**.



Bekräfta valet.



Bekräfta säkerhetsfrågan igen för att aktivera profilen. Telefonen stängs nu av automatiskt.

### Normalläge

Om du slår på telefonen igen aktiveras automatiskt den tidigare inställda profilen.

## Teman



Ladda ner ett helt nytt gränssnitt till telefonen. Med en knapptryckning ändras olika funktioner efter ett nytt tema, t.ex.

Start-/avslutningsanimation, bakgrunds bild, skärmläckare, start-/avslutningsmelodi, ytterligare animeringar.

Temafiler är komprimerade för att ta upp mindre minnesutrymme. När de har laddats ner eller hämtats från **Egna saker**, packas **de** upp automatiskt när de aktiveras.

## Aktivera nytt tema



Välj tema.



Förhandsvisning av tema.



Aktivera nytt tema.

## Displayinställn.




→ Displayinställn.

→ Välj funktion.

### Språk

Språkinställningen för displaytexterna. "Automatisk" ställer in det språk som normalt används av din hemoperatör.

Om telefonen är inställd på ett språk som du inte förstår gör du på följande sätt för att återgå till hemoperatörens språk (i viloläge):

\*#0000# 

### Textinmatning

#### T9 standard

Aktivera/avaktivera intelligent textinmatning.

#### Inmatn.språk.

Välj språk för textinmatningen. Språk med T9-stöd är markerade med symbolen T9.

## Bakgrund

Ställ in bakgrundsgrafik för displayen.

### Operatör

Välj bild som ska visas i stället för operatörens logotyp.

### Färginställn.

Välj färgschema inkl. bakgrundsbild för hela gränssnittet.

### Skärmläckare

Skärmläckaren är en bild som visas i displayen efter en viss tid som du själv ställt in. Ett inkommande samtal och varje knapptryckning avbryter funktionen förutom när du har aktiverat kodlåset.

Ändra inställning:

**Ändra** Inställningarna visas:

### Förhandstitt

Skärmläckaren visas.

### Utformning:

Välj Analog klocka, Digital klocka, Bild, Spara energi

### Bild:

Välj bild i Egna saker.



**Timeout:**

Ställ in den tid efter vilken skärmläckaren startar.

**Kodskydd:**

När du försöker avsluta skärmläckaren ombeds du ange apparatkoden.

**Auto knapplås:**

Knappsatsen spärras automatiskt om inte någon knapp aktiverats under en minut i viloläge.

Låsa upp:



**Håll** nedtryckt.

**OBS!**

När den animerade skärmläckaren **Bild** eller **Digital klocka** är aktiverad förkortas tiden som telefonen kan vara i viloläge märkbart.

**Startanimering**

Välj en animering som ska visas när du aktiverar telefonen.

**Avslutn.anim.**

Välj en animering som ska visas när du stänger av telefonen.

**Hälsning**

Mata in en välkomsthälsning som ska visas istället för animeringen när du slår på telefonen.

**Stor stil**

Välj mellan två storlekar på texten i displayen.

**Belysning**

Ställ in displayens belysning på ljusare eller mörkare. En mörkare inställning förlänger tiden i viloläge.



Tryck flera gånger på den övre/nedre delen av joysticken för att ställa in.

## Ringsignaler



Ställ in telefonens ringsignal enligt dina önskemål.


### Ringsignalinst.

**På/av** Aktivera/avaktivera alla signaler.

**Pip** Begränsa ringsignalen till en kort signal (pip).

### Vibrator

För att undvika störande ljud från en telefon som ringer kan du aktivera vibratorn i stället för ringsignalen. Den kan dessutom aktiveras tillsammans med ringsignalen (t.ex. i en bullrig omgivning). Den här funktionen avaktiveras när telefonen laddas och när du ansluter ett tillbehör (undantag: headset).



Inställningarna visas så att du kan ändra dem.



Välj mellan flera olika vibratoralternativ.



Bekräfta inställningen.

## Volym

Du kan ställa in olika volym för olika samtalstyper/funktioner.



Inställningarna visas så att du kan ändra dem.



Välj

**Samtal**

**Walky Talky**

**Meddelanden**

**Infotjänst**

**Larmklocka**

**Organizer**

**System**

**Tillämpningar**



Ringsignalen ljuder igen.



Ställ in volymen.



Bekräfta inställningen.

### Mer information

Se till att du har besvarat samtalet innan du för telefonen till örat. På så sätt kan du undvika att höga ringsignaler leder till hörselskador!

## Tilldela ringsignal

En ringsignal som redan finns tilldelad spelas upp eller så visas listan över ringsignaler som kan väljas:

### -samtal

Tilldela en ringsignal till alla telefonnummer som finns sparade i adressboken.

### Gruppsamtal

Tilldela varje grupp en egen ringsignal.

### Övriga samtal

Tilldela samtal från övriga telefonnummer en ringsignal.

### Walky Talky

Tilldela Walky Talky en ringsignal.

## Fler melodier

Tilldela ytterligare ringsignaler för:

**Meddelanden**

**Larmklocka**

**Organizer**

**Startmelodi**

**Avst.melodi**

eller spela in ny med:

**Ljudinspelare** (s. 115)

I kapitlet **Egna saker** (s. 124) hittar du en lista över alla format för ringsignaler som stöds.

## Samt.inställn.



### Dölj eget nr



När du ringer kan den du ringer till eventuellt se ditt telefonnummer i sin display (beroende på operatör).

För att förhindra att numret visas kan du med den här funktionen dölja din identitet antingen för enbart det här samtalet eller även i fortsättning-en. Eventuellt måste du registrera dig särskilt hos operatören för den här funktionen.

### Samtal väntar



Om du har registrerat dig för denna tjänst kan du kontrollera om den är inställd och aktivera/avaktivera den.

### Vidarekoppling

Ange villkor för vidarekoppling av samtal till din röstbrevlåda eller till andra telefonnummer.

### Statuskontroll

Med det här alternativet kontrollerar du aktuell vidarekopplingsstatus för samtliga villkor. Efter en kort paus överförs och visas den aktuella informationen från operatören.



Villkoret är inställt.

Inte inställt.

Visas om status är okänd (t.ex. nytt SIM-kort är installerat).

### Avaktivera alla



Alla vidarekopplingar raderas.

### Ställa in vidarekoppling (exempel)

De vanligaste villkoren för vidarekoppling är:

#### Vid ej svar



Välj **Vid ej svar**. (Innefattar villkoren **Kan ej nås**, **Inget svar**, **Upptaget**, se nedan).



Bekräfta.

#### Ställ in

Välj.



Bekräfta.



Välj eller mata in det telefonnummer som samta-len ska vidarekopplas till.

**Röstbrevlåda** Överta telefonnummer till röstbrev-lådan eller ev. mata in det.

OK

Bekräfta. Efter en kort paus bekräftar din ope-ratör inställningen.

## Övriga samtal



Alla samtal vidarekopplas.



Visas på displayens översta rad i viloläge.

## Kan ej nås

Samtal vidarekopplas när telefonen är avstängd eller befinner sig utanför täckningsområdet.

## Inget svar

Samtalet vidarekopplas efter en stunds väntetid (beroende på operatör). Den kan uppgå till trettio sekunder och ställas in i steg om fem sekunder.

## Upptaget

Samtalet vidarekopplas när det är upptaget. Om funktionen **Samtal väntar** är aktiverad (s. 25) hör du en signal när det kommer in ytterligare ett samtal (s. 27).

## Tar emot fax



Inkommande faxmeddelanden vidarekopplas till en ansluten fax.

## Tar emot data



Inkommande dataöverföringar vidarekopplas till en ansluten dator.

## Mer information

Observera att vidarekopplingstjänsten sparas hos operatören och inte i telefonen (bra att veta när du t.ex. byter SIM-kort).

## Återställa vidarekoppling


Den senaste vidarekopplingsdestinationen har sparats. Gör på samma sätt som vid inställning av vidarekoppling. Det sparade telefon numret visas. Bekräfta telefonnumret.

## Filter



Endast samtal från telefonnummer som finns registrerade i telefonboken/adressboken eller hör till en grupp signaleras med en ljudsignal. Andra samtal indikeras endast optiskt i displayen.

## Valfri svarskn.

Inkommande samtal kan tas emot med ett tryck på valfri knapp (med undantag för .

## Minutton

Under samtalen hörs en påminnelse varje minut så att du kan hålla kontroll på samtalstiden. Din samtalspartner hör inte denna ton.

## Tel.inställn.



### Knappljud

Du kan ställa in hur knapparna ska låta när du trycker på dem.

### Servicetoner

Ställa in service- och varningsljud:

**På/av** Slå på/stänga av ljud.

**Utökad** Om denna funktion är aktiverad, spelas servicetoner upp för ett utökat område, t.ex. om du har nått slutet av en meny eller om nätanslutningen avbrutits.

### Auto av

Telefonen stängs av vid en angiven tid varje dag.

#### Aktivera

**Tid**

Tryck.



Ange tid  
(24-timmarsvisning).

**OK**

Bekräfta.

#### Avaktivera

**Manuellt**

Tryck.

**OK**

Bekräfta.

## Tele-ID (IMEI)

Visar telefonens identitetsnummer (IMEI). Detta nummer måste ev. uppges vid service av telefonen.

### Enhetstest

Efter den sista informationssidan kan du genomföra ett självtest eller tester av enstaka funktioner. Om du väljer **Testsekvens** genomförs alla tester av enstaka funktioner.

#### Programvaruversion

Visning av programvaruversionen i telefonen i viloläge:

**\* # 0 6 #**, tryck sedan på **Mer**.

## Minnesassist.

Minnesassistenten hjälper dig om du har ont om minne i telefonen. Den startas även vid behov automatiskt av vissa tillämpningar.

Sedan kapaciteten kontrollerats visas alla filer och mappar med storlek och du kan visa/öppna och ev. radera dem.

## Filsystem

### Format

(skyddas med apparatkod)

Telefonens minne formateras och **alla** sparade filer inkl. t.ex. ringsignaler, bilder och spel, raderas.

Formateringen kan ta över en minut.

### Rensa

Optimering av minnesutrymmet genom radering av temporära filer som inte längre behövs.

### Format. kort

**Alla** data som sparats på RS MultiMediaCard™ raderas.


### Ta ut kort

Gör att du kan ta ut RS MultiMediaCard utan förlust av data.

## Nollställning

Telefonens standardinställningar återställs (fabriksinställningar). SIM-kortet och operatörsinställningarna påverkas inte.

Alternativ inmatning i viloläge:

**\*#9999#** 

# Klocka



## Tid/datum

När du börjar använda telefonen måste du ställa in klockan.

**Ändra** Tryck.



Ange först datum (dag/månad/år) och sedan tid (timmar/minuter/sekunder).

### Mer information

Om du tar ut batteriet och inte sätter tillbaka det igen inom ca 30 sekunder måste du ställa in klockan igen.

## Tidszoner

Du kan välja tidszon med hjälp av världskartan eller en stadslista:

### Världskarta



Välj önskad tidszon.

### Stadslista



Välj stad i den valda tidszonen.

**Alternat.** Öppna menyn.

**Ställ in** Ställ in en tidszon.

**Auto. tidszon**  Ställ in tidszonen automatiskt via nätet.

**Sök ort** Sök efter stad.

**Hjälp** Hjälpänvisningar.

## Datumformat

Välj format för datumvisningen.

## Tidsformat

Välj **24h-format** eller **12h-format**.

## Buddhist. dat.

Omkoppling till buddistiska datum (inte möjligt med alla telefonmodeller).

## Visa klocka

Aktivera/avaktivera tidsvisningen i viloläge.

## Auto. tid

Tidsinställningen ändras automatiskt.






## Dataanslutning



### GPRS



(General Packet Radio Service)



GPRS är ett sätt att snabbt överföra data i mobiltelefonnätet. Om du använder GPRS kan du, om nättäckningen är tillräcklig, ständigt vara uppkopplad mot Internet. Nätoperatoren fakturerar endast den faktiskt överförda datavolymer. Den här tjänsten stöds ännu inte av alla operatörer.


Displayvisningar:

|  |                             |
|--|-----------------------------|
|  | Aktiverat och tillgängligt. |
|  | Används.                    |
|  | Avbruten under kort tid.    |

### GPRS-info

Visning av överförda datavolymer.


## IrDA



Telefonen har en infraröd port. Med hjälp av den kan du flytta data som t.ex. bilder, ringsignaler, poster i adressboken, visitkort eller data från organizern till andra enheter som också har en infraröd port.

Infrarödfönstret sitter på telefonens vänstra sida. Enheterna får inte befinna sig längre ifrån varandra än 30 cm. De båda enheternas infrarödfönster ska om möjligt vara riktade mot varandra.

Displayvisningar:



När IrDA är aktiverat förkortas tiden som telefonen kan vara i viloläge.

## Bluetooth® (BT)

Bluetooth® är en teknik för trådlös anslutning över korta avstånd och kan användas för att t.ex. ansluta ett headset eller en bilsats. Med funktionen **Sänd/skriv ut** i alternativmenyn för respektive tillämpning kan du även skicka data med den här tekniken.

Med SAP (SIM Access Profile) kan t.ex. GSM-modulen i en biltelefon använda SIM-kortet i din mobiltelefon. Du behöver inte byta SIM-kortet. Det är möjligt att SAP inte stöds av din operatör.

Alla Bluetooth®-enheter har en unik adress och kan även tilldelas ett tydligt namn. För att garantera säkerheten vid en Bluetooth®-överföring krävs att ett lösenord anges eller att BT-partnern finns med i din lista över "tillförlitliga" enheter.

Du måste först aktivera Bluetooth® innan en Bluetooth®-anslutning kan upprättas mellan din telefon och en annan Bluetooth®-enhet.

Ordet Bluetooth® och logotyperna tillhör Bluetooth SIG, Inc. och all Siemens användning av dessa sker under licens. Andra varumärken och varumärkesnamn tillhör sina respektive ägare.



Aktivera/avaktivera Bluetooth®.

**Mitt BT-namn:** Första gången du aktiverar Bluetooth® kan du ge telefonen ett namn.

Om Bluetooth® aktiveras, avaktiveras IrDA (infraröd anslutning) och tvärtom.

När Bluetooth® är aktiverat förkortas tiden som telefonen kan vara i viloläge.

### BT-inställn.



Visa inställningsfunktionerna (Bluetooth® måste vara aktiverat).

### • Sök/Sök alla

Ställ in vilka BT-enheter som telefonen ska söka efter:

|                |                            |
|----------------|----------------------------|
| <b>Alla</b>    | Alla BT-enheter.           |
| <b>Audio</b>   | T.ex. headset, bilsats.    |
| <b>Telefon</b> | Andra BT-telefoner.        |
| <b>PC</b>      | Datorer med BT-anslutning. |



Starta sökningen.

Antalet funna BT-enheter samt namnet på den senast funna BT-enheten visas.



Sökningen avslutas och de tio först funna enheterna visas i en lista.

**Igen** Starta ny sökning.



Bläddra fram önskad post.



Välj enhet eller starta den process som lägger till en enhet i listan över "tillförlitliga" enheter" (se nedan).

**Alternat.** Öppna menyn.

| Detaljer         | Visa BT-enhetens namn och adress.  |
|------------------|--|
| Godkänd enhet    | Lägg till en enhet i listan över kända enheter. Mata in lösenordet för den andra enheten. Enheten måste först vara i "tillförlitligt läge". Om listan är full kan inga fler enheter läggas till. |
| till godk.lista  | Lägg till en enhet i listan över kända enheter (se nedan).   |
| till svart lista | Lägg till en enhet i svarta listan (se nedan).   |
| Igen             | Starta ny sökning.   |

## • Kända enheter

För att förenkla urvalet kan du lägga in BT-partners som du ofta kommunicerar med i listan över kända enheter. Om en enhet är "tillförlitlig" kräver telefonen inget lösenord.

## • Senast anslut.

Lista över de enheter som du senast anslutit till.

## • Svart lista

Anslutningsförsök från enheter som finns med i den här listan avvisas.

## Alternativ för listor

Beroende på lista kan olika funktioner finnas tillgängliga.

**Alternat.** Öppna menyn.

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Som audio                      | Ställ in en enhet som "ljudenhet" om detta inte går automatiskt.                                    |
| Högre prioritet                | Flytta posten till en högre position i listan så att t.ex. en viss ljudenhet används i första hand. |
| Lägre prioritet                | Flytta en post nedåt i listan.  |
| till godk.lista                | Flytta en post till listan över kända enheter.  |
| till svart lista               | Flytta en post till svarta listan.  |
| (Standardfunktioner, se s. 16) |   |

### • Mitt BT-namn

Telefonen får ett namn (max. sexton tecken) som visas för din BT-partner. Om inget namn har angetts använder telefonen den ej redigerbara enhetsadressen.

### • Synl. för andra

Ställ in hur telefonen ska reagera i förhållande till andra BT-enheter. Detta betyder (om telefonen är "synlig") att t.ex. telefonens enhetsadress och BT-namn vid förfrågan överförs till andra BT-enheter för att ta emot eller skicka data.

### • Ej synlig

Telefonen är "osynlig" för andra BT-enheter. Kända enheter som Bluetooth®-headset/Car Kit fungerar fortfarande.

### • Autoläge

Telefonen är "synlig" för andra BT-enheter i flera minuter. Därefter får du frågan om du fortfarande vill vara "synlig".

#### Displayvisningar



Bluetooth® aktiverat.



Bluetooth® synlig för andra.



Bluetooth® under dataöverföring.



Anrop till Bluetooth®-enhet besvarat.

## Datatjänster

Grundläggande inställning och aktivering av anslutningsprofilerna för dataöverföring, t.ex. **MMS**, **Wap**.

Telefonens förinställningar beror på respektive operatör:

- Operatören har redan gjort inställningarna: Du kan starta direkt.
- Operatören har redan skapat anslutningsinställningar. Välj en profil och aktivera den.
- Anslutningsinställningarna måste ställas in manuellt.

Vänd dig i annat fall till din operatör. Du kan också hitta aktuella inställningar för operatören på Internet på **[www.siemens.com/mobilephonescustomercare](http://www.siemens.com/mobilephonescustomercare)** i avsnittet om vanliga frågor (FAQ).

### Välja profil



Välj profil.



Bekräfta valet.

### Ställa in profil



Välj profil.

**Alternat.**

Öppna menyn.

**Ändra**

Öppna vald profil.



Välj **CSD-inställn.**, och/eller **GPRS-data**.

**Ändra**

Gör nu de inställningar som operatören har angivit.

## HTTP-profil

Telefonens förinställningar beror på respektive operatör.

- Operatören har redan gjort inställningarna: Du kan starta direkt.
- Operatören har redan skapat anslutningsinställningar. Välj en profil och aktivera den.
- Anslutningsinställningarna måste ställas in manuellt.

Vänd dig i annat fall till din operatör. De aktuella inställningarna för respektive operatör hittar du även på Internet på **[www.siemens.com/mobilephonescustomercare](http://www.siemens.com/mobilephonescustomercare)** i avsnittet om vanliga frågor (FAQ).



Gör inställningarna.

## Verifiering

Aktivera/avaktivera krypterad inloggning (endast CSD-anslutningar) för Internetåtkomst.

## Fax/data

### Skicka fax/data via en dator

Med hjälp av telefonen och en ansluten dator kan du skicka och ta emot fax och data. Det måste finnas ett passande data-/faxkommunikationsprogram installerat på datorn och telefonen måste vara ansluten till datorn.

Du måste aktivera tillgången till fax- och datatjänster hos operatören. Beroende på nät finns det olika typer av fax-/datamottagning. Vänd dig till din operatör.

### Sänd tal/fax




Ställ in den här funktionen på telefonen **före** sändningen för att växla från talläge till faxläge.

**Tal/fax-mott.**

(**Endast** när inga speciella fax- eller datanummer finns tillgängliga.)

Starta önskat kommunikationsprogram på datorn och aktivera funktionen på telefonen **under** samtalet (datorn tar över anslutningen).

**Avsluta överföringen**

Avsluta överföringen med-programmet på datorn och/eller tryck på .

**Fax/datamott.**

Du har fått ett telefonnummer för telefoni och ett för fax/data av operatören.

Kommunikationen signaleras med en speciell ringsignal och kommunikationstypen (fax eller data) visas i telefonens display. Starta nu kommunikationsprogrammet på datorn för att ta emot fax/data.

## Säkerhet



→ Säkerhet  
→ Välj funktion.

### Auto. knappsås

Knappsatsen spärras automatiskt om inte någon knapp aktiverats under en minut i viloläge. Det är ett skydd mot att knapparna trycks in oavsiktligt. Det går fortfarande att nå dig och du kan ringa nödsamtal.

#### Mer information

Du kan också spärra och låsa upp knappsatsen direkt i viloläge.

Alltid:



Håll nedtryckt.

### Direktsamtal

(skyddas med apparatkod)

Nu kan du bara ringa upp **ett** telefonnummer (se även s. 28).

## Endast



(PIN2 eller apparatkod krävs)

Begränsa samtal till SIM-skyddade telefonnummer i telefonboken.

Om du bara matar in ett riktnummer kan detta manuellt jämföras med motsvarande telefonnummer före uppringningen.

Om inte SIM-kortet stöder PIN2 kan du också skydda **hela** telefonboken med apparatkoden.

## PIN-koder

Beskrivning, se s. 18:

PIN-kontroll, Ändra PIN, Ändra PIN2, Ändra app.kod

## End. ägarkort



(skyddas med apparatkod)

Om du matar in apparatkoden kan telefonen kopplas till ett SIM-kort. Detta förhindrar att telefonen kan användas med ett **annat** SIM-kort utan apparatkoden.

Om telefonen ska användas med ett annat SIM-kort anger du apparatkoden efter frågan om PIN-kod.

## Nätspärrar



Nätspärren begränsar användningen av SIM-kortet (stöds inte av alla operatörer). Du behöver ett 4-siffrigt lösenord för nätspärrar. Du får lösenordet från din operatör. Det kan vara nödvändigt med en separat registrering för varje nätspärr.

### Utg. åtkomst

Alla utgående samtal är spärrade förutom nödsamtal till 112.

### Till utlandet

(utgående internationellt)

Endast nationella samtal är möjliga.

### Utl./ej hemop.

(utgående internationellt utöver hem)

Utlandssamtal är inte möjliga. Du kan emellertid ringa till hemlandet om du är utomlands.

### Alla inkom.

Telefonen är spärrad för alla inkommande samtal (en omkoppling av alla samtal till röstbrevlådan ger en liknande effekt).

## Vid roaming

Du kan inte ta emot samtal om du befinner dig utanför hemoperatörens täckningsområde. Därmed uppstår heller inga kostnader för inkommande samtal.

### Statuskontroll

Efter en godkänd statuskontroll av nätspärrarna visas följande:



Inställt.



Inte inställt.



Status okänd  
(t.ex. nytt SIM-kort).

### Avaktivera alla

Samtliga inställda nätspärrar tas bort. För den här funktionen krävs ett lösenord som du får från operatören.



## Nät



## Anslutning



Den här funktionen visas bara om operatören stödjer den. Det måste finnas **två oberoende** telefonnummer registrerade för telefonen.

### Välj linje

Välj vilket telefonnummer du vill använda för tillfället.



Visa det aktiva telefonnumret.

### Skyddat

(skyddas med apparatkod)

Du kan låsa telefonen så att det bara går att använda ett nummer.

### Mer information

Du kan göra särskilda inställningar för varje telefonnummer (t.ex. ringsignal eller vidarekoppling). Börja med att välja vilket telefonnummer du vill använda.

För att byta mellan telefonnummer/linjer i viloläge:



Tryck.



Tryck.

## Nätinfo

En lista över tillgängliga GSM-nät visas.



Symbol för operatörer som inte tillåts (beroende på SIM-kort).

## Välj nät igen

Nätsökningen aktiveras igen. Detta kan vara bra när du befinner dig **utanför** din hemoperatörs täckningsområde eller när du vill använda ett **annat** nät än det aktuella. Listan med nätinfo uppdateras när **Auto nätval** är inställt.

## Auto nätval

Aktivera/avaktivera, se även **Välj nät igen** ovan. Om "automatiskt nätval" är aktiverat väljer telefonen automatiskt ett nät utifrån ordningsföljden i listan över prioriterade nät. Du kan också välja ett annat nät manuellt ur listan över tillgängliga GSM-nät.

## Prioriterat nät

Här kan du ange nätoperatörerna i den ordningsföljd som du helst vill använda dem när du lämnar din egen operatörs nät (t.ex. när samtalstaxan skiljer sig åt).

Din nätoperatör visas:

**Lista** Visa lista över prioriterade nät.

Skapa/ändra post:

**<Tom>** eller välj en befintlig post och välj och bekräfta sedan en ny operatör från listan.

Skapa ny operatör (senaste posten i listan):

### Ytterligare nät

Välj, mata in uppgifter om operatören och spara.

#### Mer information

Om du befinner dig utanför din "hemoperatörs" täckningsområde väljer telefonen automatiskt en annan GSM-operatör.

Om fältstyrkan inte är tillräckligt stark i det prioriterade nätet när du aktiverar telefonen väljer telefonen eventuellt ett annat nät. Detta kan ändras nästa gång du slår på telefonen eller om du väljer ett annat nät manuellt.

### Frekvensband



Välj mellan GSM 900, GSM 1800 och GSM 1900.

### Snabbsökning

När den här funktionen är aktiverad sker uppkopplingen till nätet med korta tidsintervall (detta förkortar tiden i viloläge).

## Användargrupp



Beroende på vilken operatör du har kan du bilda grupper med hjälp av den här tjänsten. Dessa kan t.ex. ha tillgång till intern (företags-) information eller ha speciella taxor. Du kan få mer information från din operatör.

### Aktiv

Aktivera/avaktivera funktionen. För normal användning av telefonen måste funktionen "Användargrupp" vara avstängd.

### Välj grupp

Du kan ev. välja eller lägga in andra grupper än de prioriterade (se nedan). Kodnummer för grupperna får du från din operatör.

### Utg. åtkomst

Utöver nätstyrningen av en användargrupp kan du ställa in om utgående samtal utanför gruppen ska tillåtas. Om funktionen avaktiveras tillåts endast samtal inom gruppen.

### Prior. grupp

Om funktionen är aktiverad kan samtal endast ske inom standardgruppen (beroende på nätkonfiguration).

## Tillbehör



→ Tillbehör  
→ Välj funktion.

### Car Kit

Endast i kombination med en Siemens originalbilsats (se s. 134). Bilinstallationen aktiveras automatiskt när telefonen sätts i hållaren.

#### Autom. svar

(Leveransläge: av)

Samtal besvaras automatiskt efter några sekunder. Det är möjligt att obehöriga hör vad som sägs!



Visas i displayen.

#### Automatisk avstängning

(Leveransläge: två timmar)

Telefonen får ström via fordonets elsystem. Tiden mellan avaktivering av tändningen och automatisk avaktivering av telefonen går att ställa in.

#### Bilhögtalare

Detta förbättrar under vissa omständigheter kvaliteten på återgivningen.

### Automatiska inställningar

- Permanent belysning: aktiverad.
- Knapplås: avaktiverat.
- Ladda batteriet i telefonen.
- Bilinstallationen aktiveras automatiskt när telefonen sätts i hållaren.

### Headset

Endast möjligt tillsammans med Siemens originalheadset (se Tillbehör). Profilen aktiveras automatiskt när headsetet ansluts.

#### Autom. svar

(Leveransläge: av)

Samtal besvaras automatiskt efter några sekunder (förutom om ring-signalen är avaktiverad eller inställd på pip). Du bör då ha på dig ditt headset.

#### Automatisk inställning

Besvara samtal med knappen Koppla eller svarsknappen på sladden till headsetet även när knapplåset är aktiverat.

#### Autosvar

Om du inte märker att telefonen tagit emot ett samtal finns det risk att den som ringt upp kan höra allt du säger.

# Min meny



Tryck.

**MinMeny** Tryck.

Du kan skapa en egen meny med funktioner, telefonnummer eller Internetsidor som du använder ofta.

Listan med 10 poster är förinställd. Du kan dock ändra dessa hur du vill.

## Använda



Välj önskad post.



Bekräfta.

**eller**



Om posten du har valt är ett telefonnummer kan du även ringa det med knappen Koppla.

## Ändra meny

Du kan byta ut vilken som helst av de inlagda posterna (1-10) mot en annan ur urvalslistan.



**Ändra**

Välj önskad post.

Funktionslistan öppnas så att du kan välja.



Välj den **nya** posten i listan.



Bekräfta. Posten läggs till.

Om du väljer **Telefonbok** måste du även välja telefonnummer och om du väljer **Internet** måste du även välja bokmärke.

## Återställ allt

(Apparatkod krävs)

**Åter. allt**

Välj. Efter en säkerhetsfråga återställs de förinlagda posterna.

# Snabbval

Du kan programmera viktiga telefonnummer eller någon av funktionerna nedan på var och en av sifferknapparna 2 till 9 (kortnummer) samt på de båda displayknapparna. Då kan du ringa upp telefonnumret resp. starta funktionen med en enda knapptryckning.



## Mer information

Den ena displayknappen kan vara förprogrammerad av operatören (t.ex. för "SIM-tjänster" eller för direktanslutning till Internetportalen). Eventuellt går det inte att ändra den här knappprogrammeringen.

Den vänstra displayknappen kan ibland automatiskt ersättas med  / , t.ex. för att komma åt ett nytt meddelande.

## Displayknappar

### Ändra

Displayknappen har t.ex. tilldelats funktionen **Internet**. För att ändra (i viloläge):

#### Internet

Tryck **kort**.

#### Ändra

Bläddra till den nya tilldelningen i listan.



Bekräfta.

- Specialfall för **Telefonnr**. Leta reda på ett namn i adress-/telefonboken som du vill programmera på knappen.
- Specialfall för **Bokmärke**. Leta reda på en Internetadress bland bokmärkena som du vill programmera på knappen.

## Använda

I viloläge:

### Tillämpning

Den här tilldelningen med "Internet" är endast ett exempel.

#### Internet

**Håll** nedtryckt för att starta tillämpningen.

### Telefonnummer

"Carola" är bara ett exempel på hur du kan tilldela displayknappen en post.

#### Carola

**Håll** nedtryckt. Numret rings upp.

## Snabbvalsknappar

För att snabbt kunna välja funktioner eller telefonnummer kan du använda sifferknapparna 2-9 som snabbvalsknappar. Sifferknappen 1 är reserverad för telefonnumret till röstbrevlådan (s. 62) och sifferknappen 0 är reserverad för växling vid användning av två linjer (s. 96).

### Ändra

I viloläge:



Tryck **kort** på en sifferknapp (t.ex. 3).

Siffran har ännu inte tilldelats:

**Ställ in**

Tryck.

Sök upp en ny tilldelning i listan och bekräfta med **OK**.

**eller**

Siffran är redan tilldelad (tilldelningen visas över höger displayknapp):  
t.ex. **Spel**.

**Spel**

**Ändra**

Tryck **kort**.

Bläddra till tillämpningen i listan.



Bekräfta.

- Specialfall för **Telefonnr**. Leta reda på ett namn i telefonboken/adressboken som du vill tilldela knappen.

- Specialfall för **Bokmärke**. Leta reda på en Internetadress bland bokmärkena som du vill programmera på knappen.

### Använda

Ring upp ett nummer resp. starta en tillämpning som tilldelats ett kortnummer (t.ex. **Kalender**).

I viloläge:



Tryck **kort**.

Tilldelningen för sifferknapp 3 visas via den högra displayknappen, t.ex.:

**Kalender**

**Håll** nedtryckt.

**eller**



**Håll** nedtryckt.

# Organizer

## Kalender



I kalendern kan du mata in Kom ihåg! och uppgifter. För att kalendern ska fungera korrekt måste du ställa in tid och datum.


Du kan välja mellan tre vyer i kalendern:

### Månadsvy

Särskilda visningar med hjälp av olika färger:

Dag med Kom ihåg!-post, uppbokad heldag, veckoslut.

Navigering:

 En dag framåt/bakåt.

 En vecka framåt/bakåt.


 Öppna dagsvy.


### Veckovy

Särskilda visningar:

Kom ihåg! indikeras med horisontella färglister på den vertikala timindelningen.

Navigering:

 En dag framåt/bakåt.

 En timme framåt/bakåt under dagen.


## Dagsvy

Särskilda visningar:

Beskrivning av Kom ihåg!-posten.

Navigering:

 En dag framåt/bakåt.

 Till dagens början/slut eller nästa/senaste post.

## Kalenderinst.



**Dagen börjar:**

Arbetsdagens första timme.

**Första veckodag:**

Den veckodag som månads- och veckovyn börjar med till vänster.

**Ange veckoslut**

Ställ in dagar för veckoslutet.

**Visa födelsedagar:**

Displayvisningar

### Synkronisera med datorn

Med Mobile Phone Manager (s. 125) kan du jämföra Kom ihåg!, uppgifter och anteckningar med Outlook® eller LotusNotes™.

# Kom ihåg!



→ Kom ihåg!

Kom ihåg!-poster visas i en lista i kronologisk ordning.

## Skriva in nytt Kom ihåg!

<Ny post> Välj.

### Kategori:



#### Memo

Mata in beskrivande text.



#### Röstmemo

Tala in ett röstmemo.  
Det markeras med larm-symbolen.



#### Samtal

Mata in ett telefonnummer som visas tillsammans med larmet.



#### Möte

Mata in beskrivande text.



#### Semester

Mata in start- och slutdatum.



#### Födelsedag

Mata in namn och datum.

Beroende på typ finns olika inmatnings- och urvalsfält tillgängliga. Antalet fält kan begränsas, se **Alla fält**, s. 104.

### Beskrivning:

Beskrivning av ett Kom ihåg!

### Telefonnummer:

Inmatning av ett telefonnummer eller val från adressboken.

### Röstmemo:

Infoga en röstinspelning, se **Röstminne**, s. 106.

### Plats:

Plats där händelsen sker.

### Hela dagen:

Uppbokad heldag: Ja/nej

### Startdatum:

Datum då händelsen börjar.

### Starttid:

Tidpunkt då händelsen börjar.

### Slutdatum:

Datum då händelsen slutar.

### Sluttid:

Tidpunkt då händelsen slutar.



## Larm

På/av eller Vibrator.



Mata in tidslängden **före** händelsen och även tidsenhet:

Minuter, Timmar, Dagar

### Repetition:

Välj hur ofta Kom ihåg!-larmet ska upprepas:

Nej, Dagligen, Varje vecka, Varje månad, Årligen

Mata in parametrarna för upprepningen:

För alltid, Till, Händelser (antal)

Om du väljer **Varje vecka** kan du markera bestämda veckodagar.

### Alla fält/Mindre fält

I listan kan du välja de fält som ska vara tillgängliga för framtida poster.

#### Mer information

Visning av inställda larm i displayen:



Väckarklocka



Kom ihåg!

Ett larm ljuder även när telefonen är avstängd (förutom i flygplansläge, s. 77). Telefonen övergår inte i viloläge. Tryck på valfri knapp för att stänga av alarmet.

## Information om larm

När den inställda tidpunkten infaller visas ett meddelande i displayen och ett larm ljuder. Alarm som inte uppmärksammas placeras i listan över missade Kom ihåg! (s. 105).

Alarmtyp **Memo**:

**Möte**: Texten visas i displayen.

Larmtyp **Samtal**: Telefonnummer visas och kan ringas upp direkt.

Larmtyp **Födelsedag**: Med **Alternat.** kan du välja speciella födelsedagshälsningar via SMS, MMS, e-post eller telefonsamtal.

Du kan ställa in en repetition av larmet med **Snooze**.

## Uppgifter



→ Uppgifter

En uppgift visas precis som ett Kom ihåg! i agendan på angiven dag. Till skillnad från ett Kom ihåg! behöver den inte ha någon tidsangivelse. I det här fallet visas uppgiften varje dag i början av listan tills du har markerat den som avklarad.

Uppgifterna fungerar ungefär som **Kom ihåg!**, se detta. Gör sedan på följande sätt:

**Status:**

Välj **Klart** eller **Kvar** att göra.

**Prioritet:**

Välj i fem steg från **Lägsta** till **Högsta**.

**Använt datum:**

Vid aktivering med **Jablr** följande tidsinmatningar möjliga.

**Förfallodatum:/Förfallotid:**

Mata in datum och tid då uppgiften ska vara klar.

**Larm:** Som för **Kom ihåg!**

## Anteckningar



→ **Anteckningar**

Skriv och hantera korta anteckningar.

### Mata in ny anteckning

<Ny post> Välj.



Skriv texten. Den första raden visas som "Titel" i listan över anteckningar. Total längd: max. 160 tecken.

**Alternat.**

Öppna menyn.

**Spara**

Spara anteckningen. Om du väljer **Känslig info** skyddas en anteckning av apparatkoden.

## Missade larm



→ **Missade larm**

Händelser med alarm (**Kom ihåg!**, **Uppgifter**) som du inte har reagerat på samlas i en lista så att du kan titta på dem.

## Alternativ för Organizern

Beroende på använd tillämpning (**Kalender**, **Kom ihåg!**, **Uppgifter**, **Anteckningar**) och aktuell situation kan olika funktioner finnas tillgängliga.

**Alternat.** Öppna menyn.

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>Radera</b>                  | Radera posten.   |
| <b>Radera till</b>             | Radera alla gamla poster fram till ett bestämt datum.                                      |
| <b>Radera alla</b>             | Alla posterna raderas när åtgärden har bekräftats.   |
| <b>Radera färdiga</b>          | Radera alla utförda uppgifter.   |
| <b>Aktivera/Avaktivera</b>     | Aktivera/avaktivera larm.  |
| <b>Filter</b>                  | Visa alla poster med den valda egenskapen.   |
| <b>Känslig info</b>            | Skydda en anteckningspost med apparatkoden. Spara inte några lösenord (PIN, PUK etc.) här. |
| (Standardfunktioner, se s. 16) |  |

## Röstminne



Använd röstminnet för att spela in korta röstmemon.

- Använd telefonen som röstminne när du är på resande fot.
- Spela in ett memo som en påminnelse eller som ett svarsmeddelande till andra.
- Lägg till ett röstmemo för en kalenderpost.

## Ny inspelning

<Spela in ny>

Välj.

Den tillgängliga tiden samt inspelningstiden visas i displayen.



Inspelningen startar med en kort signal. Tala nu in texten.



Växla mellan paus/inspelning.



Avsluta inspelningen.

Inspelningen sparas med en tidsangivelse.

Byt namn med **Alternat.**

## Spela upp



Välj önskad inspelning.



Växelsvis uppspelning/paus.



Håll **nedtryckt**: snabbt bakåt och framåt.

## Alternativ för röstminne

**Alternat.** Öppna menyn.

**Handsfree**

Uppspelning via den inbyggda högtalaren.

(Standardfunktioner, se s. 16)

## Tidszoner



→ Tidszoner

Du kan välja tidszon med hjälp av världskartan eller en stadslista:

### Världskarta



Välj önskad tidszon.

### Stadslista



Välj stad i den valda tidszonen.

## Alternativ för tidszoner

### Alternat.

Öppna menyn.

### Ställ in

Ställ in en tidszon.

### Auto. tidszon



Tidszonen ställs automatiskt om till lokal tid via nätet.

### Sök ort

Sök efter stad.

### Hjälp

Hjälpanvisningar.

# Övrigt

## SIM-tjänster (tillval)



Via SIM-kortet kan operatören erbjuda speciella tjänster, t.ex. bankärenden och börsinformation.

Om du har ett sådant SIM-kort visas dessa SIM-tjänster under "Övrigt" i huvudmenyn resp. direkt via displayknappen (vänstra sidan).



Symbol för SIM-tjänster.

Om du använder flera tjänster finns dessa i en meny. Via SIM-tjänsterna kan telefonen utan problem klara ett framtida utvidgat utbud från operatören. Om du vill ha mer information kan du vända dig till din operatör.

## Musikspelaren



Med Music Player kan du spela musikfiler, t.ex. i AAC-format, och samla flera spår i en spellista. Musikfiler och spellistor sparas som standard i **Egna saker/Ljud**.

Du kan t.ex. ladda ned musikfiler från Internet eller föra över dem till din telefon via en dator. (s. 14).

## Spela musik

Du kan spela musik på följande sätt:

- Starta **Musikspelaren** och välj ett spår eller en spellista.
- Välj en musikfil direkt från **Egna saker** och öppna den.



Håll nedtryckt för att spärra/låsa upp knapp-satsen när en musikfil spelas.

## Displayvisningar

Music Player-posterna visas i följande ordning:

Mapp – Spellistor – Musikfiler

## Ny spellista

<Ny spellista>

Välj.



Ange ett namn för spellistan.



Välj önskat spår.

Upprepa den här processen tills spellistan är komplett.

## Alternativ för Music Player

**Alternat.** Öppna menyn.

Beroende på situation erbjuds olika funktioner.

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Blanda                         | Slumpvis uppspelning av spår i aktuell katalog.  |
| Upprepa                        | Upprepa spår i en spellista.                     |
| Ny spellista                   | Skapa en ny spellista.                           |
| Inf. i spellista               | Lägga till ett spår i spellistan.                |
| Attribut                       | Visa information om ett spår eller en spellista. |
| (Standardfunktioner, se s. 16) |  |

## Push to talk



Den här tillämpningen kan användas för att ansluta flera användare samtidigt. Precis som med en traditionell push to talk kan bara en användare tala åt gången. De andra kan bara lyssna, tills den som talar låter de andra tala.

En mottagare väljs genom sin push to talk-adress (ptt-ID) eller sitt telefonnummer. Grupper som har skapats i förväg (s. 113) kan bjudas in till en session. Du får en egen ptt-adress från operatören.

Mottagaren kan även använda en mobiltelefon eller en dator med Internetanslutning och headset (beroende på operatör).

För att du ska kunna använda den här tillämpningen måste GPRS (s. 88) och Push to talk (s. 114) vara aktiverat.

## Förbereda en session

### Från adressboken



Öppna adressboken (i viloläge).



Välj en post med ett ptt-ID (Kom.tjänster).



Sessionen med den valda användaren startas. För information om hur du bjuder in ytterligare användare, se s. 111.


**I viloläge**

&lt;Ny session&gt;

Välj.

Möjliga funktioner samt användare som redan har lagts till visas.

Det finns flera alternativ för att kombinera användarna:

<Lägg t. fr. >

Sök efter en användare i adressboken och markera den.



Lägg till mottagare.

eller

&lt;Lägg t f sess&gt;



Välj en användare från en tidigare session.

eller

&lt;Ange ptt-ID&gt;



Mata in mottagarens ptt-ID.

**Välj**

Lägg till poster.

eller

&lt;Lägg t. fr. gr&gt;



Välj grupp.



Öppna.



Välj mottagare och markera den.

**Välj**

Lägg till mottagare.

**Starta en session**

Starta sessionen om alla önskade deltagare har anslutits:



Användarna visas och den användare som har talbehörighet är markerad.

**Talbehörighet**

Listan över användare visas. Den användare som för närvarande har talbehörighet visas.




Begära talbehörighet. Tilldelningen av talbehörighet visas och sedan kan den som har begärt talbehörighet tala.



Returnera talbehörighet.

**Mer information**

Beroende på inställningen för **Vänteläge** (s. 114) måste man hålla  nedtryckt så länge man talar.

Om den som har talbehörighet tar en längre paus, förlorar denne användare behörigheten.

## Bjuda in ytterligare användare

Du kan bjuda in ytterligare användare under en session.

**Alternat.** Öppna menyn, välj **Bjud in** och markera nya användare.

## Du bjuds in.

Inbjudan visas i ett fönster. Du kan acceptera eller avvisa den här inbjudan.



Acceptera inbjudan.

Listan över användare visas.

## Lämna och avsluta sessionen

Endast om du själv har startat sessionen.

**Alternat.** Öppna menyn.

### Avsluta session

Välj. Du lämnar **och** avslutar den aktuella sessionen.

## Låta sessionen vara aktiv i bakgrunden

Den aktuella sessionen förblir öppen i bakgrunden och du kan lyssna på samtalen. Ett telefonsamtal avslutar sessionen.



**Håll** nedtryckt.

Begär talrättighet:



Tryck.

Visa sessionen igen:



→ Push to talk  
→ Sessioner



## Push to talk-alternativ

**Alternat.** Öppna menyn.

Beroende på situation erbjuds olika funktioner.

|   |   |
|---|---|
| Historikvy  | Visning av användare i talordning.  |
| Sessionsvy  | Visning av användare för aktuell session.   |
| Avsluta session   | Avsluta sessionen.  |
| Sessionsdetaljer  | Starttid, Status, Varaktighet, Typ etc.   |
| Användardetaljer  | Visa egenskaper för användare (se även <b>Min närvaro</b> , s. 114).  |
| Lägg till i  | Spara ptt-ID i adressboken.   |
| Bjud in användare   | Bjuda in en användare till en session.  |
| Lägg till grupp   | Lägga till användare i gruppen.   |
| Radera  | Radera listan förutom den senaste posten.   |
| Handsfree   | Växla till handsfree (högtalare)  |
| Begär närvaro   | Begära information om närvaro för en användare.   |
| Volym   | Ställ in volymen.  är också möjligt. |

(Standardfunktioner, se s. 16)

## Sessioner



→ Push to talk  
→ Sessioner

Visa lista över användare för den aktuella sessionen. Den användare som har talbehörighet visas i fetstil.

## Poster



→ Push to talk  
→ Poster

Välj listan över mottagna och upp-ringda ptt-samtal samt alternativet att radera alla listor.

Du kan markera användare för en session i listan.



Starta en session

Funktionen **Skapa som grupp** i **Alternat.** kan användas för att kombinera poster i listan och på så sätt skapa en ny grupp.

## Grupper



Endast **egna** grupper visas och kan redigeras.

### Skapa en ny grupp

<Ny post> Välj.



Fyll i inmatningsfälten:

Push to talk-ID:

Användar-ID.

Namn: Gruppnamn.

Typ Direkt eller Chatt.

Max.antal använd.:

Maximalt antal gruppmedlemmar ("0" betyder att det inte finns någon begränsning).

### Medlemskap:

Välj om medlemskapet i den här gruppen är öppet för alla (Öppna) eller om endast användare i medlemslistan kan delta (Begränsad).

### Medlemslista

Lägga till användare i gruppen.

### Avslagslista

Lista över användare som inte få bli medlem i den här gruppen.

### Spara

Spara grupp

### <Avslagslista>

Lista över användare som du inte vill inleda en session med. Inbjudningar från användare på den här listan avvisas automatiskt.

### <Godkänn.lista>

Lista över användare vars inbjudningar automatiskt accepteras (se även **Autom. svar** s. 114).

### Starta en session (gruppsamtal)



Välj grupp.



Starta en session

### Visa gruppegenskaper



Välj grupp.



Visa egenskaper.

### Alternat.

Öppna menyn.

|                     |   |
|---------------------|---|
| Lägg till i         | Kopiera grupp-ID till adressboken.            |
| Ändra               | Redigera (din egen) grupp.                    |
| Kopiera ID t. urkl. | Spara grupp-ID (ptt-ID) i urklippsfunktionen. |
| Medlemslista        | Visa medlemslistan.                           |
| Avslagslista        | Visa avvisade användare.                      |

## Min närvaro



Du kan ställa in följande egenskaper (egna):

**Avbrott** Tillåt, förbjud avbrott.


**Humör** Visa humör.

**Anteckningar**  
Anteckningar.

## Inställningar



Vissa inställningar måste göras manuellt och andra kan kopieras från operatören.



### Ladda inst.

Ladda ned inställningar från operatörens server.

### Ptt online

Logga in/ut, statusinformation för inloggning.

### Block. ptt-sam

Tillåta/spärra push to talk-samtal.


### Autom. svar

Acceptera inbjudningar automatiskt enligt **Godk.lista** (s. 113).

## Anv godk&avsl

Aktivera/avaktivera alarmeret  
**Godk.lista**/Avslagslista s. 113/s. 113).

## Push to talk

- **Ptt aktiverad**  
Aktivera/avaktivera push to talk.
- **Historiklängd:**  
Antal poster i listan.
- **Timeout (min.):**  
Push to talk placeras i bakgrunden om funktionen inte används på en viss tid (kan ställas in av användaren).
- **Vänteläge**  
Beroende på inställning måste du hålla  nedtryckt för att tala.
- **Standardvy**  
**Sessionsvy** eller **Historikvy**.
- **Begär närvaro**  
De sparade egenskaperna visas.

## Server

Inställningarna för servern.  
Fråga din operatör.

## Avancerat

Ytterligare inställningar.  
Fråga din operatör.

### Mer information

Om du ansluter ett tillbehör, t.ex. en bilinstallation, fungerar svarsknappen också som ptt-knapp.

## Larmklocka



→  → Larmklocka

Alarmet ljuder vid den tidpunkt du har ställt in även när telefonen är avstängd.

**Ändra**

Tryck för att ställa in.



Aktivera/avaktivera alarmet.



Växla till tidsinställningen.



Ställ in väckningstiden (tt:mm).



Växla till veckodagar.



Välj enskilda dagar.



Visa vald inställning: larmtid och dagar.



Markera de dagar då du vill få ett väckningslarm. Tryck en gång till för att ta bort markeringen.

Håll **nedtryckt** för att markera/avmarkera alla dagar.

**OK**

Bekräfta inställningen.

### Mer information



Visning i viloläge: Väckarklocka aktiverad.

Du kan ställa in en repetition av larmet med **Snooze**.

## Ljudinspelare

Använd ljudinspelaren för att spela in ljud eller toner som du vill använda som ringsignaler. Oftast startas signalinspelningen av andra tillämpningar/funktioner som t.ex. Tilldela ringsignal.

### Ny inspelning

Starta från huvudmenyn



→  → Ljudinspelare

eller starta från en annan tillämpning:

<Spela in ny>

Välj.

Den tillgängliga tiden samt inspelningstiden visas i displayen.



Inspelningen startar med en kort signal.



Växelsvis paus/inspelning.



Avsluta inspelningen.

Inspelningen sparas med en tidsangivelse i mappen **Ljud. Byt namn** med **Alternat.**

Om du startar från en annan tillämpning, t.ex. skapa MMS:

**Infoga**

Överför inspelningen till tillämpningen.

## Spela upp



Välj önskad inspelning.



Växelsvis uppspelning/paus.



Håll **nedtryckt**: Snabbt bakåt/framåt.

**Alternat.**

Öppna menyn.

**Handsfree**

Uppspelning via den inbyggda högtalaren.

**Ange som...**

Använd inspelningen som ringsignal.

(Standardfunktioner, se s. 16)

## Miniräknare



→ **Miniräknare**

Miniräknaren kan användas i en basversion eller med utvidgade funktioner. På den övre halvan av displayen finns inmatningsfälten och två rader för beräkning och därunder finns matrisen med räknarfunktionerna.



Mata in siffror.



Byta funktion.



Använda funktion.



Mata in siffror.



Använda funktion. Resultatet visas direkt.

### Basfunktioner

|   |                         |
|---|-------------------------|
| <b>+</b> , <b>-</b> , <b>*</b> , <b>/</b> | Grundläggande räknesätt |
| <b>=</b>                                  | Resultat                |
| <b>1/x</b>                                | Invertering             |
| <b>%</b>                                  | Omvandla till procent.  |
| <b>.</b>                                  | Decimaltecken           |
| <b>±</b>                                  | Byta förtecken (+/-)    |

**Alternat.**

**Utökning av antalet funktioner:**



Kvadratroten



Kvadrat



Exponent



Spara visat tal



Hämta sparat tal



Infoga tal från minnet

## Räknaralternativ

**Alternat.** Öppna menyn.

|  |   |
|--|---|
| Omvandla                                       | Öppna enhetsomvandlare med aktuellt resultat. |
| Avaktivera alla                                | Radera alla inmatningar.                      |
| Utökat läge/<br>Enkelt läge                    | Växla räknarfunktion.                         |
| Spara i minne,<br>Hämta minne,<br>Radera minne | Spara eller hämta resultat, radera minne.     |
| (Standardfunktioner, se s. 16)                 |   |

## Enh.omvandl.



→ Enh.omvandl.

Du kan räkna om olika måttenheter till andra måttenheter.

Följande typer finns tillgängliga i olika enheter:

|           |            |
|-----------|------------|
| Hastighet | Energi     |
| Massa     | Tryck      |
| Tid       | Volym      |
| Yta       | Längd      |
| Effekt    | Temperatur |
| Valuta    |            |

Exempel på enheter av typen **Hastighet**:

| Typ       | Enheter  |
|-----------|--|
| Hastighet | Kilom./timme,<br>Meter/sekund, Eng. mil/tim.,<br>Eng. mil/sek., Knop, Mach |

## Konvertera



Välj ursprunglig måttenhet/valuta.



Växla till inmatningsfältet.



Mata in den mängd som ska räknas om.



Växla till urvalsfältet.



Välj målmåttenhet/målvaluta. Resultatet visas direkt.

Du kan använda båda inmatningsfälten omväxlande.



Öppna omräknaren med aktuellt konverterat värde.

Särskilda knappfunktioner:



Mata in decimaltecken.



Byt förtecken.

## Valuta

När du startar funktionen måste du ange en basvaluta som konverteringen ska ske till.



Mata in valuta (t.ex. euro),

**Spara**

Spara posten.

Mata nu in namn och växelkurs för den valuta du vill konvertera till.

**Alternat.** Öppna menyn.

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Lägga t. valuta                | Mata in ny valuta och växelkurs.          |
| Ange som bas                   | Ange den inmatade valutans som basvaluta. |
| Ändra kurs                     | Ändra basvalutans kurs.                   |
| Räknare                        | Starta miniräknaren.                      |
| (Standardfunktioner, se s. 16) |   |

## Stoppur



→ Stoppur

Du kan ta två mellantider och spara dem.

Visning i viloläge:

**Starta / Stopp**



Spara mellantid.

Efter ett stopp:

**Nollställ** Nollställ.

## Stoppur-alternativ

**Alternat.** Öppna menyn.

**Stoppurlista** Visa sparade inmatningar.

(Standardfunktioner, se s. 16)

## Timer



Nedräkning sker från en inställd tidpunkt. Under de tre sista sekunderna hörs en ljudsignal. Nedräkningen avslutas med en särskild ljudsignal.

Visning i viloläge:

Om **ingen tid** har angivits:



Öppna inmatningsfönstret.



Mata in tidsperiod.



Bekräfta.



Börja nedräkningen.

Om ingen **nedräkningstid** har angivits:



Börja nedräkningen.

Under tidsnedräkningen:



Stoppa räkneverket.



Låt räkneverket fortsätta.

**Nollställ**

Ställ tillbaka räkneverket på starttiden.

**Ändra**

Mata in en ny tidsperiod och bekräfta med **OK**.

## Fjärrsynkronisering



Med den här funktionen kan du komma åt externt sparad information (t.ex. adresser, kalender etc.) och jämföra den med information i telefonen även när du befinner dig på resande fot. Dessa data kan t.ex. finnas på en dator på kontoret eller på Internet.

[www.siemens-mobile.com/syncml](http://www.siemens-mobile.com/syncml)

## Synkronisera

**Synk**

Du har valt ursprungs dator och synkroniseringen startar. Efteråt visas de utförda åtgärderna.

**Nästa**

Bläddra genom de enskilda visningarna.

## Inställning av synkroniseringen

Följande inställningar kan göras före synkroniseringen:

**Aktiv profil**

Du kan välja mellan fem profiler.



Välj profil.



Aktivera profil.

**eller**

**Ändra**

Ställa in profil.



**Serverinställn.**

|  |   |
|--|---|
| Leverantör   | Aktuell operatör visas.   |
| Startsida:   | t.ex. <b>www.siemens-mobile.com/syncml</b>                            |
| Port:  | Ange portnummer, t.ex. 80   |
| Användarnamn:  | Mata in ditt användarnamn (inloggningsnamn).                          |
| Lösenord:  | Mata in ditt lösenord (det går inte att se vad du matar in).          |
| Kalendersökväg:, Kontaktsökväg:, Anteckningssökväg:, Uppgiftssökväg: |   |
| HTTP-verifiering:  | Bekräftelse krävs; Ja/Nej (vid Nej är inmatningsfälten inte synliga). |
| HTTP-namn:   | Mata in namn.   |
| HTTP-lösenord:   | Mata in ditt lösenord.  |

**Senaste synk:**

Tidpunkt för den senaste synkroniseringen.

**Synk.läge**

- Synk. data: Ändrade data eller Alla data
- Synk. anvisning: Tvåvägs, Mobiluppdät. eller Serveruppdät.

**Synk. objekt:**

Markera informationskällan som ska synkroniseras:

**Kalender, Kontakter, Anteckningar, Uppgifter**



Spara inställningarna.

## Enhetshanter.



→ Enhetshanter.

Om du fick information om uppdateringar av programvara via ett push-meddelande, kan du upprätta en anslutning till operatörens server via Enhetshanteraren och ladda ned dem. När nedladdningen är avslutad kommer du att uppmanas att stänga av telefonen och slå på den igen. Sedan är telefonens programvara uppdaterad. Följ anvisningarna i displayen.

Telefonens förinställningar beror på respektive operatör:

- Operatören har redan gjort inställningarna: Du kan starta direkt.
- Operatören har redan skapat anslutningsinställningar. Välj en profil och aktivera den.
- Anslutningsinställningarna måste ställas in manuellt. Vänd dig i annat fall till din operatör. De aktuella inställningarna för respektive operatör hittar du även på Internet på [www.siemens.com/mobilephonescustomercare](http://www.siemens.com/mobilephonescustomercare) i avsnittet om vanliga frågor ("FAQ").

## Aktiv profil

En standardprofil för nedladdning av operativsystemets nuvarande programvara visas.

**Synk**

Upprätta en anslutning till den aktiva profilen.

eller

**Ändra**

Öppna profillistan.



Välj profil.



Aktivera profil.

eller

**Ändra**

Ställa in profil.

## Senast anslut.

Visa den senaste anslutningen.

# Mediaspelare

Mediaspelaren startas av tillämpningen om du spelar upp en mediefil som har tagits emot via SMS/MMS eller laddats ned från Internet.



**Tryck kort** för att bläddra till nästa mediefil.



Aktivera displaybelysningen.

## Bilder

Följande funktioner kan tillämpas för en visad bild:



Zoomfunktion när den visade bilden har en högre upplösningen än den som visas i displayen.



Bildutskrifningen flyttas med joystick.



Centrera bilden.



Växla till och från helskrämsläge.



Skicka via t.ex. MMS eller e-post.

## Melodier/spellistor/videoklipp

Vid uppspelning av musik, spellistor eller videoklipp erbjuder medieuppspelningen följande funktioner:



Spela upp eller avbryt uppspelningen, beroende på situation.



Ställ in volymen.



Växla till mute.



Pausfunktion.



Avsluta uppspelningen.

## Alternativ

**Alternat.** Öppna menyn.

Beroende på aktuell situation och objekt kan olika funktioner finnas tillgängliga.

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>Volym</b>                   | Reglera volymen med joystick.  |
| <b>Ange som...</b>             | Ställ in bilden som <b>Bakgrund</b> , <b>Operatör</b> , till exempel, och ljud, till exempel för <b>Ink. samtal</b> , <b>Startmelodi</b> . |
| <b>Bildspel</b>                | Automatiskt bildspel i helskrämsläge. Växla till enstaka bild med joystick.  |
| <b>Andra</b>                   | Åtkomst till bildbearbetning.  |
| (Standardfunktioner, se s. 16) |  |

# Egna saker

För att organisera dina filer kan du ta hjälp av ett system som hanteras på ungefär samma sätt som filhanteraren på en dator. I **Egna saker** finns det särskilda mappar för de olika typerna av data. Om du t.ex. vill ladda ned nya bilder eller ljud finns nedladdningsfunktionen i den aktuella mappen.

Tänk på att bilder och ljud kan vara skyddade (DRM, s. 14).



Listan över mappar och filer visas. Den första posten i **Egna saker** är alltid RS MultiMediaCard™ (s. 124).

## Navigering



Välj fil/mapp i listor.



Du kan flytta markören som du vill i förhandsvisningen.



Öppna mappen och starta nedladdningen eller starta filen med tillhörande tillämpning.

## Alternativ för Egna saker

**Alternat.** Öppna menyn.

|                      |   |
|----------------------|---|
| Flytta               | Kopiera markerad fil eller mapp till buffertminnet.           |
| Kopiera              | Kopiera markerad fil eller mapp till buffertminnet.           |
| Klistra in           | Infoga innehållet i buffertminnet i den aktuella mappen.      |
| Ny mapp              | Skapa och namnge ny mapp.                                     |
| Förhandsvisn./Listvy | Växla till miniatyrvisning/listvisning.                       |
| Attribut             | Information om den markerade filen eller mappen.              |
| Format. kort         | Formatera installerat RS MultiMediaCard™.                     |
| Ta ut kort           | Gör att du kan ta ut RS MultiMediaCard™ utan förlust av data. |

(Standardfunktioner, se s. 16)

## Mapstruktur

Det finns redan särskilda mappar för olika typerna av data i **Egna saker**. Dessa mappar kan inte ändras.

| Mapp            | Beskrivning                        | Format                                    |
|-----------------|------------------------------------|---|
| MultiMedia-Card | Åtkomst till kortet                |   |
| Bilder          | Bilder                             | bmp<br>bmx<br>jpg/<br>jpeg<br>png<br>gif  |
| Videor          | Videoklipp                         | 3gp                                       |
| Animeringar     | Start-/avslutnings-animeringar     | bmx<br>gif                                |
| Ljud            | Ringsignaler, musik                | mp3<br>m3u<br>aac(+)<br>mid<br>amr<br>wav |
| Teman           | Inladdat tema (packat)             | sdt                                       |
|                 | Konfigurera tema (uppackat)        | stc                                       |
| Teman           | Färgteman för användargränssnittet | scs                                       |
| Spel            | Java-arkiv<br>Nerladdningsinfo     | jar<br>jad                                |
| Program         | Tillämpningar                      | *   |
| Övr.            | Textmoduler<br>Röstinspelningar    | tmo<br>vmo                                |

Beroende på operatör kan struktur, innehåll och funktioner för **Egna saker** variera.

## RS MultiMediaCard™

Med RS MultiMediaCard™ får telefonen ett mycket stort minnesutrymme. Detta innebär att du t.ex. kan spara bild- och videofiler samt ljudinspelningar. Du kan dessutom använda minneskortet som en diskett, för att spara andra valfria filer.



Listan över mappar och filer visas. Den första posten är alltid **Egna saker**.

Hanteringen av mappar och filer på minneskortet fungerar på samma sätt som för **Egna saker**. Om en fil på minneskortet tilldelas en funktion i telefonen, t.ex. en ringsignal, kopieras denna till **Egna saker**.

### Mer information

**RS MultiMediaCard™** är ett varumärke som tillhör MultiMediaCard Association.

**Byta RS MultiMediaCard™ (s. 10)**

**Nytt RS MultiMediaCard™**

1. Spara dina filer från det gamla minneskortet på en dator.
2. Formatera det nya minneskortet.
3. Kopiera dina filer från datorn till det nya minneskortet.

# Mobile Phone Manager

Windows®-programmet Mobile Phone Manager gör att du enkelt kan använda utökade telefonfunktioner via datorn. Bl.a kan du på ett behändigt sätt hantera adressboken i telefonen, läsa SMS och MMS, spara och skicka eller synkronisera telefonen med Outlook® eller Lotus Notes™. Telefonen och datorn kommunicerar med varandra via en datakabel (Tillbehör, s. 134).



Programvaran kan laddas ned från Internet:

[www.siemens.com/cx75](http://www.siemens.com/cx75)

## Hantering av kontakter (Kontakter)



Hantering av kontakter gör att du kan hantera dina personliga kontakter i telefonen, infoga nya kontakter, radera och ändra kontakter. Du kan jämföra och kopiera kontakter mellan telefonen, Outlook®, Lotus Notes™ och andra Siemens-telefoner (även Gigaset).

## Hantering av SMS och MMS (Meddelanden)



Du kan enkelt skapa MMS- och SMS-meddelanden i datorn. Du kan då använda alla de möjligheter som datorn erbjuder och även använda ljud och bilder när du skapar MMS och EMS. Du kan läsa, vidarebefordra, skriva ut, radera och arkivera dina meddelanden.

## Säkerhetskopiering och Återställa



Med funktionen Säkerhetskopiering kan du regelbundet spara en säkerhetskopia av dina telefondata i datorn. Om du någon gång förlorar alla telefondata eller byter telefon, kan du snabbt återställa alla data med Återställa. Observera eventuella begränsningar av DRM-skyddade data (s. 14).

## Hantering av bokmärken (Webbläsare och bokmärken)



Du kan använda datorn till att surfa på Internet och definiera de Internet-sidor du föredrar. Spara Interneta-dresserna som Bokmärken i telefo-nen för att senare snabbt kunna ta fram dem på mobiltelefonen.

## Telefon via Utforskaren



Med Telefon via Utforskaren kan du visa filsystemet i telefonen. Filer, t.ex. bilder och ljud, kan enkelt kopieras mellan telefonen och datorn med hjälp av metoden dra och släpp.

## GPRS-modem



GPRS-modemet skapar en Interne-tanslutning via din mobiltelefon så att du med en knapptryckning på mobiltelefonen kan surfa på Internet med en bärbar dator.

## Hantering av bilder/foton (Bilder)



Hantering av bilder/foton gör att du på ett behändigt sätt kan skapa, ändra och hantera bilder och foton. Du kan använda filter och effekter för att skapa färgglad och attraktiv grafik. Tack vare det användarvänli-ga gränssnittet kan du enkelt överfö-ra bilder/foton till och från mobiltele-fonen och även ändra de grafiska inställningarna.

## Hantering av ringsignaler (Ljud)



Modulen Ljud gör att du på ett behändigt sätt kan hantera nästan alla ljudformat och spara dem i telefonen.

# Frågor och svar

Om du har frågor beträffande användningen av telefonen, kan du när som helst kontakta oss på [www.siemens.com/mobilephonescustomercare](http://www.siemens.com/mobilephonescustomercare) – dygnet runt. Dessutom har vi nedan ställt samman en lista med svar på de vanligaste frågorna.

| Fråga   | Möjliga orsaker   | Möjlig lösning   |
|---|---|--|
| Telefonen kan inte slås på.                       | För kort tryckning på På/Av-knappen.<br><br>Batteriet urladdat.<br><br>Batterikontakterna smutsiga.<br>Se nedan under: "Laddningsfel".  | Tryck minst två sekunder på På/Av-knappen.<br><br>Ladda batteriet. Kontrollera laddningsstatus i displayen.<br><br>Rengör kontakterna.   |
| Tid i viloläge för kort.                          | Kalendern eller spel används ofta.<br><br>Snabbsökning aktiverad.<br><br>Displaybelysningen är aktiverad.<br><br>Oavsiktlig knapptryckning (belysning!).                            | Använd dem ev. mindre.<br><br>Avaktivera snabbsökningsfunktionen (s. 97).<br>Avaktivera displaybelysningen (s. 80).<br><br>Aktivera knapplåset (s. 94).  |
| Laddningsfel (ingen laddningssymbol i displayen). | Batteriet helt urladdat.<br><br>Temperaturen överskrider intervallet: 5 till 45 °C.<br><br>Kontaktproblem.<br><br>Nätspänning saknas.<br><br>Felaktig laddare.<br>Batteriet defekt. | 1) Anslut laddningskabeln, batteriet laddas upp.<br>2) Laddningssymbolen visas efter ca två timmar.<br>3) Ladda batteriet.<br><br>Anpassa omgivningstemperaturen, vänta en stund och ladda sedan igen.<br><br>Kontrollera strömförsörjningen och anslutningen till telefonen. Kontrollera batterikontakterna och anslutningsuttagen, rengör vid behov och lägg i batteriet på nytt.<br><br>Använd ett annat uttag. Kontrollera nätspänningen.<br><br>Använd endast originaltillbehör från Siemens.<br>Byt batteri. |
| SIM-fel.  | SIM-kortet är inte rätt monterat.<br>SIM-kortets kontakter är smutsiga.<br><br>SIM-kort med felaktig spänning.<br>SIM-kortet skadat (t.ex. brutet).                                 | Se till att SIM-kortet är rätt monterat (s. 9).<br>Rengör SIM-kortet med en torr trasa.<br><br>Endast 1,8- eller 3-volts SIM-kort får användas.<br>Kontrollera om SIM-kortet är skadat.<br>Byt ut SIM-kortet hos operatören.   |



| Fråga  | Möjliga orsaker  | Möjlig lösning  |
|--|--|---|
| Ingen förbindelse med nätet.   | Dålig mottagning.<br><br>Utanför täckningsområdet.<br>SIM-kortet är inte giltigt.<br>Nytt nät är inte godkänt.<br>Nätspärr.<br>Nätet överbelastat. | Förflytta dig högre upp, närmare ett fönster eller till en öppen plats.<br><br>Kontrollera operatörens täckningsområde.<br>Vänd dig till operatören.<br>Försök välja manuellt eller välj annat nät (s. 96).<br>Kontrollera nätspärrarna (s. 95).<br>Försök igen senare. |
| Telefonen tappar kontakt med nätet.  | Dålig mottagning.  | Omkoppling till en annan operatör sker automatiskt (s. 96). Du kan snabba på det genom att stänga av och slå på telefonen igen.   |
| Samtal inte möjliga.   | Linje 2 inställd.<br>Nytt SIM-kort installerat.<br>Kostnadsbegränsning uppnådd.<br>Tillgodohavande förbrukat.                                      | Ställ in linje 1  (s. 97).<br>Kontrollera nya begränsningar (spärrar).<br>Använd PIN 2 för att återställa (s. 40).<br>Fyll på tillgodohavande.   |
| Vissa samtal är inte möjliga.  | Samtalsbegränsning inställd.   | Begränsningar kan ställas in av din operatör. Kontrollera spärrarna (s. 95).  |
| Kan inte lägga till poster i telefonboken/adressboken.   | Telefonboken/adressboken är full.  | Radera poster i adressboken/telefonboken (se Standardfunktioner, s. 16).  |
| Röstbrevlådan fungerar inte.   | Vidarekoppling, en till röstbrevlådan är inte inställd.  | Ställ in vidarekoppling till röstbrevlådan (s. 62).   |
|  blinkar vid SMS. | SMS-minnet fullt.  | Radera SMS (se Standardfunktioner, s. 16) eller arkivera SMS (s. 47).   |
|  blinkar vid MMS. | MMS-minnet fullt.  | Radera MMS (se Standardfunktioner, s. 16).  |
|  blinkar vid MMS. | Telefonens minne fullt.  | Radera meddelanden, bilder, videoklipp, spel eller tillämpningar.   |
| Kan inte ställa in en funktion.  | Operatören stödjer inte funktionen eller så är registrering nödvändig.   | Kontakta din operatör.  |
| Minnesplatsproblem vid spel & mer, ring-sig-naler, bilder, videoklipp och SMS-arkiv.             | Telefonens minne fullt.  | Radera filer i respektive område. Du kan använda minnesassistenten för att välja data att radera (s. 85).   |
| Ingen Internetåtkomst, nerladdning inte möjlig.  | Profilen är inte aktiverad, profilinställningarna är felaktiga/ofullständiga.  | Aktivera eller ställ in Internetprofil (s. 72).<br>Vänd dig till operatören om du har några frågor.   |

| Fråga   | Möjliga orsaker   | Möjlig lösning   |
|---|---|--|
| Kan inte skicka meddelandet.                              | Operatören stödjer inte denna tjänst.<br>Telefonnumret till Service Center inte inställt eller fel inställt.<br>SIM-kortsavtalet stödjer inte denna tjänst.<br>Service Center överbelastat.<br>Mottagaren har inte en kompatibel telefon. | Fråga din operatör.<br>Ställ in servicecenter (s. 49).<br>Kontakta din operatör.<br>Upprepa meddelandet.<br>Kontrollera.                               |
| EMS-bilder och-ljud kan inte visas i mottagarens telefon. | Mottagarens telefon stödjer inte EMS-standard.  |  |
| Internetanslutning inte möjlig.                           | Felaktig Internetprofil inställd resp. felaktiga eller ofullständiga inställningar.   | Kontrollera Internetinställningarna (s. 72), kontakta ev. operatören.  |
| PIN-fel/<br>PIN2-fel.                                     | Tre felaktiga inmatningar.  | Följ anvisningarna och mata in PUK-koden (huvudkod) som levererades med ditt SIM-kort. Kontakta din operatör om du tappat bort PUK-koden (huvudkoden). |
| Apparatkodsfel.   | Tre felaktiga inmatningar.  | Kontakta Siemens Service (s. 130).   |
| Operatörskodfel   | Behörighet saknas för den här tjänsten.   | Kontakta din operatör.   |
| För få/för många menyposter.                              | Via SIM-kortet kan operatören lägga till eller ta bort funktioner.  | Fråga din operatör.  |
| Det går inte att använda faxfunktionerna.                 | Fel inställningar på datorn.<br>Behörighet saknas för den här tjänsten.   | Kontrollera inställningarna (s. 92).<br>Kontakta din operatör.   |
| Markeringsräknaren fungerar inte.                         | Antalet markeringar meddelas inte.  | Kontakta din operatör.   |
| <b>Skador</b>   |   |  |
| Kraftig stöt.   | Avlägsna batteriet och SIM-kortet och lägg i dem igen. Ta inte isär telefonen!  |  |
| Telefonen har blivit våt.                                 | Avlägsna batteriet och SIM-kortet. Torka av snabbt med en trasa men varm inte. Torka kontaktarna noggrant. Låt telefonen stå upprätt i luftdrag. Ta inte isär telefonen!  |  |

**Återställ inställningarna till leveransläge s. 86: \* # 9 9 9 9 #** 

# Kundservice (Customer Care)

Vi erbjuder dig snabb och individuell rådgivning! Du har flera alternativ:

Vår onlinesupport på Internet:

**www.siemens.com/  
mobilephonescustomercare**

När du vill, varifrån du vill. Du kan få support för våra produkter dygnet runt. Här finns det ett interaktivt felsökningssystem, en sammanställning av de vanligaste frågorna samt svar på dessa. Det finns dessutom bruksanvisningar, och du kan ladda ned aktuella programvaruuppdateringar.

Se till att ha inköpskvitto, telefonens identifikationsnummer (IMEI, visas när du trycker \*#06#), programvaruversion (visas när du trycker \*#06# och **Men**) och ev. kundnummer tillgängligt när du kontaktar Siemens Service.

Du hittar en sammanfattning av de vanligaste frågorna samt svaren på dessa i kapitlet "Frågor och svar", s. 127.

Du kan få personlig information om vårt sortiment via vår hotline på telefon

**08-750 99 11.**

Behöver du teknisk support eller installationshjälp:

**Sverige.....0900 204 18 00**  
(Kostnad 10 kronor/minut, gäller för fast telefoni)

Där kan du tala med kvalificerad Siemens-personal som kan ge dig information om våra produkter och deras installation.

I vissa länder kan inte produkten repareras eller bytas ut om den har sålts av någon annan än våra auktoriserade återförsäljare.

Om reparation skulle bli nödvändig samt vid ev. garantianspråk kan du få snabb och tillförlitlig hjälp via våra servicecentra:

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Abu Dhabi .....             | 0 26 42 38 00              |
| Argentina .....             | 0 80 08 88 25 93           |
| Australien .....            | 13 00 66 53 66             |
| Bahrain .....               | 40 42 34                   |
| Bangladesh .....            | 0 17 52 74 47              |
| Belgien .....               | 0 78 15 22 21              |
| Bolivia .....               | 0 21 21 41 14              |
| Bosnien-Hercegovina .....   | 0 33 27 66 49              |
| Brasilien .....             | 0 80 07 07 12 48           |
| Brunei .....                | 02 43 08 01                |
| Bulgarien .....             | 02 73 94 88                |
| Chile .....                 | 8 00 53 06 62              |
| Colombia .....              | 01 80 07 00 66 24          |
| Danmark .....               | 35 25 86 00                |
| Dubai .....                 | 0 43 96 64 33              |
| Ecuador .....               | 18 00 10 10 00             |
| Egypten .....               | 0 23 33 41 11              |
| Elfenbenskusten .....       | 05 02 02 59                |
| Estland .....               | 6 30 47 97                 |
| Filippinerna .....          | 0 27 57 11 18              |
| Finland .....               | 09 22 94 37 00             |
| Frankrike .....             | 01 56 38 42 00             |
| Förenade arabemiraten ..... | 0 43 66 03 86              |
| Grekland .....              | 80 11 11 11 16             |
| Hongkong .....              | 28 61 11 18                |
| Indien .....                | 22 24 98 70 00 Extn: 70 40 |
| Indonesien .....            | 0 21 46 82 60 81           |
| Irland .....                | 18 50 77 72 77             |
| Island .....                | 5 11 30 00                 |
| Italien .....               | 02 24 36 44 00             |
| Jordanien .....             | 0 64 39 86 42              |
| Kambodja .....              | 12 80 05 00                |
| Kanada .....                | 1 88 87 77 02 11           |
| Kenya .....                 | 2 72 37 17                 |
| Kina .....                  | 0 21 23 01 71 88           |
| Kroatien .....              | 0 16 10 53 81              |
| Kuwait .....                | 2 45 41 78                 |
| Lettland .....              | 7 50 11 18                 |
| Libanon .....               | 01 44 30 43                |
| Libyen .....                | 02 13 50 28 82             |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Litauen .....       | 8 70 07 07 00       |
| Luxemburg .....     | 43 84 33 99         |
| Makedonien .....    | 02 13 14 84         |
| Malaysia .....      | + 6 03 77 12 43 04  |
| Malta .....         | + 35 32 14 94 06 32 |
| Marocko .....       | 22 66 92 09         |
| Mauritius .....     | 2 11 62 13          |
| Mexiko .....        | 01 80 07 11 00 03   |
| Nederländerna ..... | 0 90 03 33 31 00    |
| Nigeria .....       | 0 14 50 05 00       |
| Norge .....         | 22 70 84 00         |
| Nya Zeeland .....   | 08 00 27 43 63      |
| Oman .....          | 79 10 12            |
| Pakistan .....      | 02 15 66 22 00      |
| Paraguay .....      | 8 00 10 20 04       |
| Peru .....          | 0 80 05 24 00       |
| Polen .....         | 08 01 30 00 30      |
| Portugal .....      | 8 08 20 15 21       |
| Qatar .....         | 04 32 20 10         |
| Rumänien .....      | 02 12 04 60 00      |
| Ryssland .....      | 8 80 02 00 10 10    |
| Saudiarabien .....  | 0 22 26 00 43       |

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Schweiz .....        | 08 48 21 20 00   |
| Serbien .....        | 01 13 07 00 80   |
| Singapore .....      | 62 27 11 18      |
| Slovakien .....      | 02 59 68 22 66   |
| Slovenien .....      | 0 14 74 63 36    |
| Spanien .....        | 9 02 11 50 61    |
| Storbritannien ..... | 0 87 05 33 44 11 |
| Sverige .....        | 0 87 50 99 11    |
| Sydafrika .....      | 08 60 10 11 57   |
| Taiwan .....         | 02 23 96 10 06   |
| Thailand .....       | 0 27 22 11 18    |
| Tjeckien .....       | 2 33 03 27 27    |
| Tunisien .....       | 71 86 19 02      |
| Turkiet .....        | 0 21 64 59 98 98 |
| Tyskland .....       | 0 18 05 33 32 26 |
| Ukraina .....        | 8 80 05 01 00 00 |
| Ungern .....         | 06 14 71 24 44   |
| USA .....            | 1 88 87 77 02 11 |
| Venezuela .....      | 0 80 01 00 56 66 |
| Vietnam .....        | 84 89 20 24 64   |
| Zimbabwe .....       | 04 36 94 24      |
| Österrike .....      | 05 17 07 50 04   |

# Skötsel och underhåll

Din telefon har designats och tillverkats med omsorg och bör behandlas på samma sätt. Om du tar hänsyn till vad som föreslås här nedan kommer du att kunna ha glädje av din telefon under lång tid.

- Håll telefonen torr och skydda den från fukt. Regn, fukt och vätskor innehåller mineraler som får de elektroniska kretsarna att oxidera. Om telefonen blir våt bör du omedelbart koppla bort den från strömförsörjningen om sådan används eller ta ut batteriet. Låt sedan telefonen vara öppen och torka i rumstemperatur.
- Använd aldrig telefonen i dammiga eller smutsiga miljöer och förvara den inte på sådana platser. Telefonens rörliga delar kan skadas.
- Förvara aldrig telefonen på platser med för hög temperatur. Höga temperaturer kan medföra att livslängden för elektroniska enheter förkortas, att batterier skadas och att vissa plastmaterial deformeras eller smälter.

- Förvara inte heller telefonen där det är extremt kallt. Fukt kan bildas inuti telefonen när den åter värms upp (till normal drifttemperatur) vilket kan skada de elektroniska kretsarna.
- Tappa inte telefonen. Utsätt den inte för slag och stötar och skaka den inte. Genom sådan hårdhänt behandling kan de plåtämnen som finns inuti apparaten gå sönder!
- Använd inte frätande kemikalier, rengöringslösningar eller starka rengöringsmedel på telefonen!

Anvisningarna ovan gäller för telefoner, batterier, laddare och alla tillbehör. Kontakta din återförsäljare om någon del inte fungerar korrekt. Där kommer man att hjälpa dig och vid behov reparera apparaten.

# Specifikationer

## Överensstämmelsedeklaration

Härmed intygar Siemens Information and Communication mobile att den telefon som beskrivs i denna handbok uppfyller alla grundläggande krav och andra tillämpliga bestämmelser i EU:s direktiv om radioutrustning och teleterminalutrustning 99/5/EG. Berörd överensstämmelsedeklaration har under-tecknats. En kopia av originalet kan erhållas via Siemens Hotline eller:

[www.siemens.com/mobiledocs](http://www.siemens.com/mobiledocs)

**CE 0168**

## Tekniska data

|                 |                                    |
|-----------------|------------------------------------|
| GSM-klass:      | 4 (2 watt)                         |
| Frekvensområde: | 880–960 MHz                        |
| GSM-klass:      | 1 (1 watt)                         |
| Frekvensområde: | 1 710–1 880 MHz                    |
| GSM-klass:      | 1 (1 watt)                         |
| Frekvensområde: | 1 850–1 990 MHz                    |
| Vikt:           | 102 g                              |
| Mått:           | 111,7 × 48 × 19,5 mm<br>(94,2 ccm) |
| Litiumbatteri:  | 750 mAh                            |
| Drifttemp.:     | –10 till 55 °C                     |
| SIM-kort:       | 1,8 eller 3,0 volt                 |

### Telefon-ID

Följande uppgifter är viktiga om du skulle förlora telefonen eller SIM-kortet:

SIM-kortets nummer (står på kortet):

.....

Telefonens 15-siffriga nummer  
(under batteriet):

.....

Telefonnummer till kundtjänst:

.....

### Vid förlust

Om du förlorar din telefon och/eller SIM-kortet bör du omedelbart kontakta din operatör för att förhindra att de missbrukas.

## Drifttid

Drifttiden beror på hur telefonen används. Extrema temperaturer förkortar avsevärt tiden i viloläge. Undvik därför att lägga telefonen i solen eller på en värmekälla.

**Samtalstid: upp till 300 minuter**  
**Tid i viloläge: upp till 250 timmar**


| Utförd åtgärd                          | Tid (min) | Förkortning av tiden i viloläge med |
|--|-----------|-------------------------------------|
| Ringa samtal                           | 1         | 30–90 minuter                       |
| Ljus *                                 | 1         | 40 minuter                          |
| Nätsökning                             | 1         | 5–10 minuter                        |
| * Knapptryckning, spel, organizer etc. |           |                                     |

# Tillbehör

## Bärbart mode

### Väskor

Olika väskor finns att köpa hos återförsäljare av mobiltelefoner. Du kan även besöka vår Internetbutik:



## Energi

### Li-Ion Battery (750 mAh) EBA-660

Reservbatteri

### Reseladdare

Travel Charger EU ETC-500

Travel Charger UK ETC-510

Reseladdare med utökat inspänningsområde på 100–240 V.

### Car Charger Plus ECC-600

Laddare som ansluts till bilens cigarettändaruttag. Det är möjligt att ringa under laddningsförloppet.

## Portabel handsfree

### Headset Basic HHS-500

Enkelt headset utan svarsknapp

### Headset HHS-510

Enkelt headset med svarsknapp för att besvara och avsluta samtal.

### Headset Purestyle HHS-610

Headset av hög kvalitet med avtagbar öronbygel och svarsknapp.

### Headset Stereo HHS-700

Stereoheadset med svarsknapp för att lyssna på musik och ringa samtal.

### Headset Bluetooth®

HHB-600 med EU-nätadapter

HHB-610 med UK-nätadapter

HHB-620 med australisk nätadapter

Litet, snyggt och bekvämt Bluetooth®-headset.

## Kontor

### Data Cable DCA-500

För anslutning av telefonen till datorns seriella RS232-gränssnitt.

### Data Cable USB DCA-510

För anslutning av telefonen till datorns USB-gränssnitt. Med laddningsfunktion.

### Data Cable USB DCA-540

För anslutning av telefonen till datorns USB-gränssnitt.

## Multitainment

### Flash IFL-600

Anslutningsbar blyxtmodul som gör det möjligt att fotografera även vid dåliga ljusförhållanden.

### Mobile Music Set IMS-700

Detta bärbara musikset gör det möjligt för dig att lyssna på musik av hög kvalitet i mobiltelefonen. Du kan lyssna överallt och dela med dig av musiken till andra via aktiva högtalare.

### Bike-o-Meter IBS-700

Denna innovativa Bike-o-Meter har ett extra hölje för att vattenskydda telefoner som inte är avsedda för användning utomhus samt altimeter. Denna kraftfulla cykeldator fungerar som en stabil och behändig hållare för mobiltelefonen.

## Bilinstallationer

### Mobile Holder Antenna MMH-710

Telefonhållare för anslutning till en yttre antenn. Idealisk att använda med headset med svars knapp eller portabel bilinstallation.

Kan även användas som telefonhållare i anslutning till din handsfree-bilsats (55-serien).

### Car Kit Comfort Basic HKC-710

Portabel handsfree med förstklassig digital talkvalitet och bekväm hantering. En telefon-specifik Mobile Holder Antenna krävs.

### Car Kit Easy HKP-700

För bekväm handsfree-funktion med hög talkvalitet. Med den integrerade, vridbara telefonhållaren och den flexibla mikrofonplaceringen är en optimal och individuell anpassning i bilen möjlig. Telefonen strömförsörjs via fordonets cigarettändaruttag.

### Car Kit Portable HKP-500

Med den portabla bilsatsen kan handsfree-kommunikationen enkelt föras över från ett fordon till ett annat. Ansluts enkelt till cigarettändaren, sedan är det bara att börja prata.

### Car Kit Bluetooth® Portable HKW-700

En högteknologisk Bluetooth®-handsfree-sats till mobiltelefonen – inga kablar krävs. Anslut den till cigarettändaren – ingen installation krävs.

### Car Kit Bluetooth® HKW-600

Innovativ Bluetooth®-handsfreesats med extern display för säker och bekväm användning av telefonen under bilkörning.

### Tillbehör till bilinstallationer

Car Data Adapter HKO-690

Phone-In Adapter Cable HKO-570

Produkterna finns att köpa i fackhandeln eller i vår Internetbutik:



Siemens originaltillbehör

[www.siemens.com/shop](http://www.siemens.com/shop)



# SAR

## INFORMATION OM EXPONERING FÖR RADIOFREKVEN / SÄRSKILD ABSORPTIONSKVOT (SPECIFIC ABSORPTION RATE, SAR)

DENNA MOBILTELEFON MOTSVARAR DE GRÄNSER SOM UPPSTÄLLTS AV EU (1999/519/EC) FÖR SKYDD AV ALLMÄNHETENS HÄLSA MOT EFFEKTERNA AV EXPONERING FÖR ELEKTROMAGNETISKA FÄLT

Dessa gränser utgör en del av omfattande rekommendationer för allmänhetens skydd. Rekommendationerna har utvecklats och bekräftats av oberoende vetenskapliga organisationer genom regelbunden och grundlig utvärdering samt vetenskapliga studier\*. Gränserna innefattar en avsevärd säkerhetsmarginal som utformats för att säkerställa alla människors säkerhet oavsett ålder och hälsa.

Innan radioutrustning får föras ut på marknaden måste det påvisas att den står i överensstämmelse med de europeiska lagarna och respektive tekniska gränser. Endast därefter får CE-märkningen fästas på produkten\*\*. Den gräns för mobiltelefoner som rekommenderats av europeiska unionens rådsföramling använder en måtenhet som är känd som specifik absorptionskvot eller SAR. Denna SAR-gräns ligger på 2,0 W/kg\*\*\*. Detta motsvarar också kraven från Internationella kommissionen för

icke-joniserande strålningsskydd, ICNIRP, som tagits med i den Europeiska normen för mobil radioutrustning EN 50360. SAR för mobiltelefoner bestäms i överensstämmelse med den europeiska normen EN 50361. Denna inbegriper mätning av det maximala värdet på alla mobiltelefonens frekvensband när denna sänder på sin högsta effektnivå. Den faktiska SAR-nivån för telefonen under normal drift kan ligga långt under det maximala värdet. Detta eftersom telefonen har utformats för att fungera vid flera effektnivåer så att den bara använder den effekt som krävs för att nå nätverket. I allmänhet är uteffekten lägre desto närmare en basstation du befinner dig.

Det högsta SAR-värdet för denna telefonmodell vid test huruvida den överensstämmer med normen ligger på

0,613 W/kg\*\*\*\*.

Information om SAR kan du också finna på Siemens webbplats

**[www.siemens.com/mobilephones](http://www.siemens.com/mobilephones)**

Även om det finns skillnader mellan SAR-nivåerna för olika telefoner och vid olika positioner så uppfyller alla produkter från Siemens lagens krav.

---

\* Världshälsoorganisationen (WHO, CH-1211 Genève 27, Schweiz) konstaterar att denna vetenskapliga information inte anger något behov av särskilda

försiktighetsåtgärder vid användning av mobiltelefoner.

Mer information:

**[www.who.int/peh-emf](http://www.who.int/peh-emf),**

**[www.mmfa.org](http://www.mmfa.org),**

**[www.siemens.com/mobilephones](http://www.siemens.com/mobilephones)**

**\*\*** CE-märkningen bekräftar att produkten står i överensstämmelse med lagenliga krav inom Europeiska unionen som en nödvändig förutsättning för marknadsplacering och fri transport av varor inom den interna europeiska marknaden.

**\*\*\*** Genomsnittligt på 10 g kroppsvävnad.

**\*\*\*\*** SAR-värden kan variera beroende på nationella krav och frekvensband. Information om SAR för olika regioner kan du hitta på

**[www.siemens.com/mobilephones](http://www.siemens.com/mobilephones)**

# Kvalitet

## Batteri kvalitetsförklaring

Mobiltelefonbatteriets kapacitet försämras lite vid varje laddning/urladdning. Även för höga eller för låga temperaturer kan påverka batteriets kapacitet. Drifftiden kan därför reduceras även när batteriet är fulladdat.

Batteriet är dock konstruerat så att det fortfarande kan laddas upp och laddas ur inom sex månader efter inköpsdatum. Om batteriets kapacitet är märkbart försämrade efter sex månader rekommenderar vi att du byter ut det. Använd endast originalbatterier från Siemens.

## Kvalitetsförklaring - display

På grund av tekniska orsaker kan i vissa undantagsfall små punkter av annan färg visas i displayen.

Observera att det i regel inte beror på något fel om en bildpunkt visas ljusare eller mörkare.

# Producentens Garanti

Användaren skall beviljas garanti av tillverkaren, utan att återförsäljarens skyldigheter därmed påverkas, enligt de villkor som anges nedan:

- Om nya enheter och tillhörande komponenter uppvisar defekter, som är ett resultat av tillverknings- och/eller materialfel, inom 24 månader efter köpet skall Siemens, efter eget godtycke och utan kostnad, antingen ersätta enheten med en likvärdig enhet som motsvarar enhetens aktuella utförande, eller reparera den aktuella enheten. Delar som utsätts för normalt slitage (t.ex. batterier, knapp-sats, hölje, smådelar tillhörande höljet, skyddsfodral - i den mån dessa ingår i leveransomfattningen) omfattas av garantin under sex månader från inköpsdatum.
- Garantin gäller inte om felet på utrustningen har orsakats av felaktig användning, eller underlåtande att följa den information som finns i användarhandboken.
- Garantin omfattar inte tjänster som utförs av auktoriserade återförsäljare eller kunden själv (t.ex. installation, konfiguration, nedladdning av programvara). Användarhandböcker och sådan programvara som medföljer på ett separat datamedium omfattas inte heller av garantin.
- Inköpskvitto där inköpsdatum framgår skall uppvisas vid garantianspråk. Garantianspråk skall göras inom två månader från det datum då fel som omfattas av garantin upptäcks.

- Äganderätten till enheter eller komponenter som ersatts och returnerats till Siemens skall övergå till Siemens.
- Garantin gäller nya enheter som köpts inom den Europeiska unionen. För enheter köpt i Sverige utfärdas garantin av Siemens AB, Johanneslundsvägen 12-14, SE-194 87 Upplands Väsby, Sverige.
- Garantianspråk som skiljer sig från eller som sträcker sig utöver anspråk som anges i denna garanti är inte giltiga. Siemens är inte ansvarigt för driftstörningar, förlorad vinst eller förlust av data, ytterligare programvara eller annan information, som laddats ned av kunden.
- Om skadan inte omfattas av garantin, förbehåller sig Siemens rätten att fakturera kunden för ersättningsprodukten eller reparationen. Detta sker först efter kundens godkännande av kostnadsförslag.
- Ovanstående villkor innebär ingen förändring av bevisbördan till kundens nackdel.

Vid garantianspråk kontaktar du vår onlinesupport på Internet [www.siemens.com/mobilephonescustomercare](http://www.siemens.com/mobilephonescustomercare) eller vår telefonservice. Du hittar telefonnumret i bruksanvisningen.

# Licensavtal

Detta Licensavtal ("Avtalet") är ett avtal mellan Er och Siemens Aktiengesellschaft, Tyskland ("Siemens"). Avtalet ger Er rätt att enligt de villkor som anges nedan använda den Licensierade Programvaran, definierad i punkt 1 nedan, som Ni kan ha fått med Er telefon, eller lagrad på en CD-ROM-skiva, skickad till Er via e-post eller någon annan elektronisk väg, nerladdad från Siemens webbsidor eller servrar eller från någon annan källa.

Läs detta Avtal noggrant innan Ni börjar använda telefonen. Genom att använda telefonen eller installera, kopiera och/eller använda den Licensierade Programvaran, bekräftar Ni att Ni har läst och förstått Avtalet och förbinder Er att följa de villkor som anges nedan. Ni godkänner dessutom att om Siemens eller någon av Siemens licensgivare ("Licensgivare") behöver vidta rättsliga eller övriga åtgärder för att förverkliga sina rättigheter enligt detta Avtal, har Siemens och/eller dess Licensgivare rätt att i tillägg till övriga ersättningar ytterligare kräva rimliga advokatarvoden, -kostnader och -utgifter av Er. Om Ni inte godkänner alla villkor i detta Avtal skall Ni inte installera eller använda den Licensierade Programvaran. Detta Avtal blir tillämpligt på alla uppdateringar, utgåvor, omarbetningar eller förbättringar av den Licensierade Programvaran.

**1. LICENSIERAD PROGRAMVARA** – I detta Avtal avses med termen "Licensierad Programvara" kollektivt: alla programvaror i telefonen, allt sådant innehåll i diskett/disketter, CD-ROM-skiva/-skivor, e-post och i dess bilagor eller övriga medier, inklusive sådant som mottagits trådlöst, och i samband med vilket detta Avtal har levererats, inkluderande program och uppgraderingar samt omarbetade versioner, uppdateringar,

tillägg och möjliga kopior av den Licensierade Programvaran av Siemens eller övriga tillverkare, som nedladdats från Siemens webbsidor eller servrar eller från andra källor.

**2. UPPHOVSRÄTTER** – Den Licensierade Programvaran och alla relaterade rättigheter, utan begränsning, inbegripande äganderätt till denna, ägs av Siemens, dess Licensgivare eller koncernbolag. Rättigheterna skyddas av internationella fördrag och samtliga tillämpliga nationella lagar. Detta Avtal överför inte rätteigheter till den Licensierade Programvaran, dess äganderätt eller rätt att anskaffa sådan till Er. Den Licensierade Programvarans struktur, uppbyggnad, data och koder är värdefulla affärshemligheter och konfidentiell information som tillhör Siemens, dess Licensgivare eller koncernbolag. Ni måste kopiera och bifoga upphovsrättsmeddelandena med alla tillåtna kopior som Ni framställer av den Licensierade Programvaran.

**3. LICENS OCH ANVÄNDNING** – Siemens beviljar Er en begränsad, icke-överförbar rätt att i egenskap av slutanvändare installera den Licensierade Programvaran eller använda den Licensierade Programvara som är installerad i telefonen. Den Licensierade Programvaran är licensierad tillsammans med telefonen som en enskild integrerad produkt och kan användas tillsammans med telefonen endast i enlighet med dessa licensvillkor.

**4. LICENSRESTRIKTIONER** – Ni får inte kopiera, distribuera eller skapa härledda arbeten från den Licensierade Programvaran med undantag av följande:

(a) Ni får göra en kopia av den Licensierade Programvaran, exklusive dokumentationen, i syfte att utgöra en säkerhetskopiering av originalet. Alla andra kopior som Ni gör av den Licensierade Programvaran strider mot detta Avtal.

(b) Ni får inte använda, förändra eller överföra rätten att använda den Licensierade Programvaran på annat vis än tillsammans med den medföljande maskinvaran eller kopiera den Licensierade Programvaran på annat vis än vad som uttryckligen tillåts i detta Avtal.

(c) Ni får inte underlicensiera, hyra ut eller leasa den Licensierade Programvaran.

(d) Ni får inte demolera, kompilera eller revidera de program som ingår i den Licensierade Programvaran med undantag för och endast i den mån som en sådan aktivitet uttryckligen tillåts i tillämplig lag oaktat denna begränsning.

Delar av den Licensierade Programvaran kan ha tillhandahållits av tredje parter och kan omfattas av separata licensvillkor. Sådana villkor har framställts i andra dokument.

5. **MISSBRUK AV DEN LICENSIERADE PROGRAMVARAN ELLER DATA SOM GENERERATS AV DEN LICENSIERADE PROGRAMVARAN** ÄR STRÄNGT FÖRBUDET AV SIEMENS, MISSBRUK KAN STRIDA MOT TYSKLANDS, FÖRENTA STATERNAS OCH ÖVRIGA LÄNDERS LAGAR OCH KAN LEDA TILL BETYDANDE SKADESTÅNDSANSVAR – På basis av detta Avtal är Ni ensam ansvarig för missbruk av den Licensierade Programvaran och Ni bär ansvar för det fall att Ni använder den Licensierade Programvaran i strid med detta Avtal. Ni är också förpliktad att använda den Licensierade Programvaran i enlighet med begränsningarna i detta Avtal.

6. **UPPHÖRANDE AV AVTALET** – Detta Avtal gäller från den första dag Ni installerar, kopierar eller på annat vis använder den Licensierade Programvaran. Ni kan säga upp denna licens när som helst genom att radera eller förstöra den Licensierade Programvaran, alla dess säkerhetskopior och allt relaterat material som Siemens har försett Er med. Era licensrättigheter upphör automatiskt och omedelbart utan föregående uppsägning om Ni underlåter att iaktta något av villkoren i detta Avtal. Rättigheterna och skyldigheterna i punkt 2, 5, 6, 7, 9, 12 och 13 av detta Avtal gäller även efter att detta Avtal har upphört att gälla.

7. **NI GODKÄNNER ATT DEN LICENSIERADE PROGRAMVARAN LEVERERAS "I BEFINTLIGT SKICK" OCH ATT VARKEN SIEMENS ELLER NÅGON AV DESS LICENSGIVARE LÄMNAR NÅGRA SOM HELST GARANTIER ELLER FÖRSÄKRINGAR, DIREKTA ELLER INDIREKTA, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL GARANTIER FÖR DEN LICENSIERADE PROGRAMVARANS SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL ELLER ATT DEN LICENSIERADE PROGRAMVARAN INTE UTGÖR INTRÄNG I TREDJE PARTS PATENT, UPPHOVSRETT, VARUMÄRKEN ELLER ÖVRIGA RÄTTIGHETER. SIEMENS, DESS LICENSGIVARE ELLER ANDRA PARTER LÄMNAR INGEN GARANTI FÖR ATT FUNKTIONERNA SOM INGÅR I DEN LICENSIERADE PROGRAMVARAN UPPFYLLETT ERA KRAV ELLER ATT ANVÄNDNINGEN AV DEN LICENSIERADE PROGRAMVARAN FUNGERAR UTAN AVBROTT ELLER DEFEKTER OCH SIEMENS OCH DESS LICENSGIVARE AVSÄGER SIG HÄRMED ALLT ANSVAR PÅ GRUND AV DETTA. INGEN MUNTLLIG ELLER SKRIFTLIG INFORMATION ELLER RÅDGIVNING SOM LÄMNATS AV EN RE-**

PRESENTANT FÖR SIEMENS UTGÖR NÅGON GARANTI ELLER INVERKAR PÅ DENNA ANSVARSFRISKRIVNINGSKLAUSUL. NI PÅTAR ER ALLT ANSVAR FÖR ATT UPPNÅ DE RESULTAT SOM NI EFTERSTRÄVAR SAMT DÄRI ANSLUTNA MONTERINGAR, ANVÄNDNINGAR OCH RESULTAT.

8. INGA ANDRA SKYLERHETER – Detta Avtal påför inga andra skyldigheter för Siemens än vad som specifikt definierats här.

9. ANSVARSBEGRÄNSNING. SIEMENS, DESS ARBETSTAGARE, LICENS-GIVARE, KONCERNBOLAG ELLER AGENTER ÄR INTE UNDER NÅGRA SOM HELST OMSTÄNDIGHETER ANSVARIGA FÖR NÅGRA DIREKTA SKADOR, VINST-FÖRLUSTER, INFORMATION ELLER AF-FÄRSVERKSAMHET, ELLER KOSTNADER ÅSAMKADE GENOM AN-SKAFFANDE AV ERSÄTTNINGSPRO-DUKTER ELLER TJÄNSTER, EGENDOMSSKADOR, AVBROTT I AF-FÄRSVERKSAMHET ELLER FÖR NÅGRA ANDRA INDIREKTA, SÄRSKILDA, TILL-FÄLLIGA, SKADOR AV STRAFFBAR NA-TUR ELLER EKONOMISKA SKADOR, SOM UPPKOMMIT AV VILKEN SOM HELST OMSTÄNDIGHET SOM ANSLU-TER SIG TILL DETTA AVTAL ELLER AV ANVÄNDNINGEN AV DEN LICENSIERA-DE PROGRAMVARAN ELLER OFÖRMÅ-GA ATT ANVÄNDA DENNA ÄVEN OM SIEMENS SKULLE HA VARNAT FÖR MÖJ-LIGHETERNA TILL SÅDANA SKADOR. ANSVARSBEGRÄNSNINGEN GÄLLER IN-TE OM OCH I DEN UTSTRÄCKNING SI-EMENS HAR ANSVAR PÅ GRUND AV TILLÄMPLIG TVINGANDE LAG, SÅSOM LAGEN OM PRODUKTANSVAR ELLER I SAMBAND MED UPPSÄTLIGT MISS-BRUK, PERSONSKADA ELLER DÖDSFALL.

10. TEKNISK SUPPORT – Siemens och dess Licensgivare har ingen skyldighet att förse Er med teknisk support såvida detta inte avtalats separat och skriftligen mellan Er och Siemens eller den relevanta Licensgivaren.

Siemens och i tillämpliga fall den Licensiera-de Programvarans Licensgivare av skall ha rätt att använda all feedback från Er till följd av Er tillgång till och Er användning av den Licensierade Programvaran för alla syften, inklusive (men inte begränsat till) tillverk-nings, marknadsföring och underhåll eller support av produkter och tjänster.


11. EXPORTBEGRÄNSNINGAR – Den Li-censierade Programvaran kan inbegripa tek-nisk data och krypterad programvara och lyder under Tysklands, Europeiska Unio-nens och Förenta staternas exportbegräns-ningar och därför kan dess export eller import till andra länder vara begränsad. Ni godkänner att strikt följa alla tillämpliga imp-ort- och exportlagar och -regler. Ni godkän-ner uttryckligen, i den mån som förutsätts av Förenta staternas exportadministrations regler (EAR), att Ni inte skall avslöja, expor-tera eller återexportera den Licensierade Programvaran eller någon del av denna som levereras under detta Avtal till (a) Kuba, Iran, Irak, Libyen, Nordkorea, Sudan, Syrien eller något annat land (inklusive en medborgare eller invånare i sådant land) till vilket Förenta staterna har begränsat eller förbjudit expor-ten av varor och tjänster.


12. TILLÄMPLIG LAG OCH BEHÖRIG DOMSTOL – Tysk lagstiftning är tillämplig på detta Avtal. Ingen jurisdiktions lagvals-regler skall vara tillämpliga på detta Avtal. Tvister som uppstått på grund av eller i an-slutning till detta Avtal skall avgöras av dom-stolen i München, förutsatt att Ni är köpman.


13. ÖVRIGA VILLKOR – Detta Avtal utgör avtalet i sin helhet mellan Er och Siemens gällande den Licensierade Programvaran och (i) ersätter alla tidigare eller samtidiga muntliga eller skriftliga förbindelser, förslag och framställningar med hänsyn till dess innehåll, och (ii) blir tillämpligt framom alla stridande villkor eller tilläggsvillkor i alla bekräftelser eller motsvarande kommunikationer mellan samma parter under giltighetstiden för denna Licens. Utan begränsning av det ovanstående kan vissa av Siemens produkter kräva att Ni godkänner ytterligare villkor genom en on-line "knapptrycknings" licens (s.k. click-wrap-licens) och sådana villkor kompletterar detta Avtal. Om något villkor i detta Avtal anses ogiltigt skall alla övriga villkor förbli i kraft, såvida inte denna giltighet skulle omintetgöra syftet med detta Avtal, och detta Avtal skall göras gällande i full utsträckning så långt tillåtet i enlighet med tillämplig lag. Ingen ändring av detta Avtal är bindande, såvida det inte är skriftligt och undertecknat av en vederbörlig auktoriserad representant för vardera parten. Detta Avtal skall vara bindande och gälla arvingar, efterträdare och rättsinnehavare till parterna. Om någon av parterna underlåter att hävda någon rätt som uppkommit p.g.a. att den andra parten brutit mot något villkor i detta Avtal, innebär inte detta att parten avsäger sig rätten vid framtida överträdelser eller någon annan rättighet enligt detta Avtal. Trots det som strider mot detta Avtal kan Siemens och/eller dess Licensgivare hävda sina rättigheter, inklusive men inte begränsat till upphovsrätt, varumärke eller firmanamn, i enlighet med lagstiftningen i vart och ett land.





# Menystruktur

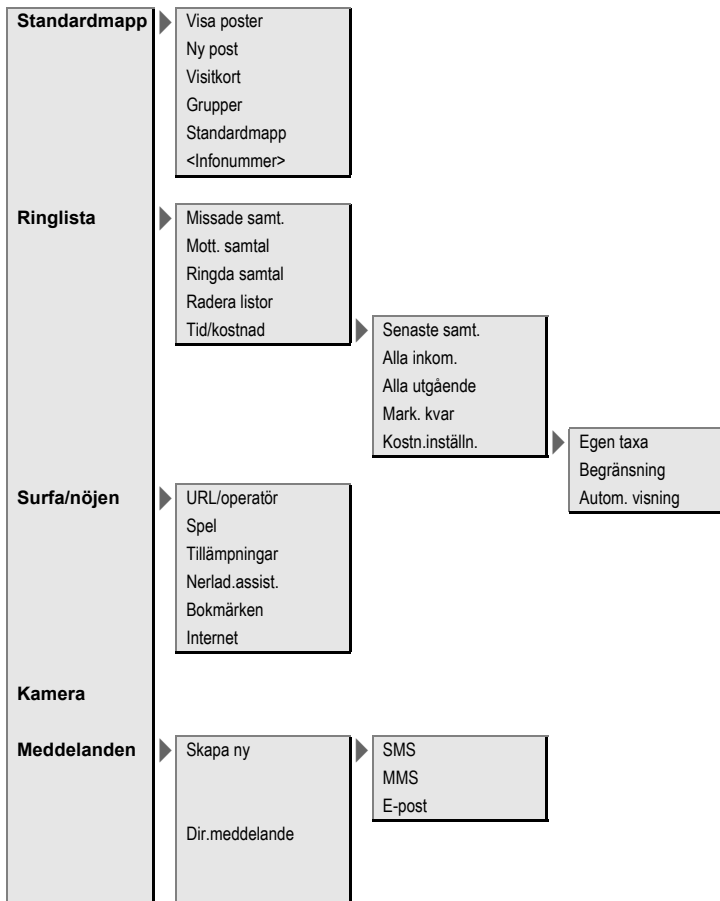


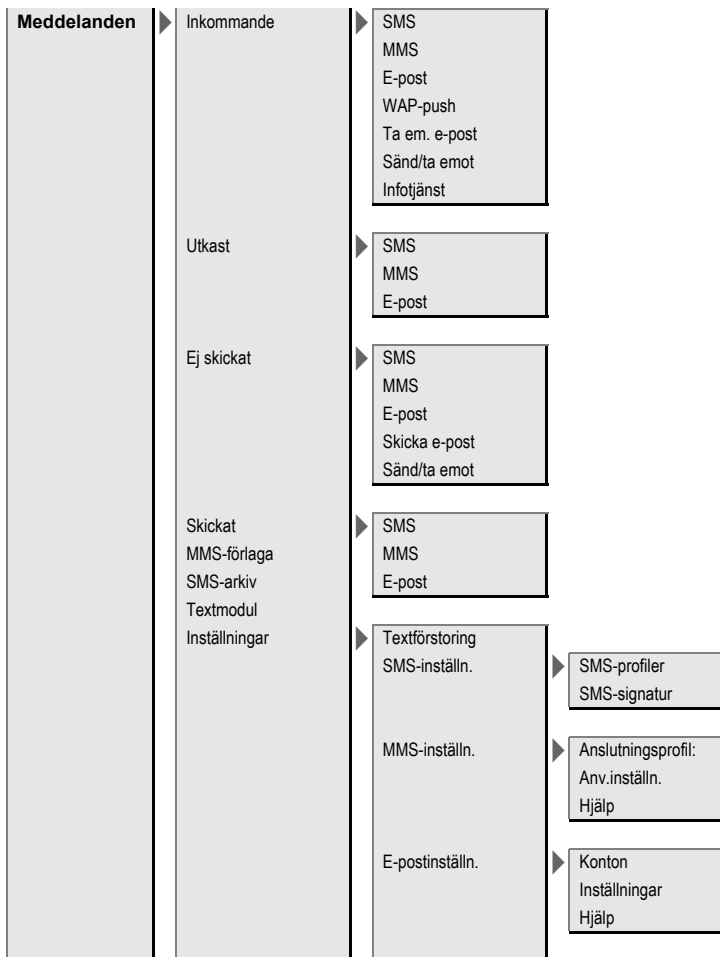

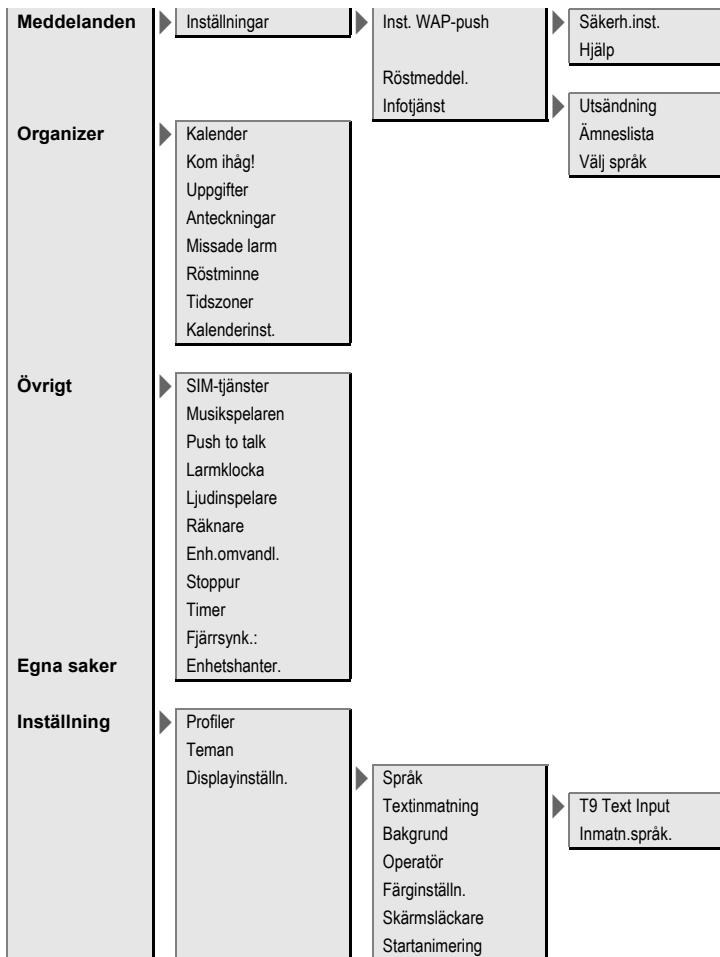

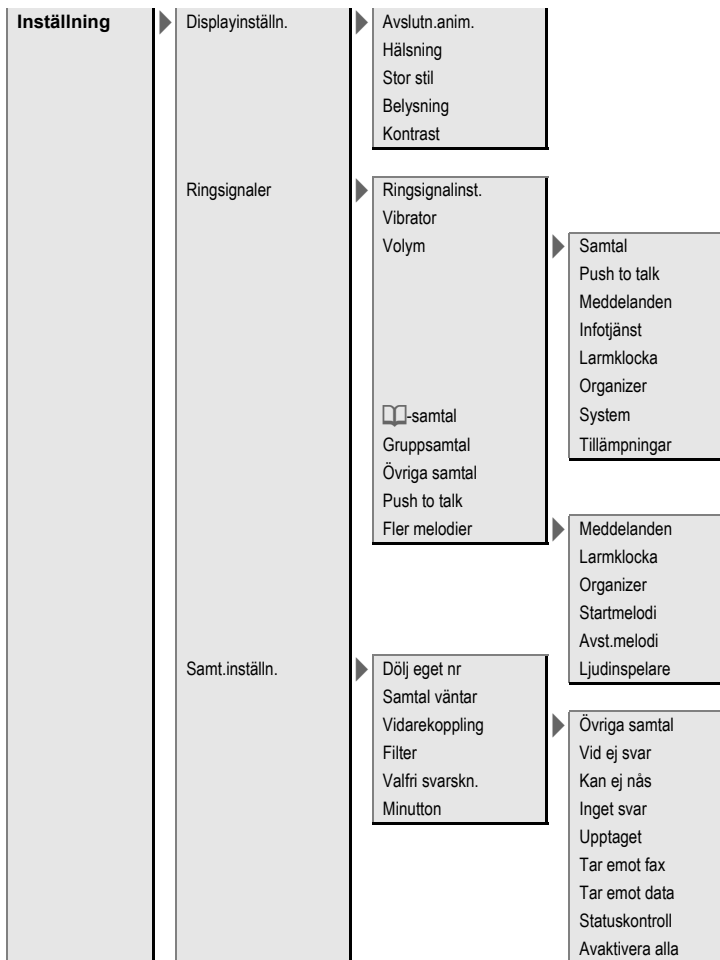

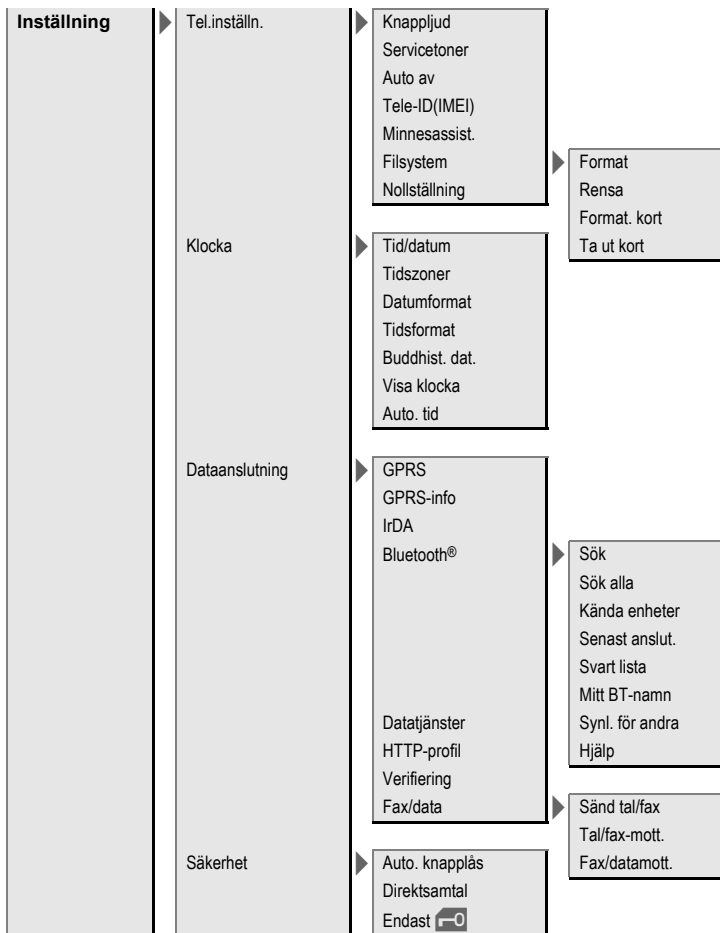

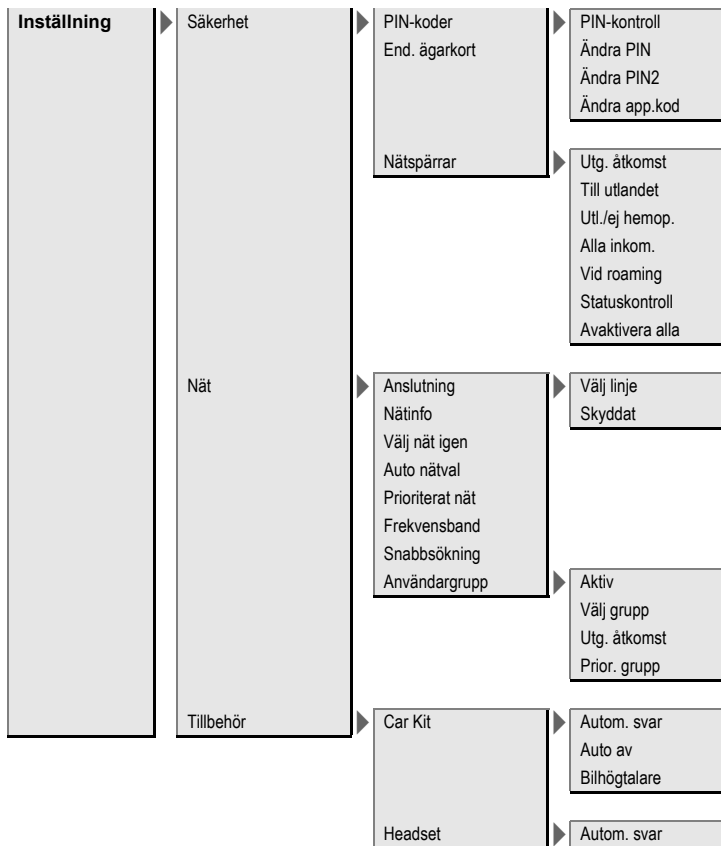

# Sakregister

## A

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Adressbok                          |         |
| grupper .....                      | 35      |
| ny post .....                      | 32      |
| ringa post .....                   | 34      |
| visa en post .....                 | 34      |
| Alla inkommande (nätspärr) .....   | 95      |
| Alla samtal (vidarekoppling) ..... | 84      |
| Andra abonnemang .....             | 96      |
| Anslutningsprofiler .....          | 91      |
| Anteckningar .....                 | 105     |
| Användargrupp .....                | 97      |
| Apparatkod .....                   | 18      |
| Auto nätval .....                  | 96      |
| Auto. tidszon .....                | 87, 107 |
| Autom. nummerrepetition .....      | 25      |
| Automatisk visning                 |         |
| klocka .....                       | 87      |
| tid/kostnad .....                  | 40      |
| Avslutningsanimering .....         | 80      |

## B

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Bakgrund (display) .....        | 79      |
| Band .....                      | 97      |
| Batteri                         |         |
| drifttid .....                  | 12, 133 |
| kvalitetsförklaring .....       | 138     |
| ladda .....                     | 11      |
| sätta i .....                   | 9       |
| Begränsning (tid/kostnad) ..... | 40      |
| Bild .....                      | 41      |
| Bilder och ljud (SMS) .....     | 46      |
| Billösningar .....              | 135     |
| Biltillbehör .....              | 135     |
| Blixt .....                     | 42      |
| Bluetooth® .....                | 89      |
| Bokmärken (WAP) .....           | 71, 73  |
| Buddistiskt datum .....         | 87      |


## C

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Car Kit                   |     |
| inställning .....         | 98  |
| tillbehör .....           | 135 |
| Cell Broadcast (CB) ..... | 70  |
| CSD-data .....            | 91  |
| Customer care .....       | 130 |

## D

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Data om telefonen .....         | 133     |
| Dataanslutning .....            | 88      |
| Datumformat .....               | 87      |
| Digital Rights Management ..... | 14      |
| Dir.meddelande .....            | 63      |
| Direktsvar (SMS) .....          | 49      |
| Display                         |         |
| bakgrundsbild .....             | 79      |
| belysning .....                 | 80      |
| språk .....                     | 79      |
| symboler .....                  | 7       |
| Displayvisningar .....          | 7       |
| Drifttid (batteri) .....        | 12, 133 |
| DTMF-toner (tonföljder) .....   | 29      |
| Dölj eget nr .....              | 83      |

## E

|  |     |
|--|-----|
| Egna (telefon)nummer .....   | 38  |
| Egna saker .....   | 123 |
| Endast  ..... | 94  |
| Endast ett nummer .....  | 28  |
| Endast ägarkort .....  | 94  |
| Enhetshanterare .....  | 121 |
| Enhetsomvandlare .....   | 117 |
| E-post   |     |
| Inställningar .....  | 61  |
| listor .....   | 60  |
| skriva .....   | 59  |

## F

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| Filter .....                          | 84  |
| Fjärrsynkronisering .....             | 119 |
| Fler böcker .....                     | 38  |
| Flerpartssamtal .....                 | 27  |
| Flygplansläge .....                   | 77  |
| Formatera (SMS-text) .....            | 45  |
| Formatera (telefonens minne) .....    | 86  |
| Frekvensband .....                    | 97  |
| Frågor och svar .....                 | 127 |
| Färgschema .....                      | 79  |
| Förebygga oavsiktlig aktivering ..... | 19  |
| Förlust av telefon/SIM-kort .....     | 133 |

**G**

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Giltighet (SMS) ..... | 49 |
| GPRS .....            | 88 |
| Grupper .....         | 35 |

**H**

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Handsfree .....                  | 26  |
| Headset .....                    |     |
| inställning .....                | 98  |
| Tillbehör .....                  | 134 |
| tillbehör .....                  | 134 |
| Hemmanät .....                   | 96  |
| Hotline .....                    | 130 |
| HTTP-profil .....                | 92  |
| Hur du ska sköta telefonen ..... | 132 |
| Hälsning .....                   | 80  |
| Hänvisningstoner .....           | 85  |

**I**

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| IMEI-nummer .....                | 85 |
| Informationstjänster (CB) .....  | 70 |
| Inkorg .....                     | 44 |
| Inmatningsspråk (T9) .....       | 21 |
| Inställningar .....              | 76 |
| Internet .....                   | 71 |
| IrDA (infraröd anslutning) ..... | 88 |

**J**

|                |   |
|----------------|---|
| Joystick ..... | 5 |
|----------------|---|

**K**

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Kalender .....              | 102 |
| Kamera .....                | 41  |
| Klocka .....                | 87  |
| Knappljud .....             | 85  |
| Knapplås .....              | 94  |
| Kom ihåg! .....             | 103 |
| Kontaktlista .....          | 64  |
| Kontogräns .....            | 40  |
| Kortnummer för menyer ..... | 17  |
| Kostnad/enheter .....       | 40  |
| Kostnader .....             | 40  |

**L**

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Ladda batteriet .....   | 11  |
| Ladda ner .....         | 74  |
| Landsnummer .....       | 25  |
| Larm .....              |     |
| typ .....               | 104 |
| väckarklocka .....      | 115 |
| License Agreement ..... | 140 |
| Ljudinspelare .....     | 115 |
| Logotyp .....           | 79  |
| Lurvolym .....          | 24  |

**M**

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| Markeringsläge .....                 | 17     |
| Meddelande .....                     |        |
| E-post .....                         | 59     |
| info .....                           | 70     |
| MMS .....                            | 51     |
| SMS .....                            | 45, 47 |
| Meddelande (SMS) .....               | 45     |
| Meddelandetyp .....                  | 49     |
| Meddelandetrymmet fullt .....        | 50     |
| Mediaspelare .....                   | 122    |
| Meny .....                           |        |
| kortnummer .....                     | 17     |
| styrning .....                       | 15     |
| Menystruktur .....                   | 144    |
| Mikrofon på/av .....                 | 28, 43 |
| Min meny .....                       | 99     |
| Min telefon .....                    | 30     |
| Miniräknare .....                    | 116    |
| Minnesassistent .....                | 85     |
| Minnesplats (telefonbok) .....       | 36     |
| Minutten .....                       | 84     |
| Missade Kom ihåg! .....              | 105    |
| Missade samtal (samtalslista) .....  | 39     |
| MMS .....                            |        |
| listor .....                         | 56     |
| skicka .....                         | 54     |
| skriva .....                         | 51     |
| ta emot .....                        | 55     |
| Mobile Phone Manager .....           | 125    |
| Mottagna samtal (samtalslista) ..... | 39     |
| Mottagningssignal .....              | 14     |
| MultiMediaCard™ .....                | 124    |



**N**

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| Nollställning .....            | 86 |
| Nummermemo .....               | 25 |
| Nummerpresentation på/av ..... | 83 |
| Nummerrepetition .....         | 24 |
| Nät                            |    |
| anslutning .....               | 96 |
| inställningar .....            | 96 |
| spärrade .....                 | 95 |
| Nödsamtal .....                | 13 |

**O**

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Operatörslogotyp ..... | 79  |
| Operatörsportal .....  | 30  |
| Organizer .....        | 102 |

**P**

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Parkera ett samtal ..... | 26, 28 |
| Pendla .....             | 26     |
| PIN                      |        |
| ange .....               | 13     |
| användning .....         | 18     |
| fel .....                | 129    |
| ändra .....              | 18     |
| PIN 2 .....              | 18     |
| Prioriterat nät .....    | 96     |
| Profiler                 |        |
| MMS .....                | 57     |
| SMS .....                | 49     |
| telefon .....            | 76     |
| WAP .....                | 73     |
| Programvaruversion ..... | 85     |
| PUK, PUK2 .....          | 18     |
| Push to talk .....       | 109    |
| Påminnelse .....         | 25     |

**R**

|  |        |
|--|--------|
| Riktnummer .....                       | 24     |
| Ringa samtal .....                     | 24     |
| Ringsignaler .....                     | 35, 81 |
| Röstbrevlåda .....                     | 62     |
| Röstmeddelande<br>(röstbrevlåda) ..... | 62     |
| Röstminne .....                        | 106    |

**S**

|   |          |
|---|----------|
| Samtal                                      |          |
| avsluta .....                               | 24       |
| avvisa .....                                | 26       |
| besvara/avsluta .....                       | 26       |
| flerpartssamtal .....                       | 27       |
| kostnader .....                             | 40       |
| meny .....                                  | 28       |
| parkera .....                               | 26       |
| pendla (växla) .....                        | 26       |
| spärrade .....                              | 95       |
| vidarekoppling .....                        | 83       |
| Samtal väntar .....                         | 27, 83   |
| Samtalslistor .....                         | 39       |
| Sekretess (mikrofon) .....                  | 28, 43   |
| Service Center (SMS) .....                  | 49       |
| Service-toner .....                         | 85       |
| Siemens City Portal .....                   | 30       |
| Sifferkoder .....                           | 18       |
| SIM-kort                                    |          |
| häva spärr .....                            | 19       |
| problem .....                               | 127      |
| sätta i .....                               | 9        |
| SIM-tjänster (tillval) .....                | 108, 114 |
| Skicka fax/data .....                       | 92       |
| Skriva text                                 |          |
| utan T9 .....                               | 20       |
| skriva text                                 |          |
| med T9 .....                                | 21       |
| Skriva text med T9 .....                    | 21       |
| Skärmsläckare .....                         | 79       |
| Slå ett nummer med<br>sifferknapparna ..... | 24       |
| Slå på (telefonen) .....                    | 13       |
| SMS   |          |
| arkiv .....                                 | 48       |
| Inställningar .....                         | 49       |
| listor .....                                | 48       |
| läst .....                                  | 47       |
| Profiler .....                              | 49       |
| signatur .....                              | 49       |
| skriva .....                                | 45       |
| till en grupp .....                         | 46       |
| Snabb nätsökning .....                      | 97       |
| Snabbval .....                              | 100      |
| Snabbvalsknappar .....                      | 101      |

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| SOS .....                            | 13          |
| Specialtecken .....                  | 20          |
| Specifikationer .....                | 133         |
| Spel och tillämpningar .....         | 74          |
| Språk .....                          | 79          |
| Standardfunktioner .....             | 16          |
| Standardmapp .....                   | 31          |
| Startanimering .....                 | 80          |
| Stoppur .....                        | 118         |
| Stor stil .....                      | 80          |
| Stora och små bokstäver (T9) .....   | 20          |
| Ställa in ringsignal .....           | 81          |
| Ställa in tid/datum .....            | 87          |
| Stänga av telefonen                  |             |
| automatiskt .....                    | 85          |
| manuellt .....                       | 13          |
| Surfa/nöjen .....                    | 71          |
| Symboler .....                       | 7           |
| Synkronisering .....                 | 119         |
| Säkerhet .....                       | 18          |
| Säkerhetsanvisningar .....           | 3           |
| <b>T</b>                             |             |
| Taltid (batteri) .....               | 133         |
| Tekniska data .....                  | 133         |
| Telefonbok                           |             |
| fler böcker .....                    | 38          |
| ny post .....                        | 36          |
| ringa samtal .....                   | 37          |
| skyddat SIM .....                    | 38          |
| VIP-nummer .....                     | 38          |
| Telefonens identitetsnr (IMEI) ..... | 85          |
| Telefon-ID (IMEI) .....              | 85          |
| Telefoninställningar .....           | 85          |
| Telefonvarare (hos operatören) ..... | 62          |
| Teman .....                          | 78          |
| Textmodul .....                      | 23          |
| Tid i viloläge .....                 | 12, 133     |
| Tid/kostnad .....                    | 40          |
| Tidszoner .....                      | 13, 87, 107 |
| Tillbehör .....                      | 134         |
| Timer .....                          | 119         |
| Tonföljder (DTMF) .....              | 29          |

**U**

|   |     |
|---|-----|
| Underhåll av telefonen .....            | 132 |
| Uppgifter .....                         | 104 |
| Upptaget .....                          | 25  |
| Utgående samtal<br>(samtalslista) ..... | 39  |

**V**

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Valfri svarsknapp .....        | 84     |
| Valutaomvandlare .....         | 118    |
| Verifiering .....              | 93     |
| Vibrator .....                 | 81     |
| Vid ej svar .....              | 83     |
| Vidarebefordra (samtal) .....  | 28     |
| Vidarekoppling .....           | 28, 83 |
| Vidarekoppling av samtal ..... | 83     |
| Videoläge .....                | 42     |
| Videouppspelning .....         | 122    |
| Viloläge .....                 | 14     |
| Visitkort .....                | 31     |
| Volym                          |        |
| lurvolym .....                 | 24     |
| profiler .....                 | 76     |
| ringsignal .....               | 81     |
| Väckarklocka .....             | 115    |

**W**

|                  |    |
|------------------|----|
| WAP-push .....   | 44 |
| Webbläsare ..... | 72 |

**Ö**

|              |     |
|--------------|-----|
| Övrigt ..... | 108 |
|--------------|-----|

**Å**

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Återuppringning ..... | 25 |
|-----------------------|----|