

SIEMENS

SIEMENS

Siemens Aktiengesellschaft,
issued by Communications,
Haidenauplatz 1
D-81667 Munich

© Siemens AG 2005
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.

Siemens Aktiengesellschaft
www.siemens.com/cx75



Designed for life

CX75

Biztonsági tudnivalók	3	Telefonkönyv	36
A telefon áttekintése	5	Új bejegyzés	36
Kijelző-szimbólumok	7	Hívás	
Üzembe helyezés	9	(Bejegyzés keresése)	37
A SIM-kártya/		Bejegyzés módosítása	37
Akkumulátor behelyezése	9	<Egyéb könyvek>	38
RS MultiMediaCard™		Hívásnapló	39
behelyezése	10	Idő/tarifa	40
Akkumulátor töltése	11	Kamera	41
Be-/Kikapcsolás / PIN-kód	13	Fényképezés üzemmód	42
A PIN-kód megadása	13	Videó üzemmód	42
Vészhívás (SOS)	13	Bejövő	44
Általános tudnivalók	14	SMS	45
Készletléti állapot	14	Írás és küldés	45
Térerő-jel	14	Olvasás	47
Digital Rights Mgmt. (DRM)	14	Beállítás	49
Főmenü	14	MMS	51
Standard funkciók	16	Létrehozás	51
Kijelölés módja	17	Sablonok	53
Menük elérése gyorskóddal	17	Küldés	54
Biztonság	18	Fogadás	55
PIN kódok	18	Olvasás	56
Szöveg beírása	20	Beállítás	57
Telefonálás	24	E-mail	59
Az én telefonom	30	Írás	59
Alapért.könyv	31	Fogadás/olvasás	60
Címjegyzék	32	Beállítás	61
Új bejegyzés	32	Hangüzenetek/hangposta	62
Bejegyzés módosítása	34	Inst. Üzenet	63
Bejegyzés hívása	34	Start menü	63
Csoportok	35	Belépés	64
		Kontakt listák	64
		Inst. Üzenet indítása	67
		Üzenet előzm.	68
		Beállítás	68

Lásd még a tárgymutatót a jelen kezelési útmutató végén.

CB szolgálat.	70	Extrák	108
Szöveg. nagyít	70	SIM szolgálat.	
Szabadidő	71	(választható)	108
Internet	71	Music player	108
Könyvjelzők	73	Beszédgomb	109
Játékok és Alkalmazások	74	Ébresztőóra	114
Letöltési segéd	74	Hang felvevő	115
Beállítás	76	Számológép	116
Profilok	76	Mérték.váltó	116
Témák	78	Stopper	118
Kijelző beáll.	79	Visszaszámlál	118
Csengőhangok	81	Távszinkronizálás	119
Hívás beállítás	83	Készül. manag.	120
Tel. beállítás	85	Média lejátszó	121
Óra	87	Letöltések	122
Adatcsere	88	RS MultiMediaCard™	123
Biztonság	94	Mobile Phone Manager	124
Hálózat	96	Kérdések és válaszok	126
Tartozékok	98	Vevőszolgálat	130
Én menü	99	A készülék ápolása és	
Gyors kiválasztás	100	karbantartása	132
Gyorshívógombok	101	A készülék adatai	133
Szervező	102	Tartozékok	135
Naptár	102	SAR	137
Emlékeztetők	103	Minőség	138
Feladatok	104	Menüstruktúra	139
Jegyzetek	105	Tárgymutató	145
Elmul.emlékezt	105		
Beszédtároló	106		
Időzónák	107		

Lásd még a tárgymutatót a jelen kezelési útmutató végén.

Biztonsági tudnivalók

Szülők figyelmébe

Használat előtt alaposan olvassák el a kezelési útmutatót és a biztonsági tudnivalókat! Világosítsák fel gyermekeiket ezek tartalmáról és a telefon használatával járó veszélyekről!



A telefon használatakor tartsák be a törvényi előírásokat és a helyi korlátozásokat. Ezeket például repülőgépen, benzinkúton, kórházban érvényben lévő vagy autózetésre vonatkozó korlátozásokat kell érteni.



A mobiltelefon zavarhatja az orvosi készülékek – hallókészülék, szívritmus-szabályzó – működését. Tartson legalább 20 cm távolságot a szívritmus-szabályzó és a telefon között. Telefonálás közben a szívritmus-szabályzótól távolabbi fülére tartsa a telefont. További információkért forduljon orvoshoz.



A csengőhangok (81. oldal), a figyelmeztetőhangok (85. oldal) és a kihangosítás (26. oldal) a telefon hangszórójából szólnak. Ha cseng a telefon, vagy ha bekapcsolta a kihangosítást (26. oldal) ne tegye a telefont a füléhez. Ellenkező esetben súlyos, maradandó halláskárosodást szenvedhet.



Csak eredeti Siemens akkumulátort (100 százalékosan higanymentes) és -töltőberendezéseket használjon. Egyéb esetben nem zárható ki egészségi, vagy dologi kár keletkezése. Az akkumulátor például fel is robbanhat.



A kis alkatrészek, mint a SIM kártya, a vízzáró kupak, az objektívlencse, és az objektív fedél kivehető, és a gyerekek lenyelhetik. Tartsa távol a telefont a kisgyerekektől.



Nem szabad túllépni a hálózati töltőn megadott hálózati feszültséget (Volt). Ennek be nem tartása tönkretelheti a töltőkészüléket.

Töltéskor a töltőkészüléket egy könnyen hozzáférhető hálózati aljzathoz csatlakoztassa. Az akkumulátor töltése után a töltő csak az aljzathoz kihúzva kapcsolható ki.



Ne nézzen bele optikai nagyítóeszközökkel a bekapcsolt infravörös portba [1. osztályú LED termék (osztályozás az IEC 60825-1 szerint)].



Ne nyissa fel a telefont. Csak az akkumulátor (100 százalékban higanymentes), vagy a SIM-kártya cseréje megengedett. Az akkumulátort semmilyen esetben se nyissa fel. A készüléken végzett minden egyes módosítás tilos és az üzemeltetési engedély elvesztésével jár.



A törvényi rendelkezéseknek megfelelően ártalmatlanítsa a használhatatlan akkumulátorokat és telefonokat.



A telefon televíziók, rádiók és számítógépek közelében zavart okozhat.



Tartsa távol a telefont az elektromágneses adathordozóktól, pl. bankkártyák, floppy lemezek. A rajtuk tárolt információk elveszhetnek.



Csak eredeti Siemens tartozékot vásároljon. Ezzel elkerülheti az esetleges egészségi és dologi kárt, és biztosíthatja az összes lényeges rendelkezés betartását.

A szakszerűtlen használat minden garanciális szolgáltatást kizár!
E biztonsági tudnivalók az eredeti Siemens tartozékokra is érvényesek.

Bluetooth®

A telefon rendelkezik egy Bluetooth® interfésszel. Ez lehetővé teszi a telefonnak, hogy vezeték nélküli kapcsolatot tartson egy headsettel, egy autós kihangosítóval, vagy más a Bluetooth® eszközzel.

Ahhoz, hogy létrehozzon egy biztonságos kapcsolatot az eszközök között, és megakadályozza, hogy egy harmadik fél belépessen a telefonjába, kövesse a következő pontokat:

- Két eszköz közötti kezdeti kapcsolatnak, amit "párosítás"-nak is hívnak, bizalmas körülmények között kell létrejönnie.
- Mindkét eszköznek azonosítania kell magát egyszer egy kódot/PIN-t használva. A megfelelő biztonság eléréséhez válasszon egy nehezen kitalálható 16-számjegyű kombinációt jelszónak (ha a PIN nem meghatározott).
- Automatikus kapcsolat elfogadása ("kapcsolat nyugtázás nélkül") csak kivételes esetekben használandó.
- Általában csak megbízható eszközöket kapcsoljon össze, a biztonsági kockázatok minimalizálásáért.
- A telefon neve továbbbővíti a Bluetooth® kapcsolatokban. A gyári beállítás a "Bluetooth® ID". Az első alkalommal, a Bluetooth® aktiválásakor, vagy később a Bluetooth® menüben, megváltoztathatja ezt a nevet (**Saját BT név**, 89. oldal).
- Ha nincs szükség a Bluetooth®-ra, kapcsolja ki a funkciót.

Mielőtt egy járműben Bluetooth® tartozékokat, vagy a telefonját használná, ellenőrizze, a jármű használati útmutatóját a Bluetooth® termékek használati korlátozásának tekintetében.

A telefon áttekintése

① Hívás gomb

A kijelzőn látható/kijelölt szám vagy név hívása, bejövő hívás fogadása. Készenléti állapotban az utolsó hívások kijelzése.






② Be/Ki/Vége gomb

- Kikapcsolva: Bekapcsoláshoz nyomja meg **hosszan**.
- Beszélgetés alatt vagy alkalmazás futtatása közben: a befejezéshez nyomja meg **röviden**.
- Menüben: **Röviden** megnyomva: visszalépés egy szinttel.
Hosszan megnyomva visszalép a készenléti állapotba.
- Készenléti állapotban: **Hosszan** nyomva tartva: kikapcsolja a telefont.



③ Joystick

- Az alkalmazás vagy funkció elindításához nyomja meg függőlegesen a joysticket. Az aktuális funkció megjelenik a kijelzőn 15. oldal.



Készenléti állapotban:

-  Főmenü megnyitása.
-  A felhasználói profilok megnyitása.
-  A Telefonkönyv/Címjegyzék megnyitása.
-  Bejövő megnyitása.
-  A kamera elindítása.

Listán, üzenetben és menüben:


-  Léptetés fölfelé ill. lefelé.
-  Egy szintet vissza.

Beszélgetés közben:

-  Állítsa be a hangerőt.
-  Beszélgetés beállításai.



④ Kijelzőgombok

E gombok aktuális funkcióit a kijelző legalsó sorában **Szöveg**/Szimbólum (pl. ) jelzi.

⑤ Internet

Hozzáférés az Internethez.

① Beépített antenna

Az akkumulátor fedele fölött főlegesen ne takarja le a telefont. Ez csökkenti a vétel minőségét.

② Hangszóró

③ Oldalgombok



Kamera

- Készletl állapotban megnyomva: Kamera aktlválása.
- Beszélgetés közben: Hangerő csökkentése.



Beszédgomb

- Készletl állapotban megnyomva: Beszédgomb aktlválása.
- Beszélgetés közben: Hangerő növelése.

④ Kijelző

⑤ Infravörös port (IrDA)

⑥ Csengőhang

- **Hosszan** nyomja készletl állapotban: Jelzőhangok be- / kikapcsolása (az ébresztőórára nem érvényes).
- Ha bejövő hívások esetén **hosszan** nyomva tartja: Csengőhang kikapcsolása csak erre a hívásra.

⑦ Billentyűzár

Hosszan nyomja készletl állapotban vagy zenei fájl lejátszásakor: A Billentyűzár be-/kikapcsolása.

⑧ Csatlakozóaljzat

Töltőkészülék, headset, vaku stb. részére.

⑨ RS MultiMediaCard™ tartó

⑩ Autósztett rögzítő

⑪ Külső antenna csatlakozója










⑫ Kameraobjektív









Kijelző-szimbólumok

Kijelző-szimbólumok (válogatás)

	A vett jel erőssége
	Töltés
	Az akku töltöttségi szintje, pl. 50%
	Telefonkönyv
	Hívásnapló
	Szabadidő/ Szolgáltatói portál
	Szervező
	Üzenetek
	Kamera
	Extrák
	Letöltések
	Beállítás
	Minden hívás átirányítva
	Jelzőhang kikapcsolva
	Csak rövid jelzés (sípolás)
	Csengetés csak akkor, ha a hívó fél benne van a telefonkönyvben
	Emlékeztetés beállítva
	Billentyűzár bekapcsolva

	Automatikus hívásfogadás bekapcsolva
	Bekapcsolva, elérhető
	Bejelentkezés megtörtént
	Rövid időre megszakadt
	Internet offline
	Internet online
	Internet - GPRS-en keresztül
	Internet – nincs hálózat
	IrDA bekapcsolva
	IrDA adatátvitel közben
	Bluetooth® bekapcsolva
	Bluetooth® adatátvitel közben

Események (válogatás)

	SMS-tároló megtelt
	MMS-tároló megtelt
	A telefonmemória megtelt
	A hálózati hozzáférés nem lehetséges
	Elmulasztott hívások
	Memóriasegéd

Jelentésszimbólumok (válogatás)

Olvasatlan



Elolvasva



Piszkozat



Elküldve



El nem küldött MMS



MMS-értesítés érkezett



Elolvasott MMS-értesítés

DRM-et tartalmazó MMS
(14. oldal)

E-mail továbbítva



E-mail melléklettel



Hangposta üzenet érkezett

Kameraszimbólumok

Fényképező módba váltás



Videofelvétel módba váltás



Világosság



Zoom



Fehéregyensúly



Vaku csatlakoztatva

Üzembe helyezés

A telefon a csomagban szétszerelt állapotban található, és üzembe helyezés előtt össze kell szerelni.



A telefon kijelzőjét **védőfólia** védi. Összerakás előtt lassan húzza le ezt a védőfóliát.

A statikus feltöltődés miatt ritkán előfordulhat, hogy a kijelző peremén elszíneződés látható, de ez kb. 10 perc múlva magától eltűnik.


A SIM-kártya/ Akkumulátor behelyezése

A szolgáltatótól kap egy SIM-kártyát, amely az előfizetés valamennyi fontos adatát tartalmazza.


Amennyiben bankkártya méretű SIM-kártyát kapott, szedje ki belőle a kisebb darabot, és távolítsa el az esetleg rajta maradt műanyag-darabkákat.

- A SIM-kártyát érintkezővel **lefelé** helyezze laposan a befogadó nyílásba. Ezután finoman tolja be a SIM-kártyát ① (ügyeljen a ferdén levágott sarok elhelyezkedésére).

A SIM kártya kivételéhez ne használjon semmilyen eszközt.

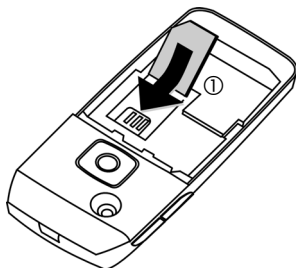


- Az akkumulátort oldalt helyezze a telefonba ②, majd nyomja lefelé ③, amíg be nem kattan.

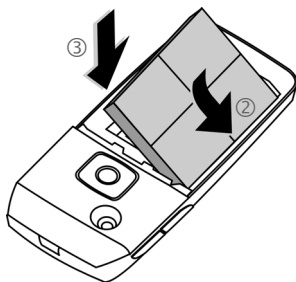

- Az akkumulátor kivételéhez, emelje ki az oldalán lévő tartófüllet.

- Tegye a helyére a fedelet, és tolja előre ④, amíg be nem kattann.

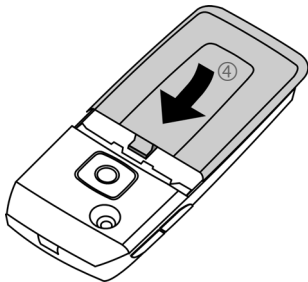

Egyéb információk


Kérjük, kapcsolja ki a telefont, mielőtt az akkumulátort kivenné!

A telefon 1,8 voltos és 3 voltos SIM-kártyákat támogat. Amennyiben a SIM-kártya még régi típusú, forduljon a szolgáltatóhoz.


RS MultiMediaCard™ behelyezése

Szállításkor az RS MultiMediaCard™ még nincs a telefonba helyezve. Tartsa be az RS MultiMediaCard™ gyártójától kapott kezelési útmutató előírásait.


- Az RS MultiMediaCard™ behelyezéséhez nyissa ki a fedelet balra ①.

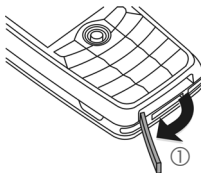

- Helyezze be az RS MultiMediaCard™-ot érintkezővel lefelé ②.

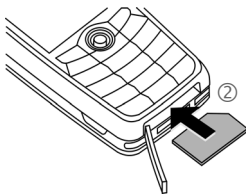

- Szükség esetén használja az akkumulátor fedelet ③.

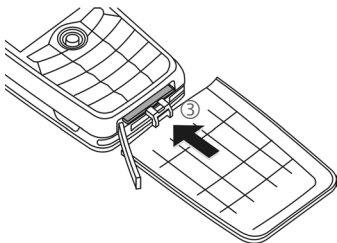


- Végezetül zárja be a fedelet.
- Az RS MultiMediaCard™ **eltávolítása előtt** válassza ki a **Kártyát kiad** funkciót, amit a **Letöltések** opciómenüben hajthat végre. Így elkerülhető egy esetleges adatvesztés.
- Az RS Multi-MediaCard eltávolításához a fedelet nyissa ki és a kártyát röviden nyomja befelé (adott esetben használja az akkumulátor fedelet). A kártya kilöködik és elrakható. Végezetül a fedelet zárja vissza.

Akkumulátor töltése

Töltés

Az akkumulátor szállításkor nincs teljesen feltöltve. A telefon alján dugja be a töltőkábelt, a hálózati töltő dugóját pedig dugja be a konnektorba és legalább **két órán** át töltsa a telefont.

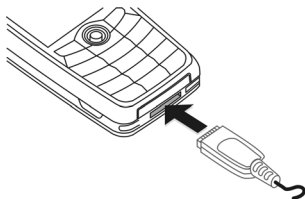

Töltés közben ez a jel látható.

Töltési idő

Egy üres akkumulátor max. 2 óra alatt teljesen feltölthető. A töltés csak 5 °C és 45 °C közötti hőmérsékleti tartományban lehetséges. Amennyiben a hőmérséklet felfelé vagy lefelé 5 °C-kal eltér a megengedettől, a töltést jelző szimbólum figyelmeztetően villog. Nem szabad túllépni a hálózati töltőn megadott hálózati feszültséget.

Üzemidő

Az üzemidő a használat feltételeitől függ. A szélsőséges hőmérséklet jelentősen csökkenti a készenléti időt. Ezért ne hagyja a telefont a napon és ne tegye fűtőtestre.

Beszélgetési idő: akár 300 perc
(standard akkumulátor)

Készenléti idő: akár 250 óra
(standard akkumulátor)

A töltés jele nem látszik

Amennyiben az akkumulátor teljesen kisült, a töltés jele a töltőkészülék csatlakoztatásakor nem látszik azonnal. Legfeljebb 2 óra múlva jelenik csak meg. Ebben az esetben az akkumulátor 3–4 óra elteltével lesz teljesen feltöltve.

Csak a csomagban lévő töltőt használja!

Működés közben

A töltöttség kijelzése működés közben (üres-tele):



Egy jelzést hall, ha az akkumulátor majdnem teljesen lemerült. Az akkumulátor töltöttségi állapota csak egy megszakítás nélküli töltési/kisütési folyamat után jelenik meg helyesen. Ezért az **akkut feleslegesen ne távolítsa el, és a töltési folyamatot ne fejezze be idő előtt.**

Egyéb információk

A töltő hosszabb használat esetén melegszik. Ez normális és veszélytelen jelenség.

Ha az akkumulátort több mint 30 másodpercre eltávolítja, az órát újra be kell állítania.

Be-/Kikapcsolás / PIN-kód

Be-/kikapcsolás



Hosszan nyomja a Be/Ki/Vége gombot.

A PIN-kód megadása

A SIM-kártya 4-8-jegyű PIN-kóddal védhető.



Adja meg a számgombokkal a PIN-kódot. Annak érdekében, hogy a PIN-kódját senki ne olvashassa el, a kijelzőn csak **** jelenik meg. Javítás: ⌫.

OK

Nyugtázza. A bejelentkezés a hálózatra eltart néhány másodpercig.

Egyéb információk

PIN-kód módosítása..... 18. oldal

SIM-kártya korlátozás feloldása .. 19. oldal

Vészhívás (SOS)

Ezt a funkciót csak veszély esetén használja!

Az **SOS** kijelzőgomb megnyomásával SIM-kártya illetve a PIN-kód megadása **nélkül** is, bármelyik hálózathoz kezdeményezhető segélyhívás (nem minden országban áll rendelkezésre).

Első bekapcsolás

Idő/dátum

A telefon használatba vételekor állítsa be pontosan az órát.



Nyomja meg, majd nyomja meg a **Változt.** gombot.



Először a dátum (nap/hónap/év), majd az időpont megadása (24 óra, másodpercek is).



Nyomja meg. Az idő és a dátum beállítása, aktualizálása megtörtént.

Időzónák

Határozza meg az időzónát, amelyben éppen tartózkodik.



Válassza ki a listáról a kívánt időzónában lévő várost ...

Beállít.

... határozza meg.

SIM-bejegyzések másolása

A SIM-kártya tartalma első behelyezéskor átmásolható a Címjegyzékbe. Ezt a **folyamatot ne szakítsa félbe**. Ez alatt az idő alatt **ne fogadjon hívásokat**. Kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat.

A SIM-kártya adatait később is másolhatja (34. oldal).

Általános tudnivalók

Készenléti állapot

Amennyiben a szolgáltató neve megjelenik a kijelzőn, a telefon **készenléti állapotban** van, és **üzemkész**.



A Be/Ki/Vége gomb **hosszú** megnyomásával minden helyzetből visszaléphet a készenléti állapotba.

Térerő-jel



Jó vétel.



A gyenge vételi jel rontja a beszélgetés minőségét, több energiát fogyaszt és meg is szakíthatja a kapcsolatot. Változtasson helyet.

Digital Rights Mgmt. (DRM)

Ne feledje, hogy a készülékben Digital Rights Management funkció működik. A letöltött képek, hangok, vagy alkalmazások használatát a szolgáltató korlátozhatja (pl. másolásvédelem, időbeli korlátozás és/vagy felhasználások száma)(lásd még 75. oldal).

Főmenü

A főmenü grafikus jele (szimbólumok):



Megnyitás készenléti állapotból.



Az alkalmazások szimbólumainak kiválasztása.



Alkalmazás elindítása.

A főmenü beállításai

Opciók Nyissa meg a menüt.

Az aktuális helyzettől függően különböző funkciók állnak rendelkezésre:

Nagy betűk	Két betűméret közül választhat.
Világítás	A kijelző fényerejének világosabbra ill. sötétebbre állítása.
Kártyát kiad	Az RS Multi-Media-Card™ eltávolítása adatvesztés nélkül.







Kezelési útmutató

Menüvezérlés

Az egyes funkciók eléréséhez szükséges lépések a használati útmutatóban néhol **rövidített formában** szerepelnek, pl. hívott számok listájának megnyitása:

 →  → Hívott számok

Ez a következő lépéseket jelenti:

-  Főmenü megnyitása.
-  Válassza ki a  gombot.
-  Nyugtázza.
-  Válassza ki a **Hívott számok** opciót.
-  Nyugtázza.

Szimbólumok

A kezelés ismertetéséhez az alábbi szimbólumokat alkalmazzuk.



Számok/ betűk megadása.



Be / ki / vége gomb



Hívógomb



Kijelzőgombok



Kijelzőgomb-funkció megjelenítése.



A menü megnyitásához nyomja meg függőlegesen a joysticket.



Nyomja meg a joysticket a jelzett irányba.



Szolgáltatótól függő funkció, amelyhez külön regisztráció szükséges.

Joystick megnyomása

A kijelző alsó sorának közepén lévő szimbólum jelzi a Joystick függőleges megnyomásával aktuálisan választható funkciót.



Menü megjelenítése



Fényképezés



Zoom



Hívás kezdeményezés, fogadás



OK



Lejátszás/Szünet a dallamok és videók esetén.

Standard funkciók

Opció menük

Az Opciók menükben gyakran előforduló funkciókat itt foglaljuk össze.

Opciók Nyissa meg a menüt.

Szerk.	Nyissa meg módosításra a bejegyzést.
Olvas	Bejegyzés megjelenítése.
Törlés/ Mindet törli	A biztonsági kérdést követően törli a bejegyzést ill. az összes bejegyzést.
Új bejegyzés	Új bejegyzés készítése.
Küldés...	Válassza ki az elküldés vagy nyomtatás eszközt pl. IrDA vagy Bluetooth®.
Válasz/ Válasz mind.	A feladóból címzett lesz, a tárgy előtt a "Re:" jelenik meg, a fogadott szöveg bekerül az új üzenetbe.
Mentés	Tárolja a bejegyzést.
 -ban tárol	Címzett mentése az aktuális Címjegyzékbe.
Rendezés	Rendezési szempontok beállítása (név, típus, dátum).

Szövegbevitel (20. oldal)	T9 preferált: A T9 be- / kikapcsolása. Beviteli nyelv: Válassza ki a szöveg nyelvét.
Átnevezés	Átnevezi a kijelölt bejegyzést.
Kapacitás	Memóriakapacitás megjelenítése.
Tulajdonságok	A kijelölt objektum tulajdonságainak megjelenítése.
Súgó	Súgó megjelenítése.

Kijelölés módja

Egy funkció közös végrehajtásához némely alkalmazásban (pl. Telefonkönyv/Címjegyzék) a listán egy vagy több bejegyzés is kijelölhető.

Opciók Nyissa meg a menüt.
Kijelöl Kapcsolja be a kijelölést.



Válassza ki a bejegyzést/bejegyzéseket.



Kijelöli, vagy visszavonja a kijelölést.

Kijelöl Az aktuális bejegyzést kijelöli.

Kivál. ki Visszavonja az aktuális bejegyzés kijelölését.

További kijelölési funkciók:

Opciók Nyissa meg a menüt.

Mindent jelöli	Kijelöli az összes bejegyzést.
Össz.kij.vissza	Minden kijelölt bejegyzésnél eltávolítja a kijelölést.
Jelöltek törl.	Törli az összes kijelölt bejegyzést.

Menük elérése gyorskóddal

Minden menüfunkcióhoz tartozik egy belső szám. Ha egymás után megadja ezeket a számokat, közvetlenül is elérheti a funkciót.

Pl. új SMS írása
 (készletléti állapotból):



A főmenü megjelenítéséhez nyomja meg a gombot. Ezután nyomja meg az



Üzenetek, majd az



Újat létrehoz, majd az



SMS gombot.



Biztonság

A telefont és a SIM kártyát több titkos kód is védi az illetéktelen használat ellen.

Biztonságos helyen őrizze ezeket a titkos kódokat, de úgy, hogy szükség esetén hozzájuk tudjon férni!

PIN kódok

PIN	Védi a SIM-kártyát (személyes azonosítószám).
PIN2	A díjak kijelzésének beállításához és a különleges SIM-kártyák kiegészítő funkcióinak igénybe vételéhez van rá szükség.
PUK PUK2	Kulcskód. Ennek segítségével oldható fel a SIM-kártya lezárása, ha ismételten rosszul adta meg a PIN-kódot.
Telefon kód	Védi a telefont. Az első biztonsági beállítás alkalmával Önnek kell meghatároznia.

 →  → Biztonság → PIN kódok
→ Válassza ki a funkciót.

PIN-használat

A PIN kód normál esetben a telefon minden bekapcsolását követően lekérdezésre kerül. A lekérdezést ezzel a funkcióval ki is kapcsolhatja, azonban így nem védi a telefonját az illetéktelen használat ellen. Némely szolgáltató nem engedélyezi az ellenőrzés kikapcsolását.

Változt. Nyomja meg.



Adja meg a PIN-kódot.



Nyugtázza.

PIN csere

A PIN-kód bármilyen 4-8 jegyű számra módosítható, amelyet könnyebben meg tud jegyezni.

Kivál. Nyomja meg.



Adja meg az **aktuális** PIN-kódot.



Nyomja meg.




Adja meg az **új** PIN-kódot.



Ismételje meg az **új** PIN-kódot.



→  → Biztonság → PIN kódok
→ Válassza ki a funkciót.

PIN2 csere

(Csak akkor jelenik meg, ha van PIN2 kód)

A lépések megegyeznek a
PIN csere részben leírtakkal.

Tel.kód csere

(Telefonkód módosítása)

Ön határozza meg (4–8-jegyű szám), amikor először megnyit egy olyan funkciót, amelyet a telefonkód véd (pl. **Közvetl.hívás**, 94. oldal). Ezt követően valamennyi védett funkcióra ez lesz érvényes. Háromszori helytelen bevitel után a telefonkód és az összes azt használó funkció hozzáférése zárolásra kerül. Ilyen esetben forduljon a Siemens szervizhez (130. oldal).

SIM-kártya korlátozás feloldása

Ha egymás után háromszor rossz PIN-kódot ad meg, a telefon lezárja a SIM-kártyát. Az utasításoknak megfelelően adja meg a SIM-kártyához kapott PUK (MASTER PIN) kódot. Ha elvesztette a PUK (MASTER PIN) kódot, forduljon a szolgáltatóhoz.

Bekapcsolás elleni védelem

A telefon bekapcsolásához akkor is szükség van megerősítésre, ha a PIN-kód kérése ki van kapcsolva (18. oldal).

Így megakadályozhatja, hogy a telefon véletlenül bekapcsolódjon, ha például a zsebében hordja, vagy miközben repülőgépen ül.



Hosszan nyomja.

OK

Nyomja meg. A telefon bekapcsol.

Mégsem

Válassza ezt a pontot vagy ne tegyen semmit. A bekapcsolás megszakad.

Szöveg beírása

Szövegbevitel T9 nélkül

Többször nyomja meg a számgombot, amíg a kívánt karakter meg nem jelenik. A kurzor rövid szünet után továbblép. Példa:



Egyszeri rövid megnyomásával **a** betűt, a kétszeri megnyomással pedig **b** betűt ad be, stb.

Hosszan nyomva számokat ír.

Ä, ä, 1–9

Az ékezetes betűk és számok az egyes betűk után következnek.



Röviden megnyomva a kurzor előtti karaktert, **hosszan** megnyomva az egész szót törli.



Kurzormozgatás (előre és hátra).



Röviden nyomva: Átkapcsolás **abc**, **Abc**, **T9abc**, **T9Abc**, **123** között. A kijelző felső sorában állapotkijelzés.

Hosszan megnyomva: Megjelenik az összes beviteli mód.



Röviden nyomva: A különleges karakterek megjelennek.

Hosszan megnyomva: Az adatbeviteli menü megnyitása.



Egyszer/többször megnyomva:

., ? ! ' " 0 + - () @ / : _

Hosszan nyomva: 0 beírása.



Szóköz. Kétszeri gombnyomás = Sortörés.

Különleges karakterek



Röviden nyomja. A kijelzőn a karaktertáblázat látható:

1)	¿	¡	_	;	.	,	?	!
+	-	"	'	:	*	/	()
¤	¥	\$	£	€	@	\	&	#
[]	{	}	%	~	<	=	>
	^	`	§	Γ	Δ	Θ	Λ	Ξ
Π	Σ	Φ	Ψ	Ω				

1) Sortörés



Léptetés a jelre.



Nyomja meg.

Adatbeviteli menü

Szöveg beírásakor:



Hosszan nyomva.
Az adatbeviteli menü megjelenik:
Szöv.formázás (csak SMS)
Beviteli nyelv
Kijelöl
Másolás/Beillesztés

Szövegbevitel a T9 segítségével

A "T9" egy nagy terjedelmű szótár segítségével az egyes gombnyomásokból "kitalálja" a megfelelő szót.

A T9 be-/kikapcsolása

Opciók Nyissa meg a szövegmenüt.

T9-bevitel Válassza ki.

Változt. T9 bekapcsolása.

Nyelv kiválasztása

Váltson át arra a nyelvre, amelyen meg akarja írni az üzenet szövegét.

Opciók Nyissa meg a szövegmenüt.

Beviteli nyelv
Válassza ki.



Válassza ki a nyelvet.

Kivál.

Nyugtázza; a telefon betölti a választott nyelvet. A T9 által támogatott nyelveket T9-szimbólum jelöli.

Írás a T9 segítségével

Ahogy halad előre a szöveg bevitelével, úgy változik a kijelző tartalma.

Ezért legjobban, ha végigír egy szót, anélkül hogy a kijelzőre nézne.

Már csak **egyszer** kell megnyomnia azt a gombot, amelyen az adott betű szerepel, pl. a "Hotel" szóhoz:



Röviden nyomja meg T9Abc majd



A szóköz egy szó végét jelzi.

Csak az alap betűkészlettel írja be a szöveget, ne használjon különleges karaktereket (pl. az Á helyett A-t írjon), a többi a T9 elintézi.

T9® Text Input is licensed under one or more of the following:

U.S. Pat. Nos. 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928 and 6,011,554;
Canadian Pat. No. 1,331,057;
United Kingdom Pat. No. 2238414B;
Hong Kong Standard Pat. No. HK0940329;
Republic of Singapore Pat. No. 51383;
Euro.Pat. No. 0 842 463 (96927260.8)
DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB;
and additional patents are pending worldwide.

T9 szójavaslat

Amennyiben egy karaktersorhoz (szóhoz) több lehetőség is kínálkozik a szótárban, először a legvalószínűbb jelenik meg. Amennyiben a program nem az Ön által beírni szándékozott szót jeleníti meg, talán a T9 következő javaslata lesz a jó.

A szó **kijelölve** jelenik meg. Ezután



Nyomja meg. A program egy másikra cseréli a kijelzőn látható szót. Ha ez a szó sem az, amelyre gondolt, újra.



Nyomja meg. Addig ismételve, amíg meg nem jelenik a helyes szó.

Amennyiben a kívánt szó nincs benne a szótárban, beírható a T9 nélkül is.

Szó felvételéhez a szótárba:



Válassza ki.

Törli az utolsó javaslatot, és most a T9 nélkül beírhatja a szót. A **Mentés** gomb megnyomásával a szó automatikusan bekerül a szótárba.

Szó helyesbítése



Léptessen szavanként balra/jobbra, amíg **kijelölve** meg nem jelenik a kívánt szó.



Még egyszer lapozza végig a T9-szójavaslatait.



Törli a kurzortól balra álló karaktert **és** a lehetséges új szót mutatja!

Egyéb információk

Egy "T9-szón" belül nem lehet semmit sem módosítani, anélkül hogy előtte ne kapcsolná ki a T9-et. Gyakran jobb, ha még egyszer beírja a szót.



Pont beírása. Ha szóköz következik, befejezi a szót. A szón belül pontot tesz egy aposztrófjel/kötőjel helyett: pl. **provider.s** = provider's.



Ha a kurzort jobbra mozgatja, befejezi a szót.



Röviden nyomva: Váltás: **abc, Abc, T9abc, T9Abc, 123**. A kijelző felső sorában állapotkijelzés.

Hosszan megnyomva: Minden beviteli lehetőség kijelzésre kerül.



Röviden nyomva: Különleges karakterek kiválasztása (20. oldal).

Hosszan megnyomva: Az adatbeviteli menü megnyitása (21. oldal).

Szvg.modulok

Előre megírt szövegmodulokat tárolhat a telefonban, amelyekkel kiegészítheti az üzeneteket (SMS, MMS, e-mail).

Sablon írása



→ Szvg.modulok

<Új bejegyzés>

Válassza ki.



A beviteli mező megjelenik.



Írja be a szöveget.

Opciók

Nyissa meg a menüt, és válassza a **Mentés** pontot. Vegye át a névsablont, vagy adjon új nevet.



Tárolja.

Szövegmodul használata



Írja meg az üzenet (SMS, MMS, e-mail) szövegét.

Opciók

Nyissa meg a szövegmenüt.

Beillesztés ...

Válassza ki.



Válassza ki a **Szövegmodul** pontot.



Válassza ki a listából a sablont.

Kivál.

Nyugtázza. Megjelenik a szövegmodul.



Nyugtázza. A készülék a kurzortól jobbra szűrja be a szövegmodul tartalmát.

Telefonálás

Híváskezdeményezés

A telefon legyen bekapcsolva (készletlét állapot).



A hívószámot mindig körzetszámmal/országkóddal adja meg.



Röviden megnyomva az utolsó számjegyet, **hosszan** nyomva pedig az egész hívószámot törli.



Nyomja meg a Hívás gombot. Tárcsázza a kijelzőn látható számot.

Hívás bontása



Nyomja meg **röviden** a Vége gombot. Akkor is bontsa a hívást ezzel a gombbal, ha a beszélgető-partnere előzőleg már bontotta azt.

Hangerő beállítása

Hangerő szabályozása csak beszélgetés közben lehetséges.



A Joystickkal, vagy az oldalgombokkal.

Amennyiben autós készletet használ, az autós készlet hangerő-beállítása nem befolyásolja a telefon szokásos beállítását.

Hívásismétlés

Az **utoljára** hívott szám újrahívásához:



Nyomja meg **kétszer** a Hívás gombot.

Más, korábban hívott számok hívásismétléséhez:



Nyomja meg **egyszer** a Hívás gombot.



Keresse ki a listából a számot, majd a szám hívásához ...



... nyomja meg.

Ha foglalt

Amennyiben a hívott szám foglalt vagy hálózati problémák miatt nem érhető el, szolgáltatótól függően különböző lehetőségek közül választhat. Bejövő hívás, vagy a telefon bármilyen más használata megszakítja ezt a funkciót.

vagy

Autom. hívásismétlés

Újrahív

A telefon tízszer, egyre növekvő időközönként automatikusan újrahívja a számot. Befejezés:



Vége gomb.

vagy

Visszahívás



Visszahívás

Ha a foglalt szám felszabadul, a telefon megszólal. A Hívás gomb megnyomásával hívja a számot.

Emlékeztetés

Figyelm.

15 perc elteltével egy jelzőhang emlékezteti arra, hogy még egyszer hívja a kijelzőn látható számot.

Egyéb információk



A kijelzőn látható számot a Telefonkönyvben/Címjegyzékben tárolja.

Kihang.

Kihangosítás bekapcsolása (lejátszás a hangszórón).



Hosszan nyomva tartva kapcsolja a mikrofont.

Nemzetközi előhívószámok



Tartsa nyomva a "+"-jel megjelenéséig.

Lista

Nyomja meg, és válassza ki az országot.

Telefonszám feljegyzése

Beszélgetés közben beírhat egy telefonszámot. Ezt beszélgető-partnere is hallja. A telefonszám a hívás bontását követően eltávolítható vagy felhívható.

Hívás fogadása

A telefon legyen bekapcsolva. Egy beérkező hívás megszákít minden egyéb telefonhasználatot.



Nyomja meg.

Vagy



Nyomja meg.

Megjelenik a hívó fél telefonszáma illetve a hozzá tartozó név (és esetleg kép), ha szerepel a Telefonkönyvben/Címjegyzékben (33. o.).

Hívás elutasítása

Elutasít

Nyomja meg.

Vagy



Nyomja meg **röviden**.

Figyelem!

Mielőtt a telefont a füléhez emelné, győződjön meg arról, hogy fogadta-e a hívást. Így elkerüli a hangos csengőhang által okozott halláskárosodást!

Egyéb információk



Hosszan tartsa nyomva a csengőhang és a rezgő hívásjelzés kikapcsolásához.



Nem fogadott hívások.

Kihangosítás

Beszélgetés közben leteheti a telefont a kezéből. A beszélgetés ezek után a hangszórón keresztül hallható.

Kihang.

Bekapcsolja a kihangosítást.



Kapcsolja be.



A joystickkel szabályozhatja a hangerőt.

Kihang.

Kikapcsolja a kihangosítást.

Figyelem!

Feltétlenül kapcsolja ki a kihangosítást, mielőtt ismét a füléhez emeli a telefont. Ezzel elkerülheti a halláskárosodást!

Váltás 2 beszélgetés között



2. kapcsolat létrehozása

Beszélgetés közben létrehozhat egy másik telefon-kapcsolatot.



Nyissa meg a hívásmenüt.

Tartás

Tartja az aktuális hívást.



Hívja most az új telefonszámot, vagy

Nyissa meg a hívásmenüt, válassza ki a **Alapért.könyv**-et, és válasszon ki egy telefonszámot.

Miután létrejött a kapcsolat:

Csere Ide-oda kapcsolhat a két hívás között.

Bejövő hívás beszélgetés közben

Lehetséges, hogy e funkció igénybe vételéhez regisztráltatnia kell magát a szolgáltatónál és ennek megfelelően be kell állítania a telefont (83. o.). Ha beszélgetés közben hívása érkezik, egy "kopogtató" hangot fog hallani. Most az alábbi lehetőségek közül választhat:

• Fogadja az új hívást

Csere Fogadja az új hívást, az aktuális beszélgetést pedig helyezze tartásba.

A két hívás közötti ide-oda váltás a fent leírtak szerint lehetséges.

• Az új hívás elutasítása

Elutasít Nyomja meg.
Vagy

Átírányít Átírányítja az új hívást pl. a hangpostafiókba.

• Bontja az aktív beszélgetést, és fogadja az új hívást



Fejezze be az aktív hívást.



Fogadja az új hívást.

Beszélgetés(ek) befejezése



Nyomja meg a Vége gombot.

A **Vissza a tartott híváshoz?** kérdés megjelenésekor az alábbi lehetőségek közül választhat:

Igen Visszalép a tartott beszélgetésbe.

Nem A 2. beszélgetést is befejezi.

Konferencia



Egymás után legfeljebb 5 előfizetőt hívhat fel és kapcsolhat össze konferencia-beszélgetésre.

Lehetséges, hogy a szolgáltató nem támogatja az összes leírt funkciót illetve lehet, hogy ezeket aktiválni kell.

Ha a kapcsolat már létrejött:



Nyissa meg a menüt, és válassza a **Tartás** pontot. Tartja az aktuális kapcsolatot.



Hívjon most egy új telefonszámot. Miután létrejött az új kapcsolat, ...



... Nyissa meg a menüt, és válassza a **Konferencia** pontot. Bekapcsolja a tartott hívást.

Mindaddig ismételve meg a folyamatot, amíg a konferencia-beszélgetés összes (legfeljebb 5) résztvevőjét be nem kapcsolta.

Bontás



A Vége gomb megnyomásával a konferencia **összes** beszélgetése véget ér.


Beszélgetés beállításai

Az alábbi funkciók csak beszélgetés közben vehetők igénybe:



Nyomja meg.

Tartás	Tartja a kapcsolatot.
Mikrofon be	Ha ki van kapcsolva, a beszélgetőpartner nem hallja Önt. Vagy pedig tartsa hosszan nyomva a  gombot.
Kihangosítás	A beszélgetés a hangszórón keresztül folytatódik.
Hangerő	Állítsa be a hangerőt.
Alapért.könyv	Megjelenik a Telefonkönyv/Címjegyzék.
Konferencia	(27. o.)
Idő/tarifa	A kijelzőn megjelenik az eltelt idő és a hozzá tartozó hívási díj a hívás alatt (ha be van állítva) (40. o.).
DTMF küldés	Hangsorozat (számok) megadása például üzenetrögzítő lekérdezéséhez.

Hívástovábbbít.  Az eredeti hívást össze kapcsolja a második hívással. Ön ezzel mindkét beszélgetést befejezi.

Főmenü Hozzáférés a főmenühöz.

Hívásállapot Valamennyi tartott és aktív hívás feltüntetése egy listán (pl. egy konferencia-beszélgetés résztvevői).

Közvetl.hívás

Ha be van kapcsolva, már csak **egyetlen** telefonszám (kivéve a vészhívást) hívható.

Bekapcsolás



→  → Biztonság
→ Közvetl.hívás



Nyugtázza a választást.



Adja meg a telefonkódot.


A telefon (4-8-jegyű) kódját Ön határozza meg és adja meg, amikor a telefon első alkalommal kéri.



Nyugtázza a választást.

Feltétlenül jegyezze meg a kódot (18. oldal)!



→  Válassza ki vagy adja meg a telefonszámot a Telefonkönyvből/ Címjegyzékből.



Nyugtázza.

Alkalmazás

Carola

A telefonszám
(pl. "Carola")
tárcsázásához tartsa
hosszan nyomva a jobb
oldali kijelzőgombot.

Kikapcsolás



Hosszan nyomja.



Adja meg a telefonkódot.



Nyugtázza a bevitelt.

DTMF-jelek (DTMF)

Hívás közben például egy üzenet-
rögzítő lehallgatásához DTMF-
jeleket (számokat) küldhet.
A megadott számokat a telefon
DTMF-jelekként továbbítja.



Nyissa meg a hívásmenüt.

DTMF küldés

Válassza ki.

Telefonkönyv/Címjegyzék használata

Ugyanúgy tárolhatja a
telefonszámot **és** a DTMF-jeleket a
Telefonkönyvben/Címjegyzékben,
mint egy rendes bejegyzést.



Adja be a hívószámot.



Tartsa nyomva, amíg a
kijelzőn meg nem jelenik
a "+" jel (szünet a
kapcsolat létrehozása
közben).



Adja meg a DTMF-jeleket
(számokat).



Ahhoz, hogy a hívott
készülék biztonsággal fel
tudja dolgozni a jeleket,
adott esetben iktasson be
további szüneteket
(3-3 másodperc).



Adja meg a nevet.

Mentés

Tárolja a bejegyzést.

Azt is megteheti, hogy csak a DTMF-
jeleket (számokat) tárolja, és ezeket
beszélgetés közben küldi el.

Az én telefonom

Ha személyes jelleget akar adni a telefonnak, állítsa be az alábbiakat:

Csengőhangok (81. o.)

Egyedi csengőhangokat rendelhet az egyes hívócsoporthoz vagy eseményekhez.

Képek (122. oldal)

Egyedi képeket vagy fényképeket rendelhet a Címjegyzékben szereplő bejegyzésekhez.

Animációk (80. o.)

Válasszon ki egy be- és kikapcsolási animációt, valamint adjon meg egy egyéni üdvözlőszöveget.

Témák (78. o.)

Töltsön be egy egészen új grafikai vázlatot a telefonjába.

Képernyővédő (79. o.)

Válassza az analóg vagy digitális órá, illetve egy egyedi képet.

(Operátor-) Logo (79. o.)

Válasszon ki egy képet (készletben ez látható).

Háttér (79. o.)

Válassza ki a kijelző állandó hátterét.

Színséma (79. o.)

Válasszon ki egy az egész kezelőfelületre érvényes színsémát.

Alkalmazások (74. o.)

Alkalmazásokat tölthet le az internetről.

Hogy lehet ezt megcsinálni?

A szolgáltatótól vagy közvetlenül a Siemens-től további csengőhangokat, logókat, animációkat és Java-alkalmazásokat tölthet le.

Szolgáltatói portál

A telefon menüiben lévő bejegyzések vagy könyvjelzők segítségével – szolgáltatótól függően – közvetlenül is megnyithatja a szolgáltató portálját.

E szolgáltatásokkal kapcsolatos további tudnivalókért forduljon a szolgáltatóhoz.

Siemens Mobile Portál

További csengőhangokat, logókat, animációkat és képernyőkímélőket, valamint alkalmazásokat, játékokat és más szolgáltatásokat is letölthet az Internetről az alábbi címen:

www.siemens.com/mobilephones

vagy közvetlenül letölthetők az alábbi helyről:

wap.siemens.com

Itt társzolgáltatással is várják, és azoknak az országoknak a listája is megtalálható, amelyekben ez a szolgáltatás igénybe vehető.

Saját menü

Állítsa össze saját menüjét (99. o.) amely a gyakran használt funkciókat, telefonszámokat vagy Internet-oldalakat tartalmazza.

Alapért.könyv



→ Válassza ki a funkciót

Bejegyzések

Megjelennek az alapértelmezett könyv (a Telefonkönyv vagy a Címjegyzék) bejegyzései.



Válasszon ki egy nevet kezdőbetű-beadással és/vagy lapozással.

Új bejegyzés

Új bejegyzés megadása.

Címjegyzék (lásd még 32. oldal)

Telefonkönyv (lásd még 36. oldal)

Alapért.könyv

Beállíthatja, melyiket akarja alapértelmezettként használni.

Készenléti állapotban a joystickkel az így kiválasztott könyv nyílik meg



Nyissa meg a Telefonkönyvet vagy a Címjegyzéket.

Címjegyzék

A Címjegyzékben egy-egy bejegyzéshez több adatot rögzíthet, és kiegészítő funkciókat is (pl., **Születésnap:**, **Kép:**, **Inst. Üzenet**) használhat.

Telefonkönyv

A Telefonkönyv a SIM-kártyán található. Itt bejegyzésenként csak egyetlen telefonszám adható meg. A SIM-kártyán lévő Telefonkönyv egyszerűen áttehető egy másik telefonra.

Névjegykártya

Létrehozhatja saját névjegyet, amelyet elküldhet egy másik GSM-telefonra. Ha még nem készített névjegyet, a telefon felszólítja erre.



Lépjen mezőről mezőre, és adja meg adatait.

Mentés

Nyomja meg.

Egyéb információk

A névjegy tartalma megfelel a nemzetközi szabványnak (vCard).



Másolja át a telefonszámokat a Címjegyzékből/Telefonkönyvből.

Csoportok

Lásd 35. oldal.

<Infó számok>

Lásd 38. oldal.

Címjegyzék

A Címjegyzék legfeljebb 1000 bejegyzést képes tárolni, több telefon- és faxszámmal, valamint a címmel kapcsolatos további adatokkal együtt. Ezeket a bejegyzéseket a telefon a memóriájában a Telefonkönyvtől elkülönítve kezeli. A Címjegyzék és a SIM-kártyán lévő Telefonkönyv közötti adatok azonban kicserélhetők.

Új bejegyzés

Az alapbeállítás a Címjegyzék:



Nyissa meg a Címjegyzéket (készletléti állapotban).



Az adatbeviteli mezők megjelenítése.



Válassza ki a kívánt beviteli mezőt.



Töltse ki az adatbeviteli mezőket. A jelek maximális száma a kijelzőről olvasható le. Legalább egy nevet be kell írni. Telefonszám – körzetszámmal.

Lehetséges adatok

Vezetéknév:	URL:
Keresztnév:	Inst. Üzenet >>
Tel. szám:	Csoport:
Irodai tel.:	Cég:
Mobil tel.:	Cím: >>
Fax:	Születésnap: >>
Fax 2:	Kép:
E-mail:	
E-mail 2:	Minden mező

Kiegészítő információ

Csoport: Hozzárendelés egy csoporthoz (35. oldal).

Cím: Bővítés a teljes cím megadásához:

Utca:, Irányító szám:, Város:, Ország:

Inst.üzenetek

Adatok – ha a bejegyzést csevegéshez, (63. oldal) vagy Beszédgomb-hoz használja kapcsolatként

Nick-név:, Beszédgomb ID:, Beszédgomb típus:, WV ID:, ICQ szám:, AIM kép név:

Születésnap:

Bekapcsolás után adja meg a születési időt.

Emlékeztető: A telefon a születésnap előtt egy nappal a megadott időpontban emlékeztetni fogja.

Kép:

Rendeljen képet a bejegyzéshez. Ez jelenik meg, ha Önt a hozzá tartozó hívószámról hívják.

Minden mező/Csökk. mezők

Az adatbeviteli mezők számának megjelenítése.

Mentés

Tárolja a bejegyzést.

Egyéb információk

Ideiglenes átkapcsolás a Telefonkönyvre.

Szinkronizálás

A Mobile Phone Manager (124. oldal) programmal szinkronizálhatja a Címjegyzéket és az Outlook®, Lotus Notes™ névjegyzéket illetve más Siemens-telefonokat.

A **Távoli szinkr.** segítségével egy interneten lévő Szervezővel is szinkronizálhatja a telefont (lásd még 119. oldal).

Bejegyzés megjelenítése/keresése



Nyissa meg a Címjegyzéket (készletléti állapotban).



Válasszon ki egy nevet kezdőbetű-beadással és/vagy lapozással.



Megjelenítés.

Megjelenítés beállításai

Opciók

Az Opciók menüben mindig csak az éppen kiválasztott adathoz tartozó funkciók érhetők el.

**Mozgatás
...-ba**

Rendelje hozzá az aktuális vagy a kijelölt bejegyzéseket egy csoporthoz.

Olvas

Megjeleníti a hozzárendelt képet.

**SIM-re
másol**

Átmásolja a nevet és **egy** telefonszámot a SIM-kártyára (Telefonkönyv).

**Új SMS,
Új MMS,
Új e-mail**

Üzenet létrehozása a kiválasztott bejegyzéssel.

Böngésző

Indítsa el a böngészőt, és nyissa meg az URL-t.

Inst. Üzenet

Indítsa el a csevegést (63. oldal).

(Standardfunkciók, lásd 16. oldal)

Bejegyzés módosítása



Nyissa meg a Címjegyzéket (készletléti állapotban).



Keresse ki a bejegyzést.



Szerk.

Nyomja meg.



Válassza ki az adatbeviteli mezőt.



Szerk.

Nyissa meg a bejegyzést.



Hajtsa végre a módosításokat.

Mentés

Tárolja.

Bejegyzés hívása



Nyissa meg a Címjegyzéket (készletléti állapotban).



Válasszon ki egy nevet kezdőbetű-beadással és/vagy lapozással.



Hívja a bejegyzést.

Amennyiben a Címjegyzékben a bejegyzéshez több telefonszámot is tárolt, az összes szám megjelenik, és kiválaszthatja közülük a hívni kívánt számot.



Válassza ki a telefonszámot.



Hívja a bejegyzést.

Címjegyzék opciók

A telefon az adott helyzettől függően az alábbi funkciókat kínálja fel. Ezek mind az aktuális bejegyzésekre, mind a többi, kijelölt bejegyzésre is alkalmazhatók:

Opciók Nyissa meg a menüt.

Mozgatás ...-ba	Rendelje hozzá az aktuális vagy a kijelölt bejegyzéseket egy csoporthoz.
SIM-re másol	Átmásolja a nevet és a telefonszámot a SIM-kártyára (Telefonkönyv).
Szűrő	A kijelzőn csak a szűrési feltételnek megfelelő bejegyzések jelennek meg.
Importálás	Készletléti beállítás Telefontkönyv bejegyzés fogadásához IrDA-n (88. oldal) vagy SMS-en (45. o.) keresztül.
Keres	Adja meg a keresési kifejezést.

(Standardfunkciók, lásd 16. oldal)

Csoportok

A telefonban a Címjegyzék bejegyzéseinek áttekinthető elrendezésére 9 csoport van előre megadva. Ebből hetet átnevezhet.



Nyissa meg a Címjegyzéket (készletléti állapotban).

<Csoportok>

Válassza ki a csoportot (a csoport neve mögött a bejegyzések száma szerepel).



Válassza ki a csoportot.



A csoportban lévő bejegyzések listázása.

Csoportok Menü

Opciók Nyissa meg a menüt.

Átnevezés Változtassa meg a csoport nevét.

Csoport jele Ha hozzárendel valamilyen szimbólumot egy csoporthoz, ez a szimbólum jelenik meg a kijelzőn, ha a csoport tagjai közül valaki felhívja.

Egyéb információk

Nincs csoport: a telefon itt tárol minden olyan bejegyzést, amely egyik csoporthoz sincs hozzárendelve (a név nem változtatható meg).

Fogadottak: A telefon itt tárolja az infravörös porton (88. oldal), Bluetooth®-on (89. o.), vagy SMS-en (45. o.) fogadott Címjegyzék-bejegyzéseket (a név nem változtatható meg).

Csoport csengőhangja

Rendeljen csengőhangot a csoporthoz. Ha a csoport tagjai közül valaki felhívja, ez a csengőhang fog megszólalni.



→ Csengőhangok
→ Csoport hívás



Válassza ki a csoportot.



Nyugtázza. Lejátssza a már beállított csengőhangot, vagy kiválasztásra megjelenik a csengőhangok listája.



Szükség esetén válassza ki a csengőhangot.



Nyugtázza.

Telefonkönyv

A Telefonkönyvben (a SIM-kártyán) lévő bejegyzéseket a telefon a Címjegyzéktől elkülönítve kezeli.

A Telefonkönyv és a Címjegyzék közötti adatok azonban kicserélhetők.

Új bejegyzés

Az alapbeállítás a Telefonkönyv:



Nyissa meg a Telefonkönyvet (készletlét állapotban).

<Új bejegyzés>

Válassza ki.



Az adatbeviteli mezők megjelenítése.



Válassza ki az adatbeviteli mezőket.



Töltse ki az adatbeviteli mezőket. A jelek maximális száma a kijelzőről olvasható le.

Szám:

Telefonszám – körzetszámmal.
A telefonszám nélküli bejegyzéseket a telefon nem tárolja.

Név:

Adja meg a vezeté- és/vagy utónevet.

Csoport:

Előzetes kiosztás: **Nincs csoport**

A fontos telefonszámok csoportba foglalhatók (**VIP**). Ezek a csoportok függetlenek a Címjegyzékben találhatóaktól.

Hely:

Előzetes kiosztás: **SIM**

Különleges SIM-kártya esetén a telefonszámok egy védett helyen (**Védett SIM**) tárolhatók (ehhez PIN2 kódra van szükség).

Felvétel sorszám:

A telefon új bejegyzés felvételekor minden telefonszámnak automatikusan egy bejegyzésszámot ad. Ezzel tárcsázható a hívószám.

Mentés

Az új bejegyzés tárolásához nyomja meg.

Egyéb információk



Ideiglenes átkapcsolás a Címjegyzékre.

Lista

Nemzetközi hívószámok 25. oldal

Szöveg beírása funkciók 20. oldal

Hívás (Bejegyzés keresése)



Telefonkönyv megnyitása.



Válasszon ki egy nevet kezdőbetű-beadással és/vagy lapozással.



Hívás a telefonszámmal.

Hívás a bejegyzésszámmal

A telefon új bejegyzés felvételekor minden telefonszámnak automatikusan bejegyzésszámot ad.



Adj meg a bejegyzés számát.



Nyomja meg.



Nyomja meg.

Bejegyzés módosítása



Válassza ki a Telefonkönyvben lévő bejegyzést.

Szerk.

Nyomja meg.



Válassza ki adatbeviteli mezőt.



Hajtsa végre a módosítást.

Mentés

Nyomja meg.

Telefonkönyv opciók

A telefon az adott helyzettől függően az alábbi funkciókat kínálja fel.

Opciók

Nyissa meg a menüt.

Másolás

A kijelölt bejegyzés(ek)e)t átmásolja a Címjegyzékbe.

Mind más.

Az összes bejegyzést a Címjegyzékbe másolja.

Mindent törli

Törli a teljes Telefonkönyvet. A szolgáltatás igénybevételét PIN-kód védi.

Importálás

Készenlét beállítása telefonkönyv bejegyzés fogadásához IrDA-n (88. oldal), vagy SMS-en (45. o.) keresztül.

(Standardfunkciók, lásd 16. oldal)

<Egyéb könyvek>



Nyissa meg a Telefonkönyvet (készenléti állapotban).

<Egyéb könyvek>

Válassza ki.

<Saját számok>

"Saját" telefonszámok (pl. fax) megadása tájékoztatásul. A telefonszámok módosíthatók, törölhetők és SMS-ben is elküldhetők.

<VIP-számok>

A VIP csoportban tárolt számok megjelenítése.

<SIM-tel.könyv>

A SIM-kártyán lévő Telefonkönyvben található bejegyzések egy másik GSM-telefonban is használhatók.

<Védett SIM>



Különleges SIM-kártyákon a telefonszámok egy védett tartományban tárolhatók. Ennek szerkesztéséhez a PIN2 kódra van szükség.

<Szolg. számok>/<Infó számok>

Lehetséges, hogy a telefon a Telefonkönyvben tárol olyan számokat, amelyeket a szolgáltató bocsátott rendelkezésre. E számok segítségével a szolgáltató helyi vagy regionális információs szolgáltatásait veheti igénybe

Telefonszám kiegészítése a Telefonkönyvben

Amikor megad egy telefonszámot a Telefonkönyvbe, a számjegyek kérdőjellel (?) helyettesíthetők:



Hosszan nyomja.

Ezeket számhelyeket tárcsázás előtt ki kell egészíteni (pl. egy telefonalközpont mellékszámával).

Híváshoz válassza a telefonszámot a Telefonkönyvből:



Nyomja meg.



Helyettesítse a "?"-et számokkal.



Hívja a telefonszámot.

Hívásnapló

A hívó fél telefonszáma megjelenik a kijelzőn, ha

- kikapcsolta az **Inkognito** funkciót, és
- a hálózat támogatja a "hívó fél azonosítása" funkciót.

Amennyiben a hívó fél telefonszáma benne van a Telefonkönyvben/ Címjegyzékben, a neve is megjelenik.

A kényelmes hívásismétlés érdekében a telefon tárolja a hívások telefonszámaikat.



Válassza ki a híváslistát.



Híváslista megnyitása.



Válassza ki a telefonszámot.



Hívja a telefonszámot.

Vagy

Olvas

A telefonszámhoz tartozó információ megjelenítése.

A telefon legfeljebb 500 bejegyzést tárol a híváslistákban.

Elmul. hívások



A telefon a nem fogadott hívások telefonszámaikat visszahívás céljára tárolja.



A nem fogadott hívások jelzése (készletli állapotban). A **Bejövő** megnyitásához nyomja meg a szimbólum alatti kijelzőgombot (44. oldal).

Fogadott hív.

A fogadott hívások megjelennek egy listán.

Hívott számok

Hozzáférés az utoljára hívott számokhoz.



Gyors hozzáférés készletli állapotban.

Lista törlése

Törli a híváslistát.

Hívásnapló menü

Ha egy bejegyzés meg van jelölve, megnyitható a hívásnapló-menü.

Opciók

Nyissa meg a menüt.

Másolás



A kiválasztott telefonszám másolása a preferált könyvbe.

(Standardfunkciók, lásd 16. oldal)

Idő/tarifa

Hívás közben megjelenítheti a hívási díjat és a hívási időt. A kimenő hívásokhoz díjkorlátot állíthat be.



→  → Idő/tarifa

Válassza ki

Utolsó hívás

Minden kimenő

Minden bejövő

Maradék egys.

Tarifa-beáll.



Lapozza át a listát.



Tartalom megnyitása.

Nulláz

Az aktuálisan kiválasztott pont nullázása.

Tarifa-beáll.



Menü megnyitása.

Valuta

A kívánt pénznem megadása.

Tarifa egység

(PIN2-kód szükséges)

A használt deviza és az egy egységre/időszakra jutó költség megadása.

Összeghatár

(PIN2-kód szükséges)

A különleges SIM-kártyákon Ön illetve a szolgáltató meghatározhat egy lebeszélhető összeget ill. időszakot, amely letelte után nem kezdeményezhető hívás a telefonról.

Szerk.

Nyomja meg.



Adja meg a PIN2-kódot.

Összeghatár

Kapcsolja be.



Adja be az egységek számát.

OK

Nyugtázza.

Nyugtázza a lebeszélhető összeget vagy nullázza le a számlálót. A megjelenítés előre feltöltött (ún. prepaid) kártyák esetében szolgáltatónként különböző lehet.

Autom.kijelzés

A hívás időtartama és költsége automatikusan megjelenik.

Kamera

A beépített kamerával készített fényképeket/videókat azonnal megnézheti a telefonon, és

- a fényképet háttérképként, logóként, be- és kikapcsolási animációként vagy képernyőkímélőként használhatja;
- a fényképet hozzárendelheti egy Címjegyzék bejegyzéshez;
- a fényképet/videót elküldheti MMS-ben vagy e-mailben;
- a fényképet a **Letöltések**-ben (122. oldal) vagy az **RS MultiMedia-Card™**-on (123. oldal) tárolhatja.

Bekapcsolás



Vagy



Készletlét állapotban az oldalgomb megnyomásával indítsa el a kamerát.



Átkapcsolhat az egyedi fénykép



és a videofelvétel között.

Az aktuális kép (minta) megjelenik a kijelzőn. Az első sorban – balról jobbra – a következők láthatók:



Fényerő



Zoom




Fehéregyensúly (43. o.)



Vaku csatlakoztatva.

A mintakép jobb felső sarkában az látható, hogy a kiválasztott felbontással még hány fénykép készíthető. A még készíthető fényképek száma többek között a motívumtól (a szükséges memóriaigénytől) is lényeges mértékben függ.

A mintakép alatt a kiválasztott felbontás illetve videó módban a felhasznált és még lehetséges hátralévő felvételi idő látható.

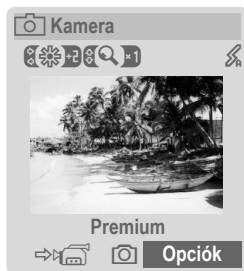

Fényképezés üzemmód



Készítse el a felvételt.



Megjelenik a következő kép mintája.

A telefon névvel, dátummal és idővel menti a fényképet. A név megadásához lásd az Opciók menü **Beállítás** pontjait.

Felvétel előtti beállítások:



Állítsa be a világosságot.



Állítsa be a zoomot.

Kép felbontása

A kép felvételi minősége a mintán látható felbontástól függetlenül beállítható. A lehetséges legmagasabb felbontás 1280 x 960 képpont.

Kijelző háttérkép készítéséhez válassza a **Háttér** felbontást (79. oldal).

Az adott felbontás a kiválasztott digitális zoomtól függően csökkenhet.

Videó üzemmód

A videó üzemmód felbontása megegyezik a mintán látható felbontással. Két különböző felbontás állítható be.



Indítsa el a videofelvételt.



Fejezze be a videofelvételt.

A videofelvétel alatt a kijelző jobb felső sarkában piros pont látható.

Lejátsz. Lejátszza a videofelvételt.

Vaku (tartozékok)

Ha a csatlakoztatott vaku be van kapcsolva, a kijelzőn egy erre utaló szimbólum látható. Ha a vaku csatlakoztatva van a telefonra és be van kapcsolva, a telefon folyamatosan tölti. Ez csökkenti a készenléti időt.



A szimbólum töltés közben villog.

Beállítások: lásd Opciók menü.

Kamera beállításai

A telefon az adott helyzettől függően az alábbi funkciókat kínálja fel.

Opciók Nyissa meg a menüt.

Beállítások	<ul style="list-style-type: none"> • Felvételek neve • Kép felbontása. • Színes üzemmód: normál, szépia, szürkeárnyalat. • Tárolóhely: Letöltések (122. oldal) vagy RS MultiMediaCard™ (123. oldal)
Képek	Megjeleníti a fényképek listáját.
Egyéb videók	Megjeleníti a video-felvételek listáját.
Mikrofon be	Mikrofon be-/kikapcsolása.
Vaku használ.	Válasszon ezek közül: Automatikus, Ki, Vörös-szem
Önkioldó	A felvétel a kioldást követően kb. 15 másodperccel készül. Az utolsó 5 másodpercben minden másodpercben hangjelzés hallható.
Fehéregyens.	Válasszon ezek közül: Automatikus, Beltéri, Terepen
(Standardfunkciók, lásd 16. oldal)	

Egyéb információk



Túl kevés a memória. Adatok törléséhez indítsa el a Memóriasegédet (85. o.).

Az adatok kihelyezhetők az RS MultiMediaCard™-ra.

Bejövő

A bejövő üzenetek mappa segítségével hamar áttekintheti a frissen beérkezett üzeneteket. Nem kell átnéznie a különböző bejövő üzenetfajták összes mappáját. A telefon típus és állapot szerint szimbólummal jelöli az összes bejegyzést. A szimbólumok áttekintése a 7. oldalon található.

A Beérkezett üzenetek mappa megnyitása például új SMS érkezésekor:



Nyomja meg a szimbólum alatti kijelzőgombot.

Vagy



Készenléti állapotban.

A Beérkezett üzenetek mappában az alábbi üzenettípusok találhatók:

SMS, MMS, E-mail

Rendszerüzenetek

Értesítés a következőkről: **MMS**, **Elmul. emlék.**, **Elmul. emlékezt.**, **Elmul. hívások**, **WAP push**, **Hangüzenet**

Adatobjektumok

Csengőhangok, **Képek és Videó**, **naptárbejegyzések**, **Jegyzetek** és **Névjegykártya**.



A bejegyzés megnyitásakor elindul a hozzá tartozó alkalmazás.

Az elolvasott illetve megnyitott bejegyzések egy beállítható idő elteltével már csak az üzenettípus

saját listájában található meg (lásd **Beállítás** az **Opciók** menüben).

Bejövő opciók

Opciók Nyissa meg a menüt.

E-mail vétel A beállított hozzáférés kiválasztása és az összes e-mail elküldése/fogadása.

Beállítás Elolvasott bejegyzések eltávolítása a **Bejövő** mappából:
Napi, Soha, Azonnal
Ha a **Napi** beállítást választotta, határozza meg az időpontot.

(Standardfunkciók, lásd 16. oldal)

További információk

Speciális szerverekről kaphat WAP push üzeneteket. Ezek fontos üzenetek lehetnek a szolgáltatótól, vagy fontos adatokat tartalmazhatnak pl. egy kapcsolati profil alkalmazásához.

Elfogad Elindítja pl. a kapcsolati profil automatikus beállítását.

SMS

A telefon segítségével rendkívül hosszú (legfeljebb 760 karakterből álló) szöveges üzeneteket küldhet és fogadhat, amelyek több, "normális" hosszúságú SMS-ből automatikusan állnak össze (ügyeljen a díjakra).

Ezen kívül képeket és hangokat is beszúrhat egy SMS-be.

Írás és küldés



→ → Újat létrehoz
→ SMS



Írja be a szöveget.

A T9-cel vagy anélkül történő írással kapcsolatos információk a következő fejezetben találhatóak: "Szöveg beírása" (20. oldal).

A kijelző legfelső sorában ez jelenik meg: szövegbevitel állapota, a szükséges SMS-ek száma, a még rendelkezésre álló karakterek száma.



Indítsa el a küldést.



Válassza ki vagy adja meg a telefonszámot a Telefonkönyvből/ Címjegyzékből.

Csoport Adott esetben válassza ki a csoportot.



Nyugtázza. A telefon elküldés céljából az üzenetközpontba továbbítja, és a **Küldött** listában tárolja az SMS-t.

Szöveg beállításai

Opciók

Nyissa meg a menüt.

Mentés	A szöveget a Piszkozatok listájába menti.
Kép & hang	SMS kiegészítése képpel, animációval ill. hanggal (lásd lentebb).
Beillesztés ...	Szövegmodul (23. oldal), Könyvjelzők , -ből (Címjegyzék/ Telefonkönyv).
Formázás	Betűméret: Kis betű, Közepes betű, Nagy betű Aláhúz Sorkizárt: Alap kizárás, Balra, Középre, Jobbra Kijelöl (szöveg kijelölése a joystickkel)
Szövegtörlés	Törli a teljes szöveget.
Küldés...	SMS-profil kiválasztása küldésre.
(Standardfunkciók, lásd 16. oldal)	

Kép & hang

Kísérőszöveggel, vagy anélkül is küldhet képet és hangot.

Vegye figyelembe, hogy ezek védettek is lehetnek (DRM, 14. oldal).

Megnyílik a szöveg beírására szolgáló mező:

Opciók

Nyissa meg a menüt.



Válassza ki a **Kép & hang** pontot.

A menü az alábbiakat tartalmazza:

Fix animációk

Fix hangok

Saját animáció

Saját képek

Saját hangok



Válassza ki a listát.



Nyugtázza. Megjelenik a kiválasztott lista első bejegyzése.



Léptessen a kívánt bejegyzésre.

Fix animációk/Fix hangok esetén:



A kiválasztott darab bekerül az SMS-be.

Saját animáció/Saját képek/Saját hangok esetén:



A telefon megjeleníti / lejátssza a kiválasztott darabot.



A kiválasztott darab bekerül az SMS-be.

Megjelennek a beillesztett képek, a hangot "helyettesítő karakter" jelöli.

SMS küldése csoportnak

Körlevélként egy csoport összes tagjának küldhet SMS-t.



Indítsa el a küldést.

Csoport

Megnyílik a Címjegyzék.

<Csoportok>

Megjelenik a csoportok listája.



Válassza ki a csoportot.



Megnyit egy csoportot és kijelöli az egyes bejegyzéseket/az összes bejegyzést.



A biztonsági kérdést követően elküldi az üzenetet.

Olvasás




A kijelzőn ez a jel figyelmeztet arra, hogy új SMS érkezett. A Bejövő-t az alatta lévő kijelzőgombbal nyissa meg (44. oldal)



SMS olvasása.



Lapozzon sorról sorra az üzenetben.

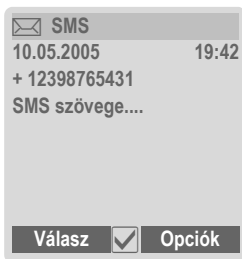

Válasz

A megnyitott SMS-re azonnal válaszolhat. Az újonnan beírt szöveg a kapott szöveg elé kerül.



Azonnal válaszol.

Válasz opciók

Válasz Nyissa meg a válaszménüt.

Szöveg írása	Új válasz-szöveg beírása.
Szerk.	Módosíthatja a kapott SMS-t vagy új szöveggel láthatja el.
A válasz IGEN	A válasz IGEN hozzáfűzése az SMS-hez.
A válasz NEM	A válasz NEM hozzáfűzése az SMS-hez.
Hévjön vissza, Késés, Köszönöm szépen	Előre megírt szöveg csatolása a válaszként az SMS-hez.

Olvasási opciók

Opciók Nyissa meg a válaszménüt.

Válasz	Lásd "Válasz opciók" (fent).
Kép & hang	Az SMS-ben lévő kép vagy hang tárolása.
Szöveg. nagyít	Szövegméret nagyítása vagy kicsinyítése.
Archív	Az SMS áthelyezése az archívumba.

(Standardfunkciók, lásd 16. oldal)

Listák

A telefon az üzenet állapotától függően különböző listákon tárolja az összes SMS-t.
(Üzenetszimbólumok áttekintése, lásd 7. oldal):

Bejövő



→ Bejövő → SMS

Megjelenik a beérkezett SMS-ek listája.

Piszkozat



→ Piszkozat → SMS

Megjelenik az piszkozat SMS-ek listája.

Elküldetlen



→ Elküldetlen → SMS

Megjelenik a láncolt és még nem teljesen elküldött SMS-ek listája.
A küldés újra elindítható.

Küldött



→ Elküldve → SMS

Megjelenik az elküldött SMS-ek listája.

SMS-archívum



→ SMS-archívum

Megjelenik a telefonban archivált üzenetek listája.

Listák beállításai

Az adott listától függően különböző funkciók érhetők el.

Opciók

Nyissa meg a menüt.

Küldés

Bejegyzés elküldése, továbbítása.

Küldés...

SMS-profil kiválasztása küldésre.

Archív

Az SMS áthelyezése az archívumba.

(Standardfunkciók, lásd 16. oldal)

Beállítás

SMS aláírás




Megadhat egy legfeljebb 16 karakterből álló "aláírást", amelyet mindegyik SMS-hez hozzáad. Kivéve a **Válasz** funkciót és a meglévő SMS módosítását.

SMS profilok




Legfeljebb 5 SMS-profil állítható be. Ezekben egy SMS küldési tulajdonságai határozhatók meg. Az előzetes beállítás megfelel a behelyezett SIM-kártyának.

Profil bekapcsolása



Profil beállítása



Szolg. központ A szolgáltató által közölteknek megfelelően írja be az üzenetközpont számát.

Címzett A profil standard címzettjének beállítása.

Üzenettípus

- **Kézi:** A lekérdezés mindegyik üzenetnél megjelenik.
- **Stand. szöveg:** Normál SMS-üzenet.
- **Fax:** Küldés SMS-ben.
- **E-mail:** Küldés SMS-ben.
- **Új:** A kódszámot a szolgáltatótól kapja meg.

Érvényesség

Időtartam, hogy az üzenetközpont mennyi ideig próbálja meg kézbesíteni az üzenetet:
Kézi, 1 óra, Három óra, Hat óra, 1 nap, 1 hét, Maximum*

* A szolgáltató által engedélyezett maximális idő.

Állapotjelent.



Visszajelzést kap az elküldött üzenet sikeres vagy sikertelen kézbesítéséről. Ez a szolgáltatás adott esetben csak díj ellenében vehető igénybe.

Közvetl.válasz



Ha bekapcsolja ezt a funkciót, az SMS címzettje az Ön üzenetközpontján keresztül küldhet közvetlen választ (érdeklődjön a szolgáltatónál).

SMS GPRS-en

SMS elküldése automatikusan GPRS-szel (88. oldal).

Ment küld.ut.

A telefon a SMS listájában tárolja az elküldött SMS-eket.


További tudnivalók az SMS-ről

Információk az SMS elküldéséről


Amennyiben az üzenet nem küldhető el az üzenetközpontba, a telefon felajánlja az ismétlés lehetőségét. Amennyiben ez a kísérlet is meghiúsul, forduljon a szolgáltatóhoz. Az **Üzenet elküldve!** szöveg csak az üzenetközpont felé történt továbbítást jelenti. Az üzenetközpont egy bizonyos időn belül megpróbálja kézbesíteni az üzenetet.

Lásd még **Érvényesség** (49. oldal).

Telefonszám SMS-ben

A szövegben **kijelölt** módon megjelenő számok hívhatók () , vagy a Telefonkönyvben/ Címjegyzékben tárolhatók.

Csengőhang és logók letöltése

Csengőhangok, logók, képernyővédők, animációk és az alkalmazásokra vonatkozó információk letöltésére utaló linkeket is fogadhat SMS-ben. Jelölje ki a linket és a Hívás  , gombbal indítsa el a letöltést. Gondoskodjon arról, hogy a behívási hozzáférés (91. oldal) konfigurálva legyen.

Vegye figyelembe, hogy a fájlok védettek is lehetnek (DRM, 14. oldal).



A SIM-kártya memóriája megtelt.

Ha az üzenetek jele villog, az azt jelenti, hogy a SIM-kártya memóriája megtelt. A telefon **nem** tud több üzenetet fogadni. Töröljön vagy helyezzen át üzeneteket az RS MultiMediaCard™-ra.

MMS

A **Multimedia Messaging Service** lehetővé teszi, hogy kombinált üzenet formájában szöveget képet (fényképet is) és hangot küldjön másik mobiltelefonra vagy e-mail-címzettnek. A telefon egy "diashow" formájában fogja össze az MMS összes elemét.

A telefon beállításától függően vagy megkapja automatikusan a teljes üzenetet, vagy egy értesítést arról, hogy a hálózatban van egy tárolt MMS, ki a feladója és mekkora az üzenet. Ezután ezeket az üzeneteket letölti a telefonra.

Érdeklődjön a szolgáltatónál, hogy ez a szolgáltatás igénybe vehető-e nála. A szolgáltatás igénybe vételéhez adott esetben külön regisztrálnia kell magát.

Létrehozás



→  → Újat létrehoz → MMS

Egy MMS a címsorból és a tartalomból áll.

Egy MMS üzenet oldalak sorozatát foglalhatja magába. Mindegyik oldal tartalmazhat szöveget, képet/videót és hangot. Vegye figyelembe, hogy a kép és a hang védett fájl is lehet (DRM, 14. oldal).

Szöveg írása a T9 segítségével (20. oldal).

Képet és videofelvételt a beépített kamerával készíthet, és/vagy a **Letöltések**-ből (122. oldal) tölthet be.

Hangot a Hangfelvevővel készíthet és/vagy a **Letöltések**-ből (122. oldal) tölthet be.

Először válasszon ki szerkesztésre egy objektumot, amelyet hozzá akar fűzni az MMS első oldalához:

Képek/videók

A képméret korlátozása a felhasználói beállítások között állítható be.



Kép-/videofunkciók megjelenítése:

Kép beilleszt.

Lista megnyitása kép kiválasztásához.

Videót beszúr

Lista megnyitása videó kiválasztásához.

Kamera

Kamera bekapcsolása fénykép vagy videofelvételéhez és MMS-ben történő elküldéséhez (41. oldal).



Így is lehetséges.

Megnyit

Kép megjelenítése.

Elem törlése

A beillesztett kép/videó törlése.

Kép mentése/Videót ment

Kép/videó mentése későbbi használatra.

Jogi részletek

Tulajdonságok megjelenítése, ide értve a használati jogok korlátozásait is (14. oldal).

Hangok

HANG Válassza ki.



Hangfunkciók megjelenítése:

Hangot beszúr

Lista megnyitása hang kiválasztásához.

Felvétel

Hangfelvétel bekapcsolása hang felvételéhez (115. oldal).



Így is lehet.

Megnyit

Hang lejátszása.

Elem törlése

Hang törlése.

Hangot ment

Hang mentése későbbi használatra.

Jogi részletek

Tulajdonságok megjelenítése, ide értve a használati jogok korlátozásait is (14. oldal).

Szöveg

SZÖVEG Válassza ki, és írja meg a szöveget.



Megjelennek a szövegfunkciók (lásd még 20. oldal):

Beillesztés

Válasszon ezek közül beillesztéshez:

Szövegmodul, Könyvjelző, -ból

Szövegtörlés

Az aktuális oldal szövegének törlése.

Szöveget ment

Szöveg mentése szövegmodulként.

T9-bevitel

A T9-cel kapcsolatos beállítások:

T9 preferált, Beviteli nyelv

Kijelöl

Szövegszerkesztés **Másolás** és **Beillesztés** parancsokkal.

Létrehozás beállításai

Opciók Nyissa meg a menüt.

Küldés	MMS küldése.
Nézet	A teljes MMS lejátszása a kijelzőn.
Kép...	Lásd 51. oldal.
Hang...	Lásd 52. oldal.
Szöveg...	Lásd 52. oldal.
Oldal...	<p>Új oldal: Az új oldalt az aktuális oldal mögé szúrja be.</p> <p>Oldalt töröl: Törli az aktuális oldalt.</p> <p>Oldal lista: Megjelennek a rendelkezésre álló oldalak.</p> <p>Időzítés: Az MMS-prezentáció időbeli lefolyásának beállítása.</p>
Részletek	Adja meg a küldési paramétereket (55. oldal).
Mintát ment	Sablonként menti a létrehozott MMS-t. Lásd még lentebb.
Nézet	<p>Kiválasztás négy lehetséges elrendezés közül:</p> <p>A szöveg a kép fölött, alatt, mellette balra vagy mellette jobbra.</p>
Szín...	<p>A szín kiválasztása:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kép háttér • Szöveg háttér • Szöveg szín

(Standardfunkciók, lásd 16. oldal)

Sablonok



Az MMS-sablonok címrész nélküli, tárolt MMS-ek, amelyek új MMS-ként elküldhetők, vagy új MMS részeként használhatók. A telefonban legfeljebb 10 sablon tárolható.

Sablont új MMS létrehozásával vagy egy fogadott MMS felhasználásával készíthet.


Opciók Nyissa meg a menüt, és válassza a **Mintát ment** pontot.

Küldés


Az új MMS oldalai már készen vannak, és megjelenik az MMS.



Nyissa meg a címbeírást.

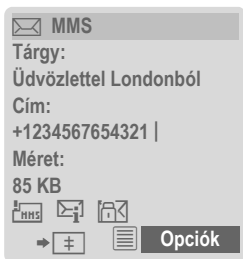

Tárgy: Megadhat egy rövid leírást.

Címzett: Írjon be egy vagy több telefonszámot ill. e-mail címet.
 ➔ Címzett beszúrása a Címjegyzékből.

Méret: Az aktuális MMS mérete KB-ban.

Mellékletek:

Csatolt fájl beszúrása.



Indítsa el a küldést.



A telefon megerősítés után elküldi az MMS-t.

Bővített címmezők



Léptessen lefelé.



Több: További címmezők rendelkezésre bocsátása:

Cc: A másolat címzettjének (címzettjeinek) címe.

Bcc: A titkos másolat címzettjének (címzettjeinek) címe.

Dátum: Létrehozás dátuma.

Kézbítés időben:

A megadott küldési idő használata. Ha **Igen**:

Kézbítés dátuma:
Küldés dátuma.

Kézbítés. idő:
Küldés időpontja.

Állapotinformációk szimbólumai



Prioritás.



Elküldési jelentés.



DRM-et tartalmaz (14. oldal).

Küldés beállításai

Opciók Nyissa meg a menüt.

Küldés	MMS küldése.
Lejátszás	A teljes MMS lejátszása a kijelzőn.
Szerk.	A rendelkezésre álló objektumok kiválasztása módosításra.
Címet hozzáad	Címzett beszúrása az aktuális Címjegyzékből.
Címzett. töröl	Egy címzett törlése.
Csatolás...	Csatolt fájl mellékelése: <ul style="list-style-type: none"> • Névjegykártya • Emlékeztetők • Kép • Videó • Hang • Fájl
Oldal lista	Az MMS oldalainak megjelenítése megtekintésre és/vagy módosításra.
Mintát ment	Sablonként menti a létrehozott MMS-t.
(Standardfunkciók, lásd 16. oldal)	

Fogadás

Beállítástól függően (57. oldal), kétféle képpen fogadhat MMS-t:

Teljes átvitel

Az MMS teljes egészében bekerül a telefonba. Nagy méretű MMS-ek esetén ez elég sokáig eltarthat.



A kijelzőn ez jelenik meg.



Indítsa el a fogadást. MMS-átvitel.

Előzetes értesítés

A telefon arról értesíti, hogy van egy fogadásra kész MMS.



A kijelzőn ez jelenik meg.



Elolvassa az értesítést. A küldő/dátum megjelenítése.



Megjelennek az MMS adatai.

Letölt

Fogadja a teljes MMS-t.

OK

Megjelenítés a következő helyen: **Bejövő**.

Olvasás

Beérkezett a teljes MMS.



Válassza ki az MMS-t.



Elindítja az MMS automatikus lejátszását.

Lejátszás közbeni gombfunkciók:



Következő oldal.



Egyszeri rövid megnyomásra az aktuális oldal elejére, kétszeri rövid megnyomásra az előző oldalra ugrik.



Állítsa be a hangerőt.



Befejezés.

Az MMS lejátszása után megjelennek az üzenet részletei.

Tárgy: Az MMS leírása.

Feladó: A feladó adatai.

Méret: Az MMS mérete KB-ban.

Bővített címezők



Léptessen lefelé.

Több: További adatok:

Cc: A másolat címzettje.

Mellékletek:

Csatolt fájlok mentése.

Dátum: Fogadás dátuma.

Állapot-információk szimbólumai (lásd 54. oldal).

Listák

A telefon különböző listákon tárolja az összes MMS-t (üzenetszimbólumok áttekintése, lásd 7. oldal):

Bejövő



→ Bejövő → MMS

Megjelenik a beérkezett MMS-ek és értesítések listája. Ha utólag akar fogadni egy MMS-t, nyissa meg az értesítést és nyomja meg a **Letölt** gombot.

Piszkozat



→ Piszkozat → MMS

Megjelenik a mentett piszkozatok listája.

Elküldetlen



→ Elküldetlen → MMS

Megjelenik a postázandó MMS-ek listája.

Küldött



→ Elküldve → MMS

Megjelenik az elküldött MMS-ek listája.

Listák beállításai

Az adott listától/helyzettől függően különböző funkciók állnak rendelkezésre.

Opciók Nyissa meg a menüt.

Lejátszás	MMS lejátszása a kijelzőn.
Szerk.	Az MMS megjelenítése szerkesztésre.
Olvas	Az MMS megjelenítése csak megtekintésre (írásvédett).
Mindent küldi	MMS küldése.
Válasz mind.	Közvetlen válasz a fogadott MMS-ekre.
Továbbítás	Továbbítás címzettjének (címzettjeinek) megadása.
Részletek	Üzenet paramétereinek megjelenítése.
Össz.MMS vét.	Az összes új MMS azonnali fogadása.

(Standardfunkciók, lásd 16. oldal)

Beállítás



→ Üzen.beállít.

→ MMS beállít.

→ Válassza ki a funkciót.

Kapcsolati profil

6 MMS-profil állítható be (5 a telefon memóriájában, egy a SIM-kártyán), amelyekben meghatározhatja a küldés tulajdonságait. A beállítás a legtöbb esetben már előre megtörtént. Ellenkező esetben forduljon a szolgáltatóhoz.

Profil bekapcsolása



Válassza ki a profilt.



Profil bekapcsolása.

Profil beállítása



Profilok megjelenítése.



Válassza ki a profilt.



Nyomja meg. Hajtsa végre a beállításokat.

Egyéni beállítás.

Tetszése szerint állítsa be az MMS-ek küldési tulajdonságait:

kézbbsítési jelentés:	Elküldött üzenetekről kézbbsítési jelentés kérése.
Alap prioritás:	Küldési prioritás: Normál, Magas, Alacsony
Lejáratí idő:	Válassza ki az időtartamot, hogy az üzenetközponí mennyi ideig próbálja meg kézbbsíteni az üzenetet. Kézi, 1 óra, Három óra, Hat óra, 1 nap, 1 hét, Maximum* * A szolgáítató által engedélyezett maximális idő.
Oldal lejátsz. hossz.:	Az MMS-oldal megjelenítésének időtartama (gyári beállítás). Lapozzon a Kézi , vagy az Automatikus mód között.

Vétel: A teljes MMS vagy csak az értesítés fogadása.

Automatikus

Azonnal fogadja a teljes MMS-t.

Auto.hazaihá.


Azonnal fogadja a teljes MMS-t a honos hálózatban.

Kézi

Csak az értesítést fogadja.

Létreh. mód: **Szabad, Korlátozott, Figyelmeztetés**

Figyelmeztető üzenet kérhető, vagy korlátozható az üzenet mérete.

Méretet megad:  **!** Állítsa be az üzenet maximális méretét és az üzenet kezelését.


E-mail

A telefon E-mail programmal (kliens) rendelkezik. Így küldhet és fogadhat e-maileket.

Írás

 →  → Újat létrehoz → E-mail

Írja be az E-mail címzettjeit:

Cím: Írjon be egy vagy több E-mail címet.
 → Címzett beszúrása a Címjegyzékből/Telefonkönyvből.

Tárgy: Az E-mail tárgyának bevittele (max. 255 karakter).

Szöveg: Írja be a szöveget.

Bővített címmezők

Több: További beviteli mezők megnyitása.

Cc: A másolat címzettjének (címzettjeinek) E-mail címe.

Bcc: A titkos másolat címzettjének (címzettjeinek) E-mail címe.

Mellékletek:

Melléklet (pl. kép vagy hang) csatolása.

Küldéshez:




Nyomja meg.

Beállítások

A kurzor aktuális pozíciójától függően különböző funkciók érhetők el.

Opciók Nyissa meg a menüt.

Küldés	Elküldi az e-mailt.
Küldés később	E-mail küldése az Elküldetlen listába.
Mentés	E-mail mentése a Piszkozat listába.
Címet hozzáad	Címzett beszúrása az aktuális Címjegyzékből.
Sor törlése	Törli az aktuális sort.
Beillesztés ...	Szövegmodul Könyvjelző  -ból beszúrása Címjegyzékből/ Telefonkönyvből.
Csatolás...	Letöltések: nyissa meg a kiválasztáshoz. Vegye figyelembe, hogy a kép és a hang védett fájl is lehet (DRM, 14. oldal).
Szövegtörlés	Törli a teljes szöveget.
Szövegbevitel	<ul style="list-style-type: none"> T9 preferált Beviteli nyelv

Fogadás/olvasás



→ Bejövő
→ Válassza ki a funkciót.

Olvasás előtt le kell tölteni az E-maileket a kiszolgálóról. Két lehetőség közül választhat:

E-mailt letölt

Csak az üzenet tárgysorát kapja meg a **Bejövő**-ben (44. oldal) Ezt követően eldöntheti, hogy az üzenet tartalmát is fogadni akarja-e:

Opciók

Nyissa meg a menüt, és válassza az **E-mail T.letölt** pontot,

vagy pedig törli a szerverről az E-mailt:

Opciók

Nyissa meg a menüt, és válassza a **Serveren töröl** pontot.

E-mail kü./fo.

A telefon a beállított hozzáférést alkalmazza, és az összes E-mail átkerül a **Bejövő** (44. oldal) mappába. Ezzel egyidejűleg a telefon elküldi az **Elküldetlen** mappában lévő, kész E-maileket.

Csatolt fájlok

Az E-mailekhez csatolt fájlokat tartalmazza, amelyek a **Letöltések** (122. oldal) mappában tárolhatók.

Opciók

Nyissa meg a menüt, és válassza a **Mellékl. ment** pontot.

Listák

A telefon az üzenet állapotától függően különböző listákon tárolja az összes e-mailt (Üzenetszimbólumok áttekintése, lásd 7. oldal):

Bejövő



→ Bejövő → E-mail

Megjelenik a fogadott E-mailek listája.

Piszkozat



→ Piszkozat → E-mail

Megjelenik a piszkozat E-mailek listája.

Elküldetlen



→ Elküldetlen → E-mail

Megjelenik a postázandó E-mailek listája.

Küldött



→ Elküldve → E-mail

Megjelenik az elküldött E-mailek listája.

Lista opciók

Az adott listától függően különböző funkciók állnak rendelkezésre.

Opciók Nyissa meg a menüt.

E-mailt letölt	Csak az üzenet tárgysorát kapja meg a Bejövő -ben (44. oldal).
E-mail T.letölt	Letölti a szerverről az üzenet tartalmát, ha csak a tárgysort fogadta.
Serveren töröl	Törli a szerverről az üzenet tartalmát, ha csak a tárgysort fogadta.
(Standardfunkciók, lásd 16. oldal)	

Beállítás



→ Üzen.beállít.

→ E-mail beáll.

→ Válassza ki a funkciót.

Hozzáférések

Használat előtt állítsa be a kiszolgálóhoz való hozzáférés és az E-mail paramétereit. Ezek az adatok rendszerint már meg vannak adva. Ha nincsenek, az Internet-szolgáltatótól kaphatja meg.



Válassza ki a fiókot.

Hozzáférés aktiválása



Aktiválja a már létező hozzáférést.

Hozzáférés beállítása

Szerk.

Indítsa el a szerkesztést, és a szolgáltatótól kapott adatok alapján töltse ki a mezőket.

Beállítások

Megadhat egy E-mail címet, amelyre **mindig** küld **Titkos másolatot**.

Hangüzenetek/hangposta



→ Üzen.beállít.
→ Hangüzenet

A legtöbb szolgáltató hangpostát biztosít ügyfeleinek, ahol a hívó fél üzenetet hagyhat Önnek, ha

- az Ön telefonja ki van kapcsolva vagy nincs vételkörzetben,
- Ön nem akar válaszolni,
- Ön éppen mással beszél (és a **Várakoztatás** (83. oldal) funkció nincs bekapcsolva).

Amennyiben a hangposta nincs benne a szolgáltató ajánlatában, a szolgáltatás igénybe vételéhez külön regisztrálnia kell magát, és a beállításokat esetleg manuálisan kell végrehajtania. A következőkben leírt folyamat szolgáltatóként eltérő lehet.

Beállítás



Két telefonszámot kap a szolgáltatótól:

Postafiók hívószámának mentése

Ezt a számot az Önnek hagyott üzenetek meghallgatásához hívja.



→ Üzen.beállít.
→ Hangüzenet



Válassza ki vagy adja ill. változtassa meg a telefonszámot a Telefonkönyvből/Címjegyzékből.



Nyugtázza.

Átírányítási szám mentése

A rendszer erre a telefonszámra irányítja át a hívásokat.



→ Hívás beállítás
→ Átírányítás → pl. Nem fogadott
→ Beállítás



Vagy

Posta

Adja be a hívószámot.

Nyomja meg a hívás átírányításához.

OK

A telefon néhány másodperc elteltével visszaigazolja a hálózaton történt beállítást.

Üzenetek meghallgatása



Egy új hangposta üzenet – a szolgáltatótól függően – az alábbiak szerint hallgatható meg:



Szimbólum és jelzőhang.
Vagy



Figyelmeztetés SMS-ben.
Vagy

Egy hívás fogja értesíteni automatikus szövegbemondással arról, hogy hangposta üzenete érkezett.

Hívja fel a hangpostát és játsza le az üzenete(ke)t.



Nyomja meg **hosszan** a gombot (adott esetben adja meg az üzenetközpont hangpostafiók-számát). Szolgáltatótól függően az **OK** és a **Posta** gombbal nyugtázza.

Inst. Üzenet



Az **Inst. Üzenet** funkcióval szöveget, audioklipeket, képeket és fájlokat küldhet vagy fogadhat egy vagy több végberendezésre, ill.

végberendezésről (mobiltelefon, PC). Nem minden szolgáltató támogatja az összes leírt funkciót. Kérjük, forduljon a szolgáltatóhoz.

Beszélgetőpartnerei bekerülnek a kontakt listába. A kapcsolat létrehozása után ezeken a listákon megjelenik, hogy ki érhető el, és hogy az illető akarja-e, hogy most zavarják, valamint hogy éppen milyen hangulatban van.

A GPRS legyen bekapcsolva!

 →  → Inst. Üzenet

Start menü

Belépés A párbeszédet lebonyolító hozzáférés kiválasztása.

vagy

Válassza ki a **Hozzáférés** pontot (68. oldal).

Üzenet előzm.

Eolvasva az előző használat óta érkezett üzeneteket.

Beállítás Az elérhetőséggel, az alkalmazásokkal, és a szerverekkel kapcsolatos beállítások.

Kilép Befejezi az alkalmazást.

Gyors hozzáférés ...

Hozzáférés kiválasztás (68. oldal)

 →  → Inst. Üzenet
→ Belépés

Megjelenik az aktuális kontakt lista vagy áttekintés (adott esetben a hozzáférés beállítása, 68. oldal).

Saját állapot megadása (69. oldal)

Opciók Nyissa meg a menüt.

Beállításaim

Válassza ki a kívánt állapotot, és adja meg az adatokat.



Vissza a kontakt listához.

Új kapcsolat megadása

Opciók Nyissa meg a menüt.

Módosít Válassza ki, majd:

Konta. felvesz

Válassza ki az új kontaktot, és legalább a felhasználói azonosítót írja be.



Vissza a kontakt listához.

Csevegés új kontakttal (67. oldal)



Válassza ki a kontaktot.



Csevegés indítása.



Szerkesztő megnyitása.



Írja meg a szöveget.

Küldje el a szöveget ...

... és így tovább.

Belépés



→ Inst. Üzenet
→ Belépés

Az előzőleg használt hozzáférés kiválasztása (lásd még **Auto. belép:** 69. oldal).

Kontakt listák

A kapcsolat létrehozása után megjelenik a kontakt lista, vagy adott esetben a kontakt listák áttekintése.

A kontakt listában az előzőleg használt kapcsolatok áttekintése látható. Az első bejelentkezéskor a szerver adott esetben "üres" kontakt listát hoz létre.

Jelek a listán:

-Beszélgetés

Azok az online kontaktok jelennek meg, amelyekkel már volt üzenetváltás.

-Online

Azok az elérhető kontaktok, amelyekkel jelenleg nincs beszélgetés.

-Csoport

Több kontakttal folytatott csevegési csoport.



-Offline

A jelenleg nem elérhető kontaktok.

Kontakt kezelése



Válasszon ki egy kontaktot.

Opciók

Nyissa meg a menüt.

Módosít

Válassza ki.

Névjegyek

Az adott választástól függően különböző funkciók állnak rendelkezésre.

Konta. felvesz

Felh. ID:

Adja meg az egyedi felhasználónevet (login).

Nick-név:

Adja meg a kontakthoz tartozó saját becenevét.

Barát:

A kontakt állapota **Barát:** lesz, és így személyes adatokhoz is hozzáférhet (69. oldal).

Kontakt. keres

kontakt keresése.

Kontakt. töröl

Törli a kontakt a listáról.

Kontakt blokk.

Ettől a kontakttól nem fogad több üzenetet, és nem küld neki állapotinformációt. Ez a funkció egyszerre kezeli az összes listát.

Csoportok kezelése



Válassza ki az egyik létrehozott csoportot.

Opciók

Nyissa meg a menüt.

Módosít Válassza ki.

Csop.módosít

Az adott választástól függően különböző funkciók állnak rendelkezésre.

Tagot felvesz	Új tag hozzáadása a csoporthoz, lásd még Konta. felvesz.
Tagot keres	Csoporttag keresése.
Meghív	Csevegési meghívó küldése a saját csoporton belüli tagoknak.
Tag törlése	Törli a kapcsolatot a csoport tagjai közül.
Csoport felv.	Új csoport hozzáadása.
Csoport. keres	Csoport keresése a szerveren (a listában nem szereplő csoportok is itt találhatók).

Csop. létrehoz

Csoport ID:

Csoport egyedi elnevezése.

Név:

A csoport neve.

Téma:

A csoport témája.

Kereshető:

A csoportot más felhasználó keresheti.

Üdvözlő szöveg:

Írja be az üdvözlő szöveget.

Csoport. töröl

Csoport törlése.

Új kontakt lista létrehozása

Megjelenik az aktuális kontakt lista.

Opciók Nyissa meg a menüt.

Kontakt listák

Megjelennek a meglévő kontakt listák.

Opciók Nyissa meg a menüt.

Létrehoz Válassza ki.

Kontakt lista ID:

Adjon egy egyedi nevet a kontakt listának.

Név: Adjon beszédes neveket.



Nyugtázza.

Kontakt listák opciói

Opciók Nyissa meg a menüt.

Részletek	A kontakthoz vagy a csoporthoz tartozó kiegészítő információk.
Beállításaim	Az aktuális személyes állapot adatai (69. oldal).
Módosít	Kontakt vagy csoport kezelésével kapcsolatos funkciók.
Kontakt listák	Kontakt listák megjelenítése kiválasztásra.
Lista blokkolást	Az összes zárolt kontakt megjelenítése. Lehetőség a zárolás feloldására.
Alk. beállítások	Alkalmazás beállítása (69. oldal).
Felfüggeszt	Kilép az alkalmazásból, a kapcsolat a szerverrel fennmarad.
Kilép	Kijelentkezik a szerverről, és visszalép a Start menübe.
Súgó	Súgó megjelenítése.

Inst. Üzenet indítása

A kijelzőn kontakt listának kell lennie.



Kontakt vagy csoport kiválasztása.



Elkezd a kommunikációt a kontakttal.

Az **Inst. Üzenet**-ek oldal megjelenik. Ha csoporttal cseveg, mindegyik hozzászólás előtt a feladó neve látható.



Szerkesztő megnyitása.



Írja meg a szöveget.



Küldje el a szöveget. A hozzászólást követően nem sokkal később megjelenik az **Inst. Üzenet** is.

Természetesen ismeretlen kontakttól is kaphat üzenetet. A kijelzőn megjelenik egy erre utaló figyelmeztetés; ekkor csevegést válthat, figyelmen kívül hagyhatja, illetve le is tilthatja a kontakttól.

Opciók (Egyedi kapcsolat)

Opciók

Nyissa meg a menüt.

Hang küldése	Listán szereplő dallam/hang kiválasztása és elküldése (DRM, 14. oldal).
Kép küldése	Listán szereplő kép kiválasztása és elküldése (DRM, 14. oldal).
Mindent küld	Tetszőleges fájl küldése.
Részletek	A kontakt adatai, amennyiben az illető megengedte.
Mindent felold	Az aktuális csevegés összes szövegének törlése.
Kontakt blokk.	Ettől a kontakttól nem fogad több üzenetet, és nem küld neki állapotinformációt. Ez a funkció egyszerre kezeli az összes listát.

Opciók (csoportkapcsolat)

Opciók Nyissa meg a menüt.

Csoport.elhagy Kilépés a csoportból.

Részletek A csoport adatai:
Csoport ID:, **Név:**,
Téma:, **Gazda:**

Mindent felold Az aktuális csevegés összes szövegének törlése.

Objektumok fogadása

Amennyiben csevegés közben valaki hangot vagy képet küld, a telefon kijelzőn értesíti erről.

Letölt Fogadja az üzenetet.

vagy

Elutasít Elutasítja az üzenetet.

Üzenet előzm.

 →  → Inst. Üzenet
→ Üzenet előzm.

Megjelennek az előző használat üzenetei. Elolvashatja és törölheti a hozzászólásokat.



Feltétel: Ekkor már nem állhat kapcsolatban a szerverrel, lásd **Felfüggeszt** (66. oldal) és **Auto. belép:** (69. oldal).

Beállítás

 →  → Inst. Üzenet
→ Beállítás
→ Válassza ki a funkciót.

Hozzáférés

Megjelenik a meglévő hozzáférések listája.

 /  A kapcsolat létrehozásához válasszon ki egy hozzáférést.

vagy

<Új bejegyzés>/Hozzáf. beáll. 

A szolgáltató által megadott módon hozza létre a hozzáférést, vagy módosítsa a beállításokat. Lehetőség, hogy ez – szolgáltatótól függően – nem is módosítható.

Név:	Hozzáférés neve.
URL:	Írja be az URL-t, pl. www.abc.com
Felh. ID:	Adja meg az egyedi felhasználónevet (login).
Jelszó:	Adja meg a jelszót (lefedve jelenik meg).

Beállításaim

Az aktuális személyes állapot adatai:

Alias:	Saját alias-név, amelyen a szerveren megtalálják.
Kép. név:	A csoportban megjelenő név.
Hangulat:	A saját hangulatra vonatkozó adatok, pl. Boldog, Szomorú, Álmos stb.
Státusz szöveg:	Tetszőleges szöveges információ, pl. "otthon vagyok".
Elérhetőség:	Elérhetőség: Elérhető, Nem elérhető, Diszkrét
Mobile:	Telefonszám megadása nemzetközi előhívóval együtt.

Opciók

Mindegyik beállításhoz határozza meg, ki láthatja személyes adatait:

Publikus
Összes kontakt.

Privát
A **Barát:** (64. oldal)
kategóriájú kontakt.

Rejtett
Senki.

Alk. beállítások

A használt alkalmazás beállításai:

Auto. belép:	Az előzőleg használt hozzáférés automatikus kiválasztása.
Időzítés:	Művelet nélküli idő, amelynek elteltével kilép az alkalmazásból. A szerverkapcsolat azonban megmarad.
Üzenet info:/ Online info:	Üzenet vételének jelzése: Igen/Nem Jelzés módja: <ul style="list-style-type: none"> • Hang • Rezgetés • Pop-up Popup ablak engedélyezése: Igen/Nem

CB szolgáltató.



→  → Üzen.beállít.
→ CB szolgáltató.

Némely szolgáltató információs szolgáltatásokat is kínál (információs csatorna, Cell Broadcast). Amennyiben az ilyen információk vétele be van kapcsolva, a **Téma lista** listán szereplők közül bekapcsolt témákban üzeneteket kap.

A telefon készenléti állapotban kijelzi a hálózati hírszolgálat üzeneteit, a hosszabb szövegeket automatikusan átlapozza.

Vétel

Itt kapcsolhatja be és ki a hálózati hírszolgálatot. Ha a funkció be van kapcsolva, a telefon készenléti ideje csökken.

Téma lista

Erre a személyes listára felvehet témákat a témajegyzékből. Legalább 10 bejegyzés csatornaszámmal (azonosító) és adott esetben névvel együtt is felvehető.

Új téma Válassza ki.

- Ha nincs témajegyzék, adja meg a témát a csatornaszámmal együtt, majd nyugtázza az **OK** gomb megnyomásával.
- Amennyiben a témajegyzéket már átvette, válasszon ki egy témát, és az **Opciók** gomb megnyomásával kapcsolja be.

Téma Válassza ki.

Opciók Nyissa meg a listamenüt.


A kiválasztott téma megtekinthető, bekapcsolható/kikapcsolható, szerkeszthető vagy törölhető.


CB nyelvek

Csak egy kiválasztott nyelven vagy az összes nyelven kap cellainfo üzeneteket.

Kijelző szimbólumok

☒ , ☐ A téma be/ki van kapcsolva.

 Új üzenetek vannak a témához.

 Már olvasta az üzeneteket.

Szöveg. nagyít

A teljes üzenettartományban három különböző méretűre állítható a kijelzőszöveg:

Alap Közepes betűméret.

Nagyít Nagybetű.

Kicsinyít Kisbetű.

Szabadidő

Tölts le a legújabb információkat az internetről, amelyek pontosan a telefon megjelenítési lehetőségeire vannak szabva. Ezen kívül játékokat és alkalmazásokat is letölthet a telefonra. Az Internet-hozzáférést adott esetben külön kell igényelnie a szolgáltatótól.

Hozzáférés a szolgáltatóhoz

A böngésző közvetlen megnyitása a szolgáltató URL-jével.

Internet



→ Internet

A funkció megnyitásával a böngésző az előre beállított opciókkal indul el (Böngésző beállításai, 72. oldal; esetleg a szolgáltató által meghatározott/ előre beállított oldal).

Böngésző menü

Opciók

Nyissa meg a menüt.

Kezdőlap	Az aktuális profil előre beállított nyitóoldalának megjelenítése.
Könyvjelzők	Könyvjelzőket listáz A telefonban tárolt könyvjelzők listája megjelenik. Oldal megjelölése Az aktuális oldal könyvjelzőként tárolásra kerül.
Ugrás...	URL cím megadása internetcím közvetlen megnyitásához, mint pl. wap.siemens.com
Újra töltés	Frissíti az aktuális oldalt.
URL megjelen.	Az éppen betöltött oldal URL-jének megjelenítése SMS-ben/MMS-ben/e-mailben történő elküldésre.
Előzmények	Az előzőleg látogatott internetes oldalak megjelenítése.
Elbont	Kapcsolat bontása.
Fájl	Az aktuális oldal vagy a teljes oldalobjektum tárolása, valamint tárolt oldal megjelenítése.
Beállítás	Böngésző beállítása (72. oldal), vagy beállítások visszavonása.
Kilépés	Kilépés a böngészőből.

Kapcsolat befejezése



A kapcsolat befejezéséhez és a böngésző bezárásához nyomja meg **hosszan** a gombot.

Navigálás a böngészővel



- Link kiválasztása.
- Beállítások, állapot be/ki.



- **Röviden** nyomva: Egy oldalt vissza.



- Egy adatbeviteli mezőt/linket előre/hátra.
- Egy sorral lejjebb.

A böngésző kijelző-üzenetei (válogatás)



Kapcsolás



Nincs hálózat



Hálózat



GPRS

GPRS online

Különleges karakterek beírása



Különleges karakterek (20. oldal).



Különleges karakterlista az aktuális helyzettől függően.

Böngésző beállításai



Internet

Opciók

Nyissa meg a menüt.

Beállítás

Válassza ki.

Böngésző

Indítási opciók, a kép és a hang kezelésének, valamint a küldési opciók beállítása.

Profilok

Aktiválásra / beállításra megnyílik a profilok listája. További információkért forduljon a szolgáltatóhoz.

Protokoll paraméterek

Protokollparaméterek, Push-üzenetek és megszakítási idő, valamint a cookie-k kezelésének beállítása.

Biztonság

Titkosítás beállítása.

Kontextus

Böngészés visszaállítása, a cache, az előzmények és a cookie-k törlése.

Az internetböngészőt biztosítja:



OPENWAVE™



Profilok

A telefon Internet-hozzáféréshez történő előkészítése az adott szolgáltatótól függ:

Előre beállított profil

A legtöbb esetben egy vagy több szolgáltató hozzáférési profilja már előre be van programozva a telefonba.



Válassza ki a profilt.



Profil bekapcsolása.

Profil manuális beállítása

Kérdéseivel forduljon a szolgáltatóhoz.

Opciók Nyissa meg a menüt.

Szerk. Szerkesztés indítása. Az alábbi internet-specifikus beállításokért forduljon a szolgáltatóhoz.

Törlés A kiválasztott profil törlése.

Könyvjelzők



→ Könyvjelzők

URL megjelenítése/Oldal megnyitása

Könyvjelzőket listáz

A telefonban tárolt könyvjelzők listája megjelenik.



Válassza ki a könyvjelzőt.



Nyissa meg az URL-t.

Mentés

Oldal megjelölése

Az aktuális oldal könyvjelzőként tárolásra kerül a telefonban.

Könyvjelzők opciói

Opciók Nyissa meg a menüt.

Itt találhatóak a könyvjelzők és mappáik módosításának és kezelésének funkciói. Ide tartozik az egyes bejegyzések szerkesztése a hozzá tartozó URL-ekkel, valamint törlése és áthelyezése más mappákba.

Játékok és Alkalmazások

Az interneten számos játék és alkalmazás található. Ezek letöltés után a telefonban is rendelkezésre állnak. A legtöbb alkalmazás kezelési útmutatót is tartalmaz. A telefonban már van néhány előre telepített alkalmazás és játék. Az ezzel kapcsolatos leírások az alábbi helyen találhatók:

www.siemens.com/cx75

Feltételek

A böngésző-profilt (72. oldal) és a hozzáférést (91. oldal) konfigurálni kell.

Letöltés

Attól függően, hogy játékot vagy alkalmazást tölt le, válassza ki az adott hozzáférést:

 →  → Játékok

vagy

 →  → Alkalmazások

Töltse le, és indítsa el a játékokat, vagy az alkalmazásokat, vagy frissítse őket a **Letöltési segéd**del.

Csak leírófájl



Csak a leírófájl-tölti le. A tulajdonképpeni alkalmazást/játékot külön le kell tölteni.

vagy teljes letöltés



A teljes alkalmazást ill. játékot letölti.

Alkalmazás

Vegye figyelembe, hogy az alkalmazás/játék védett fájl is lehet (DRM, 14. oldal).



A telefon a futtatható alkalmazást a memóriájában tárolja, így azonnal elindítható.

Letöltési segéd

 →  → Letöltési segéd

A telefon támogatást nyújt a letöltéshez.

Játékok és egyéb beállításai

Alkalmazások és mappák kezelése és szerkesztése:

Átmozgatás	Átmozgatja az alkalmazásokat egy másik mappába.
Új mappa	Létrehoz és elnevez egy új mappát.
Frissít	Alkalmazás telepítése megkezdése (frissítés).
Biztonság	Válassza ki a biztonsági szintet.
Újratelepít.	Adatátviteli hibák esetén ismételve meg a műveletet.
Tulajdonságok	Az alkalmazással/mappával kapcsolatos részletek megjelenítése (név, verzió, méret, elérési útvonal, gyártó, dátum).
HTTP profilok	Megjelenik egy lista, amelyben aktiválhatja/beállíthatja a profilokat.
(Standardfunkciók, lásd 16. oldal)	

Egyéb információk

A böngésző segítségével alkalmazásokat (pl. csengőhang, játék, kép, animáció) tölthet le az internetről.

Az ügyfél által utólag telepített olyan alkalmazásokkal kapcsolatban, amelyeket az eredeti csomag nem tartalmazott, a Siemens semmiféle garanciát vagy jótállást nem vállal. Ugyanez érvényes azokra a funkciókra is, amelyeket utólag, az ügyfél kérésére aktiváltak.

A készülék vagy a benne lévő alkalmazások elvesztésének, sérülésének vagy hiányosságainak kockázatát, illetve az ezek által az alkalmazások által okozott károkat és azok következményeit egyedül az ügyfél viseli. Az ilyen jellegű alkalmazások vagy bizonyos aktivált funkciók a készülék cseréje vagy esetleges javítása során technikai okokból elveszhetnek. Ilyen esetekben az ügyfélnek újra le kell töltenie illetve ismét aktiváltatnia kell az alkalmazást. Eközben vegye figyelembe, hogy a készüléke Digital Rights Management (DRM) funkcióval rendelkezik, így az egyes WAP-on letöltött alkalmazások az illetéktelen másolások ellen védettek. Ezek az alkalmazások ezután kizárólag az Ön készülékéhez kötődnek, és biztonsági okokból ezek nem vihetők át más készülékre. A Siemens semmiféle garanciát, jótállást vagy felelősséget nem vállal azért, hogy az alkalmazások újbóli letöltése, aktiválása vagy mentése egyáltalán lehetséges vagy ingyenes-e. Amennyiben technikailag megoldható, a "Mobile Phone Manager" segítségével mentse alkalmazásait a számítógépre is (www.siemens.com/mobilephones), 124. oldal.

Beállítás

Profilok



Egy telefonprofilban különböző beállításokat tárolhat, hogy például a környezet zajsztíntjéhez igazítsa a telefont.

- Az alapbeállításban hat profil található, de ezeket megváltoztathatja:

Normál környezet

Halk környezet

Hangos környezet



Autóskészlet

Fülhallgató

Mob.Zenedoboz

- Két profil egyedileg is beállítható (<Név>).
- A Repülő üzemmód profil fix beállítás, és nem változtatható.

Bekapcsolás



Profilbeállítások

Standard profil módosítása vagy személyes profil új kialakítása:



Válassza ki a profilt.



Nyissa meg a menüt.

Beáll.módosít

Válassza ki.

Megjelenik a lehetséges funkciók listája.

Ha befejezte a funkció beállítását, lépjen vissza a profilmenübe, és ott további beállításokat végezhet.

Egyéb információk

A lista megnyitása készenléti állapotból:



Megjelenik a profilok listája.

Az aktív profilt ● jelzi.

Profil beállítások

Opciók Nyissa meg a menüt.

Aktiválás	Kapcsolja be a kiválasztott profilt.
Beáll.módosít	Módosítsa a profil beállításait.
Másolás	Másik profil beállításainak másolása.
Átnevezés	Átnevezi a személyes profilt (a standard profilokon kívül).

Autóskészlet

A profil csak eredeti Siemens autós kihangosító-készlettel összekapcsolva kapcsol be automatikusan, amint beteszi a telefont a tartóba (lásd még a Tartozékok címszó alatt).

Fülhallgató

A profil csak eredeti Siemens mikrofon-fülhallgató készlettel összekapcsolva kapcsol be automatikusan (lásd még a Tartozékok címszó alatt).

Repülős üzemmód

Az összes figyelmeztetés (időpont, ébresztőóra) ki van kapcsolva. Ez a profil **nem módosítható**.

Bekapcsolás



Léptessen a **Repülős üzemmód** pontig.



Nyugtázza a választást.



A profil bekapcsolásához erősítse meg még egyszer a biztonsági kérdést.
A telefon most automatikusan kikapcsol.

Normál üzem

Amikor ismét bekapcsolja a telefonját, automatikusan az előző profil kapcsol be.

Témák



Témák

Teljesen új felhasználói felületet tölt be a telefonba. Egy gombnyomással újjá alakítja az egyes témákhoz tartozó különböző funkciókat, mint például:

be- és kikapcsolási animáció, háttérkép, képernyővédő, be- és kikapcsolási dallam, további animációk.

A telefon memóriatakarékosságból tömörítette a témafájlokat. Letöltés vagy a **Letöltések** mappából történő megnyitás után a telefon automatikusan kicsomagolja a fájlokat.

Új téma aktiválása



Válassza ki a témát.



Megjelenik a téma min-tája.



Új téma aktiválása.

Kijelző beáll.



→ Kijelző beáll.
→ Válassza ki a funkciót.

Nyelv

A kijelzőgomb nyelvének beállítása. Az "Automatikus" beállítással a honos hálózat által használt nyelvet választja.

Ha véletlenül olyan nyelvet állított be, amelyet nem ért, a telefon a következő beadással állítható vissza a hazai szolgáltató nyelvére (készületi állapotban):

*#0000#

Szövegbevitel

T9 preferált

Az intelligens prediktív szövegbevitel be-/kikapcsolása.

Beviteli nyelv

Válassza ki a szövegbevitel nyelvét. A T9 által támogatott nyelveket T9 jelöli.

Háttér

Állítsa be a kijelző háttérgrafikáját.

Logo

Válassza ki azt a grafikát, amelyet az operátorlogó helyett szeretne látni.

Szín sémák

Válassza ki a teljes kezelői felület színsémáját és háttérképét.

Képernyővédő

A képernyőkímélő egy beállítható idő eltelte után egy képet jelenít meg a kijelzőn. Bejövő hívás vagy bármelyik gomb megnyomása megszakítja a funkciót, hacsak a biztonsági funkció nincs bekapcsolva.

Beállítások megváltoztatása:

Változt. Beállítások megjelenítése:

Nézet

A képernyőkímélő megjelenítése.

Stílus:

Válassza ki az **Analóg óra**, **Digitális óra**, **Kép**, **Energ.takarék** közül.

Kép:

Válassza ki a **Letöltések**-ből.

Időzítés:

A várakozási idő beállítása, amely eltelte után megjelenik a képernyőkímélő.

Kód védelem:

A telefon a képernyővédő befejezéséhez kéri a telefonkódot.

Auto.billentyűzár

Ha készenléti állapotban egy percen át egyik gombot sem nyomja meg, a billentyűzár automatikusan bekapcsol.

Feloldás:



Hosszan nyomja.

Tanács

A **Kép** (animációs) és a **Digitális óra** képernyővédő jelentős mértékben csökkenti a készenléti időt.

Bekapcs.anim.

Válassza ki a telefon bekapcsolásakor megjelenő animációt.

Kikapcs.anim.

Válassza ki a telefon kikapcsolásakor megjelenő animációt.

Üdvözlés

Adja meg az üdvözlőszöveget, amely a telefon bekapcsolásakor animáció helyett olvasható.

Nagy betűk

Két betűméret közül kiválaszthatja, melyik jelenjen meg a kijelzőn.


Világítás

A kijelző fényerejének világosabbra ill. sötétebbre állítása. Sötétebbre való beállítás megnöveli a készenléti időt.



A beállításhoz nyomja meg többször felfele/lefele a joysticket.

Csengőhangok



→ Csengőhangok
→ Válassza ki a funkciót.




Saját kedve szerint állítsa be a telefon jelzőhangjait.

Csengés beáll.

- Be/Ki** Az összes hang be-/kikapcsolása.
- Bip** Egy rövid jelzőhangra korlátozhatja a csengetést.

Rezgetés

A zavaró hangok elkerülése érdekében a csengetés helyett a rezgetéssel történő figyelmeztetést is használhatja. A rezgő üzemmód a csengőhang kiegészítéseként is beállítható (pl. hangos környéken). Ez a funkció az akkumulátor töltésekor és (a mikrofon-fülhallgató készlet kivételével) csatlakoztatott tartozék esetén ki van kapcsolva.

-  Megjelennek a beállítások.
-  Több rezgési változat közül is választhat.
-  Nyugtázza.

Hangerő

Az egyes hívásfajtákhoz / funkciókhoz külön-külön is beállíthatja a hangerőt.



Megjelennek a beállítások.



Válassza ki:

Hívások

Walky Talky

Üzenetek

CB szolgálat.

Ébresztőóra

Szervező

Rendszer

Alkalmazások



Meghallgathatja a csengőhangot.



Állítsa be a hangerőt.



Nyugtázza.

Egyéb információk

Mielőtt a telefont a füléhez emelné, győződjön meg arról, hogy fogadta-e a hívást. Így elkerüli a hangos csengőhang által okozott halláskárosodást!

Csengőhang hozzárendelése

Lejátssza a már beállított csengőhangot, vagy kiválasztásra megjelenik a lehetséges csengőhangok listája.

hívások

Csengőhang hozzárendelése a Címjegyzékben szereplő összes telefonszámhoz.

Csoport hívás

Mindegyik csoporthoz külön csengőhang hozzárendelése.

Egyéb hívások

Csengőhang hozzárendelése a többi híváshoz.

Walky Talky

Csengőhang hozzárendelése a Walky Talky híváshoz.

Tov. dallamok

További csengőhangok hozzárendelése:

Üzenetek

Ébresztőóra

Szervező

Bekapcs.dallam

Kikapcs.dallam

vagy új felvétele:

Hang felvevő (115. oldal)

Az összes támogatott csengőhang formátum listáját a **Letöltések**-ben találja (123. o.).

Hívás beállítás



Hívás beállítás
→ Válassza ki a funkciót.

Inkognitó



Ha felhív valakit, a hívott fél telefonjának kijelzőjén megjelenhet az Ön telefonszáma (Szolgáltatótól függő szolgáltatás).

Ha ezt el akarja kerülni, a következő hívás erejéig vagy akár az összes további hívásra bekapcsolhatja az "Inkognitó" funkciót. Lehetséges, hogy e szolgáltatás igénybe vételéhez külön regisztrálnia kell magát a szolgáltatónál.

Várakoztatás



Ha előfizetett erre a szolgáltatásra, ellenőrizni tudja, hogy be van-e állítva, és be vagy ki is kapcsolhatja.

Átírányítás

Állítsa be azokat a feltételeket, amelyek esetén a bejövő hívásokat a hangpostafiókba vagy egy másik telefonszámra irányítja.

Lekérdezés

Ezzel a funkcióval a hívásátírányítás aktuális állapotát ellenőrizheti – az összes feltétel figyelembe vételével. Egy rövid szünetet követően a hálózat elküldi az aktuális információt, amely megjelenik a kijelzőn.



A feltétel érvényes.



Nincs bekapcsolva.



A kijelzés ismeretlen állapot esetén (pl. új SIM kártya behelyezésekor).

Mindent felold



Az összes átírányítás törlése.

Átírányítás beállítása (példa)

A hívásátírányítás leggyakoribb feltétele pl.:

Nem fogadott



Válassza ki a **Nem fogadott** pontot. (Tartalmazza a **Nem elérhető**, **Nem válaszol**, **Ha foglalt**, feltételeket, lásd lentebb)



Nyugtázza.

Beállítás

Válassza ki.



Nyugtázza.



Válassza ki vagy írja be azt a telefonszámot, amelyre át akarja irányítani a hívásokat.

Hangposta Alkalmazza, vagy adott esetben írja be a Hangposta számát.

Nyugtázza. Egy rövid szünet elteltével a hálózat nyugtázni fogja a beállítást.



Minden hívás



Minden hívás átirányítva.



Készenléti állapotban a kijelző felső sorában ez a jel látható.

Nem elérhető

Hívásait átirányítja, ha a telefon ki van kapcsolva vagy vételkörzeten kívül van.

Nem válaszol

A hívást csak egy a hálózattól függő várakozási idő elteltével irányítja át. Ez az idő legfeljebb 30 másodperc lehet (5 másodperces fokozatokban állítható be).

Ha foglalt

Hívásait átirányítja, ha éppen beszél. Amennyiben a **Várakoztatás** funkció be van kapcsolva (25. oldal), kopogtató hang jelzi a bejövő hívást (27. oldal).

Bejövő fax



A faxhívásokat olyan telefonszámra irányítja át, amelyen telefaxkészülék működik.

Bejövő adatok



Az adathívásokat olyan telefonszámra irányítja át, amelyen PC működik.

Egyéb információk

Ne feledje, hogy az átirányítással kapcsolatos beállításokat a hálózat tárolja, nem a telefon (pl. a SIM-kártya cseréje esetén).

Átirányítás helyreállítása

Az utolsó átirányítási cél helyreállítása. Ugyanúgy járjon el, mint az Átirányítás beállításánál leírtaknál. A tárolt célszám megjelenik a kijelzőn. Nyugtázza a telefonszámot.

Hívásszűrés



A telefon már csak azokat a hívásokat jelzi, amelyeknél a hívó fél száma benne van a Telefonkönyvben/Címjegyzékben illetve egy csoporthoz tartozik. A többi hívás csak a kijelzőn jelenik meg.

Bármely gomb

A bejövő hívásokat bármelyik gomb megnyomásával fogadhatja.

(kivéve .

Percjelzés

A beszélgetés idejének ellenőrzése érdekében hívás közben minden percben egy hangjelzés hallható. Ezt a hangot beszélgetőpartnere nem hallja.

Tel. beállítás



Billentyűhang

A billentyűhang típusának beállítása.

Szervizhangok

Szerviz- és figyelmeztetőhangok beállítása:

Be/Ki Hangok be-/kikapcsolása.

Bővített Bővített szervizhangok hallhatók, pl. Elérte a menü végét, a telefon bontja a hálózati kapcsolatot.

Auto kikapcs.

A telefon minden nap a megadott időben kikapcsol.

A funkció bekapcsolása:

Idő Nyomja meg.



Adja meg az időpontot (24-órás -óra).

OK Nyugtázza.

Kikapcsolása:

Kézi Nyomja meg.

OK Nyugtázza.

Tel. azonosító

Megjelenik a készülék azonosító száma (IMEI). Ez az információ hasznos lehet a szerviz számára.

Eszközteszt

Az utolsó információs oldal után a telefon felajánlja az önteszt és az egyedi tesztek lehetőségét.

A **Teszt szekv.**, választása esetén a telefon az összes egyedi tesztet végrehajtja.

Szoftververzió

A telefon szoftververziójának megjelenítése készenléti állapotban:

*** # 0 6 #**, majd nyomja meg a **Több** gombot.

Mem. assist.

Ha túl kevés a telefon memóriája, a Memóriasegéd segít. Szükség esetén maga az alkalmazás is automatikusan elindítja.

A kapacitás ellenőrzése után mérettel együtt megjelenik az összes fájl és mappa, ezeket megtekintheti/megnyithatja és adott esetben ki is törölheti.

Fájrendszer

Formázás

(Telefonkóddal védve)

Formatálja a telefon memóriáját, és törli az **összes** tárolt adatot, ide értve többek között a csengőhangokat, képeket, játékokat stb.

A formázás tovább tarthat egy percnél.

Tisztogatás

A már nem használt ideiglenes fájlok törlésével a memória optimalizálása.

Kártya.formáz

Az **összes** adatot törli az RS MultiMediaCard™-on.


Kártyát kiad

Az RS MultiMediaCard™ kivétele adatvesztés nélkül.


Alap beállítás.

Visszaállítja a telefon gyári alapbeállításait. A SIM-kártya beállításait és a hálózatban tárolt beállításokat ez nem érinti.

Alternatív bevitel készenléti állapotban:

***#9999#** 

Óra



Idő/dátum

A telefon használatba vételekor pontosan be kell állítania az órát.

Változt. Nyomja meg.



Először a dátum (nap/hónap/év), majd az időpont következik (óra/perc/másodperc).

Egyéb információk

Ha az akkumulátort több mint 30 másodpercre eltávolítja, az órát újra be kell állítania.

Időzónák

Az időzónát a világtérkép, vagy a városok listája segítségével választhatja ki:

Világtérkép



Válassza ki a kívánt időzónát.

Városok listája



Válasszon ki a kívánt időzónán belül egy várost.

Opciók

Nyissa meg a menüt.

Beállítás Időzóna meghatározása.

Auto idő zóna A hálózat automatikusan állítja be az időzónát.

Várost keres Város keresése.

Súgó Kezelési tudnivalók.

Dátumforma

Dátumformátum kiválasztása.

Idő formátum

Válassza ki a **24h formátum**, vagy **12h formátum** pontot.

Buddhista év

Átkapcsolás a buddhista időszámítás szerinti dátumra (nem érhető el minden változatban).

Óra megjelen.

Az idő készenléti állapotban történő kijelzésének be- és kikapcsolása.

Auto idő



Az idő automatikus beállítása a GSM-hálózatról.

Adatcsere



→ Adatcsere

→ Válassza ki a funkciót.

GPRS



(General Packet Radio Service)



A GPRS be- és
kikapcsolása.

A GPRS olyan eljárás, amelynek célja a mobilhálózatokban a gyorsabb adatátvitel elérése. Ha használja a GPRS-t, megfelelő hálózati ellátottság esetén állandóan kapcsolatban lehet az internettel. A szolgáltató csak az adatcsere tényleges idejét számítja fel. Ezt a szolgáltatást még nem támogatja mindegyik szolgáltató.

A kijelzőn ez jelenik meg:



Bekapcsolva, elérhető.



Bejelentkezés megtörtént.



Rövid időre megszakadt.

GPRS Info

Az átvitt adat mennyiségének megjelenítése.

IrDA



IrDA be-/kikapcsolása

A telefonban van egy infravörös port. Ennek segítségével adatokat (pl. kép, csengőhang, Címjegyzékbejegyzés, névjegy, Szervezőadat) cserélhet más, infravörös porttal rendelkező készülékekkel.

Az infraablak a telefon bal oldalán található. A két készülék közötti távolság legfeljebb 30 cm lehet. A két készülék infraablaka nézzen egymásra.

A kijelzőn ez látható:



IrDA bekapcsolva.



Adatátvitel közben.

Az IrDA használata csökkenti a telefon készenléti időtartamát.

Bluetooth® (BT)

A Bluetooth® egy rövid hatótávolságú rádiórendszer, ami lehetővé teszi a vezeték nélküli kapcsolatot telefontartozékokkal, pl. headset, autós kihangosító. A mindenkor alkalmazás menüjének **Küld/nyomtat** funkciójával adatot tud küldeni.

Az SAP (SIM Access Profile) lehetővé teszi, hogy az autótelefon a SIM-kártyán tárolt hozzáférési adatokat használja. A SIM-kártya cseréje nem szükséges. Lehetséges, hogy a szolgáltatója nem támogatja az SAP-ot.

Minden egyes Bluetooth®-eszköz rendelkezik egy egyedi címmel, és ellátható egy névvel. A Bluetooth®-kapcsolat biztonságaért egy jelszavas védelem felel, illetve az egyes BT-eszközök mint bizalmas eszközök egy listában csoportosíthatók.

Ahhoz, hogy Bluetooth®-kapcsolat létrejöhessen a telefon és más Bluetooth®-eszköz között be kell kapcsolnia a Bluetooth®-t.

The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth® SIG, Inc. and any use of such marks by Siemens are under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



Bluetooth® be-/ki- kapcsolása.

Saját BT név: Első bekapcsoláskor saját nevet adhat a telefonnak.

A Bluetooth® bekapcsolása esetén az IrDA (Infravörös) inaktív.

Csökken a készenléti idő, ha a Bluetooth® aktiválva van.

BT beállítás



A beállítási funkciók elérése (Bluetooth® bekapcsolt állapotban).

• Keres/Mindent keres

Döntse el milyen BT-eszközt keressen:

Minden Az összes BT-eszköz.

Audió Headset, Autó kihangosító.

Telefon Másik BT-telefon.

PC Számítógép BT-csatlakozással.



Keresés indítása.

Megjelenik az utoljára talált BT eszközök száma és neve.



Befejezi a keresést és az első 10 talált eszközt megjeleníti egy listában.

Újra Új keresés indítása.



Lapozzon a kívánt bejegyzésig



Válassza ki az eszközt, adott esetben indítsa el a bizalmas eszköznek való felvétel folyamatát (lásd később).

Opciók

Nyissa meg a menüt.

Részletek	A BT-eszköz nevét és címét mutatja.
Ismert készül.	Az eszköz felvétele mint bizalmas eszköz az ismert eszközök listájára. A másik eszköz jelszavának megadása. Előtte állítsa a készüléket bizalmas módba. Ha a lista megtelt nem tud több eszközt felvenni.
ismert listára	A bejegyzést az ismert eszközök listájára helyezni (lásd lejjebb).
fekete listára	A bejegyzést a fekete listára helyezni (lásd lejjebb).
Újra	Új keresés indítása.

• Ismert eszköz.

Az egyszerűbb kiválasztás érdekében a gyakran használt BT-partnerek az ismert eszközök listájába helyezhetők. Bizalmas bejegyzés esetén nem jelenik meg a jelszó kérése.

• Utolsó kapcs.

Az utolsó, az utoljára és/vagy még kapcsolódott eszközök listája.

• Fekete lista

Ebben a listában szereplő eszközök kapcsolódását visszautasítja.

Lista opciók

Az aktuális listához eltérő funkciók állnak rendelkezésre.

Opciók Nyissa meg a menüt.

Audióként jelöl	Az eszközt mint Audió eszközt azonosítja, ha automatikusan nem lehetséges.
Prio-t növel	A bejegyzést a listán feljebb helyezni, hogy egy bizonyos Audió-eszközt mint első használja.
Prio-t csökk.	A bejegyzést a listán lejjebb helyezni.
ismert listára	A bejegyzést az ismert eszközök listájára helyezni.
fekete listára	A bejegyzést a fekete listára helyezni.

(Standardfunkciók, lásd 16. oldal)

• Saját BT név

Rendeljen a telefonhoz egy nevet (max 16 karakter), amit a partner eszköz láthat. Név nélkül az egyedi címet használja a telefon, ami nem módosítható.

• Mások láthat.

Állítsa be hogyan viselkedjen a telefon más BT eszközökkel szemben. Ez azt jelenti, hogy pl. a telefon egyedi címe, illetve BT-neve más BT eszközök megkeresésekor áttöltődik, hogy adatot tudjon fogadni vagy küldeni.

• Nem látható

A telefon nem „látható” más BT eszközök számára. Az ismert eszközök, pl. BT headset/ autós kihangosító továbbiakban is működnek.

• Auto. mód

A telefon néhány percre „látható” más BT eszközök számára. Ezután kérdést kap, hogy továbbra is látható legyen.

Szimbólumok a kijelzőn

-  Bluetooth® bekapcsolva.
-  Bluetooth® működésre kész.
-  Bluetooth® adatátvitel.
-  A kapcsolat aktív más Bluetooth® eszközzel.

Adat szolgáltat.

Az adatátviteli kapcsolati profilok, mint pl. **MMS**, **Wap** alapbeállítása és bekapcsolása.

A telefon előkészítése az adott szolgáltatótól függ:

- A szolgáltató már végrehajtotta a beállításokat. Azonnal megkezdheti a használatot.
- A szolgáltató már létrehozott néhány beállítást. Válasszon ki, majd kapcsoljon be egy profilt.
- Manuálisan kell beállítani és bekapcsolni a hozzáférési beállításokat.

Kérdéseivel forduljon a szolgáltatóhoz. Az adott szolgáltatóra vonatkozó aktuális beállítások megtalálhatók az Interneten:

www.siemens.com/mobilephonescustomercare alatt a “FAQ” tartományban.

Profil kiválasztása



Válassza ki a profilt.



Nyugtázza a választást.

Profil beállítása



Válassza ki a profilt.

Opciók

Nyissa meg a menüt.

Szerk.



Nyissa meg szerkeztésre. Válasszon: **CSD beállítás**, és/vagy **GPRS-adatok**.

Szerk.

A szolgáltató által közölt adatok alapján adja meg a beállításokat.

HTTP profilok

A telefon előkészítése az adott szolgáltatótól függ:

- A szolgáltató már végrehajtotta a beállításokat. Azonnal megkezdheti a használatot.
- A szolgáltató már létrehozott néhány beállítást. Válasszon ki, majd kapcsoljon be egy profilt .
- Manuálisan kell beállítani és bekapcsolni a hozzáférési beállításokat.

Kérdéseivel forduljon a szolgáltatóhoz. Az adott szolgáltatóra vonatkozó aktuális beállítások megtalálhatók az Interneten:

www.siemens.com/mobilephonescustomercare
alatt a "FAQ" tartományban.



Adja meg a beállításokat.

Hitelesítés

WAP használatkor kódolt behívás bekapcsolása vagy kikapcsolása (csak CSD-kapcsolat esetén).

Fax/adat mód**Fax- / adat üzemmód számítógéppel**

Faxok és adatok küldésére és fogadására is képes a telefonja egy hozzákapcsolt számítógép segítségével. Feltétel: legyen a számítógépen megfelelő adat-/faxkommunikációs szoftver és legyen kapcsolat a telefontal.

A fax- és adatátviteli szolgáltatásokat a szolgáltatónak jóvá kell hagynia.

A faxok és adatok fogadásának – hálózattól függően – több változata is lehetséges. Ezzel kapcsolatban forduljon a szolgáltatóhoz.

Besz/fax küld

A beszéd üzemmódról fax üzemmódra történő váltáshoz a küldés **előtt** állítsa be a telefonon ezt a funkciót.


Besz/fax vétel



(**Csak** ha nincsenek külön fax- vagy adatforgalmi telefonszámok).

Indítsa el a számítógépen a kívánt kommunikációs programot és beszélgetés **közben** kapcsolja be a funkciót a telefonon (a számítógép átveszi a kapcsolatot).

Az átvitel bontása

Fejezze be a számítógépes programmal történő átvitelt és/vagy nyomja meg a  gombot.

Fax/adat vétel



Külön-külön telefonszámot kapott a szolgáltatótól a telefonhoz és a fax-/adatforgalomhoz.

A hívást különleges csengetés és a telefon kijelzőjén a hívás módjának (fax vagy adat) megjelenése jelzi. A fax/adatok fogadásához indítsa el a számítógép kommunikációs programját.

Biztonság



→ Biztonság

→ Válassza ki a funkciót.

Billentyűzár

Ha készenléti állapotban egy percen át egyik gombot sem nyomja meg, a billentyűzár automatikusan bekapcsol. Ez a funkció a telefon gombjainak véletlen megnyomásától véd. Ön azonban továbbra is elérhető marad és segélyhívást is kezdeményezhet.

Egyéb információk

A billentyűzet készenléti állapotban közvetlenül lezárható, illetve a billentyűzár feloldható.

Mindig:



Hosszan nyomja.

Közvetl.hívás

(Telefonkóddal védve)

Most már csak **egyetlen** telefonszám hívható (lásd még 28. oldal).

Csak



(PIN2 vagy Telefonkóddal védve)

A kiválasztás lehetőségét a Telefonkönyvben található, a SIM-kártya által védett telefonszámokra korlátozza. Ha csak körzetszámok vannak beadva, a tárcsázás előtt a kívánt hívószámmal kiegészíthetők.

Ha a SIM-kártya nem támogat PIN2 kódot, az **egész** Telefonkönyvet is védheti a telefonkóddal.

PIN kódok

Leírás, lásd 18. oldal:

PIN-használat, **PIN csere**, **PIN2 csere**, **Tel.kód csere**

Csak saját SIM



(Telefonkóddal védve)

A telefonkód megadásával a telefon összeköthető egy SIM-kártyával. A telefonkód ismerete nélkül **másik** SIM-kártyával való használat nem lehetséges.

Amennyiben a telefont másik SIM-kártyával kell használni, a PIN-kód után adja meg a telefonkódot.

Korlátozások



A hálózatzár korlátozza a SIM-kártya használatát (nem mindegyik szolgáltató támogatja a funkciót). A hálózatzárhoz egy 4-jegyű hálózati jelszóra van szükség, amelyet a szolgáltatótól kap meg. Adott esetben minden egyes hálózatzárat a szolgáltatótól kell kérnie.

Kimenő hozzáf.

A segélyhívások kivételével minden kimenő hívást letilt.

Kim. nemzetk.

(Kimenő nemzetközi)

Csak belföldi hívások lehetségesek.

Ki.nemz-haza

(Kimenő nemzetközi, kivéve haza)

Nemzetközi hívások nem lehetségesek, de külföldről a saját országába telefonálhat.

Minden bejövő

Az összes bejövő hívás fogadása le van tiltva (hasonló hatás érhető el, ha minden hívást átirányít a hangpostába).

Ha barangol

Nem fogadhat hívásokat, ha a saját (honos) hálózatán kívül tartózkodik. Így adott esetben nem kell hívási díjat fizetnie a beérkező hívásai után.

Lekérdezés

A hálózatzár állapotellenőrzését követően a következő szimbólumok jelenhetnek meg a kijelzőn:



Tiltás bekapcsolva.



Korlátozás nincs beállítva.



Az állapot ismeretlen (pl. új SIM kártya esetén).

Mindent felold

Törli az összes aktív hálózatzárlatot. Ehhez a funkcióhoz jelszó szükséges, amelyet a szolgáltatótól kap meg.

Hálózat



Hálózat

→ Válassza ki a funkciót.

Vonal



Ez a funkció csak akkor jelenik meg, ha a szolgáltató támogatja. A telefonnak **két, egymástól független** telefonvonallal kell rendelkeznie.

Vonal választ.

Az aktuális hívószám kiválasztása.



Az aktív telefonszám megjelenítése.

Védett

(Telefonkóddal védve)

A telefon használata egy telefonszámra korlátozható.

Egyéb információk

Mindkét hívószámra külön beállítások adhatók meg (pl. csengőhang, hívásátirányítás, stb.). Ehhez előbb át kell kapcsolnia a kívánt hívószámra.

Telefonszám/vonal váltása (készletléti állapotban).



Nyomja meg.

1. vonal

Nyomja meg.

Hálózat info

Az éppen elérhető GSM hálózatok listája kijelzésre kerül.



A nem megengedett szolgáltató megjelölése (SIM-kártyától függően).

Hálózatcsere

A hálózatkeresés újraindul. Ez akkor tanácsos, ha **nem** a saját hálózatán belül tartózkodik, vagy ha egy **másik** hálózatba szeretne bejelentkezni. Ha az **Autom.hálózat** be van állítva, újra összeállítja a hálózati információs listát.

Autom.hálózat

Be-/kikapcsolás, lásd még **Hálózatcsere** fent. Ha az "Automatikus hálózat" funkció be van kapcsolva, a rangsor szerint következő hálózat kerül kiválasztásra a "Preferált hálózatok" listájáról. Egyébként pedig a rendelkezésre álló GSM hálózatok listájáról manuálisan választhat egy másik hálózatot.

Preferált hál.

Ide azt a szolgáltatót írja be, amelyet preferált hálózatnak választ, ha kilép a honos hálózatból (pl. különböző árszint esetén).

Megjelenik az Ön szolgáltatója:

Lista

A preferált hálózatok listáját jeleníti meg.

Bejegyzés létrehozása/módosítása:

<üres> vagy válasszon ki egy meglévő bejegyzést, majd keressen ki és nyugtázzon egy bejegyzést a szolgáltatók listájáról.

Új szolgáltató létrehozása a listában (az utolsó bejegyzés):

Újabb hálózat

Válassza ki, írja be, majd mentse a szolgáltató adatait.

Egyéb információk

Amennyiben a "Honos hálózaton" kívül tartózkodik, a telefon automatikusan egy másik GSM-hálózatot keres.

Amennyiben a preferált hálózat téreje bekapcsoláskor nem elég nagy, a telefon esetleg egy másik hálózatra jelentkezik be. Ez megváltozhat a készülék legközelebbi bekapcsolásakor, vagy ha manuálisan választ hálózatot.

Frekvenciasáv



Válasszon a GSM 900-as, a GSM 1800-as és a GSM 1900-as sáv között.

Gyorskeresés

Ha a funkció be van kapcsolva, a telefon rövidebb időközönként kapcsolódik a hálózatra (ez csökkenti a készenléti időt).

Haszn.csoport



Szolgáltatótól függően ezzel a szolgáltatással csoportokat alkothat. E csoportok tagjai pl. hozzáférhetnek belső (vállalati) adatokhoz vagy különleges díjak vonatkoznak rájuk. A részleteket tisztázza a szolgáltatóval.

Aktív

A funkció be-/kikapcsolása. A telefon rendes használatához a "Felhasználói csoport" pontnak kikapcsolt állapotban kell lennie.

Csoport kívül.

A preferált csoporton (ld. később) kívül más csoportot is választhat illetve felvehet. A csoportokhoz tartozó kódszámokat a szolgáltatótól kaphatja meg.

Kimenő hozzáf.

Itt a csoport hálózat-irányításán kívül az is beállítható, hogy megengedett-e kimenő hívások kezdeményezése a csoporton kívülre. Ha kikapcsolja a funkciót, már csak csoporton belüli hívásokra van lehetőség.

Pref. csoport

Ha be van kapcsolva, (hálózat konfigurálásától függően) csak e standard felhasználói csoporton belüli hívás lehetséges.

Tartozékok



→ Tartozékok
→ Válassza ki a funkciót.

Autóskészlet

Csak eredeti Siemens autós kihangsítókészlettel összekapcsolva (lásd 135. oldal). Az autós készlet profil automatikusan bekapcsol, amint beteszi a telefont a tartóba.

Autom. válasz

(Gyári beállítás: ki)

A telefon néhány másodperc után automatikusan fogadja a hívásokat. Lehetséges, hogy mások is hallják a beszélgetést!



A kijelzőn ez látható.

Automat. kikapcsolás

(Gyári beállítás: 2 óra)

A telefont az autó látja el árammal. Beállítható a gyújtás kikapcsolása és a telefon automatikus kikapcsolása közötti idő.

Autóhangszóró

Adott esetben javítja a kihangsítás minőségét.

Automatikus beállítások

- Folyamatos világítás: bekapcsolva.
- Billentyűzár: kikapcsolva.
- A telefon akkumulátorának töltése.
- Az autós készlet profil automatikus bekapcsolása, amint bedugja a telefont.

Fülhallgató

Csak eredeti Siemens készlettel összekapcsolva (lásd Tartozékok). A profil automatikusan bekapcsol, amint csatlakoztatja a mikrofon-fülhallgató készletet a telefonra.

Autom. válasz

(Gyári beállítás: ki)

A telefon néhány másodperc után automatikusan fogadja a hívásokat (hacsak a csengőhang nincs kikapcsolva vagy nincs egy csengetésre (Bipre) állítva). Ehhez viselnie kell a mikrofon-fülhallgató készletet.

Automatikus beállítás

Hívás fogadása a Kapcsolat gombbal vagy a mikrofon-fülhallgatókészlet beszédgombjával, még ha a billentyűzár be is van kapcsolva.

Automatikus hívásfogadás

Ha nem veszi észre, hogy a telefon egy bejövő hívást fogadott, a hívó fél hallhatja, mi történik a környezetében.

Én menüm



Nyomja meg.



Nyomja meg.

Állítsa össze saját menüjét, amely a gyakran használt funkciókat, telefonszámokat vagy internet-oldalakat tartalmazza.

A 10 bejegyzés listája előre fel van töltve, de tetszőlegesen módosítható.

Használat



Válassza ki a kívánt bejegyzést.



Nyugtázza.

vagy



Ha a kiválasztott bejegyzés telefonszám, a Kapcsolat gombbal fel is hívhatja.

Menü módosítása

A bejegyzések (1-10) mindegyikét kicserélheti a választéklista bejegyzésére.



Válassza ki a kívánt bejegyzést.



Megnyílik a kiválasztásra a funkciólista.



Válassza ki a listából az új bejegyzést.



Nyugtázza. Felveszi a bejegyzést.

A **Telefonkönyv** esetén válassza ki még a telefonszámot, vagy az **Internet** elindításakor a könyvjelzőt.

Mindent vissza

(Telefonkód szükséges)



Válassza ki. A biztonsági kérdést követően újra az előzetes kiosztás lesz érvényes.

Gyors kiválasztás

Mindkét kijelzőgombhoz és a számgombokhoz (2-9, gyorshívószámok) egy-egy fontos telefonszám vagy funkció társítható. A telefonszám illetve a funkció ekkor egyetlen gombnyomással hívható illetve elindítható.



Egyéb információk

Lehetséges, hogy a szolgáltató már hozzárendelt valamilyen számot/funkciót az egyik kijelzőgombhoz (pl. hozzáférés a "SIM-szolgáltatásokhoz" vagy az internetes portál közvetlen megnyitása). Lehetséges, hogy ez a billentyű-lefoglalás nem is módosítható.

A bal oldali kijelzőgombot pl. egy új üzenet megtekintése érdekében időnként automatikusan a / jel helyettesíti.

Kijelzőgombok

Módosítás

A kijelzőgombhoz pl. az **Internet** funkció van hozzárendelve. Módosítás (készenléti állapotban):

Internet

Röviden nyomja meg.

Változt.

Keresse ki a listáról az új funkciót.



Nyugtázza.

- A **Telefonszám**, mint különleges eset. A Telefonkönyvből/Címjegyzékből keressen ki egy nevet, amelyet a gombhoz társíthat.
- A **Könyvjelző**, mint különleges eset. A gomb lefoglalásához válasszon ki egy URL-címet a könyvjelzők közül.

Alkalmaz

Készenléti állapotból:

Alkalmazás

Az "Internet" hozzárendelése itt csak példaként szerepel.

Internet

Hosszan nyomva elindítja az alkalmazást.

Telefonszám

A "Carola" bejegyzés hozzárendelése itt csak példaként szerepel.

Carola

Hosszan nyomva tartva felhívja a névhez tartozó számot.

Gyorshívógombok

Funkciók vagy telefonszámok gyors kiválasztásához gyorshívógomboként a számgombok használhatók fel (2-9). Az 1-es billentyűgomb a Hangpostához van lefoglalva (62. oldal), a 0 pedig két "vonalt" használata esetén átkapcsolásra szolgál (96. oldal).

Módosítás

Készenléti állapotból:



Nyomjon meg **röviden** egy számgombot (pl. 3-as).

Ha a szám még szabad:

Beállít.

Nyomja meg.

Keresse ki a listáról, majd az **OK** megnyomásával erősítse meg az új funkciót.

vagy

A szám már foglalt (a hozzárendelt funkció a jobb oldali kijelzőgombbal jeleníthető meg):
pl. **Játékok**.

Játékok

Röviden nyomja.

Változt.

Keresse ki a listáról az alkalmazást.



Nyugtázza.

- A **Telefonszám**, mint különleges eset. A Telefonkönyvből/Címjegyzékből kikereshet egy nevet, amelyet hozzárendelhet a gombhoz.

- A **Könyvjelző**, mint különleges eset. A gomb lefoglalásához válasszon ki egy URL-címet a könyvjelzők közül.

Alkalmazás

Tárolt szám hívása illetve tárolt alkalmazás (pl. **Naptár**) elindítása.

Készenléti állapotból:



Röviden nyomja meg a gombot.

A jobb oldali kijelzőgomb felett a 3-as gombhoz társított funkció látható, pl.:

Naptár

Hosszan nyomja.

vagy csak

Hosszan nyomja.



Szervező

Naptár



A naptárba időpontokat írhat.
A helyes működéséhez be kell állítani az időt és a dátumot.

A naptárban három nézet közül választhat:


Havi áttekintés

Különleges, színekkel kódolt nézet:
nap időpont-bejegyzéssel, egész napos elfoglaltság, hétvége.


Navigálás:



Naponkénti léptetés
előre/hátra.



Hetenkénti léptetés
előre/hátra.




Napi áttekintés
megnyitása.

Heti áttekintés


Különleges nézetek:

Az időpontok színes, függőleges oszlopokként jelennek meg az órák szerinti vízszintes beosztásban.

Navigálás:



Naponkénti léptetés
előre/hátra.



Óránkénti léptetés
előre/hátra napon belül.

Napok szerinti nézet

Különleges nézetek:

Az időpont leírása.

Navigálás:



Naponkénti léptetés
előre/hátra.



Ugrás a nap elejére/végére vagy a következő/utolsó bejegyzésre.

Naptár beáll.



Kezde napja:

A munkanap első órája.

Hét kezdete

A hétnek az a napja, amellyel a bal oldalon a havi és heti nézet kezdődik.

Hétvége

A hétvége napjainak beállítása.

Szül.nap megjelenít.:

Megjelenítés a naptárban.

Szinkronizálás a számítógéppel

A Mobile Phone Manager, (124. oldal) programmal szinkronizálhatja az időpontokat, feladatokat és jegyzeteket az Outlook® vagy a Lotus Notes™ adatbázissal.

Emlékeztetők



→ Emlékeztetők

Az előjegyzett időpontok időbeli sorrendben jelennek meg egy listán.

Új időpont megadása

<Új bejegyzés>

Válassza ki.

Kategória:



Memo

Írja be a szöveget.



Beszéd tároló

Hangos jegyzet készítése.
A figyelmeztetéssel együtt jelenik meg.



Hívás

Írja be azt a telefonszámot, amely a figyelmeztetéskor megjelenik.



Találkozó

Írja be a szöveget.



Szabadság

Írja be a kezdési és befejezési dátumot.



Születésnap

Írja be a nevet és a dátumot.

A bejegyzés típusától függően különböző beviteli ill. kiválasztási mezők jelennek meg. A mezők száma korlátozott lehet, lásd **Minden mező**, 104. oldal, a lista végén.

Leírás:

Az időpont tartalmi leírása.

Tel. szám:

Telefonszám megadása vagy kiválasztása a Címjegyzékből.

Hang jegyzet:

Hangos feljegyzés beillesztése, lásd **Beszéd tároló**, 106. oldal.

Hely:

Időpont helyszínének megadása.

Egész nap:

Egész napos elfoglaltság: igen / nem.

Kezdet dátuma:

Az elfoglaltság kezdési dátuma.

Kezdet ideje:

Az elfoglaltság kezdési időpontja.

Befejez. dátuma:

Az elfoglaltság befejezési dátuma.

Befejez. ideje:

Az elfoglaltság befejezési időpontja.

Emlékeztető:**Be/Ki vagy Rezgetés.**

Írja be, hogy az időpont **előtt** mennyi idővel figyelmeztesse, válassza ki az időegységet:

Perc, Órák, Nap

Ismétlődés:

Az időpont ismétlési időszakának kiválasztása:

Nem, Napi, Heti, Havonta, Éves

Az ismétlési paraméter megadása:

Örökre, -ig, Előfordulás (hányszor)

A **Heti** kiválasztásakor a hét napjai külön-külön is megjelölhetők.

Minden mező/Csökk. mezők

Kiválaszthatja a listából azokat a mezőket, amelyeket a jövőbeli bejegyzésekhez használni szeretne.

Egyéb információk

A kijelzőn a beírt figyelmeztetések jele látható:



Ébresztőóra.



Időpont.

Az emlékeztetés kikapcsolt telefon mellett is megszólal (kivéve Repülő üzemmódban, 77. oldal). A telefon nem kerül készenléti állapotba. Bármelyik gomb megnyomásával kikapcsolhatja az ébresztést.

Figyelmeztetési információk

Amennyiben elérkezett a beállított időpont, a telefon hangjelzéssel és optikai jelzéssel figyelmeztet. Azok a figyelmeztetések, amelyeket nem vett észre, az elmulasztott időpontok listájában jelennek meg (105. o.).

Figyelmeztetés típusa **Memo**:

Találkozó: A szöveg megjelenik a kijelzőn.

Figyelmeztetés típusa **Hívás**:

A telefonszám megjelenik, és máris tárcsázható.

Figyelmeztetés típusa **Születésnap**:

Az **Opciók** segítségével különleges születésnap jókívánságokat küldhet SMS-ben, MMS-ben, e-mailben vagy telefonhívás formájában.

A **Visszaalvás** megnyomásával az ébresztés megismételhető.

Feladatok

→ **Feladatok**

A feladat ugyanúgy jelenik meg a határidőnaplóban, mint a kiválasztott nap egyik időpontja. Az időponttal ellentétben azonban nem kell, hogy tartalmazza az időt. A feladat ebben az esetben minden nap a lista elején jelenik meg, egészen addig, amíg nem jelöli meg elintézettként.

Az első lépések megegyeznek az **Emlékeztetők**-nél leírtakkal (lásd ott). Ezután:

Állapot:

Az alábbiak közül választhat:
Kész vagy Nyitott.

Prioritás:

5 fokozat közül választhat: A
Legalacsony.-tól a Legmagasabb-ig.

Használt dátum:

Ha az Igen-t választja, a telefon az
alábbi idő-beállítási lehetőséget
kínálja fel.

Lejárat dátuma:/Lejárat ideje:

Írja be azt a dátumot és időpontot,
amelyre a feladatot el kell végezni.

Emlékeztető: az Emlékeztetők-nél
leírtak szerint.

Jegyzetek

Rövid szöveges feljegyzéseket
készíthet és kezelhet.

Új bejegyzés bevitele

<Új bejegyzés>



Válassza ki.

Írja be a szöveget. A fel-
jegyzés első sora a "Cím",
amely megjelenik a fel-
jegyzések listájában.
Összhosszúság:
max. 160 karakter.

Opciók

Nyissa meg a menüt.

Mentés

Jegyzet tárolása.
A Bizalmas kiválasztásával
a telefonkód védi a
feljegyzést.

Elmul.emlékezt

Azon időpontok listája, amelyekre be-
volt kapcsolva a figyelmeztetés
(Emlékeztetők, Feladatok), de nem
reagált rá.

A Szervező beállításai

Az adott alkalmazástól és helyzettől
függően (Naptár, Emlékeztetők,
Feladatok, Jegyzetek) különböző
funkciók állnak rendelkezésre:

Opciók Nyissa meg a menüt.

Törlés	Törli a bejegyzést.
Törlés eddig	Törli a megadott dátum előtti összes régi bejegyzést.
Mindent törli	A biztonsági kérdést követően törli az összes bejegyzést.
Készek törl.	Törli az összes elintézett feladatot.
Aktiválás/ Deaktiválás	Emlékeztetés ki- vagy be- kapcsolása.
Szűrő	Megjelenik a kiválasztott jellemzőnek megfelelő összes bejegyzés.
Bizalmas	Telefonkóddal védheti a bi- zalmas bejegyzéseket. Azt ajánljuk, hogy itt ne tároljon jelszavakat (PIN, TAN stb.).

(Standardfunkciók, lásd 16. oldal)

Beszéd tároló



Rövid hangos feljegyzések rögzítésére használja a hangrögzítőt.

- Felhasználás útközben hangrögzítőként.
- Hangos jegyzet felvétele emlékeztetőül vagy figyelmeztetésül mások számára.
- Hangos jegyzet hozzáfűzése a naptárban lévő egyik időponthoz.

Új felvétel

<Új felvétel>

Válassza ki.

A kijelezőn a rendelkezésre álló idő és a felvétel ideje látható.



A felvétel rövid jelzőhanggal indul. Mondja most a szöveget.



Szünet/felvétel (váltakozva).



Felvétel befejezése.

A telefon az időpont alapján menti a felvételt.

Átnevezés : **Opciók**.

Lejátszás



Válassza ki a kívánt felvételt.



Lejátszás/Szünet (váltakozva).



Hosszan nyomva tartva: gyors lejátszás előre ill. hátra.

Hangrögzítő beállításai

Opciók Nyissa meg a menüt.

Kihangosítás Lejátszás a beépített hangszóróval.

(Standardfunkciók, lásd 16. oldal)

Időzónák



Az időzónát a világtérkép vagy a városok listája segítségével választhatja ki:

Világtérkép



Válassza ki a kívánt időzónát.

Városok listája



Válasszon ki a kívánt időzónán belül egy várost.

Időzónák beállításai

Opciók

Nyissa meg a menüt.

Beállítás	Időzóna meghatározása.
Auto idő zóna	A hálózat automatikusan a helyi időre állítja az időzónát.
Várost keres	Város keresése.
Súgó	Kezelési tudnivalók.

Extrák

SIM szolgáltató. (választható)



A szolgáltató a SIM-kártyán keresztül különleges alkalmazásokra, pl. banki szolgáltatásokra (mobile banking), tőzsdei információkra is lehetőséget nyújthat.

Ha megfelelő SIM-kártyával rendelkezik, akkor a SIM-szolgáltatások a főmenüben az "Extrák" alatt, illetve közvetlenül a bal oldali kijelzőgomb felett fognak megjelenni.



A SIM-szolgáltatás szimbóluma.

Több alkalmazás esetén az alkalmazások egy menüben jelennek meg. A telefon a SIM-szolgáltatások révén gond nélkül képes reagálni a szolgáltató kínálatának bővítésére. További információkért forduljon a szolgáltatóhoz.

Music player



A Zenelejátszóval zenefájlokat, pl. AAC formátumot játszhat le, és néhány számból zenelistát csoportosíthat össze. A zenefájlokat és a zenelistákat **Letöltések/Hangok** mappában tárolhatja.

A zenefájlok letölthetők az internetről, vagy áthelyezhetők egy számítógépes kapcsolattal (14. oldal).

Lejátszás

Lejátszhatja a zenét,

- A **Music player** elindításával és a szám, vagy a zenelista kiválasztásával.
- egy zenefájl kiválasztásával és megnyitásával közvetlenül a **Letöltések** mappából.



Nyomja hosszan zenefájl lejátszásakor a billentyűzet feloldásához.

Megjelenítés

A zenelejátszó bejegyzései a következő sorrendben jelennek meg:

Mappa - Zenelisták - Zenefájlok

Új zenelista

<Új zenelista>



Válassza ki.

Adja meg a zenelista nevét.



Válassza ki a számot.

Ismételje ezeket a lépéseket, amíg a zenelista kész nincs.

Zenelejátszó beállításai

Opciók Nyissa meg a menüt.

A helyzettől függően különböző funkciók állnak rendelkezésre.

Kever	A számok véletlenszerű lejátszása a jelenlegi mappában.
Ismétlés	Számok ismétlése a zenelistában.
Új zenelista	Új zenelista létrehozása.
Zenel. hozzáad	Szám hozzáadása a zenelistához.
Tulajdonságok	Szám, vagy zenelista tulajdonságainak megjelenítése.
(Standardfunkciók, lásd 16. oldal)	

Beszédgomb



Ezzel az alkalmazással több előfizető kapcsolható össze egyidejűleg.

Egyszerre csak egy résztvevő beszélhet, mint a megszokott Walky Talky-n. A többiek csak hallgathatják, amíg a beszélő másokat nem enged hozzászólni.

A kontakt a Beszédgomb azonosítójával (Beszédgomb ID), vagy a telefonszámával választható ki. Az előre létrehozott csoportokat (112. o.) hozzáadhatja a beszélgetéshez.

A saját Beszédgomb azonosítóját a szolgáltatójától kapja meg.

Szolgáltatótól függően a kontakt használhat mobiltelefont, vagy egy számítógépet is internetkapcsolattal és headsettel.

Az alkalmazás használatához a GPRS-t (88. oldal) és a **Beszédgomb** (114. o.) funkciót be kell kapcsolnia.

Új kapcsolat előkészítése

Címjegyzékből



Nyissa meg a Címjegyzéket. (készletli állapotban).



Válasszon ki egy bejegyzést Beszédgomb azonosítóval (Inst.üzenetek).



A beszélgetés a választott kontakttal elindul. További résztvevő meghívásához a részleteket lásd a 110. oldalon.

Készenléti állapotból



→ Beszédgomb

<Új kapcsolat>

Válassza ki.

A lehetséges funkciók, és a már hozzáadott kontaktok megjelennek.

A kontaktokat többféle módon is összekapcsolhatja:

<Hozzáad ->



Keresse ki és jelölje meg a kontaktot a Címjegyzékben.



Adja hozzá a kontaktot.

vagy

<Hozzáad k.>



Válasszon ki egy kontaktot egy korábbi kapcsolatból.

vagy

<Beszédgomb ID-t ad>



Adja meg a kontakt Beszédgomb azonosítóját.

Kivál.

Adja hozzá a bejegyzéseket.

vagy

<Hozzáad cs.>



Válassza ki a csoportot.



Nyissa meg a csoportot.



Válassza ki és jelölje meg a kontaktot.

Kivál.

Adja hozzá a kontaktot.

Kapcsolat kezdése

Ha az összes kívánt résztvevőt összekapcsolta, elkezdheti a beszélgetést:



A résztvevők megjelennek, és a beszélő kiemelve látszik.

Hozzászólási jogok

Megjelenik a résztvevők listája. A jelenleg aktív beszélő vastaggal kiemelve látszik.




Hozzászólási jog kérése. A hozzászólási jog átruházása megjelenik, és az igénylő beszélhet.



Hozzászólási jog visszaadása.

Egyéb információk

A **Tartás** (114. oldal) beállításától függően tartsa nyomva a beszélgetés végéig a -t.

Ha a hozzászólási jogokkal rendelkező résztvevő sokáig nem szólal meg, a hozzászólási jogok automatikusan újra felszabadulnak.

További résztvevők meghívása

Beszélgetés közben további résztvevőket hívhat meg.

Opciók

Nyissa meg a menüt, válassza ki a **Meghív** pontot és jelölje meg az új kontaktot.

Meghívás esetén

A meghívás egy ablakban látható. Elfogadhatja, vagy visszautasthatja a meghívást.



Elfogadja a meghívást.

A résztvevők listája megjelenik.

Kilépés a kapcsolatból és befejezés

Abban az esetben, ha Ön kezdeményezte a beszélgetést.

Opciók Nyissa meg a menüt.

Kapcsolatot bef.

Válassza ki. Elhagyja és befejezi a jelenlegi kapcsolatot.

Kapcsolat háttérbe helyezése

A jelenlegi beszélgetés aktív marad a háttérben és telefonálhat. A bejövő hívás lezárja az aktív kapcsolatot.



Hosszan nyomja.

Hozzászólási jog kérése:



Nyomja meg.

Visszatérés a beszélgetéshez:





→ → Beszédgomb
→ Kapcsolatok

Beszédgomb beállítások

Opciók Nyissa meg a menüt.

A helyzettől függően különböző funkciók állnak rendelkezésre.

Előzmény. megtek.	Résztvevők megjelenítése a beszélgetési sorrendnek megfelelően.
Kapcs. nézet	A jelenlegi beszélgetés résztvevőinek megjelenítése.
Kapcsolatot bef.	Kapcsolat befejezése.
Kapcs. részletek	Indítás ideje, Állapot, Tartam, Típus stb.
Felh. részletek	Résztvevők tulajdonságainak megjelenítése (lásd még Saját jelenlét., 113. oldal).
 -ba másol	Beszédgomb azonosító mentése a Címjegyzékbe.
Felh. meghív	Résztvevő meghívása a beszélgetésbe.
Csop-hoz hozzáad	Résztvevő hozzáadása csoporthoz.
Törlés	Az utolsó bejegyzés kivételével a lista törlése.
Kihangosítás	Kihangosítás (hangszóró).
Jelenl. kérés	Résztvevő jelenléti, készenléti állapotának lekérdezése.
Hangerő	Hangerő beállítása.  -kal is lehetséges.
(Standardfunkciók, lásd 16. oldal)	

Kapcsolatok



Jelenlegi kapcsolat résztvevőinek megjelenítése. Az aktív beszélő kiemelve látszik.

Felvétel



Az érkezett és kezdeményezett Beszédgomb hívások listájának kiválasztása. Híváslisták törlése.

Kiválaszthat kontaktokat a listából, amelyekkel beszélgetést kezdeményezhet.



Kapcsolat indítása.

A **Csop.-ként létre.** funkcióval az **Opciók** pontban a listán lévő bejegyzéseket új csoporthoz rendelheti.

Csoportok



Csak a **saját** csoportok jelennek meg, amelyeket szerkeszthet.

Új csoport felállítása

<Új bejegyzés>

Válassza ki.



Töltse ki az adatbeviteli mezőket:

Beszédgomb ID:

Kontakt azonosítója.

Név: Csoport neve.

Típus Azonnali vagy Chat.

Max. felh.szám:

A csoport tagjainak maximális száma ("0" azt jelenti "nincs korlátozás").

Tagság: Állítsa be a csoportra vonatkozó tagság feltételeit (**Megnyit**), vagy korlátozza a résztvevők számát erre a listára (**Korlátozott**).

Taglista Adja hozzá a csoporthoz.

Fekete lista

Azon kontaktok akiket a csoportból kitilt.

Mentés Csoport mentése.

<Feketelista>

Azon kontaktok listája, akikkel nem kíván beszélgetni. Erről a listáról érkező meghívásokat mindig automatikusan visszautasítja.

<Enged.lista>

Azon kontaktok listája, amelyek meghívását automatikusan elfogadja (lásd még **Autom. válasz** 113. oldal).

Kapcsolat indítása (Csoportos)

Válassza ki a csoportot.



Indítsa el a beszélgetést.

Csoport tulajdonságai

Válassza ki a csoportot.



Tulajdonságok megtekintése.

Opciók

Nyissa meg a menüt.

 ba másol	Csoport azonosító másolása a Címjegyzékbe.
Szerk.	Saját csoport szerkesztése.
ID-t vágólapra m.	Csoport azonosító (Beszédg.ID) mentése a vágóasztalra.
Taglista	Taglista megjelenítése.
Fekete lista	Visszautasított kontaktok megjelenítése.

Saját jelenlét.

→ **Beszédgomb**
→ **Jelenlét** → **Saját jelenlét.**

Az alábbi saját tulajdonságok módosíthatók:

Megszakítás

Megszakítást engedélyez, és megtilt.

Hangulat Hangulat kijelzése.

Jegyzetek Megjegyzés.

Beállítások

→ **Beszédgomb**
→ **Beállítások**

Néhány beállítást manuálisan kell elvégeznie, vagy a szolgáltatótól kaphatja meg.



Válassza ki, és nyugtázza a funkciót, és beállítást.

Letölt.beállít.

Letöltheti a beállításokat a szolgáltatói szerverről.

Beszédgomb online

Be-/kijelentkezés, állapot információ.

Beszédgomb hív.blokkol

Beszédgomb hívások engedélyezése/tiltása.


Autom. válasz

Autom. fogadja a meghívásokat az **Elfogad. lista** (113. oldal) alapján.

Kieg.hasz&kik

Elfogad. lista/Fekete lista
bekapcsolása/kikapcsolása
113. oldal/ 113. oldal).

Beszédgomb

- **Beszédgomb-t enged.**
Beszédgomb bekapcsolása/
kikapcsolása.
- **Előzmények hossz.:**
Listán szereplő bejegyzések
száma.
- **Lejárat(perc.):**
Beszédgomb-t a háttérbe helyezi,
ha a beállítható időn belül nem
használja.
- **Tartás**
Beállítástól függően a  -t nyomva
kell tartani a hozzászóláshoz.
- **Alap nézet**
Kaps. nézet vagy Előzmény.
megtek..
- **Jelenl. kérés**
Az elmentett jellemzők
megjelennek.

Szerver

Szerver beállítások. Forduljon a
szolgáltatáshoz.

Bővebb

További beállítások. Forduljon a
szolgáltatáshoz.

Egyéb információk

Telefontartozékkal való összekapcsolás
esetén, mint pl. autós készlet a PTT gomb
Beszédgomb gombként is funkcionál.

Ébresztőóra



→ Ébresztőóra

A beállított időpontban a
figyelmeztetés kikapcsolt telefon
esetén is megszólal.

Szerk.

Nyomja meg a
beállításához.



Be-/kikapcsolja az
ébresztést.



Váltás az idő beállítására.



Az ébresztés idejének
beállítása (óó:pp).



Váltás a hét napjaira.



Egy-egy napra léptet.



Választék megjelenítése:
Ébresztés ideje és napok.

Ébresztőóra

Be

07:30

Hé Ke Sze Cs Pé Szo Va
☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☐ ☐

Szerk. ☒ **OK**



Jelölje be azokat a napokat, amelyeken ébresztést kér. A kijelölés megszüntetéséhez nyomja meg még egyszer.

Hosszan nyomva tartva kijelöli az összes napot ill. megszünteti a kijelölést.

OK

Nyugtázza a beállítást.

Egyéb információk



Kijelzés készenléti állapotban:
Ébresztés bekapcsolva.

A **Visszaalvás** megnyomásával az ébresztés megismételhető.

Hang felvevő

Ha valamilyen zajt, vagy hangot akar rögzíteni és csengőhangként felhasználni, használja a hangfelvételt. A felvételt általában más alkalmazás/funkció, például a csengőhang hozzárendelése indítja el.

Új felvétel

Indítás a főmenüből



→ Hang felvevő

Vagy más alkalmazásból történő indítás:

<Új felvétel>

Válassza ki.

A kijelezőn a rendelkezésre álló idő és a felvétel ideje látható.



A felvétel rövid jelzőhanggal indul.



Váltás szünet/felvétel között.



Felvétel befejezése.

A telefon automatikusan az időpont alapján, a **Hangok** mappába menti a felvételt

Átnevezés : **Opciók**.

Más alkalmazásból indítva, pl. MMS létrehozása:

Beillesztés

A felvétel átvétele az alkalmazásba.

Lejátszás



Válassza ki a kívánt felvételt.



Váltás Lejátszás/Szünet között.



Hosszan nyomva tartva: gyors lejátszás előre ill. hátra.

Opciók

Nyissa meg a menüt.

Kihangosítás

Lejátszás a beépített hangszóróval.

alkalmaz...

A felvétel beállítása csengőhangként.

(Standardfunkciók, lásd 16. oldal)

Számológép



→ Számológép

A számológép alap- és bővített változatban is használható. A kijelző felső részében az adatbeviteli sor és két számítási sor található, alatta a számítási műveleteket tartalmazó mátrix.



Írja be a számokat.



Léptessen a műveletre.



Válassza ki a műveletet.



Írja be a számokat.



Hajtsa végre a műveletet.
Az eredmény azonnal megjelenik a kijelzőn.

Alap funkciók

$+$, $-$, $*$, $/$	Alapműveletek
$=$	Eredmény
$1/x$	Reciprokszámítás
$\%$	Átalakítás százalékos értéké
$.$	Tizedespont.
\pm	Előjelváltás “+”/“-”

Opciók

\sqrt{x}	Négyzetgyök
x^2	Négyzet
e	Kitevő

MS A kijelzőn látható szám tárolása a memóriában

MR A memóriában tárolt szám megjelenítése

M+ A memóriában tárolt szám beszúrása

A számológép beállításai

Opciók

Nyissa meg a menüt.

Konvertál	Az aktuális számítási eredménnyel a mértékegységátváltó megnyitása.
Mindent felold	Az összes adat törlése.
Bőv. üzemmód/Alap üzemmód.	A számológép funkcióinak átállítása.
Mem.-be ment, Mem.-ből betölt, Mem.-et töröl	Eredmény mentése, megjelenítése; memória törlése.

(Standardfunkciók, lásd 16. oldal)

Mérték.váltó



→ Mérték.váltó

Átszámíthat különböző mértékegységeket.






A telefon a következő, különböző mértékegységeket tartalmazó típusokat kínálja fel:

Sebesség	Energia
Tömeg	nyomás
Idő	Hangerő
Terület	Hossz
Teljesítmény	Hőmérséklet
Valuta	


Példa a **Sebesség** típusú mértékegységekre:

Típus	Mértékegységek
Sebesség	Kilométer/óra, Méter/sec, Mérföld/óra, Mérföld/sec., Csomó, Mach



Átszámítás

-  A forrás-mértékegység ill. forrás deviza kiválasztása.
-  Váltás az adatbevitelre.
-  Írja be az átszámítandó mennyiséget.
-  Váltás a kiválasztó-mezőre.
-  A cél-mértékegység ill. céldeviza kiválasztása. Az eredmény azonnal megjelenik a kijelzőn.

Mindkét adatbeviteli mezőt felhasználhatja.

-  Nyissa meg a számológépet az átváltott értékkel.

Különleges billentyűfunkciók:

-  Tizedesjegy.
-  Előjel váltása.

Pénznem

A funkció megnyitásakor meg kell adnia egy alapdevizát, amelyre át akarja számítani az egyes összegeket.



Deviza megadása (pl. Euro).

Mentés

Mentse a beírt adatot.

Írja be az átszámítandó devizák nevét és árfolyamát.

Opciók

Nyissa meg a menüt.

Valut. hozzáad	Írja be az új devizát és árfolyamot.
Bázis-t ment	A beírt deviza beállítása alapdevizaként.
Árfolyam szerk	Módosítja az alapdeviza árfolyamát.
Számológép	Elindítja a számológépet.
(Standardfunkciók, lásd 16. oldal)	

Stopper



Két részidő mérhető és tárolható.
Készenléti állapotban is megjelenik.

Futtatás / **Állj**



Menti a részidőt.

Egyszeri megállítás után:

Nulláz Nullázás.

Stopper beállításai

Opciók Nyissa meg a menüt.

**Stopper-
lista** Megjeleníti a tárolt
bejegyzéseket.

(Standardfunkciók, lásd 16. oldal)

Visszaszámlál



Lefut egy beállított időintervallum.
Az utolsó 3 másodpercre hangjelzés
figyelmeztet. A visszaszámlálás
végén egy speciális hangjelzés
hallható.

Készenléti állapotban is megjelenik.

Ha **nem adott** meg időt:



Nyissa meg az
adatbeviteli ablakot.



Írja be az időszakot.



Nyugtázza.



Indítsa el a
visszaszámlálást.

Ha **megadott** visszaszámlálási időt:



Indítsa el a
visszaszámlálást.

Közben:



Megszakítja a számlálást.



Tovább folytatja a
számlálást.

Nulláz

Számláló visszaállítása a
kezdőidőre.

Szerk.

Új időtartam megadása és
nyugtázás az **OK** -val.

Távszinkronizálás



→  → Távoli szinkr.

Ezzel a funkcióval bárhol is jár, hozzáférhet máshol tárolt adatokhoz (címek, naptárbejegyzések stb.), és ezeket szinkronizálhatja a telefonban lévő adatokkal. Az adatok tárolási helye lehet például egy vállalati számítógép, vagy az internet, pl.:

www.siemens-mobile.com/syncml

Szinkronizálás

Szinkron A telefon felhívja a számítógépet és elindítja az adatok szinkronizálását. A művelet végén a kijelzőn megjelennek a végrehajtott műveletek.

Köv. Átlapozza az egyes nézeteket.

Szink. beállítás

Szinkronizálás előtt az alábbi beállítások adhatók meg:

Aktív profil

5 profil közül választhat.



Válassza ki a profilt.



Profil bekapcsolása.

vagy

Szerk.

Profil beállítása.

Szerver beáll.

Szolgáltató	Az aktuális szolgáltató megjelenítése.
Kezdőlap:	pl. www.siemens-mobile.com/syncml
IP Port:	Adja meg a port számát, pl. 80.
Felhaszn. név:	Adja meg a felhasználónevet (login név).
Jelszó:	Adja meg a jelszót (lefedve jelenik meg).
Naptár útja:, Névjegy útja:, Jegyzetek útja:, Feladatok útja:	
HTTP azonosítás:	Megerősítésre van szükség; Igen/Nem (Ha Nem, a következő mezők nem látszanak).
HTTP Név:	Név megadása.
HTTP Jelszó:	Adja meg a jelszót.

Utolsó szinkr.:

Előző szinkronizálás időpontja.

Szinkr. mód

- Szinkr. adat Módosít. adat vagy Minden adat
- Szinkr. irány. Két-irányú, Mobil frissítés vagy Szerv. frissít.

Szinkr. adatok:

Jelölje ki az adatbázis szinkronizálendő területeit:

Naptár, Névjegyek, Jegyzetek, Feladatok



Mentse a beállításokat.

Készül. manag.



→ Készül. manag.

Ha informálták egy push üzenetben a szoftver frissítésekről, létrehozhat egy kapcsolatot a szolgáltató szerverével a Készülék managert használva, hogy letöltse őket.

A letöltés befejeztével ki, majd újra be kell kapcsolnia a telefont. Ezután a telefon szoftvere frissítődik. Kövesse a megjelenő előírásokat.

A telefon alapbeállítása szolgáltatónként változik:

- A beállításokat a szolgáltató már elvégezte. Azonnal elindíthatja az alkalmazást.
- A belépési profilokat a szolgáltató már elkészítette. Válassza ki és aktiválja a profilt.
- A belépési profilt manuálisan kell beállítani. Szükség esetén forduljon a szolgáltatójához. Az egyes szolgáltatókra vonatkozó aktuális profilokat megtalálja az interneten

[www.siemens.com/](http://www.siemens.com/mobilephonescustomercare)

mobilephonescustomercare

a "FAQ" tartományban.

Aktív profil

Megjelenik egy standard profil az operációs rendszer aktuális szoftverének letöltéséhez.

Szinkron

Kapcsolat létesítése az aktív Profillal.

Vagy

Szerk.

Profil lista megjelenítése.



Válassza ki a profilt.



Profil aktiválása.

Vagy

Szerk.

Profil beállítása.

Utolsó kapcs.

Utolsó kapcsolat megjelenítése.

Média lejátszó

Ha lejátszik egy média fájlt, amit SMS-en/MMS-en keresztül kapott, vagy az internetről töltött le, a megfelelő alkalmazás indítja el a lejátszást.



Röviden nyomja, és a kívánt médiafájlra lapoz.



A kijelzővilágítás bekapcsolása.

Képek

A megjelenített képre az alábbi funkciók alkalmazhatók:



Zoom, ha a kép felbontása nagyobb a kijelzőjénél.



A joystickkel elmozdithatja a képrészletet.



Középre helyezi a képet.



Váltás teljes kép nézetre és vissza.



Elküldés pl. MMS-ben vagy e-mailben.

Dallamok/zenelista/Videó

Dallam, zenelista, vagy videófelvétel lejátszásakor a médialejátszó a következő funkciókat kínálja fel:



Lejátszás vagy megállítás (helyzettől függően).



Állítsa be a hangerőt.



Némítés.



Szünet.



Lejátszás vége.

Beállítások

Opciók Nyissa meg a menüt.

Az adott kiindulási helyzettől és objektumtól függően különböző funkciók állnak rendelkezésre:

Hangerő	Hangerő beállítása joystickkel.
alkalmaz...	Kép beállítása: Háttér , Logo , és hang beállítása: Bejövő hívás , Bekapcs.dallam .
Vetítés	Teljes kép nézetben automatikus görgetés. Egyedi képre kapcsolás a joystickkel.
Szerk.	Hozzáférés a képszerkesztéshez.
(Standardfunkciók, lásd 16. oldal)	

Letöltések

A fájlok szervezéséhez egy olyan rendszer áll rendelkezésre, amellyel egy számítógépes fájlkezelőhöz hasonlóan dolgozhat. A **Letöltések**-ben a különböző fájltypusokhoz önálló mappák tartoznak.

Ne felejtse el, hogy a dallamok és a képek védettek lehetnek (DRM, 14. oldal).



Megjelenik az Intézőben lévő mappák és fájlok listája. Az első bejegyzés a **Letöltések**-ben mindig az RS MultiMediaCard™ (123. o.).

Navigálás



Válassza ki a fájlt/mappát.



A kurzor a mappában szabadon mozgatható.



Mappa megnyitása, illetve fájl és a hozzá tartozó alkalmazás elindítása.

Letöltések beállításai

Opciók Nyissa meg a menüt.

Átmozgatás A kijelölt fájl(oka)t vagy mappát áthelyezi a vágólapra.

Másolás A kijelölt fájl(oka)t vagy mappát a vágólapra másolja.

Beillesztés A vágólap tartalmát beilleszti az aktuális mappába.

Új mappa Új mappát hoz létre és nevez el.

Elő nézet/Lista nézet Váltás Miniatura nézetre.

Tulajdonságok A megjelölt fájl, vagy mappa adatai.

Kártya.formáz Az RS MultiMediaCard™ formázása.

Kártyát kiad RS Multi-MediaCard™ kivétele adatvesztés nélkül.

(Standardfunkciók, lásd 16. oldal)

Könyvtárszerkezet

A Letöltések pontban a különböző fájltypusokhoz már létrehoztak saját mappákat (nem változtathatók).

Mappa	Leírás	Formátum
MultiMedia Card™	Hozzáférés a kártyához	
Képek	Képek	bmp bmx jpg/jpeg png gif
Videók	Videók	3gp
Animációk	Be- és kikapcsolási animációk	bmx gif
Hangok	Dallamok, zenék	mp3 aac(+) m3u mid amr wav
Témák	Betöltött téma (csomagolva) Téma: konfiguráció (kicsomagolva)	sdt stc
Felületek	Felhasználói felületek színei	scs
Játékok	Java archívum Letöltési info	jar jad
Alkalmazások	Alkalmazások	*
Egyebek	Szövegmodul Hangfelvétel	tmo vmo

A Letöltések struktúrája, tartalma és funkciója szolgáltatótól függően változó lehet.

RS MultiMediaCard™

Az RS MultiMediaCard™-dal nagy memória kapacitású lesz a telefonja. Tárolhat rajta pl. címeteket, kép-videó adatot vagy hangfelvételt. Használhatja a kártyát, mint egy lemezt más tetszés szerinti adat tárolására.



Megjelenik a kártyán lévő mappák és adatok listája. Az első bejegyzés mindig a Letöltések.

A kártyán alkalmazott mappák és adatok megfelelnek a Letöltések-ben lévőekkel. Ha a kártyán tárolt adat a telefon egyik funkciójához kapcsolódik pl egy csengőhang, a Letöltések-be lesz másolva.

Egyéb információk

RS MultiMediaCard™ a MultiMediaCard™ Association terméke.

RS MultiMediaCard™ cseréje (10. oldal)

Új RS MultiMediaCard™

1. Másolja át a régi kártyáról az adatokat egy PC-re.
2. Formázza meg az új kártyát.
3. Másolja át a PC-ről az új kártyára az adatokat.

Mobile Phone Manager

A Windows® PC-re készült Mobile Phone Manager program segítségével a számítógépről irányíthatja a telefon egyes funkcióit. Többek között kényelmesebben kezelheti a Címjegyzéket, SMS-eket és MMS-eket olvashat, menthet vagy küldhet, vagy pedig szinkronizálhatja a telefont az Outlook®-szal, vagy a Lotus Notes™-val. A telefon és a számítógép adatkábelén keresztül kommunikál egymással (Tartozékok, 135. oldal).



A szoftvert letöltheti az internetről:

www.siemens.com/cx75

Kapcsolatkezelés



A kapcsolatkezelés segítségével a telefonban tárolt személyes kapcsolatokat kezelheti, újakat vehet fel, a meglévőket pedig törölheti és módosíthatja. A telefonban tárolt kontaktókat szinkronizálhatja az Outlook®-kal, vagy a Lotus Notes™-szal, vagy más Siemens-telefonokkal

(a Gigaset család készülékeivel is), és át is másolhatja a kontaktókat.

SMS és MMS kezelése (üzenetek)



A számítógépről kényelmesen létrehozhat SMS-eket és MMS-eket. Használja ki a számítógép kínálta lehetőségeket, és használja fel a hang- és képfájlokat az MMS-ek és EMS-ek alakítására. Üzeneteit elolvashatja, továbbküldheti, kinyomtathatja, törölheti és archiválhatja.

Biztonsági mentés



A biztonsági mentés funkcióval rendszeres biztonsági másolatot készíthet a telefon adatairól a számítógépre. Ha elvesznének az adatok a telefonról, vagy telefont cserél, az összes adatot gyorsan helyre tudja állítani. Ne feledje a DRM-mel védett adatok lehetséges korlátozásait (14. o.).

Könyvjelzők kezelése (Böngésző & Könyvjelzők)



Böngéssze az internetet a számítógépével, és határozza meg a kedvelt helyeket. Ha az internet címeket könyvjelzőként a telefonban tárolja, később a mobiltelefonnal is gyorsan lekérdezheti őket.

Telefon Intéző



A Telefon Intézővel a telefon fájlrendszerét olvashatja. A fájlokat (kép, hang és hasonlók) a drag&drop módszerrel kényelmesen átmásolhatja a telefonról a PC-re vagy fordítva.

GPRS modem



A GPRS-modem létrehozza az internetkapcsolatot, így egy gombnyomással szörfözhet a számítógépével az interneten.

Kép és fénykép szerkesztése (képek)



A kép- és fényképszerkesztő segítségével kényelmesen létrehozhat, szerkeszthet és kezelhet képeket és fényképeket. A programban lévő szűrőkkel és hatásokkal telt színű, tetszetős grafikák készíthetők. A képek/fényképek áttétele a mobiltelefonról illetve a mobiltelefonra, valamint a képek grafikai beállításainak megváltoztatása a felhasználóbarát kezelőfelületnek köszönhetően gyerekjáték.

Csengőhang kezelése (dallamok)



A hangmodul segítségével a felhasználó szinte az összes hangformátumot kényelmesen kezelheti és átteheti a telefonra.

Kérdések és válaszok


Amennyiben a telefon használata során kérdések merülnek fel, a **www.siemens.com/mobilephonescustomercare** címen éjjel-nappal rendelkezésére állunk. Ezen kívül az alábbiakban megtalálja a gyakran feltett kérdéseket és az azokra adott válaszokat.

Kérdés	Lehetséges okok	Lehetséges megoldás
Nem lehet bekapcsolni a telefont.	<p>A be-/kikapcsoló gombot túl röviden nyomja.</p> <p>Az akkumulátor lemerült.</p> <p>Az akku érintkezői piszkosak.</p> <p>Lásd lentebb: "Töltési hiba"</p>	<p>Legalább 2 másodpercen át nyomja a be-/kikapcsolás gombját.</p> <p>Töltse fel az akkumulátort. Ellenőrizze a töltésszelzót a kijelzőn.</p> <p>Tisztítsa meg az érintkezőket.</p>
Túl rövid a készenléti idő.	<p>Naptár, játékok gyakori használata.</p> <p>A gyors keresés be van kapcsolva.</p> <p>Megvilágítás be van kapcsolva.</p> <p>Véletlen gombnyomás (megvilágítás!).</p>	<p>Korlátozza a használatot.</p> <p>A gyors keresés kikapcsolása (97. oldal).</p> <p>Kapcsolja ki a kijelző megvilágítását (80. oldal).</p> <p>Kapcsolja be a billentyűzár funkciót (94. oldal).</p>
Töltési hiba (nincs töltési szimbólum a kijelzőn).	<p>Az akkumulátor alul van töltve.</p> <p>A hőmérséklet az alábbi tartományon kívül van: 5 °C – 45 °C.</p> <p>Érintkezési hiba.</p> <p>Nincs hálózati feszültség.</p> <p>Nem megfelelő töltőkészülék.</p> <p>Az akkumulátor meghibásodott</p>	<p>1) Dugja be a töltőkábelt, a töltés elindul. 2) Kb. 2 óra múlva megjelenik a töltési jel. 3) Töltse fel az akkumulátort.</p> <p>Biztosítsa a megfelelő környezeti hőmérsékletet és várjon egy kicsit, majd töltse újra az akkumulátort.</p> <p>Ellenőrizze a hálózati áramellátást, és a telefon csatlakozóit. Ellenőrizze, adott esetben tisztítsa meg a készülék csatlakozóhelyét, majd helyezze be újra az akkumulátort.</p> <p>Használjon másik konnektort, ellenőrizze a hálózati feszültséget.</p> <p>Csak eredeti Siemens tartozékokat használjon.</p> <p>Cserélje le az akkumulátort.</p>

Kérdés	Lehetséges okok	Lehetséges megoldás
SIM-kártya hiba.	<p>A SIM-kártya rosszul van betéve.</p> <p>A SIM-kártya érintkezője be van szennyeződve.</p> <p>Rossz feszültségértékkel rendelkező SIM-kártya.</p> <p>Sérült a SIM-kártya (pl. eltört).</p>	<p>Ellenőrizze, hogy a SIM-kártyát helyesen tette-e be (9. oldal).</p> <p>Száraz kendővel tisztítsa meg a SIM-kártyát.</p> <p>Csak 1.8 és 3 voltos SIM-kártya használható.</p> <p>Vegye szemügyre alaposan. Cserélje ki a SIM-kártyát a szolgáltatónál.</p>
Nincs hálózati kapcsolat.	<p>Gyenge a jel.</p> <p>Kívül van a GSM hálózat lefedettségű területén.</p> <p>A SIM-kártya érvénytelen.</p> <p>Az új hálózat nem engedélyezett.</p> <p>Hálózati korlátozás van beállítva.</p> <p>A hálózat túl van terhelve.</p>	<p>Menjen magasabbra, egy ablakhoz, vagy nyílt területre.</p> <p>Ellenőrizze a szolgáltató szolgáltatási tartományát.</p> <p>Reklamáljon a szolgáltatónál.</p> <p>Próbálkozzon kézi kiválasztással vagy válasszon egy másik hálózatot (96. oldal).</p> <p>Ellenőrizze a korlátozást (95. oldal).</p> <p>Később próbálkozzon újra.</p>
A telefon elveszti a kapcsolatot a hálózattal.	A jel túl gyenge.	Az új összeköttetés létrehozása egy másik szolgáltatóval automatikusan történik (96. oldal). A telefon ki-, majd bekapcsolása ezt felgyorsíthatja.
Nem kezdeményezhet hívást.	<p>A 2. vonal van beállítva.</p> <p>Új SIM-kártya van a telefonban.</p> <p>Elérte a díjkorlátot.</p> <p>Elhasználta a lebeszélhető egységeket.</p>	<p>Állítsa be az 1. vonalat  (97. oldal).</p> <p>Ellenőrizze a beállított korlátozásokat.</p> <p>A PIN 2 kóddal nullázza le a limitet (40. oldal).</p> <p>Töltse fel a lebeszélhető egységeket.</p>
Bizonyos hívások nem működnek.	Híváskorlátozások vannak beállítva.	A tiltásokat a szolgáltató is meghatározhatja. Ellenőrizze a korlátozásokat (95. oldal).
Nem lehet beírni a Telefonkönyvből/Címjegyzékbe.	A Telefonkönyv/Címjegyzék megtelt.	Töröljön néhány bejegyzést a Telefonkönyvből/Címjegyzékből (lásd Standardfunkciók, 16. oldal).
A hangposta nem működik.	Nincs beállítva a hívásátírányítás a hangpostára.	Állítsa be a hívásátírányítást a hangpostára (62. oldal).
 jel villog SMS esetén.	A szöveges üzenetek memóriája megtelt.	SMS törlése (lásd Standardfunkciók, 16. oldal) vagy archiválása (47. oldal).
 flashes to indicate an MMS.	Az MMS-memória megtelt.	Töröljön MMS-eket (lásd Standardfunkciók, 16. oldal).
 jel villog MMS esetén.	A telefonmemória megtelt.	Töröljön jelentést, képet, videofelvételt, játékot vagy alkalmazást.

Kérdés	Lehetséges okok	Lehetséges megoldás
Nem lehet beállítani egy funkciót.	A szolgáltató nem támogatja, vagy regisztrációra van szükség.	Hívja fel a szolgáltatóját.
Memóriaprobléma pl. a játékokban, csengőhangokban, képekben, videókban vagy az SMS-archívumban.	A telefonmemória megtelt.	Törölje a fájlokat az adott területről. Fájlok célzott törléséhez használja a Memóriasegédet (85. oldal).
Az internet-hozzáférés, a letöltés nem lehetséges.	A profil nincs bekapcsolva, a profilbeállítások rosszak/hiányosak.	Böngésző-profil bekapcsolása vagy beállítása (72. oldal). Adott esetben forduljon a szolgáltatóhoz.
Nem küldhető el az üzenet.	A szolgáltató nem támogatja ezt a szolgáltatást. Az üzenetközpont száma nincs vagy rosszul van beállítva. A SIM-kártya előfizetése nem tartalmazza ezt a szolgáltatást. Az üzenetközpont túl van terhelve. A címzett telefonja nem kompatibilis.	Érdeklődjön a szolgáltatójánál. Állítsa be az üzenetközpontot (49. oldal). Hívja fel a szolgáltatóját. Ismétlje meg az üzenetet. Ellenőrizze.
Az EMS-ben elküldött kép ill. hang nem jelenik meg a címzett készülékén.	A címzett telefonja nem támogatja az EMS-szabványt.	
Az internet-hozzáférés nem lehetséges.	Rossz böngésző-profil van beállítva ill. a beáll. rosszak, hiányosak.	Ellenőrizze a böngésző-beállításokat (72. oldal), vagy érdeklődjön a szolgáltatójánál.
PIN hiba/ PIN2 hiba.	Három hibás bevitel.	A SIM kártyához kapott MASTER PIN (PUK) kódot adja meg az utasításoknak megfelelően. Ha elvesztette a MASTER PIN vagy PIN kódját, forduljon a szolgáltatóhoz.
Telefonkód-hiba.	3 hibás megadás.	Forduljon a Siemens-szervizhez (130. oldal).
Szolgáltatói kódhiba.	Nincs jogosultsága erre a szolgáltatásra.	Hívja fel a szolgáltatóját.
Hiányzó/túl sok menübejegyzés.	Lehet, hogy a szolgáltató a SIM-kártyán keresztül hozzáadott vagy eltávolított szolgáltatásokat.	Érdeklődjön a szolgáltatójánál.
Nem lehet faxolni.	Hibás beállítások a számítógépen. Nincs jogosultsága a szolgáltatáshoz.	Ellenőrizze a beállításokat (92. oldal). Hívja fel a szolgáltatóját.

Kérdés	Lehetséges okok	Lehetséges megoldás
A díjszámláló nem működik.	A szolgáltató nem továbbít tarifaimpulzusokat.	Hívja fel a szolgáltatóját.
Károsodás		
Súlyos rázódás.	Vegye ki, és helyezze vissza az akkumulátort és a SIM-kártyát. Ne szedje szét a telefont!	
A telefont nedvesség érte.	Vegye ki az akkumulátort és a SIM-kártyát. Gyorsan törölje meg egy száraz ruhával. Törölje meg alaposan a csatlakozókontaktusokat. A készüléket hagyja függőleges pozícióban egy huzatos helyen. Ne szedje szét a telefont!	

Minden beállítás visszaállítása a gyári beállításra, 86. oldal: * # 9 9 9 9 # 

Vevőszolgálat

A készülék technikájával és kezelésével kapcsolatos kérdések esetén egyszerű támogatást nyújtunk az alábbi címen:

**www.siemens.com/
mobilephonescustomercare**

Bárhon, bármikor. Termékeinkkel kapcsolatban 24 órás támogatást biztosítunk. Interaktív hibakeresővel, a leggyakoribb kérdések és válaszok listájával ("Kérdések és válaszok" c. fejezetben), valamint kezelési útmutatókkal és letölthető, aktuális szoftverfrissítésekkel várjuk.

Telefonáláskor tartsa keze ügyében a vásárlást igazoló bizonylatot, a készülék számát (IMEI, kijelzése: *#06#), a szoftververziót (kijelzése: *#06#, majd **Több**) és adott esetben a Siemens szerviztől kapott ügyfélszámot.

A leggyakoribb kérdéseket és válaszokat a kezelési útmutatóban is megtalálja a "Kérdések és válaszok" c. fejezetben, 126. oldal.

Termékválasztékunkkal kapcsolatban személyes tanácsadással állunk rendelkezésére extra forródrótunkon:
Magyarország.....06 14 71 24 44

Hívását a Siemens képzett dolgozói fogadják, akik szakszerű segítséget nyújtanak a termékekkel és telepítéssel kapcsolatos kérdésekben.

Az olyan országokban, ahol termékünket nem általunk jóváhagyott kereskedők értékesítik, nem tudjuk biztosítani a csere- és garanciaszolgáltatásokat.

Amennyiben a telefon javítani kell, vagy esetleg garanciális ill. jótállási igényt szeretne érvényesíteni, gyors és megbízható segítségért forduljon szervizközpontjainkhoz:

Abu Dhabi	0 26 42 38 00
Argentína	0 80 08 88 25 93
Ausztrália	13 00 66 53 66
Ausztria	05 17 07 50 04
Bahrain	40 42 34
Bangladesh	0 17 52 74 47
Belgium	0 78 15 22 21
Bolívia	0 21 21 41 14
Bosznia-Hercegovina	0 33 27 66 49
Brazília	0 80 07 07 12 48
Brunei	02 43 08 01
Bulgária	02 73 94 88
Chile	8 00 53 06 62
Colombia	01 80 07 00 66 24
Csehország	2 33 03 27 27
Dánia	35 25 86 00
Dél-Afrika	08 60 10 11 57
Dubai	0 43 96 64 33
Ecuador	18 00 10 10 00
Egyesült Arab Emírátsok	0 43 66 03 86
Egyesült Királyság	0 87 05 33 44 11
Egyiptom	0 23 33 41 11
Elefántcsontpart	05 02 02 59
Észtország	6 30 47 97
Finnország	09 22 94 37 00
Franciaország	01 56 38 42 00
Fülöp-szigetek	0 27 57 11 18
Görögország	80 11 11 11 16
Hollandia	0 90 03 33 31 00
Hong Kong	28 61 11 18
Horvátország	0 16 10 53 81
India	22 24 98 70 00 Extn: 70 40
Indonézia	0 21 46 82 60 81
Írország	18 50 77 72 77
Izland	5 11 30 00
Jordánia	0 64 39 86 42
Kambodzsa	12 80 05 00
Kanada	1 88 87 77 02 11

Kenya.....	2 72 37 17
Kína.....	0 21 23 01 71 88
Kuvait.....	2 45 41 78
Lengyelország.....	08 01 30 00 30
Lettország.....	7 50 11 18
Libanon.....	01 44 30 43
Líbia.....	02 13 50 28 82
Litvánia.....	8 70 07 07 00
Luxemburg.....	43 84 33 99
Macedónia.....	02 13 14 84
Magyarország.....	06 14 71 24 44
Malajzia.....	+ 6 03 77 12 43 04
Málta.....	+ 35 32 14 94 06 32
Marokkó.....	22 66 92 09
Mauritius.....	2 11 62 13
Mexikó.....	01 80 07 11 00 03
Németország.....	0 18 05 33 32 26
Nigéria.....	0 14 50 05 00
Norvégia.....	22 70 84 00
Olaszország.....	02 24 36 44 00
Omán.....	79 10 12
Oroszország.....	8 80 02 00 10 10
Pakisztán.....	02 15 66 22 00

Paraguay.....	8 00 10 20 04
Peru.....	0 80 05 24 00
Portugália.....	8 08 20 15 21
Qatar.....	04 32 20 10
Románia.....	02 12 04 60 00
Spanyolország.....	9 02 11 50 61
Svájc.....	08 48 21 20 00
Svédország.....	0 87 50 99 11
Szaúd-Arábia.....	0 22 26 00 43
Szerbia.....	01 13 07 00 80
Szingapúr.....	62 27 11 18
Szlovákia.....	02 59 68 22 66
Szlovénia.....	0 14 74 63 36
Tajvan.....	02 23 96 10 06
Thaiföld.....	0 27 22 11 18
Törökország.....	0 21 64 59 98 98
Tunézia.....	71 86 19 02
Ukrajna.....	8 80 05 01 00 00
Új-Zéland.....	08 00 27 43 63
USA.....	1 88 87 77 02 11
Venezuela.....	0 80 01 00 56 66
Vietnam.....	84 89 20 24 64
Zimbabwe.....	04 36 94 24

A készülék ápolása és karbantartása

A telefont nagy körültekintéssel terveztük és gyártottuk – kezelje Ön is gondosan. Ha megfogadja az alábbiakban felsorolt javaslatokat, sokáig örömet leli majd a telefonban.

- Óvja a telefont a nedvességtől!
A csapadék, a pára és a folyadékok ásványi anyagokat tartalmaznak, amelyek korrodálják az elektronikus áramköröket. Amennyiben mégis víz érné a telefont, azonnal válassa le az esetleges áramellátásról, illetve vegye ki az akkumulátort és hagyja a nyitott telefont kiszáradni!
- Ne használja a telefont poros és koszos környezetben, és ne tárolja ilyen helyen. A telefon mozgó alkatrészei megsérülhetnek.
- Ne tárolja a telefont meleg környezetben. A magas hőmérséklet lerövidítheti az elektronikai készülékek élettartamát, károsíthatja az akkumulátort, és eldeformálhat vagy megolvashat bizonyos műanyagokat.

- Ne tárolja a telefont hideg környezetben. Amikor a telefon újra felmelegszik (a rendes üzemi hőmérsékletre), a készülék belsejében pára képződhet, amely károsítja az elektronikai alkatrészeket.
- Ne ejtse le a telefont, ne tegye ki ütésnek, lökésnek, és ne rázza. Az ilyen durva használat következtében eltörhetnek a készülék belsejében lévő érzékeny alkatrészek!
- A telefon tisztításához ne használjon maró vegyszert, tisztítóoldatot vagy erős tisztítószert!

A fenti tudnivalók a telefonra, az akkumulátorra, a töltőkészülékre és az összes tartozékra egyaránt érvényesek. Ha ezek közül akár csak egy nem működik rendesen, forduljon szakkereskedőhöz. Ott segítenek a problémáján, és szükség esetén megjavítják a készüléket.

A készülék adatai

Megfelelőségi nyilatkozat

A Siemens Information and Communication Mobile ezennel kijelenti, hogy a jelen használati utasításban leírt mobiltelefon az 1999/5/EK sz. (R&TTE) irányelvben meghatározott valamennyi alapvető és egyéb fontos követelménynek megfelel. A vonatkozó megfelelőségi nyilatkozat (DoC) aláírásra került. Amennyiben szükséges, az eredeti egy másolata a társaság forródrótján keresztül vagy a következő internetcímen igényelhető:
www.siemens.com/mobiledocs

CE 0168

Technikai adatok

GSM osztály:	4 (2 watt)
Frekvencia-tartomány:	880–960 MHz
GSM osztály:	1 (1 watt)
Frekvencia-tartomány:	1,710–1,880 MHz
GSM osztály:	1 (1 watt)
Frekvencia-tartomány:	1,850–1,990 MHz
Tömeg:	102 g
Méret:	111,7 × 48 × 19,5 mm (94,2 ccm)
Li-ion akkumulátor:	750 mAh
Üzemi hőm.:	–10 °C ... +55 °C
SIM-kártya:	1.8 vagy 3.0 V

Azonosítók

A telefon vagy a SIM-kártya elvesztésekor az alábbi adatok fontosak:

A SIM-kártya száma (rajta van a kártyán):

.....

A telefon 15-jegyű sorozatszáma (akku alatt):

.....

A szolgáltató ügyfélszolgálati száma:

.....

Elvesztés esetén

Ha elvesztette a telefont és/vagy a SIM-kártyát, a visszaélések elkerülése érdekében azonnal hívja fel a szolgáltatót.

Üzemidő

Az üzemidő a használat feltételeitől függ: A szélsőséges hőmérséklet csökkenti a készenléti időt. Ezért ne hagyja a telefont a napon és ne tegye fűtőtestre.

Beszélgetési idő: akár 300 perc.

Készenléti idő: akár 250 óra


Végzett művelet	Idő (perc)	A készenléti idő ennyivel csökken
Telefonálás	1	30–90 perc
Világítás *	1	40 perc
Hálózat-keresés	1	5–10 perc
* Gombok nyomogatása, játék, határidő-napló stb.		

Tartozékok

Divat és tartók

Hordozótokok

Különböző hordozótokok kaphatók a szaküzletekben, vagy online üzletünkben az alábbi címen:



Energiaellátás

Li-Ion Battery (750 mAh) EBA-660

Tartalék akkumulátor.

Úti töltő

Travel Charger EU ETC-500

Travel Charger UK ETC-510

Bővített bemeneti feszültség-tartományú (100-240 V) úti töltőkészülék.

Car Charger Plus ECC-600

Jármű szivargyújtójára csatlakoztatható töltő. A készülék töltése közben is telefonálhat.

Hordozható tartozékok

Headset Basic HHS-500

Fülhallgató beszédgomb (PTT) gomb nélkül

Headset HHS-510

Fülhallgató beszédgombbal a hívás fogadásához és befejezéséhez.

Headset Purestyle HHS-610

Levehető fülhallgató beszédgombbal.

Headset Stereo HHS-700

Sztereó fülhallgató beszédgombbal a hívásokhoz és zenehallgatáshoz

Headset Bluetooth®

HHB-600 EU kompatibilis tápegység.

HHB-610 UK kompatibilis tápegység

HHB-620 Ausztrál kompatibilis tápegység.

Kicsi, kényelmes Bluetooth® headset.

Iroda

Adatkábel Data Cable DCA-500

A telefonnak a PC soros RS232-es portjához történő csatlakoztatásához.

Adatkábel Data Cable USB DCA-510

A telefonnak a PC USB portjához történő csatlakoztatásához. Töltési funkcióval.

Adatkábel Data Cable USB DCA-540

A telefonnak a PC USB portjához történő csatlakoztatásához.

Szorakozás

Flash IFL-600

Csatlakoztatható vaku, amellyel akkor is fényképezhet, ha nincs elég fény.

Mobile Music Set IMS-700

A hordozható zenedobozsal kiváló minőségben hallgathatja a zenét és ezt az élményt az aktív hangszórókkal másokkal is megoszthatja.

Bike-o-Meter IBS-700

A Bike-o-Meter egy vízálló, magasságmérővel kombimált telefontartó egy kerékpár komputerrel egyben.

Autós megoldások

Mobile Holder Antenna HMM-710

Telefontartó, amellyel a telefon egy külső antennához csatlakoztatható. A fülhallgató kiegészítéssel vagy a hordozható autós-készlettel történő együttes használata ideális megoldást jelent.

A kihangosító (55-ös sorozat) átalakításakor telefontartóként is felhasználható.

Car Kit Comfort Basic HKC-710

Kihangosító berendezés első osztályú, digitális hangminőséggel és kényelmes kezelési funkciókkal. A telefonspecifikus mobil tartó antenna is szükséges.

Car Kit Comfort Basic HKC-710

Segítségével kényelmesen, kihangosítva, jó hangminőséggel beszélhet. A berendezés a beépített, forgatható telefontartóval és a mikrofon rugalmasan megválasztható elhelyezésével jól igazodik a jármű belső teréhez. A berendezés a szivargyújtóról vezeti az áramot.

Car Kit Portable HKP-500

Hordozható autós-készlet, amellyel a kihangosítást könnyedén áthelyezheti az egyik járműből a másikba. Dugja be a szivargyújtóba, csatlakoztassa a telefont és beszéljen.

Car Kit Bluetooth® Portable HKW-700

Bluetooth® autós-készlet. A szivargyújtóhoz csatlakoztatható. Nincs szükség telepítésre.

Car Kit Bluetooth® HKW-600

Kényelmes és biztonságos telefonálás a járműben. Külső kijelzővel rendelkezik.

Választható autós tartozékok

Car-Data-Adapter HKO-690

Phone-In Adapter Cable HKO-570

A termékek a szaküzletekben kaphatók, vagy látogassa meg online üzletünket az alábbi címen:



Eredeti Siemens-tartozékok

www.siemens.com/shop

SAR

TÁJÉKOZTATÓ AZ RF TERHELESRE/FAJLAGOS ABSZORPCIÓS ARÁNYRA (SAR) VONATKOZÓAN

EZ A MOBILTELEFON MEGFELEL A LAKOSSÁG EGÉSZSÉGÉNEK AZ ELEKTROMÁGNESES MEZŐK TERHELÉSI HATÁSAIVAL SZEMBEN VALÓ VÉDELME ÉRDEKÉBEN MEGÁLLAPÍTOTT HATÁRÉRTÉKEKNEK.

Ez a mobiltelefon rádióadó és -vevő. Tervezése és gyártása úgy történt, hogy ne lépje túl az International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) nemzetközi irányelvei által ajánlott rádiófrekvenciás (RF) energiaterhelési határértékeket. Ezek a határértékek a lakosság védelmét szolgáló átfogó irányelvek részei, és az RF-energiával kapcsolatban a lakosság számára megengedett fokozatokat határoznak meg. Ezeket az irányelveket tudományos tanulmányok rendszeres és alapos értékelésével független tudományos szervezetek hagyták jóvá*. A határértékek jelentős biztonsági rátartást is tartalmaznak, amelyet minden ember kortól és egészségi állapotától független biztonságának garantálása érdekében iktattak be.

A mobiltelefonoknál a terhelési határértékre alkalmazott mértékegység a fajlagos abszorpciós arány vagy SAR. A nemzetközi irányelvekben megszabott SAR-határérték 2,0 W/kg**. Az SAR-teszteket alap üzemeltetési helyzetekben végezték, amelyek során a telefon valamennyi frekvenciasávban a legnagyobb teljesítménnyel adott le jeleket. A használat során a telefon tényleges SAR-értéke jóval a maximális érték alatt lehet.

Ennek az az oka, hogy kialakítása alapján a telefon különböző teljesítményszinteken működik, hogy csak a hálózattal eléréséhez szükséges teljesítményt használja. Általában minél közelebb van egy bázisállomáshoz, annál alacsonyabb a teljesítménykibocsátás.

Ennek a telefonnak a tesztelés során, fülnél való használatnál mért legmagasabb SAR-értéke

0,613 W/kg***.

A SAR-információk megtalálhatók a következő címen:

www.siemens.com/mobilephones

Bár az SAR-szintek között lehetnek különbségek a különféle telefonok és a különféle helyzetek tekintetében, ezek mindegyike megfelel a biztonságos RF-terhelésre vonatkozó nemzetközi irányelveknek..

* Az Egészségügyi Világszervezet (WHO, CH-1211 Geneva 27, Svájc) megállapította, hogy a tudomány jelen állása szerint nincs szükség semmilyen speciális óvintézkedésre a mobiltelefonok használatakor. További információ:

www.who.int/peh-emf,

www.mmfa.org,

www.siemens.com/mobilephones

** Átlagosan 10 g szövet fölött.

*** Az SAR-értékek az egyes országokban érvényes követelményektől és a frekvenciasávoktól függően eltérőek lehetnek. A különféle régiókra vonatkozó információk megtalálhatók a **www.siemens.com/mobilephones** címen.

Minőség

Minőségi nyilatkozat az akkumulátorról

A mobiltelefon akkumulátorának kapacitása minden egyes kisüléssel és töltéssel csökken. A kapacitás túl alacsony vagy túl magas hőmérsékleten történő tárolással is fokozatosan csökken.

A mobiltelefon üzemideje így teljesen feltöltött akkumulátor esetén is jelentős mértékben csökkenhet.


Az akkumulátort azonban úgy gyártották, hogy hat hónappal a telefon vásárlása után még feltölthető és kisüthető. Azt ajánljuk, hogy ha e hat hónap elteltével a telefon teljesítményének egyértelmű csökkenését tapasztalja, cserélje ki az akkumulátort. Arra kérjük, hogy csak eredeti Siemens akkumulátort vásároljon.

Minőségi nyilatkozat a kijelzőről


A kijelzőn technológiai okokból kivételes esetekben apró, más színű pontok jelenhetnek meg.


Kérjük, vegye figyelembe, hogy egy-egy képpont világosabb vagy sötétebb megjelenése rendszerint nem hibát jelent.


Menüstruktúra

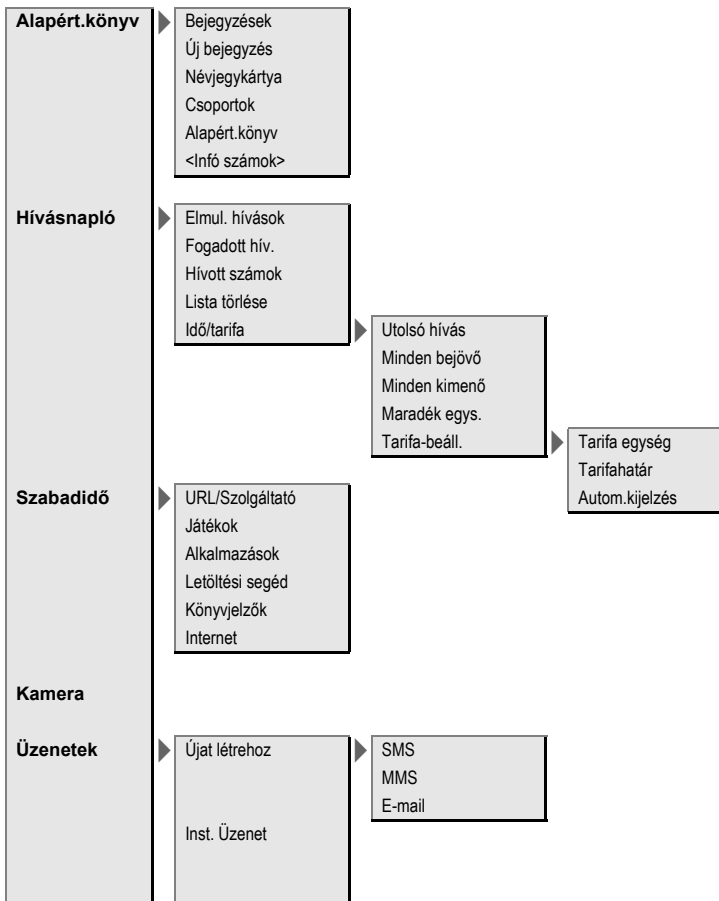


Üzenetek	Bejövő	<ul style="list-style-type: none"> SMS MMS E-mail WAP push E-mailt letölt E-mail kü./fo. CB szolgáltat. 	
	Piszkozat	<ul style="list-style-type: none"> SMS MMS E-mail 	
	Elküldetlen	<ul style="list-style-type: none"> SMS MMS E-mail E-mail küldés E-mail kü./fo. 	
	Elküldve	<ul style="list-style-type: none"> SMS MMS E-mail 	
	MMS sablon		
	SMS-archívum		
	Szvg.modulok		
	Üzen.beállít.	<ul style="list-style-type: none"> Szöveg. nagyít SMS beállítás 	<ul style="list-style-type: none"> SMS profilok SMS aláírás
		MMS beállít.	<ul style="list-style-type: none"> Kapcsolati profil Egyéni beállít. Súgó
		E-mail beáll.	<ul style="list-style-type: none"> Hozzáférések Beállítások Súgó

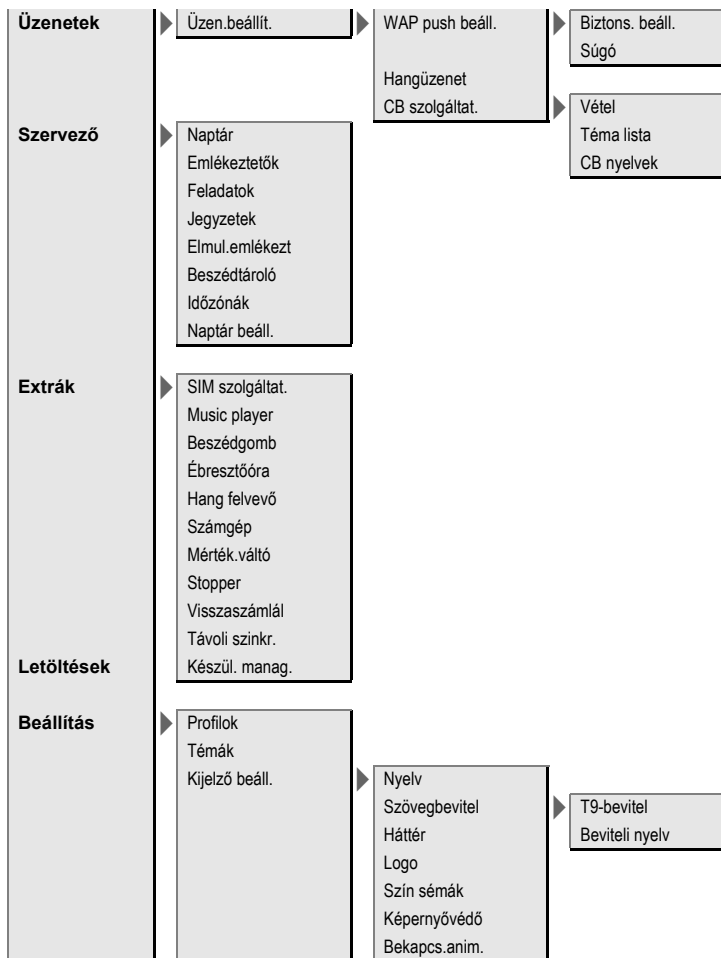

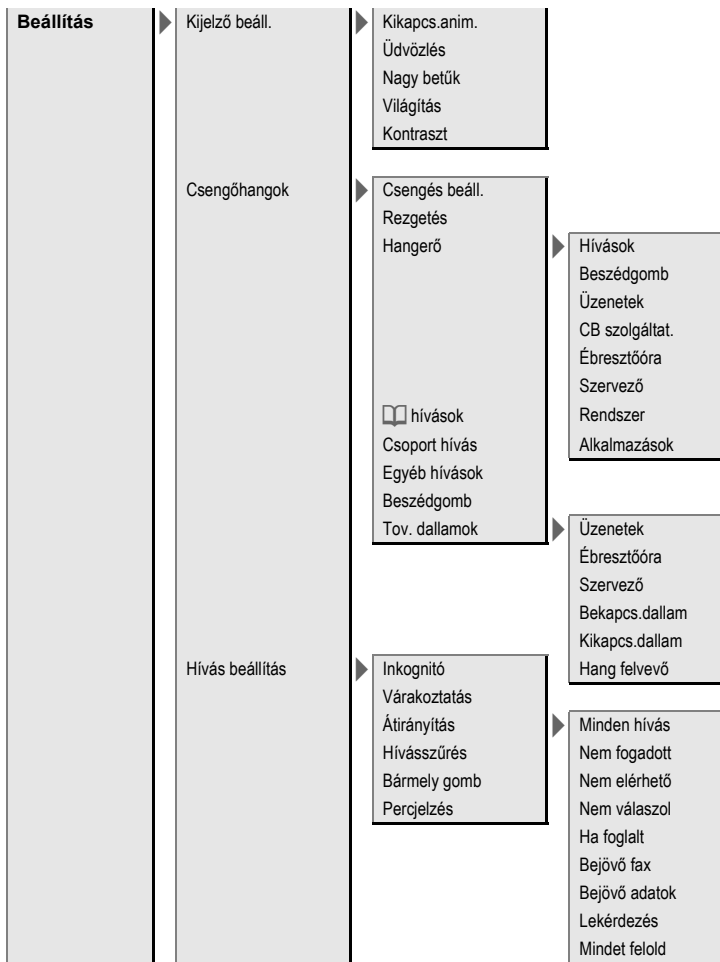

Beállítás	Tel. beállítás	Billentyűhang Szervizhangok Auto kikapcs. Tel. azonosító Mem. assist. Fájrendszer Alap beállítás.	Formázás Tisztogatás Kárty.formáz Kártyát kiad
	Óra	Idő/dátum Időzónák Dátumforma Idő formátum Buddhista év Óra megjelen. Auto idő	
	Adatcsere	GPRS GPRS Info IrDA Bluetooth® Adat szolgált. HTTP profilok Hitelesítés Fax/adat mód	Keres Mindet keres Ismert eszk. Utolsó kaps. Fekete lista Saját BT név Mások láthat. Súgó Besz/fax küld Besz/fax vétel Fax/adat vétel
	Biztonság	Billentyűzár Közvetl.hívás Csak 	

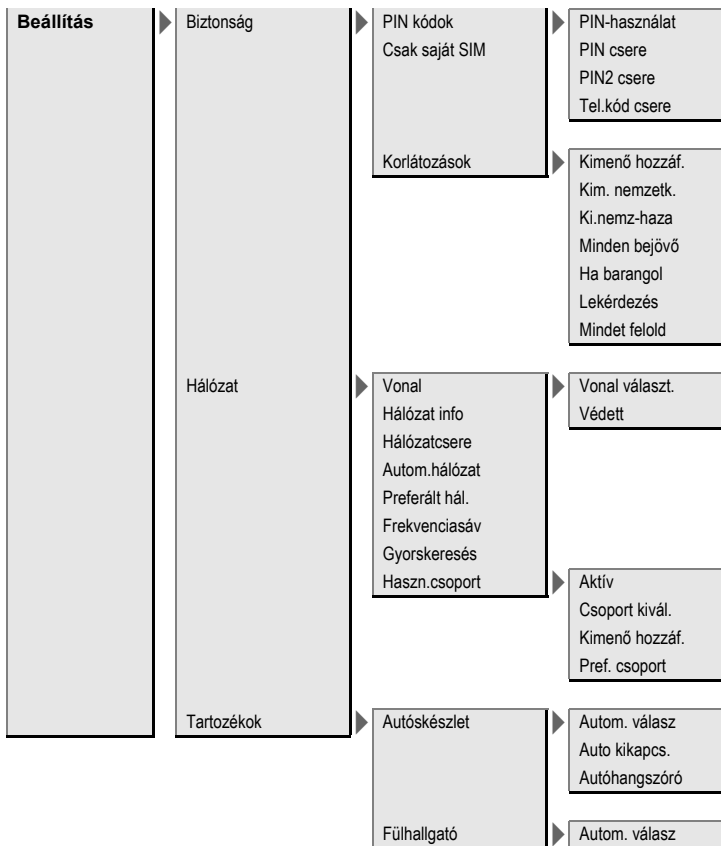

Tárgymutató


A

A készülék adatai	133
A kijelzőn ez jelenik meg	7
Adatcsere	88
Akkumulátor	
Behelyezése	9
Minőségi nyilatkozat	138
Töltése	11
Üzemidő	12, 134
Akkumulátor töltése	11
Alapértelmezett könyv	31
Átírányítás	83
Autom. Hálózatválasztás	96
Autom. hívásismétlés	25
Automatikus időzóna	87, 107
Automatikus megjelenítés	
Idő/költség	40
Óra	87
Autós készlet	
Beállítás	98
Tartozékok	136
Autós tartozékok	136
Az én telefonom	30
Az üzenettároló megtelt	50

B

Bármelyik gomb	84
Beállítások	76
Bejövő üzenetek	44
Bekapcsolás (telefon)	13
Bekapcsolás elleni védelem	19
Bekapcsolási animáció	80
Beszélgetés	
Bontás	24
Konferencia	27
Menü	28
Tartás	26
Váltás	26
Beszélgetési idő (akkumulátor)	134
Beszélgomb	109
Billentyűhang	85
Billentyűzár	94
Biztonság	18
Biztonsági tudnivalók	3
Bluetooth®	89
Böngésző	72
Buddh. Dátum	87

C

Cell Broadcast (CB)	70
Címjegyzék	
Bejegyzés hívása	34
Bejegyzés olvasása	34
Csoportok	35
Új bejegyzés	32
Csak 	94
Csak egy szám	28
Csak saját SIM	94
CSD-Beállítás	91
Csengőhang beállítása	81
Csengőhangok	35, 81
Csere	26
Csoportok	35

D

Dátumformátum	87
Digital Rights Management	14
Díj/egység	40
DTMF-hang	29
DTMF-jelek	29

E

Elmulasztott időpontok	105
E-mail	
Beállítások	61
Írás	59
Emlékeztetés	25
Érvényesség (SMS)	49
Extrák	108

F

Fax/adat üzemmód	92
Feladatok	104
Felhasználócsoport	97
Fénykép	41
Figyelmeztetés	25
Ébresztőóra	114
Típus	104
Figyelmeztető hang	85
Fogadott hívások (híváslista)	39
Formázás (a telefon memóriája)	86
Formázás (SMS-szöveg)	45
Frekvenciasáv	97

G

GPRS.....	88
Gyári beállítások	86
Gyors hálózatkérés	97
Gyors kiválasztás.....	100
Gyorshívógombok.....	101

H

Ha foglalt.....	25
Hálózat	
Beállítások	96
Vonal	96
Zár	95
Hang felvevő	115
Hangerő	
Beállítása	24
Csengőhang	81
Profilok.....	76
Hangerő beállítása	24
Hangfelvevő	106
Hangposta	62
Hangüzenet (Postafiók).....	62
Háttér (kijelző)	79
Headset	
Tartozékok	135
Hitelesítés.....	93
Hívás	
Átirányítás	83
Elutasítás.....	26
Fogadás/bontás	26
Költségek	40
Lezárva	95
Hívás tartása.....	26, 28
Hívásátirányítás	83
Hívásismétlés.....	24
Híváskezdeményezés	24
Hívásnapló	39
Hívásszűrés.....	84
Hívástovábbítás	28
Hívószám-kijelzés.....	83
Hívott számok (híváslista)	39
Honos hálózat.....	96
HTTP-Profilok	92

I

Idő/dátum beállítása	87
Idő/költség	40
Időpontok	103
Időzónák	87, 107
IMEI-szám	85
Információs üzenetek (CB)	70
Inkognitó	83
Inst. Üzenet.....	63
Internet.....	71
IrDA (Infravörös)	88

J

Játékok és Alkalmazások	74
Jegyzetek	105
Joystick	5

K

Kamera	41
Kapcsolati lista	64
Kapcsolati profilok	91
Kép és hang (SMS)	46
Képernyővédő	79
Kérdések és válaszok	126
Készenléti állapot	14
Készenléti idő	12
Készülék manager	120
Készülékazonosító (IMEI)	85
Kihangosítás.....	26
Kijelölés módja	17
Kijelző	
Háttérkép.....	79
Megvilágítás.....	80
Nyelv	79
Szimbólumok	7
Kikapcsolási animáció	80
Kódok	18
Költségek	40
Konferencia.....	27
Könyvjelzők (WAP).....	71, 73
Kopogtatás	27
Korlátozás (idő/költség)	40
Körzetszám	24
Közvetlen válasz (SMS)	49
Különleges karakterek	20

L

Lebeszélhető összeg	40
Letöltés	74
Letöltések	122
Logo	79

M

Második vonal	96
Média lejátszó	121
Memóriasegéd	85
Menü	
Gyorshívás	17
Vezérlés	15
Menük elérése gyorskóddal	17
Menüstruktúra	139
Mértékegység váltó	116
Mikrofon be/ki	28
Mikrofon be-/kikapcsolása	43
Mikrofon-fülhallgató	
Beállítás	98
Minden hívás (átirányítás)	84
MMS	
Fogadás	55
Írás	51
Küldés	54
Listák	56
Mobile Phone Manager	124
MultiMediaCard™	123
Műszaki adatok	133

N

Nagy- és kisbetűs írás (T9)	20
Nagybetűs írás	80
Naptár	102
Nem fogadott hívások	83
Nem fogadott hívások (híváslista)	39
Némítás (mikrofon)	28, 43
Nemzetközi előhívószámok	25
Névjegykártya	31
Nyelv	79
Nyelv kiválasztása (T9)	21

O

Operátorlogo	79
Óra	87
Összes bejövő (hálózatzár)	95

P

Pénznem váltó	117
Perchang	84
PIN	
Hiba	128
PIN2	18
PIN-kód	
Beadása	13
Használat	18
Módosítás	18
Postafiók	62
Preferált hálózat	96
Profilok	
MMS	57
SMS	49
Telefon	76
WAP	73
PUK, PUK2	18

R

Repülős üzemmód	77
Rezgetés	81

S

Saját menü	99
Saját telefonszámok	38
Sáv választás	97
Segélyhívás	13
Siemens City Portál	30
Siemens forró drót	130
SIM szolgáltatás	
(választható)	108, 113
SIM-kártya	
Behelyezése	9
Problémák	127
Tiltás feloldása	19
SMS	
Aláírás	49
Archiv	48
Beállítások	49
Csoportnak	46
Írás	45
Listák	48
Olvasás	47
Profilok	49
Szöveg beírása T9-cel	21
SOS	13

Standard funkciók.....	16
Stopper	118
Szabadidő.....	71
Számológép.....	116
Szervező.....	102
Szervizhangok	85
Szimbólumok.....	7
Szinkronizálás.....	119
Színséma.....	79
Szoftvertverzió.....	85
Szolgáltatói portál.....	30
Szöveg beírása	
T9 nélkül	20
T9-cel	21
Szöveges üzenetek (SMS).....	45
Szövegmodul	23
T	
T9 szövegbevitel	21
Tárolás helye (Telefonkönyv).....	36
Tartozékok.....	135
Távszinkronizálás.....	119
Telefon adatai.....	133
Telefon ápolása	132
Telefon beállítás	85
Telefon karbantartása	132
Telefon kikapcsolása	
Automatikus.....	85
Manuális	13
Telefon, SIM-kártya elvesztése.....	133
Telefonálás	24
Telefon-azonosító szám (IMEI)	85
Telefonkód	18
Telefonkönyv	
Bejegyzés hívása.....	37
További könyvek.....	38
Új bejegyzés	36
Védett SIM-kártya	38
VIP-számok.....	38
Telefonszám feljegyzése	25
Témák	78
Térrő-jel.....	14
További könyvek.....	38
Továbbítás (hívás).....	28

U

Üdvözlő szöveg	80
Üzemidő	12
Üzemidő (akkumulátor)	134
Üzenet	
CB.....	70
E-mail	59
MMS	51
SMS	45, 47
Üzenet típusa	49
Üzenetközpont (SMS)	49
Üzenetrögzítő (hálózatban)	62

V

Vaku	42
Várakoztatás.....	83
Vevőszolgálat	130
Videó üzemmód	42
Videólejátszás.....	121
Visszahívás	25
Visszaszámláló	118

W

WAP push.....	44
---------------	----