

BENQ-SIEMENS

S68



Issued by
BenQ Mobile GmbH & Co. OHG
Haidenauplatz 1
D-81667 Munich

© BenQ Mobile GmbH & Co. OHG 2005
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.
Manufactured by BenQ Mobile GmbH & Co. OHG
under trademark license of Siemens AG

www.BenQ-Siemens.com/s68



Меры предосторожности	2	Будильник	28
Обзор телефона	4	Мелод.звонка	28
Дисплейные символы	6	Друг. функции	28
Подготовка к работе	7	Мои файлы	30
Включение/выключение/ ввод PIN-кода	8	Программа	
Общие рекомендации	9	Mobile Phone Manager	31
Безопасность	10	Сервисная служба	32
Разговор по телефону	12	Советы по уходу	33
Контакты	13	Технические характеристики	34
Спис. вызовов	15	Условия гарантийного обслуживания	35
Голос.сообщ.	15	SAR	37
Сообщения	16	Лицензионное соглашение	38
Интернет	20	Структура меню	42
Настройки	22	Алфавитный указатель	47
Органайзер	27		



Меры предосторожности

Указание для родителей

Перед использованием телефона внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации и раздел "Меры предосторожности". Объясните вашим детям их содержание и возможные опасности при пользовании телефоном.



При использовании телефона обратите внимание на законодательные акты и местные ограничения, которые могут действовать, например, в самолетах, на заправочных станциях, в медицинских учреждениях или при управлении автомобилем.



Используйте только оригинальные аккумуляторы (не содержащие ртути) и зарядные устройства. Использование других аккумуляторов и зарядных устройств может быть опасно для вашего здоровья и может привести к порче телефона. Например, возможен взрыв аккумулятора.



Телефон может создавать помехи для медицинского оборудования, например, кардиостимуляторов или слуховых аппаратов. Расстояние между кардиостимулятором и телефоном должно составлять не менее 20 см. Во время разговора подносите телефон к тому уху, которое находится дальше от кардиостимулятора. Для получения дополнительной информации обратитесь к вашему врачу.



Не кладите телефон рядом с электромагнитными носителями данных, например, кредитными картами и дискетами, так как это может привести к потере сохраненной на них информации.



Маленькие дети могут снять с телефона и проглотить миниатюрные детали, например, SIM-карту, герметизирующую заглушку, кольцо и крышку объектива. Поэтому телефон следует хранить в недоступном для маленьких детей месте.



Сигнализация поступления вызова, воспроизведение предупредительных сигналов, воспроизведение звука в режиме громкой связи и воспроизведение музыки осуществляется через динамик телефона. Не подносите телефон к уху, если он звонит или если вы включили функцию громкой связи. При нарушении этого требования возможны тяжелые хронические нарушения слуха.



При прослушивании музыки через наушники на полной громкости возможно хроническое нарушение слуха. Через определенное время вы можете привыкнуть к громкому звуку, который будет звучать привычно, но может повредить слух. Останавливайте громкость на безопасном уровне. Если вы услышите звон в ушах, уменьшите громкость или прекратите прослушивание.



На близком расстоянии телефон может создавать помехи для телевизоров, радиоприемников и ПК.



Использованные аккумуляторы и телефоны подлежат утилизации в соответствии с действующим законодательством.



Телефон можно открывать только для замены аккумулятора (не содержащего ртути) или карты SIM. Аккумулятор нельзя разбирать ни в коем случае. Любые изменения устройства недопустимы и ведут к аннулированию гарантии.



Нельзя подключать зарядное устройство к сети питания, напряжение в которой выше указанного на зарядном устройстве. При несоблюдении этого требования возможно повреждение зарядного устройства.

Во время зарядки аккумулятора зарядное устройство должно подключаться к легкодоступной сетевой розетке. После зарядки аккумулятора зарядное устройство можно выключить, только отсоединив его от электросети.



Используйте только оригинальные аксессуары. Это позволит вам избежать возможного повреждения телефона и причинения ущерба здоровью и обеспечит соблюдение действующих нормативных документов.

Ненадлежащее использование телефона лишает вас права на гарантию! Эти меры предосторожности действуют и для оригинальных аксессуаров.

Наличие некоторых функций зависит от версии программного обеспечения.

Так как мобильные устройства могут выполнять различные функции, они могут располагаться не только возле головы, но и непосредственно на теле человека. В этом случае при передаче данных (GPRS) минимальное расстояние должно составлять не менее **2,0 см**.

Bluetooth®

Ваш телефон оснащен интерфейсом Bluetooth. С помощью этого интерфейса можно осуществлять беспроводное подключение к телефону гарнитуры, автомобильного комплекта или другого устройства Bluetooth.

Для обеспечения надежного соединения и для защиты от подключения посторонних к вашему телефону вы должны соблюдать следующие рекомендации:

- Первое подключение второго устройства, так называемое „создание пары“, должно осуществляться в безопасном месте.
- При этом оба устройства должны один раз обменяться паролями/PIN-кодами. Для обеспечения достаточного уровня безопасности вы должны выбрать сложно угадываемое, желательно 16-значное число (если PIN-код не был задан ранее).
- Функцию автоматического установления соединения („Соединение без подтверждения“) следует использовать только в исключительных случаях.
- Для обеспечения должного уровня безопасности соединения следует устанавливать только с известными устройствами.
- „Видимость“ вашего телефона следует по возможности ограничить. Это значительно усложнит установление соединения с вашим телефоном для неизвестных устройств. Для этого замените в меню Bluetooth вашего телефона настройку Видим для др. с Всегда видим на Невидим.
- При установлении соединения по протоколу Bluetooth передается имя вашего телефона. При поставке это имя соответствует идентификатору „Bluetooth ID“. Вы можете изменить это имя при первом включении Bluetooth или позднее с помощью меню Bluetooth (Мое имя BT).
- Если вы не пользуетесь интерфейсом Bluetooth, то его следует отключить.

При использовании аксессуаров Bluetooth и мобильных телефонов в автомобиле, проверьте, не существует ли ограничений на использование таких устройств (см. инструкцию по эксплуатации автомобиля).

Обзор телефона



Кнопка соединения

- Набор выведенного на дисплей/выделенного номера или вызов абонента, имя которого выведено на дисплей, прием вызовов.
- В режиме готовности – вывод на дисплей списков номеров.



Кнопка Включения/Выключения/Отбой

- Нажмите и **удерживайте нажатой** для включения (если телефон выключен).
- Во время разговора или при выполнении приложения: нажмите и **быстро отпустите** для завершения.
- В меню: нажмите и **удерживайте нажатой** для возврата в режим готовности.
- В режиме готовности нажмите и **удерживайте нажатой** для выключения, нажмите и **быстро отпустите**: меню выключения.

Навигационные клавиши

- В режиме готовности:
 - Вызов телефонного справочника (стр. 13).
 - Вызов списка профилей (стр. 22).
 - Вызов папки входящих сообщений (стр. 18).
 - Ввод нового сообщения SMS (стр. 16).
- В списках, сообщениях и в меню:
 - Листание вверх/вниз.
 - Листание влево/вправо.



Средняя клавиша

- Нажмите среднюю клавишу для вызова главного меню, запуска приложения или функции (стр. 9).

Дисплейные клавиши


Текущие функции этих клавиш выводятся в нижней строке дисплея как надпись (Текст)/символ.



При нажатии любой клавиши включается подсветка дисплея.

- ① **Динамик**
- ② **Двойной динамик** - на обеих сторонах телефона.
- ③ **Диктофон**
Включение диктофона для записи голосовой заметки или разговора (стр. 27).
- ④ **Кнопка быстрого набора**
Быстрый набор (настройка - стр. 24).
- ⑤ **+ / - Регулировка громкости**
- ⑥ **Дисплей**
- ⑦ **[*] [Δ] Вызывной сигнал**
 - **Удерживайте нажатой** в режиме готовности: включение/выключение всех звуковых сигналов (кроме будильника). Вибросигнализация включается автоматически.
 - **Удерживайте нажатой** при поступлении вызова: выключение звукового сигнала для этого вызова.

- ⑧ **[⏏] [#] Блокировка клавиатуры**
Удерживайте нажатой в режиме готовности: включение/выключение блокировки клавиатуры.
При включении блокировки клавиатуры возможен набор только номеров экстренного вызова.
- ⑨ **Разъем телефона**
Для подключения зарядного устройства, гарнитуры или других аксессуаров.

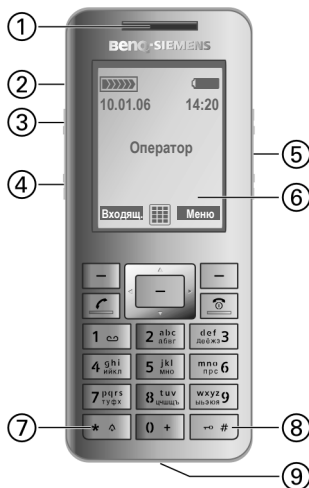

Дисплейные символы

Индикация на дисплее (основная)



Уровень принимаемого сигнала



Зарядка аккумулятора



Уровень зарядки аккумулятора, например, 50%



Контакты



Сообщения



Интернет



Игры



Голос.сообщ.



Спис.вызовов



Будильник



Организер



Прочее



Мелод.звонка



Настройки



Мои файлы



Переадресация всех вызовов



Вызывной сигнал отключен



Включен будильник



Включена блокировка клавиатуры



Функция GPRS включена и доступна



Включена функция Bluetooth

Предупреждения (основные)



Заполнена память для сообщений SMS



Доступ к сети невозможен



Заполнена память телефона

Символы сообщений (основные)



Непрочитанное



Прочитанное



Отправленное



Сообщение MMS с защищенными данными DRM (стр. 10)



Получено извещение о сообщении MMS




Получено голосовое сообщение

Подготовка к работе

При поставке на дисплей наклеена защитная пленка. Перед использованием телефона осторожно снимите эту пленку.


Установка SIM-карты

У оператора сети вы получите SIM-карту, на которой записаны основные данные вашего подключения сети. Если вы получите SIM-карту большого формата, отделите меньшую часть и удалите выступающие пластмассовые выступы.

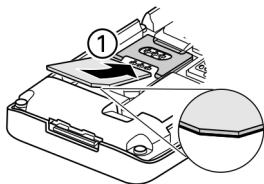


- Установите SIM-карту контактами вниз в гнездо. Затем с небольшим усилием задвиньте карту ① (обратите внимание на правильное положение срезанного угла).

Установка аккумулятора

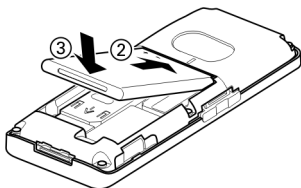

- Вставьте аккумулятор в телефон ② и надавите на него вниз ③. Аккумулятор должен зафиксироваться.
- Для извлечения аккумулятора поднимите его вверх.

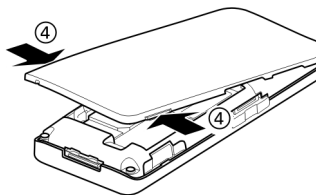

- После установки SIM-карты и аккумулятора закройте крышку аккумуляторного отсека.
- Для раскрытия телефона возьмитесь за небольшие выступы ④ на обеих сторонах крышки и поднимите ее. Не используйте для открывания акустические отверстия.

Перед извлечением аккумулятора телефон следует выключить!

Зарядка аккумулятора



При поставке аккумулятор заряжен не полностью. Вставьте штекер зарядного устройства в гнездо в нижней части телефона, подключите зарядное устройство к сети питания и заряжайте аккумулятор не менее **двух часов**.

Индикация на дисплее во время зарядки:

Продолжительность зарядки

Полная зарядка разряженного аккумулятора осуществляется приблизительно за 2 часа. Превышение указанного на зарядном устройстве напряжения недопустимо. Зарядка возможна только при температуре от +5 °C до +45 °C. При приближении температуры к границам этого диапазона на 5 °C символ зарядки начинает мигать.

Используйте только прилагаемое зарядное устройство!

Рабочая температура

Во время работы, особенно при передаче данных, телефон может нагреваться. Это нормальное явление, не представляющее опасности!

Включение/ выключение/ввод PIN-кода

Включение/выключение

Нажмите клавишу и удерживайте ее нажатой.

Ввод PIN-кода

SIM-карта может быть защищена PIN-кодом длиной от 4 до 8 цифр.



Введите PIN-код с помощью цифровых клавиш. Для того чтобы никто не смог увидеть введенный вами код, на дисплей телефона вместо цифр выводятся звездочки. Исправление неправильного ввода с помощью дисплейной клавиши **↵**.



Для подтверждения нажмите дисплейную клавишу. Регистрация телефона в сети длится несколько секунд.

Экстренный вызов (SOS)


Используйте эту функцию только в экстренных случаях!

Нажав левую дисплейную клавишу **SOS**, вы можете осуществить экстренный вызов без SIM-карты и без ввода PIN-кода (функция доступна не во всех странах).

Первое включение**Время/Дата**

При первом включении необходимо ввести правильную дату и время.



Подтвердите. Нажмите среднюю клавишу  еще раз для начала ввода.



Введите дату (день/месяц/год) и время (в 24-часовом формате).



Подтвердите. Время и дата обновляются.

Часовые пояса

Выберите часовой пояс.



Выберите город, расположенный в нужном часовом поясе.



Подтвердите.

Общие рекомендации

Инструкция по эксплуатации

В инструкции используются следующие обозначения:



Ввод цифр или букв.



Изображение функции дисплейных клавиш.



Нажмите среднюю клавишу.



Нажмите навигационную клавишу в указанном направлении.



Функция зависит от оператора сети, для ее использования может потребоваться специальная регистрация.

Главное меню



Вызовите главное меню в режиме готовности.



Выберите символ приложения.



Нажмите для запуска приложения.

Использование меню

Действия, которые нужно выполнить для вызова определенной функции, представлены в инструкции по эксплуатации в **сокращенном виде**, например, включение/выключение режима Крупн. шрифт:




Это означает, что нужно выполнить следующие действия:




Нажмите среднюю клавишу для вызова главного меню.




Выберите  для вызова меню Настройки.

Подтвердите, нажав среднюю клавишу .



Выберите функцию Индикация и подтвердите, нажав среднюю клавишу .



Выберите функцию Крупн. шрифт и включите/выключите функцию, нажав среднюю клавишу .

Средняя клавиша

Символ в середине нижней строки дисплея указывает функцию, которая выполняется при нажатии средней клавиши.



Главное меню



Передать



ОК, подтвержд.



Просмотр



Изменить



Сохранить



Позвонить



Воспроизв.



Редактировать



Записать



Вставить



Пауза



Опции



Стоп

Закладки

Закладки служат для быстрого доступа к информации и приложениям.



Нажимайте для переключения между закладками.

Если на закладке активно поле ввода, то навигация с помощью навигационной клавиши осуществляется только в этом поле.

Режим выделения

Вы можете отметить на закладке одну или несколько записей, чтобы потом применить к ним одну функцию.

Опции

Вызовите меню и выберите **Выделить** для включения режима выделения.



Выберите одну или несколько записей.



Выделите запись или отмените выделение.

Другие функции выделения:

Опции

Вызовите меню.

Отмет. все	Выделение всех записей.
Отмен.все выд.	Отмена выделения для всех выделенных записей.
Удал.выделен.	Удаление выделенных записей.

Электронные лицензии (DRM)

Использование загруженных картинок, звуков и приложений может быть ограничено их поставщиком, например, возможна защита от копирования, ограничение времени и/или количества использования и т. д.

Безопасность

Телефон и SIM-карта защищены несколькими паролями (кодами), которые не позволяют посторонним воспользоваться телефоном.

Храните коды в надежном, недоступном для посторонних месте. Не потеряйте их.

PIN-коды

PIN	Служит для защиты SIM-карты (личный идентификационный номер).
PIN2	Требуется для настройки индикации стоимости и дополнительных функций специальных SIM-карт.
PUK PUK2	Код-ключ. Служит для разблокирования SIM-карты после неправильного ввода PIN-кода.
Код телеф.	Служит для защиты телефона. Вводится при первой настройке функций безопасности.

Контроль PIN




→ Безопасность
→ PIN-коды → Контроль PIN

Как правило, PIN-код запрашивается после каждого включения телефона. Вы можете отключить эту проверку, однако в этом случае вашим телефоном смогут воспользоваться посторонние. Некоторые операторы сети не разрешают отключение этой функции.



Нажмите для изменения.



Введите PIN-код.
Подтвердите, нажав среднюю клавишу .

Изменить PIN-коды



→ Безопасность

→ PIN-коды

→ Выберите функцию.

Изменить PIN

Вы можете изменить PIN-код на любое число длиной от 4 до 8 цифр, которое вам будет проще запомнить.



Нажмите для изменения.



Введите **старый** PIN-код и подтвердите, нажав среднюю клавишу



Введите **новый** PIN-код. Подтвердите.



Введите **новый** PIN-код еще раз. Подтвердите.

Измен. PIN2

Процедура – как для Изменить PIN.

Сменить код телефона

Код телефона (число из 4–8 цифр) вы вводите сами при первом вызове защищенной этим кодом функции. После этого введенный код телефона действует для всех защищенных функций. Изменение кода телефона – как для функции Изменить PIN.

Если вы три раза подряд неправильно вводите этот код, блокируется доступ к коду телефона и ко всем функциям, защищенным этим кодом. В этом случае обратитесь в сервисную службу (стр. 32).

Услуги по разблокированию выходят за рамки гарантийных обязательств производителя.

Разблокирование SIM-карты

После трех неправильных вводов PIN-кода SIM-карта блокируется.

Для разблокирования следует ввести код PUK (MASTER PIN), который был вам передан оператором сети вместе с SIM-картой.

Если вы потеряли код PUK (MASTER PIN), обратитесь к оператору сети.

Защита от случайного включения

Даже при отключенной проверке PIN-кода (стр. 8) требуется подтверждение включения телефона.

Это сделано для предотвращения случайного включения, например, если вы носите телефон в кармане или если вы находитесь в самолете.



Нажмите клавишу и **удерживайте ее нажатой.**



Нажмите дисплейную клавишу.

Подключение к компьютеру

Вы можете подключить телефон к компьютеру, используя Bluetooth или кабель передачи данных. Компьютерная программа MPM (Mobile Phone Manager) позволяет сохранять данные на компьютере и, например, синхронизировать адресную книгу с базами данных программ Outlook®, Lotus Notes™. Программа Mobile Phone Manager имеется на прилагаемом компакт-диске, также ее можно загрузить из интернета со страницы: www.BenQ-Siemens.com/s68

Разговор по телефону

Набор номера с помощью цифровых клавиш



Введите абонентский номер (с кодом предварительного набора/с кодом международного набора).

Если нажать и **быстро отпустить** дисплейную клавишу **С**, то стирается последний символ, если **удерживать** клавишу нажатой – весь абонентский номер.



Нажмите клавишу соединения. Набирается выведенный на дисплей номер.

Коды международного набора



0 +

Удерживайте клавишу нажатой, пока на дисплее не появится символ „+“.

Опции

Вызовите меню, затем выберите **Страна**.

Набор номера с помощью клавиши прямого вызова/клавиш быстрого вызова

Если выполнена соответствующая настройка (см. стр. 24), то для набора номера можно использовать клавишу прямого вызова  и клавиши быстрого вызова (с 2 по 9). Нажмите и **удерживайте нажатой** цифровую клавишу или клавишу прямого вызова  для набора номера.

Регулировка громкости

+ / – Для регулировки громкости нажимайте боковые клавиши.

Повторный набор



Нажмите **два раза** для повторного набора **последнего** набранного номера.

Набор из списка повторного набора – см. Сп.с. вызовов, стр. 15.

Автоматический повторный набор

Опции

Вызовите меню, затем выберите **Авт.повт.наб..** Номер автоматически набирается десять раз через увеличивающиеся интервалы времени.

Прием вызова



Нажмите клавишу.

Дополнительная информация

Перед тем, как поднести телефон к уху, убедитесь, что вы приняли вызов. Это необходимо для того, чтобы не повредить слух громким вызывным сигналом.

Громк. связь

Опции

Вызовите меню, затем выберите **Гром.св.** для включения/выключения громкой связи.

Обязательно отключите громкую связь перед тем, как поднести телефон к уху, чтобы не повредить слух!

Завершение/отклонение соединения



Нажмите и быстро отпустите.

Установление второго соединения и конференц-связь



Во время разговора вы можете позвонить другому абоненту или организовать конференц-связь.

Опции

Вызовите меню. Выберите опцию **Удерживать**. Текущее соединение переводится на удержание.



Введите новый абонентский номер и нажмите клавишу соединения

Когда соединение установлено ...

Поперем

... нажмите для переключения между соединениями. Подтвердите, нажав

или

Конференция

... выберите эту опцию для организации конференц-связи. Удерживаемый вызов подключается к конференции. Повторяйте эту процедуру, пока не будут подключены все нужные абоненты (максимум 4).

Прием второго вызова

Вы слышите „сигнал поступления второго вызова“.

Поперем /

Нажмите для приема второго вызова и перевода текущего разговора на удержание.

Поперем

Нажимайте для переключения между соединениями.



Подтвердите.

Тональная последовательность (Пер.тон.посл.)

Опции

Вызовите меню и выберите опцию **Пер.тон.посл.**. Введите цифры тонального набора, например, для дистанционного управления автоответчиком.

Контакты



или



Нажмите в режиме готовности.

В телефонном справочнике можно сохранять записи с несколькими телефонными номерами, номерами факсов и дополнительной информацией. Для быстрого доступа имеются закладки: **Все контакты**, **Группы**, **Статус онлайн**, **SIM**, **Фильтр**



Нажимайте для переключения между закладками.



Выберите контакт.



Нажмите для соединения с выбранным контактом.

или

Опции

Вызовите меню, затем выберите **Новое сообщен.** для ввода нового сообщения, адресованного выбранному контакту.

Все контакты

Вывод на дисплей всех сохраненных в памяти телефона и на SIM-карте записей в алфавитном порядке.

<Нов.запись>



Подтвердите выбор опции <Нов.запись>. На дисплей выводятся закладки.



Нажимайте для выбора закладок: **Общее**, **Дом.адрес**, **Работа**, **Персон.данный**, **Статус онлайн**



Нажимайте для выбора нужного поля ввода на закладке.



Обязательно введите имя/название организации и абонентский номер с кодом предварительного набора.



Вызовите меню. Выберите **Сохранить**.

Просмотр/изменение записи



Выберите нужную запись.



Нажмите для изменения данных на текущей закладке.



Вызовите меню опций.

Группы

В телефоне имеется 10 групп, использование которых позволяет сделать контакты более наглядными.

Изменение настроек группы



Выберите группу.

Опции

Вызовите меню и выберите **Атрибуты**.

Добавление контакта

Выберите функцию на закладке **Все контакты**.



Выберите контакт, затем откройте меню **Опции** и выберите **Добав. в группу**. Контакт может входить только в одну группу.

Статус онлайн

Вывод всех контактов с адресами WV (мгновенные сообщения).

SIM

Просмотр контактов, хранящихся в памяти SIM-карты.

Новая запись



Подтвердите выбор опции **Новая запись**, введите имя и номер телефона и выберите место в памяти.

Просмотр/изменение записей



Выберите запись и внесите изменения.

Фильтр

См. опции телефонного справочника.

Опции контактов

Фильтр	Выводятся только записи, удовлетворяющие критерию фильтра.
Новое сообщен.	Ввод сообщения для выбранного контакта.
Искать ID	Поиск соответствующего идентификатора мгновенных сообщений.

Интернет	Сохраненный для контакта интернет-адрес (URL) открывается в WAP-браузере.
Открыть	Просмотр „собственных“ абонентских номеров (например, номера факса).
Добав. в группу	Добавление записи в группу.
Запись звука и т. д.	Создание для контакта новой звуковой записи или добавление из папки Мои файлы.
Далее	Место:, Синхрониз., Емкость, Настройки, Как виз. карт., Визитн. карт., Импорт, Доб. друг. поля

Спис. вызовов

Для удобного повторного набора в телефоне сохраняются списки номеров.



Выберите и откройте список.

Выберите абонентский номер.

Нажмите для набора номера.

Неотв.выз.

Номера абонентов, на вызовы которых вы не ответили.



Символ пропущенного вызова на дисплее.

Прин.вызовы

Выводится список абонентских номеров принятых вызовов.

Набр.номера

Доступ к последним набранным вами абонентским номерам.



Быстрый доступ из режима готовности.

Удал. списки

Удаляются все списки.

Время/Стоим.

Вы можете настроить вывод на дисплей информации о стоимости и продолжительности во время соединения.



→ Время/Стоим.

Послед.разг., Все исходящ., Все входящие, Оставш. един. Выберите счетчик.

Опции

Вызовите меню, затем выберите Сброс для обнуления счетчика.

Голос.сообщ.



→ Голос.сообщ.

Большинство операторов сети предоставляют ящик голосовой почты, в котором вызывающий абонент может оставить сообщение. Если ящик голосовой почты не входит в стандартный пакет услуг, то для получения этой услуги вы должны зарегистрироваться отдельно и выполнить необходимые настройки вручную.

Настройка

Оператор сети сообщит вам два абонентских номера:



Сохранение абонентского номера почтового ящика

По этому номеру вам нужно позвонить, чтобы прослушать оставленные голосовые сообщения.




→ Голос.сообщ.

Введите абонентский номер и подтвердите, нажав **OK**.

Сохранение абонентского номера переадресации

На этот абонентский номер переадресуются вызовы.



→  → Настр. соедин.
→ Переадресац.

Опции

Вызовите меню, затем выберите, например, Неотвеч.выз. и Задать.



Введите абонентский номер.

Опции

Вызовите меню, затем выберите Сохранить.

Прослушивание



О поступлении нового голосового сообщения в зависимости от оператора сети может сообщаться следующими способами:



На дисплей будет выведен символ и прозвучит сигнал/поступит текстовое сообщение SMS с извещением о новой записи или поступит вызов с автоматическим объявлением.

Вызовите почтовый ящик и прослушайте сообщения.



Нажмите и **удерживайте нажатой** эту клавишу (при необходимости один раз введите абонентский номер почтового ящика). Подтвердите, нажав дисплейную клавишу **OK**.

Сообщения

С помощью телефона вы можете отправлять и принимать текстовые сообщения SMS и мультимедийные сообщения MMS.

Сообщения MMS позволяют отправлять комбинированные сообщения, состоящие из текста, картинок и звуков.

Ввод/отправка SMS/MMS




→ Создать
→ SMS/MMS



Введите текст с использованием функции T9 или без нее (см. далее).



Введите абонентский номер или выберите его из телефонного справочника с помощью функции Добавить из .

Опции

(Только для сообщений MMS) Вызовите меню, выберите **Добав.элемент**, выберите тип элемента, а затем выберите вложение. Также вы можете ввести тему.



Введите абонентский номер или выберите его из телефонного справочника.



Нажмите для начала отправки сообщения.

Ввод текста с помощью функции T9

Функция T9 определяет нужное слово по нажатиям отдельных клавиш, сравнивая ввод с данными словаря.



Нажмите и **быстро отпустите**: выберите T9abc.

Переключение режимов ввода: T9Abc для ввода прописных букв или 123 для ввода цифр.



Нажимайте клавиши, за которыми закреплены нужные буквы, только **один раз**.

Например, для ввода слова "and" нажимайте

2 abc mno 6 def 3 .



Слово завершается вводом пробела.

Если для введенной последовательности клавиш (слова) в словаре имеется несколько вариантов, сначала выводится наиболее вероятный.



Нажмите дисплейную клавишу. Если и это слово также не подходит, нажимайте клавишу снова, пока на дисплей не будет выведено нужное слово

Для добавления нового слова в словарь:



Выберите эту опцию и введите слово без использования функции T9, затем нажимайте Сохран.

Функция ввода текста T9® Text защищена следующими патентами: U.S. Pat. Nos. 5,187,480, 5,818,437, 5,945,928, 5,953,541, 6,011,554, 6,286,064, 6,307,548, 6,307,549 и 6,636,162, 6,646,573; Australian Pat. Nos. 727539, 746674 и 747901; Canadian Pat. Nos. 1,331,057, 2,302,595 и 2,227,904; Japan Pat. No. 3532780, 3492981; United Kingdom Pat. No. 2238414B; Hong Kong Standard Pat. No. HK1010924; Republic of Singapore Pat. No. 51383, 66959 и 71979; European Pat. Nos. 0 842 463 (96927260.8), 1 010 057 (98903671.0), 1 018 069 (98950708.2); Republic of Korea Pat. Nos. KR201211B1 и KR226206B1. People's Republic of China Pat. Application Nos. 98802801.8, 98809472.X и 96196739.0; Mexico Pat. No. 208141; Russian Federation Pat. No. 2206118; также поданы заявки на получение дополнительных патентов в разных странах мира.

Ввод текста без использования функции T9



Нажмите и **быстро отпустите**: выберите abc.

Переключение режимов ввода: Abc для ввода прописных букв или 123 для ввода цифр.



Один раз нажмите и **быстро отпустите** для ввода буквы a, два раза для ввода буквы b и т. д. Для ввода цифры 2 **удерживайте** клавишу нажатой.



Нажмите и **быстро отпустите** для стирания символа перед курсором, для быстрого стирания **удерживайте** нажатой.



Нажмите и **быстро отпустите**: вывод таблицы специальных символов.



Ввод пробела. Нажмите два раза для перехода на следующую строку.

Опции ввода сообщений SMS/MMS (основные)

Добав.элемент	Добавление элементов сообщения, например, Текст, Картинки, Звук, Контакты, Вложение.
Созд.элемент	Создание элементов. запись звука (стр. 29).
Просмотр	Просмотр на дисплее всего сообщения MMS.
Мен.ред.текста	Язык ввода, Выдел. текст, Копировать, Вставить
Добав.текст	Текст.модули, Подпись, Вступ.предл., Данные контакт., Закладка

Прием сообщений SMS/MMS

При поступлении нового сообщения на дисплей выводится специальный символ.

Посмотр Нажмите для просмотра сообщения.

Для последующего приема всего сообщения MMS нужно открыть извещение.

Опции Откройте меню и выберите Посмотреть.

Ответить/Ответ всем, Переадрес..

Чтение сообщений SMS/MMS



→ Входящие

Выберите закладку SMS/MMS.



Выберите сообщение.



Нажмите для чтения сообщения SMS/MMS или извещения о поступлении сообщения MMS.

Списки сообщений

Сообщения выводятся в отдельных списках. Выберите закладку и читайте сообщение.



→ Черновики/Отправлено/Исходящие/Архив сообщен.

Черновики Сохранение сообщения как черновика после ввода. Сообщение автоматически сохраняется как черновик, если во время его ввода вам поступил вызов.

Отправлено Список всех отправленных сообщений.

Исходящие Список сообщений, которые не были успешно отправлены.

Архив сообщен. Список сообщений, которые вы хотите сохранить.

Настройки SMS/MMS



→ Настройки

→ SMS/MMS

→ Выберите функцию.

Основные настройки обычно уже выполнены оператором сети.

Опции отправ.

Настройка параметров отправки SMS (Сервис. центр, Получатель, и т. д.) и MMS (Отчет о дост., Срок действ., и т. д.).

Создание

Настройка ввода сообщений SMS (Доб. подпись, Подпись, и т. д.) и MMS (Режим ввода, Вступ.предл., и т. д.).

Получение

Только для MMS. Настройки получения сообщений, например, Запрос (роум.), Разр.отч.отпр., Разр.отч.чтен., и т. д.

Настр. связи

Только для MMS. Выберите нужный профиль MMS, в котором заданы настройки установления соединения.

Необходимые для настройки данные вам сообщит оператор сети.

Электронная почта (E-mail)

В телефоне имеется встроенная почтовая программа.

Ввод/отправка



→ Создать → E-mail




Введите текст.

Опции

Вызовите меню, затем выберите **Добав.элемент**. Выберите тип и/или добавьте вложение. Введите тему и выберите **Добав.тему**.



Введите адрес(а) электронной почты и сохраните. Или выберите получателя из списка контактов с помощью функции **Добавить из** . Другие поля, например, **Тема:**, **Коп.:**, **Сл.коп.:** вызываются с помощью меню **опций**.



Нажмите для отправки письма.

Прием/чтение




→ Входящие

Выберите закладку E-mail.



Вызовите меню, затем выберите **Получ. эл.поч./Получ.содерж.**



Выберите сообщение и подтвердите, нажав .

Другие опции, в том числе **Ответить**, **Переадрес.**, **Сохран.влож.**

Черновик/Отправлено/Архив



→ Черновик/Отправлено/Исходящие/Архив сообщен. → E-mail

Вывод на дисплей закладки неотправленных/отправленных/архивированных сообщений.

Настройка




→ Настройки

→ E-mail → Учетн. записи

Перед использованием встроенного почтового клиента необходимо настроить доступ к серверу и параметры электронной почты. Если настройка не выполнена, вы можете узнать необходимые данные у вашего оператора сети



Выберите учетную запись и активируйте ее, нажав .

или

Опции

Откройте меню и выберите **Изменить**. Измените настройки согласно данным, сообщенным вам оператором сети (стр. 23).

Inst. Message



Эта функция позволяет осуществлять обмен текстовыми сообщениями с одним или несколькими пользователями, также использующими эту функцию.

Контакты для обмена сообщениями включаются в контакт-лист. При установлении соединения в контакт-листе указывается доступность и статус контактов.

Подробную информацию вам сообщит ваш оператор сети.

Сообщения WAP Push



Сообщения WAP-Push передаются через специальный сервисный центр. Например, если вы запросили у вашего оператора сети данные конфигурации, то они передаются как сообщения WAP-Push.



Выберите нужное сообщение.



Прочитайте информацию о передаваемых данных и, если необходимо, начните загрузку.


Дополнительные функции: Выполнить, Установить, Принять/Отклонить.

Информ.служ.



Некоторые операторы сети предлагают информационные услуги (информационные каналы). Если включен прием этих сообщений, вы получаете сообщения активных тем из Спис. каналов.

Интернет



Вы можете загружать из интернета в ваш телефон игры, приложения, звуки, картинки и т. д. Возможно, для доступа в интернет потребуется специальная регистрация этой услуги у оператора сети.

Доступ к portalу оператора

Вызов браузера с адресом страницы вашего оператора.

Помощн.загр.

Это приложение служит для удобной загрузки.


Ввести URL

Запуск браузера и переход на указанную страницу.

Закладки

Вывод на дисплей списка закладок.



Выберите закладку и нажмите .

Отметить сайт

Сохранение адреса текущей страницы в списке закладок.

Интернет

Запуск браузера со стандартными настройками.

Опции браузера

Стартов. стр.	Вызов стартовой страницы для текущего профиля.
Закладки	Вывод на дисплей списка сохраненных в памяти телефона закладок, сохранение закладок.
Перейти на...	Ввод адреса (URL).
Перезагрузка	Повторная загрузка текущей станицы.
Посмотр. URL	Вывод на дисплей адреса (URL) текущей страницы для его отправки в сообщении SMS/MMS/электронной почте.
Журнал	Вывод списка просмотренных страниц.
Разъединить	Разъединение.
Файл	Сохранение файла с текущей страницы или сохранение всей текущей страницы. Просмотр сохраненных страниц.
Настройка	Настройки браузера или возврат к стандартным настройкам.
Выход	Завершение работы браузера.

Разъединение



Для разъединения и выхода из браузера нажмите эту клавишу.

Управление браузером



- Выбор ссылки.
- Настройки, статус вкл/выкл.

- Переход в следующем полю/ссылке с помощью меню **Опции**.
- Переход к предыдущему полю/ссылке с помощью дисплейной клавиши **Назад** или меню **Опции**.

Ввод специальных символов



Выбор специальных символов.

Настройки браузера

Опции

Вызовите меню и выберите Настройка.

Браузер	Выбор режима запуска браузера, режимов обработки картинок и звуков и опций отправки.
Параметр протокола	Задание параметров протокола, настройка Push-сообщений.
Безопасность	Настройки шифрования.
Контекст	Завершение сессии, очистка кэша и журнала, удаление файлов Cookies.
О прогр...	Вывод информации о браузере.

Журнал/Сохран. вебсайты

Вывод списка просмотренных интернет-страниц.

Ваш интернет-браузер лицензирован:



OPENWAVE™



Настройки

Профили




В профиле сохраняются различные настройки телефона. Профили можно использовать, например, чтобы настройки телефона соответствовали уровню шума места, в котором вы находитесь.

- Обычный, Без звука, Совещание, На улице, Автокомплект, Гарнитура
- Два личных профиля можно настроить индивидуально (<Имя>).





Выберите профиль.



Нажмите для включения профиля.

Дополнительная информация

- Для вызова списка профилей в режиме готовности нажмите клавишу .
- Активный профиль отмечен символом .

Темы




Вы можете загрузить в телефон совершенно новую тему интерфейса, например

Анимация, Звуки, Цвет. схемы, Шрифт, Фон. картинка



Выберите тему.



Нажмите для активации темы или нажмите дисплейную клавишу **Просмотр** для просмотра темы.

Индикация



Вы можете изменить настройки дисплея телефона, например, Фон. картинка, Логотип, Заставка, Аним. при вкл./Аним. при выкл и Подсветка.

Вибросигнал



Вибросигнализацию можно включить дополнительно к вызывному сигналу (например, если вы находитесь в шумном месте).

Перед.данны.



Bluetooth® (BT)

Включение/выключение функции Bluetooth и управление списком известных Bluetooth-устройств.

Всемирная марка и логотип Bluetooth® являются собственностью Bluetooth SIG, Inc. и любое их использование BenQ Corp. осуществляется в рамках лицензии. Другие торговые марки и названия являются собственностью их владельцев.
Bluetooth QDID (Qualified Design ID): B02422

Дополнительная информация

Для увеличения времени работы телефона в режиме готовности отключите функцию Bluetooth, если она не используется.

GPRS



С помощью GPRS можно с высокой скоростью передавать данные в сети мобильной связи.

Наст. Bluetooth



Включение Bluetooth. Мое имя BT: при первом включении вы можете назначить имя телефона.

Поиск

Выберите устройства, которые будет искать телефон.

Список устройств

- Известн.устр

Включите в список известных устройств те устройства, с которыми чаще всего устанавливается соединение. Если с устройством установлены „доверительные отношения“, запрос пароля не осуществляется.

- Послед.подкл.

Список устройств, с которыми были установлены последние соединения и с которыми установлены текущие соединения.

- Спис.запретов

Запросы на соединение от устройств из этого списка отклоняются.

- Посл.рез.поиск.

Список последних найденных устройств.

Мое имя BT

Ввод имени телефона (максимум 20 символов), которое будет передаваться партнерскому устройству. Если имя не задано, используется неизменяемый адрес устройства.

- Видим для др.

Эта настройка определяет реакцию телефона на запросы, поступающие от других устройств.

- Невидим

Ваш телефон „невидим“ для других устройств.

- Автом. режим

Ваш телефон „видим“ для других устройств в течение пяти минут. После этого выводится запрос, следует ли сохранить „видимость“.

- Всегда видим

Ваш телефон всегда „видим“ для других устройств Bluetooth.

Индикация на дисплее



Функция Bluetooth включена.



Функция Bluetooth включена, телефон „видим“ для других устройств.

Настр. онлайн

Основные настройки и выбор профиля соединения для передачи данных. Предварительная настройка зависит от оператора сети. Необходимую информацию вам сообщит оператор сети.

Факс/Данные

Пер.голос/Факс



Выберите эту функцию телефона **перед** передачей факса для переключения из режима речевого соединения в режим факса.

Пр.факс/данны.



Звучит специальный вызывной сигнал, и на дисплее телефона указывается тип соединения (факс или данные). Запустите на компьютере программу приема факсов/данных.

Горячие клав.



→ Горячие клав.

Диспл.клавиши/клавиша быстрого набора

Вы можете закрепить за дисплейными клавишами функции или абонентские номера и назначить номер для клавиши быстрого набора.

Дополнительная информация

Функции всех клавиш могут быть уже назначены оператором сети (например, вызов меню SIM-карты или интернет-портала оператора). Возможно, это назначение клавиш нельзя будет изменить.

Клав.быст.наб.

Вы можете назначить абонентский номер клавише быстрого набора.

Навиг.клавиши

Функции навигационной клавиши можно изменять для трех направлений (настройка действует только в режиме готовности). Функцию клавиши при нажатии вниз (вызов телефонного справочника) изменить нельзя.

Цифр. клавиши

Вы можете использовать цифровые клавиши от 2 до 9 для быстрого набора номера или вызова функций. **Цифровая клавиша 1** зарезервирована для вызова ящика голосовой почты.

Назначение номеров или функций




Выберите клавишу.



Вызовите список.



Выберите <Телеф.номер> для назначения абонентского номера или выберите функцию. Подтвердите, нажав .

Настр. соедин.



→ Настр. соедин.

Инкогнито



При выборе этой функции ваш абонентский номер не выводится на дисплей телефона другого абонента.

Второй вызов



Включение/отключение функции ожидания вызова.

Переадресац.

Выберите условия переадресации вызовов на почтовый ящик или другой абонентский номер.

Настройка переадресации



Выберите Неотвеч.выз. (включает условия Недоступен, Нет ответа, Занято). Подтвердите, нажав

Задать

Выберите. Ведите абонентский номер, на который должна осуществляться переадресация. Подтвердите, нажав .

Все вызовы



Переадресуются все вызовы.



При включении переадресации в режиме готовности в верхней строке дисплея выводится этот символ.

Другие условия переадресации:

Недоступен, Нет ответа, Занято, Прием факса, Прием данных

Выз. с сигн. от

Поступление вызовов сигнализируется, только если номер вызывающего абонента включен в телефонный справочник или входит в группу. Остальные вызовы сигнализируются только на дисплее.

Прием люб. кл.

Вы можете принимать входящие вызовы, нажав любую клавишу (кроме

Ежемин. сигнал

При выборе этой опции во время разговора каждую минуту звучит сигнал для контроля времени разговора. Этот сигнал слышите только вы.

Настр. телеф.



→ Настр. телеф.

Изменение настроек телефона - Язык, Сиг.наж.клав., Серв.сигналы. Настройка функции ежедневного автоматического выключения в заданное время.

Идент.телеф.

На дисплей выводится идентификационный номер телефона (IMEI). Эта информация может оказаться полезной при обращении в сервисную службу.

Тест устр.

На правой закладке предлагается выполнить полное самотестирование телефона (все тесты) или отдельные тесты.

Версия программного обеспечения

*#06#, затем нажмите .

Станд. настр.

Возврат к стандартным (заводским) настройкам телефона. Настройки SIM-карты и сети не изменяются.

Вызов этой функции в режиме готовности:

*#9999#

Часы



→ Часы

Время/Дата

При первом включении телефона необходимо один раз ввести правильную дату и время.



Нажмите для изменения и введите дату и время.

Безопасность



→ Безопасность

Блокир.клав.

Если в режиме готовности в течение заданного времени не была нажата ни одна клавиша, то клавиатура автоматически блокируется. Вы по-прежнему можете принимать вызовы и осуществлять экстренный вызов.

Клавиатуру можно вручную заблокировать и разблокировать в режиме готовности:



Удерживайте нажатой эту клавишу.

Прямой вызов

Исходящие вызовы возможны только по **одному** номеру.

Только



Возможности набора номера ограничены абонентскими номерами из защищенной памяти SIM-карты.

Тольк.эта SIM



Использование телефона с **другой** SIM-картой будет невозможно.

Сертификаты

Просмотр сертификатов для защищенной передачи данных.

PIN-коды

Описание – см. стр. 10:

Контроль PIN, Изменить PIN, Измен. PIN2, Изм. код тел.

Сетев. блокир.



Сетевая блокировка ограничивает возможность использования вашей SIM-карты.

Все исходящ.

Заблокированы все исходящие соединения, кроме экстренного вызова.

Другие настройки: Исх. междун. (исходящие международные), Ис.меж.кр.св. (исходящие международные кроме своей страны), Все входящие, Роуминг вход., Пров. состоян., Удалить все.

Аксессуары



→ Аксессуары

Автокомплект

Только при использовании оригинального автокомплекта. Профиль автоматически включается при установке телефона в держатель.

Гарнитура

Только при использовании оригинальной гарнитуры. При подключении гарнитуры профиль включается автоматически.

Заряд чер. USB


Если телефон подключен к компьютеру через кабель для передачи данных, то возможна зарядка аккумулятора от USB-порта (только при использовании оригинальных аксессуаров).

Органайзер

 →  → Выберите функцию.

Календарь

В календарь вы можете записывать напоминания. Для правильной работы календаря необходимо ввести дату и время (стр. 25). Имеется три режима просмотра календаря: по месяцам, по неделям, по дням.

 Листание по неделям/дням/часам.

Напоминания

Напоминания выводятся в хронологическом порядке в виде списка.

Ввод нового напоминания

<Нов.запись>

Выберите.

Категория: Выберите Памятка, Голос. заметка, Вызов, Сопровождение, Отпуск, День рождения.

Задачи

Задачи выводятся в расписании дня как напоминания. Однако в отличие от напоминаний для них обязательно указывать время. Если время не указано, задачи выводятся каждый день в начале списка, пока они не будут отмечены как выполненные.

Заметки

Вы можете вводить текстовые заметки. Конфиденциальные заметки можно защищать кодом телефона.

Диктофон

 →  → Диктофон
или



Нажмите боковую клавишу.

Вы можете воспользоваться диктофоном для записи коротких голосовых заметок или для записи разговоров.

Новая запись

<Нов. запись>

Выберите. Звучит короткий сигнал.



Пауза/запись.

Стоп

Окончание записи.

Воспроизведение (с помощью приложения Медиаплеер)



Выберите нужную запись.



Воспроизведение/Пауза.



Для ускоренного перехода вперед/назад **удерживайте нажатой.**

Внимание!

Использование этой функции может быть ограничено законодательством, в том числе уголовным. Сообщите вашему собеседнику, что вы хотите записать разговор, и храните сделанную запись конфиденциально. Эту функцию можно использовать только с согласия вашего собеседника.

Часовые пояса

См. стр. 8.

Дистанционная синхронизация

С помощью этой функции, находясь в дороге, вы можете синхронизировать данные вашего телефона (контакты, заметки, записи календаря) с внешними данными.

Синхронизация

Перед синхронизацией необходимо выбрать профиль (Активная учетн. запись) и синхронизируемые данные и указать правильный путь к данным (Настр. серв.). Конфиденциальные заметки не передаются.

Синхр.

Выбор сервера и начало синхронизации.

Для синхронизации можно настроить два профиля.

Будильник



Будильник прозвенит в заданное время, даже если вызывной сигнал или телефон выключен. После изменения времени срабатывания будильника он включается автоматически.

Для отключения сигнала будильника нажмите любую цифровую клавишу.



Ввод времени срабатывания будильника (чч:мм).

или



Включение/выключение будильника.

Выбор дней срабатывания будильника

Опции

Вызовите меню и выберите **Выбрать дни**.



Нажимайте для выбора дней.



Нажимайте для выделения/отмены выделения дней.

Сохран.

Сохраните настройку.

Мелод.звонка



Вы можете настроить громкость для всех сигналов. Для разных функций можно задать индивидуальные настройки, например, для сообщений SMS, будильника.

Друг. функции



→ Выберите функцию.

Услуги SIM (опция)

С помощью SIM-карты ваш оператор сети может предоставлять дополнительные приложения, например, связь с банком, получение биржевой информации и т. д.



Символ услуг SIM-карты.

Дополнительную информацию вы можете получить у вашего оператора сети.

Мои приложения.

См. Мои файлы стр. 30.

Медиаплеер

Все мультимедийные данные телефона выводятся на закладках: Звуки, Картинки



Выберите закладку.



Выберите файл и подтвердите начало воспроизведения.

Звуки

Воспроизведение мелодий.



Воспроизведение или пауза в зависимости от ситуации.



Быстрый переход вперед или назад, пока клавиша удерживается нажатой. Эта функция доступна не для всех типов мультимедийных данных.



Загрузка предыдущего/следующего мультимедийного файла.



Регулировка громкости.



Отключение микрофона.



Завершение воспроизведения.

Картинки



Увеличение. С помощью дисплейных клавиш (+/-) можно увеличивать/уменьшать изображение.



Перемещение увеличенного фрагмента изображения.



Центрирование изображения.



Переключение режимов полнодисплейного и обычного воспроизведения.

Калькулятор

Вы можете использовать калькулятор.

Конв. величин

Вы можете пересчитывать различные единицы измерения в десятичной системе измерений.

Статус онлайн

Это приложение можно вызывать из других приложений, например *Inst. Message* или из списка *Контакты*. В приложении *Статус онлайн* выводятся атрибуты, например „Доступность, Настроение“ для абонентов функции *Inst. Message*. Также вы можете изменять ваши списки статуса для соответствующих функций.

Запись звука

Вы можете записывать звуки и использовать их как вызывной сигнал.

Запись и воспроизведение - см. Диктофон, стр. 27.

Мое меню

Вы можете создать собственное меню с часто используемыми функциями, абонентскими номерами или интернет-адресами.

Мои файлы

Для организации файлов в телефоне имеется приложение управления файлами, похожее на компьютерные программы управления файлами. Для файлов разных типов в каталоге Мои файлы имеются различные папки.



На дисплей выводится список имеющихся папок и файлов.



Выберите файл или папку.



Нажмите для открывания папки или выбора файла или ссылки.

В зависимости от выбора файл открывается в соответствующем приложении или начинается загрузка.

Загрузка

Из интернета можно скачать мелодии, картинки, игры и приложения. После загрузки их можно использовать в телефоне. Большинство приложений имеют рекомендации по использованию. Для загрузки новых картинок и звуков в соответствующих папках имеются функции загрузки.

Учтите, что картинки и звуки могут быть защищены (Digital Rights Management).

В телефоне уже имеется несколько приложений и игр.

Загрузка может осуществляться в два этапа:

Только файл описания

Загружается только файл описания. Соответствующее приложение/игру нужно загрузить отдельно.

Полная загрузка

Приложение/игра загружается полностью.

Дополнительная информация

Вы можете загружать приложения (например, мелодии вызывного сигнала, игры, анимацию) из интернета.

BenQ Mobile не несет гарантийных обязательств или ответственности за загруженные пользователем приложения или программное обеспечение, не входящее в комплект поставки. Это относится и к функциям, которые были включены по инициативе покупателя. Покупатель один принимает на себя риски потери, повреждения или сбоев в работе этого устройства и вообще всех повреждений и последствий, связанных с использованием этого приложения. По техническим причинам загруженные приложения и определенные дополнительно включенные функции теряются при замене и ремонте устройства. В этих случаях требуется повторная загрузка и активация приложений, загруженных пользователем. Вы должны учитывать, что ваш телефон оснащен системой защиты авторских прав Digital Rights Management (DRM), защищающей загруженные из интернета приложения от несанкционированного копирования. Эти приложения предназначены исключительно для вашего телефона, и создание их резервной копии невозможно. Изготовитель не несет никаких гарантийных обязательств или ответственности за возможность повторной загрузки и включения функций и их сохранение или за их бесплатность. Рекомендуется периодически сохранять приложения на компьютере с помощью программы "Mobile Phone Manager". Эта программа имеется на прилагаемом компакт-диске. Новые версии программы вы можете загрузить из интернета со страницы:

www.BenQ-Siemens.com/s68

Структура папок

В каталоге Мои файлы для различных типов данных созданы отдельные папки (их названия нельзя изменить). Структура папок может зависеть от оператора сети.

Папка	Описание	Формат
Звуки	Звуки, мелодии звонка.	mid, amr wav
Картинки	Картинки.	bmp, bmx jpg, jpeg png, gif
Темы	Загруженные темы (запакованные).	sdt
	Конфигурация темы (распакованная).	stc
Телеф. Помощн.	Выбор персонажа.	sda
Игры	Архивы Java.	jar
	Информация о загрузке	jad
Приложения	Приложения	*
Разное	Текстовые шаблоны	tmo
	Голосовые записи	vmo
	Интернет-страницы	html wml

Программа Mobile Phone Manager

Mobile Phone Manager – это программа, позволяющая расширить функциональные возможности вашего телефона при подключении его к компьютеру. Телефон и компьютер соединяются с помощью кабеля передачи данных или Bluetooth. Программа MPM обладает множеством возможностей.


Вы можете управлять адресами и контактами и синхронизировать их с другими телефонами, набирать номер нажатием кнопки и управлять телефонными конференциями. Также поддерживается ввод, чтение, сохранение и отправка сообщений SMS.

Программа MPM снабжена подробным руководством пользователя и интерактивной справкой. Программа записана на прилагаемом к телефону компакт-диске. Новые версии программы можно скачать из интернета со страницы:
www.BenQ-Siemens.com/s68

Сервисная служба

Мы предоставляем вам быструю и индивидуальную консультацию! Вы можете позвонить по номеру бесплатной горячей линии в России:

8 (800) 200 10 10

При обращении в сервисный центр подготовьте ваш гарантийный талон, номер телефона (IMEI, индикация *#06#), номер версии программного обеспечения (индикация *#06#, затем ) и номер клиента сервисной службы.

Замена и гарантийное обслуживание не осуществляются в странах, в которых данное изделие продается не через авторизованных дилеров.

В случае необходимости ремонта или возникновения гарантийных претензий обращайтесь в наши сервисные центры:

Абу-Даби.....	0 26 42 38 00
Австралия.....	13 00 66 53 66
Австрия.....	05 17 05 17
Аргентина.....	0 81 02 22 66 24
Бангладеш.....	0 17 52 74 47
Бахрейн.....	40 42 34
Бельгия.....	0 78 15 22 21
Берег Слоновой Кости.....	05 02 02 59
Болгария.....	02 73 94 88
Боливия.....	0 21 21 41 14
Босния-Герцеговина.....	0 33 27 66 49
Бруней.....	02 43 08 01
Великобритания.....	0 87 05 33 44 11
Венесуэлла.....	0 80 01 00 56 66
Венгрия.....	06 14 71 24 44
Вьетнам.....	84 89 20 24 64
Германия.....	0 18 05 33 32 27
Гонконг.....	28 61 11 18
Греция.....	80 11 11 11 16
Дания.....	35 25 65 29
Дубаи.....	0 43 96 64 33
Египет.....	0 23 33 41 11
Зимбабве.....	04 36 94 24
Индия.....	22 24 98 70 00 Extn: 70 40
Индонезия.....	0 21 46 82 60 81
Иордания.....	0 64 39 86 42
Ирландия.....	18 50 77 72 77

Исландия.....	5 20 30 00
Испания.....	9 02 11 50 61
Италия.....	02 45 27 90 36
Камбоджа.....	12 80 05 00
Канада.....	1 88 87 77 02 11
Катар.....	04 32 20 10
Кения.....	2 72 37 17
Китай.....	40 08 88 56 56
Колумбия.....	01 80 07 00 66 24
Кувейт.....	2 45 41 78
Латвия.....	7 50 11 18
Ливан.....	01 44 30 43
Ливия.....	02 13 50 28 82
Литва.....	8 70 07 07 00
Люксембург.....	40 66 61 56 40
Маврикий.....	2 11 62 13
Македония.....	0 23 13 18 48
Малайзия.....	+ 6 03 77 12 43 04
Мальта.....	+ 35 32 14 94 06 32
Марокко.....	22 66 92 09
Мексика.....	01 80 07 11 00 03
Нигерия.....	0 14 50 05 00
Нидерланды.....	0 90 03 33 31 00
Новая Зеландия.....	08 00 27 43 63
Норвегия.....	22 57 77 46
ОАЭ.....	0 43 66 03 86
Оман.....	79 10 12
Пакистан.....	02 15 66 22 00
Парагвай.....	8 00 10 20 04
Перу.....	0 80 05 24 00
Польша.....	08 01 30 00 30
Португалия.....	8 08 20 15 21
Россия.....	8 80 02 00 10 10
Румыния.....	02 12 09 99 66
Сауд. Аравия.....	0 22 26 00 43
Сербия.....	01 13 07 00 80
Сингапур.....	62 27 11 18
Словакия.....	02 59 68 22 66
Словения.....	0 14 74 63 36
США.....	1 88 87 77 02 11
Таиланд.....	0 27 22 11 18
Тайвань.....	02 23 96 10 06
Тунис.....	71 86 19 02
Турция.....	0 21 64 59 98 98
Украина.....	8 80 05 01 00 00
Уругвай.....	00 04 05 46 62
Филиппины.....	0 27 57 11 18
Финляндия.....	09 22 94 37 00

Франция	01 56 38 42 00
Хорватия	0 16 10 53 81
Чехия	2 33 03 27 27
Чили	8 00 53 06 62
Швейцария	08 48 84 08 45
Швеция	08 57 92 90 49
Эквадор	18 00 10 10 00
Эстония	56 64 54 00
Южная Африка	08 60 10 11 57

Советы по уходу

Ваш телефон был разработан и изготовлен с использованием самых передовых технологий. Обращаться с телефоном следует бережно. Если вы будете соблюдать изложенные ниже рекомендации, телефон прослужит вам долго.

- Защищайте телефон от влаги и сырости!
В парах и во влаге содержатся минералы, которые вызывают коррозию электронных компонентов. Если в телефон попадет вода, немедленно отключите питание, чтобы избежать удара электрическим током. Не кладите телефон (даже для сушки) на /в источники тепла, например микроволновые печи, плиты или отопительные батареи. Возможен перегрев и взрыв телефона!
- Не пользуйтесь телефоном в пыльных и сильно загрязненных помещениях и не храните его в таких местах. Возможно повреждение подвижных деталей телефона и деформация и выцветание корпуса.
- Не храните телефон в местах с повышенной температурой (например, летом на инструментальной панели автомобиля). Воздействие высоких температур может привести к сокращению срока работы электронных устройств, повреждению аккумуляторов и деформации и плавлению некоторых пластмасс.
- Не храните телефон в холодных помещениях. При последующем нагревании телефона до нормальной температуры возможно образование капель влаги внутри телефона, которые могут повредить электронные контакты.

- Следите за тем, чтобы телефон не падал. Не подвергайте телефон сильным ударам и сотрясениям. Сильные удары могут привести к поломке компонентов телефона!
- При чистке телефона не пользуйтесь кислотосодержащими или очень сильными чистящими средствами!

Эти рекомендации относятся к телефону, аккумулятору, зарядному устройству и всем аксессуарам. Если одно из этих устройств перестанет нормально функционировать, обратитесь в сервисный центр. Там вам окажут помощь и необходимые услуги по ремонту.

Качество аккумулятора

Емкость аккумулятора вашего мобильного телефона уменьшается при каждой зарядке/разрядке. Также постепенное снижение емкости происходит при хранении аккумулятора при слишком высокой или низкой температуре. По этим причинам может значительно сократиться время работы мобильного телефона даже при полной зарядке аккумулятора.

Технические характеристики аккумулятора гарантируют его нормальную работу в течение шести месяцев после покупки мобильного телефона. По истечении шести месяцев при значительном сокращении времени работы телефона от аккумулятора мы рекомендуем заменить аккумулятор. Приобретайте только оригинальные аккумуляторы.

Качество дисплея

По техническим причинам в редких случаях возможно появление на дисплее маленьких точек (пикселей) другого цвета.

Пожалуйста, примите во внимание, что повышенная или пониженная яркость отдельных точек экрана, как правило, не является недостатком.

Технические характеристики

Соответствие стандартам

Настоящим BenQ Mobile заявляет, что описанный в этой инструкции по эксплуатации мобильный телефон соответствует всем основополагающим требованиям и положениям директивы 1999/5/EC (R&TTE). Подписан соответствующий сертификат соответствия (DoC). Копию сертификата соответствия можно получить, обратившись по горячей линии или в интернете по адресу: www.BenQMobile.com/conformity

CE 0168

Технические данные

GSM класс:	4 (2 Вт)
Диапазон частот:	880 - 960 МГц
GSM класс:	1 (1 Вт)
Диапазон частот:	1710- 1880 МГц
GSM класс:	1 (1 Вт)
Диапазон частот:	1850- 1990 МГц
Масса телефона:	78,5 г
Масса зарядного устройства:	ок. 70 - 90 г
Размер:	107,5 x 44 x 13,2 мм (58 см ³)
Аккумулятор Li-Ion:	660 мАч
SIM-карта:	3,0 В/1,8 В

Данные телефона

При потере телефона или SIM-карты важно знать перечисленные ниже данные.

Номер SIM-карты (на карте):

.....
15-значный серийный номер телефона
(под аккумулятором):

.....
Абонентский номер сервисной службы
оператора сети:

При утере

Если вы потеряли SIM-карту или телефон, немедленно позвоните оператору сети, чтобы предотвратить возможность использования телефона посторонними.

Время работы

Время работы зависит от сети мобильной связи и режима эксплуатации телефона. При повышенных температурах значительно сокращается время работы телефона в режиме готовности. Поэтому старайтесь не оставлять телефон на солнце или под воздействием отопительных приборов.

Время разговора

до 300 минут.

Режим готовности

до 300 часов.

Выполняемое действие	Время (мин)	Сокращение времени работы телефона в режиме готовности
Разговор по телефону	1	30 – 90 минут
Подсветка *	1	40 минут
Поиск сети	1	5 – 10 минут

* Ввод данных, игры, органайзер и т. д.

Условия гарантийного обслуживания

1. Все нижеизложенные условия гарантии действуют в рамках законодательства Российской Федерации, регулирующего защиту прав потребителей, и не распространяются на случаи использования товаров в целях осуществления предпринимательской деятельности, либо в связи с приобретением товаров в целях удовлетворения потребностей предприятий, учреждений, организаций.

2. В соответствии с п. 6 ст. 5 Закона РФ "О защите прав потребителей" компания-производитель устанавливает на мобильные телефоны гарантийный срок 6 месяцев со дня покупки. В соответствии с п. 3 статьи 19 Закона РФ "О защите прав потребителей" на отдельные составляющие части товара установлены следующие гарантийные сроки:

2.1 Телефоны GSM – 12 месяцев со дня покупки

2.2 Зарядное устройство – 12 месяцев со дня покупки

2.3 Аккумуляторная батарея – 6 месяцев со дня покупки

2.4 Аксессуары к телефонам – 12 месяцев со дня покупки.

3. В соответствии с п.1 ст.5 Закона РФ "О защите прав потребителей" для указанных товаров, за исключением аккумуляторных батарей и аксессуаров к мобильным телефонам, устанавливается срок службы 3 года со дня покупки. На аккумуляторные батареи в соответствии с п.2 ст.5 Закона РФ "О защите прав потребителей" устанавливается срок службы 2 года со дня покупки. На аксессуары к мобильным телефонам в соответствии с п. 1 ст. 5 Закона РФ "О защите прав потребителей" устанавливается срок службы 1 год со дня покупки.

4. Гарантия не распространяется на недостатки товаров в следующих случаях:

4.1 Если недостаток товара явился следствием небрежного обращения, использования товара не по назначению,

нарушения условий и правил эксплуатации, изложенных в инструкции по эксплуатации, в т.ч. вследствие воздействия высоких или низких температур, высокой влажности или запыленности, несоответствия Государственным стандартам параметров питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей, попадания внутрь корпуса жидкости, насекомых и других посторонних веществ, существ и предметов.

4.2 Если недостаток товара явился следствием несанкционированного тестирования товара или попыток внесения изменений в его конструкцию или его программное обеспечение, в т.ч. ремонта или технического обслуживания в не уполномоченной компанией-производителем ремонтной организации.

4.3 Если недостаток товара проявляется в случае неудовлетворительной работы сотовой сети вследствие недостаточной емкости сети и мощности радиосигнала, эксплуатации товара на границе или вне зоны действия сети, в т.ч. из-за особенностей ландшафта местности и ее застройки.

4.4 Если недостаток товара связан с его применением совместно с дополнительным оборудованием (аксессуарами) или телефоном, отличным от выпускаемого компанией-производителем или рекомендованного компанией-производителем к применению с данным товаром. Компания-производитель не несет ответственность за качество дополнительного оборудования (аксессуаров), произведенного третьими лицами, за качество работы товаров компании-производителя совместно с таким оборудованием, а также за качество работы дополнительного оборудования компании-производителя совместно с телефонами любых других компаний-производителей.

5. Настоятельно рекомендуем Вам сохранять на другом (внешнем) носителе информации резервную копию всей

информации, которую Вы храните в памяти телефона или на мультимедийной карте, используемой с телефоном. Ни при каких обстоятельствах компания-производитель не несет ответственности за какой-либо особый, случайный, прямой или косвенный ущерб или убытки, включая, но не ограничиваясь только перечисленным, упущенную выгоду, утрату или невозможность использования информации или данных, разглашение конфиденциальной информации или нарушение неприкосновенности частной жизни, расходы по восстановлению информации или данных, убытки, вызванные перерывами в коммерческой, производственной или иной деятельности, возникающие в связи с использованием или невозможностью использования телефона.

6. Недостатки товара, обнаруженные в период срока службы, устраняются уполномоченными на это ремонтными организациями (авторизованными сервисными центрами). В течение гарантийного срока устранение недостатков производится бесплатно при предъявлении оригинала заполненного гарантийного талона и документов, подтверждающих факт и дату заключения договора розничной купли-продажи (товарный, кассовый чек и т.п.). В случае отсутствия указанных документов гарантийный срок исчисляется со дня изготовления товара.

Настоящая инструкция является объектом охраны в соответствии с международным и российским законодательством об авторском праве. Любое несанкционированное использование инструкции, включая копирование, тиражирование и распространение, но не ограничиваясь этим, влечет применение к виновному лицу гражданско-правовой ответственности, а также уголовной ответственности в соответствии со статьей 146 УК РФ и административной ответственности в соответствии со статьей 7.12 КоАП РФ (ст. 150.4 КоАП в старой редакции).

Установленный производителем в порядке п. 2 ст. 5 Федерального Закона РФ "О защите прав потребителей" срок службы для данного

изделия равен 3 (трем) годам с даты производства при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применимыми техническими стандартами. Просьба не путать срок службы с гарантийным сроком.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Используя протокол WAP, Вы можете загружать приложения из интернета. Загрузка и выполнение приложений не влияет на существующее программное обеспечение Вашего мобильного телефона, поддерживающего технологию Java¹, и не изменяет его.

Компания-производитель не несет никаких гарантийных обязательств или ответственности за функционирование загруженных пользователем приложений или программного обеспечения, т.к. указанные приложения и программное обеспечение не являются составной частью устройства, не производились и не реализовывались компанией-производителем. Это относится и к функциям, которые были включены по инициативе покупателя после приобретения им устройства. Покупатель исключительно самостоятельно несет риск потери информации и повреждения и/или неработоспособности телефона, вызванный загрузкой и использованием указанных приложений или программного обеспечения.

По техническим причинам загруженные приложения и программное обеспечение и определенные дополнительно включенные самостоятельно покупателем функции **утрачиваются и восстановлению не подлежат при замене и ремонте устройства.** В этих случаях требуется повторная загрузка приложений или включение функций покупателем. Компания-производитель **не несет никаких гарантийных обязательств или ответственности за необходимость и возможность такой повторной загрузки и включения функций,** включая

¹ Зависит от ПО.

**ответственность за возмещение
покупателю расходов и затрат на
повторную и любую последующую загрузку
и включение функций.**

Согласно международным стандартам, страна происхождения указывается на торце упаковочной коробки, например, "Made in Germany". Буква в составе номера производственной серии (например, L36880-N7320-A390) соответствует стране производства (происхождения) товара (см. таблицу ниже). Буква является четвертым знаком с конца (например, "A") в номере производственной серии, находящемся на розничной наклейке на торце упаковочной коробки (возможны изменения и дополнения, за более полной информацией можно обратиться по телефону горячей линии **8 800 200 10 10**):

A, B, L - Германия

M - Бразилия

S, W - Китай

T - Тайвань

U, Z - Венгрия



Issued by

BenQ Mobile GmbH & Co. OHG

Haidenauplatz 1

D-81667 Munich, Germany

© BenQ Mobile GmbH & Co. OHG 2006

All rights reserved. Subject to availability.

Rights of modification reserved.

Manufactured by BenQ Mobile GmbH & Co. OHG

under trademark license of Siemens AG

Юридический адрес:

Бенкью Мобайл ГмбХ & Ко. ОХГ

Хайденауплатц 1

D-81667 Мюнхен, Германия

© BenQ Mobile GmbH & Co. OHG 2006

Все права защищены. Возможно изменение условий поставки и внесение технических изменений.

Произведено BenQ Mobile GmbH & Co. OHG под товарным знаком Siemens AG, переданным по лицензии.

SAR

Европа (RTTE) и другие страны (ICNIRP)

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗЛУЧЕНИИ/
СПЕЦИФИЧНОМ КОЭФФИЦИЕНТЕ
АБСОРБЦИИ (SAR)

ЭТА МОДЕЛЬ УДОВЛЕТВОРЯЕТ
МЕЖДУНАРОДНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ К
ИЗЛУЧЕНИЮ РАДИОВОЛН

Ваш мобильный телефон является радиопередающим и радиоприемным устройством. Он был разработан и изготовлен так, чтобы излучение электромагнитных волн не превышало предельных значений, определенных международными рекомендациями. Эти рекомендации были разработаны независимой научной организацией ICNIRP (Международная Комиссия по Защите от Неионизирующего Излучения) и учитывают определенный коэффициент запаса, который гарантирует безопасность для всех людей, независимо от возраста и состояния здоровья.

В рекомендациях используется специальный показатель - специфичный коэффициент абсорбции ("Specific Absorption Rate" - SAR). Предельное значение SAR для мобильных устройств составляет 2,0 Вт/кг. Это значение было включено в европейский стандарт EN 50360 и в другие национальные стандарты. Маркировка CE показывает соответствие европейским стандартам.

Максимальное значение SAR, определенное при испытании данного устройства, составляет **0,54 Вт/кг¹** при размещении телефона возле уха. Так как мобильные устройства могут выполнять различные функции, они могут

располагаться не только возле головы, но и непосредственно на теле человека. В этом случае при передаче данных (GPRS) минимальное расстояние должно составлять не менее **2,0 см**.

Значение SAR было измерено при максимальной передающей мощности устройства. Фактическое значение SAR данного устройства, как правило, меньше указанного выше значения, так как уровень излучаемой мощности автоматически изменяется для обеспечения минимальной излучаемой мощности, необходимой для соединения с сетью.

Всемирная Организация Здравоохранения на основе существующих научных данных установила, что дополнительные мероприятия по охране здоровья при использовании мобильных телефонов не требуются. Также этой организацией было отмечено, что для уменьшения воздействия электромагнитного излучения можно сократить продолжительность разговоров или использовать гарнитуры для увеличения расстояния между телефоном и головой и телом человека.

Дополнительную информацию можно найти на сайте Всемирной Организации Здравоохранения (www.who.int/emf) или на сайте фирмы BenQ Mobile (www.BenQMobile.com).

Лицензионное соглашение

Настоящее лицензионное Соглашение («Соглашение») заключено между Вами и фирмой «BenQ Mobile GmbH & Co. OHG», Германия, («BenQ»). Соглашение предоставляет Вам право использования лицензионного программного обеспечения, указанного ниже в пункте 1, которое может быть установлено в Вашем телефоне, храниться на компакт-диске, направляться Вам по электронной почте или с помощью средств беспроводной передачи данных, загружаться

из веб-страниц «BenQ» или других источников на условиях, изложенных ниже.

Перед началом использования Вашего телефона внимательно ознакомьтесь с этим Соглашением. Пользуясь своим телефоном или устанавливая, копируя и/или используя лицензионные программные средства, Вы подтверждаете, что Вы ознакомились с настоящим Соглашением, и понимаете его, а также согласны соблюдать перечисленные ниже условия. Вы также согласны с тем, что при участии «BenQ» или любого лицензиара «BenQ» («Лицензиар») в судебном или ином разбирательстве для осуществления своих прав по настоящему Соглашению «BenQ» и/или его лицензиар имеют право получить от Вас, помимо любых других причитающихся сумм, разумную компенсацию по адвокатским гонорарам, расходам и выплатам. Если Вы не согласны со всеми условиями настоящего Соглашения, то не устанавливайте или не используйте лицензионное программное обеспечение. Настоящее Соглашение относится ко всем обновлениям, выпускам, редакциям и расширениям возможностей лицензионного программного обеспечения.

1. **ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.** При использовании в этом соглашении термин «Лицензионное программное обеспечение» в собирательном значении означает все программные продукты Вашего телефона, все содержимое диска (ов), компакт-дисков, электронной почты и ее файловых приложений или других средств, которые это Соглашение предусматривает, и включает любое связанные с «BenQ» или третьей стороной программное обеспечение и его обновления, модифицированные версии, скорректированные версии, дополнения и копии при их наличии, переданные с помощью средств беспроводной передачи данных, загруженные из веб-страниц «BenQ» или из других источников.

1 Испытания были проведены в соответствии с международными рекомендациями по проведению испытания.

2. **АВТОРСКОЕ ПРАВО.** Лицензионное программное обеспечение и все обусловленные этим права без ограничений, включая права собственности на него, принадлежат «BenQ», его лицензиарам или филиалам и защищены положениями международных договоров и всеми действующими национальными законодательствами. Настоящее Соглашение не передает Вам, или Вы не приобретаете титул или право собственности на лицензионное программное обеспечение. Структура, организация, данные и код лицензионного программного обеспечения являются важными производственными секретами и конфиденциальной информацией «BenQ», ее лицензиаров или филиалов. При воспроизведении Вы должны включать уведомление об авторском праве в любые разрешенные копии лицензионного программного обеспечения, которые Вы делаете.

3. **ЛИЦЕНЗИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ.** «BenQ» передает Вам неисключительное, непередаваемое право конечного пользователя на установку лицензионного программного обеспечения или использование лицензионного программного обеспечения, установленного в Вашем телефоне. Лицензионное программное обеспечение лицензируется с телефоном как единый интегрированный продукт и может использоваться с телефоном только так, как изложено в настоящем Соглашении.

4. **ОГРАНИЧЕНИЯ ЛИЦЕНЗИИ.** Не разрешается копировать, распространять или делать производные продукты из лицензионного программного обеспечения, за исключением следующего:

(а) Разрешается сделать одну копию лицензионного программного обеспечения, кроме документации, в качестве архивной резервной копии оригинала. Любые другие копии лицензионного программного обеспечения, сделанные Вами, являются нарушением настоящего Соглашения.

(б) Не разрешается использовать, изменять или передавать право на использование лицензионного программного обеспечения иначе, чем с сопроводительными аппаратными средствами или копировать лицензионные программные средства иначе, чем ясно указано в настоящем Соглашении.

(в) Не разрешается сублицензирование, прокат или аренда лицензионного программного обеспечения.

(г) Не разрешается перерабатывать, декомпилировать, вносить изменения или развешивать программы лицензионного программного обеспечения иначе, чем и только в той степени, в которой такие действия ясно разрешены действующим законодательством, несмотря на это ограничение.

Части лицензионного программного обеспечения могут поставляться третьими сторонами и подпадать под действие отдельных лицензионных условий. Такие условия определены в документации.

5. **НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИЛИ ДАННЫХ, ПОЛУЧЕННЫХ С ПОМОЩЬЮ ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО «BenQ», МОЖЕТ НАРУШАТЬ НЕМЕЦКОЕ, АМЕРИКАНСКОЕ И ДРУГОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, И МОЖЕТ ПОВЛЕЧЬ ЗА СОБОЙ СЕРЬЕЗНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.** Вы несете единоличную ответственность за любое неправомерное использование лицензионного программного обеспечения по настоящему Соглашению и по любому обязательству или ущербу, относящемуся любым образом к Вашему использованию лицензионного программного обеспечения в нарушение настоящего Соглашения. Вы также несете ответственность за использование лицензионного программного обеспечения с учетом ограничений настоящего Соглашения.

6. ПРЕКРАЩЕНИЕ СРОКА ДЕЙСТВИЯ.

Настоящее Соглашение вступает силу с даты Вашей первой установки, копирования или иного использования лицензионного программного обеспечения. Действие настоящей лицензии можно прекратить в любой момент путем удаления или деинсталляции этого лицензионного программного обеспечения, всех резервных копий и всех, связанных с этим материалов, предоставленных Вам «BenQ». Срок действия Ваших лицензионных прав заканчивается автоматически и сразу без уведомления, если Вы нарушили любое из положений настоящего Соглашения. Права и обязательства в соответствии с разделами 2, 5, 6, 7, 9, 12 и 13 настоящего Соглашения продолжают действовать после прекращения срока действия настоящего Соглашения.

7. ВЫ ПОДТВЕРЖДАЕТЕ, ЧТО ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНО «КАК ЕСТЬ», И НИ «BenQ», НИ ЕГО ЛИЦЕНЗИАРЫ НЕ ДЕЛАЮТ НИКАКИХ ЗАЯВЛЕНИЙ ИЛИ НЕ ДАЮТ ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ ГАРАНТИЯМИ ГОДНОСТИ ДЛЯ ПРОДАЖИ ИЛИ ДРУГОЙ КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ, ИЛИ ЧТО ЭТИ ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НЕ НАРУШАЕТ КАКИЕ-ЛИБО ПАТЕНТЫ, АВТОРСКИЕ ПРАВА, ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ ИЛИ ДРУГИЕ ПРАВА ТРЕТЬИХ СТОРОН. «BenQ» ИЛИ ЕГО ЛИЦЕНЗИАРЫ, ИЛИ ЛЮБАЯ ДРУГАЯ СТОРОНА НЕ ГАРАНТИРУЮТ, ЧТО ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ЛИЦЕНЗИОННОМ ПРОГРАММНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ, ОТВЕЧАЮТ ВАШИМ ТРЕБОВАНИЯМ ИЛИ РАБОТА ЛИЦЕНЗИОННЫХ ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ НЕ БУДЕТ ПРЕРВАНА ИЛИ БУДЕТ БЕЗОШИБОЧНОЙ, И «BenQ» И ЕГО ЛИЦЕНЗИАРЫ НАСТОЯЩИМ ОТКЛОНЯЮТ ЛЮБЫЕ ИЛИ ВСЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НА ЭТОТ СЧЕТ. НИ УСТНАЯ, НИ ПИСЬМЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ РЕКОМЕНДАЦИЯ,

ПРЕДОСТАВЛЕННАЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ «BenQ», НЕ ДАЮТ ГАРАНТИЮ ИЛИ ЛЮБЫМ ИНЫМ ОБРАЗОМ ВЛИЯЮТ НА ЭТОТ ОТКАЗ. ВЫ ПРИНИМАЕТЕ НА СЕБЯ ВСЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТИЖЕНИЕ НАМЕЧЕННЫХ ВАМИ РЕЗУЛЬТАТОВ И ЗА УСТАНОВКУ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ПОЛУЧЕННЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЭТОГО РЕЗУЛЬТАТЫ.

8. ОТСУТСТВИЕ ИНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ.

Настоящее Соглашение не создает какие-либо иные обязательства со стороны «BenQ» кроме тех, которые конкретно сформулированы здесь.

9. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ.

НИ ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ «BenQ», ЕГО СОТРУДНИКИ, ЛИЦЕНЗИАРЫ, ФИЛИАЛЫ ИЛИ ПОСРЕДНИКИ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРЯМЫЕ УБЫТКИ, УПУЩЕННУЮ ВЫГОДУ, ИЛИ ЗАТРАТЫ НА ПОСТАВКУ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫХ ТОВАРОВ ИЛИ УСЛУГ, МАТЕРИАЛЬНЫЙ УЩЕРБ, ПРЕРЫВАНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЛИ ЗА ЛЮБЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ, КОСВЕННЫЕ, ПОБОЧНЫЕ, ШТРАФНЫЕ, ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УБЫТКИ, НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО, ЧЕМ ОНИ ВЫЗВАНЫ, ЛИ ОНИ ИЛИ ОБУСЛОВЛЕННЫ КОНТРАКТОМ, ДЕЛИКТОМ, НЕБРЕЖНОСТЬЮ ИЛИ ДРУГИМ ПРИНЦИПОМ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ИЛИ СВЯЗАНЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТЬЮ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ДАЖЕ ЕСЛИ «BenQ» ИНФОРМИРОВАН О ВОЗМОЖНОСТИ ТАКОГО УЩЕРБА. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ, ЕСЛИ И В ТОЙ СТЕПЕНИ, В КОТОРОЙ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА «BenQ» ЯВЛЯЮТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ПО ДЕЙСТВУЮЩЕМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ, НАПРИМЕР, ПО ЗАКОНУ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, ИЛИ В СЛУЧАЕ ПРЕДНАМЕРЕННОГО НЕПРАВОМЕРНОГО

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ЛИЧНОГО ВРЕДА ИЛИ СМЕРТИ.

10. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА. «BenQ» и его лицензиары не несут обязательств по предоставлению Вам технической поддержки, если нет отдельного письменного соглашения между Вами и «BenQ» или соответствующим лицензиаром.

«BenQ» и, при наличии возможности, его лицензиары этого лицензионного программного обеспечения могут по своему усмотрению использовать обратную связь с Вами, образовавшуюся в результате Вашего доступа или использования лицензионного программного обеспечения в любых целях, включая (без ограничений) производство, маркетинг или обслуживание, или поддержку продуктов и услуг.

11. ЭКСПОРТНЫЙ КОНТРОЛЬ.


Лицензионное программное обеспечение может включать технические данные и криптографические программные средства и подпадает под действие экспортного контроля Германии, Европейского Союза и США, а также может подвергаться импортному или экспортному контролю в других странах. Вы соглашаетесь строго соблюдать все действующие импортные и экспортные законы и правила. В частности, Вы соглашаетесь, в той степени, в которой это требуется Правилами экспортного управления США, с тем, что Вы не должны раскрывать или иным образом экспортировать или реэкспортировать лицензионные программные средства или их любую часть, предоставленные по этому Соглашению, на Кубу, в Иран, Ирак, Ливию, Северную Корею, Судан, Сирию или любую другую страну (включая представителей или жителей такой страны), экспорт товаров и услуг в которую ограничен или запрещен США.

12. ПРИМЕНЯЕМОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ЮРИСДИКЦИЯ. К настоящему Соглашению применимо законодательство Германии. Законодательные нормы другой юрисдикции не применяются. Суды Мюнхена разрешают

любые споры, возникающие из или в связи с настоящим Соглашением.

13. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. Настоящее Соглашение представляет собой полный объем договоренностей между Вами и «BenQ» по этому лицензионному программному обеспечению и (i) заменяет собой все предшествующие или одновременные устные или письменные сообщения, предложения и заявления по этой теме, и (ii) имеет преимущественную силу над любыми противоречащими или дополнительными условиями любого заявления или аналогичного уведомления между Сторонами во время действия настоящего Соглашения. Независимо от вышесказанного, некоторые продукты «BenQ» могут потребовать от Вас согласования дополнительных условий через интерактивную лицензию в оперативном режиме, и такие условия дополнят настоящее Соглашение. Если любое положение настоящего Соглашения теряет силу, то все другие положения продолжают действовать до тех пор, пока их действие не противоречит цели настоящего Соглашения, и настоящее Соглашение должно применяться в полной мере, допускаемой действующим законодательством. Никакое изменение настоящего Соглашения не является обязательным до тех пор, пока оно не выполнено письменно и не подписано должным образом уполномоченным представителем каждой Стороны. Настоящее Соглашение является обязательным и должно действовать на пользу наследников и правопреемников сторон настоящего Соглашения. Невозможность любой стороны осуществить какое-то принадлежащее ей право, возникшее ввиду нарушения какого-то положения настоящего Соглашения другой стороной, не считается отказом от соответствующего права, связанного с последующим нарушением такого положения или любого иного связанного с этим права. Что бы не противоречило настоящему Соглашению, «BenQ» и/или его лицензиары могут осуществлять свои права, включая, но не ограничиваясь, авторским правом, правом на товарный знак или торговые марки, в соответствии с законодательными нормами каждой страны.

Структура меню

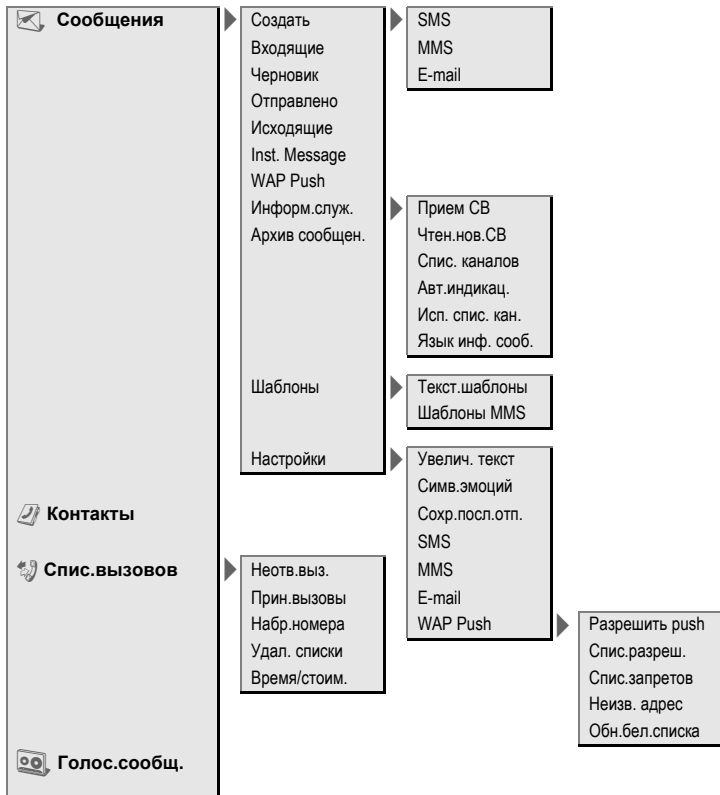

**Органайзер**

Календарь
Напоминания
Задачи
Заметки
Диктофон
Часовые пояса
Дист.синхр.

**Будильник****Мелод.звонка**

Громкость
Вызовы



Мелодия
Настр. звуков

Сообщения



Мелодия
SMS, MMS
Сигнал CBS
Продолжит.

Органайзер
Будильник
Inst. Message
Игры
Включение
Выключение
Запись звука



Мелодия
Настр. звуков

**Интернет**

<URL>
Ввести URL
Закладка
Интернет
Журнал
Сохран. стран.

**Игры**

**Друг. функции**

Услуги SIM
Мои приложен.
Медиаплеер
Калькулятор
Конв. величин
Статус онлайн
Запись звука
Секундомер
Таймер
Расчет даты
Мое меню

**Мои файлы****Настройки**

Профили
Темы
Индикация

Фон. картинка
Логотип
Заставка
Аним. при вкл.
Аним. при выкл.
Текст приветс.
Крупн. шрифт
Подсветка
Контрастность


Вибросигнал


Вибросигнал
Демонстрац.
Вызовы
Сообщения
Inst. Message
Схема будильн.

Образцы сообщ
SMS, MMS
Сигнал CBS

Перед данн.


Bluetooth
GPRS
Информ. GPRS

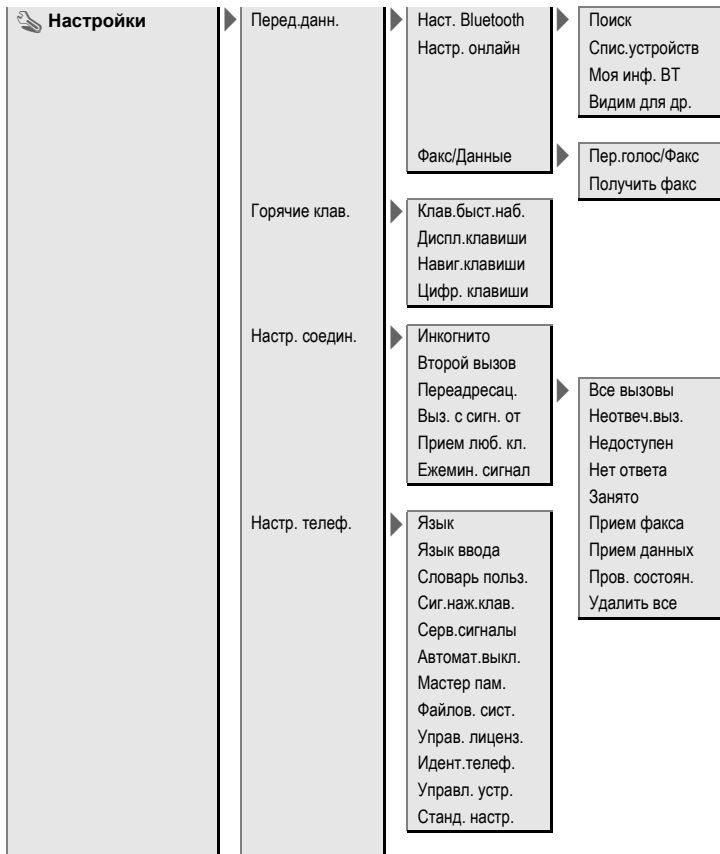

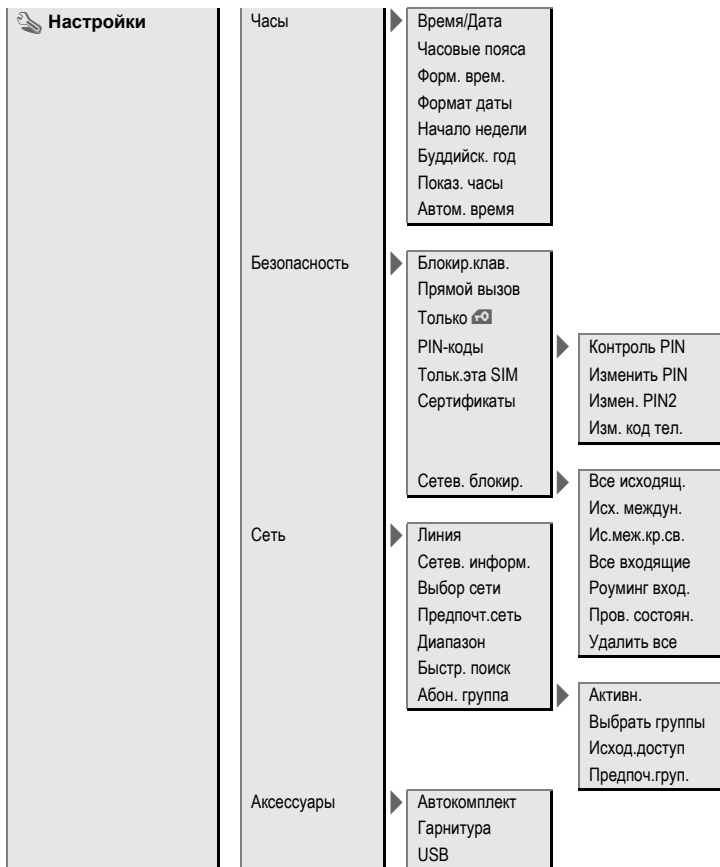

Алфавитный указатель

А		Г	
Автокомплект	26	Гарнитура	26
Автоматическая блокировка		Главное меню	9
клавиатуры	26	Голосовая почта	15
Автоматический повторный		Громкая связь	13
набор	12	Громкость	
Аккумулятор		клавиши	5
зарядка	7	телефон	12
качество	33		
установка	7	Д	
Б		Действия при утере телефона,	
Безопасность	10	SIM-карты	34
Блокировка клавиатуры	5	Диктофон	27
Браузер	21	Дисплей	
Будильник	28	символы	6
Быстрый вызов	24	Дополнительные функции	28
В		Е	
Ввод даты/времени	25	Ежеминутный сигнал	25
Ввод строчных/прописных		З	
букв (T9)	17	Задачи	27
Ввод текста		Закладки	10
без использования		Закладки (WAP)	20, 21
функции T9	17	Заметки	27
с помощью функции T9	17	Запись звука	29
Вибросигнализация	22	Зарядные устройства	15
Время работы	34	Заставка	22
Время работы в режиме		Защита от случайного	
готовности	34	включения	11
Все входящие		И	
(сетевая блокировка)	26	Идентификационный номер	
Все вызовы (переадресация)	25	телефона (IMEI)	25
Вызовы		Интернет	21
блокировка	26	Интерфейс Bluetooth® (BT)	22
конференция	13	К	
отказ от приема	13	Календарь	27
переадресация	24	Калькулятор	29
переключение	13	Карта SIM	
прием/окончание	12	разблокирование	11
удержание	13	установка	7, 9
Выключение (телефон)	8	Код телефона	10
Выключение телефона	8	Код PIN	
		ввод	8
		изменение	11
		использование	10

Код PIN2	10	Р	
Коды	10	Режим выделения	10
Коды международного набора	12	С	
Коды набора	12	Секундомер	29
Коды PUK, PUK2	10	Сервисная служба	32
Конвертер	29	Сертификаты	26
Конвертер валют	29	Сеть	
Конференц-связь	13	блокировка	26
Л		Символы	6
Лицензионное соглашение	38	Синхронизация	28
М		Соединения	12
Меры предосторожности	2	Сообщения	
Мобильный интернет WAP	20	исходящие	18
Мое меню	29	отправленные	18
Н		черновики	18
Набор номера с помощью		Сообщения SMS/MMS	16
цифровых клавиш	12	Соответствие стандартам	34
Набранные номера (список)	15	Стандартные настройки	25
Напоминания	27	Структура меню	42
Настройки	22	Т	
Настройки интерактивного		Телефон	
режима	23	время работы	34
Номер экстренного вызова	8	технические характеристики	34
Номер IMEI	25	Темы	22
О		Технические характеристики	34
Ожидание вызова	24	Только 	26
Организатор	27	Только эта SIM-карта	26
П		У	
Переадресация	24	Удержание соединения	13
Переадресация вызовов	24	Условия гарантийного	
Передача данных	22	обслуживания	35
Передача данных GPRS	22	Услуги SIM (опция)	28
Передача телефонного номера	24	Уход за телефоном	33
Переключение	13	Ф	
Переключение соединений	13	Фильтрация вызовов	25
Повторный набор		Функция упрощенного ввода	
последнего номера	12	текста T9	17
Подавление индикации		Ч	
абонентского номера	24	Часовые пояса	8
Подключение к ПК	11	Часы	25
Почтовый ящик	16	Э	
Прием вызова любой клавишей	25	Экстренный вызов	8
Принятые вызовы (список)	15	Электронная почта	
Продолжительность зарядки	8	ввод	19
Пропущенные вызовы (список)	15	настройки	19
Профили			
телефон	22		