

SIEMENS

SIEMENS

issued by
BenQ Mobile GmbH & Co.OHG
Haidenauplatz 1
D-81667 Munich

BenQ Mobile GmbH & Co.OHG
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.
Manufactured by BenQ Mobile GmbH & Co.OHG
under trademark license of Siemens AG

www.siemens.com/s75



Designed for life

S75

Veiligheidsvoorschriften	3	Contacten	31
Overzicht van de telefoon	6	Alle contacten	31
Displaypictogrammen	8	Groepen	32
Ingebruikname	10	Online status	32
SIM-kaart/		SIM	33
batterij plaatsen	10	Filter	33
RS MultiMediaCard™	11	Algemene opties	34
Batterij laden	12	Gesprekslijst	36
PIN in-/uitschakelen	13	Tijd/kosten	37
Algemene instructies	14	Camera	38
Stand-bystand	14	SMS/MMS	41
Ontvangstsignaal	14	SMS opstellen	41
Digital Rights Mgmt. (DRM)	14	MMS opstellen	42
Hoofdmenu	15	Ontvangen	44
Tabbladen	15	Lezen	44
Navigatie in menu's	16	Concept	45
Middelste toets	16	Outbox	45
Standaardfuncties	17	Verzonden	45
Tekstinvoer	20	Archief	45
Telefoneren	24	Sjablonen	46
Gesprek beëindigen	24	SMS-instellingen	46
Volume regelen	24	MMS-instellingen	47
Oproep aannemen	25	Opsl. na zendn	48
Oproep weigeren	25	Tekst groter	48
Handsfree	26	Emoticons	48
Wisselen tussen twee		E-mail	49
gesprekken	26	Opstellen/verzenden	49
Conferentie	28	Ontvangen/lezen	50
Gespreksopties	28	Concept	51
Directe oproep	29	Archief	51
Stuurcodes (DTMF)	29	Instellen	51

**Zie ook het trefwoordenregister aan het einde van deze
gebruiksaanwijzing**

WAP Push	53	Extra's	98
Inst. Message	54	SIM-diensten (optioneel)	98
Voicemail/Mailbox	59	Mijn toepass.	98
CB-diensten	60	Rekenmachine	98
Internet	61	Eenhedenconv.	99
Instellingen	64	Online status	100
Profielen	64	Geluidsopname	102
Beltonen	66	Stopwatch	103
Thema's	67	Countdown	103
Weergave	68	Datumcalculator	104
Trilalarm	69	Mijn menu	104
Phone Pilot	70	Wekker	105
Verbinding	71	Media Player	106
Sneltoetsen	76	Mijn bestanden	109
Oproepinstell.	78	Mobile Phone Manager	112
Tst.instell.	80	Vragen & antwoorden	115
Klok	83	Klantenservice	
Beveiliging	84	(Customer Care)	119
Netwerk	86	Onderhoud en verzorging	121
Accessoires	88	Toestelgegevens	122
Organiser	90	Accessoires	123
Kalender	90	Garantiecertificaat	125
Afspraken	91	SAR	126
Taken	93	Licentieovereenkomst	127
Notities	93	Menustructuur	131
Voice Memo	94	Index	137
Tijdzones	95		
Synchronisatie op afstand	96		

**Zie ook het trefwoordenregister aan het einde van deze
gebruiksaanwijzing**

Veiligheidsvoorschriften

Instructies voor de ouders

Lees voor gebruik eerst de gebruikshandleiding en veiligheidsvoorschriften zorgvuldig door. Vertel uw kinderen over de inhoud ervan en de gevaren die het gebruik van de telefoon met zich meebrengt.



Let bij het gebruik van de telefoon op de wettelijke voorschriften en lokale beperkingen. Die kunnen bijv. van toepassing zijn in vliegtuigen, bij benzinstations, in ziekenhuizen of tijdens het autorijden.



De werking van medische apparatuur zoals hoortoestellen of pacemakers kan worden gestoord. Houd ten minste een afstand van 20 cm tussen de telefoon en pacemaker aan. Houd het toestel tijdens een gesprek aan het oor dat het verste van de pacemaker is verwijderd. Neem voor meer informatie contact op met uw arts.



De beltoon (p. 66), de attentietonen (p. 80) en bij handsfree bellen wordt het geluid via de luidspreker weergegeven. Houd de telefoon niet tegen het oor wanneer hij overgaat of wanneer u de handsfree functie heeft ingeschakeld (p. 26). Hierdoor kan ernstige en blijvende g



Gebruik uitsluitend originele Siemens-batterijen (100 % kwikvrij) en Siemens-opladers. Anders kan aanzienlijke materiële schade of gevaar voor de gezondheid niet worden uitgesloten. Er kan bijv. een batterij exploderen.



Kijk niet met een vergrootglas of iets dergelijks naar de LED (bijv. een geactiveerde infraroodpoort, flits-LED) vanwege de straling.

Dit product voldoet aan de norm IEC/EN 60825-1 „Veiligheid van laserproducten“ voor LED klasse 1M-producten; dergelijke producten zijn veilig voor gebruik in geschikte en voorspelbare gebruiksomstandigheden.



Plaats het toestel niet in de buurt van elektromagnetische gegevensdragers zoals creditcards en diskettes. De informatie die in het toestel is opgeslagen kan hierdoor verloren gaan.



Kleine delen, zoals SIM-kaart, sluitingen, objectiefring en objectiefdeksel kunnen door kleine kinderen worden verwijderd en ingeslikt. Daarom moet de telefoon buiten bereik van kleine kinderen worden bewaard.



De op de netadapter aangegeven voedingsspanning (V) mag niet worden overschreden. Indien hiermee geen rekening wordt gehouden, kan de oplader worden beschadigd.

De voeding moet in een makkelijk toegankelijk stopcontact worden gestoken bij het laden van de batterij. De enige manier om de lader uit te schakelen na het laden van de batterij, is door deze uit het stopcontact te halen.



De telefoon mag niet worden geopend. Alleen voor het vervangen van de batterij (100 % kwikzilvervrij) of de SIM-kaart is dat toegestaan. Iedere andere wijziging aan het toestel is niet toegestaan en leidt tot het verlies van de garantie.



Lege batterijen en afgedankte telefoons overeenkomstig de wettelijke bepalingen voor de afvalverwerking behandelen.



In de nabijheid van televisietoestellen, radio's, pc's enz. kan de telefoon storingen veroorzaken.



Gebruik uitsluitend originele Siemens-accessoires. Zo voorkomt u mogelijke materiële schade of schade aan de gezondheid en kunt u er zeker van zijn dat alle relevante bepalingen worden aangehouden.

Ondeskundig gebruik sluit elke garantie uit. Deze veiligheidsvoorschriften gelden ook voor originele Siemens-accessoires.

Aangezien mobiele apparaten allerlei functies bieden, kunnen ze in andere posities worden gebruikt dan het hoofd, bijvoorbeeld op het lichaam. In dit geval is een afstand van **1,5 cm** vereist.

Bluetooth®

Uw telefoon is voorzien van een Bluetooth-poort. Hiermee kunt u uw telefoon draadloos verbinden met een headset van een handsfree-set of met andere apparaten die compatibel zijn met Bluetooth.

Houd rekening met de volgende punten voor een veilige verbinding van de apparaten zodat er geen derden via de radio toegang tot uw telefoon kunnen krijgen:

- De initiële verbinding tussen twee apparaten (pairing) moet in een betrouwbare omgeving plaatsvinden.
- Beide apparaten moeten zich eenmalig via een wachtwoord/PIN identificeren. Als er nog geen PIN voorgeprogrammeerd is, dient u zo mogelijk een nummercombinatie van 16 cijfers te selecteren om voldoende beveiliging te waarborgen
- Overschakelen naar automatisch aan nemen ("Verbinding zonder bevestiging") mag alleen bij uitzondering worden gebruikt.

- De verbinding moet als algemene regel alleen via betrouwbare apparaten tot stand komen om eventuele beveiligingsrisico's te minimaliseren.
- Beperk de "zichtbaarheid" van uw telefoon zoveel mogelijk. Hierdoor wordt het beduidend moeilijker voor onbekende apparaten om te proberen een verbinding met uw telefoon tot stand te brengen. Dit kunt u doen door in het Bluetooth-menu de optie **Zichtb.v.ander** van **Altijd zichtb.** in te stellen op de waarde **Niet zichtbaar** (pag. 74).
- Bij een Bluetooth-verbinding wordt de naam van uw telefoon overgenomen. Bij ontvangst is dat de "Bluetooth-ID". U kunt deze naam wijzigen als u Bluetooth voor het eerst inschakelt of later via het Bluetooth-menu (**Mijn BT-naam**, pag. 74).
- Als Bluetooth niet vereist is, dient u deze functionaliteit uit te schakelen.

Controleer vóór gebruik van Bluetooth-accessoires of mobiele telefoons in een motorvoertuig de gebruikershandleiding van het voertuig om na te gaan of er eventuele beperkingen zijn voor het gebruik van dergelijke producten.

Gebruik de telefoon uitsluitend met het toetsenbord volledig geopend of volledig gesloten om een probleemloze werking van de telefoon te garanderen.

Overzicht van de telefoon

① Displaytoetsen

De huidige functies van deze toetsen worden als **Text**/pictogram (bijv. ☎) weergegeven.

② Verbindingstoets

Weergegeven/gemarkeerde telefoonnummer of naam kiezen, oproepen aannemen. In de stand-bystand het laatstgekozen telefoonnummer weergegeven.

③ Aan/uit/einde-toets

- Uitgeschakeld: indrukken om in te schakelen.
- Tijdens een gesprek of binnen een toepassing: **kort** indrukken om te beëindigen.
- In menu's: terug naar de stand-bystand.
- In de stand-bystand: **ingedrukt houden** om het toestel uit te schakelen.
Kort indrukken: uitschakelmenu.

④ Media Player-toets

Media Player direct oproepen.

⑤ Jokertoets

Toets voor toegang tot Internet, indien deze van tevoren niet anders is ingesteld.

⑥ Middelste toets



Druk op de middelste toets om het hoofdmenu te openen, een toepassing of functie te starten (pag. 16).

⑦ Navigatiering

In de stand-bystand:

- Gebruikersprofiel openen.
- Contacten openen.
- Inbox openen.
- Camera starten.





In lijsten, berichten en menu's:

- Omhoog/omlaag schuiven.


Tijdens het gesprek:


- Contacten openen.



- ① **Geïntegreerde antenne**
- ② **Luidspreker**
- ③  **Camera-toets**
- ④  **Media Player ingeschakeld:** afspelen/pauze.
Media Player niet ingeschakeld: afspelen starten.
- ⑤  **Volumeregelaar**
- ⑥ **Display**
- ⑦ **Infraroodpoort (IrDA)**
- ⑧  **Beltoon**
 - **Ingedrukt houden** in de stand-bystand: alle signaaltonen in-/uitschakelen (behalve de wekker).
 - **Ingedrukt houden** bij inkomende oproep: beltoon alleen voor deze oproep uitschakelen.
- ⑨  **Toetsblokkering**
Ingedrukt houden in de stand-bystand: toetsblokkering in-/uitschakelen.
- ⑩ **Aansluitbus**
- ⑪ **Sleuf voor RS MultiMediaCard**



- ① **Houder voor Car Kit**
- ② **Flitser/zaklantaarn**
 **Navigatietoets ingedrukt houden:** zaklantaarn in-/uitschakelen.
- ③ **Aansluiting voor externe antenne**
- ④ **Cameraobjectief**
- ⑤ **Spiegel**

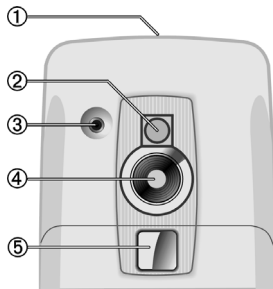

Displaypictogrammen

Indicaties op het display (selectie)



Sterkte van het ontvangst-sig-naal



Laadproces



Batterij-indicatie, bijv. 50 %



Contacten



Gesprekslijst



Internet/Portal van provider



Games



Organiser



Berichten



Camera



Extra's



Media Player



Mijn bestanden



Wekker



Instellingen



Alle oproepen worden doorge-schakeld



Signaaltoon uit



Alarm ingesteld



Toetsblokkering ingeschakeld

T9Abc

Tekstinvoer **met** T9



Ingeschakeld en beschikbaar



Actief



Tijdelijk onderbroken



Browser off line



Browser wordt verbonden



Browser via GPRS on line



Geen netverbinding (internet)



IrDA ingeschakeld



IrDA-overdracht



Bluetooth ingeschakeld



Bluetooth zichtbaar voor ande-ren



Bluetooth bij gegevensover-dracht



Oproep op het Bluetooth-aparaat aangenomen

Gebeurtenissen (selectie)

SMS-geheugen is vol



MMS-geheugen is vol



Toestelgeheugen is vol



Geen netwerktoegang mogelijk



Gemeenschappelijke inbox



Wizard Verwijderen

Berichtpictogrammen (selectie)

Ongelezen



Gelezen



Ontwerp



Verstuurd



MMS niet verstuurd



MMS-bericht ontvangen

MMS-bericht met DRM-inhoud
(pag. 14)

E-mailbericht is doorgestuurd



E-mailbericht met bijlage



Voicebericht ontvangen.

Camerapictogrammen

Zoomfactor



Witbalans



Flitser ingeschakeld

Ingebruikname

Het display van uw telefoon is voorzien van een beschermende folie. Verwijder deze folie voordat u de telefoon gebruikt.




Heel af en toe kan de statische lading voor verkleuring van het display zorgen. Deze verdwijnt vanzelf na 10 minuten.


SIM-kaart/ batterij plaatsen

Van uw provider ontvangt u een SIM-kaart, waarop alle belangrijke gegevens van uw aansluiting zijn opgeslagen. Als de SIM-kaart in creditcardformaat is geleverd, dient u het kleinere kaartje eruit te halen en eventuele uitstekende randjes te verwijderen.

- Plaats de SIM-kaart met de contactzijden naar onderen plat voor de daarvoor bedoelde uitsparing. Schuif de kaart vervolgens voorzichtig in de houder ①. Let op de juiste positie van de afgesneden hoek.

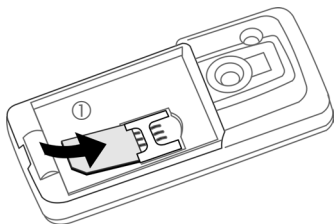


- Breng de batterij zijdelings aan ② en druk deze vervolgens omlaag ③, tot hij op zijn plaats klikt.

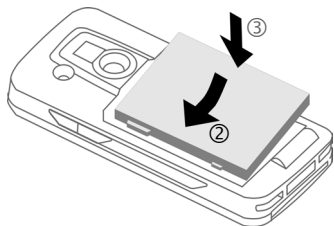


- Om de batterij te verwijderen drukt u de vergrendellip aan de zijkant van de batterij in en neemt u de batterij vervolgens uit het toestel.

- Plaats het batterijklepje met de lipjes naar boven onder het camera-objectief ④, en druk het vervolgens omlaag ⑤, totdat het op zijn plaats vastklikt.

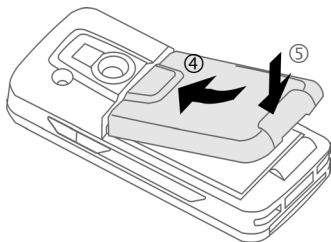

- Omhoog duwen om het batterijklepje te verwijderen ⑥.

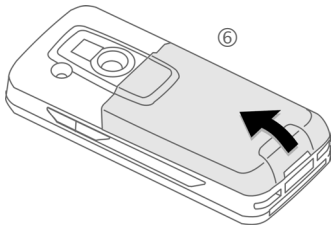


Meer informatie

Schakel de telefoon uit voordat u de batterij verwijder!


Alleen SIM-kaarten van 1,8 volt en 3 volt worden ondersteund. Bij andere SIM-kaarten dient u contact op te nemen met uw provider.

RS MultiMediaCard™

- Plaats de kaart in de houder ① (let op de juiste positie van het afgesneden hoekje). Schuif de houder met de kaart weer in de telefoon totdat deze vastklikt ②.

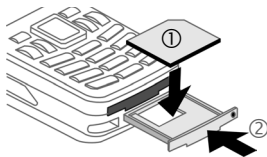

- Druk op de kleine knop ③ (bijv. met een pinnetje) om de kaart te verwijderen. De kaarthouder springt een stukje naar buiten en de kaart kan worden verwijderd.

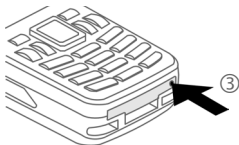


- Voordat u de RS MultiMediaCard kaart verwijderd dient u eerst de functie **Kaart uitwerpen** in het optiemenu van de **Mijn bestanden** te openen. Op die manier worden nog niet opgeslagen gegevens opgeslagen en voorkomt u dat gegevens verloren gaan.

Batterij laden

Laadproces

De batterij is standaard niet volledig geladen. Steek daarom het laadsnoer onder in de telefoon, sluit de netadapter aan op het stopcontact en laad de batterij minstens gedurende **twee uur** (laden via USB, pag. 89). Onderbreek het laden niet voortijdig.

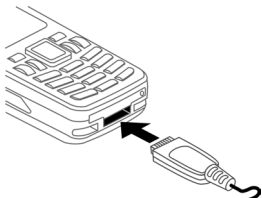

Indicatie tijdens het laden.

Laadtijd

Een lege batterij is na maximaal 2 uur volledig geladen. Het laden dient te gebeuren bij een temperatuur tussen 5 °C en 45 °C. Zodra de temperatuur meer dan 5 °C hoger of lager is dan deze limiet, begint als waarschuwing de batterij-indicatie te knipperen. De op de netadapter aangegeven netspanning mag niet worden overschreden.

Bedrijfsduur

De bedrijfsduur is afhankelijk van de omstandigheden waaronder het toestel wordt gebruikt. Extreme tempe-

raturen verkorten de stand-bytijd van de telefoon aanzienlijk. Houd de telefoon daarom uit de buurt van direct zonlicht of verwarmingsapparaten.

Gesprekstijd: max. 300 minuten

Stand-bytijd: max. 300 uur

De batterij-indicatie wordt niet weergegeven

Als de batterij echt helemaal leeg is, verschijnt het oplaadpictogram pas zodra de oplader een tijdje is aangesloten. Het pictogram verschijnt na maximaal twee uur. De batterij is in dit geval na 3 tot 4 uur volledig geladen.

Gebruik uitsluitend de bijgeleverde netadapter!

Batterij-indicatie

Geeft tijdens het gebruik de batterijstatus aan (leeg-vol):



Wanneer de batterij bijna leeg is, klinkt een signaal. De batterij-indicatie wordt alleen na een volledige laad- of ontladingsessie correct weergegeven. U dient de batterij daarom **niet onnodig te verwijderen** en het **laadproces** indien mogelijk **niet voortijdig te beëindigen**.

Meer informatie

De adapter wordt bij langdurig gebruik warm. Dit is normaal en ongevaarlijk.

Wanneer de batterij langer dan dertig seconden is verwijderd, moet de klok opnieuw worden ingesteld.

PIN in-/uitschakelen

Telefoon in- of uitschakelen



Aan/uit/einde-toets **ingedrukt houden**.

PIN-code invoeren

U kunt de SIM-kaart beveiligen met een PIN-code van vier tot acht cijfers.



Voer met de cijfertoetsen de PIN-code in. Om ervoor te zorgen dat niemand uw PIN-code kan lezen op het display, wordt in plaats van cijfers **** weergegeven. U kunt de PIN-code corrigeren met **C**.

OK

Druk op de linkerdisplaytoets om de invoer te bevestigen. De aanmelding bij het netwerk duurt enkele seconden.

Meer informatie

PIN-code wijzigen pag. 18

Blokking van de SIM-kaart opheffen pag. 19

Alarmnummer (SOS)

Gebruik dit nummer uitsluitend in noodgevallen!

Door op de linkerdisplaytoets **SOS** te drukken, kunt u ook **zonder** SIM-kaart of PIN-code een alarmnummer bellen (niet in alle landen mogelijk).

Voor het eerst inschakelen

Tijd/datum

Stel bij het eerste gebruik van de telefoon één keer de klok correct in.



Bevestigen.



Invoer starten.



Eerst de datum (dag/maand/jaar), dan de tijd (24 uur incl. seconden) invoeren.



Bevestigen. De tijd en datum zijn nu bijgewerkt.

Tijdzones



Selecteer een plaats in de gewenste tijdzone.



Bevestigen.

Algemene instructies

Stand-bystand

De telefoon bevindt zich in de **stand-bystand** en is **stand-by** als de naam van de provider op het display verschijnt.



Door de aan/uit/einde-toets ingedrukt te houden, keert u vanuit elke situatie terug naar de stand-bystand.

Ontvangtsignaal



Sterk ontvangtsignaal.



Een zwak signaal vermindert de verstaanbaarheid en kan zelfs tot het verbreken van de verbinding leiden. Wijzig in dit geval uw locatie.

Digital Rights Mgmt. (DRM)

Uw toestel is voorzien van Digital Rights Management. Het gebruik van gedownloade afbeeldingen, geluiden of toepassingen kan door de aanbieder zijn beperkt. Denk bijvoorbeeld aan kopieerbeveiliging, een tijdslimiet en/of het aantal keren dat het gedownloade object mag worden gebruikt (pag. 81).

Gebruiksaanwijzing

Pictogrammen

De volgende symbolen worden gebruikt om de bediening te verduidelijken:



Getallen of letters invoeren.



Aan/uit/einde-toets



Verbindingstoets



Displaytoetsen



Weergave van een displaytoetsfunctie.



Middelste toets indrukken, bijv. om het menu te openen.



Op de navigatiering op de met een driehoek gemarkeerde kant drukken.



Functie afhankelijk van provider, waarvoor mogelijk afzonderlijke registratie nodig is.

Hoofdmenu

In het hoofdmenu worden de toepassingen met pictogrammen weergegeven.



Openen vanuit de stand-bystand met de middelste toets.



Toepassing met de navigatietoets selecteren.



Toepassing starten.


Hoofdmenuopties

Opties Menu openen.

Zoeken	Lijst van het menu. Bij invoer van een letter gaat u direct naar een functie.
Hoofdletters	Keuze uit twee lettergrootten.
Verlichting	Displayverlichting lichter of donkerder instellen.
Kaart uitwerpen	Start het opslaan van de gegevens voordat de RS MultiMediaCard wordt verwijderd.
Help	Een helpetekst weergeven.

Tabbladen

De praktische tabbladen geven u snel informatie en toegang tot functies.

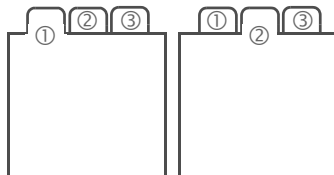

Navigatie



Schakelen tussen de afzonderlijke tabbladen.

Als er een invoerveld is ingeschakeld op een tabblad, kunt u met de navigatiering alleen binnen dit veld navigeren.



Verlaat de invoervelden door omhoog of omlaag te gaan als u naar het volgende tabblad wilt gaan.

Navigatie in menu's

In de gebruikshandleiding worden de stappen voor het gebruik van een functie **beknopt** weergegeven, bijvoorbeeld voor het openen van de lijst met gemiste oproepen:




→ Gekozen nrs.

Dit behelst de volgende stappen:



Als u op de middelste toets drukt, wordt het hoofdmenu geopend in de stand-bystand.



Selectie van de toepassing Oproeplijst .



Bevestigen met middelste toets.



Selectie van de functie **Gekozen nrs.**



Bevestigen met middelste toets.

Middelste toets

Het pictogram in het midden van de onderste regel van het display geeft de huidige functie weer bij het indrukken van de middelste toets.



Hoofdmenu



OK, bevestigen



Wijzigen



Bellen



Bewerken



Invoegen



Opties



Camera



Verzenden



Weergeven



Opslaan



Afspelen



Opnemen



Pauze



Stop



Zoom

Standaardfuncties

Optiemenu's

Functies die herhaaldelijk voorkomen in de optiemenu's worden hier samengevat.

Opties Menu openen.

Bewerken	Open het item dat u wilt wijzigen.
Lezen	Item weergeven.
Wissen	Item verwijderen.
Nieuw item	Nieuw item maken.
Zenden...	Overdrachtdienst, -medium selecteren om iets te verzenden.
Afdrukken...	Afdrukken naar het juiste soort eindtoestel via IrDA Bluetooth of USB.
Beantwoorden/ Allen beantw.	De afzender verandert in de geadresseerde, voor het onderwerp wordt "Re:" ingevoegd en de ontvangen tekst wordt overgenomen in het nieuwe bericht.
Opslaan	Item opslaan.
Opslaan in 	Ontvanger in Contacten opslaan.
Sorteren	Sorteercriteria instellen (alfabetisch, type, tijd).
Naam wijzigen	Gemarkeerd item een andere naam geven.
Capaciteit	Geheugencapaciteit weergeven.

Importeren Apparaat is gereed om gegevens (vcard, vcal, vnotes) via IrDa of Bluetooth te ontvangen.

Eigenschappen Eigenschappen van het gemarkeerde object weergeven.

Help Helptekst weergeven.

Afdrukken via USB

Dit Mobile Printing Ready-product is ontworpen om gemakkelijk af te kunnen drukken vanuit mobiele telefoons door de mobiele telefoon via een USB-kabel aan te sluiten op de printer.

Dit product volgt de richtlijnen van versie 1.0 voor PictBridge van Mobile Imaging and Printing Consortium (MIPC).

Markeermodus

Bij sommige toepassingen (bijv. meerdere SMS-berichten wissen) kunt u op het tabblad meerdere items markeren, om daarna een functie gemeenschappelijk uit te voeren.

Opties Menu openen.

Markeren Markeermodus inschakelen.



Item(s) selecteren.



Markeren of markering ongedaan maken.

Overige markeringsfuncties:

Opties Menu openen.

Alles markeren Alle items markeren.

Alle mark. oph. De markering van alle gemarkeerde items opheffen.

Wis gemark. Alle gemarkeerde items worden gewist.

Beveiliging

Telefoon en SIM-kaart zijn via meerdere codes beveiligd tegen misbruik.

Bewaar deze codes op een veilige en vaste plaats waar u deze altijd kunt terugvinden.

PIN-codes

PIN-code Beveiligt uw SIM-kaart (persoonlijk identificatienummer).

PIN2 Is vereist om de gesprekskostenweergave in te stellen en voor extra functies van speciale SIM-kaarten.

PUK-code
PUK2-code Sleutelcode. Hiermee wordt de blokkering opgeheven van SIM-kaarten die na invoer van een onjuiste PIN-code zijn geblokkeerd.

Toestelcode Beveiligt uw telefoon. Deze code dient u bij de eerste beveiligingsinstelling zelf vast te leggen.



PIN-gebruik

De PIN-code wordt normaal gesproken elke keer gevraagd wanneer de telefoon wordt ingeschakeld. U kunt deze controle uitschakelen, maar riskeert dan wel dat ook onbevoegden het toestel kunnen gebruiken. Bij sommige providers kunt u deze beveiliging niet uitschakelen.



Bewerken.



Voer de PIN-code in.



Invoer bevestigen.

PIN wijzigen

U kunt de PIN-code wijzigen in een getal (van 4 tot 8 cijfers) dat u beter kunt onthouden.



Bewerken.



Oude PIN-code invoeren.



Bevestigen.



Nieuwe PIN-code invoeren.



Nieuwe PIN-code opnieuw invoeren.



PIN2 wijzigen

De procedure is hetzelfde als bij PIN wijzigen.

Tel.code wijz.

(Toestelcode wijzigen)

De toestelcode (een getal van 4 tot 8 cijfers) legt u zelf vast zodra u voor de eerste keer een door de toestelcode beveiligde functie opent (bijvoorbeeld **Directe oproep**, pag. 84).

Deze code geldt dan voortaan voor alle beveiligde functies.

Als de code drie keer foutief is ingevoerd worden de toegang tot de toestelcode en alle functies geblokkeerd. Neem dan contact op met de klantenservice van Siemens (pag. 119). Aan het opheffen van de toestelcode zijn kosten verbonden.

Blokkering van de SIM-kaart opheffen

Wanneer de PIN-code drie keer foutief is ingevoerd wordt de SIM-kaart geblokkeerd. Voer volgens de instructies de PUK-code (MASTER PIN) in die bij uw SIM-kaart hoort en door uw provider is verstrekt. Neem contact op met uw provider als u de PUK-code (MASTER PIN) kwijt bent.

Inschakelbeveiliging

Ook als de PIN-beveiliging is uitgeschakeld (pag. 13), wordt bij het inschakelen van het toestel een beveiliging vereist.

Dit voorkomt dat u het toestel per ongeluk inschakelt, bijvoorbeeld wanneer u de telefoon in uw jaszak draagt of als u zich in een vliegtuig bevindt.



OK

Ingedrukt houden.

Indrukken. De telefoon wordt ingeschakeld.

Annuleer

Indrukken (of niets doen) om de inschakelprocedure te onderbreken. De inschakelprocedure wordt afgebroken.

Verbinding met pc's

U kunt uw telefoon via Bluetooth, IrDA of een datakabel (accessoires) op een pc aansluiten. Met het pc-programma MPM (Mobile Phone Manager) kunt u gegevens op uw pc opslaan en bijvoorbeeld het adresboek met Outlook®, Lotus Notes™ en andere telefoons van Siemens (ook Gigaset) afstemmen. De Mobile Phone Manager vindt u op de meegeleverde cd-rom. U kunt het programma ook via internet downloaden:

www.siemes.com/S75

Tekstinvoer

Tekstinvoer zonder T9

Druk net zo vaak op de cijfertoets tot het gewenste teken verschijnt. De cursor springt na een korte onderbreking naar de volgende positie.

Voorbeeld:



Eenmaal **kort** indrukken voor de letter **a**, tweemaal voor de letter **b** enzovoort.

Ingedrukt houden voor de cijfers.

Ä, ä, 1-9

Trema's en getallen worden in combinatie met de betreffende letters weergegeven.



Kort indrukken om het teken vóór de cursor te wissen, **ingedrukt houden** om het hele woord te wissen.



Cursor verplaatsen (vooruit/terug).



Kort indrukken: schakelen tussen: **abc**, **Abc**, **T9abc**, **T9Abc**, **123**. Statusweergave op de bovenste regel van het display.

Ingedrukt houden: alle invoervarianten worden weergegeven.



Kort indrukken: speciale tekens worden weergegeven



Ingedrukt houden: tekst-invoermenu openen.

Een of meerdere keren indrukken:

.,?!' " 0 + - () @ / : _

Ingedrukt houden: **0** invoeren.



Spaties invoeren. Twee keer indrukken = regel afbreken.

Speciale tekens



Kort indrukken: De tekenreekstabel wordt weergegeven:

1)	¿	¡	_	;	.	,	?	!
+	-	"	'	:	*	/	()
¤	¥	\$	£	€	@	\	&	#
[]	{	}	%	~	<	=	>
	^	`	\$	Γ	Δ	Θ	Λ	Ξ
Π	Σ	Φ	Ψ	Ω				

1) Regel afbreken



Teken verplaatsen.



Bevestigen.

Tekstinvoermenu

Bij de tekstinvoer:



Ingedrukt houden: het invoermenu wordt weergegeven:

Invoertaal

Markeren

Kopiëren/Invoegen

Tekstinvoer met T9

T9 "raadt" uit een reeks toetsaanslagen het juiste woord door de ingevoerde reeks te vergelijken met een uitgebreid woordenboek.

Schrijven met T9

Wat u op het display ziet, verandert tijdens het invoerproces.

Voer een woord daarom volledig in, zonder op het display te letten.

Druk nu slechts **één keer** op de toetsen met de betreffende letters, bijvoorbeeld voor het woord "hotel":



Kort indrukken voor ^{T9}Abc en vervolgens



Een woord wordt afgesloten met een spatie.

Voer geen speciale tekens in zoals een "ë", maar gebruik een standaard-teken zoals bijvoorbeeld "e"; T9 doet de rest.

T9® Text Input is licensed under one or more of the following: U.S. Pat. Nos. 5,187,480, 5,818,437, 5,945,928, 5,953,541, 6,011,554, 6,286,064, 6,307,548, 6,307,549, and 6,636,162, 6,646,573; Australian Pat. Nos. 727539, 746674, and 747901; Canadian Pat. Nos. 1,331,057, 2,302,595, and 2,227,904; Japan Pat. No. 3532780, 3492981; United Kingdom Pat. No. 2238414B; Hong Kong Standard Pat. No. HK1010924; Republic of Singapore Pat. No. 51383, 66959, and 71979;

European Pat. Nos. 0 842 463 (96927260.8), 1 010 057 (98903671.0), 1 018 069 (98950708.2); Republic of Korea Pat. Nos. KR201211B1 and KR226206B1.

People's Republic of China Pat. Application Nos. 98802801.8, 98809472.X and 96196739.0; Mexico Pat. No. 208141; Russian Federation Pat. No. 2206118; and additional patents are pending worldwide.

T9-woordsuggesties

Als het woordenboek voor een reeks toetsaanslagen (een woord) meerdere mogelijkheden vindt, verschijnt het meest aannemelijke woord. Als dit niet het woord is dat u zoekt, dan is wellicht de volgende suggestie van T9 correct.

Het woord moet **gemarkeerd** zijn. Vervolgens



indrukken. Het weergegeven woord wordt vervangen door een ander woord. Als ook dit niet het woord is dat u zoekt, dient u opnieuw



Indrukken. Herhalen totdat het juiste woord wordt weergegeven.

Als het gewenste woord niet in de woordenlijst voorkomt, kan het zonder T9 worden geschreven.

Ga als volgt te werk om een woord aan het woordenboek toe te voegen:

Leren Selecteren.

De laatste suggestie wordt gewist en het woord kan nu zonder T9-ondersteuning worden ingevoerd. Met **Opslaan** wordt het automatisch in het woordenboek opgenomen.

Woord corrigeren



Per woord naar links/rechts gaan tot het gewenste woord is **gemarkeerd**.



Opnieuw bladeren binnen de woordsuggesties van T9.



Het teken links van de cursor wordt gewist **en** er wordt mogelijk een nieuw woord weergegeven.

Meer informatie

Binnen een "T9-woord" kan niets worden gewijzigd zonder eerst de T9-status op te heffen. Vaak kunt u het woord beter op-nieuw invoeren.



Een punt plaatsen. Het woord wordt beëindigd als een spatie volgt. In het woord staat de punt voor een apostrof/koppelteken:

bijv. **auto.s** = auto's.



Het woord eindigt als u de cursor naar rechts verplaatst.



Kort indrukken: schakelen tussen: **abc**, **Abc**, **T9abc**, **T9Abc**, **123**. Statusweergave op de bovenste regel van het display.



Ingedrukt houden: alle invoervarianten worden weergegeven.

Kort indrukken: speciale tekens invoeren (pag. 20).

Ingedrukt houden: opent het tekstinvoermenu (pag. 21).

Tekstmodulen

Er kunnen tekstmodulen in de telefoon worden opgeslagen, waarmee u uw berichten kunt aanvullen (SMS, MMS, e-mail).



→  → **Sjablonen**
→ **Tekstmodulen**

Nieuw

Selecteren.



Het invoerveld wordt geopend.



Tekst opstellen, met **Opties** eventueel de invoertaal selecteren, teksten kopiëren of toevoegen.



Tekstmodule opslaan.

Tekstmodulen gebruiken

Vanuit tekstmodulen:



→  → **Sjablonen**
→ **Tekstmodulen**



Tekstmodule in de lijst selecteren.

Bericht maken

Selecteren.



Soort bericht selecteren waarin de tekstmodule dient te worden gebruikt.



Bevestigen. De tekstmodule wordt ingevoegd.



Bericht voltooien en versturen.

Vanuit een toepassing (SMS, MMS, E-Mail):



In de toepassing de tekst voor het bericht opstellen.

Opties

Open het tekstmenu.

Tekst inv. Selecteren en vervolgens **Tekstmodulen**.



Tekstmodule in de lijst selecteren.



Bevestigen. De tekstmodule wordt ingevoegd.

Telefoneren

Nummer kiezen met de cijfertoetsen

Het toestel moet aan staan (stand-bystand).



Telefoonnummer invoeren (altijd met netnummer/landnummer).



Kort indrukken om het laatste teken te verwijderen, **ingedrukt houden** om het hele telefoonnummer te verwijderen.



Verbindingstoets indrukken. Het weergegeven telefoonnummer wordt gebeld.

Internationale toegangsnummers



Ingedrukt houden tot een "+"-teken verschijnt.



Opties Gespreksmenu openen.



Land Indrukken en land selecteren.

Nummergeheugen

U kunt tijdens het gesprek een telefoonnummer invoeren. Uw gesprekspartner hoort deze invoer. U kunt dit telefoonnummer na het verbreken van de verbinding opslaan of bellen.

Gesprek beëindigen



Kort indrukken. Druk ook op deze toets wanneer uw gesprekspartner de verbinding als eerste heeft verbroken.

Volume regelen



Volume met de volumeregelaar regelen (alleen mogelijk tijdens het gesprek).

Wanneer u in de auto een handsfree-installatie gebruikt, heeft het ingestelde handsfree-volume geen invloed op de volume-instelling van de telefoon.

Nummerherhaling

Het laatstgekozen telefoonnummer **opnieuw** kiezen:



Druk de verbindingstoets **twee keer** in.

Andere eerder gekozen telefoonnummers opnieuw kiezen:



Druk **één** keer op de verbindingstoets.



Selecteer het nummer in de lijst en druk op ...



... om dit te kiezen.

Als het gekozen nummer in gesprek is

Als de gebelde verbinding bezet is of vanwege problemen met het net onbereikbaar is, hebt u afhankelijk van de provider verschillende mogelijkheden. Een inkomend gesprek of ander gebruik van de telefoon onderbreekt deze functies.

Ofwel

Automatische nummerherhaling

Opties Gespreksmenu openen.

Autom. kiezen

Het telefoonnummer wordt automatisch tienmaal met oplopende tussentijden gekozen.



Bevestigen. Beëindigen met:

 Verbreekttoets.

of

Terugbellen



Opties Gespreksmenu openen.

Terugbellen

Zodra het nummer dat in gesprek is weer vrij is, hoort u de beltoon. Met de verbindingstoets kiest u het telefoonnummer.



Bevestigen.

Herinnering

Opties Gespreksmenu openen.

Herinnering

Na vijftien minuten herinnert een signaaltoon u eraan dat u het weergegeven telefoonnummer opnieuw moet bellen.

Oproep aannemen

Het toestel moet aan staan (stand-bystand). Een inkomend gesprek onderbreekt elk ander gebruik van de telefoon.



Druk op de verbindingstoets.

of



Druk op de middelste toets.

Het telefoonnummer vanwaar u wordt gebeld en de bijbehorende naam worden weergegeven, indien dit nummer in Contacten is ingevoerd (pag. 33).

Oproep weigeren

Afwijzen Indrukken.

of



Kort indrukken.

Let op

Beantwoord altijd eerst het gesprek voordat u de telefoon tegen het oor houdt. Zo voorkomt u schade aan het gehoor door luide beltonen.

Handsfree

U kunt tijdens een gesprek de telefoon neerleggen (handsfree spreken). In dat geval wordt het geluid via de luidspreker afgespeeld.

Opties Gespreksmenu openen.

Handsfr. Handsfree telefoneren inschakelen/uitschakelen.



Bevestigen.

Let op

Schakel "handsfree telefoneren" altijd uit voordat u de telefoon bij uw oor houdt. Dit voorkomt gehoorbeschadiging!

Wisselen tussen twee gesprekken



Een tweede verbinding tot stand brengen

U kunt tijdens een gesprek een nieuwe telefoonverbinding tot stand brengen.

Opties Gespreksmenu openen.

In wacht Het huidige gesprek wordt dan in de wachtstand gezet:



Bevestigen.



Nieuw telefoonnummer invoeren

of

Contacten opvragen

of

Oproeplijsten openen en een telefoonnummer selecteren.

Zodra deze verbinding tot stand is gebracht:

Opties Gespreksmenu openen.

Wisselen Tussen beide gesprekken schakelen.



Bevestigen.

Oproep tijdens een gesprek

Eventueel moet u zich voor deze functie laten registreren bij de provider en de telefoon voor het gebruik van deze functie instellen. Als u tijdens een gesprek wordt gebeld, hoort u de "wisselgesprektoon" (pag. 78). U hebt dan de volgende mogelijkheden:

- **De nieuwe oproep eveneens aannemen**

Wisselen Het nieuwe gesprek aannemen en het actuele gesprek in de wachtstand zetten.

Voer dezelfde handelingen uit als hiervoor worden beschreven om te wisselen tussen beide gesprekken.

- **De nieuwe oproep weigeren**

Afwijzen Indrukken.

of

Omleiding Het nieuwe gesprek wordt bijvoorbeeld omgeleid naar de Mailbox.

- **Huidige gesprek beëindigen, nieuwe oproep aannemen**



Het actieve gesprek beëindigen.



Het nieuwe gesprek aannemen.

Gesprek(ken) beëindigen



Kort indrukken.

Zodra **Terug naar gesprek in wacht?** wordt weergegeven, kunt u het volgende doen:

Ja

Het gesprek uit de wachtstand overnemen.

Nee

Ook het tweede gesprek beëindigen.

Conferentie



U kunt maximaal vijf deelnemers achter elkaar bellen en deze vervolgens met elkaar verbinden in een telefonische conferentie. Wellicht worden niet alle beschreven functies ondersteund door de provider of moeten ze apart worden vrijgegeven.

Er is al een verbinding tot stand gebracht:

Opties

Menu openen en **In wacht** selecteren. De huidige verbinding wordt in de wachtstand gezet.



Telefoonnummer in Contacten selecteren of opnieuw invoeren.

Zodra de nieuwe verbinding tot stand is gebracht et menu ...

Opties

... openen en **Conferentie** selecteren. Het gesprek in de wachtstand wordt nu met de conferentie verbonden.

Deze procedure herhalen tot alle gesprekspartners (maximaal vijf deelnemers) met elkaar zijn verbonden.

Beëindigen



Met de eindtoets worden **alle** gesprekken van de conferentie beëindigd.

Gespreksopties

De volgende functies zijn uitsluitend beschikbaar tijdens een gesprek:

Opties

Menu openen.

In wacht	Huidige verbinding in de wachtstand zetten.
Microfoon aan	Indien uitgeschakeld kan de gesprekspartner u niet horen. Ook:  Ingedrukt houden.
Handsfree	Afspelen via de luidspreker.
Conferentie	(pag. 28)
Tijd/kosten	De verstreken gesprekstijd en (indien ingesteld) gemaakte kosten tijdens de verbinding weergeven.
Zend DTMF	Stuurcodes (cijfers) invoeren, bijvoorbeeld om een antwoordapparaat op afstand te bedienen.
Hoofdmenu	Toegang tot het hoofdmenu.
Doorverbinden 	Oorspronkelijke oproep verbinden met een tweede oproep. Voor u zijn beide gesprekken daarmee beëindigd.
Gesprekstatus	Overzicht van alle wachtende en actieve gesprekken (bijvoorbeeld deelnemers aan een conferentie).

Directe oproep

Wanneer deze functie is ingeschakeld, kan slechts **één** telefoonnummer (naast het alarmnummer) worden gekozen.

Inschakelen



Beveiliging



Directe oproep



Selectie bevestigen.



Voer de toetselcode in.

Bij het allereerste gebruik dient u een toetselcode (4 tot 8 cijfers) vast te leggen en in te voeren. **Onthoud de code (pag. 19)!**



Selectie bevestigen.



Telefoonnummer in Contacten selecteren of op nieuw invoeren.



Bevestigen.

Toepassen

Carola

Om dit nummer te kiezen (bijv. "Carola"), de rechter displaytoets **ingedrukt** houden.

Uitschakelen



Ingedrukt houden.



Voer de toetselcode in.



Invoer bevestigen.

Stuurcodes (DTMF)

Om bijvoorbeeld uw antwoordapparaat op afstand te kunnen af luisteren toetst u stuurcodes (cijfers) in **tijdens** een geopende verbinding. Deze reeks cijfers wordt dan rechtstreeks in de vorm van DTMF-tonen (stuurcodes) doorgegeven.

Opties

Menu openen.

Zend DTMF

Selecteren.



Telefoonnummer invoeren.



Bevestigen.

Contacten gebruiken

Sla telefoonnummers **en** stuurcodes (DTMF-tonen) in **Contacten** op als een normaal item.



Telefoonnummer invoeren.



Zo lang indrukken tot een "+"-teken op het display verschijnt (pauze voordat de verbinding tot stand wordt gebracht).



DTMF-tonen (cijfers) invoeren.



Voeg eventueel nog een pauze van drie seconden in voor een correcte verwerking bij de ontvanger.



Een naam invoeren.

Opslaan Item opslaan

U kunt de DTMF-tonen (cijfers) opslaan en deze dan tijdens het gesprek verzenden.

Contacten



In dit telefoonboek kunt u maximaal 5000 items met verschillende telefoon- en faxnummers en andere adresgegevens opslaan.

U kunt snel naar de contacten en functies gaan via de volgende vijf tabbladen:

Alle contacten, Groepen, Online status, SIM, Filter



Contacten openen (snel openen in de stand-bystand).



Schakelen tussen de afzonderlijke tabbladen.

Communicatie



Contact selecteren:



Geselecteerde contact bellen.

of

Opties

Menu openen en vervolgens **Bericht maken**, om een Instant Message-dialoogvenster te starten.

Alle contacten

Alfabetische weergave van alle items die in het toestel of op de SIM-kaart zijn opgeslagen.

Nieuw item



Nieuw item bevestigen. De tabbladen voor het opstellen van het item worden weergegeven.



Schakelen tussen de afzonderlijke tabbladen.

De volgende tabbladen zijn beschikbaar:

Algemeen	Voornaam, naam en belangrijke telefoonnummers. Aan elk contact kan een beltoon, een foto of video met geluid worden toegewezen.
Privé	Algemene adresinformatie en andere informatie zoals het faxnummer en e-mailadres.
Zaken	Bedrijfsinformatie, adres en andere contactinformatie.
Persoon	Persoonlijke gegevens zoals de geboortedatum, groepsgegevens en andere notities.
Online status	Contactinformatie voor Instant Messaging (pag. 54).

Op de desbetreffende tabbladen:



Gewenste invoervelden selecteren.



Invoervelden invullen. Het maximaal aantal tekens verschijnt boven in het display.

Er moet minimaal een naam of een bedrijf worden opgegeven. Voer een telefoonnummer altijd in met het netnummer.



Optiemenu openen en **Opslaan** selecteren.

Items bekijken/bewerken



Selecteer het gewenste item.



Schakelen tussen de afzonderlijke tabbladen.



Huidige tabblad openen om te bewerken.



Optiemenu openen.

Synchroniseren

Dankzij MPM (Mobile Phone Manager, pag. 112) van Siemens kunt u contacten beheren via een pc.

Groepen

U hebt de beschikking over 10 verschillende groepen waarin u uw contacten overzichtelijk kunt indelen. U kunt de namen van de groepen naar eigen wens wijzigen.

Eigenschappen van groep wijzigen



Groep selecteren

Opties

Menu openen en **Eigenschappen** selecteren. U kunt de volgende wijzigingen maken:

Naam:, **Beltoon**:, **Afbeelding**:

Contact toevoegen

Via **Alle contacten** kunt u contacten aan een groep toevoegen.



Contact selecteren, **Opties** openen en **Toev. aan groep** selecteren.

Een contact mag maar in een groep voorkomen.

Online status

Weergave van alle contacten waarvoor een Instant Messaging-adres (WV-adres) is ingevoerd.

SIM

Weergave van alle contacten die op een SIM-kaart zijn opgeslagen.

Nieuw item



Nieuw item bevestigen, naam en telefoonnummer invoeren en de opslaglocatie (SIM-kaart/ beveiligde SIM-kaart) selecteren.

Items bekijken/bewerken



Selecteer het gewenste item.



Item bewerken.

Bewerkingsmenu

Opties

Menu openen.

Meer veldn toev	Gegevens van SIM-kaart naar toestelgeheugen verplaatsen. Nu zijn alle tabbladen beschikbaar voor invoer.
van contacten	Item(s) uit het toestelgeheugen naar de SIM-kaart kopiëren (gereduceerde informatie).

Wijzigen

Locatie:
SIM/Beschermde SIM.

In speciale SIM-kaarten kunnen telefoonnummers worden opgeslagen in een beveiligd gedeelte. Voor bewerking van deze nummers is dan de PIN 2-code vereist.

Itemnummer:

Selectie van een vrij nummer voor het item. Met dit itemnummer kan het telefoonnummer worden gekozen.

(Voor standaardfuncties zie pag. 17)

Filter

Er worden items weergegeven die aan het geselecteerde filtercriterium voldoen, bijv. het feit dat ze een foto bevatten.

Meestgebruikt (Standaardinstelling)

URL

Verjaardag

Foto's

Beltonen

E-mail

Algemene opties

Opties

Afhankelijk van het tabblad en de huidige situatie zijn verschillende functies beschikbaar.

Filter	Er worden alleen items weergegeven die aan de filtercriteria voldoen.
Bericht maken	Een bericht opstellen voor geselecteerde contactpersonen (SMS, MMS, e-mail, Instant Message).
IM-ID zoeken	Toegewezen Instant Message-ID zoeken.
Internet	De URL die aan het contact is toegewezen, wordt via de WAP-browser opgevraagd.
Openen	Weergave van telefoonnummers ter informatie.
Toevoegen aan 	Item in contacten opnemen.
Toev. aan groep	Item toevoegen aan een groep.
Foto maken, Video opnemen, Geluid opnemen, enz.	Foto-, video- en beltooninformatie opnieuw opstellen voor een contact of uit de Mijn bestanden toevoegen.
Meer	Zie het volgende.

(Voor standaardfuncties zie pag. 17)

Meer

Locatie:

Opslaglocatie wisselen van items tussen toestelgeheugen en SIM-kaart.

Synchronisatie

U kunt uw telefoon met een via internet bereikbare organiser synchroniseren (**Remote synch.**, pag. 96).

Capaciteit

Geheugencapaciteit weergeven.

Instellingen

Sorteren op...	Voor- of achternaam.
Spec.nummers	Speciale telefoonnummers weergeven ja/nee.
Wektijd	Hoeveel van tevoren u aan een item met verjaardag wilt worden herinnerd.
Naam weergev.	Voor- of achternaam wordt weergegeven.
Veld-instell.	Velden instellen op een tabblad.
Invoertab:	Tabblad dat het eerst wordt weergegeven.

Als visitek.

Een geselecteerd contact als visitekaartje vastleggen.

Visitekaartje

Maak een contact als eigen visitekaartje om naar een andere mobiele telefoon te verzenden.

Importeren

Ontvangstgereedheid via IrDA of Bluetooth tot stand brengen.

Meer veldn toev

SIM-kaart-item naar het telefoongeheugen verplaatsen. Nu zijn alle tabbladen beschikbaar voor invoer.

Conferentie

Conferentie met max. vijf vooraf gemarkeerde deelnemers starten. De contacten worden na elkaar geselecteerd.

Gesprekslijst

Het telefoonnummer van een beller wordt weergegeven als

- deze de functie **Anoniem bellen** heeft uitgeschakeld en
- het netwerk nummerweergave ondersteunt.

Eventueel wordt ook de naam van de beller weergegeven, indien deze in Contacten is ingevoerd.

De telefoon bewaart de telefoonnummers die u hebt gekozen zodat u deze eenvoudig opnieuw kunt kiezen.



Oproeplijst selecteren.



Oproeplijst openen.



Telefoonnummer selecteren.



Telefoonnummer kiezen.

of



Info over het telefoonnummer laten weergegeven.

In de oproeplijsten worden maximaal vijfhonderd items opgeslagen:

Gemiste opr.



Van oproepen die u niet heeft aangenomen worden de telefoonnummers opgeslagen zodat u ze terug kunt bellen.



Pictogram voor een gemiste oproep (in de stand-bystand).

Druk op de displaytoets onder het pictogram om de gemeenschappelijke inbox te openen.

Ontvangen opr

Alle aangenomen oproepen worden weergegeven in een lijst.

Gekozen nrs.

Toegang tot de telefoonnummers die u het laatst hebt gekozen.



Snelle toegang vanuit de stand-bystand.

Lijst wissen

De oproeplijsten worden gewist.

Tijd/kosten

Tijdens het gesprek kunt u de kosten en gespreksduur laten weergeven. U kunt een eenhedenlimiet instellen voor uitgaande gesprekken.



→ Tijd/kosten

Ltste gesprek

Alle uitgaande

Alle inkomende

Rest. eenheden



Items selecteren.



Bereik openen.

Opties voor de Tijd/kosten



Menu openen.

Reset	De geselecteerde instelling terugzetten.
Beginwaarden	Alle instellingen terugzetten.
Oplaadinstelling.	Menu openen (zie het volgende).

Oplaadinstelling.

Valuta

Gewenste valuta invoeren.

Kosten/eenhd

(Verzoek om PIN2-code).

De gebruikte valuta, kosten per eenheid en tijd invoeren.

Tegoed

(Verzoek om PIN2-code).

Op speciale SIM-kaarten kunnen u of uw provider een beltegoed instellen, waarbij alle uitgaande gesprekken op de telefoon worden geblokkeerd zodra dit beltegoed is verbruikt.



Indrukken.



PIN2-code invoeren.

Tegoed

Inschakelen.



Het aantal eenheden invoeren.

Opties

Menu openen en vervolgens Opslaan selecteren.

Autom. weerg.

De gespreksduur en -kosten worden automatisch weergegeven.

Camera

In het toestel is een camera met een flitser geïntegreerd. Neem foto's/video's op en

- gebruik foto's als wallpaper, logo, screensaver en start- of eindanimatie
- wijs een foto/video aan een contactpersoon toe
- verstuur foto's/video's via MMS of e-mail
- sla foto's op in **Mijn bestanden** (pag. 109) of op de **RS MultiMediaCard** (pag. 111).

Inschakelen



of



met de navigatietoets in de stand-bystand.

De huidige (voorbeeld)foto wordt weergegeven op het display. Op de eerste regel ziet u van links naar rechts het volgende:



Zoomfactor



Nachtmodus



Witbalans



Flitser actief

In het voorbeeldvenster wordt het aantal foto's weergegeven dat met de geselecteerde resolutie nog kan worden gemaakt. Dit aantal hangt onder meer sterk af van het onderwerp (vereist geheugen). Verder ziet u informatie over de geselecteerde resolutie of, in de videomodus, de reeds verbruikte en maximale nog beschikbare opnametijd.



Schakelen tussen de tabbladen **Foto maken** en **Video opnemen**.

Foto maken



Foto maken. Bij de opname wordt een signaaltoon weergegeven (kan niet worden uitgeschakeld).



Eventueel eerst de zoomfactor instellen.

De foto wordt onder een naam met de datum en tijd in de map **Foto's** (pag. 111) van **Mijn bestanden** opgeslagen. Zie voor de invoer van namen **Instellingen** in het optiemenu.

Beeldresolutie

De opnamekwaliteit van de foto kan onafhankelijk van de resolutie van het voorbeeldvenster worden ingesteld. De maximale resolutie bedraagt 1280 x 960 pixels.

Als u individuele achtergrondafbeeldingen wilt opnemen, moet u als beeldresolutie **Wallpaper** instellen in de opties.

De betreffende resolutie kan afhankelijk van de gekozen digitale zoomfactor afnemen.

Meer informatie

Op de achterkant van de telefoon is een spiegel aangebracht zodat u gemakkelijker een zelfportret kunt maken.

Video opnemen

De resolutie van de videomodus komt overeen met het voorbeeldvenster.



Video-opname starten.

Tijdens de video-opname wordt rechts boven in het display een rode punt weergegeven.



Video-opname beëindigen.

De foto wordt onder een naam met de datum en tijd in de map **Video's** (pag. 111) van **Mijn bestanden** opgeslagen.

Videoresolutie

De opnamekwaliteit van een video kan onafhankelijk van de resolutie van het voorbeeldvenster worden ingesteld. De maximale resolutie bedraagt 176 x 144 pixels.

Flitser

Als de flitser actief is, verschijnt er een pictogram op het display. De flitser wordt permanent opgeladen als deze is geactiveerd. Hierdoor wordt de stand-bytijd korter.



Tijdens het laadproces knippert het pictogram.

Zie het optiemenu voor instellingen. Het vermogen van de flitser hangt af van de buitentemperatuur en de laadtoestand van de batterij. Als de temperaturen en de laadtoestand van de batterij laag zijn, wordt het vermogen minder.

Opties voor de Camera

Afhankelijk van de actuele situatie worden de onderstaande functies aangeboden.

Opties Menu openen.

Geh.assistent Als er te weinig geheugen beschikbaar is, wordt de wizard Verwijderen gestart.

Foto's Lijst van de foto's weergeven.

Andere video's Lijst van de video's weergeven.

Microfoon aan De microfoon in- of uitschakelen.

Gebruik flits Keuze uit:
Automatisch, Aan, Uit, Rode-ogenred.

Instellingen

- naam van de opname
- Videoresolutie
- resolutie
- Helderheid
- Kleurmodus
- Nachtmodus voor zwak licht
- ISO-gevoeligheid
- Sterkte van de flitser
- Vertraging van de zelfontspanner in seconden
- Opslaglocatie:
Mijn bestanden (pag. 109) of
RS MultiMediaCard (pag. 111).

Kader Selectie uit verschillende sierframes.

Zelfonspannr De opname volgt nadat de tijd is verstreken die u hebt ingesteld. De laatste vijf seconden hoort u elke seconde een signaaltoon.

Witbalans Keuze uit:
Automatisch, Binnenshuis, Outdoor

(Voor standaardfuncties zie pag. 17)

SMS/MMS

U kunt met uw telefoon tekstberichten en MMS-berichten (**M**ultimedia **M**essaging **S**ervice) versturen en ontvangen.

Informatie over SMS

Met uw telefoon kunt u extralange tekstberichten (max. 760 tekens) versturen en ontvangen, die dan automatisch uit meerdere "normale" SMS-berichten worden samengesteld (denk aan de kosten). Bovendien kunt u foto's en geluiden aan een SMS-bericht toevoegen.

Informatie over MMS

Met behulp van **M**ultimedia **M**essaging **S**ervice (MMS) kunt u tekst, afbeeldingen/video's en geluiden in een gecombineerd bericht versturen naar een andere mobiele telefoon of naar e-mailadressen. Alle elementen van een MMS-bericht worden gecombineerd in de vorm van een "diavertoning".

Afhankelijk van de instelling van de telefoon ontvangt u automatisch het volledige bericht, of alleen een verwijzing (met afzender en berichtgrootte) naar een MMS-bericht dat op het netwerk is opgeslagen. Zo'n bericht kunt u vervolgens naar de telefoon downloaden om het te lezen.

Informeer of uw provider deze dienst aanbiedt. Soms moet u zich hiervoor apart aanmelden.

SMS opstellen



Nieuwe maken → SMS



Tekst invoeren.

Informatie over het invoeren van tekst met en zonder T9 leest u in het hoofdstuk "Tekstinvoer" (pag. 20).

Opties

Menu openen en vervolgens **Geadr. toev.** selecteren.



Telefoonnummer invoeren en ...



... opslaan

of

Ontvanger in Contacten selecteren.



Verzenden starten.

Meer informatie

Op de bovenste regel van het display wordt het volgende weergegeven: status van de tekstinvoer, aantal benodigde SMS-berichten, aantal beschikbare tekens voor het huidige SMS-bericht.

Als de lengte van de tekst meer dan 760 tekens bevat, wordt het bericht naar een MMS-bericht omgezet.

SMS-opties

Opties

Menu openen.

Gedr. toev.	Ontvanger toevoegen.
Geadd. wissen	Ontvanger wissen.
Opsl. concept	SMS-bericht als concept opslaan.
Tekstbew.menu	Invoertaal, Markeren, Kopiëren, Invoegen
Zendopties	Zie pag. 46.
Tekst inv.	Tekstmodulen (pag. 23) Emoticons (pag. 48) Handtekening Beginzin Contact details Favoriet
Afspelen	Animaties en melodieën met de Media Player afspelen.
Item toevoegen	Zodra u melodieën, afbeeldingen, video's of animaties toevoegt, wordt het bericht omgezet naar een MMS-bericht (pag. 42). Bedenk echter dat afbeeldingen en geluiden beschermd kunnen zijn (DRM, pag. 14).
Item maken	Foto maken/Video opnemen Camera starten (pag. 38). Geluid opnemen Soundrecorder starten (pag. 102).
(Voor standaardfuncties, zie pag. 17)	

MMS opstellen



→ Nieuwe maken → MMS

Vormgeving

Een MMS-bericht kan uit een reeks pagina's bestaan. Elke pagina kan een tekst, een afbeelding/video of een geluid bevatten. Denk eraan dat afbeeldingen en geluiden beschermd kunnen zijn (DRM, pag. 14).

Voor de desbetreffende functies, zie **MMS-opties** pag. 43.

Inhoud



Menu openen en vervolgens **Item toevoegen/Item maken** selecteren.

Tekst

Informatie over het invoeren van tekst met en zonder T9 leest u in het hoofdstuk "Tekstinvoer" (pag. 20).

Foto's/Video's

Afbeeldingen en video's uit de **Mijn bestanden** invoegen of met de camera opnieuw opnemen.

Geluid

Melodieën uit de **Mijn bestanden** invoegen of met de soundrecorder opnieuw opnemen.

Contacten

Adresgegevens uit Contacten invoegen.

Bijlage

Willekeurige bestanden uit de **Mijn bestanden** invoegen.

Verzenden

Opties

Menu openen en vervolgens **Geadr. toev.** selecteren.



Telefoonnummer invoeren en ...



... opslaan.

of

Geadresseerde in Contacten selecteren.

Geef indien gewenst een onderwerp op:

Menu openen, vervolgens **Onderw. toev.** selecteren en een korte beschrijving van het MMS-bericht invoeren.



Verzenden starten.

MMS-opties

Opties

Menu openen.

Als sjabloon	MMS-bericht opslaan als sjabloon.
Geadr. toev.	Geadresseerde toevoegen.
Geadd. wissen	Geadresseerde wissen.
Onderw. toev.	Veld voor onderwerp toevoegen.
Item toevoegen	Inhoud toevoegen.
Item maken	Foto maken/Video opnemen Camera starten (pag. 38). Geluid opnemen Soundrecorder starten (pag. 102).
Voorbeeld	Hele MMS-bericht op het display weergeven.
Opsl. concept	MMS-bericht als ontwerp opslaan.
Tekstbew.menu	Invoertaal Markeren Kopiëren Invoegen
Zendopties	Zie pag. 47.
Tekst inv.	Tekstmodulen Emoticons Handtekening Beginzin Contact details Favoriet
Paginaduur:	Duur van de pagina-weergave invoeren in seconden.

**Bekijk foto's/
Afspelen** Animaties en melodieën met de Media Player afspelen.

Bijlage openen Bijlage met de Media Player weergeven.

(Voor standaardfuncties, zie pag. 17)

Ontvangen

Het binnenkomen van een nieuw bericht wordt op het display weergegeven.



Ontvangst bevestigen.



Met de onderliggende displaytoets opent u de **Inbox**.

Opties

Afhankelijk van de situatie zijn er verschillende functies beschikbaar:

Opties Menu openen.

Lezen SMS-/MMS-bericht lezen of bericht dat er een MMS is.

**Beantwoorden/
Allen beantw.**

- Bij nieuw SMS-bericht.
- Bij nieuw MMS-bericht.
- Origineel aangehaald: Nieuw SMS-bericht met afzender en geadresseerde en de eerste 50 tekens van het ontvangen bericht.

Doorsturen Bericht naar een andere geadresseerde doorsturen. De inhoud van een MMS-bericht kan ook worden aangevuld.

(Voor standaardfuncties, zie pag. 17)

Lezen



→  → **Inbox**

Selectie van tabblad **SMS/MMS**.



Gewenste bericht selecteren.



SMS/MMS lezen of melding voor een MMS-bericht.

Meer informatie

Navigatietoetsen



Volume regelen.

Geluid in-/uitschakelen.

Alleen voor MMS:



Binnen een pagina omhoog/omlaag schuiven.



Naar de volgende pagina gaan en op het einde weer naar de eerste pagina.



Naar het begin van een pagina of naar de voorgaande pagina gaan.

Opties

Afhankelijk van de situatie zijn er verschillende functies beschikbaar:



Menu openen.

Foto opslaan	Opent de afbeeldingen-map in Mijn bestanden .
Afspelen	MMS-bericht afspelen.
Pauze	Weergave van een MMS-bericht onderbreken.
Geluid opslaan	Opent Mijn bestanden om een map te selecteren.
Link openen	Start de WAP-browser (pag. 62).
Item openen	De inhoud van de MMS-berichten wordt weergegeven om via de Media Player af te spelen of op te slaan.
Item opslaan	De inhoud van de MMS-berichten wordt in de desbetreffende mappen weergegeven om op te slaan.
Bijlage openen	Bijlage openen.
Bijlage opslaan	Opent de desbetreffende map in de Media Pool om in op te slaan.

(Voor standaardfuncties, zie pag. 17)

Concept



→ Concept → SMS/MMS

Het tabblad met concepten wordt weergegeven.

Outbox



→ Outbox → SMS/MMS

Het tabblad met nog niet verzonden berichten wordt weergegeven.

Verzonden



→ Verzonden → SMS/MMS

Het tabblad met verzonden berichten wordt weergegeven.

Archief



→ Berichtarchief
→ SMS/MMS

In het archief worden berichten op soort en oorsprong opgeslagen. Tabblad selecteren en gewenste berichten lezen.

Belangrijke berichten kunt u met **Opties**, Verpl. -> arch. naar het archief verplaatsen.

Sjablonen



→  → Sjablonen
→ MMS-sjabloon/Tekstmodulen

MMS-sjabloon

Sjablonen voor MMS zijn opgeslagen MMS-berichten zonder adresregel die als nieuw MMS-bericht verzonden kunnen worden of als onderdeel van een nieuw MMS-bericht kunnen worden gebruikt.



MMS-sjabloon selecteren.



Bericht afmaken en versturen.

Tekstmodulen

Zie pag. 23.

SMS-instellingen



→  → Instelling → SMS
→ Functie selecteren.

Zendopties

Berichtenctrl De telefoonnummers van de berichtencentrale invoeren aan de hand van ontvangen gegevens van de provider.

Geadresseerde Naam van geadresseerde als standaardwaarde voor alle SMS-berichten invoeren.

Verzendbericht

Verzendbevestiging opvragen.

Geldigheid

Periode waarbinnen de berichtencentrale probeert het bericht te verzenden:

SMS via GPRS

SMS-berichten worden via GPRS verstuurd.

Direct beantw. 

Als deze functie wordt ingeschakeld, kan de geadresseerde van het SMS-bericht zijn rechtstreekse antwoord via uw berichten-centrale laten verzenden (raadpleeg de provider voor meer informatie hierover).

Maken

Handtek. toev.

Er wordt een "handtekening" aan elk SMS-bericht toegevoegd. Selectie: **Nooit, Altijd, Nwe berichten**

Handtekening

Handtekening opstellen.

Beginzin

Er wordt een inleidende zin of aanspreekvorm aan het begin van elk SMS-bericht gezet. Selectie: **Nooit, Altijd, Nwe berichten**

Openingszin bewerken:

Inleidende zin opstellen.

Berichttype

Wordt wellicht door de provider ingesteld. Standaard:

Standrdektst: normaal SMS-bericht.

Meer over SMS

SMS-verzendinformatie

Als het bericht niet naar de berichtencentrale kan worden verzonden, krijgt u de mogelijkheid het opnieuw te proberen. Als ook deze poging mislukt, neemt u contact op met uw provider. De aanwijzing **Bericht verzonden!** heeft alleen betrekking op de verzending naar de berichtencentrale. Deze probeert het bericht binnen een bepaalde tijd af te leveren.

Telefoonnummer in SMS-bericht

De weergegeven telefoonnummers die in de tekst zijn **gemarkeerd**, kunnen worden gekozen (☑) of in Contacten worden opgeslagen.

Beltonen en logo's downloaden

Per SMS kunt u links voor het downloaden van beltonen, logo's, screensavers, animaties en informatie over toepassingen ontvangen. Selecteer deze link en druk vervolgens op de verbindingstoets (☑) om de download te starten. Zorg ervoor dat de inbelverbinding is ingesteld (pag. 71).

Denk eraan dat de gedownloade objecten beschermd kunnen zijn (DRM, pag. 14).



SIM-geheugen vol

Wanneer het berichtenpictogram knippert, is het SIM-geheugen vol. Er kunnen dan **geen** SMS-berichten meer worden ontvangen. Berichten moeten worden gewist of opgeslagen.

MMS-instellingen



→ → Instelling → MMS
→ Functie selecteren.

Zendopties

Verzendbericht	Verzendbevestiging opvragen.
Leesbevestig.	Bevestiging opvragen dat het bericht is gelezen.
Geldigheid	Periode waarbinnen de berichtencentrale probeert het bericht te verzenden:
Verzendtijd	Tijdpunt van de verzending instellen.
Verberg nr.	Telefoonnummer van afzender verbergen.

Maken

Creatiemodus	Vrij, Beperkt, Waarschuwing
Max. ber.groo.	Onbeperkt, 95 kB, 295 kB
Standaard-duur pagina	Duur van de paginaweergave invoeren in seconden.

Handtekening	Er wordt een "handtekening" aan elk SMS-bericht toegevoegd. Selectie: Nooit, Altijd, Nwe berichten
Handtekening	Handtekening opstellen.
Beginzin	Er wordt een inleidende zin of aanspreekvorm aan het begin van elk MMS-bericht gezet. Selectie: Nooit, Altijd, Nwe berichten
Openingszin bewerken:	Inleidende zin opstellen.

Ontvangst

Ontvangst	Automatisch: het hele MMS-bericht wordt opgeslagen. Beperkt: alleen het waarschuwingsbericht wordt opgeslagen.
Ophalen (roam.)	Ontvangst buiten het eigen netwerk
Anon. weigeren	Anonieme berichten afwijzen.
Verz.bev.toest.	Verzendbericht toestaan.
Leesbev. toest.	Bevestiging dat bericht is gelezen, toestaan.
Advert. toest.	Ontvangst van reclame-berichten toestaan.

Verb.instell.

Selecteer het gewenste MMS-profiel waarin de verbindingseigenschappen zijn vastgesteld (pag. 74). De daarvoor vereiste gegevens krijgt u van uw provider of op:

www.siemes.com/mobilephonescustomercare

Opsl. na zendn

SMS-berichten worden na het verzenden altijd in de lijst **Verzonden** opgeslagen.

Tekst groter

U kunt een van de drie vaste tekstformaten voor de weergave van een bericht selecteren.

Emoticons

Emoticons zijn kleine pictogrammen (smileys), waarmee u uw gevoelens kunt laten zien.



Pictogram selecteren.



Op de plaats van de cursor invoegen.

U kunt instellen of emoticons als afbeelding of als speciaal tekstteken ;-) moeten worden weergegeven.

E-mail

De telefoon is voorzien van een e-mailprogramma (client). Hiermee kunt u e-mailberichten opstellen en ontvangen.

Opstellen/verzenden



→  → Nieuwe maken → E-mail



Tekst invoeren.

Informatie over het invoeren van tekst met en zonder T9 leest u in het hoofdstuk "Tekstinvoer" (pag. 20).

Opties

Menu openen en vervolgens **Gedr. toev.** selecteren.



E-mailadres(sen) invoeren en ...



... opslaan

of

Geadresseerde in Contacten selecteren.

Betreft invoegen

Opties

Menu openen, vervolgens openen en **Onderw. toev.** selecteren en een korte beschrijving van de e-mail invoeren.

Meer adresvelden invoegen

Opties

Menu openen, vervolgens **Cc toevoegen** of **Bcc toevoegen** selecteren en andere geadresseerden toevoegen (zie hierboven).

Bijlagen toevoegen

Opties

Menu openen en vervolgens **Item bijvoegen** selecteren. De naam en de bestandsgrootte worden weergegeven.



E-mail verzenden.

Opties voor opstellen/verzenden

Afhankelijk van de situatie zijn er verschillende functies beschikbaar:



Menu openen.

Tekstbew.menu

Invoertaal
Markeren
Kopiëren
Invoegen

Gedr. toev.

Een geadresseerde uit Contacten toevoegen.

Item bijvoegen

- **Mijn bestanden:** openen om een keuze te maken. Denk eraan dat afbeeldingen en geluiden beschermd kunnen zijn (DRM, pag. 14).
- **Foto maken/Video opnemen:** camera starten
- **Geluid opnemen:** soundrecorder starten.
- **Contacten:** openen om een keuze te maken.

Onderw. toev.	Onderwerpregels toevoegen (max. 255 tekens).
Cc toevoegen	Adres(sen) van geadresseerde(n) van een kopie toevoegen.
Bcc toevoegen	Adres(sen) van geadresseerde(n) van een kopie toevoegen die andere geadresseerden niet kunnen zien.
Bijlage verwijd.	Bijlage uit de e-mail verwijderen.
Bijlage openen	Bijlage openen.
Tekst inv.	Tekstmodulen (pag. 23) Emoticons (pag. 48) Handtekening Beginzin Contact details Favoriet
Opsl. concept	E-mail als concept opslaan.
Zendopties	<ul style="list-style-type: none"> • Verzendbericht Verzendbevestiging opvragen. • Leesbevestig.: bevestiging opvragen dat bericht is gelezen. • Prioriteit: Medium, Hoog, Laag

(Voor standaardfuncties, zie pag. 17)

Ontvangen/lezen



→ → Inbox

Selectie van tabblad E-mail.

Voordat u een e-mailbericht kunt lezen, dient u dit van de server op te halen.



Menu openen en vervolgens **E-mail ophalen** of **Inhoud ophalen** selecteren.



Gewenste bericht selecteren.



Bericht lezen.

Opties voor ontvangen/lezen



Menu openen.

Beantwoorden/ Allen beantw./ Doorsturen	Antwoord op e-mail/gemarkeerde e-mail verzenden of doorsturen.
------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------

Inhoud ophalen	Alleen de inhoud van de e-mail ontvangen (zie ook downloadopties bij E-mail instell./ Algemeen pag. 52).
-----------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bijlage opslaan	E-mailbijlagen in Mijn bestanden (pag. 109) opslaan.
------------------------	-------------------------------------------------------------

Opslaan in	Afzender in Contacten opslaan.
-------------------	--------------------------------

Verpl. -> arch.	E-mail naar het archief verplaatsen.
---------------------------	--------------------------------------

Concept



→  → Concept → E-mail

Het tabblad met nog niet verzonden berichten wordt weergegeven.

Verzonden



→  → Verzonden → E-mail

Het tabblad met verzonden berichten wordt weergegeven.

Archief



→  → Berichtarchief
→ E-mail

In het archief worden berichten op soort en oorsprong opgeslagen. Tabblad selecteren en gewenste berichten lezen.

Belangrijke berichten kunt u met **Opties**, Verpl. -> arch. naar het archief verplaatsen.

Instellen



→  → Instelling → E-mail
→ Functie selecteren.

Accounts

Voordat u gebruik kunt maken van e-mail, dienen de verbinding met de server en e-mailgegevens eventueel ingesteld te worden. De daarvoor vereiste gegevens krijgt u van uw provider of op: **www.siemes.com/mobilephonescustomercare**



Account selecteren.

Verbinding inschakelen



Reeds gemaakte account activeren.

Verbinding instellen

Opties

Menu openen en vervolgens **Bewerken** selecteren. Vul de verbindingen in volgens de instructies van de provider.

Gebruikersinstellingen

Gebruikers-naam:	Uw naam.
E-mailadres:	Uw e-mailadres, bijv: name@domain.abc
Antwoordadres:	Extra e-mailadres voor antwoorden.
Gebruikers-id:	Uw gebruikersnaam.
Wachtwoord:	Uw wachtwoord.

Account-inst.

Zie pag. 74.

Algemeen

Algemene instellingen voor ontvangen en verzenden.

Download optie	E-mail volledig of alleen de berichtkop ontvangen.
Groottelimiet	Grootte bij ontvangst van een e-mail in kB beperken.
Kopie op server:	E-mail als kopie op de server laten.
Optie wissen	E-mail alleen in de telefoon of ook op de server wissen.
Handtek. toev.	Aan elke e-mail wordt een "handtekening" toegevoegd. Selectie: Nooit, Altijd, Nwe berichten

Handtekening	Handtekening opstellen.
Verzendbericht	Verzendbevestiging opvragen.
Leesbevestig.	Bevestiging dat bericht is gelezen opvragen.
Verz.bev.toest.	Verzendbevestiging toestaan.
Leesbev. toest.	Bevestiging dat bericht is gelezen toestaan.

WAP Push

WAP-push-berichten worden door speciale berichtencentrales verzonden. Als u bijv. configuratiegegevens bij uw provider hebt opgevraagd, worden deze per WAP-push overgedragen.

Inbox



→  → WAP Push



Gewenst bericht selecteren.



Bericht of informatie voor de overgedragen gegevens/programma's lezen eventueel het downloaden starten.

Opties voor de Inbox

Afhankelijk van de situatie zijn er verschillende functies beschikbaar:

Opties Menu openen.

Uitvoeren	Programma uitvoeren.
Installeren	Installatie starten.
Accepteren/ Weigeren	Bericht aannemen/ afwijzen.
Instellingen	Instellingen opvragen.

Instelling



→  → Instelling
→ WAP Push

Opties Menu openen en vervolgens **Instellingen** selecteren.

Push toestaan	Instellingen voor het ontvangen van WAP-push-berichten: Speciaal toest. , Geen toestaan , Alle toegestaan Als Speciaal toest. is ingesteld, kunnen de volgende lijsten worden bewerkt.
Acceptlijst	Alle berichten waarvan de afzenders in deze lijst worden opgenomen, worden aangenomen (max. 20 items mogelijk).
Weigeringslijst	Alle berichten waarvan de afzenders in deze lijst worden opgenomen, worden gewist (max. 20 items mogelijk).
Onbekend adres	Behandeling van berichten waarvan de afzenders noch in de witte noch in de zwarte lijst zijn opgenomen: Weigeren, Wissen

Inst. Message



U kunt met dialoogpartners die zich tevens bij deze dienst hebben aangesloten via telefoon of pc chatten. Uw partners worden hiervoor in contactenlijsten ingedeeld. Van daaruit kunt u hen selecteren voor een afzonderlijke dialoog of een groepsdialoog. Ook kunt u door andere deelnemers voor een dialoog worden uitgenodigd.

GPRS moet zijn ingeschakeld.

Startmenu (off line)

Als **Autom. login** is geactiveerd, wordt onmiddellijk het hoofdoverzicht weergegeven.



→ Inst. Message

Login Verbinding tot stand brengen.

Account De toegangsinstellingen zijn normaal vooraf ingesteld. Eventueel **Gebruikers-id:** en **Wachtwoord:** invoeren om een verbinding in te schakelen.

Als u geen toegangsgegevens hebt, neem dan contact op met uw provider.

Online status

Online status oproepen om eigen attributen in te stellen (pag. 100).

Opgesl. gespr.

Toegang tot permanent opgeslagen dialogen.

Conver.historie

Off line lezen van alle dialogen van de laatste sessie (wordt bij opnieuw aanmelden gewist).

Instellingen

Instellingen voor toepassingen en servers.

Automatische login:

Selectie van de voorkeursmethode om aan te melden, bijv. handmatig of door de telefoon in te schakelen.

Time-out:

Instellingen van de time-out in minuten, nadat **Inst. Message** op de achtergrond is geplaatst en er geen handeling volgt. De sessie blijft bestaan en kan via het menu weer worden opgeroepen.

Pop-up info:

In-/uitschakelen van pop-ups bij nieuwe berichten of wijzigingen in de online status, of voor **Inst. Message**, als de toepassing zichtbaar is.

Hoofdoverzicht (on line)

Na de aanmeldingen ziet u afhankelijk van de provider maximaal 5 tabbladen die hierna worden beschreven:

Conversaties

IM-contacten

IM-groepen

Berichteninfo

Opgesl. gespr.

Conversaties

In de lijst vindt u:

- On line contacten met wie momenteel communicatie plaatsvindt.
- Off line contacten aan wie een bericht is verstuurd.
- Groepen waarbij u bent aangesloten.
- Niet-aangesloten groepen met ongelezen berichten.
- Off line contacten met ongelezen berichten.

Dialoog starten



Kies een item uit (één contact of groep) voor de dialoog.



Dialoog starten.

De dialogen die tot nu toe hebben plaatsgevonden, worden weergegeven.

Navigatie:



Bladeren in de dialoog.



Heen en weer schakelen tussen verschillende dialogen.

Dialoog:



Tekst opstellen.



Tekst verzenden.

U kunt natuurlijk ook berichten van onbekende contacten krijgen. Via het display wordt u op deze berichten gewezen en kunt dan naar de dialoog schakelen of het contact blokkeren.

Opties

Opties Menu openen.

Afhankelijk van de selectie en situatie zijn er verschillende functies beschikbaar.

Contact details	Aanvullende informatie over het contact.
Groepsdetails	Aanvullende informatie over de groep.
Online status	Instellen van persoonlijke attributen (pag. 100).
Lid toevoegen	Nieuw lid toevoegen.

Lid zoeken	Lid zoeken.
Uitnodigen	Een groep contacten uitnodigen voor een dialoog.
Lid wissen	Contact uit de ledenlijst verwijderen.
IM-contact	Contact in de huidige contactenlijst op de server opslaan.
Instellingen	Instellingen voor automatisch aanmelden.
Contact blok.	Er worden geen berichten meer ontvangen van het contact en deze ontvangt geen statusinformatie meer van u.
Bericht aan ID	ID handmatig invoeren.
Uitloggen	De sessie wordt beëindigd en het startmenu wordt weergegeven. Met Stop wordt alleen de weergave beëindigd. De sessie loopt op de achtergrond verder. Nieuwe berichten worden in de Inbox opgeslagen. Als u de dialoog wilt voortzetten, dient u de toepassing weer via het hoofdmenu te openen.

(Voor standaardfuncties zie pag. 17)

IM-contacten

Weergave van de laatste gebruikte contactenlijst en items uit **Contacten** met Instant Message-ID.



Selecteer een item in een contactenlijst voor de dialoog.



Dialoog starten.

De off line contacten bij de aansluiting optisch gescheiden in alfabetische volgorde weergegeven.

Opties voor de IM-contacten

Opties Menu openen.

Afhankelijk van de selectie en situatie zijn verschillende functies beschikbaar.

Contact toev.	Gebruikers-id: Een unieke gebruikersnaam (aanmeldingsnaam) invoeren. Displaynaam: Een eigen nickname voor het contact invoeren.
Contact zoeken	Contact opzoeken in de contactenlijsten.
Contact blok.	Er worden geen berichten meer ontvangen van het contact en deze ontvangt geen statusinformatie meer van u.
Contact wissen	Contact uit de lijst verwijderen.

Contactlijsten	Weergave van eigen contactenlijsten. Nieuwe contactenlijst opstellen: Nieuw item selecteren, een ID en een naam toekennen.
Lijst blokkeren	Weergave van de lijst met afgewezen contacten.
Voor meer functies, zie pag. 55.	

IM-groepen

Weergave van alle groepen die u hebt gemaakt of waarvan u zelf lid bent.

Dialogprocedure is hetzelfde als bij IM-contacten.

Opties voor de IM-groepen

Opties Menu openen.

Afhankelijk van de selectie en situatie zijn er verschillende functies beschikbaar.

Uitnodigen	Een groep contacten uitnodigen voor een chatsessie.
Lid toevoegen	Nieuw groepslid toevoegen.
Lid zoeken	Groepslid zoeken.
Lid wissen	Contact uit de ledenlijst van de groep verwijderen.
Groep toev.	Nieuwe groep toevoegen.

Groep zoeken	Groep op de server zoeken (ook groepen die niet langer in de lijst worden beheerd).
Groep maken	Groeps-ID: Unieke groepsaanduiding invoeren. Naam: Naam van de groep. Thema: Thema van de groep. Te zoeken: Groep kan door anderen worden gezocht. Welkomstbericht: Welkomstekst invoeren. Type: Beperkt of open.
Groep wissen	Groep verwijderen.
Schermnaam	Mijn naam voor de groepdialoog.
Voor meer functies, zie pag. 55.	

Berichteninfo

Weergave van berichten, zoals uitnodigingen voor een groep, serverberichten of andere systeemberichten.



Geselecteerd bericht weergeven.

of



Uitnodiging/aanvragen beantwoorden.

Om af te wijzen **Opties** Menu openen en **Weigeren** selecteren.

Opgesl. gespr.

Weergave van permanent opgeslagen dialogen.



Geselecteerde dialoog weergeven.

In het menu **Opties** kunt u het opgeslagen dialoogvenster een andere naam geven of wissen.

Voicemail/Mailbox



De meeste providers stellen een mailbox ter beschikking waarin belers een gesproken bericht voor u kunnen achterlaten, als

- uw telefoon uit staat of niet gereed is voor ontvangst;
- u de oproep niet wilt beantwoorden;
- u in gesprek bent (en **Wisselgesprek** pag. 78 niet is ingeschakeld).

Als voicemail niet standaard door uw provider wordt aangeboden, dient u deze service afzonderlijk aan te vragen en eventueel handmatig in te stellen. De volgende procedure kan per provider verschillen.

Instellingen



Van uw provider krijgt u twee telefoonnummers:

Het telefoonnummer van de voicemail opslaan

Dit nummer belt u om uw voiceberichten te beluisteren.



  Telefoonnummer in Contacten selecteren of invoeren/wijzigen.

OK Bevestigen.

Doorschakelnummers opslaan

Inkomende oproepen worden naar dit nummer doorgeschakeld.



Criterium selecteren, bijv. **Onbeantw. opr.**



Wijziging bevestigen en vervolgens **Instellen** selecteren.



Telefoonnummer invoeren

Opties

Openen en vervolgens Opslaan selecteren.

Beluisteren



Een nieuw voicebericht kan, afhankelijk van de provider, als volgt worden aangekondigd:



Pictogram met signaaltoon.
of



Aankondiging via SMS.
of

u ontvangt een oproep met een automatische, gesproken mededeling.

Bel uw voicemail en laat uw bericht(en) afspelen.



Ingedrukt houden (evt. mailboxnummer eenmalig invoeren). Afhankelijk van de provider met **OK** en **Mailbox** bevestigen.

CB-diensten



→  → CB-diensten

Sommige providers bieden informatiediensten aan (infokanalen, Cell Broadcast). Als de ontvangst van zo'n dienst is ingeschakeld, ontvangt u berichten over de ingeschakelde thema's uit uw **Themalijs**t.

Berichten van CB-diensten verschijnen in de stand-bystand op het display waarbij langere teksten automatisch rouleren.

CB aan/uit



CB-dienst in-/uitschakelen. Als deze functie is ingeschakeld, wordt de batterij extra belast zodat de stand-bytijd korter wordt.

Nwe CB lezen



Alle nieuwe berichten worden in chronologische volgorde weergegeven.

Themalijs

U kunt maximaal 10 thema's uit de thema-index naar uw persoonlijke lijst kopiëren.

Voorwaarden: **Thema**ind. geb. is ingeschakeld, de provider ondersteunt de functie.



Thema inschakelen/uitschakelen.



Bericht bij huidige thema weergeven, indien beschikbaar.

Pictogrammen op het display



Thema ingeschakeld/uitgeschakeld.



Er zijn nieuwe berichten voor het thema.



Berichten zijn al gelezen.

Nieuw thema

Themalijs

t

- Als er een thema-index beschikbaar is, kunt u daar een thema selecteren en bevestigen.
- Nieuw thema maken. Themabeschrijving en kanaalnummer invoeren. **Opties** Menu openen en **Opslaan** selecteren.

Autom. weerg.



Selectie uit:

Geen berichten, alle berichten of alleen alle nieuwe berichten weergeven.

Thema

ind. geb.


Het gebruik van de thema-index in-/uitschakelen.

CB-taal

U kunt informatieberichten in één, meerdere of in alle talen ontvangen.

Internet



Download via internet de nieuwste informatie die exact is afgestemd op de weergavemogelijkheden van de telefoon. Bovendien kunt u op **wap.siemens.com** ("Downloads") games, toepassingen, geluiden, afbeeldingen en nog veel meer naar uw toestel downloaden of bijwerken. Mogelijk dient u eerst bij de provider een internetaccount te openen.

Toegang tot de provider

De browser direct openen met de URL van uw provider.

Downloadassis.

U krijgt bij het downloaden handige ondersteuning.

Voer URL in

Bij invoer van een URL wordt de browser gestart en de pagina weergegeven.

Favorieten

URL weergeven/ pagina opvragen

Favorieten weergeven

In de telefoon opgeslagen lijst van favorieten weergeven.



Favorieten selecteren.



De URL opvragen.

Opslaan

Site selecteren

De huidige pagina wordt als favoriet opgeslagen in de telefoon.

Opties voor favorieten

Opties Menu openen.

In dit menu treft u functies aan voor het wijzigen en beheren van favorieten en de bijbehorende mappen. Hiertoe behoort het bewerken van afzonderlijke items met de bijbehorende URL's en het verwijderen en verplaatsen naar een andere map.

Internet

Bij het opvragen van de functie wordt de browser met de standaard-optie gestart.

Browsermenu

Opties Menu openen.

Homepage	De startpagina van het huidige profiel opvragen.
Favorieten	<ul style="list-style-type: none"> • Favorieten weergeven In de telefoon opgeslagen lijst van favorieten weergeven. • Site selecteren De huidige pagina wordt als favoriet opgeslagen.
Ga naar...	URL invoeren voor direct kiezen van het internetadres, bijvoorbeeld wap.siemens.com
Opnieuw laden	Huidige pagina opnieuw laden.
URL weergeven	URL van de huidige geladen pagina weergeven voor verzending via SMS/MMS/e-mail.
Geschiedenis	Laatst bezochte internetpagina's weergeven.
Verbreken	Verbinding verbreken.
Bestand	Object van de huidige pagina of volledige pagina opslaan en opgeslagen pagina's weergeven.

Instellingen Browser instellen of herstellen.

Afsluiten Browser afsluiten.

Verbinding verbreken



Indrukken om de verbinding te verbreken en de browser af te sluiten.

Navigatie in de browser



- Een link kiezen.
- Instellingen, status aan/uit.



- **Kort** indrukken om een pagina terug te gaan.



- Naar vorige/volgende invoerveld/link.
- Eén regel verschuiven.

Displayindicaties in de browser (selectie)



Verbinding tot stand brengen



Geen netwerk



GPRS on line



Netwerk

Speciale tekens invoeren



Belangrijke speciale tekens selecteren.

Browserinstellingen.



→ Internet

Opties

Menu openen.

Instellingen

Selecteren.

Browser	Startoptie, behandeling van afbeeldingen en geluiden en verzendopties instellen.
Protocolparameters	Protocolparameters, push-berichten, verbreektijd en behandeling van cookies instellen.
Beveiliging	Codering instellen.
Context	Sessie resetten, cache, geschiedenis en cookies wissen.

Profielen

Bewerking is afhankelijk van de provider (zie pag. 74).

Historie

Laatst bezochte internetpagina's weergeven.

Opges. websites

Lijst van de in het toestel opgeslagen pagina's weergeven.

Uw internetbrowser wordt gebruikt onder licentie van:

**OPENWAVE™**

Instellingen

Profielen



→  → Profielen

In een telefoonprofiel kunt u diverse instellingen opslaan, bijvoorbeeld om de telefoon aan te passen aan het omgevingsgeluid.

- Er zijn zes profielen met standaardinstellingen voorgeprogrammeerd, maar u kunt deze profielen wijzigen:

Algemeen

Trilsignaal

Bijeenkomst

Outdoor

Car Kit

Headset

- U kunt twee profielen naar wens instellen (<Naam>).

Inschakelen



Standaardprofiel of eigen profiel selecteren.



Profiel activeren.

Profielinstellingen wijzigen

Ga als volgt te werk om een standaardprofiel te wijzigen of een eigen profiel in te stellen:



Profiel selecteren.

Opties

Menu openen.


Inst. wijzigen

Selecteren.

De lijst van mogelijke functies wordt weergegeven.

Nadat u een functie heeft ingesteld, keert u terug in het profielenmenu en kunt u een volgende functie instellen.

Meer informatie

- De lijst openen in de stand-bystand:
 -  De profielenlijst wordt weergegeven.
- Het actieve profiel wordt gemarkeerd door ●.

Opties voor profielen

Opties Menu openen.

Activeren	Geselecteerd profiel inschakelen.
Inst. wijzigen	Profielinstellingen wijzigen.
Kopiëren uit	Instellingen van een ander profiel kopiëren.
Naam wijzigen	De naam van een eigen profiel wijzigen (geldt niet voor standaardprofielen).

Car Kit

Alleen in combinatie met een originele Car Kit van Siemens wordt het profiel automatisch ingeschakeld zodra de telefoon in de houder wordt geplaatst (zie ook Accessoires, pag. 123).

Headset

Als u een originele Siemens-headset gebruikt, wordt het profiel automatisch ingeschakeld bij gebruik van de headset (zie ook Accessoires, pag. 123).

Beltonen



→ Beltonen
→ Functie selecteren.

Volume

U kunt het volume voor alle beltonen instellen.



Volume instellen.



Instelling bevestigen.

Bovendien kunt u voor de volgende functies individuele instellingen vastleggen:

- Oproepen
- Berichten (SMS, MMS, CB-diensten, E-mail, Duur)
- Organiser
- Wekker
- Inst. Message
- Games
- Uitschakelmel.
- Inschakelmel.

Afhankelijk van de functie worden diverse mogelijkheden aangeboden:

Melodieën



Selectie van een belmelodie uit de **Mijn bestanden**.

Belsign instel

Overgaan Afspelen van de beltoon op het ingestelde volume.

Klimmen Beltoon met stijgend volume instellen.

Piep Beltoon beperken tot een korte signaaltoon.

Uit Alle tonen voor de desbetreffende functie uitschakelen.

Meer informatie

Gebruik de **Geluidsopname** voor het opnemen van eigen beltonen (pag. 102).

Thema's



Laad een geheel nieuwe grafische weergave in uw telefoon. Met één druk op een toets worden verschillende functies ingesteld aan de hand van een thema, bijvoorbeeld

- Animaties
- Geluiden
- Skins
- Wallpaper

Themabestanden zijn gecomprimeerd om geheugen te besparen. Na het downloaden of selectie uit **Mijn bestanden** worden deze bij het inschakelen automatisch uitgepakt.

Meer informatie

Daarbij worden mogelijk bestaande instellingen overschreven.

Nieuw thema inschakelen



Thema selecteren.



Activeren of **Voorbeeld** bekijken.

Weergave



→  → Weergave
→ Functie selecteren.

Wallpaper

Achtergrondafbeelding voor het display instellen.

Operator

De afbeelding selecteren die in plaats van provider-logo op het display moet verschijnen.

Screensaver

Een screensaver is een afbeelding die na een instelbare tijd op het display verschijnt zodra de telefoon enige tijd niet wordt gebruikt. De functie wordt beëindigd door een inkomende oproep en/of wanneer op een willekeurige toets wordt gedrukt, behalve wanneer de codebeveiliging met de telefooncode is ingeschakeld.

Voorbeeld

Weergave van de screensaver.

Stijl:

Selectie: **Digitale klok**, **Analoge klok**, **Afbeelding**, **Animatie**, **Energie sparen**, **Uit**.

Afbeelding:

Afbeelding selecteren in **Mijn bestanden**.

Time-out:

Instellen na hoeveel tijd de screensaver moet verschijnen.

Codebeveiliging:

Om de screensaver te beëindigen wordt de toestelcode gevraagd.

Opmerking

De screensavers **Digitale klok**/**Animatie** verkorten de stand-bytijd van de telefoon aanzienlijk.

Startanimatie

Animatie selecteren die bij het inschakelen van de telefoon wordt weergegeven.

Eindanimatie

Animatie selecteren die bij het uitgeschakelen van de telefoon wordt weergegeven.

Welkomsttekst

De begroetingstekst invoeren, die na het inschakelen in plaats van een animatie op het display moet verschijnen.

Hoofdletters

U kunt voor de tekst op het display kiezen tussen twee lettergroottes.

Verlichting

Display-verlichting lichter of donkerder instellen. Door een donkere instelling wordt de batterij gespaard en zo de stand-bytijd verlengd.



Navigatietoets meerdere malen omhoog/omlaag drukken om in te stellen.

Trilalarm



Als in bepaalde situaties de beltoon van uw telefoon anderen kan storen, kunt u in plaats daarvan het trilsignaal activeren. Het trilsignaal kan ook naast de beltoon worden ingeschakeld (bijvoorbeeld in een lawaaiige omgeving). Deze functie is bij het laden van de batterij en aangesloten accessoires uitgeschakeld (met uitzondering van de headset).

Trilalarm



Het trilsignaal in-/uitschakelen.

Demo afspelen

Demonstratie van de soorten trilsignalen.

Soorten trilsignalen toewijzen.

Voor de volgende toepassingen kunnen eigen soorten trilsignalen worden geselecteerd:

Oproepen, Berichten, Alarm, Inst. Message

Phone Pilot



→ Phone Pilot
→ Functie selecteren.

Uw **Phone Pilot** begeleidt u met instructies over veel handelingen die u met de telefoon kunt uitvoeren. U wordt tevens aan afspraken of verjaardagen herinnerd.

Een **Phone Pilot** zit standaard in de telefoon en kan niet worden verwijderd.

Inschakelen/uitschakelen

Uit U kunt de functie **Phone Pilot** uitschakelen.

Standaard Meegeleverde "standaardfiguur" selecteren.

Als u extra figuren hebt gedownload, kunt u deze tevens installeren, inschakelen of verwijderen.



Item selecteren.



Activeren.

Installeren

Via internet kunt u extra figuren downloaden.



Item in de lijst of in de **Inbox** selecteren.



Bij de installatie van een nieuwe **Phone Pilot** kunt u deze een eigen naam geven.



Activeren.

Verbinding



IrDA

Uw telefoon is voorzien van een infraroodpoort. Hiermee kunt u gegevens zoals afbeeldingen, beltonen, adresboek-items, visitekaartjes of gegevens uit de organiser met andere apparaten uitwisselen die eveneens zijn voorzien van een infraroodpoort.

De infraroodsensor bevindt zich aan de linkerkant van de telefoon. Beide toestellen mogen maximaal dertig centimeter van elkaar zijn verwijderd. De infraroodsensoren van beide toestellen moeten mogelijke exact op elkaar worden gericht.



IrDA in-/uitschakelen.

Als IrDA (infrarood) wordt ingeschakeld, is Bluetooth® uitgeschakeld en omgekeerd.

Weergave in het display:



IrDA ingeschakeld.



Tijdens de transmissie.

EGPRS (EDGE)



EGPRS in-/uitschakelen.

EGPRS is een methode om gegevens sneller dan met GPRS via het net van mobiele telefoons over te dragen. Met EGPRS en een geschikt mobiel netwerk kunt u zelfs een permanente internetverbinding openen. Hierbij brengt uw provider alleen de tijd in rekening dat daadwerkelijk gegevens worden uitgewisseld. Deze dienst wordt nog niet door alle providers ondersteund.

Indicaties op het display:



Ingeschakeld en gereed.



Aangemeld.



Tijdelijk onderbroken.

EGPRS-info

Weergave van de verbindingsinformatie.

Bluetooth® (BT)

Bluetooth is een draadloze verbinding met een klein bereik, waarmee bijvoorbeeld een headset of Car Kit draadloos kan worden aangesloten. Met de functie **Verz./Printen** in het optiemenu van de betreffende toepassing kunt u ook gegevens via deze verbinding verzenden.

Met SAP (SIM Access Profile) kan bijvoorbeeld de GSM-module van een autotelefoon de toegangsgegevens van de SIM-kaart in uw telefoon gebruiken. Op deze manier hoeft de SIM-kaart niet te worden verwisseld. SAP wordt mogelijk niet door uw provider ondersteund.

Elk Bluetooth-apparaat heeft een uniek adres en kan naar wens van een duidelijke naam worden voorzien. Een Bluetooth®-verbinding wordt beveiligd met een wachtwoord of door middel van opname van de BT-partner in een lijst als "vertrouwelijk" apparaat.

Om een Bluetooth-verbinding tot stand te kunnen brengen tussen de telefoon en andere Bluetooth-apparaten dient u Bluetooth® in te schakelen.

The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Siemens are under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners. Bluetooth QDID (Qualified Design ID): B02422



Bluetooth in-/uitschakelen.

Als Bluetooth wordt ingeschakeld, is IrDA (infrarood) uitgeschakeld en omgekeerd.

Als Bluetooth™ is ingeschakeld, wordt de batterij extra belast waardoor de stand-bytijd korter wordt.

Indicaties op het display



Bluetooth ingeschakeld.



Bluetooth zichtbaar voor anderen.



Bluetooth bij gegevensoverdracht.



Oproep op het Bluetooth-apparaat aangenomen.

Bt-instelling



Bluetooth activeren.

Mijn BT-naam: u kunt de telefoon al een naam geven wanneer u het toestel voor het eerst inschakelt.

Zoeken

Er wordt globaal gezocht of alleen naar bepaalde BT-apparaten die in het optiemenu zijn vastgelegd.



Selectie openen.

Bepaal naar welke BT-apparaten moet worden gezocht:

- Alles** Alle BT-apparaten
- Audio** zoals headset, Car Kit
- Telefoon** Andere telefoons met Bluetooth-functionaliteit
- PC** Pc met BT-aansluiting



Zoeken starten.

Het aantal en de naam van de laatst gevonden BT-apparaten worden weergegeven.



De zoekactie wordt beëindigd en de eerste tien gevonden apparaten worden in een lijst weergegeven.

Opnieuw Nieuwe zoekopdracht starten.



Blader naar het gewenste item.



Apparaat selecteren en procedure starten om een apparaat als "vertrouwelijk" op te nemen in de lijst met bekende apparaten. Voer daartoe het wachtwoord van het andere apparaat in. Als de lijst vol is, kunnen hierin geen apparaten meer worden opgenomen.

Lijst met apparaten

- **Bekende appar.**

Om de selectie te vereenvoudigen kunnen frequente BT-partners in de lijst van bekende apparaten worden opgenomen. Voor "vertrouwelijke" items is een wachtwoord vereist.

- **Laatst verb.**

Lijst met de laatst en/of nog steeds verbonden apparaten.

- **Weigeringslijst**

Verbindingspogingen van apparaten die in deze lijst staan worden afgewezen.

- **Resul. ltst. zoek**

Lijst met laatst gevonden apparaten.

Lijstopties

Per lijst zijn verschillende functies mogelijk.

Opties Menu openen.

Zoeken/ Opnieuw	Zoeken naar BT-apparaten of zoekopdracht herhalen.
Als audio gebr.	Het apparaat als "audio-apparaat" vastleggen, als automatische registratie niet mogelijk is.
Hogere prio.	Het item in de lijst naar boven verplaatsen zodat een bepaald audio-apparaat als eerste wordt gebruikt.

Lagere prio.	Het item in de lijst naar beneden verplaatsen.
nr weigeringsli.	Item naar de zwarte lijst verplaatsen.
nr bekende app.	Item naar de lijst van bekende apparaten verplaatsen.
(Voor standaardfuncties zie pag. 17)	

Mijn BT-naam

Er wordt een naam (max. 20 tekens) aan de telefoon toegewezen die bij een partner wordt weergegeven. Als de telefoon geen naam heeft, gebruikt het toestel het vaste apparaatadres.

De gegevens voor de BT-hardware kunnen tevens niet worden gewijzigd.

Zichtb.v.ander

Stel de manier in waarop de telefoon zich ten opzichte van andere BT-apparaten moet gedragen. Dit betekent (indien "zichtbaar") dat bijvoorbeeld het apparaatadres of de BT-naam van uw telefoon op verzoek van andere BT-apparaten worden verstuurd, om gegevens te ontvangen of te verzenden.

• Niet zichtbaar

Uw telefoon is niet "zichtbaar" voor andere BT-apparaten. Bekende apparaten, zoals de Bluetooth-headset/Car Kit functioneren dan nog steeds.

• Autom. modus

Uw telefoon is voor andere BT-apparaten gedurende vijf minuten "zichtbaar." Daarna wordt gevraagd of het toestel "zichtbaar" moet blijven.

• Altijd zichtb.

De telefoon is voor andere BT-apparaten altijd "zichtbaar". Deze apparaten kunnen een verbinding met de telefoon tot stand brengen en eventueel aan de lijst van bekende apparaten worden toegevoegd.

BT-audiostream

Bij gebruik van een Bluetooth-headset worden alle audiosignalen uitsluitend naar deze headset overgedragen.

Online instell.

Basisinstelling en de verbindingsprofielen inschakelen voor de gegevensoverdracht.

De vereiste instelling van de telefoon is afhankelijk van de provider.:

- Alle instellingen zijn al door de provider ingevoerd. U kunt meteen beginnen.
- Er zijn al verbindingsprofielen door uw provider ingevoerd. Selecteer en activeer vervolgens het profiel.
- De verbindingen moeten handmatig worden ingesteld. In dit geval krijgt u de gegevens die u nodig hebt van uw provider of op: **www.siemens.com/mobilephonescustomercare**

Profiel selecteren



Selecteer het profiel.



Selectie bevestigen.

Profiel instellen



Selecteer het profiel.

Opties

Menu openen.

Bewerk. Dienst selecteren en gegevens invoeren.

Gebruikersnaam:	Uw naam.
Toepassingsprofiel:	Gebruikersprofiel selecteren.
Voorkeuren	Lijst van voorkeursverbindingen.
POP3-server:	Internetadres invoeren als het servertype POP3 en SMTP is.
POP3-poort:	(Standaardwaarde: 110)
SMTP-server:	Internetadres invoeren.
SMTP-poort:	(Standaardwaarde: 25)
SMTP-authentif.:	Bevestiging van verklaring van echtheid: ja/nee
SMTP-wachtwoord:	Het gebruikerswachtwoord wordt opgevraagd als "Authenticatie" op Ja is gezet.

Fax/data

Spr./fax verz.



Stel deze functie **vóór** het verzenden op de telefoon in, om van de voice naar de faxmodus te schakelen.

Ontv.fax/data



Van uw provider heeft u een telefoonnummer voor zowel telefoon- als fax-/gegevensverkeer ontvangen.

Het gesprek wordt door een speciale beltoon aangekondigd en op het display van de telefoon wordt de soort communicatie (fax of gegevens) weergegeven. Start nu het communicatieprogramma op uw pc om de fax/gegevens te ontvangen.

Sneltoetsen



Snelt. disp.toe.

U kunt voor beide displaytoetsen een functie vastleggen.

Wijzigen



Toets selecteren.



Wijzigen openen.



Nieuwe functie in de lijst selecteren.



Bevestigen.

Meer informatie

Alle toetsen kunnen al door de provider zijn ingesteld (bijv. toegang krijgen tot "SIM-diensten" of het directe toegang tot een internetportal). Het is mogelijk dat deze voor-geprogrammeerde functie niet kan worden gewijzigd.

Toepassing

De toewijzing van de functie "Internet" dient hier uitsluitend als voorbeeld.

Internet

Ingedrukt houden, de toepassing wordt gestart.

Navig.toetsen

Voor de navigatiering kan voor drie richtingen een functie worden vastgelegd (werkt alleen in de stand-bystand). De beweging naar omlaag is vastgelegd voor het openen van de contacten.



De gewenste richting selecteren.



Wijzigen openen.



Toepassing in de lijst selecteren.



Selectie bevestigen.

Nummertoeetsen

Om functies snel te kiezen kunt u de cijfertoetsen 2 tot en met 9 als snelkiestoetsen gebruiken.

De **cijfertoets 1** is gereserveerd voor het telefoonnummer van de voice-mail (pag. 59).

Toewijzen



Toets selecteren.



Wijzigen openen.



Toepassing in de lijst selecteren.



Selectie bevestigen.

Toepassen

Een toegewezen toepassing (bijv. Internet) starten.

In de stand-bystand:



Kort indrukken.

De functie die aan cijfertoets 3 is toegewezen, kunt u met de rechterdisplaytoets weergeven, bijvoorbeeld:

Internet

Ingedrukt houden.

of alleen



Ingedrukt houden.

Toetstonen

Soort toetstoon instellen.

Melodie, Toon, Stil

Functies weerg.

Weergave van de ingestelde functies voor de cijfertoetsen.

Oproepinstell.



→ → Oproepinstell.
→ Functie selecteren.

Anoniem bellen



Wanneer u belt, kunt u uw telefoonnummer wél of niet laten weergeven op het display van uw gesprekspartner (afhankelijk van uw provider).

Om Nummerweergave te onderdrukken, kunt u de modus "Anoniem bellen" naar wens voor alle gesprekken, of alleen voor het volgende gesprek inschakelen. Mogelijk dient u deze functie apart bij uw provider aan te vragen.

Wisselgesprek



Als u over deze functie beschikt, kunt u de instelling hiervan controleren en de functie naar wens in- of uitschakelen.

Omleiden

Selecteer het criterium waarbij oproepen naar uw voicemail of andere telefoonnummers worden doorgeschakeld. Doorschakeling instellen:



Criterium selecteren, bijv. **Onbeantw. opr.**



Wijziging bevestigen en vervolgens **Instellen** selecteren.



Telefoonnummer invoeren.

Opties

Openen en vervolgens **Opslaan** selecteren.

Alle oproepen

Alle oproepen worden doorgeschakeld.



Berichten op de bovenste regel van het display in de stand-bystand.

Onbeantw. opr.



Hieronder vallen de criteria

Onbereikbaar, **Geen gehoor**, **Bezet**, zie het volgende.)

Onbereikbaar

Een oproep wordt doorgeschakeld als de telefoon uit staat of zich buiten bereik van het mobiele netwerk bevindt.

Geen gehoor

Een oproep wordt pas doorgeschakeld na een wachttijd die per mobiel netwerk kan variëren. Dat kan maximaal dertig seconden duren (kan in stappen van vijf seconden worden ingesteld).

Bezet

Als u al in gesprek bent, wordt de nieuwe oproep doorgeschakeld. Als de functie **Wisselgesprek** is ingeschakeld, hoort u tijdens een telefoongesprek de wisselgesprektoon ten teken dat er een tweede oproep binnenkomt.

Ontvangt fax



Faxberichten worden doorgeschakeld naar een faxnummer.

Ontvangt data



Gegevensoproepen worden doorgeschakeld naar het telefoonnummer van een pc.

Statuscontr.

Hiermee controleert u de huidige doorschakelstatus bij alle mogelijke situaties. Na een korte onderbreking wordt de actuele informatie verkregen van het net en weergegeven.

Alles wissen



Alle doorschakelingen worden ongedaan gemaakt.

Meer informatie

Sla doorschakelingen steeds op in het mobiele netwerk en niet in de telefoon (bijvoorbeeld bij het verwisselen van de SIM-kaart).

Doorschakeling resetten

Het laatste doorschakelnummer wordt altijd opgeslagen. Ga bij het instellen van een doorschakeling als volgt te werk. Het opgeslagen telefoonnummer wordt weergegeven. Bevestig het doorschakelnummer.

Oproepfilter



Alleen oproepen met telefoonnummers die in de contacten of op de SIM-kaart staan, of deel uitmaken van een groep worden akoestisch aangekondigd. Andere oproepen worden alleen op het display weergegeven.

Elke toets


U kunt inkomende oproepen aannemen door op een willekeurige toets te drukken (behalve

Minutentoon

Tijdens het gesprek hoort u elke minuut een signaaltoon ter controle van de gespreksduur. Uw gesprekspartner hoort dit signaal niet.

Tst.instell.




→  → Tst.instell.
→ Functie selecteren.

Taal

Displaytaal

De taal van de displayteksten instellen. Met **Automatisch** stelt u de taal in die uw provider gebruikt.

Als per ongeluk een taal werd ingesteld die u niet begrijpt, kan de telefoon als volgt op de taal van uw provider in uw eigen land worden teruggezet (in de stand-bystand):

*#0000# 

Invoertaal

Selectie van de taal voor de tekstinvoer. Talen die ondersteund worden door T9 zijn voorzien van het **T9**-pictogram.

T9-import

Database voor de T9-ondersteuning van de huidige taal downloaden.

T9-export

Database voor de T9-ondersteuning van de huidige taal in **Mijn bestanden** opslaan.

Toetstonen

Soort toetstoon instellen.

Melodie, Toon, Stil

Servicetonen

Service- en waarschuwingstonen instellen:

Aan/uit Tonen in- of uitschakelen.

Uitgebreid Voor een groot aantal doeleinden worden servicetonen weergegeven, bijvoorbeeld einde van een menu bereikt, netwerkverbinding verbroken.

Automatisch uitschakelen

De telefoon wordt dagelijks op de aangegeven tijd uitgeschakeld.

Inschakelen

Instellen Selecteren.



Tijd invoeren (in 24-uurs formaat).

Opslaan Opslaan.

Uitschakelen

Uitschakelen

Selecteren.



Bevestigen.

Bestandssyst.

Formatteren

(Beveiligd met toestelcode)

Het toestelgeheugen wordt geformatteerd en **alle** opgeslagen gegevens worden gewist, inclusief beltonen, afbeeldingen, games enz. Het formatteren kan meer dan een minuut in beslag nemen.

Kaart formatt.

De RS MultiMediaCard formatteren.

Kaart uitwerpen

Verwijdering van de RS MultiMediaCard zonder dat hierbij gegevens verloren gaan terwijl de telefoon is ingeschakeld.

Licentiemanager

De gelicentieerde gegevens of toepassingen kunnen worden weergegeven en beheerd (zie ook DRM, pag. 14).

Toestelnr

Het toestelnummer (IMEI) verschijnt op het display. Deze informatie kan van belang zijn bij onderhoud aan het toestel.



Enkele keren indrukken voor weergave van verdere informatie over het toestel.

Toestel testen

Na de laatste informatiepagina kunt u een zelftest of afzonderlijke tests uitvoeren. Als u **Test seq.** selecteert, worden alle afzonderlijke tests uitgevoerd.

Softwareversie

Voor weergave van de softwareversie van uw telefoon in de stand-bystand:

*** # 0 6 #**, vervolgens op  drukken.

Geh.assistent

De wizard Verwijderen helpt u wanneer de hoeveelheid vrij toestelgeheugen onvoldoende is. De wizard wordt naar wens ook automatisch door toepassingen gestart.

Na controle van de capaciteit worden alle bestanden en mappen met hun grootte weergegeven en kunt u ze bekijken/openen en eventueel verwijderen.

Apparaatbeh.

Met Apparaatbeheer worden de configuratiegegevens van de provider per WAP-Push (pag. 53) overgedragen.

De vereiste instelling van de telefoon is afhankelijk van de provider:

- Alle instellingen zijn al door de provider ingevoerd. U kunt meteen beginnen.
- Er zijn al verbindingsprofielen door uw provider ingevoerd. Selecteer en activeer vervolgens het profiel.
- De verbindingen moeten handmatig worden ingesteld. Raadpleeg indien nodig uw provider. De huidige instellingen voor de betreffende provider kunt u ook vinden op internet op www.siemens.com/mobilephonescustomercare in het gedeelte "FAQ."

Actieve toegang



Functie selecteren.

Starten

Breng een verbinding met het actieve profiel tot stand.

- Profiel actief

Na de datatransmissie:

OK

Bevestigen.

- Geen profiel ingeschakeld.

De lijst met profielen wordt ter selectie weergegeven.



Profiel selecteren.



Profiel activeren.

of

Opties

Menu openen en vervolgens **Bewerk.** selecteren en items vastleggen.

Laatste verbinding



De gegevens van de laatste verbinding worden weergegeven.

Standaardinst.

De beginwaarden (standaardinstellingen) van de telefoon worden hersteld. Dit is niet van toepassing op de SIM-kaart, netwerkinstellingen en opgeslagen gegevens bij Instant Messaging.

Alternatieve invoer in de stand-bystand:

*#9999#

Klok



→ 3 → Klok

→ Functie selecteren.

Tijd/datum

U hoeft de klok slechts eenmaal, bij de ingebruikname, in te stellen.



Wijziging starten.



Eerst de datum (dag/maand/jaar), dan de tijd (uren/minuten/seconden) invoeren.

Meer informatie



Kalender weergeven om datum te selecteren.

Als de batterij langer dan dertig seconden is verwijderd, dient u de klok opnieuw in te stellen.

Tijdzones

U kunt de tijdzone selecteren in de wereldkaart of in de plaatsenlijst:

Wereldkaart



Selectie van de gewenste tijdzone.

Plaatsenlijst



Selectie van een stad in de gewenste tijdzone.

of

Opties

Menu openen en **Plaats zoeken** selecteren.

Tijdnotatie

Formaat 24h of Formaat 12h selecteren.

Datumnotatie

De notatie selecteren waarin de datum wordt weergegeven.

Begin vd week

Selectie van de dag van de week waarmee de maand- en weekweergave links begint.

Boeddh. datum



U kunt omschakelen naar de boeddhistische datumaanduiding (niet bij alle modellen).

Klok weergev.

De tijdsaanduiding in de stand-bystand in-/uitschakelen.

Autom. tijd



De tijd en tijdzone worden automatisch ingesteld. De tijdzone wordt automatisch herkend.

Beveiliging



→ Beveiliging
→ Functie selecteren.

Auto.toetsblok

De toetsen worden automatisch geblokkeerd als er een bepaalde (in te stellen) tijd lang geen toets wordt gebruikt. Op deze manier wordt de telefoon beveiligd tegen onbedoelde toetsaanslagen. U blijft echter bereikbaar en kunt ook het alarmnummer kiezen.



Instellen selecteren.



Tijd in minuten en seconden opgeven, waarna de toetsenblokkering wordt ingeschakeld.

Meer informatie

U kunt in de stand-bystand ook rechtstreeks de toetsen blokkeren of de toetsblokkering opheffen.

Altijd:



Ingedrukt houden.

Directe oproep

(Beveiligd met toestelcode)

Nu kan nog maar **één** telefoonnummer worden gebeld (pag. 29).

Alleen

(beveiligd met PIN2- of toestelcode)

U beperkt de keuzemogelijkheden tot de telefoonnummers in het telefoonboek die door de SIM-kaart worden beveiligd. Als alleen netnummers zijn ingevoerd, dan kunt u deze, vóórdat u gaat bellen, handmatig aanvullen met de betreffende telefoonnummers.

Als de SIM-kaart geen PIN2-codes ondersteunt, kunt u met de toestelcode ook het **hele** telefoonboek beveiligen.

Alleen deze SIM

(beveiligd met PIN2- of toestelcode)

Door het invoeren van de toestelcode kan de telefoon worden verbonden met een SIM-kaart. De telefoon kan alleen met een **andere** SIM-kaart worden gebruikt als u de toestelcode kent.

Wilt u de telefoon in combinatie met een andere SIM-kaart gebruiken, dan moet u na de PIN-code ook de toestelcode invoeren.

Certificaten

Weergave van de certificaten voor beveiligde gegevensverbindingen.

PIN-codes

Zie voor een beschrijving pag. 13:

PIN-gebruik, PIN wijzigen, PIN2 wijzigen, Tel.code wijz.

Blokkering



De netwerkblokkering beperkt het gebruik van uw SIM-kaart (dit wordt niet door alle providers ondersteund). Voor de netwerkblokkering hebt u een 4-cijferige code nodig, die u van uw provider ontvangt. Mogelijk moet u voor elke netwerkblokkering een aparte opdracht geven aan uw provider.

Alle uitgaande

Alle uitgaande gesprekken worden geblokkeerd, met uitzondering van het alarmnummer 112.

Uitg.internat.

(Uitgaande internationale gesprekken)
Hierbij kunt u alleen in het binnenland bellen.

Uit.int./eigen

(Uitgaande internationale gesprekken, zonder binnenlandse gesprekken)

Internationale gesprekken zijn niet mogelijk. U kunt echter wél vanuit het buitenland naar het binnenland bellen.

Alle inkomende

Alle inkomende oproepen zijn geblokkeerd (een soortgelijk effect heeft het doorschakelen van alle oproepen naar de voicemail).

Bij roaming

U ontvangt geen oproepen wanneer u zich buiten bereik van het netwerk van uw eigen provider bevindt. Hierdoor is er geen sprake van kosten van inkomende oproepen.

Statuscontr.

Statuscontrole voor de netwerkblokkeringen.

Alles wissen

Alle ingestelde netwerkblokkeringen worden verwijderd. Voor deze functie is een code nodig die u van uw provider ontvangt.

Netwerk



Lijn



Deze functie wordt alleen weergegeven als deze door uw provider wordt ondersteund. Voor de telefoon moeten **twee onafhankelijke** telefoonnummers zijn aangemeld.

Lijn kiezen



Heen en weer schakelen tussen aansluitingen.



Weergave van het actieve telefoonnummer.

Beveiligd

(Beveiligd met toestelcode)

U kunt het gebruik tot slechts één lijn beperken.

Meer informatie

Voor elk telefoonnummer kunt u een aparte configuratie instellen (bijvoorbeeld beltonen, doorschakeling etc.). Schakel daarvoor eerst over naar het gewenste telefoonnummer.

Netwerk-info

De lijst met momenteel beschikbare mobiele netwerken verschijnt op het display.



Niet-toegestane providers (afhankelijk van SIM-kaart) markeren.

Ander netwerk

Er wordt opnieuw naar een netwerk gezocht als u zich bijv. **niet** meer in uw eigen netwerk bevindt of u wilt aanmelden bij een **ander** netwerk. De zoekopdracht kan **Handmatig** (zie **Netwerk-info**) of **Automatisch** (zie ook **Vrkeursnetw.**) plaatsvinden.

Vrkeursnetw.

Hier voert u in, bij welke provider u zich bij voorkeur wilt aanmelden zodra u het bereik van het eigen netwerk verlaat (bijvoorbeeld ingeval van tariefverschillen tussen providers).

De huidige provider wordt weergegeven.



Lijst met voorkeursnetwerken weergeven.

<Leeg>

Selecteren.



Wijziging bevestigen en vervolgens een nieuwe provider in de lijst selecteren.

Nieuwe provider invoeren (laatste item in de lijst):

Extra netwerk

Selecteren, de gegevens van de provider invoeren en opslaan.

Meer informatie

Wanneer u zich buiten het "eigen netwerk" bevindt, kiest uw telefoon automatisch een ander GSM-netwerk.

Als bij het inschakelen van de telefoon de signaalsterkte van het voorkeurnetwerk onvoldoende is, zal de telefoon zichzelf aanmelden bij een ander netwerk (indien mogelijk). Het is mogelijk dat, wanneer u de telefoon een volgende keer inschakelt, deze zich bij een ander netwerk aanmeldt, of dat u moet besluiten handmatig een ander netwerk te kiezen.

Frequentieband



Maak een keuze uit GSM 900, GSM 1800 en GSM 1900. Controleer of de gekozen bandbreedte door uw provider wordt ondersteund.

Snel zoeken

Als deze functie is ingeschakeld, verloopt het aanmelden bij het netwerk met kortere tussenpozen (waardoor de stand-bytijd korter wordt).

Gebr.groep



Afhankelijk van de provider kunt u met deze functie groepen maken. Deze groepen hebben bijvoorbeeld toegang tot interne (bedrijfs)informatie. Ook kan voor een bepaalde groep een bijzonder tarief gelden. Raadpleeg uw provider voor meer informatie hierover.

Actief

Functie in- of uitschakelen. Bij normaal gebruik van de telefoon moet "Gebruikersgroep" uitgeschakeld zijn.

Groep kiezen

Naar wens kunt u andere voorkeursgroepen selecteren of toevoegen (verderop leest u hoe u dit doet). De codenummers voor de groepen krijgt u van uw provider.

Alle uitgaande

Naast de netwerkbesturing van een gebruikersgroep, kunt u hier tevens instellen of ook uitgaande gesprekken vanuit deze groep worden toegestaan. Als u deze functie uitschakelt, worden uitsluitend nog gesprekken binnen de groep toegestaan.

Voorkeursgr.

Wanneer u deze functie inschakelt, kunnen uitsluitend gesprekken binnen deze standaardgebruikersgroep worden gevoerd (afhankelijk van de netwerkconfiguratie).

Accessoires



→ Accessoires
→ Functie selecteren.

Car Kit

Alleen in combinatie met een originele handsfree-set van Siemens (zie Accessoires). Het Car Kit-profiel wordt automatisch ingeschakeld zodra u de telefoon in de houder plaatst.

Profiel bewerk.

Zie pag. 65.

Autom.beantw.

(bij aflevering: uitgeschakeld)

Oproepen worden na enkele seconden automatisch aangenomen. Andere personen kunnen hierbij meeluisteren!

of

Aannemen van oproep door de telefoon uit de houder te nemen (niet tijdens het rijden gebruiken).

Automatisch opnemen

Als u niet merkt dat uw telefoon een oproep heeft aangenomen, kan de beller meeluisteren bij gesprekken die in de auto worden gevoerd.

Automatisch uitschakelen

(standaard: 2 uur)

De spanning voor de telefoon wordt via de auto geleverd. De tijd tussen het uitschakelen van het contact en het automatisch uitschakelen van de telefoon kunt u zelf instellen.

Autoluidspr.

Verbeterd soms de weergavekwaliteit.

Automatische instellingen

- Permanente verlichting: ingeschakeld.
- Toetsblokkering: uitgeschakeld.
- Batterij van de telefoon laden.
- Automatisch inschakelen van het Car Kit-profiel zodra de telefoon wordt aangesloten.

CarKit-toetsen

Voorgeprogrammeerde functie in samenwerking met de Car Kit Comfort.

Headset

Alleen in combinatie met een originele Siemens-headset (zie Accessoires). Het profiel wordt automatisch ingeschakeld zodra u de headset aansluit.

Profiel bewerk.

Zie pag. 65.

Autom.beantw.

(bij aflevering: uitgeschakeld)

Oproepen worden na enkele seconden automatisch aangenomen (behalve als de beltoon is uitgeschakeld, of is ingesteld op een korte signaaltoon). Draag hiervoor de headset.

Automatische instelling

U kunt oproepen aannemen met de verbindingstoets of Push To Talk-toets, ook als de toetsblokkering is ingeschakeld.

Oplad. via USB

Als het toestel via een datakabel op een pc is aangesloten, kan de batterij ook op deze wijze worden geladen (alleen met oorspronkelijke accessoires van Siemens, pag. 123).

Organiser

Kalender



→ Kalender

In de agenda kunt u afspraken en taken invoeren. Voor een correcte werking moeten de tijd en datum worden ingesteld.

De agenda heeft drie weergavemogelijkheden:

Maandweergave

Bijzondere afspraken worden in kleur aangegeven.



Kort indrukken, een week vooruit/terug.

Ingedrukt houden, een maand vooruit/terug.



Kort indrukken, een dag vooruit/terug.



Dagweergave openen.

Weekweergave

Afspraken worden als kleurenbalken op de verticale urenindeling weergegeven. Conflicterende afspraken worden in kleur aangegeven.



Kort indrukken, een dag vooruit/terug.

Ingedrukt houden, een week vooruit/terug.



Volgende/vorige uur van de dag.



Dagweergave openen.

Dagweergave

Omschrijving van de afspraak.



Vorige/volgende dag.



Per uur bladeren, bijv. naar volgende/laatste item.



Huidige item weergeven.

Agenda inst.

Opties

Menu openen en vervolgens

Agenda inst. selecteren.

Begin van dag:

Begintijd van de werkdag.

Begin van week:

Dag van de week waarmee de maand- en weekweergave links begint.

Weekend

Dagen voor het weekend instellen.

Verjaardagen weerg:

Ja/nee

Afspraken



→ Afspraken

Afspraken worden in chronologische volgorde weergegeven in een lijst.

Nieuwe afspraak invoeren

<Nieuw item>

Selecteren.

Categorie:



Memo

Tekst invoeren ter beschrijving.



Voice memo

Voicenotitie opstellen. Deze wordt door een geluidssignaal aangekondigd.



Oproep

Telefoonnummer invoeren dat met een geluidssignaal wordt weergegeven.



Bijeenkomst

Tekst invoeren ter beschrijving.



Vakantie

Begin- en einddatum invoeren.



Verjaardag

Naam en datum invoeren.

Afhankelijk van het type zijn verschillende invoer- of selectievelden beschikbaar. Het aantal velden kan worden beperkt, zie **Standaard** aan het eind van de lijst.

Beschrijving:

Omschrijving van de afspraak.

Telefoonnummer:

Telefoonnummer invoeren of contact selecteren.

Voice-memo:

Een voicenotitie invoegen, zie **Voice Memo**, pag. 94.

Locatie:

Plaats van de afspraak.

Hele dag:

Afspraak die de hele dag duurt: ja/nee

Begindatum:

Datum waarop de afspraak begint.

Begintijd:

Tijd waarop de afspraak begint.

Einddatum:

Datum waarop de afspraak eindigt.

Eindtijd:

Tijd waarop de afspraak eindigt.

Meer informatie



Datum uit kalender toevoegen.

Alarm:

Aan/uit of Trilsignaal.



De periode **vóór** de afspraak en de tijdeenheid selecteren.

Minuten, Uren, Dag(en)

Herhaling:

Een periode voor herhaling van de afspraak selecteren:

Nee, Dagelijks, Wekelijks, Maandelijks, Jaarlijks

Invoer van een parameter voor de herhaling:

Voor altijd, Tot, Gebeurtenis (aantal)

Bij de selectie van **Wekelijks** kunnen bepaalde dagen van de week nog gemarkeerd worden.

Alle velden/Minder velden

In de lijst kunnen de velden worden geselecteerd die bij toekomstige invoer moeten worden aangeboden.

Opties Menu openen.

Opslaan Afspraak opslaan.

Informatie over het alarm

Wanneer het ingestelde tijdstip is bereikt, volgt een optisch en akoestisch alarmsignaal.

Soort alarmsignaal **Verjaardag**:

U kunt met **Opties** de jarige via SMS, MMS, e-mail of een telefoongesprek feliciteren. Het herinneringssignaal gaat een dag voor de verjaardag af.

Met **Pauze** kunt u een herhaling van het alarmsignaal instellen.

Meer informatie

Weergave op het display via ingestelde alarmsignalen:



Wekker



Afspraak

Er klinkt een alarm wanneer de telefoon is uitgeschakeld. De telefoon schakelt niet naar de stand-bystand. Het alarm wordt door het indrukken van een willekeurige toets uitgeschakeld.

Taken



Een taak wordt net als een afspraak op de betreffende dag in de agenda weergegeven. Een taak hoeft, in tegenstelling tot een afspraak, geen tijdsaanduiding te bevatten. In dat geval verschijnt de taak elke dag bovenaan de lijst, tot hij als voltooid wordt gemarkeerd.

Voer soortgelijke gegevens in als bij **Afspraken**. Vervolgens:

Status:

Selecteer **Afgehandeld** of **Uitstaand**.

Prioriteit:

Keuze uit vijf niveaus van **Laagste** tot **Hoogste**.

Gebruikte datum:

Als u de functie inschakelt met **Ja**, kunt u als volgt de tijd invoeren.

Vervaldatum:/Vervaltijd:

Datum en tijd invoeren waarop de taak moet zijn voltooid.

Alarm: evenals bij **Afspraken**.

Opslaan Taak opslaan.

Notities



Schrijf en beheer korte notities. Bescherm vertrouwelijke informatie met de toestelcode (sla hier geen belangrijke gegevens of de PIN-code voor creditcards e.d. op).

Nieuwe notitie invoeren

<Nieuw item>

Normale notitie opstellen.

<Vertrouw.>

Beschermde notitie opstellen (toestelcode).



Tekst invoeren. De eerste regel wordt later als "titel" in de notitielijst weergegeven.



Opslaan.

Organiseropties

Afhankelijk van de gebruikte toepassing (Kalender, Afspraken, Taken, Notities) en de huidige situatie worden verschillende functies aangeboden.

Opties Menu openen.

Wissen tot	Alle oude items tot een bepaalde datum verwijderen.
Wissen gereed	Alle voltooide taken wissen.
Activeren/ Deactiveren	Alarm in-/uitschakelen.
Afgehandeld	Taak op voltooid/open zetten.

(Voor standaardfuncties zie pag. 17)

Voice Memo



→ Voice Memo

Maak gebruik van de voicerecorder voor het opnemen van korte voice-notities.

- Gebruik als dicteerapparaat voor onderweg.
- Een notitie opnemen als herinnering of als aanwijzing voor anderen.
- Een voicenotitie aan een afspraak in de kalender toevoegen.
- Een gesprek vastleggen.

Let op

Voor het gebruik van deze functie kunnen juridische, en met name strafrechtelijke beperkingen gelden.

Vraag uw gesprekspartners vooraf om toestemming voor opname van het gesprek en behandel opgenomen gesprekken vertrouwelijk.

U mag deze functie uitsluitend gebruiken wanneer uw gesprekspartner hier toestemming voor geeft.

Nieuwe opname

Nw. opname

Selecteren. Op het display worden de beschikbare tijd en de opnametijd weergegeven.



De opname start met een korte signaaltoon. Spreek nu de tekst in.



Schakelen tussen pauze en opnemen.

Stoppen

Opname beëindigen.

De opname wordt opgeslagen met een tijdstempel. **Naam wijzigen** met **Opties**.

Afspelen (via Media Player)



De gewenste opname selecteren.



Schakelen tussen afspelen en pauze.



Lang indrukken om vooruit en terug te spoelen.

Dicteerapparaattopties

Opties Menu openen.

Afspelen Huidige opname afspelen.

Luidspreker Weergave via de ingebouwde luidspreker.

Instellingen Opnamekwaliteit instellen:

Laag, Medium, Hoog

(Voor standaardfuncties zie pag. 17)

Tijdzones



U kunt de tijdzone selecteren in de wereldkaart of in de plaatsenlijst:

Wereldkaart



Selectie van de gewenste tijdzone.

Plaatsenlijst



Selectie van een stad in de gewenste tijdzone.

of

Opties Menu openen en **Plaats zoeken** selecteren.



Tijdzone instellen.

Synchronisatie op afstand



→ Remote synch.

Met deze functie kunt u ook onderweg uw persoonlijke gegevens op het toestel (contactpersonen, notities, kalender-items) met uw extern opgeslagen gegevens synchroniseren. De externe gegevens kunnen zich bijvoorbeeld op een zakelijke computer of op internet bevinden, bijvoorbeeld op.:

www.siemens-mobile.com/syncml

Een verzoek voor gegevenssynchronisatie kan ook per **WAP Push** (pag. 53) worden verzonden. De gebruiker moet echter toestemming geven voor het starten.

Instellingen en functies



De gewenste functie selecteren.



Weergave.

Actieve account

U kunt twee profielen instellen voor de synchronisatie.



Profiel selecteren.



Profiel activeren.

Profiel instellen:



Menu voor het wijzigen weergeven.

Server-instel.

Server-id:	Standaardinstelling/server-adres invoeren.
Homepage:	bijv. www.siemens-mobile.com/syncml
Poort:	Poortnummer invoeren, bijv. 80.
Gebruiker:	Gebruikersnaam (aanmeldingsnaam) invoeren.
Wachtwoord:	Wachtwoord invoeren (tekens worden verborgen).
Contactenpad:, Afsprakenpad:, Pad notities:, Takenpad:	

Laatste synch:

Weergave van het tijdstip van de laatste synchronisatie.

Synch.gegevens:

Gewijz. data of Alle data

Synch.richting:

Tweewegs, Toestelupdate of serverupdate

Datumgrens

Periode voor het synchroniseren van afspraken in dagen/weken beperken.

Contacten, Afspraken, Taken, Notities

Toepassing(en) markeren waarvan de gegevens gesynchroniseerd dienen te worden.

Synchroniseren

Voor de synchronisatie moet er een profiel (**Actieve account**) en een datumbereik (**Synch.-items:**) zijn geselecteerd en moet het juiste pad naar de gegevens (**Server-instel.**) zijn ingevoerd.

Vertrouwelijke notities worden niet overgedragen.

Sync

De computer wordt geselecteerd en de synchronisatie wordt gestart.

Na de synchronisatie worden de uitgevoerde handelingen op meerdere tabbladen weergegeven.

Extra's

SIM-diensten (optioneel)



Uw provider kan via de SIM-kaart bijzondere toepassingen aanbieden, zoals thuisbankieren en beurskoersen.

Als uw SIM-kaart ook optionele services bevat, verschijnen de SIM-services in het hoofdmenu onder "Extra" en ook als u op de display-toets (links) drukt.



Pictogram van de SIM-diensten.

Als er sprake is van verschillende toepassingen, dan worden deze in een menu weergegeven. Via SIM-services is uw telefoon voorbereid op toekomstige services van uw provider. Raadpleeg de provider voor meer informatie hierover.

Mijn toepass.

Voor het ordenen van via internet gedownloade toepassingen staat de map **Mijn toepass.** in de **Mijn bestanden** tot uw beschikking.

Voor meer informatie, zie pag. 111.

Rekenmachine



De rekenmachine wordt met basisfuncties en met uitgebreide functionaliteit aangeboden.

Midden op het display bevindt zich de invoerregel met daarboven twee berekeningsregels.

Daaronder wordt het kader met de rekenfuncties weergegeven.



Cijfer(s) invoeren.



Functies in het kader kiezen.



Functie overnemen.



Cijfer(s) invoeren.



Functie gebruiken. Het resultaat wordt meteen berekend en weergegeven.

Basisfuncties

+, -, *, /	Eenvoudige berekeningen
=	Uitkomst van de berekening
1/x	Omkeren
%	Rekenen in procenten
.	Decimaal
±	Voorteken wijzigen: "+" / "-"
AC	Nieuwe berekening

Meer functies:

Opties	Menu openen en vervolgens Modus Uitgebr. selecteren.
\sqrt{x}	Vierkantswortel
x^2	Kwadraat
e	Exponent
MS	Weergegeven getal opslaan
MR	Opgeslagen getal opvragen
M+	Getal uit geheugen invoegen

Opties voor de Rekenmachine

Opties	Menu openen.
---------------	--------------

Omrekenen	De huidige uitkomst in de eenhedencon- verter opvragen.
Alles wissen	Alle ingevoerde ge- gevens wissen.
Opslaan, Geheugenopvrg, Wis geheugen	Uitkomst opslaan, op- roepen, geheugen wissen.
Modus Uitgebr./ Basismodus	Rekenfunctionaliteit omschakelen.
(Voor standaardfuncties, zie pag. 17)	

Eenhedenconv.

→ Eenhedenconv.

U kunt verschillende maateenheden in het decimale systeem omrekenen.

Snelheid	Energie
Gewicht	Druk
Tijd	Volume
Oppervlakte	Lengte
Kracht	Temperatuur
Valuta	

Voorbeelden van eenheden uit de categorie **Snelheid**:

Categorie	Eenheden
Snelheid	Kilometer/u, Meter/s, Mijl/u, Mijl/s, Knopen, Mach

Omrekenen

Om te rekenen een-
heid/valuta selecteren.



Naar het invoerveld scha-
kelen.



Hoeveelheid opgeven die
wordt omgerekend.



Naar het selectieveld
schakelen.



De doleenheid/-valuta
selecteren. Het resultaat
wordt meteen weerge-
geven.

U kunt beide invoervelden om en om gebruiken.

Speciale toetsfuncties:



Decimaal invoeren.



Voorteken wijzigen.

Valuta

Voer de valuta's in waarnaar u wilt omrekenen wanneer u de functie voor het eerst opvraagt.



Naam van de valuta invoeren (bijv. euro).

Opties

Menu openen en invoer opslaan met **Opslaan**.

Voer vervolgens de namen en wisselkoersen van maximaal drie extra valuta's in waarnaar u wilt omrekenen.

Opties

Menu openen.

Symbl wijzigen	Voorteken wijzigen.
Opslaan, Geheugenopvrg	Uitkomst opslaan, oproepen.
Koers wijzigen	Koers van de basisvaluta wijzigen.
Valuta toev.	Nieuwe valuta en wisselkoers invoeren.
Als basis inst.	Huidige valuta als basisvaluta instellen.
Rekenmachine	Rekenmachine starten.
(Voor standaardfuncties, zie pag. 17)	

Online status



De toepassing kan vanuit verschillende toepassingen zoals **Inst.**

Message of vanuit **Contacten** worden gestart.

In de **Online status** kunt u attributen zoals beschikbaarheid en humeur instellen die voor deelnemers van **Inst. Message** zichtbaar zijn. Verder kunt u hier uw statuslijsten voor de desbetreffende service bewerken.

Afhankelijk van de provider en de beschikbare diensten worden er vijf tabbladen aangeboden:

Online status

Voor Instant Message:

Beschikbaar, Bezet, Niet beschikb.

Eigen bereikbaarheid in de desbetreffende dienst opgeven.

Opties

Privacy selecteren. Afhankelijk van de selectie **Openbaar, Privé** of **Verborgen** kunnen de volgende attributen door alle deelnemers, alleen door leden van de **Privé-lijst** of door niemand worden gezien.

Mijn alias: Eigen nickname opgeven.

Mijn tekst: Eigen infotekst opgeven. (via **Opties** toegang tot opgeslagen teksten).

Mijn logo: Selectie van een eigen logo (via **Opties** **Mijn bestanden** of **Camera** starten).

Mijn stemming:
Eigen stemming opgeven.

IMSG-lijsten



(Instant Messaging-lijsten)

Toegang tot de lijsten:

Lopende aanvr.

Weergave van de huidige aanvragen naar de eigen attributen.

Kijklijst

Weergave van kijkers van uw attributen.

Privé-lijst

Weergave van de deelnemers, die alle op **Privé** ingestelde attributen kunnen zien.

IM-blokk.lijst

Weergave van alle deelnemers die geen attributen kunnen zien en voor **Inst. Message** zijn geblokkeerd.

Berichteninfo

Lijst van berichten die door de provider worden verstuurd.

Instellingen

De mate waarin de instellingen van **Online status** afhankelijk zijn van het huidige profiel (pag. 64) kunt u in- of uitschakelen.

Geluidsopname



→ **Geluidsopname**

U kunt de soundrecorder gebruiken om geluiden op te nemen en deze vervolgens gebruiken als beltonen. Meestal wordt de soundrecorder door andere toepassingen/functies gestart, zoals bijv. bij het toewijzen van beltonen.

Nieuwe opname

Nieuw item

Selecteren.

Op het display worden de beschikbare tijd en de opnametijd weergegeven.



De opname start met een korte signaaltoon.



Schakelen tussen pauze en opnemen.

Stoppen

De opname wordt beëindigd en met een tijdstempel naar **Mijn bestanden/ Geluiden** opgeslagen.

Opname starten vanuit **Geluidsopname**:



Afspelen.
Naam wijzigen van de opname met **Opties**.

Opname starten vanuit een andere toepassing:



Terug naar toepassing.

Afspelen (via Media Player)



De gewenste opname selecteren.



Schakelen tussen afspelen en pauze.



Ingedrukt houden om vooruit en terug te spoelen.

Opties

Menu openen.

Afspelen	Huidige opname afspelen.
Instellen als...	Opname als beltoon instellen.
→ Contact	Opgenomen tonen aan een contact toewijzen.
Instellingen	Opnamekwaliteit instellen: Laag, Medium, Hoog
(Voor standaardfuncties, zie pag. 17)	

Stopwatch




De stopwatch kan met rondetijden en tussentijden werken.

Met **Rondetijden** wordt na elke tijdopname weer met nul begonnen.

Met **Tijdst. delen** loopt de klok verder en wordt de desbetreffende tussentijd opgeslagen (max. 99).

Weergave ook in de stand-bystand.



Rondje / Delen

Huidige tussen-/rondetijd opslaan.

Opties voor de Stopwatch

Opties

Menu openen.

Start	Stopwatch starten.
Volgende	Verder na opname van tussentijd.
Reset	Terugzetten op nul.
Stop-watchlijst	Opgeslagen items weergeven.
Rondetijden/ Tijdst. delen	Naar andere modus overschakelen.

(Voor standaardfuncties, zie pag. 17)

Countdown



Een ingestelde periode loopt ten einde. De laatste vier seconden worden aangeduid met een geluid. Aan het eind van de periode klinkt een speciale signaaltoon. Weergave ook in de stand-bystand.



Periode invoeren

of



Voorbeeld selecteren.



Aftellen starten.

Voorbeelden

U kunt vijf voorbeelden met verschillende afteltijden oproepen of instellen.



Voorbeeld selecteren.

Wijzigen

Invoerveld openen.



Beschrijving en vervolgens periode opgeven.

Opslaan

Gegevens opslaan.

Meer informatie

voor **Stopwatch** en **Countdown**:

Stoppen

Beëindigt de functie voortijdig.

Stop of



beëindigen slechts de weergave, **niet** de functie.

Datumcalculator

Laat de periode tussen twee datum-aanduidingen uitrekenen.



Van: Datum invoeren, vervolgens **Tot:** datum invoeren.

Rekenm.

Berekening starten.



Uitvoereenheden wijzigen.



Vorige/volgende waarde selecteren.

Mijn menu

Stel uw eigen menu samen met de meest gebruikte functies, telefoonnummers of internetpagina's.

Er is al een lijst met twintig items ingesteld, maar u kunt deze naar wens wijzigen.

Gebruik



Selecteer het gewenste item.



Bevestigen.

of



Als het geselecteerde item een telefoonnummer is, kan ook met de verbindingstoets worden gebeld.

Menu wijzigen

U kunt elk ingesteld item (1-10) vervangen door een ander item uit de keuzelijst.



Selecteer het gewenste item.

Wijzigen

De functielijst openen zodat u een keuze kunt maken.



Selecteer het **nieuwe** item in de lijst.



Bevestigen. Het item wordt opgenomen in het menu.

Bij **Telefoonboek** moet nog het telefoonnummer of bij **Internet** nog de favoriete URL worden geselecteerd.

Conver.historie


Off line lezen van alle dialogen van de laatste sessie (wordt bij opnieuw aanmelden gewist).

Wekker



Het alarm klinkt op het ingestelde tijdstip, ook als de beltonen of het toestel zijn uitgeschakeld. Na een wijziging wordt de wekker automatisch ingeschakeld.

Het alarm gaat uit als u op een willekeurige cijfertoets drukt.

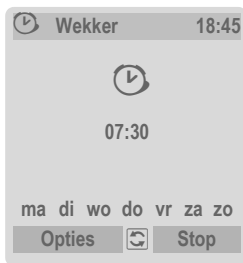

De wektijd (uu:mm) instellen.

of



De wekker in-/uitschakelen.

Dagen waarop wekker moet afgaan instellen

Opties

Menu openen en **Dagen inst.** selecteren.



Schakelen tussen de weekdagen.



Dagen waarop de wekker moet afgaan markeren of de markering ervan opheffen.

Opslaan

Wektijd opslaan.

Opties voor de Wekker

Opties

Menu openen.

Wijzigen	Wektijd instellen. Schakelen tussen am en pm , als de 12-uursmodus is ingeschakeld.
Dagen inst.	Wekdagen instellen.
Beltonen	Beltoon instellen.
Klok	Tijd instellen (pag. 83).
Autom. sluimer.	Als er geen actie van de gebruiker is: alleen pauze of alarm uitschakelen.

(Voor standaardfuncties, zie pag. 17)

Meer informatie



Displayweergave in de standbystand:
wekker ingeschakeld.

Met **Sluimerstand** kunt u een herhaling van het huidige alarm instellen.

Media Player

Starten vanuit een toepassing

Als u een afbeelding/video bekijkt of een melodie beluistert, wordt de Media Player door de betreffende toepassing gestart.

Media Player direct oproepen



op toets drukken

of



U kunt snel naar alle mediabestanden op uw telefoon gaan via de volgende vier tabbladen:

Geluiden, Afspeellijst, Foto's, Video's



Tabblad selecteren.



Bestand selecteren.



Afspelen starten.

Bestanden sorteren

Na het opstarten van de Media Player worden de volgende tabbladen weergegeven:

Geluiden

Alle bestanden van het type AAC, AAC+, AAC++ en MP3 worden weergegeven.

Afspeellijst

Alle afspeellijsten (met bestandsindeling .m3u) worden weergegeven.

Foto's

Alle ondersteunde afbeeldingsindelingen worden weergegeven.

Video's

Alle ondersteunde video-indelingen worden weergegeven.

Alle bestanden die op het toestel of op de RS MultiMediaCard zijn opgeslagen, worden op de tabbladen automatisch in een lijst weergegeven. Deze lijst kan afhankelijk van de metagegevens (ID3-tags) op album, artiest, genre of titel worden gesorteerd.

Geluiden/video

Functies voor het afspelen van songs of video's.



Afspelen of pauze, afhankelijk van de situatie.



Vooruit-/terugspoelen zolang de toets wordt ingedrukt.



Volgende/vorige media-bestand laden.



Naar de volledig-schermmodus schakelen en terug.



Volume regelen met de navigatietoetsen.



Mute-schakelen.



Afspelen beëindigen.

Voor meer functies, zie **Opties** pag. 107.

Afspeellijst

Meerdere muziekstukken worden in een afspeellijst (*.m3u) samengevoegd.

Opties Menu openen, **Nieuw** en vervolgens **Afspeellijst** selecteren.

Opties voor de afspeellijst




Opties Menu openen.

Titel toevoeg. Muziekstuk toevoegen.

Titel verwijd. Muziekstuk verwijderen.

Titel verpl. Muziekstuk met de navigatietoets omhoog/omlaag verplaatsen.

Functies van de middelste toets:

-  Afspelen, weergeven.
-  Pauze.
-  Stop.

In het gemakkelijkste geval worden de afspeellijsten op de pc gemaakt en dan met deze songs samen via Mobile Phone Manager (zie pag. 19 en pag. 112) naar de map Geluiden in de **Mijn bestanden** overgebracht.

Afbeeldingen

Zoomfuncties voor een weergegeven afbeelding.



Zoomfunctie, als de resolutie van de weergegeven afbeelding hoger is dan die van het display. Met de beide displaytoetsen (+/-) kunt u inzoomen/uitzoomen.



Met de navigatietoets wordt het vergrote fragment verschoven.



Beeld centreren.

Voor meer functies, zie **Opties** pag. 107.

Opties van de Media Player

Opties Menu openen.

Afhankelijk van de situatie of het object zijn verschillende functies beschikbaar.

Afspelen/ Pauze	Weergave van het huidige mediabestand of pauze.
Openen	Selectie van de media-bron, zoals Mijn bestanden , Favorieten of URL .

Nieuw	Selectie van een toepassing om een nieuw object te maken of voor een nieuwe afspeellijst voor muziek.
Zoom	Zoommodus in-/uitschakelen.
Instellen als...	Afbeelding bijvoorbeeld als Wallpaper , Operator gebruiken en geluiden bijvoorbeeld voor Gespreksopr. , Inschakelmel. instellen.
→ Contact	Afbeelding of melodie aan een contact toewijzen.
Afsp.lijst bew.	Een afspeellijst bewerken (pag. 107).
Af speelmodus	<ul style="list-style-type: none"> • Enkel muziekstuk • Herhalen (muziekstuk/afspeellijst) • Alle muziekstukken • Intro, elk muziekstuk wordt 5 seconden lang voorgespeeld.
Diavoorstelling	Automatisch afspelen in volledig-schermmodus. Overschakelen naar enkel scherm met navigatietoets.
Bewerken	Beeldbewerkingsprogramma openen (de toepassing moet geladen zijn).
Naar achtergr.	Media Player op de achtergrond plaatsen.

Heel scherm Een afbeelding/video op het hele display weergeven.

(Voor standaardfuncties zie pag. 17)

Inkomende oproep

Bij een inkomende oproep wordt het afspelen gepauzeerd en gaat de Media Player naar de achtergrond. Na de oproep wordt het afspelen automatisch voortgezet.

Afspelen op achtergrond

U kunt de Media Player op de achtergrond plaatsen om met andere toepassingen te werken. Het afspelen van songs gaat gewoon door.



Toets herhaaldelijk indrukken om te wisselen tussen werken op de voorgrond of achtergrond.

Mijn bestanden

Voor het organiseren van uw bestanden is een systeem beschikbaar, dat op dezelfde manier bestanden beheert als op een pc. In **Mijn bestanden** zijn daarvoor in het bestandssysteem aparte mappen voor de verschillende bestandstypen gemaakt.



Er wordt een lijst van mappen en bestanden weergegeven (bij gebruik van een RS MultiMediaCard op twee tabbladen).



Bestand of map selecteren.



Map openen, bestand of link selecteren.

Afhankelijk van de selectie wordt het bestand via de bijbehorende toepassing geopend of wordt het downloaden gestart.

Downloaden

Op internet worden melodieën, beelden, games en andere toepassingen aangeboden. Nadat u deze hebt gedownload, zijn ze beschikbaar op de telefoon. De meeste toepassingen bevatten bedieningsinstructies. De desbetreffende mappen zijn voorzien van een downloadfunctie voor het downloaden van bijvoorbeeld nieuwe afbeeldingen en geluiden.

Denk eraan dat afbeeldingen en geluiden beschermd kunnen zijn (DRM, pag. 14).

Op uw telefoon zijn al enkele toepassingen en games geïnstalleerd.

Het downloaden kan op twee niveaus plaatsvinden:

Alleen bestand met beschrijving



Er wordt alleen een bestand met een beschrijving geladen. De toepassing of de game zelf moet apart worden geladen.

of volledig downloaden



De toepassing of de game wordt volledig gedownload.

Opties voor de Mijn bestanden

Afhankelijk van de situatie of het object zijn verschillende functies beschikbaar.

Opties Menu openen.

Nieuwe map	Nieuwe map maken en deze een naam geven.
Eigenschappen	Informatie over het gemarkeerde bestand of de map.
Verplaatsen/ Kopiëren	Bestand(en) of mappen selecteren, vervolgens de doelmap selecteren en met <input checked="" type="checkbox"/> toevoegen.
Kaart formatt.	Geplaatste RS MultiMediaCard formatteren.
Kaart uitwerpen	Verwijdering van de RS MultiMediaCard zonder dat hierbij gegevens verloren gaan.
Licentiemanager	DRM-rechten.
(Voor standaardfuncties zie pag. 17)	

Meer informatie

Met de browser kunt u toepassingen (bijvoorbeeld beltonen, games, afbeeldingen, animaties) van internet downloaden.

Siemens verleent geen garantie op en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor of in verband met achteraf door de klant geïnstalleerde toepassingen of voor software die niet tot de oorspronkelijke leveringsomvang behoorde. Dat geldt eveneens voor functies die pas achteraf op verzoek van de klant werden vrijgegeven. Het risico op verlies, beschadiging of gebreken van deze toestellen of de toepassingen en in het algemeen alle schade en gevolgen door deze toepassingen komt geheel voor rekening van de koper. Technisch gezien gaan dergelijke toepassingen of vrij-schakeling achteraf voor bepaalde functies bij vervangen/nalevering en eventueel bij reparatie van het toestel verloren. In dat geval moet de klant deze applicatie opnieuw downloaden c.q. laten vrij-schakelen. Controleer daarbij of uw apparaat over Digital Rights Management (DRM) beschikt, zodat gedownloade toepassingen niet onbevoegd kunnen worden gekopieerd. Deze toepassingen zijn dan uitsluitend bestemd voor uw toestel en kunnen om veiligheidsredenen niet vanuit uw toestel worden gekopieerd. Siemens is niet verantwoordelijk c.q. aansprakelijk voor het feit of het opnieuw downloaden, vrij-schakelen of beveiligen überhaupt mogelijk of gratis is en verleent hierop geen garantie. Het is raadzaam de toepassingen regelmatig op een pc op te slaan met de "Mobile Phone Manager". Dit programma vindt u op de meegeleverde cd-rom. De nieuwste versie van MPM kunt u via internet downloaden: www.siemens.com/s75.

Mappenstructuur

In **Mijn bestanden** zijn voor verschillende bestandstypen al eigen mappen gemaakt (deze kunnen niet worden gewijzigd).

Map	Beschrijving	Indeling
Geluiden	Geluiden, beltonen	mp3 aac aac+ aac++ m3u mid amr wav
Foto's	Afbeeldingen	bmp bmx jpg jpeg png gif
Video's	Video's	3gp
Thema's	Geladen thema (ingepakt)	sdt
	Themaconfiguratie (niet ingepakt)	stc
Phone Pilot	Karakter selecteren.	sda
Games	Java-archief	jar
	Downloadinformatie	jad
Toepassingen	Toepassingen, zoals Foto-editor of Downloadassistent	*
Overige	Tekstmodule	tmo
	Voicenotities	vmo
	Internetpagina's	html wml

Afhankelijk van de provider kunnen de structuur, inhoud en functionaliteit in **Mijn bestanden** variëren.

RS MultiMediaCard™

Met de RS MultiMediaCard kan de geheugencapaciteit van uw toestel tot maximaal één gigabyte worden uitgebreid. Hierdoor kunt u een groot aantal afbeeldingen, video's of geluiden opslaan. Verder kunt u de geheugenkaart als uitwisselmedium gebruiken.



Tabblad
RS MultiMediaCard openen

Er wordt een lijst van mappen en bestanden weergegeven. De mappen en bestanden worden behandeld zoals in **Mijn bestanden**. Als er een bestand wordt geopend waarvan de toepassing zich in het toestel bevindt, wordt het bestand daarheen gekopieerd.

Meer informatie

RS MultiMediaCard is een handelsmerk van de MultiMediaCard Association.

RS MultiMediaCard verwisselen (zie pag. 11).

Mobile Phone Manager

Met MPM (Mobile Phone Manager) kunt u gebruikmaken van geavanceerde telefoonfuncties op uw pc. De telefoon en de pc communiceren met elkaar via een datakabel (accessoires, pag. 123), IrDA of Bluetooth.



De nieuwste versie van het programma MPM kunt u via internet downloaden:

www.siemens.com/s75

Organiser



Met Organiser kunt u de contacten en afspraken op uw telefoon beheeren en synchroniseren tussen uw telefoon, Outlook® en andere toestellen van Siemens (ook Gigaset). Vanuit Organiser kunt u alle functies van Call Control gebruiken.

Call Control

U kunt rechtstreeks vanuit Organiser kiezen door slechts op uw muis te klikken. Ook het tot stand brengen en het beheer van telefoonconferenties is bijzonder eenvoudig: uw gesprekspartners worden op het beeldscherm in een virtuele conferentiekamer weergegeven, zodat u moeiteloos tussen de telefoonconferentie en een afzonderlijk gesprek heen en weer kunt wisselen en door op de muis te klikken nieuwe deelnemers kunt opbellen en toevoegen.

SMS- en EMS-beheer



Maak eenvoudig EMS- en SMS-berichten op uw pc. Maak daarbij gebruik van alle mogelijkheden die uw pc biedt en voeg geluiden en afbeeldingen in. U kunt uw berichten lezen, doorsturen, afdrukken, wissen en archiveren.

Back-up en herstellen



Met de back-upfunctie kunt u regelmatig een reservekopie van uw toestelgegevens opslaan op de pc. Als uw gegevens op de telefoon verloren zijn gegaan of wanneer u de telefoon uitleent, kunt u met Herstellen alle gegevens snel herstellen. Houd rekening met mogelijke beperkingen die gelden voor bestanden met DRM-bescherming.

Favorietenbeheer



Surf met uw pc op internet en definieer uw favoriete internetpagina's. Sla de internetadressen op als favorieten in uw telefoon, zodat u deze later snel mobiel kunt opvragen.

Phone Explorer



Met Phone Explorer hebt u snel en makkelijk toegang tot de gegevens op uw toestel. Uw toestel wordt eenvoudigweg in de gegevensstructuur van uw pc opgenomen en precies zo behandeld als alle andere mappen op uw pc.

Mobile Modem Assistant



Met Mobile Modem Assistant kunt u snel en gemakkelijk een internetverbinding tot stand brengen via uw mobiele telefoon, zodat u te allen tijde moeiteloos met uw pc op internet kunt surfen of u nu thuis bent of onderweg.

Foto's en afbeeldingen bewerken



Met de beeldbewerkingsfunctie kunt u eenvoudig afbeeldingen en foto's maken, bewerken en beheren. Met behulp van filters en effecten kunt u kleurrijke en aantrekkelijke afbeeldingen maken. Dankzij de gebruiksvriendelijke interface kunt u afbeeldingen/foto's kinderlijk eenvoudig van en naar de mobiele telefoon kopiëren en de grafische instellingen ervan wijzigen.

Media-Pool



De Media-Pool geeft u de gelegenheid gemakkelijk beltonen, muziek, afspeellijsten en video's te beheren. U kunt uw muziekbestanden op uw toestel opslaan en ze automatisch naar een geschikte indeling converteren.

Plug & Sync



Plug & Sync regelt uw routinetaken voor u. Met Muziek > Telefoon kunt u automatisch uw huidige muziekstukken en afspeellijsten naar uw telefoon kopiëren. Met Foto's > PC kunt u uw pas genomen foto's naar de pc overzetten.

SmartSync



Met SmartSync kunt u uw gegevens altijd met Outlook®, Outlook-Express® of Lotus Notes™ synchroniseren, zodra het toestel wordt aangesloten op de pc. Nieuwe en gewijzigde contacten worden tevens automatisch gesynchroniseerd evenals berichten en afspraken.

Notifier

Als uw telefoon op een pc is aangesloten, wordt u indien gewenst altijd via inkomende oproepen of berichten op het beeldscherm van uw pc geïnformeerd, ook als het geluid van uw telefoon is onderdrukt.

Vragen & antwoorden


Voor antwoorden op eventuele vragen met betrekking tot het gebruik van uw telefoon zijn wij vierentwintig uur per dag beschikbaar op www.siemens.com/mobilephonescustomercare. Bovendien volgen hier enkele veelgestelde vragen met de bijbehorende antwoorden.




Configuratie

Om uw mobiele telefoon voor de dataservices WAP, MMS, e-mail en internet in te stellen adviseren wij u contact op te nemen met uw provider. Via deze service ontvangt u de benodigde instellingen voor uw mobiele telefoon per SMS. Wij adviseren u contact op te nemen met uw provider, die u de configuratiegegevens zal toezenden.

In plaats daarvan kunt u ook gebruik maken van de "Setting Configurator" op www.siemens.com/mobilephonescustomercare. U ontvangt dan de configuratiegegevens van Siemens. Volg de daarin gegeven aanwijzingen op.

Vraag	Mogelijke oorzaken	Mogelijke oplossing
Het toestel kan niet worden ingeschakeld.	De aan/uit-toets is te kort ingedrukt. De batterij is leeg. De contactpunten van de batterij zijn vuil. Lees verderop bij "Laadfout."	Houd de aan/uit-toets ten minste twee seconden lang ingedrukt. Laad de batterij. Controleer de batterij-indicatie op het display. Reinig de contactpunten.
Stand-bytijd is te kort.	Intensief gebruik van de organiser of games. Snelzoekfunctie ingeschakeld. De verlichting van het display is ingeschakeld. U hebt per ongeluk op een toets gedrukt (verlichting!).	Beperk eventueel het gebruik hiervan. Snelzoekfunctie uitschakelen (pag. 87). Displayverlichting uitschakelen (pag. 68). Auto.toetsblok inschakelen (pag. 84).

Vraag	Mogelijke oorzaken	Mogelijke oplossing
Laadfout (laadpictogram ontbreekt in het display).	<p>Batterij is helemaal leeg.</p> <p>De temperatuur valt buiten het bereik: 5 °C tot 45 °C.</p> <p>Contactprobleem</p> <p>Er is geen netspanning.</p> <p>De gebruikte batterijlader is niet geschikt.</p> <p>De batterij is defect.</p>	<p>1) Laadkabel aansluiten. De batterij wordt dan opgeladen.</p> <p>2) Na twee seconden verschijnt de batterij-indicatie.</p> <p>3) Batterij opladen.</p> <p>Zorg voor een geschikte omgevingstemperatuur, wacht enige tijd en herhaal de oplaadprocedure.</p> <p>Controleer de contactpunten van de batterij en het toestel. Batterijcontacten en telefoonaansluiting controleren, eventueel reinigen en batterij vervolgens terugplaatsen.</p> <p>Gebruik een ander stopcontact, controleer de netspanning.</p> <p>Gebruik uitsluitend originele accessoires van Siemens.</p> <p>Vervang de batterij.</p>
SIM-fout	<p>SIM-kaart niet correct geplaatst.</p> <p>De contactpunten van de SIM-kaart zijn vuil.</p> <p>De SIM-kaart heeft het verkeerde voltage.</p> <p>SIM-kaart is beschadigd (bijv. gebroken).</p>	<p>Controleer of de SIM-kaart correct in de sleuf is geplaatst (pag. 10).</p> <p>Reinig de SIM-kaart met een droge doek.</p> <p>Gebruik uitsluitend SIM-kaarten voor 3 volt.</p> <p>Kijk goed of de kaart beschadigd of gebroken is. Ruil de SIM-kaart om bij uw provider.</p>
Geen verbinding met het mobiele netwerk.	<p>Zwak ontvangstsignaal.</p> <p>U bevindt zich buiten het GSM-zenderbereik.</p> <p>De SIM-kaart is ongeldig.</p> <p>Toegang tot een ander netwerk is niet toegestaan.</p> <p>Netwerkblokkering is ingeschakeld.</p> <p>Het netwerk is overbelast.</p>	<p>Ga naar een andere plek, bijvoorbeeld bij een raam, of loop naar buiten.</p> <p>Controleer het bereik van de provider.</p> <p>Neem contact op met uw provider.</p> <p>Probeer handmatig te kiezen of selecteer een ander netwerk (pag. 86).</p> <p>Blokkeringen controleren (pag. 85).</p> <p>Probeer op een later tijdstip opnieuw te bellen.</p>
De telefoon verliest de verbinding met het netwerk.	<p>Het netwerksignaal is op die locatie te zwak.</p>	<p>Nieuwe verbinding met het netwerk vindt automatisch plaats (pag. 86). Dit gaat mogelijk sneller als u het toestel even uitschakelt en vervolgens opnieuw inschakelt.</p>
Bellen niet mogelijk.	<p>Telefoonlijn 2 is geselecteerd.</p> <p>Er is een nieuwe SIM-kaart geplaatst.</p> <p>De eenhedenlimiet is bereikt.</p> <p>Het beltegoed is verbruikt.</p>	<p>Stel telefoonlijn 1 in  (pag. 87).</p> <p>Controleer of hierdoor nieuwe blokkeringen zijn ingesteld.</p> <p>Reset de limiet met de PIN2-code (pag. 37).</p> <p>Vul het beltegoed aan.</p>

Vraag	Mogelijke oorzaken	Mogelijke oplossing
Bepaalde oproepen zijn niet mogelijk.	Er zijn oproepblokkeringen ingeschakeld.	Oproepblokkeringen kunnen ook door uw provider zijn ingesteld. Blokkeringen controleren (pag. 85).
Geen invoer in telefoonboek/adresboek mogelijk.	Het telefoonboek/adresboek is vol.	Verwijder items uit het adresboek/telefoonboek (zie standaardfuncties, pag. 17).
Problemen met voicemail.	Het doorschakelen van oproepen naar de voicemail is niet ingeschakeld.	Oproepomleiding naar mailbox instellen (pag. 59).
 knippert.	Het SMS-geheugen is vol.	Wis SMS-berichten (zie standaardfuncties, pag. 17) of archiveer deze (pag. 45).
 knippert.	Geheugen voor MMS is vol.	Verwijder MMS-berichten (zie standaardfuncties, pag. 17).
 knippert.	Toestelgeheugen is vol.	Verwijder berichten, afbeeldingen, video's, games of toepassingen.
Een functie kan niet worden ingesteld.	De functie wordt niet ondersteund door de provider of vereist registratie.	Neem contact op met uw provider.
Problemen met geheugenruimte, bijvoorbeeld bij Games & More, beltonen, afbeeldingen, video's, SMS-archief.	Toestelgeheugen is vol.	Verwijder bestanden in de betreffende gedeelten. U kunt bestanden gericht verwijderen met behulp van de wizard (pag. 81).
Geen internetverbinding, downloaden is niet mogelijk.	Het profiel is niet geactiveerd, of de profielinstellingen zijn onjuist of onvolledig.	Activeer het browserprofiel of pas de instellingen aan. Neem indien nodig contact op met uw provider.
Bericht kan niet worden verzonden.	Uw provider ondersteunt deze dienst niet.	Vraag dit na bij uw provider.
	Het telefoonnummer van de berichtencentrale is niet of foutief ingesteld.	Stel het servicecentrum in (pag. 46).
	Het abonnement van uw SIM-kaart ondersteunt deze dienst niet.	Neem contact op met uw provider.
	De berichtencentrale is overbelast.	Bericht herhalen.
	De geadresseerde bezit een telefoon die niet compatibel is.	Controleer of dit het geval is.

Vraag	Mogelijke oorzaken	Mogelijke oplossing
EMS-afbeeldingen worden bij de ontvanger niet weergegeven.	De telefoon van de ontvanger ondersteunt de EMS-standaard niet.	
Geen toegang tot internet mogelijk.	Onjuist browserprofiel ingesteld, of de instellingen zijn onjuist of onvolledig.	Controleer de browserinstellingen, en raadpleeg indien nodig uw provider.
Foutieve PIN-code/ PIN2-code.	Er is drie keer achter elkaar een onjuiste toestelcode ingevoerd.	Voer volgens de instructies de PUK-code (MASTER PIN) in die bij de SIM-kaart hoort. Als u de MASTER PIN (PUK) kwijt bent, dient u contact op te nemen met de provider.
Onjuiste toestelcode	Er is drie keer achter elkaar een onjuiste toestelcode ingevoerd.	Neem contact op met de klantenservice van Siemens.
Foutieve providercode	U bent niet gemachtigd voor deze dienst.	Neem contact op met uw provider.
Het menu bevat te weinig of te veel opties.	Afhankelijk van uw abonnement heeft uw provider op uw SIM-kaart bepaalde functies toegevoegd of verwijderd.	Vraag dit na bij uw provider.
Het verzenden van faxberichten is niet mogelijk.	Er is sprake van foutieve instellingen op de pc. U bent niet gemachtigd voor deze dienst.	Controleer de instellingen. Neem contact op met uw provider.
De gesprekskosten teller werkt niet.	De kostenimpuls wordt niet overgebracht.	Neem contact op met uw provider.

Het toestel is beschadigd.

Hevige schokken.	Verwijder de batterij en de SIM-kaart en plaats ze vervolgens terug in het toestel. De telefoon niet demonteren.
De telefoon is nat geworden.	Verwijder de batterij en de SIM-kaart. Maak deze onmiddellijk droog met een doek (niet verwarmen). Maak de contactpunten van de stekkeraansluitingen grondig droog. Toestel rechtop plaatsen en aan de lucht laten drogen. De telefoon niet demonteren.


Herstel de standaardinstellingen, pag. 82: * # 9 9 9 9 # 

Klantenservice (Customer Care)

Via onze on-line support op internet ontvangt u snel een duidelijk antwoord op al uw technische vragen en vragen over de bediening van uw toestel:

**www.siemens.com/
mobilephonescustomercare**

Altijd en overal bereikbaar. U krijgt 24 uur per dag ondersteuning bij onze producten. U treft er een interactief foutopsporings-systeem aan, de meest gestelde vragen en bijbehorende antwoorden, gebruiksaanwijzingen en actuele software-updates die u kunt downloaden.

Houd bij het bellen a.u.b. uw aankoopbewijs, het toestelnummer (IMEI, weergave met *#06#, de softwareversie (weergave met *#06#, dan ) en evt. uw klantnummer van de Siemens service bij de hand.

De vaak gestelde vragen en hun antwoorden vindt u ook in deze gebruiksaanwijzing in het hoofdstuk "Vragen & antwoorden", pag. 119.

In de landen waar onze producten niet door geautoriseerde dealers worden verkocht, wordt geen service op de onderdelen en/of reparatie gegeven.

In geval van een reparatie of eventuele aanspraken op de garantie ontvangt u snelle en adequate hulp van onze servicecentrale:

Abu Dhabi	0 26 42 38 00
Argentinië	0 80 08 88 98 78
Australië	13 00 66 53 66
Bahrein	40 42 34
Bangladesh	0 17 52 74 47
België	0 78 15 22 21
Bolivia	0 21 21 41 14
Bosnië-Herzegovina	0 33 27 66 49
Brunei	02 43 08 01
Bulgarije	02 73 94 88
Cambodja	12 80 05 00
Canada	1 88 87 77 02 11
Chili	8 00 53 06 62
China	0 21 23 01 71 88
Colombia	01 80 07 00 66 24
Denemarken	35 25 86 00
Dubai	0 43 96 64 33
Duitsland	0 18 05 33 32 26
Ecuador	18 00 10 10 00
Egypte	0 23 33 41 11
Estland	6 30 47 97
Filippijnen	0 27 57 11 18
Finland	09 22 94 37 00
Frankrijk	01 56 38 42 00
Griekenland	80 11 11 11 16
Hong Kong	28 61 11 18
Hongarije	06 14 71 24 44
Ierland	18 50 77 72 77
IJsland	5 11 30 00
India	22 24 98 70 00 Extn: 70 40
Indonesië	0 21 46 82 60 81
Italië	02 24 36 44 00
Ivoorkust	05 02 02 59
Jordanie	0 64 39 86 42
Kenia	2 72 37 17
Koeweit	2 45 41 78
Kroatië	0 16 10 53 81
Letland	7 50 11 18
Libanon	01 44 30 43
Libië	02 13 50 28 82
Litouwen	8 70 07 07 00

Luxemburg.....	43 84 33 99	Saoedi Arabië	0 22 26 00 43
Macedonië	02 13 14 84	Servië	01 13 07 00 80
Maleisië.....	+ 6 03 77 12 43 04	Singapore	62 27 11 18
Malta	+ 35 32 14 94 06 32	Slowakije.....	02 59 68 22 66
Marokko	22 66 92 09	Slovenië	0 14 74 63 36
Mauritius	2 11 62 13	Spanje.....	9 02 11 50 61
Mexico	01 80 07 11 00 03	Taiwan	02 23 96 10 06
Nederland	0 90 03 33 31 00	Thailand	0 27 22 11 18
Nieuw-Zeeland.....	08 00 27 43 63	Tsjechië	2 33 03 27 27
Nigeria	0 14 50 05 00	Tunesië	71 86 19 02
Noorwegen	22 70 84 00	Turkije	0 21 64 59 98 98
Oekraïne	8 80 05 01 00 00	Venezuela.....	0 80 01 00 56 66
Oman	79 10 12	Verenigd Koninkrijk	0 87 05 33 44 11
Oostenrijk.....	05 17 07 50 04	Verenigde Arabische	
Pakistan	02 15 66 22 00	Emiraten (VAR)	0 43 66 03 86
Paraguay	8 00 10 20 04	Vietnam.....	84 89 20 24 64
Peru.....	0 80 05 24 00	VS	1 88 87 77 02 11
Polen.....	08 01 30 00 30	Zimbabwe	04 36 94 24
Portugal	8 08 20 15 21	Zuid-Afrika	08 60 10 11 57
Qatar	04 32 20 10	Zweden	0 87 50 99 11
Roemenië	02 12 09 99 66	Zwitserland	08 48 21 20 00
Rusland.....	8 80 02 00 10 10		

Onderhoud en verzorging

Uw telefoon is met de grootste zorgvuldigheid ontworpen en gefabriceerd en dient ook zorgvuldig behandeld te worden. Als u de volgende instructies volgt, zult u nog heel lang veel plezier beleven aan uw telefoon.

- Bescherm uw telefoon tegen vloeistof en vocht. Neerslag, vochtigheid en vloeistoffen bevatten mineralen die de stroomkring aantasten. Als de telefoon desondanks nat wordt, dient u het toestel onmiddellijk los te koppelen van de betreffende stroomvoorziening om elektrocutie te voorkomen. Leg de telefoon niet (ook niet om te laten drogen) op of in een warmtebron zoals een magnetron, oven of verwarming. De telefoon kan hierdoor oververhit raken en eventueel exploderen.
- Gebruik of bewaar de telefoon niet in stof- of vuile omgevingen. De bewegende delen van de telefoon kunnen worden beschadigd waardoor de behuizing vervormd kan raken en kan verkleuren.
- Bewaar de telefoon niet in warme omgevingen. Hoge temperaturen kunnen de levensduur van elektronische apparaten verkorten. Batterijen worden hierdoor beschadigd en bepaalde kunststoffen vervormen of smelten (bijvoorbeeld op het dashboard van een auto in de zomer).
- Bewaar de telefoon niet in koude omgevingen. Als de temperatuur van de telefoon oploopt (naar de normale bedrijfstemperatuur), kan de binnenkant van de telefoon vochtig worden waardoor de elektronische printplaatjes beschadigd worden.
- Laat de telefoon niet vallen, stel de telefoon niet bloot aan schokken of stoten en schudt de telefoon niet. Bij een dergelijke ruwe behandeling kunnen printplaatjes in het toestel breken!

- Gebruik geen bijtende stoffen of schoonmaakmiddelen of scherpe voorwerpen om de telefoon te reinigen!

Alle hiervóór genoemde instructies gelden voor de telefoon, de batterij, lader en alle accessoires. Als een van deze onderdelen niet naar behoren functioneert, ontvangt u snelle en betrouwbare ondersteuning bij onze servicecentra.

Kwaliteitskeurmerk van de batterij

De capaciteit van uw batterij vermindert elke keer wanneer deze wordt geladen/ontladen. Ook het bewaren van de batterij bij te hoge of te lage temperaturen heeft een geleidelijk capaciteitsverlies tot gevolg. Daardoor kan uw mobiele telefoon aanzienlijk kortere bedrijfstijden per gebruikscyclus vertonen.

De batterij moet binnen zes maanden nadat u de telefoon heeft gekocht, steeds volledig worden geladen en ontladen. Indien er na deze zes maanden een aanzienlijk capaciteitsverlies van uw batterij optreedt, moet u de batterij vervangen. Koop uitsluitend originele batterijen van Siemens.

Kwaliteitskenmerk van het display

Technisch gezien kunnen in zeldzame gevallen enkele punten (dots) met een afwijkende kleur op het display verschijnen.

Bedenk dat bij lichtere of donkerdere weergave van enkele beeldpunten in het algemeen geen sprake is van een defect.

Toestelgegevens

Conformiteitsverklaring

BenQ Mobile verklaart hiermee dat de mobiele telefoon die in deze handleiding wordt beschreven, voldoet aan de essentiële eisen en overige van toepassing zijnde bepalingen van de EU-richtlijn 1999/5/EC (R&TTE). De desbetreffende conformiteitsverklaring (DoC) is ondertekend. Indien gewenst kan via de hotline een kopie van het origineel worden aangevraagd:

www.siemens.com/mobiledocs

CE 0168

Technische gegevens

GSM-klasse:	4 (2 watt)
Frequentiebereik:	880 - 960 MHz
GSM-klasse:	1 (1 watt)
Frequentiebereik:	1.710 - 1.880 MHz
GSM-klasse:	1 (1 watt)
Frequentiebereik:	1.850 - 1.990 MHz
Gewicht:	99 g
Afmetingen:	103 × 47 × 18,5 mm (84 ccm)
Lithium-ion-batterij:	820 mAh
Bedrijfstemp.:	-10 °C... 55 °C
SIM-kaart:	1,8 en 3,0 volt
RS MultiMediaCard	max. 1 GB

Telefoonkenmerken

Bij verlies van uw telefoon of SIM-kaart zijn de onderstaande gegevens van belang:

Nummer van de SIM-kaart (staat op de kaart vermeld):

.....

15-cijferig serienummer van de telefoon (onder de batterij):

.....

Telefoonnummer van de klantenservice van uw provider:

.....

Bij verlies

Neem bij verlies of diefstal van de telefoon en/of SIM-kaart onmiddellijk contact op met uw provider om misbruik te voorkomen.

Bedrijfsduur

Gesprekstijd: max. 300 minuten

Stand-bytijd: max. 300 uur

De bedrijfsduur is afhankelijk van de omstandigheden waaronder het toestel wordt gebruikt. Extreme temperaturen verkorten de stand-bytijd aanzienlijk. Houd de telefoon daarom uit de buurt van direct zonlicht of verwarmingsapparaten.

De volgende toepassingen reduceren de stand-bytijd en kunnen eventueel worden uitgeschakeld.

- Flitser (pag. 39)
- CB-diensten (pag. 60)
- Screensaver (pag. 68)
- Verlichting (pag. 68)
- IrDA (pag. 71)
- EGPRS (pag. 71)
- Bluetooth (pag. 72)
- Snel zoeken (pag. 87)

Accessoires

Fashion & Carry

Carrying Cases

Belt Case FCL-600

Energy

Li-Ion Battery EBA-760 (820 mAh)

Reservebatterij

Reislader

Travel Charger EU ETC-500

Reislader voor verschillende netspanningen van 100-240 V.

Car Charger Plus ECC-600

Lader voor in de auto, die u kunt aansluiten op de sigarettenaansteker. U kunt telefoneren tijdens het laden.

Desk Top Stand EDS-600

Tafellader voor het toestel.

Handsfree Portable

Headset Basic HHS-500

Headset HHS-510

Headset met toets voor het aannemen en beëindigen van gesprekken.

Headset Purestyle HHS-610

Kwalitatief hoogwaardige headset met afneembare oorbeugel en toets voor het aannemen en beëindigen van gesprekken.

Headset Stereo HHS-700

Stereoheadset met functietoets voor uw muziekgenot en om telefoongesprekken te voeren.

Headset Bluetooth®

HHB-700 met EU-voedingsadapter
Elegante kleine Bluetooth®-headset die erg comfortabel zit.

Headset Bluetooth® Stereo HHB-750

Bluetooth® stereo-headset met geïntegreerd display om gemakkelijk handsfree te telefoneren en naar muziek van uitstekende kwaliteit te luisteren.

Office

Data Cable DCA-500

Om de telefoon aan te sluiten op de seriële RS232-connector van de pc.

Data Cable USB DCA-510

Om de telefoon aan te sluiten op een USB-connector van de pc. Met laadfunctie.

Data Cable USB DCA-540

Om de telefoon aan te sluiten op een USB-connector van de pc.

SyncStation DSC-600

Tafellader voor de telefoon om de telefoon te laden en tegelijkertijd gegevens uit te wisselen. Bevat een Desktop Stand en een Data Cable USB.

Multitainment

Flash IFL-600

Flitsermodule die u aan de telefoon kunt bevestigen, zodat u ook in omgevingen met weinig licht foto's kunt maken.

Mobile Music Set IMS-700

Met de draagbare Mobile Music Set kunt u via uw mobiele telefoon overal muziek van uitstekende kwaliteit beluisteren en via actieve luidsprekers weergeven, zodat ook anderen kunnen meegenieten.

Car Solutions

Mobile Holder HMH-765

Stevige houder voor de mobiele telefoon in de auto. Ideaal in combinatie met de Headset of Car Kit Portable.

Mobile Holder Antenna HMH-760

De telefoonhouder voor aansluiting van een buitenantenne. Ideaal in combinatie met de Headset of Car Kit Portable. Kan ook worden gebruikt als telefoonhouder bij het ombouwen van uw handsfree-set (vanaf de 55-serie).

Car Kit Comfort Basic HKC-700

Handsfree-set met een uitstekende digitale spraakwaliteit en veel bedieningsgemak. Daarnaast is een houder voor de mobiele telefoon (Mobile Holder Antenna) vereist.

Car Kit Easy HKP-700

Comfortabel handsfree spreken met een uitstekende spraakwaliteit. Dankzij de geïntegreerde draaibare telefoonhouder en de flexibele positie van de microfoon is een optimale en persoonlijke aanpassing aan het interieur van het voertuig mogelijk. De sigarettenaansteker zorgt voor de voeding.

Car Kit Portable HKP-500

Deze draagbare handsfree-installatie kunt u probleemloos in verschillende voertuigen gebruiken. U hoeft de installatie alleen maar in de sigarettenaansteker te steken, aan te sluiten en te spreken.

Car Kit Bluetooth® Portable HKW-700

Geavanceerde Bluetooth-handsfree-systeem zonder kabelverbinding met de mobiele telefoon. Hoeft slechts in de sigarettenaansteker te worden gestoken zonder verdere installatie.

Car Kit Bluetooth® HKW-710

Innovatieve Bluetooth®-handsfree-set met extern display voor veilig en comfortabel telefoneren in het voertuig.

Car Kit Bluetooth® SIM HKW-720

Innovatieve Bluetooth®-handsfree-set met extern display voor veilig, comfortabel en stroombesparend telefoneren in het voertuig.

Optionele Car-Kit-accessoires

Car Data Adapter HKO-690

Car Kit Easy Upgrade HKO-700

Deze accessoires zijn verkrijgbaar via de vakhandel of telecomspeciaalzaak, maar ook via onze online shop op:



Originele Siemens-accessoires

www.siemens.com/shop

Garantiecertificaat

Ongeacht zijn aanspraken ten opzichte van de dealer, kan de gebruiker (klant) aanspraak maken op fabrieksgarantie onder de onderstaande voorwaarden:

- Wanneer het nieuwe apparaat en bijbehorende componenten binnen 24 maanden na aankoop defecten vertonen als gevolg van productie- en/of materiaalfouten, zal Siemens naar eigen keuze het apparaat kosteloos repareren of vervangen door een ander apparaat volgens de laatste stand van de techniek. In geval van delen die aan slijtage onderhevig zijn (bijvoorbeeld batterijen, toetsen, de behuizing, kleine delen van de behuizing, beschermhoezen – voorzover meegeleverd) geldt deze duurzaamheidsgarantie voor zes maanden vanaf de aankoop.
- Deze garantie is niet van toepassing voor zover het defect aan het apparaat het gevolg is van onoordeelkundig gebruik en/of het niet in acht nemen van de informatie zoals vermeld in de gebruiksaanwijzingen.
- Deze garantie geldt niet voor diensten die zijn uitgevoerd door geautoriseerde dealers of de klant zelf (zoals installatie, configuratie, software-downloads). Gebruiksaanwijzingen en eventueel op aparte informatiedragers meegeleverde software zijn eveneens van deze garantie uitgesloten.
- Als garantiebewijs geldt de aankoopbon met de aankoopdatum. Aanspraken die onder deze garantie vallen, dienen binnen twee maanden nadat het defect zich heeft voorgedaan geldend te worden gemaakt.
- Vervangen apparaten resp. bijbehorende componenten die in het kader van de vervanging aan Siemens zijn geretourneerd, worden eigendom van Siemens.

- Deze garantie geldt voor nieuwe apparatuur die gekocht is in de Europese Unie. De garantie wordt verleend door Siemens Nederland N.V., Werner von Siemensstraat 1, 2712 PN Zoetermeer.
- Verdergaande resp. andere aanspraken dan vermeld in deze garantie van de fabrikant zijn uitgesloten, behoudens voor zover aansprakelijkheid berust op bepalingen van dwingend recht, zoals de wettelijke regeling inzake productaansprakelijkheid.
- De duur van de garantie wordt niet verlengd door diensten die in het kader van de garantie tijdens de duur van de garantie worden verleend.
- Voor zover het niet om een garantiegeval gaat, behoudt Siemens zich het recht voor, de klant voor het vervangen of repareren kosten in rekening te brengen.
- De bovenvermelde bepalingen beogen geen verandering in de bewijslast ten nadele van de klant.

Voor het nakomen van deze garantie kunt u naar onze on line ondersteuning op internet gaan **www.siemens.com/mobilephonescustomercare** of contact opnemen met de telefoonservice van Siemens. Het telefoonnummer vindt u in de gebruiksaanwijzing.

SAR

Europese Unie (RTTE) en internationaal (ICNIRP)

INFORMATIE OVER RF-BLOOTSTELLING/SPECIFIEKE ABSORPTIEGRAAD (SAR)

DIT MODEL VOLDOET AAN INTERNATIONALE RICHTLIJNEN VOOR BLOOTSTELLING AAN RADIOGOLVEN

Uw mobiele apparaat is een radiozendtoestel en een ontvanger. Het is zodanig ontworpen dat het de grenswaarden voor blootstelling aan radiogolven, die zijn vastgesteld door internationale richtlijnen, niet overschrijdt. Deze richtlijnen zijn ontworpen door de onafhankelijke wetenschappelijke organisatie ICNIRP en bevatten veiligheidsmarges die zijn ontworpen om alle personen te beschermen, ongeacht leeftijd en gezondheid.

Deze richtlijnen gebruiken een maateenheid die bekend staat als SAR (Specific Absorption Rate ofwel specifieke absorptiegraad). De SAR-limiet voor mobiele apparaten is 2 W/kg en is opgenomen in de Europese norm EN 50360 en andere nationale normen. De CE-markering toont dat er aan vereisten van de EU is voldaan.

De hoogste SAR-waarde voor dit apparaat bij testen bij het oor was **0,533 W/kg¹**. Aangezien mobiele apparaten allerlei functies bieden, kunnen ze in andere posities worden gebruikt dan het hoofd, bijvoorbeeld op het lichaam. In dit geval is bij een gegevensoverdracht (GPRS) een afstand van **1,5 cm** vereist.

Aangezien SAR wordt gemeten bij het hoogste zendvermogen van het apparaat, is de werkelijke SAR van dit apparaat tijdens bediening meestal lager dan hierboven wordt aangegeven. Dit komt doordat het stroomniveau van het apparaat automatisch wordt aangepast om zo weinig mogelijk stroom te gebruiken om toegang tot het netwerk te krijgen.

De Wereldgezondheidsorganisatie heeft vastgesteld dat huidige wetenschappelijke informatie niet aangeeft dat er speciale voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen bij het gebruik van mobiele apparaten. Ze geven aan dat als u toch uw blootstelling wilt reduceren, u dit kunt doen door de lengte van de gesprekken te beperken of door handsfree te bellen zodat u de mobiele telefoon uit de buurt van uw hoofd en lichaam houdt.

Verdere informatie kunt u vinden op de websites van de Wereldgezondheidsorganisatie (www.who.int/emf) of Siemens (www.siemens.com/mobilephones).

1. De tests worden uitgevoerd volgens internationale testrichtlijnen.

Licentieovereenkomst

Deze licentieovereenkomst ("Overeenkomst") is tussen u en Siemens Aktiengesellschaft, Duitsland ("Siemens"). De overeenkomst geeft u bevoegdheid om de gelicentieerde software te gebruiken, die hierna in clause 1 wordt beschreven. Deze software is mogelijk bij uw telefoon inbegrepen, op een cd-rom opgeslagen, via e-mail of via de ether verzonden, gedownload vanaf webpagina's of servers van Siemens of vanuit andere bronnen onder de voorwaarden en condities die hieronder worden uiteengezet.

Lees deze overeenkomst zorgvuldig door voordat u uw telefoon gebruikt. Door uw telefoon te gebruiken of de gelicentieerde software te installeren, te kopiëren en/of te gebruiken, erkent u dat u de overeenkomst hebt gelezen en begrepen, en dat u instemt met alle voorwaarden en condities die hieronder worden genoemd. U stemt er tevens mee in dat indien Siemens of licentiehouders van Siemens ("Licentiehouder") gedwongen zijn juridische of andere stappen te ondernemen om hun rechten onder deze overeenkomst af te dwingen, Siemens en/of haar licentiehouders gerechtigd zijn om redelijke advocatenkosten, andere kosten en vergoedingen van u te vorderen. Als u niet instemt met alle voorwaarden en condities in deze overeenkomst, dient u de gelicentieerde software niet te installeren of te gebruiken. Deze overeenkomst geldt tevens voor updates, releases, revisies of verbeteringen aan de gelicentieerde software.

1. **GELICENTIEERDE SOFTWARE.** De term "Gelicentieerde software" zoals in deze overeenkomst wordt gebruikt, betekent alomvattend: alle software in uw telefoon, alle inhoud van de disk(s), cd-rom(s), e-mail en bijlagen, of andere media waarbij deze overeenkomst wordt geleverd, en tevens verwante software en upgrades van Siemens of derden, gewijzigde versies, updates, toevoegingen en kopieën van de gelicentieerde software, indien aanwezig, gedistribueerd via de ether, gedownload van webpagina's of servers van Siemens of vanuit andere bronnen.
2. **COPYRIGHT.** De gelicentieerde software en alle verwante rechten, inclusief en zonder beperking de toepasselijke eigendomsrechten, zijn eigendom van Siemens, haar licentiehouders of dochtermaatschappijen en worden beschermd door internationale verdragsbepalingen en andere landelijke reglementen die van toepassing zijn. Deze overeenkomst maakt geenszins kenbaar en staat u niet toe eigendomsrechten of -belangen in de gelicentieerde software of de rechten die in deze overeenkomst worden uiteengezet te verkrijgen. De structuur, organisatie, gegevens en code van de gelicentieerde software zijn waardevolle handelsgeheimen en vertrouwelijke informatie van Siemens, haar licentiehouders of dochtermaatschappijen. U dient de copyright-informatie te reproduceren en toe te voegen aan alle toegestane kopieën die u van de gelicentieerde software maakt.

3. LICENTIE EN GEBRUIK. Siemens verleent u een niet-exclusief eindgebruikersrecht dat niet kan worden overgedragen om de gelicentieerde software te installeren of om de gelicentieerde software die op de telefoon is geïnstalleerd te gebruiken. De gelicentieerde software wordt samen met de telefoon onder licentie verstrekt als één geïntegreerd product en kan uitsluitend worden gebruikt met de telefoon zoals bepaald onder deze licentievoorwaarden.

4. BEPERKINGEN VAN DE LICENTIE. U mag de gelicentieerde software niet kopiëren, distribueren of er afgeleide producten van maken behalve in de volgende gevallen:

(a) U mag één kopie van de gelicentieerde software maken, zonder de documentatie, om te archiveren als back-upkopie van het origineel. Alle andere kopieën die u maakt van de gelicentieerde software vormen een schending van deze overeenkomst.

(b) U mag het recht om de gelicentieerde software te gebruiken, wijzigen of over te dragen uitsluitend gebruiken met de bijbehorende hardware en u mag de gelicentieerde software alleen maar kopiëren zoals uitdrukkelijk is vermeld in de overeenkomst.

(c) U mag geen sublicentie verlenen voor de software of deze uitleenen of leasen.

(d) U mag geen reverse-engineering op de programma's van de gelicentieerde software toepassen en u mag deze niet decompileren, wijzigen en deassembleren tenzij en voor zover dit, niettegenstaande deze beperking, uitdrukkelijk is toegestaan op grond van de desbetreffende wetten.

Delen van de gelicentieerde software worden mogelijk door derden geleverd en zijn onderhevig aan afzonderlijke licentievoorwaarden. Dergelijke voorwaarden worden uiteengezet in de documentatie.

5. SIEMENS VERBIEDT MISBRUIK VAN DE GELICENTIEERDE SOFTWARE OF VAN GEGEVENS DIE MET DE GELICENTIEERDE SOFTWARE WORDEN GEGENEREERD TEN STRENGSTE. DERGELIJK MISBRUIK KAN EEN SCHENDING BETEKENEN VAN DUITSE, AMERIKAANSE EN ANDERE WETTEN EN U KUNT HIERVOOR AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD. U alleen bent verantwoordelijk voor misbruik van de gelicentieerde software onder deze overeenkomst en voor aansprakelijkheid of schade die te maken hebben met uw gebruik van de gelicentieerde software als deze in schending is met deze overeenkomst. U bent tevens verantwoordelijk voor het gebruik van de gelicentieerde software in overeenstemming met de beperkingen van deze overeenkomst.

6. BEËINDIGING. Deze overeenkomst is van kracht vanaf de datum waarop u de gelicentieerde software installeert, kopieert of op andere wijze gebruikt. U kunt deze overeenkomst te allen tijde beëindigen door de gelicentieerde software, alle back-upkopieën en alle verwante materialen die u door Siemens zijn aangeboden te verwijderen of te vernietigen. Uw licentierechten worden automatisch en onmiddellijk zonder voorafgaande kennisgeving beëindigd als u niet voldoet aan de bepalingen van deze overeenkomst. De rechten en verplichtingen onder delen 2, 5, 6, 7, 9, 12 en 13 van deze overeenkomst gelden ook na beëindiging van deze overeenkomst.

7. U ERKENT HIERMEE DAT DE GELICENTIEERDE SOFTWARE WORDT GELEVERD "AS IS" EN DAT NOCH SIEMENS NOCH HAAR LICENTIEHOUDERS VERKLARINGEN OF GARANTIES VERSCHAFEN, HETZIJ UITDRUKKELIJK OF STILZWIJGENDE, MET INBEGRIJP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID

VOOR EEN BEPAALD DOEL OF DAT DE GELICENTIEERDE SOFTWARE GEEN INBREUK MAAKT OP OCTROOIEN, COPYRIGHTS, HANDELSMERKEN OF ANDERE RECHTEN VAN DERDEN. SIEMENS, HAAR LICENTIEHOUDERS OF DERDEN GARANDEREN NIET DAT DE FUNCTIES IN DE GELICENTIEERDE SOFTWARE VOLDOEN AAN UW VEREISTEN OF DAT DE WERKING VAN DE GELICENTIEERDE SOFTWARE ONONDERBROKEN OF FOUTLOOS ZAL ZIJN EN SIEMENS EN HAAR LICENTIEHOUDERS NEMEN HIERBIJ AFSTAND VAN ALLE AANSPRAKELIJKHEID MET BETREKKING HIERTOE. MONDELINGE OF SCHRIFTELIJKE INFORMATIE OF ADVIES VERSTREKT DOOR EEN VERTEGENWOORDIGER VAN SIEMENS VORMT GEEN GARANTIE EN IS OP GEEN ENKELE WIJZE VAN INVLOED OP DIT BEWIJS VAN AFSTAND. U NEEMT ALLE VERANTWOORDELIJKHEID OP ZICH VOOR HET BEREIKEN VAN DE DOOR U BEOOGDE RESULTATEN EN VOOR DE INSTALLATIE, HET GEBRUIK EN DE RESULTATEN DIE HIERUIT WORDEN VERKREGEN.

8. GEEN ANDERE VERPLICHTINGEN. Deze overeenkomst schept geen verplichtingen voor Siemens behalve de verplichtingen die hierin worden uiteengezet.

9. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID. IN GEEN GEVAL ZIJN SIEMENS OF HAAR WERKNEMERS, LICENTIEHOUDERS, DOCHTERMAATSCHAPPIJEN OF TUSSENPERSONEN VERANTWOORDELIJK VOOR DIRECTE SCHADE, WINSTDERIVING, VERLOREN GEGEVENS OF ZAKEN, OF KOSTEN VOOR HET VERWERVEN VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF SERVICES, SCHADE AAN EIGENDOMMEN, ONDERBREKING VAN DE BEDRIJFSVOERING OF VOOR SPECIALE,

INDIRECTE, INCIDENTELE, EXEMPLAIRE, ECONOMISCHE, VOORTVLOEIENDE SCHADE OF SCHADEVERGOEDING, ONGEACHT HOE DEZE ZIJN VEROORZAAKT, EN OF ZE NU ZIJN VOORTGEKOMEN ONDER CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD, NALATIGHEID OF EEN ANDERE AANSPRAKELIJKHEIDSTHEORIE, OF UIT HET GEBRUIK VAN OF DE ONMOGELIJKHEID OM DE GELICENTIEERDE SOFTWARE TE GEBRUIKEN, ZELFS ALS SIEMENS OP DE HOOGTE WAS VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. DE AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING IS NIET VAN TOEPASSING ALS EN IN DE MATE WAARIN DE AANSPRAKELIJKHEID VAN SIEMENS WORDT BEPAALD DOOR VAN TOEPASSING ZIJNDE WETTEN BIJV. VOLGENS DE PRODUCTAANSPRAKELIJKHEIDSWET OF IN GEVAL VAN OPZETTELIJK WANGEDRAG, PERSOONLIJK OF DODELIJK LETSEL.

10. TECHNISCHE ONDERSTEUNING. Siemens en haar licentiehouders hebben geen verplichting u technische ondersteuning te bieden tenzij dit schriftelijk afzonderlijk is overeengekomen tussen u en Siemens of de van toepassing zijnde licentiehouders.

Siemens en – indien van toepassing – haar licentiehouders in de gelicentieerde software mogen alle feedback die ze van u hebben ontvangen als gevolg van uw toegang tot en gebruik van de gelicentieerde software gebruiken voor alle doeleinden, inclusief (zonder beperking) de productie, marketing en het onderhoud of de ondersteuning van producten en services.

11. EXPORTBEHEER. De gelicentieerde software kan technische gegevens en gecodeerde software bevatten en is onderhevig aan exportregelingen van Duitsland, de Europese Unie en de VS en kan tevens onderhevig zijn


aan import- en exportregelingen in andere landen. U stemt ermee in u streng te houden aan alle toepasselijke import- en exportwetten en -reglementen. U stemt er specifiek mee in, in de mate die vereist is door de reglementen van de Amerikaanse "Export Administration", dat u de gelicentieerde software of een deel ervan die onder deze verklaring is geleverd niet openbaar zult maken of op andere wijze (opnieuw) zult exporteren naar (a) Cuba, Iran, Irak, Libië, Noord-Korea, Soedan, Syrië of andere landen (inclusief aan een staatsburger of bewoner van deze landen) waarnaar de VS de export van goederen of diensten heeft beperkt of verboden.


12. TOEPASSELIJKE WETGEVING EN FORUM. Voor deze overeenkomst gelden de wetten van Duitsland. U hebt geen keuze in de juridische reglementen van andere rechtsgebieden. Als u handelaar bent, zullen de gerechtshoven in München mogelijke geschillen afhandelen die voortkomen of te maken hebben met deze overeenkomst.


13. OVERIGE. Deze overeenkomst vertegenwoordigt de volledige overeenkomst tussen u en Siemens met betrekking tot de gelicentieerde software en (i) vervangt alle vorige of gelijktijdige mondelinge of schriftelijke communicatie, voorstellen en offertes met betrekking hiertoe en (ii) heeft voorrang boven alle strijdige of extra voorwaarden van erkenning of soortgelijke communicatie tussen de partijen gedurende de termijn van deze licentie. Ongeacht het voorgaande is het bij sommige producten van Siemens mogelijk dat u instemt met extra voorwaarden via een on line "click-wrap"-licentie en dat dergelijke voorwaarden dienen als aanvulling op deze overeenkomst. Als een bepaling van deze voorwaarde ongeldig wordt verklaard, blijven alle andere bepalingen geldig tenzij een dergelijke geldigheid het doel van de overeenkomst teniet zou doen en deze overeen-


komst zal worden nageleefd in de mate die is toegestaan door de van toepassing zijnde wetten. Wijzigingen in deze overeenkomst zijn uitsluitend bindend als ze schriftelijk zijn opgesteld en ondertekend door een geautoriseerde vertegenwoordiger van beide partijen. Deze overeenkomst is bindend en komt ten goede aan de erfgenamen, opvolgers en cessionarissen van de partijen die hiervan deel uitmaken. Als een van beide partijen nalaat rechten af te dwingen als gevolg van een overtreding van een bepaling in deze overeenkomst door de andere partij, kan de andere partij hier geen vrijstelling aan ontnemen. Niettegenstaande tegenstrijdige bepalingen in deze overeenkomst, kunnen Siemens en/of haar licentiehouders rechten afdwingen, inclusief maar niet beperkt tot copyright, handelsmerken of handelsnamen in overeenstemming met de wettelijke reglementen in elk land.


Menustructuur

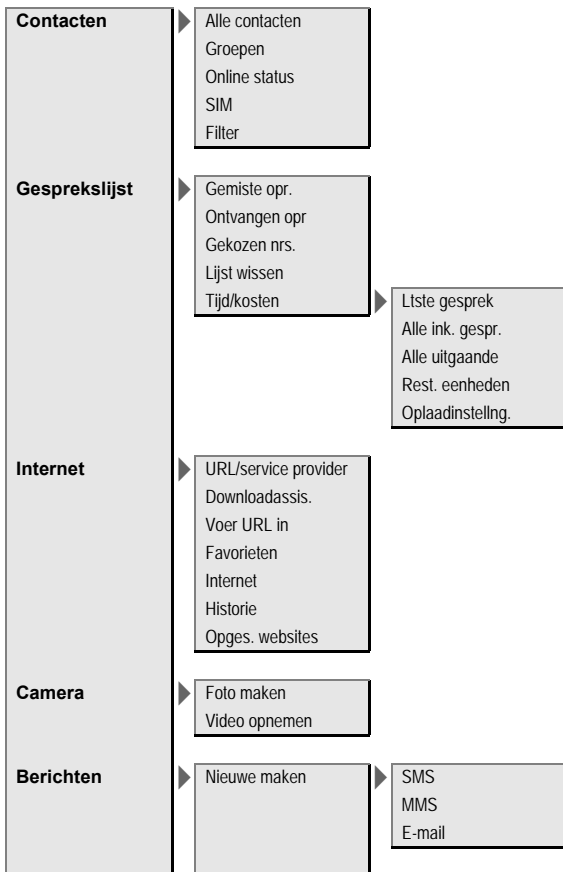


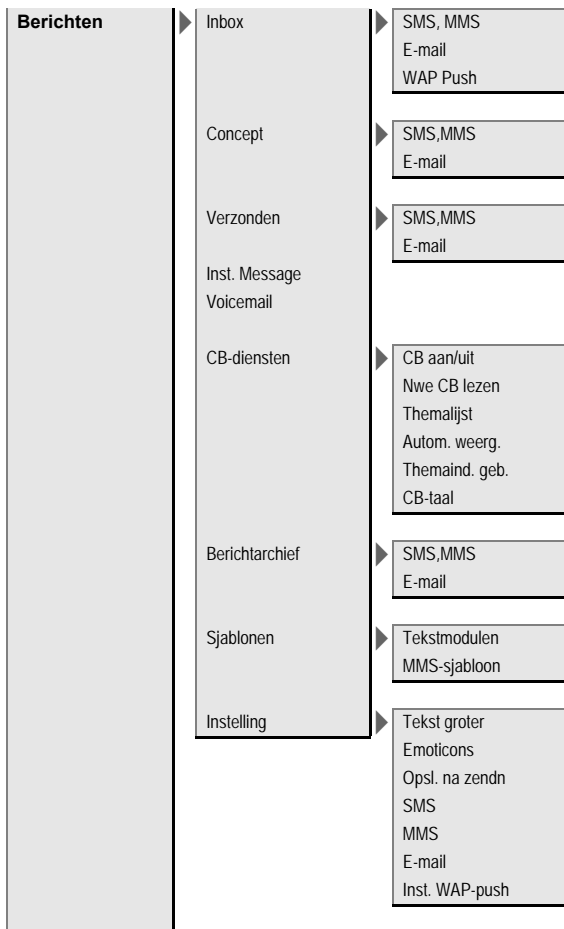

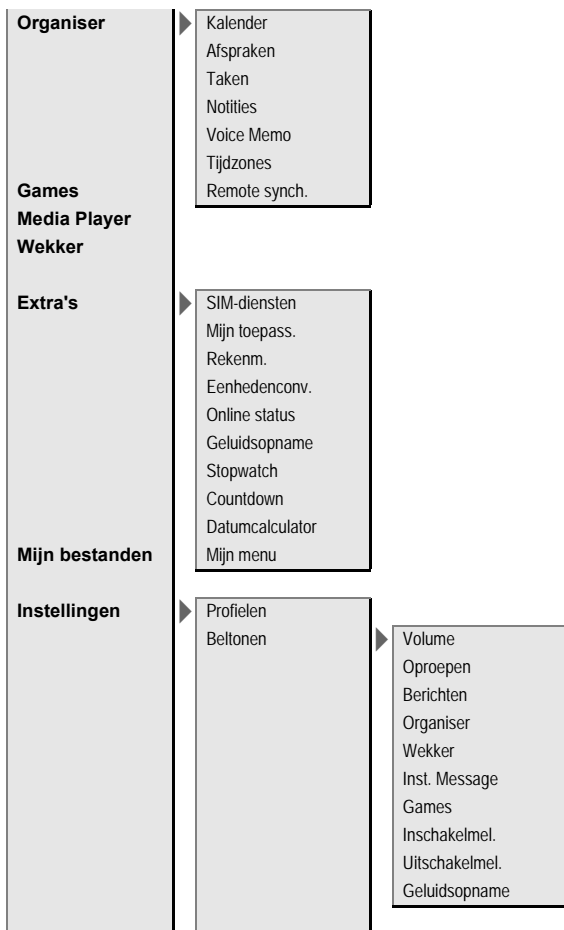

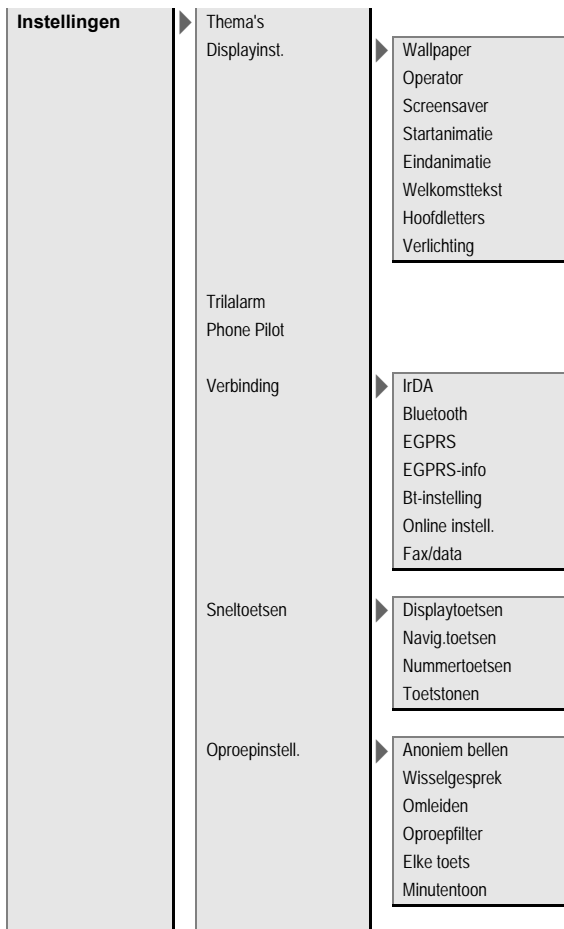

Instellingen	Tst.instell.	Taal Toetstonen Servicetonen Autom. uit Geh.assistent Bestandssyst. Licentimanagr Toestelnr Apparaatbeh. Standaardinst.
	Klok	Tijd/datum Tijdzones Tijdnotatie Datumnotatie Begin vd week Boeddh. datum Klok weergev. Autom. tijd
	Beveiliging	Auto.toetsblok Directe oproep Alleen  PIN-codes Alleen deze SIM Certificaten Blokkring

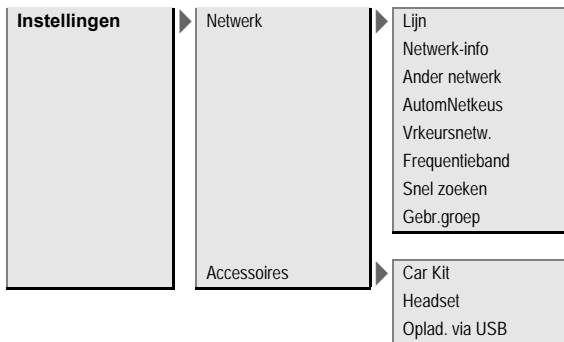

Index

A

Aangenomen oproepen (oproeplijst)	36
Accessoires	123
Adresboek	
nieuw item	31
Afspraken	91
Aftellen	103
Alarmnummer	13
Alle inkomende (netwerkblokkering)	85
Alle oproepen (doorschakeling)	78
Alleen 	84
Alleen deze SIM	84
Anoniem bellen (zonder nummerweergave)	78
Apparaatbeheer	82
Attentietonen	80
Autom. weergave klok	83
Automatisch weergeven tijd/kosten	37
Automatische nummerherhaling	25

B

Band	87
Batterij	
bedrijfsduur	12, 122
kwaliteitskeurmerk	121
laden	12
plaatsen	10
Batterij laden	12
Bedrijfsduur (batterij)	12, 122
Beeldresolutie	39
Beltonen	66, 70
Beltoon instellen	66
Bericht	
CB	60
e-mail	49
MMS	41
SMS	41
Berichtencentrale (SMS)	46
Berichtengeheugen vol	47
Berichttype	46

Beveiliging	18
Bluetooth®	72
Boeddh. datum	83
Browser	62

C

Camera	38
Car Kit	
instelling	88
Certificaten	84
conferentie	28

D

Datum/tijd instellen	83
Datumnotatie	83
De microfoon in- of uitschakelen.	40
Digital Rights Management	14
Direct antwoorden (SMS)	46
Display	
pictogrammen	8
taal	80
verlichting	68
wallpaper	68
Doorschakeling	78
Doorverbinden	28
Doorverbinden (van gesprekken)	28
Downloaden via USB	89
DTMF-tonen (stuurcodes)	29

E

EGPRS	71
Eindanimatie	68
E-mail	
instellingen	51
ontvangen/lezen	50
opstellen	49
Extra's	98

F

Favorieten (WAP)	61, 62
Filter	79
Flitser	39
Formatteren (toestelgeheugen)	81
Foto	38
Frequentieband	87

G

Gebruikersgroepen	87
Gegevensverbinding	71
Geheime codes	18
Gekozen nummers (oproeplijst)	36
Geluidsopname.....	102
Gemiste oproepen (oproeplijst)	36
Gesprek	
beëindigen	24
conferentie.....	28
in de wachtstand zetten.....	26
menu	28
wisselen	26
Gesprek in de wachtstand	
zetten	26, 28

H

Handsfree telefoneren	26
Headset	
accessoires	123
instelling	89
Zubehör	123
Herinnering	25, 92
Historie	63
Hoofdletters	68
Hoofdletters en kleine letters (T9)	20
Hotline Siemens.....	119

I

Identiteitsnummer van de telefoon	
(IMEI)	81
IMEI-nummer.....	81
Inbox	44
Indicaties op het display	8
Infodienst	60
Informatiediensten (CB)	60
Infrarood	71
Inschakelbeveiliging.....	19
Inschakelen (telefoon)	13
Inst. Message.....	54
Instellingen.....	64
Internet	62
IrDA (infrarood)	71

K

Kalender	90
Klantenservice (Customer Care)	119
Klok	83
Kosten	37
Kosten/eenheden	37
Kredietlimiet	37

L

Landnummer	24
Licentiemanager.....	81
Licentieovereenkomst	127
Limiet (tijd/kosten)	37
Logo	68
Luidsprekervolume	24

M

Markeermodus	17
Media Player	106
Media Pool	109
Menustructuur	131
Microfoon aan/uit.....	28
Mijn menu.....	104
Minuutsignaal	79
Mobile Phone Manager	112
MultiMediaCard™	111
Mute-schakeling (microfoon).....	28

N

Netnummer	24
Netwerk	
aansluiting	86
blokkering.....	85
instellingen	86
Netwerk snel zoeken	87
Netwerk van uw provider.....	86
Notities	93
Nummer kiezen met de	
cijfertoetsen	24
Nummergeheugen	24
Nummerherhaling	24
Nummerweergave aan/uit	78

O

Onderhoud van de telefoon	121
Ontvangstsignaal	14
Oproep	
aannemen/beëindigen	25
doorschakelen	78
geblokkeerd	85
kosten	37
weigeren	25
Oproepen doorschakelen	78
Oproeplijsten	36
Organiser	90

P

PC-verbinding	19
Phone Pilot	70
Pictogrammen	8
PIN	
Control	18
invoeren	13
PIN2	18
PIN-code	
fout	118
gebruik	18
wijzigen	18
PIN-codes	18
POP3 (e-mail)	75
Profielen	
telefoon	64
WAP	63
Prompt	25
Providerlogo	68
PUK-code, PUK2-code	18

R

Rekenmachine	98
--------------------	----

S

Screensaver	68
Service-tonen	80
SIM-diensten (optioneel)	98
SIM-kaart	
blokkering opheffen	19
plaatsen	14
problemen	116
Slechts één nummer	29

SMS

lijsten	45
T9-invoer	21
SMS-bericht	41
SMTP (e-mail)	75
Snelkiezen	76
Softwareversie	81
SOS	13
Soundrecorder	102
Speciale tekens	20
Standaardfuncties	17
Standaardwaarden	82
Stand-bystand	14
Stand-bytijd	12, 122
Startanimatie	68
Stopwatch	103
Stuurcode (DTMF)	29
Synchronisatie	96
Synchronisatie op afstand	96

T

T9-tekstinvoer	21
Taken	93
Technische gegevens	122
Tekstinvoer	
met T9	21
zonder T9	20
Tekstmodule	23
Telefoneren	24
Telefoon (instellingen)	80
Telefoon uitschakelen	
automatisch	80
handmatig	13
Telefoongegevens	122
Terugbellen	25
Thema's	67
Tijd/kosten	37
Tijdzones	13, 83, 95
Toestel in gesprek	25
Toestelcode	18
Toestelgegevens	122
Toestelnummer (IMEI)	81
Toetsblokkering	84
Toetstonen	77, 80
Trilsignaal	69
Tweede telefoonnummer	86

V

Valutacalculator	99, 100
Veiligheidsvoorschriften	3
Verbindingsprofielen	74
Verlies van telefoon of SIM-kaart	122
Verzorging van de telefoon	121
Video afspelen	106
Voicebericht (voicemail)	59
Voicemail	59
Voicerecorder	94
Volume	
beltoon	66
luidsprekervolume	24
profielen	64
Voorkeursnetwerk	86
Vragen & antwoorden	115

W

Wallpaper (display)	68
WAP	61
WAP-push	53
Wekker	105
Welkomsttekst	68
Willekeurige toets	79
Wisselgesprek	27, 78
Wisselgesprek voeren	26
Witte lijst	53
Wizard Verwijderen	81

Z

Zwarte lijst	53
--------------------	----