

SIEMENS

SIEMENS

issued by
BenQ Mobile GmbH & Co.OHG
Haidenauplatz 1
D-81667 Munich

BenQ Mobile GmbH & Co.OHG
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.
Manufactured by BenQ Mobile GmbH & Co.OHG
under trademark license of Siemens AG

www.siemens.com/s75



Designed for life

S75

Güvenlik uyarıları	3	Kişiler	30
Telefona genel bakış	6	Tüm kişiler	30
Ekran simgeleri	8	Gruplar	31
İlk çalıştırma	10	Çvrmiçi durum	31
SIM kartı/pili yerleştirme	10	SIM	32
RS MultiMediaCard™	11	Filtre	32
Pili şarj etme	12	Genel seçenekler	33
Açma/kapatma/PIN	13	Arama kayıtları	35
Genel bilgiler	14	Süre/ücret	36
Bekleme modu	14	Kamera	37
Aliş sinyali	14	SMS/MMS	40
Digital Rights Mgmt. (DRM)	14	SMS yazma	40
Ana menü	15	MMS yazma	41
Sekmeler	15	Alma	43
Orta tuş	16	Okuma	43
Menü kullanımı	16	Taslak	44
Standart fonksiyonlar	17	Giden kutusu	44
Güvenlik	18	Gönderilen	44
Metin girişi	20	Arşiv	44
Telefon görüşmesi	24	Şablonlar	45
Görüşmeyi bitirme	24	SMS ayarları	45
Ses düzeyini ayarlama	24	MMS ayarları	46
Arama cevaplama	25	"Gönder, kaydet"	47
Aramayı reddetme	25	Metni yakınlaşt.	47
Ahizesiz görüş.	26	Emoticons	47
İki görüşme arasında		E-posta	48
geçiş yapma	26	Yazma/gönderme	48
Konferans	27	Alma/okuma	49
Görüşme seçenekleri	28	Taslak	50
Doğr.arama	28	Arşiv	50
Ses dizileri (DTMF)	29	Ayarlama	50

WAP Push	52	Ek özellikler	97
Anında mesaj	53	SIM servisleri (isteğe bağlı)	97
Sesli mesaj kut./		Uygulamalarım	97
Gelen kutusu	58	Hesap makin.	97
Yayın servisi	59	Birim dönüşt.	98
Internet	60	Çvrmiçi durum	99
Kur	63	Ses kaydı	101
Profiller	63	Kronometre	102
Zil sesleri	65	Geri sayım	102
Temalar	66	Tarih hesaplyc.	103
Ekran	67	Menüm	103
Titreşim	68	Çalar saat	104
Phone Pilot	69	Media Player	105
Veri bağlantısı	70	Dosyalarım	108
Kısayollar	75	Mobile Phone Manager	111
Arama ayarları	77	Sorunlar ve çözümleri	114
Tel.ayarları	79	Müşteri hizmetleri	
Saat	82	(Customer Care)	118
Güvenlik	83	Koruma ve bakım	120
Şebeke	85	Cihaz bilgileri	121
Aksesuarlar	87	Aksesuarlar	123
Ajanda	89	Sınırlı Üretici Garantisini	125
Takvim	89	Limited Manufacturer's	
Randevular	90	Guarantee	126
Görevler	92	SAR	127
Notlar	92	Menü tablosu	132
Dikte cihazı	93	Dizin	138
Saat dilimleri	94		
Uzaktan senkronizasyon	95		

Güvenlik uyarıları

Anne ve babalar için not

Telefonunuzu kullanmaya başlamadan önce kullanım kılavuzunu ve güvenlik bilgilerini dikkatle okuyun!

Çocuklarınıza kullanım kılavuzunun ve güvenlik bilgilerinin içeriğini açıklayın ve telefon kullanılırken ortaya çıkabilecek tehlikeli durumlar hakkında bilgi verin!



Telefonu kullanırken yasal kurallara ve yerel sınırlamalara uyunuz. Bunlar örneğin uçaklarda, benzin istasyonlarında, hastanelerde veya araba sürerken geçerli olabilir.



İşitme cihazı veya kalp pili gibi tıbbi aygıtlarda arıza meydana gelebilir. Telefon ile kalp pili arasında en az 20 cm mesafe bırakmaya dikkat edin. Görüşme sırasında telefonu daima kalp pilinden daha uzakta olan kulağınızda tutun. Ayrıntılı bilgi için hekiminize başvurun.



SIM kart, lastik tıkaçlar, objektif halkası ve objektif kapağı gibi küçük parçalar küçük çocuklar tarafından sökülebilir ve yutulabilir. Bu nedenle telefon küçük çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklanmalıdır.



Telefonu, kredi kartı ve disket gibi elektromanyetik veri taşıyıcılarının yakınında bulundurmayın. Bunlarda kayıtlı olan bilgiler kaybolabilir.



LED ışığına (örn. etkin kızılötesi port, flaş LED'i) optik büyüme araçlarıyla bakılmamalıdır. Bu ürün, sınıf 1M LED'lere ilişkin "Lazer ürünleri güvenliği" IEC/EN 60825-1 standardına uygundur. Bu tür ürünler öngörülen makul çalışma koşulları altında güvenlidir.



Adaptör fişinde belirtilen şebeke voltajının aşılması gerekir. Bunlara uyulmaması durumunda şarj cihazı bozulabilir.

Pil şarj edilirken elektrik fişi kolayca erişilebilen bir AC elektrik prizine takılmalıdır. Pili şarj ettikten sonra şarj cihazını kapatmanın tek yolu, fişi prizden çekmektir.



Zil sesi (s. 65), uyarı sesleri (s. 79) ve ahizesiz görüşme sırasında ses hoparlörden duyulur. Telefonu, çalışırken veya ahizesiz görüşme fonksiyonu (s. 26) etkin olduğunda kulağınıza yaklaştırmayın. Aksi halde işitme organlarınızda ciddi ve kalıcı hasarlar meydana gelebilir.



Yalnızca Siemens orijinal pillerini (%100 civasız) ve -şarj cihazlarını kullanın. Aksi halde sağlığınız ve telefonunuzu önemli ölçüde zarar görebilir. Örneğin, pil patlayabilir.



Telefon açılmamalıdır. Pil (%100 civasız) veya SIM kartı değiştirilebilir. Pili hiçbir durumda açmamanız gerekir. Değişiklik yapılması, kullanım izninin geçersiz kılınmasına neden olur.



Ömrü sona ermiş pilleri ve telefonları yasalara uygun biçimde elden çıkarın.



Televizyon, radyo ve bilgisayarların yakınında telefon arızaya neden olabilir.



Yalnızca Siemens orijinal aksesuarlarını kullanın. Böylece sağlığınızın tehlikeye maruz kalmasını ve olası maddi hasarları önlemiş ve ilgili yasal mevzuata uyulmasını sağlamış olursunuz.

Hatalı kullanım, tüm garantileri geçersiz kılar! Bu güvenlik uyarıları aynı zamanda tüm orijinal Siemens aksesuarları için geçerlidir.

Mobil cihaz geniş bir fonksiyon çeşitliliği sundugundan, kulaga tutma dışındaki pozisyonlarda, örn. vücut üzerinde de kullanılabilir. **1,5 cm**'lik korunması gerekir.

Bluetooth®

Telefonunuzda bir Bluetooth arabirimi bulunmaktadır. Bununla telefonunuzu bir ahizesiz görüşme araç kitinin kulaklığıyla veya Bluetooth kullanabilen başka cihazlarla kablosuz bağlayabilirsiniz.

Cihazlar arasındaki bağlantıyı güvenli kılmak ve üçüncü şahısların telefonunuza radyo bağlantısı üzerinden erişmesini önlemek için şu noktalara dikkat etmelisiniz:

- İki cihazın ilk kez birbirine bağlanma işlemi (Pairing), güvenli bir ortamda yapılmalıdır.
- Bunun için iki cihaz, bir kereye mahsus olmak üzere bir şifre/PIN kodu ile birbirlerinin kimliklerini tanımalıdır. Yeterli güvenliği sağlamak için, (PIN kodu verilmemişse) tahmin edilmesi zor olan, mümkünse 16 haneli bir sayı kombinasyonu seçmelisiniz.
- Otomatik bağlantı kabulü ("onaylamadan bağlantı kurma") ayarını sadece istisnai durumlarda kullanın.
- Olası güvenlik risklerini en aza indirmek için bağlantı mümkünse sadece güvenilir cihazlarla kurulmalıdır.
- Telefonunuzun "görünürlüğünü" mümkün olduğunca kısıtlamalısınız. Böylece tanınmayan cihazların telefonunuzla bağlantı kurma çabalarını büyük ölçüde zorlaştırabilirsiniz. Bunun için Bluetooth menüsünde **Diğerl.görünür** seçeneğini, **Hep görünür** ayarından **Görünmez** ayarına getirin (s. 73).
- Bir Bluetooth bağlantısında telefonunuzun adı aktarılır. Fabrika ayarında bu ad "Bluetooth ID" olarak görünür. Bluetooth u ilk çalıştırdığınızda veya daha sonra Bluetooth menüsüne girerek bu adı değiştirebilirsiniz (BT ismim, s. 73).

- Gerek duyulmadığı zamanlarda, Bluetooth fonksiyonu kapatılmalıdır.

Bluetooth aksesuarlarını veya cep telefonlarını bir araç içinde kullanmadan önce araç kullanım kılavuzunu okuyarak, bu tür ürünlerin kullanımında kısıtlamalar olup olmadığını öğrenin.

Telefona genel bakış

① Ekran tuşları

Bu tuşların geçerli fonksiyonları, ekranın en alt satırında **Metin**/simge (örn. ☒) olarak görüntülenir.

② Bağlantı tuşu

Görüntülenen/işaretli telefon numarasını/adı arar, gelen aramaları cevaplar. Bekleme modunda, son aranan numaraları görüntüler.

③ Açma/kapatma/bitirme tuşu

- Kapalı durumda: Açmak için basın.
 - Görüşme sırasında veya bir uygulamada: Bitirmek için **kısa süreli** basın.
 - Menülerde: Bekleme moduna döndür.
 - Bekleme modunda: Telefonu kapatmak için **uzun süreli** basın.
- Kısa süreli** basıldığında: Kapatma menüsü.

④ Media Player tuşu

Doğrudan Media Player uygulamasını başlatır.

⑤ Joker tuşu

Önceden başka şekilde ayarlanmamışsa, Internet'e erişim tuşu.

⑥ Orta tuş



Ana menüye girmek, bir uygulama veya fonksiyonu başlatmak için orta tuşa basın (s. 16).

⑦ Dolaşma tuşları

Bekleme modunda:

- ☒ Kullanıcı profilleri açılır.
- ☒ Kişiler açılır.
- ☒ Gelen kutusu açılır.
- ☒ Kamera başlatılır.

Liste, mesaj ve menülerde:

- ☒ Yukarı/aşağı doğru ilerler.

Görüşme sırasında:

- ☒ Kişiler açılır.



- ① Entegre anten
- ② Hoparlör
- ③ Kamera tuşu
- ④ Medya Player **etkin**ken:
Oynat/duraklat.
Medya Player **etkin değil**ken:
Oynat.
- ⑤ + / - Ses düzeyi ayarı
- ⑥ Ekran
- ⑦ Kızılötesi arabirimi (IrDA)
- ⑧ Zil sesi

- Bekleme konumunda **uzun süreli** basıldığında:
Tüm sinyal sesleri açılır/kapanır
(çalar saat dışında).
- Gelen aramalarda **uzun süreli** basıldığında:
Zil sesini yalnızca o arama için
kapatır.

- ⑨ Tuş kilidi


Bekleme konumunda **uzun süreli** basıldığında:
Tuş kilidi etkinleşir/iptal edilir.

- ⑩ Bağlantı yeri

- ⑪ RS MultiMediaCard yuvası



- ① Araç kiti bağlantı yeri
- ② Flaş cihazı/el feneri
- ③ Dış anten bağlantısı
- ④ Kamera objektifi
- ⑤ Ayna

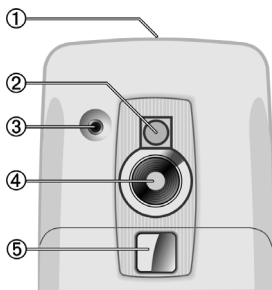

Ekran simgeleri

Ekran göstergeleri (bazıları)



Sinyal alışı gücü



Şarj işlemi



Pil şarj durumu, örn. %50



Kişiler



Arama kayıtları



İnternet/Servis sağlayıcı portalı



Oyunlar



Ajanda



Mesajlar



Kamera



Ek özellikler



Media Player



Dosyalarım



Çalar saat



Kur



Tüm çağrılar yönlendirildi



Sinyal sesi kapalı



Alarm ayarlı



Tuş kilidi devrede



T9 ile metin girişi



Açık ve kullanılabilir



Giriş yapıldı



Kısa bir süre için kesildi



Tarayıcı çevrimdışı



Tarayıcı bağlanıyor



Tarayıcı GPRS üzerinden çevrimiçi



Şebeke yok (İnternet)



IrDA açık



IrDA aktarımı



Bluetooth açık.



Bluetooth diğerlerine görünür.



Bluetooth veri aktarıyor.



Bluetooth cihazına giden arama kabul edildi.

Olaylar (bazıları)

SMS hafızası dolu



MMS hafızası dolu



Telefon hafızası dolu



Şebekeye erişilemiyor



Merkezi gelen kutusu



Silme yardımcısı

Mesaj simgeleri (bazıları)

Okunmadı



Okundu



Taslak



Gönderildi



MMS gönderilmedi



MMS bildirimi alındı



DRM içerikli MMS (s. 14)



E-posta iletildi



Ek içeren e-posta



Sesli mesaj alındı

Kamera simgeleri

Zoom faktörü



Beyaz ayarı



Flaş etkin

İlk alıřtırma

Telefonun ekranı bir koruyucu folyo-yla kaplıdır. Telefonu kullanmaya başlamadan önce bu folyoyu çıkarın.




Nadir durumlarda statik yük-leme nedeniyle ekranda kısa süreli renk deęişiklikleri ortaya çıkabilir. Bunlar yaklaşık 10 dakika içinde kendiliğinden kaybolur.


SIM kartı/pili yerleřtirme

Servis sağlayıcınız, size aboneliğinizle ilgili tüm önemli bilgilerin kayıtlı olduęu bir SIM kart verir. SIM kart kredi kartı büyüklüğünde ise, lütfen küçük bölümünü yerinden çıkarın ve varsa, kenarındaki plastik artıkları temizleyin.

- SIM kartı, temas noktaları ařağı gelecek řekilde, düz olarak yu-
vanın ağızına yerleřtirin. Ardından hafife bastırarak kartı tam olarak yuvasına yerleřtirin ①. Kesik köşenin doęru yönde olmasına dikkat edin.

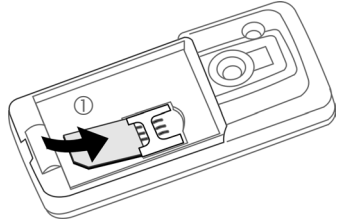


- Pili telefona yandan yerleřtirin ② ve ardından yerine oturuncaya dek ařağı bastırın ③.

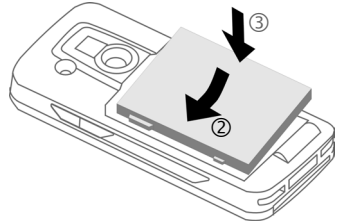


- Çıkartmak için pilin yan tarafındaki tutucu mandalı bastırın, ardından pili kaldırarak çıkartın.

- Pil kapağının çıkıntılarını kamera objektifinin alt kısmına yerleştirin ④ ve ardından yerine oturuncaya kadar aşağı doğru bastırın ⑤.

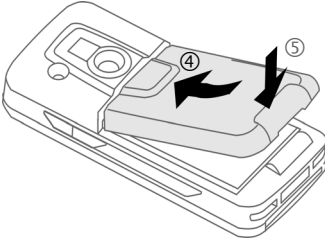

- Çıkarmak için pil kapağını yukarı doğru kaldırın ⑥.

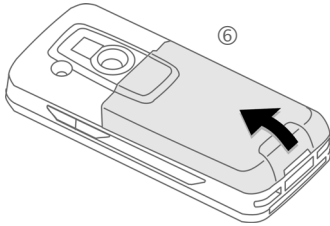


Diğer bilgiler

Pili çıkarmadan önce lütfen daima telefonu kapatın!


1,8 ve 3 voltluk SIM kartlar desteklenir. Diğer SIM kartlarda lütfen servis sağlayıcınıza başvurun.

RS MultiMediaCard™

- Yerleştirmek için kartı yuvasına koyun ① (kesik köşesinin doğru konumda olmasına dikkat edin). Yuvası kartla birlikte tekrar telefonun içine iterek tam yerine oturmasını sağlayın ②.

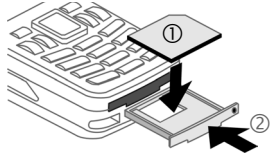

- Kartı çıkarmak için küçük düğmeye basın ③ (örn. bir kalemle). Kart yuvası dışarı doğru açılır ve kartı çıkartabilirsiniz.

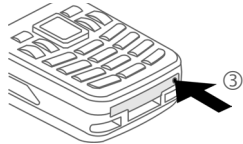


- RS MultiMediaCard'ı çıkarmadan önce, **Dosyalarım** bölümünün seçenek menüsünden **Kartı çıkart** fonksiyonunu çağırın. Bu şekilde henüz kaydedilmemiş veriler kaydedilir ve veri kaybı önlenir.

Pili şarj etme

Şarj işlemi

Pil teslim edildiğinde tam olarak şarj edilmemiştir. Şarj kablosunu telefonun alt kısmına, adaptör fişini elektrik prizine takın ve en az **iki saat** şarj edin (USB üzerinden şarj etmek için bkz. s. 88). Şarj işlemini yarıda kesmeyin.

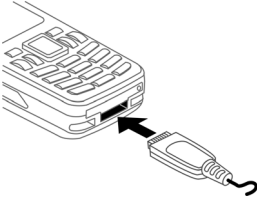

Şarj işlemi sırasında-
gösterge.

Şarj süresi

Boş bir pil en fazla 2 saat sonra tamamen şarj olur. Şarj işlemi yalnızca 5 °C ve 45 °C arasındaki sıcaklıklarda mümkündür. Bu değerlerin 5 °C üzerindeki/altındaki sıcaklıklardan itibaren şarj simgesi yanıp sönerik uyarı verir. Adaptör fişinde belirtilen voltajın geçilmesine dikkat edin.

Çalışma süreleri

Çalışma süreleri, kullanım şartlarına bağlıdır. Aşırı sıcaklıklar, telefonun bekleme süresini önemli ölçüde azaltır. Bu nedenle telefonu

doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın veya herhangi bir ısı kaynağının üzerine koymayın.

Konuşma süresi: 300 dakikaya kadar
Bekleme süresi: 300 saate kadar

Şarj simgesi görünmüyor

Pil tamamen boşalmışsa, şarj cihazı prize takıldığında şarj simgesi hemen görüntülenmez. Simge en fazla iki saat sonra görüntülenir. Bu durumda pil, 3 ila 4 saat sonra tamamen şarj edilmiş olur.

Yalnızca telefonunuzla birlikte verilen şarj cihazını kullanın!

Kullanım sırasındaki gösterge

Kullanım sırasında şarj durumu göstergesi (boş–dolu):



Pilin boşalmasına yakın, bir sinyal sesi duyulur. Pil şarj durumu, yalnızca kesintisiz bir şarj/boşalma sürecinden sonra doğru olarak görüntülenir. Bu nedenle **pili gereksiz yere çıkarmamanız ve şarj işlemini mümkünse yarıda kesmemeniz gerekir.**

Diğer bilgiler

Şarj cihazı uzun süre kullanıldığında ısınır. Bu durum normaldir ve tehlike yaratmaz.

Pil yaklaşık 30 saniyeden uzun bir süre için telefondan çıkarılırsa, saatin yeniden ayarlanması gerekir.

Açma/kapatma/PIN

Açma/kapatma




Açma/kapatma/bitirme tuşuna **uzun süreli** basın.

PIN kodunu girme

SIM kart 4 ila 8 haneli bir PIN ile korunabilir.



Rakam tuşlarını kullanarak PIN kodunu girin. PIN numaranızın başkaları tarafından okunmaması için, ekranda rakamların yerine sadece „****“ görünür. Düzeltmek için  tuşunu kullanın.

Tamam

Onaylamak için sol ekran tuşuna basın. Şebekeye giriş birkaç saniye sürer.

Diğer bilgiler

PIN değiştirme..... s. 18

SIM kart kilidini kaldırma s. 19

İlk kez açarken

Saat/tarih

Telefonu ilk kez çalıştırırken, saati bir defaya mahsus olmak üzere doğru ayarlayın.



Onaylayın.



Girişi başlatın.



Önce tarihi (gün/ay/yıl), ardından saati (24 saat, saniye dahil) girin.



Onaylayın. Saat ve tarih güncellenir.

Saat dilimleri



Listeden istediğiniz saat diliminde bulunan şehri seçin.



Onaylayın.

Acil arama (SOS)

Yalnızca acil durumlarda kullanın!

Soldaki **SOS** ekran tuşuna basarak, SIM kart veya PIN kodu girişi **olmadan** şebeke üzerinden acil arama yapabilirsiniz (tüm ülkelerde mümkün değildir).

Genel bilgiler

Bekleme modu

Ekranda servis sağlayıcının adı görüntülenirse, telefon **bekleme modunda** ve **kullanıma hazır** demektir.



Açma/kapatma/bitirme tuşuna basarak, bulunduğunuz her konumdan tekrar bekleme moduna dönebilirsiniz.

Alış sinyali



Güçlü alış sinyali.



Zayıf bir sinyal ses kalitesini düşürür, hatta bağlantıyı kesebilir. Konumunuzu değiştirin.

Digital Rights Mgmt. (DRM)

Telefonunuzda Digital Rights Management özelliğinin bulunduğunu dikkate alın. Yüklenen resim, ses veya uygulamaların kullanımı, sunucuları tarafından örn. kopyalama koruması, süre kısıtlaması ve/veya kullanım sayısı ile kısıtlanmış olabilir (s. 80).

Kullanım kılavuzu

Simgeler

Kullanıma ilişkin açıklamalarda aşağıdaki simgeler kullanılır:



Rakam veya harf girişi



Açma/kapatma/bitirme tuşu



Bağlantı tuşu



Ekrana tuşları



Bir ekran tuşu fonksiyonunun görüntüsü



Orta tuşa basın, örn. menüyü çağırmak için.



Dolaşma tuşunun üçgenle işaretli kısmına basın.



Servis sağlayıcıya bağlı fonksiyon. Ayrıca abone olunması gerekebilir.

Ana menü

Ana menüde uygulamalar grafik simgelerle gösterilir:



Bekleme modundan orta tuşa basarak çağırın.



Uygulamayı dolaşma tuşuyla seçin.



Uygulamayı başlatın.


Ana menü seçenekleri

Seçenek Menüye girin.

Ara	Menü liste halinde görüntülenir. Baş harflerini girerek doğrudan fonksiyona erişebilirsiniz.
Büyük harfler	İki ayrı yazı boyutu arasında seçim yapılabilir.
Aydınlatma	Ekran aydınlatması daha açık veya daha koyu ayarlanabilir.
Kartı çıkart	RS MultiMediaCard çıkartılmadan önce veri kaydı başlatılır.
Yardım	Yardım metni görüntülenir.

Sekmeler

Pratik sekmeler sayesinde bilgilere ve fonksiyonlara hızla ulaşabilirsiniz.

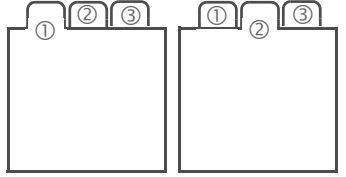

Dolaşma



Sekmeler arasında geçiş yapılır.

Sekmelerden birinde bir giriş alanı etkinleştirilmiş durumdaysa, dolaşma tuşuyla yalnızca bu alanda dolaşabilirsiniz.



Bir sonraki sekmeye geçmek için, yukarıya veya aşağıya doğru ilerleyerek giriş alanlarından çıkın.

Orta tuş

Ekranın alt satırının ortasındaki simge, orta tuşa bastığınızda hangi fonksiyonun etkinleştirileceğini gösterir.



Ana menü



Tamam, onayla



Değiştir



Arama



Düzenle



Ekle



Seçenek



Kamera



Gönder



Görüntüle



Kaydet



Oynat



Kayıt



Duraklat



Dur



Yakınlaştır

Menü kullanımı

Kullanım kılavuzunda, bir fonksiyona erişmek için gereken adımlar **kısaltılmış biçimde** açıklanmıştır, örneğin cevapsız aramalar kayıt listesini çağırma adımları kısaltılmış biçimde şöyle gösterilir:




Aranan no'lar

Bunun için aşağıdaki işlemler yapılmalıdır:



Bekleme modundayken orta tuşa basarak ana menüye girin.



Arama kayıtları  uygulamasını seçin.



Orta tuşa basarak onaylayın.



Aranan no'lar fonksiyonunu seçin.



Orta tuşa basarak onaylayın.

Standart fonksiyonlar

Seenek menüleri

Seenek menülerinde sık kullanılan fonksiyonlar burada kısaca zetlenmiştir.

Seenek Menüye girin.

Deęiřtir	Deęiřtirmeniz için giriři açar.
Oku	Giriři gösterir.
Sil	Giriř silinir.
Yeni kayıt	Yeni giriř oluřturulur.
Gönder...	Gönderme iřlemi için aktarım servisi veya aracısı seçilir.
Yazdır...	Kızılötesi, Bluetooth veya USB üzerinden yazdırma bilgileri ilgili yazıcıya gönderilir.
Cevap/ Tümün. cevapla	Gönderen kiři alıcı konumuna geçer, konu bařlığının önüne „Re:“ konularak, alınmış olan metin yeni mesaja devredilir.
Kaydet	Giriř kaydedilir.
Kayıt yeri: □	Alıcı Kiřiler bölümüne kaydedilir.
Sırala	Sıralama ölçütü ayarlanır (alfabetik, türe göre, zaman sırasına göre).
Adı deęiřtir	İřaretlenen giriřin adı deęiřtirilir.

Kapasite	Bellek kapasitesi görüntülenir.
Dıřarıdan alım	Cihaz, IrDa (kızılötesi) veya Bluetooth ile veri (vcard, vcal, vnotes) almaya hazırlanır.
Özellikler	İřaretilen öğenin özellikleri görüntülenir.
Yardım	Yardım metni görüntülenir.

USB üzerinden yazdırma

Bu ürün "Mobile Printing Ready" (mobil baskıya hazır) özelliğine sahiptir ve mobil telefonu USB veri kablosu üzerinden yazıcıyı bağlayarak resimleri kolaylıkla basmanızı sağlayacak biçimde tasarlanmıştır. Bu ürün, MIPC'nin (Mobil Imaging and Printing Consortium), Sürüm 1.0 PictBridge kılavuzlarını temel alır.

İřaretleme modu

Bazı uygulamalarda (örn. birden çok SMS silme) sekme üzerinde birden çok giriř seçebilir ve bir fonksiyonun seçilen tüm giriřlere uygulanmasını sağlayabilirsiniz.

Seenek Menüye girin.

Metni iřaretle

İřaretleme modunu etkinleřtirin.



Giriři/giriřleri seçin.



İřaretleme veya (varsa) iřareti kaldırın.

Diğer işaretleme fonksiyonları:

Seçenek Menüye girin.

Tüm.işaretle	Tüm girişler işaretlenir.
Tüm işr.kaldır	İşaretlenen tüm girişlerin işareti kaldırılır.
İşaretlileri sil	Tüm işaretli girişler silinir.

Güvenlik

Telefon ve SIM kart çeşitli şifrelerle (kodlar) yetkisiz kullanıma karşı korunmuştur.

Şifrelerinizi gerektiğinde tekrar bulabileceğiniz bir şekilde, güvenli bir yerde saklayın.

PIN kodları

PIN	SIM kartınızı korur (kişisel kimlik numarası).
PIN2	Ücret göstergesini ayarlama ve özel SIM kartların ek fonksiyonlarında gereklidir.
PUK PUK2	Anahtar kod. SIM kartınız art arda yapılan hatalı PIN girişi nedeniyle kilitletiğinde, kilit bu kod yardımıyla açılır.
Telefon kodu	Telefonunuzu korur. İlk güvenlik ayarında tarafınızdan belirlenir.



Güvenlik

→ PIN kodları

→ Fonksiyonu seçin.

PIN kontrolü

PIN kodu, normal olarak telefon her açıldığında sorulur. Bu kontrol işlemini devre dışı bırakabilirsiniz, ancak bu durumda telefonunuzun yetkisiz kişilerce kullanılma riskini göze almış olursunuz. Bazı servis sağlayıcılar, kontrol işleminin devre dışı bırakılmasına izin vermez.



Değiştir.



PIN kodunu girin.



Girişi onaylayın.

PIN'i değiştir

PIN kodunu, daha kolay hatırlayabileceğiniz 4 ila 8 basamaklı bir sayıyla değiştirebilirsiniz.



Değiştir.



Geçerli PIN kodunu girin.



Onaylayın.



Yeni PIN kodunu girin.



Yeni PIN kodunu tekrar girin.



- → Güvenlik
- PIN kodları
- Fonksiyonu seçin.

PIN2 değiştir

PIN'i **değiştir** bölümündeki işlemler gibidir.

Tel.kod.değışt.

(Telefon kodunu değiştirme)

Telefon kodu ile korunan bir fonksiyonu (örn. **Doğr.arama**, s. 83) ilk kez çağırdığınızda tarafınızca belirlenir (4-8 basamaklı bir sayı). Böylece telefon kodu, tüm korunan fonksiyonlar için geçerli hale gelir. Üç kez yanlış giriş yapıldığında telefon koduna ve bunu kullanan tüm fonksiyonlara erişim engellenir. Böyle bir durumda lütfen Siemens servisine başvurun (s. 118).

SIM kart kilidini kaldırma

PIN kodu üç kez yanlış girilirse, SIM kart kilitlenir. Servis sağlayıcınız tarafından SIM kartla birlikte verilen PUK kodunu (MASTER PIN) talimatlara uygun olarak girin. PUK (MASTER PIN) kodu kaybolursa lütfen servis sağlayıcınıza başvurun.

Telefonun yanlışlıkla açılmasını önleme

PIN kontrolü devre dışı bırakılsa da (s. 13), telefonun açılması için bir onaylama işlemi gerekir.

Bu özellik, telefonunuzun çantanızda veya uçak yolculuğu sırasında istenmeden açılmasını önler.



Tamam

tuşuna **uzun süreli** basın.

tuşuna basın. Telefon açılır.

İptal

tuşuna basın veya bekleyin. Açılma işlemi yarıda kesilir.

PC ile bağlantı

Telefonunuzu Bluetooth, IrDA veya veri kablosu (aksesuar) aracılığıyla kişisel bilgisayarınıza bağlayabilirsiniz. PC programı MPM (Mobile Phone Manager) sayesinde bilgisayarınıza verileri kaydedebilir ve örn. telefondaki adres defterini, Outlook®, Lotus Notes™ ve diğer Siemens telefonlarıyla (Gigaset dahil) eşitleyebilirsiniz. Mobile Phone Manager programını telefonunuzla birlikte teslim edilen CD-ROM'da bulabilir veya Internet'ten yükleyebilirsiniz:

www.siemens.com/s75

Metin giriři

T9 kullanmadan metin giriři

İstediginiz karakter görüntülenene dek rakam tuřuna art arda basın. İmleç kısa bir aradan sonra bir basamak ilerler. Örnek:



Bir kez **kısa süreli** basıldıđında **a** harfi, iki kez basıldıđında **b** harfi vs. yazılır.

Uzun süreli basıldıđında rakam girilir.

Ä, ä, 1-9 Noktalı harfler ve rakamlar, normal harflerin ardından görüntülenir.



Kısa süreli basıldıđında imlecin solundaki karakter, **uzun süreli** basıldıđında sözcüğün tümü silinir.



İmleci yönlendirir (ileri/geri).



Kısa süreli basıldıđında: abc, Abc, T9abc, T9Abc, 123 giriř modları arasında geçiř yapılır. Durum göstergesi ekranın en üst satırında yer alır.

Uzun süreli basıldıđında: Tüm giriř çeřitleri görüntülenir.



Kısa süreli basıldıđında: Özel karakterler görüntülenir.



Uzun süreli basıldıđında: Metin giriř menüsüne girilir.

Bir/birkaç kez basıldıđında:

., ? ! ' " 0 + - () @ / : _

Uzun süreli basıldıđında: 0 yazılır.



Bořluk girilir. İki kez basıldıđında yeni satıra geçilir.

Özel karakterler



Kısa süreli basın. Karakter tablosu görüntülenir:

1)	ı	ı	_	;	.	,	?	!
+	-	"	'	:	*	/	()
¤	¥	\$	£	€	@	\	&	#
[]	{	}	%	~	<	=	>
	^	`	\$	Γ	Δ	Θ	Λ	Ξ
Π	Σ	Φ	Ψ	Ω				

1) Satır sonu



Karakterlere ilerleyin.



Onaylayın.

Metin giriři menüsü

Metin giriřinde:



Uzun süreli basın. Metin giriři menüsü görüntülenir:

Giriř dili

Metni iřaretle

Kopyala/Ekle

T9 ile metin giriři

“T9”, her bir tuř giriřini geniř bir sözlükle karřılařtırarak doęru sözcüęü tahmin eder.

T9 ile yazma

Giriř yapıldıkça ekran görüntüsü deęiřir.

Bu nedenle, ekrana dikkat etmeden sözcüęü sonuna kadar yazmanız daha kolaydır.

İlgili harfin bulunduęu tuřlara yalnızca **bir kez** basın; örneęin “Hotel” yazmak için:



tuřuna **T9** **ABC** için **kısa süreli** basın, ardından



Bořluk, sözcüęü sona erdirir.

Ä gibi özel karakterleri standart harf řeklinde (örn. A) yazın, T9 gereken iřlemi yapacaktır.

T9® Text Input is licensed under one or more of the following: U.S. Pat. Nos. 5,187,480, 5,818,437, 5,945,928, 5,953,541, 6,011,554, 6,286,064, 6,307,548, 6,307,549, and 6,636,162, 6,646,573; Australian Pat. Nos. 727539, 746674 and 747901; Canadian Pat. Nos. 1,331,057, 2,302,595, and 2,227,904; Japan Pat. No. 3532780, 3492981; United Kingdom Pat. No. 2238414B; Hong Kong Standard Pat. No. HK1010924; Republic of Singapore Pat. No. 51383, 66959, and 71979; European Pat. Nos. 0 842 463 (96927260.8), 1 010 057 (98903671.0), 1 018 069 (98950708.2); Republic of Korea Pat. Nos. KR201211B1 and KR226206B1. People's Republic of China Pat. Application Nos. 98802801.8, 98809472.X and 96196739.0; Mexico Pat. No. 208141; Russian Federation Pat. No. 2206118; and additional patents are pending worldwide.

T9 sözcük önerileri

Sözlükte bir tuř dizisi (bir sözcük) için birden fazla karřılık bulunuyorsa, ilk olarak en yakın karřılık görüntülenir. Bu sözcük istedięiniz anlamı tařımıyorsa, T9'un bir sonraki önerisi uygun olabilir.

Sözcük **vurgulu** olarak gösterilmelidir. Ardından



tuřuna basın. Ekranda görüntülenen sözcük bir bařkasıyla deęiřtirilir. Bu sözcük de uygun deęilse, tekrar



tuřuna basın. Doęru sözcük görüntüleninceye dek bu iřlemi tekrarlayın.

Aradıęınız sözcük sözlükte yoksa, onu T9'u kullanmadan da yazabilirsiniz.

Sözlüğe bir sözcük eklemek için:

Ekle Seçin.

Son öneri silinir ve sözcük artık T9 desteęi olmadan girilebilir. **Kaydet** ile sözcük otomatik olarak sözlüğe eklenir.

Sözcük düzeltme



İstenen sözcük **vurgulu** görüntüleninceye dek sözcük sözcük sola/saęa ilerleyin.



T9 sözcük önerilerini tekrar gözden geçirin.



İmlecin solundaki karakteri siler **ve** her defasında yeni bir sözcük önerisi sunar.

Dięer bilgiler

T9 durumunu devre dıřı bırakmadan bir "T9 sözcüğü" içinde deęişiklik yapılamaz. Genellikle sözcüğü yeniden yazmak daha avantajlıdır.



Nokta eklenir. Ardından boşluk girilirse, sözcük tamamlanır. Sözcük içinde kullanılan nokta, kesme işareti/ kısa çizgi yerine geçer:

örn. **Ali.nin** = Ali'nin.



İmleçle saęa gidilerek sözcük tamamlanır.



Kısa süreli basıldıęında: Giriş modları arasında geçiş yapılır: **abc, Abc, T9abc, T9Abc, 123**. Durum göstergesi ekranın en üst satırında yer alır.

Uzun süreli basıldıęında: Tüm giriş seçenekleri görüntülenir.



Kısa süreli basıldıęında: Özel karakterler seçmenizi sağlar (s. 20).

Uzun süreli basıldıęında: Metin giriři menüsü açılır (s. 21).


Metin mod lle.


Telefonunuzda, mesajlarınıza (SMS, MMS, e-posta) ekleyebileceğiniz metin mod lleri (hazır metinler) bulunur.

 →  → Şablonlar
→ Metin mod lle.

Yeni Seçin.

 Giriř alanı açılır.


 Metni yazın.
Seenek men s n  kullanarak gerekirse giriř dilini sein, metin kopyalayın veya ekleyin.

 Metin mod l n  kaydedin.

Metin mod llerini kullanma


Metin mod lleri  zerinden


 →  → Şablonlar
→ Metin mod lle.


 Metin mod l n  listeden sein.

Mesaj oluřtur


Sein.

 Metin mod l n n kullanılacaėı mesaj t r n  sein.

 Onaylayın. Metin mod l  eklenir.


 Mesajı tamamlayın ve g nderin.


Uygulama (SMS, MMS, e-posta)  zerinden

 İlgili uygulamada mesaj metnini yazın.

Seenek Metin men s ne girin.

Metin ekle Sein, ardından Metin mod lle.

 Metin mod l n  listeden sein.

 Onaylayın. Metin mod l  eklenir.

Telefon görüşmesi

Rakam tuşlarıyla arama

Telefon açık olmalıdır (bekleme modu).



Telefon numarasını girin (daima alan kodu/ uluslararası telefon kodu ile).

◀ **Kısa süreli** basıldığında son rakam, **uzun süreli** basıldığında telefon numarasının tamamı silinir.



Bağlantı tuşuna basın. Ekranda görüntülenen telefon numarası aranır.

Uluslararası alan kodları



tuşuna, "+" işareti ekranda **belirene kadar** basın.

Seçenek

Görüşme menüsüne girin.

Ülke

seçeneğine basın ve ülkeyi seçin.

Telefon numaralarını not etme

Görüşme sırasında bir telefon numarası girebilirsiniz. Konuştuğunuz kişi bu girişleri duyar. Telefon numarası, görüşme bittikten sonra kaydedilebilir veya aranabilir.

Görüşmeyi bitirme



Kısa süreli basın.

Görüştüğünüz kişi telefonu sizden önce kapatmış olsa da, bu tuşa basın.

Ses düzeyini ayarlama



Ses düzeyini yan tuşlarla ayarlayın (yalnızca görüşme sırasında mümkündür).

Ahizesiz görüşmeye olanak veren araç kiti kullanılıyorsa, araç kitinin ses düzeyi ayarı, telefondaki normal ayarı etkilemez.

Tekrar arama

Son aranan numarayı tekrar aramak için:



Bağlantı tuşuna **iki kez** basın.

Daha önce aranan diğer numaraları yeniden aramak için:



Bağlantı tuşuna **bir kez** basın.



Listeden istediğiniz numarayı seçin ve aramak için ...



... tuşuna basın.

Hat meşgulse

Aranan hat meşgulse veya şebeke sorunlarından dolayı ulaşılamıyorsa, servis sağlayıcınıza bağlı olarak farklı seçenekleri deneyebilirsiniz. Ancak, gelen bir arama veya telefonun diğer her türlü kullanımı bu fonksiyonları durdurur.

İlk seçenek

Otom. tekrar arama


Seçenek Görüşme menüsüne girin.

Otomat. arama

Aradığınız numara uzayan aralıklarla otomatik olarak on kez aranır.



Onaylayın. Bitirmek için:

 Bitirme tuşuna basın.

Veya

Geri arama



Seçenek Görüşme menüsüne girin.

Geri arama Meşgul hat serbest kaldığında telefonunuz çalar. Bağlantı tuşu ile telefon numarası aranır.



Onaylayın.

Hatırlatma

Seçenek Görüşme menüsüne girin.

Hatırlatma 15 dakika sonra bir sinyal sesi, görüntülenen telefon numarasını tekrar aramanızı hatırlatır.

Arama cevaplama

Telefon açık olmalıdır. Gelen bir arama, telefonun diğer her türlü kullanımını durdurur.



Bağlantı tuşuna basın.

Veya



Orta tuşa basın.

Şebeke tarafından aktarılan bir telefon numarası ve numara Kişiler altında kayıtlıysa, ilgili isim görüntülenir (s. 32).

Aramayı reddetme

Reddet tuşuna basın.

Veya



Kısa süreli basın.

Dikkat

Lütfen telefonu kulağınıza yaklaştırmadan önce aramayı cevapladığınızdan emin olun. Böylece yüksek seviyedeki zil sesinin yol açabileceği işitme rahatsızlıklarını önlemiş olursunuz!

Ahizesiz görüş.

Görüşme sırasında telefonu elinizden bırakabilirsiniz. Bu durumda ses hoparlörden duyulur.

Seçenek Görüşme menüsüne girin.

Ahizesiz Ahizesiz görüşmeyi etkinleştirin/devre dışı bırakın.



Onaylayın.

Dikkat

Telefonu kulağınıza yaklaştırmadan önce "ahizesiz görüşme" modunu daima devre dışı bırakın. Böylece işitme rahatsızlıklarını önlemiş olursunuz!

İki görüşme arasında geçiş yapma



İkinci bir bağlantı oluşturma

Görüşme sırasında ikinci bir telefon bağlantısı kurabilirsiniz.

Seçenek Görüşme menüsüne girin.

Beklet Yapmakta olduğunuz görüşme beklemeye alınır.



Onaylayın.



Yeni telefon numarasını girin
veya

Kişiler'e girin
veya

arama kayıtlarını açın
ve bir telefon numarası seçin.

Yeni bağlantı kurulduğunda:

Seçenek Görüşme menüsüne girin.

Değiştir Görüşmeler arasında geçiş yapın.



Onaylayın.

Görüşme sırasında gelen arama

Bu fonksiyonu kullanmak için servis sağlayıcınıza abone olmanız ve telefonunuzu bu fonksiyona göre ayarlamanız gerekebilir. Görüşme sırasında arama gelirse, „Arama bekliyor” sinyali duyulur (s. 77). Bu durumda aşağıdaki seçenekler kullanılabilir:

• Yeni aramayı araya alarak cevaplama

Değiştir

Yeni aramayı kabul ederken, yapmakta olduğunuz görüşmeyi bekletmenizi sağlar.

İki görüşme arasında geçiş yapmak için yukarıdaki işlemleri uygulayın.

• Yeni aramayı reddetme

Reddet

tuşuna basın.

Veya

Yönlend.

Yeni arama örneğin tele-sekretre yönlendirilir.

• Aktif görüşmeyi bitirme, yeni aramayı kabul etme



Aktif görüşme bitirilir.



Yeni görüşme kabul edilir.

Görüşmeyi/görüşmeleri bitirme



Kısa süreli basın.

Ekranda **Bekleyen aramaya dönüşüm** mü? görüntüledikten sonra aşağıdakileri yapabilirsiniz:

Evet

Beklettiğiniz görüşmeye devam edersiniz.

Hayır

İkinci görüşmeyi de bitirirsiniz.

Konferans



Art arda en fazla 5 kişiyi arayıp, birlikte bir telekonferans yapabilirsiniz. Açıklanan fonksiyonların tümü servis sağlayıcı tarafından desteklenmeyebilir veya özel olarak etkinleştirilmeleri gerekebilir.

Bir bağlantı kurulmuş durumdayken:

Seçenek

Menüye girin ve **Beklet**'i seçin. Geçerli görüşme beklemeye alınır.



Telefon numarasını Kişiler listesinden seçin veya yeni bir numara girin.

Yeni bağlantı kurulduğunda, ...

Seçenek

... menüye girin ve **Konferans**'ı seçin. Bekletilen bağlantı, görüşmeye katılır.

Bu işlemi, tüm konferans katılımcıları ile bağlantı kuruluncaya dek tekrarlayın (en fazla 5 katılımcı).

Bitirme



Bitirme tuşuyla, konferanstaki **tüm** görüşmeler bitirilir.

Görüşme seçenekleri

Aşağıdaki fonksiyonlar yalnızca görüşme sırasında kullanılabilir:

Seçenek Menüye girin.

Beklet	Mevcut bağlantı beklemeye alınır.
Mikrofon açık	Mikrofon kapalıyken, görüştüğünüz kişi sesinizi duyamaz. Veya:  Uzun süreli basın.
Ahizesiz görüş.	Ses hoparlörden duyulur.
Konferans	(S. 27)
Süre/ücret	Bağlantı sırasında, o ana kadar yapılmış görüşmelerin süresi ve (ayarlandıysa) ücreti görüntülenir.
DTMF gönder	Ses dizileri (rakamlar), örneğin bir telesekreteri uzaktan dinlemek için, girilir.
Ana menü	Ana menüye erişim.
Arama aktarı. 	İlk arama, ikinci bir aramaya bağlanır. Sizin için böylece her iki görüşme de biter.
Görüş.duru mu	Tüm bekletilen ve aktif görüşmeler listelenir (örn konferansa katılanlar).

Doğr.arama

Etkinleştirildiğinde, yalnızca **tek** bir telefon numarası (acil arama hariç) aranabilir.

Açma



Seçimi onaylayın.



Telefon kodunu girin.

Telefon kodu (4-ila 8-basamak) ilk sorgulamada tarafınızdan belirlenir ve girilir. **Telefon kodunu lütfen aklınızda tutun (s. 19)!**



Seçimi onaylayın.



Telefon numarasını Kişiler listesinden seçin veya yeni bir numara girin.



Onaylayın.

Kullanım

Canan

Telefon numarasını (örn. "Canan") aramak için sağ ekran tuşuna **uzun süreli** basın.

Kapatma



Uzun süreli basın.



Telefon kodunu girin.



Girişi onaylayın.

Ses dizileri (DTMF)

Örneğin telesekreterinizi uzaktan sorgulamak için mevcut bir bağlantı **sırasında** ses dizileri (rakamlar) tuşlayabilirsiniz. Bu girişler doğrudan DTMF sesleri (ses dizileri) olarak iletilir.

Seçenek Menüye girin.

DTMF gönder

Seçin.



Telefon numarasını girin.



Onaylayın.

Kişiler kayıtlarını kullanma

Telefon numaralarını **ve** ses dizilerini (DTMF sesleri) normal bir giriş gibi **Kişiler**'e kaydedebilirsiniz.



Telefon numarasını girin.



tuşuna, ekranda “+” işareti görüntüleninceye kadar basın (bağlantı oluşturulması için gereken ara).



DTMF seslerini (rakamlar) girin.



Gerekirse, alıcıda doğru şekilde işlenmesini sağlamak için üç saniyelik aralar ekleyin.



Bir ad girin.

Kaydet

Girişi kaydedin.

Yalnızca DTMF seslerini de (rakam) kaydedebilir ve bunları görüşme sırasında gönderebilirsiniz.

Kişiler



Bu telefon dizinine, birden fazla telefon ve faks numarası ve ek adres bilgileri içeren 5000 giriş kaydedebilirsiniz.

Kişiler ve fonksiyonlar hızlı erişim için beş sekme sayfasında gruplandırılarak sunulur:

Tüm kişiler, Gruplar, Çevrimiçi durum, SIM, Filtre



Kişiler listesini açın (bekleme modundan hızlı erişim).



Sekmeler arasında geçiş yapılır.

İletişim



Kişi seçin.



Seçilen kişi aranır.

Veya

Seçenek

Menüye girin, ardından **Mesaj oluşturun** fonksiyonunu kullanarak Anında Mesaj diyalogunu başlatabilirsiniz.

Tüm kişiler

Telefonda veya SIM kartta kayıtlı olan tüm girişler alfabetik sıraya göre görüntülenir.

Yeni kayıt



Yeni kayıt seçeneğini onaylayın. Girişi oluşturmaya ilişkin sekmeler görüntülenir.



Sekmeler arasında geçiş yapılır.

Şu sekmeler sunulur:

Genel ayarlar

Ad, soyadı ve önemli telefon numaralar. Her kişi kaydına bir zil sesi, resim veya sesli video atanabilir.

Özel

Genel adres bilgileri ve faks, e-posta gibi diğer iletişim bilgileri.

İş

Şirket bilgileri, adres, iletişim numaraları

Kişi

Doğum günü, üye olduğu grup gibi kişisel veriler ve diğer notlar.

Çevrimiçi durum.

Anında mesaj (s. 53) için iletişim bilgileri.

İlgili sekmeyi seçtikten sonra:



İstediğiniz giriş alanlarını seçin.



Giriş alanlarını doldurun. Kullanılabilir maksimum karakter sayısı, ekranın üst kısmında görüntülenir.

En azından bir isim veya bir şirket girilmelidir. Telefon numarasını daima alan koduyla birlikte girin.



Seçenek menüsünü açın ve **Kaydet**'i seçin.

Girişleri görüntüleme/düzenleme



İstediğiniz girişi seçin.



Sekmeler arasında geçiş yapılır.



Mevcut sekmeyi düzenlemek üzere açın.



Seçenek menüsüne girin.

Gruplar

Kişileri gruplandırarak kolay bir şekilde yönetebilmemiz için 10 ayrı grup sunulur. Grupların adlarını kendi isteğinize göre değiştirebilirsiniz.

Grup özelliklerini değiştirme



Grubu seçin.

Seçenek

Menüye girin ve **Özellikler** fonksiyonunu seçin. Şu değişiklikleri yapabilirsiniz:

Adı:, Zil sesi:, Resim:

Kişi ekleme

Bir gruba Kişiler eklemek için **Tüm kişiler** seçeneğini kullanmanız gerekir.



Kişiyi seçin, **Seçenek** menüsünü açın ve **Gruba ekle**'yi seçin.

Kişi yalnızca tek bir grubun üyesi olabilir.

Çvrmiçi durum

Anında mesaj adresi (WV adresi) kayıtlı olan tüm kişiler görüntülenir.

Senkronizasyon

Siemens MPM (Mobile Phone Manager, s. 111) ile Kişiler kayıtlarını PC'nizle yönetebilirsiniz.

SIM

SIM kartta kayıtlı olan tüm kişiler görüntülenir.

Yeni kayıt



Yeni kayıt seçeneğini onaylayın ve ad, telefon numarası girin ve kayıt yerini (SIM/korumalı SIM) seçin.

Girişleri görüntüleme/düzenleme



İstediğiniz girişi seçin.



Girişi düzenleyin.

Düzenleme menüsü

Seçenek Menüye girin.

Başka alan ekle SIM kart girişini telefonun belleğine aktarın. Şimdi ek girişler için tüm sekmeler sunulur.

Kişilerden Kayıt/kayıtlar telefon belleğinden SIM karta kopyalanır (daha az bilgiyle).

Değiştir

Yer: SIM/Korumalı SIM.

Özel SIM kartlarda, telefon numaraları korumalı bir alanda saklanabilir. Düzenlemek için PIN2 kodu gerekir.

Kayıt numarası:

Kayıt için kullanılmayan bir numara seçilir. Telefon numarası bu numarayla aranabilir.

(Standart fonksiyonlar için bkz. s. 17)

Filtre

Yalnızca seçilen filtre kriterlerine uygun girişler (örn. resim içeren girişler) görüntülenir.

Sık kullanılanlar (Standart değerler)

URL

Doğum günü

Resimler

Zil sesleri

E-posta

Genel seçenekler

Seçenek Sekmeye ve mevcut duruma bağlı olarak değişik fonksiyonlar sunulur.

Filtre	Yalnızca filtre kriterlerine uygun girişler görüntülenir.
Mesaj oluştur	Seçilen kişi için bir mesaj oluşturulur (SMS, MMS, e-posta, anında mesaj).
IM kimliği ara	İlgili Anında Mesaj kimliği aranır.
Internet	Kişiyi atanan URL, WAP tarayıcısıyla çağrılır.
Aç	Bilgi için telefon numaraları görüntülenir.
☑'ne kaydet	Giriş Kişiler dizinine kaydedilir.
Gruba ekle	Giriş bir gruba eklenir.
Resim çek, Video kaydet, Ses kaydet vs.	Kişi için yeni resim, video ve ses bilgileri oluşturulur veya Dosyalarım'dan eklenir.
Daha çok	Bkz. sonraki bölüm.
(Standart fonksiyonlar için bkz. s. 17)	

Daha çok

Yer

Girişlerin kayıt yerlerini telefon belleği ve SIM kart arasında değiştirebilirsiniz.

Senkronizasy.

Telefonunuzu Internet'te kayıtlı bir ajanda ile senkronize edebilirsiniz (Uzaktan senk., s. 95).

Kapasite

Bellek kapasitesi görüntülenir.

Kur

... göre sırala	Ad veya soyadı
Özel numaralar	Özel telefon numaralarını görüntüleme: evet/hayır
Alarm zamanı	Doğum günü kayıtlı olan bir girişin doğum gününün ne kadar zaman önceden hatırlatılacağı girilir.
Ekran adı	Ad veya soyadı görüntülenir.
Alan ayarları	Sekmede bulunan alanlar ayarlanır.
Sekme gir:	İlk gösterilecek sekme belirlenir.

Kartvizit olrk

Seçilen bir kişinin bilgilerinden kartvizit oluşturulur.

Kartvizit

Başka bir GSM telefonuna göndermek üzere, kendi kartvizitiniz olacak şekilde bir kişi kaydı oluşturulur.

Dışarıdan alım

Telefon, IrDA veya Bluetooth üzerinden veri almaya hazır duruma getirilir.

Başka alan ekle

SIM kart girişini telefonun belleğine aktarın. Şimdi ek girişler için tüm sekmeler sunulur.

Konferans

Önceden seçilen beş katılımcıyla konferans başlatılır. Kişiler art arda aranır.

Arama kayıtları.

Sizi arayan kişinin telefon numarası aşağıdaki durumlarda ekranda görüntülenir:

- Arayan kişi **numara gizleme** fonksiyonunu kapatmışsa ve
- şebeke "arayanı tanıma" özelliğini destekliyorsa.

Ayrıca arayan numara Kişiler listesinde kayıtlıysa, arayanın adı da görüntülenir.

Telefon numaraları kolayca tekrar aramak üzere kaydedilir.



Arama kaydını seçin.



Arama kaydını açın.



Telefon numarasını seçin.



Telefon numarasını arayın.

Veya



Telefon numarasına ilişkin bilgileri görüntüleyin.

Arama kayıtlarında en fazla 500 giriş kaydedilebilir:

Cevapsız ara.



Cevaplamadığınız aramaların numaraları, geri arayabilmeniz için kaydedilir.



Cevapsız arama simgesi (bekleme modunda).

Merkezi gelen kutusunu açmak için simgenin altındaki ekran tuşuna basın.

Gelen aramalar

Cevaplanan aramalar listelenir.

Aranan no'lar

Aradığınız son telefon numaralarına ulaşmanızı sağlar.



Bekleme modunda hızlı erişim.

Kayıtları sil

Arama kayıtları silinir.

Süre/ücret

Görüşme sırasında ücret ve sürenin görüntülenmesini sağlayabilirsiniz. Giden aramalar için bir kontör sınırı belirlenebilir.



→ → Süre/ücret

Son görüşme

Tüm giden çağr.

Tüm gln aram.

Kalan kontör



Göstergeleri seçin.



Alanı açın.

Süre/ücret seçenekleri



Menüye girin.

İlk ayara dön	Seçilen ayar geri alınır.
Tümünü geri al	Tüm ayarlar geri alınır.
Ücret ayarları	Menü çağrılır (bkz. sonraki bölüm).

Ücret ayarları

Para birimi:

İstediğiniz para birimini girin.

Ücret/kontör

(PIN2 sorgusu)

Para birimiyle birlikte, kontör ve süre başına ücret girilir.

Kontör limiti

(PIN2 sorgusu)

Özel SIM kartlar, size veya servis sağlayıcınıza bir kontör sayısı belirleme olanağı verir ve bu kontörler tükendikten sonra telefonun giden aramalara kapatılmasını sağlar.



Basın.



PIN2 kodunu girin.

Kontör limiti

Etkinleştirin.



Kontör sayısını girin.

Seçenek

Menüye girin, ardından **Kaydet**'i seçin.

Otom.gösterge

Görüşme süresi ve ücreti otomatik olarak görüntülenir.

Kamera

Telefonunuzda entegre bir kamera ve flaş bulunmaktadır. Kamerayla fotoğraf/video çekebilir ve

- fotoğrafları arka plan resmi, logo, ekran koruyucu ve açılış/kapanış animasyonu olarak kullanabilir,
- fotoğrafı/videoyu Kişiler listesinden bir kayda atayabilir,
- fotoğrafı/videoyu MMS veya e-posta yoluyla gönderebilir,
- fotoğrafları **Dosyalarım**'a (s. 108) veya **RS MultiMediaCard**'a (s. 110) kaydedebilirsiniz.

Açma



Veya



Yan tuşu kullanın (bekleme modunda).

Geçerli resim (önizleme), ekranda gösterilir. İlk satırda soldan sağa doğru şunları görürsünüz:



Zoom faktörü



Gece modu



Beyaz ayarı



Flaş cihazı etkin.

Önizleme resminde, seçilen çözünürlükte daha çekilebilecek fotoğrafların sayısı gösterilir. Sayı, fotoğrafı çekilen nesneye de bağlıdır (gerekli bellek kapasitesi). Ayrıca seçilen çözünürlük veya video modundaysanız, kullanılan ve maksimum kullanılabilecek kayıt süresi bilgileri gösterilir.



Resim çek ve Video kaydet sekmeleri arasında geçiş yapılır.

Resim çek



Fotoğraf çekilir. Kayıt başlatıldığında bir sinyal sesi duyulur (kapatılmaz).



Gerekirse önce zoom faktörü ayarlanır.

Fotoğraf, tarih/saat ve ismiyle birlikte, **Dosyalarım** bölümündeki **Resimler** (s. 110) klasörüne kaydedilir. İsim girişi için bkz. seçenek menüsündeki **Kur** seçeneği.

Resim çözünürlüğü

Resmin kayıt kalitesi, özizleme resminin çözünürlüğünden bağımsız olarak ayarlanabilir. Seçilebilen optimum çözünürlük 1280 × 960 piksel'dir.

Özel arka plan resimleri çekmek için, resim çözünürlüğü olarak **Arka plan** seçeneğini ayarlamanız gerekir.

İlgili çözünürlük, seçilen dijital zoom'dan az olabilir.

Diğer bilgiler

Kendi resminizi çekmeyi kolaylaştırmak için telefonun arka yüzünde bir ayna bulunur.

Video kaydet

Video modunun çözünürlüğü özizleme resmindeki gibidir.



Video kaydı başlatılır.

Video kaydı sırasında ekranın sağ üst köşesinde bir kırmızı nokta belirir.



Video kaydı sona erdirilir.

Video, tarih/saat ve ismiyle birlikte, **Dosyalarım** bölümündeki **Videolar** (s. 110) klasörüne kaydedilir.

Video çözünürlüğü

Videonun kayıt kalitesi, özizleme resminin çözünürlüğünden bağımsız olarak ayarlanabilir. Seçilebilen optimum çözünürlük 176 × 144 piksel'dir.

Flaş

Flaş etkinken ekranda bir simge belirir. Flaş etkin olduğu sürece sürekli şarj edilir. Bu durum telefonun bekleme süresini kısaltır.



Şarj işlemi sırasında simge yanıp söner.

Ayarlar için bkz. Seçenekler menüsü. Flaşın performansı çevre sıcaklığına ve pilin şarj durumuna bağlıdır. Düşük sıcaklıklarda ve pilin zayıf olduğu durumlarda flaşın performansı düşer.

Kamera seçenekleri

Mevcut duruma göre aşağıdaki fonksiyonlar sunulur.

Seçenek Menüye girin.

Silme yardımc.	Bellek kapasitesi yetersiz kaldığında Silme Yardımcısı başlatılır.
Resimler	Fotoğrafların listesi görüntülenir.
Diğer videolar	Videoların listesi görüntülenir.
Mikrofon açık	Mikrofon açılır/kapattılır.
Flaş kullan	Seçenekler: Otomatik, Aç, Kapalı, Kırmızı göz eng.
Ayarlar	<ul style="list-style-type: none"> • Kayıtlar için isim • Video çözünürlüğü • Resim çözünürlüğü • Parlaklık • Renk modu • Daha karanlık ortamlar için gece modu • ISO hassasiyeti • Flaş gücü • Otomatik çekim için geciktirme süresi (saniye olarak) • Kayıt yeri: Dosyalarım (s. 108) veya RS MultiMediaCard (s. 110).

Çerçeve	Çeşitli çerçeveleme seçenekleri
Otom.çekim	Ayarlanabilir bir süre sonra çekim gerçekleşir. Son 5 saniye boyunca, her saniye bir sinyal sesi duyulur.
Beyaz ayarı	Seçenekler: Otomatik, İç mekan, Dış mekan
(Standart fonksiyonlar için bkz. s. 17)	

SMS/MMS

Telefonunuzla SMS (metin mesajları) ve MMS (Multimedia Messaging Service) mesajları gönderebilir ve alabilirsiniz.

SMS hakkında bilgi

Telefonunuzla, otomatik olarak birkaç "normal" SMS mesajından oluşturulan uzun metin mesajları (en fazla 760 karakter) gönderebilir ve alabilirsiniz (ücret hesaplamasına dikkat edin). Ayrıca SMS mesajlarına resimler ve sesler ekleyebilirsiniz.

Belirtilen Türkçe karakterlerin (ı, ğ, ş, Ç, Ğ, İ, Ş) kullanımı, kısa mesajla gönderilebilecek karakter sayısını etkilemektedir ve 70 karakter 1 SMS olarak ücretlendirilmektedir. Bu karakterleri kullanmak istemiyorsanız "Seçenek" menüsünden giriş dilini değiştirebilirsiniz.

Daha detaylı bilgi için servis sağlayıcınızı veya Siemens çağrı merkezini arayabilirsiniz.

MMS hakkında bilgi

Multimedia Messaging Service (Multimedya Mesaj Servisi), birleşik bir mesajda başka bir cep telefonuna veya e-posta alıcısına metin, resim/video ve ses göndermenize olanak verir. Bir MMS'in tüm öğeleri "slayt gösterisi" biçiminde bir araya getirilir.

Telefonunuzun ayarına bağlı olarak, ya mesajın tamamını otomatik olarak alır ya da yalnızca, şebekede kayıtlı bir MMS olduğu bilgisini, göndereni

ve boyutuyla birlikte alırsınız. Daha sonra bu MMS'i okumak üzere telefonunuza yükleyebilirsiniz.

Servis sağlayıcınızın bu hizmeti sunup sunmadığını, sunuyorsa abone olmanız gerekip gerekmediğini öğrenin.

SMS yazma

 →  → Yeni oluştur
→ SMS metni



Metni girin.

T9 kullanarak ve T9 kullanmadan mesaj yazmaya ilişkin bilgileri „Metin girişi“ bölümünde bulabilirsiniz (s. 20).

Seçenek

Menüye girin, ardından Alıcı ekle'yi seçin.



Telefon numarasını girin ve ...

... kaydedin.



veya

Alıcıyı kişiler listesinden seçin.



Gönderme işlemi başlatın.

Diğer bilgiler

Ekranın en üst satırında görüntülenenler: Metin giriş durumu, gereken SMS sayısı, mevcut SMS için daha yazabileceğiniz karakter sayısı.

Metin uzunluğu 760 karakteri geçerse, mesaj bir MMS'e dönüştürülür.

SMS seçenekleri

Seçenek Menüye girin.

Alıcı ekle	Alıcı eklenir.
Alıcıyı sil	Alıcı silinir.
Taslak ol.kayd.	SMS taslak olarak kaydedilir.
Mtn.düzn. menü.	Giriş dili, Metni işaretle, Kopyala, Ekle
Gönderme şnk.	Bkz. s. 45.
Metin ekle	Metin modülle. (s. 23) Emoticons (s. 47) İmza Açılış cümlesi Kişi bilgileri Yer imi
Oynat	Animasyonlar ve melodiler Media Player ile görüntülenir.
Öğe ekle	Melodi, resim, video veya animasyonlar eklenir ve mesaj bir MMS'e dönüştürülür (s. 41). Bunların korunuyor olabileceğini unutmayın (DRM, s. 14).
Öğe oluştur	Resim çek/Video kaydet Kamera başlatılır (s. 37). Ses kaydet Ses kaydı başlatılır (s. 101).

(Standart fonksiyonlar bkz. s. 17)

MMS yazma



→ Yeni oluştur → MMS

Oluşturma

Bir MMS mesajı birbirini izleyen sayfalardan oluşabilir. Her sayfada bir metin, bir resim/video ve bir ses bulunabilir. Resim ve seslerin korunuyor olabileceğini lütfen unutmayın (DRM, s. 14).

Buna ilişkin fonksiyonlar için bkz.

MMS seçenekleri, s. 42.

İçerikler



Menüye girin, ardından
Öğe ekle/Öğe oluştur
fonksiyonunu seçin.

Metin

T9 kullanarak ve T9 kullanmadan mesaj yazmaya ilişkin bilgileri „Metin girişi“ bölümünde bulabilirsiniz (s. 20).

Resimler/Videolar

Resim ve videoları **Dosyalarım**'dan ekleyin veya kamerayla yeni kaydedin.

Ses

Melodileri **Dosyalarım**'dan ekleyin veya ses kaydı fonksiyonuyla yeni kaydedin.

Kişiler

Adres verilerini kişiler listesinden ekleyin.

Ek

Diğer çeşitli dosyaları **Dosyalarım**'dan ekleyin.

Gönderme

Seçenek Menüye girin, ardından **Alıcı ekle**'yi seçin.



Telefon numarasını girin ve ...



... kaydedin.

veya

Alıcıyı kişiler listesinden seçin.

Gerekirse konuyu belirtin:

Menüye girin, ardından **Konu ekle** fonksiyonunu seçin ve MMS'e ilişkin açıklayıcı bilgi girin.



Gönderme işlemini başlatın.

MMS seçenekleri

Seçenek Menüye girin.

Şablon olarak	MMS şablon olarak kaydedilir.
Alıcı ekle	Alıcı eklenir.
Alıcıyı sil	Alıcı silinir.
Konu ekle	Konu alanı eklenir.
Öğe ekle	İçerik eklenir.
Öğe oluşturun	Resim çek/Video kaydet Kamera başlatılır (s. 37). Ses kaydet Ses kaydı başlatılır (s. 101).
Önizleme	MMS'in tamamı ekranda görüntülenir.
Taslak ol.kayd.	MMS taslak olarak kaydedilir.
Mtn.düzn. menü.	Giriş dili Metni işaretle Kopyala Ekle
Gönderme şcnk.	Bkz. s. 46.
Metin ekle	Metin modülle. Emoticons (s. 47) İmza Açılış cümlesi Kişi bilgileri Yer imi

Sayfa süresi: Bir sayfanın saniye olarak kalış süresi girilir.

Resiml. göster/Oynat Animasyonlar ve melodiler Media Player ile görüntülenir.

Eki aç Ek, Media Player ile görüntülenir.

(Standart fonksiyonlar bkz. s. 17)

Alma

Yeni bir mesajın geldiği ekranda bildirilir.



Gelen kutusunu onaylayın.



Altındaki ekran tuşuyla **Gelen kutusu**'nu açın.

Seçenekler

Duruma bağlı olarak değişik fonksiyonlar sunulur.

Seçenek Menüye girin.

Oku SMS/MMS mesajını veya MMS mesajına ilişkin bildirim okuyun.

Cevap/ Tümmün.cevapla

- Yeni bir SMS ile
- Yeni bir MMS ile
- Orijinal mesajdan alıntı: Gönderen alıcı konumuna alınarak ve orijinal mesajın ilk 50 karakteri eklenerek yeni SMS oluşturulur.

Aktar

Mesaj başka bir alıcıya iletilir. Bir MMS'e gerekirse başka içerikler eklenebilir.

(Standart fonksiyonlar bkz. s. 17)

Okuma



→ **Gelen kutusu**

SMS/MMS sekmesini seçin.



İstediğiniz mesajı seçin.



SMS/MMS mesajını veya MMS mesajına ilişkin bildirimi okuyun.

Diğer bilgiler

Yan tuşlar



Ses düzeyi ayarlanır.

Ses açılır/kapattılır.

Yalnızca MMS için:



Sayfa içinde yukarı/aşağı ilerlenir.



Sonraki sayfaya geçilir ve sonunda tekrar ilk sayfaya dönülür.



Bir sayfanın başına veya önceki sayfaya geçilir.

Seenekler

Duruma baėlı olarak deėiřik fonksiyonlar sunulur.



Menüye girin.

Resmi kaydet	Dosyalarım'daki resim klasörünü açar.
Oynat	MMS görüntülenir/dinletilir.
Duraklat	MMS'i görüntüleme/dinletme duraklatılır.
Sesi kaydet	Klasör seçimi için Dosyalarım'ı açar.
Linki aç	WAP tarayıcısını başlatır (s. 61).
Öğeyi aç	MMS'in içerikleri, Media Player ile görüntülenmek/dinletilmek veya kaydedilmek üzere listelenir.
Öğeyi kaydet	MMS'in içerikleri ilgili klasörlere kaydedilmek üzere listelenir.
Eki aç	Ek açılır.
Eki kaydet	Kaydetmek üzere Dosyalarım'daki ilgili klasörü açar.

(Standart fonksiyonlar bkz. s. 17)

Taslak



→ Taslak → SMS/MMS

Taslaklar sekmesi görüntülenir.

Giden kutusu



→ Giden kutusu
→ SMS/MMS

Henüz gönderilmemiş olan SMS'lerin sekmesi görüntülenir.

Gönderilen



→ Gönderilen → SMS/
MMS

Gönderilen mesajların sekmesi görüntülenir.

Arşiv




→ Mesaj arşivi
→ SMS/MMS

Mesajlar türüne ve kaynağına göre arşive kaydedilir. İlgili sekmeyi seçin ve istediğiniz mesajı/mesajları okuyun.

Önemli mesajları **Seenek**, **Arşive taşı** fonksiyonuyla arşive taşıyabilirsiniz.

Şablonlar



→  → Şablonlar
→ MMS şablonu/Metin modülle.

MMS şablonu

MMS şablonları, adres kısmı olmadan kaydedilen mesajlardır ve yeni bir MMS olarak gönderilebilir veya yeni bir MMS'in parçası olarak kullanılabilir.



MMS şablonunu seçin.




Mesajı tamamlayın ve gönderin.

Metin modülle.

Bkz. s. 23.

SMS ayarları



→  → Mesaj ayarları → SMS
→ Fonksiyonu seçin.

Gönderme şcnk.

Servis merkezi	Servis merkezinin telefon numaraları, servis sağlayıcının belirttiği şekilde girilir.
Alıcı	Alıcı adı tüm SMS'ler için standart değer olarak girilir.

Teslim raporu	Alındı teyidi talep edilir.
Geçerlilik sür.	Mesajı ilemesi için servis merkezine tanınan süre.
GPRS ile SMS	SMS'ler GPRS üzerinden gönderilir.
Direkt cevap 	Etkinleştirildiğinde, SMS mesajının alıcısı sizin servis merkeziniz üzerinden doğrudan cevap gönderebilir (servis sağlayıcınızdan bilgi alın).

Oluşturma

İmza ekle	Her SMS'e bir "imza" eklenir. Seçenekler: Asla , Her zaman , Yeni mesajlar
İmza	İmza oluşturulur.
Açılış cümlesi	Her SMS'in başına bir giriş cümlesi veya hitap biçimi eklenir. Seçenekler: Asla , Her zaman , Yeni mesajlar
Giriş cümlesini düzenle:	Giriş cümlesi oluşturulur.
Mesaj tipi	Servis sağlayıcı tarafından ayarlanmış olabilir. Standart değer: Standart metin: Normal SMS mesajı

SMS ile ilgili diğer bilgiler

SMS gönderme bilgileri

Mesaj servis merkezine ulaştırılamadığında bir tekrarlamaya olanağı sunulur. Bu deneme de başarısız olursa, lütfen servis sağlayıcınıza başvurun. **Mesaj gönderildi!** bilgisi, sadece mesajın servis merkezine aktarıldığını belirtir. Servis merkezi belli bir süre içinde mesajı yerine ulaştırmaya çalışır.

SMS'te telefon numarası

Metinde **vurgulu** görüntülenen telefon numaraları aranabilir (☎) veya telefon rehberi/adres defterine kaydedilebilir.

Zil sesleri ve logo yükleme

Zil sesleri, logolar, ekran koruyucular, animasyonlar ve uygulamalarla ilgili bilgi yükleyebileceğiniz Internet bağlantılarını bir SMS üzerinden alabilirsiniz. Lütfen bu bağlantıyı işaretleyin ve ☑ bağlantı tuşuna basarak yükleme işlemini başlatın. Lütfen erişim ayarlarınızın (s. 70) yapıldığından emin olun. Bunların korunuyor olabileceğini unutmayın (DRM, s. 14).



SIM hafızası dolu

Mesaj simgesi yanıp sönüyorsa SIM hafızası dolu demektir. Artık SMS **alınamaz**. Bazı mesajların silinmesi veya arşivlenmesi gerekir.

MMS ayarları



→ Mesaj ayarları → MMS
→ Fonksiyonu seçin.

Gönderme şcnk.

Teslim raporu	Alındı teyidi talep edilir.
Okundu raporu	Okundu teyidi talep edilir.
Geçerlilik sür.	Mesajı iletmesi için servis merkezine tanınan süre.
Teslim saati	Teslim zamanı ayarlanır.
Numarayı gizle	Gönderenin telefon numarası gizlenir.

Oluşturma

Oluşturm. modu	Serbest, Kısıtlanan, Uyarı
Mak.msj. boyutu	Sınırsız, 95 KB, 295 KB
Standart sayfa süresi	Bir sayfanın saniye olarak standart kalış süresi belirlenir.

İmza ekle	Her MMS'e bir „imza“ eklenir. Seçenekler: Asla , Her zaman , Yeni mesajlar
İmza	İmza oluşturulur.
Açılış cümlesi	Her MMS'in başına bir giriş cümlesi veya hitap biçimi eklenir. Seçenekler: Asla , Her zaman , Yeni mesajlar
Giriş cümlesini düzenle:	Giriş cümlesi oluşturulur.

Alım

Alım	Otomatik: MMS'in tamamı kaydedilir. Kısıtlanan: Yalnızca bildirim kaydedilir.
Msj.al (ulu.dol.)	Yerel ağ dışında alım.
Anoniml. reddet	Anonim mesajlar reddedilir.
Teslim rp.iz.ver	Teslimat raporuna izin verilir.
Okun.rp. izin ver	Okundu teyidine izin verilir.
Reklama izin ver	Reklam mesajlarına izin verilir.

Bağlantı ayarları

Bağlantı özelliklerinin belirlendiği MMS profillerinden istediğinizi seçin (s. 73). Bunun için gerekli olan bilgileri servis sağlayıcınızdan veya aşağıdaki Internet adresinden alabilirsiniz:

www.siemens.com/mobilephonescustomercare

"Gönder, kaydet"

SMS mesajları gönderildikten sonra daima **Gönderilen** listesine kaydedilir.

Metni yakınlaşt.

Mesajı görüntülemek için üç sabit yazı büyüklüğünden birini seçebilirsiniz.

Emoticons

Duygu simgeleri (Smiley), duyularınızı görselleştiren küçük simgelerdir.



Simge seçin.



Simge imlecin bulunduğu konuma eklenir.

Duygu simgelerinin grafik olarak veya karakter dizilimi olarak ;-) görüntülenmesini ayarlayabilirsiniz.

E-posta

Telefonunuzun kendi e-posta programı (istemci) vardır. Bu programla e-posta yazabilir ve alabilirsiniz.

Yazma/gönderme



→ → Yeni oluştur → E-posta



Metni girin.

T9 kullanarak ve T9 kullanmadan mesaj yazmaya ilişkin bilgileri „Metin girişi” bölümünde bulabilirsiniz (s. 20).

Seçenek

Menüye girin, ardından Alıcı ekle'yi seçin.



E-posta adres(ler)ini girin ve ...



... kaydedin.

veya

Alıcıyı Kişiler listesinden seçin.

Konu ekleme

Seçenek

Menüye girin, ardından **Konu ekle** fonksiyonunu seçin ve e-postaya ilişkin açıklayıcı bilgi girin.

Ek adres alanları ekleme

Seçenek

Menüye girin, ardından **Cc ekle** veya **Bcc ekle** fonksiyonunu seçin ve diğer alıcıları ekleyin (bkz. yukarı).

Ek ilişirme

Seçenek

Menüye girin, ardından **Öğe iliştir** fonksiyonunu seçin. Dosya adı ve boyutu görüntülenir.



E-postayı gönderin.

Yazma/gönderme seçenekleri

Duruma bağlı olarak değişik fonksiyonlar sunulur.



Menüye girin.

Mtn.düzn.
menü.

Giriş dili
Metni işaretle
Kopyala
Ekle

Alıcı ekle

Kişiler listesinden bir alıcı eklenir.

Öğe iliştir

- **Dosyalarım:** Seçim için açılır. Resim ve seslerin korunuyor olabileceğini lütfen unutmayın (DRM, s.<\$pagenum>).
- **Resim çek/Video kaydet:** Kamera başlatılır.
- **Ses kaydet** Ses kaydı başlatılır.
- **Kişiler:** Seçim için açılır.

Konu ekle

Konu satırı eklenir (en fazla 255 karakter).

Cc ekle

Kopya alıcısı/alıcılarının adres(ler)i eklenir.

Bcc ekle	Diğer alıcıların göremeyeceği gizli kopya alıcısı/alıcılarının adres(ler)i girilir.
Eki kaldır	E-postadaki ek kaldırılır.
Eki aç	Ek açılır.
Metin ekle	Metin modülle. (s. 23) Emoticons (s. 47) İmza Açılış cümlesi Kişi bilgileri Yer imi
Taslak ol.kayd.	E-posta taslak olarak kaydedilir.
Gönderme şcnk.	<ul style="list-style-type: none"> Teslim raporu Alındı teyidi talep edilir. Okundu raporu: Okundu teyidi talep edilir. Öncelik: Normal, Yüksek, Düşük
(Standart fonksiyonlar için bkz. s.<\$pagenum>)	

Alma/okuma



→ Gelen kutusu

E-posta sekmesini seçin.

Bir e-postanın okunabilmesi için önce sunucudan alınması gerekir.



Menüye girin, ardından E-posta al veya İçeriği al'ı seçin.



İstediğiniz mesajı seçin.



Mesajı okuyun.

Alma/okuma seçenekleri



Menüye girin.

Cevap/ Tümün.cevapla/ Aktar	E-postaya/işaretili e-postaya cevap gönderilir veya iletilir.
İçeriği al	Yalnızca e-postanın içeriği alınır (ayrıca bkz. E-pst.ayarları/Genel ayarlar'da Yükleme seçenekleri s. 51).
Eki kaydet	E-posta ekleri Dosyalarım'a kaydedilir (s. 108).
Kayıt yeri:	Gönderen, Kişiler listesine kaydedilir.
Arşive taşı	E-posta arşive taşınır.

Taslak



→ Taslak → E-posta

Henüz gönderilmemiş olan mesajların sekmesi görüntülenir.

Gönderilen



→ Gönderilen → E-posta

Gönderilmiş olan mesajların sekmesi görüntülenir.

Arşiv



→ Mesaj arşivi → E-posta

Mesajlar türüne ve kaynağına göre arşive kaydedilir. İlgili sekmeyi seçin ve istediğiniz mesajı/mesajları okuyun.

Önemli mesajları **Seçenek**, **Arşive taşı** fonksiyonuyla arşive taşıyabilirsiniz.

Ayarlama



→ Mesaj ayarları → E-posta
→ Fonksiyonu seçin.

E-posta hesap.

Kullanımdan önce, gerekirse sunucuya erişim ve e-posta parametreleri ayarlanmalıdır. Bunun için gerekli olan bilgileri servis sağlayıcınızdan veya aşağıdaki Internet adresinden alabilirsiniz:

**www.siemens.com/
mobilephonescustomercare**



Hesabı seçin.

Erişimi etkinleştirme



Oluşturulmuş hesabı etkinleştirin.

Erişimi ayarlama

Seçenek Menüye girin, ardından **Değiştir**'i seçin. Erişim ayarlarını servis sağlayıcının belirttiği şekilde doldurun.

Kullanıcı ayarları

Kullanıcı adı:	Adınız
E-posta adresi:	E-posta adresiniz, örn.: adiniz@domain.abc
Cevap adresi:	Cevaplar için ayrı e-posta adresi
Kullanıcı kimliği:	Kullanıcı adınız
Parola:	Şifreniz

Teslim raporu	Alındı teyidi talep edilir.
Okundu raporu	Okundu teyidi talep edilir.
Teslim rp.iz.ver	Alındı teyidine izin verilir.
Okun.rp.izin ver	Okundu teyidine izin verilir.

Erişim ayarları

Bkz. s. 73.

Genel ayarlar

Alma ve göndermeye ilişkin genel ayarlar.

Yüklm.seçeneği	E-postanın tamamı ya da yalnızca mesaj başlığı alınır.
Boyut sınırı	E-posta alımında KB olarak boyut sınırlaması belirlenir.
Sunuc.kopya bırak:	E-postanın bir kopyası sunucuda bırakılır.
Silme seçenekl.	E-posta yalnızca telefondan, veya hem telefon hem sunucudan silinir.
İmza ekle	Her e-postaya bir "imza" eklenir. Seçenekler: Asla , Her zaman , Yeni mesajlar
İmza	İmza oluşturulur.

WAP Push

WAP Push mesajları özel servis merkezleri tarafından aktarılır. Örn. servis sağlayıcınızdan konfigürasyon verileri talep ettiğinizde, bu bilgiler WAP Push ile aktarılır.

Gelen kutusu



→ → WAP Push



İstediğiniz mesajı seçin.



Aktarılan verilere/programlara ilişkin mesajı veya bilgileri okuyun ve gerekirse yüklemeyi tetikleyin.

Gelen kutusu seçenekleri

Duruma bağlı olarak değişik fonksiyonlar sunulur.

Seçenek Menüye girin.

Yürüt	Programı çalıştırır.
Yükle	Kurulum başlatılır.
Kabul et/Reddet	Mesaj kabul edilir/reddedilir.
Ayarlar	Ayarlar çağrılır.

Mesaj ayarları



→ → Mesaj ayarları
→ WAP Push

Seçenek Menüye girin, ardından Ayarlar'ı seçin.

Push'a izin ver WAP Push mesajlarını almaya ilişkin ayarlar: Belirli drm.izin, Hiçb.izin yok, Hepsi izinli
Belirli drm.izin ayarlanmışsa, aşağıdaki listeler düzenlenebilir.

Ak liste Göndereni bu listede yer alan tüm mesajlar kabul edilir (en fazla 20 giriş kaydedilebilir).

Kara liste Göndereni bu listede yer alan tüm mesajlar otomatik olarak silinir (en fazla 20 giriş kaydedilebilir).

Bilinmy. adres Göndereni kara listede veya ak listede yer almayan mesajlarda uygulanacak işlem: Reddet, Sil

Anında mesaj



Bu hizmete kayıtlı olan diğer kişilerle telefon veya PC üzerinden sohbet edebilirsiniz. Bunun için görüşmek istediğiniz kişileri, Kişiler listesine kaydetmeniz ve oradan tekli veya grup sohbetleri için seçmeniz gerekir. Aynı şekilde siz de başka katılımcılar tarafından bir sohbete davet edilebilirsiniz.

GPRS açık olmalıdır!

Başlangıç menüsü (çevrimdişi)

Otm.otr.açma etkinse, hemen genel bakış ekranı görüntülenir.



Oturum açma

Bağlantı kurma işlemi başlatılır.

Erişim

Erişim ayarları genellikle önceden ayarlanmıştır. Erişimi etkinleştirmek için gerekirse **Kullanıcı kimliği:** ve **Parola:** girin.

Erişim verileri eksik ise, lütfen servis sağlayıcınıza danışın.

Çvrmiç durum

Kendinize ilişkin özellikleri ayarlamanız için **Çevrimiç.durum** çağrılır (s. 99).

Kayıtlı sohbeti.

Kalıcı biçimde kaydedilmiş diyaloglara erişilir.

Sohb.tarihçesi

Son oturumun diyalogları çevrimdişi okunabilir (bir sonraki oturum açılışında silinir).

Ayarlar

Uygulamalar ve sunucularla ilgili ayarlar yapılır.

Otm.oturum açma:

Tercih edilen oturum açma işlemi seçilir: Örn. elle veya telefonun açılmasıyla.

Bekleme süresi:

İşlem yapılmadığında,

Anında mesaj

uygulamasının kaç dakika sonra zaman aşımına uğrayacağı ve arka plana alınacağı ayarlanır. Bu durumda oturum devam eder ve menü üzerinden tekrar çağrılabilir.

Bilgi penceresi:

Yeni mesajlarda pencere açılmasına izin verilir/ verilmez veya çevrimiçi statüsü değişikliğine, yalnızca **Anında mesaj** uygulaması görünür durumdaysa izin verilir.

Genel bakış ekranı (çevrimiçi)

Otutum açtıktan sonra, aşağıda ayrıntıları açıklanan en fazla 5 sekme görüntülenir (servis sağlayıcıya göre değişebilir).

Sohbetler

"IM, kişiler"

"IM, gruplar"

Bilgi mesajları

Kayıtlı sohbet.

Sohbetler

Listede şunlar görüntülenir:

- Sohbet ettiğiniz çevrimiçiler.
- Mesaj gönderdiğiniz çevrimdışı kişiler.
- Kayıtlı olduğunuz gruplar.
- Bağlı olmayan ve okunmamış mesajlar içeren gruplar.
- Okunmamış mesajları bulunan çevrimdışı kişiler.

Sohbet başlatma



Sohbet için bir giriş (tek kişi veya grup) seçin.



Sohbeti başlatın.

Şimdiye kadar yürütülen sohbetler görüntülenir.

Dolaşma



Sohbet metni içinde dolaşılır.



Çeşitli sohbetler arasında geçiş yapılır.

Sohbet



Metni yazın.



Metni gönderin.

Tabii ki tanımadığınız kişilerden de mesajlar alabilirsiniz. Bu durum ekranda size gösterilir. Kişiyi sohbete geçebilir veya onu bloke edebilirsiniz.

Seçenekler

Seçenek Menüye girin.

Seçimlere ve duruma göre çeşitli fonksiyonlar sunulur.

Kişİ bilgileri	Kişİye ilişkin ek bilgiler.
Grup ayrıntıları	Gruba ilişkin ek bilgiler.
Çvrımıçi durum	Kişİye ilişkin özellikler ayarlanır (s. 99).
Üye ekle	Yeni üye eklenir.
Üye ara	Üyeye yönelik arama yapılır.
Davet et	Kendi gruplarınızdan birindeki kişileri sohbete davet edebilirsiniz.

Üyeyi sil	Kişi üye listesinden silinir.
"IM, kişi"	Kişi, sunucudaki güncel kişi listesine kaydedilir.
Ayarlar	Otomatik oturum açma-ya ilişkin ayarlar yapılır.
Kişiyi bloke et	Kişiden artık mesaj almazsınız ve kişi de sizin statü bilgilerinizi alamaz.
Kimliğe mesaj	Kimlik elle girilir.
Oturumu kapat	Oturum kapatılır ve başlangıç menüsü görüntülenir. Çıkış ile sadece görüntüleme sona erer; oturum arka planda devam eder. Yeni mesajlar Gelen kutusu 'na kaydedilir. Sohbeta devam etmek için uygulamayı tekrar ana menü üzerinden açın.
(Standart fonksiyonlar bkz. s. 17)	

"IM, kişiler"

Son kullanılan kişiler listesi ve varsa, anında mesaj kimliği olan **Kişiler** kayıtları görüntülenir.



Sohbet için kişiler listesinden bir giriş seçin.



Sohbeti başlatın.

Çevrimdışı kişiler görsel olarak ayırt edilecek biçimde, alfabetik sıraya göre görüntülenir.

"IM, kişiler" seçenekleri

Seçenek Menüye girin.

Yapılan seçime ve duruma göre çeşitli fonksiyonlar sunulur.

Kişi ekle	Kullanıcı kimliği: Benzersiz kullanıcı adı (oturum açma adı) girilir. Görünen ad: Kişinin takma adı girilir.
Kişi ara	Kişiler listelerinde kişiye yönelik arama yapılır.
Kişiyi bloke et	Kişiden artık mesaj almazsınız ve kişi de sizin statü bilgilerinizi alamaz.

Kişi yi sil	Kişi listeden silinir.
Kişi listeleri	Kendi kişiler listeleriniz görüntülenir. Yeni kişiler listesi oluşturma: Yeni kayıt seçin, kimlik (ID) ve isim verin.
List.bloke et	Bloke edilen kişilerin listesi görüntülenir.
Diğer fonksiyonlar için bkz. s. 54.	

"IM, gruplar"

Sizin oluşturduğunuz veya üye olduğunuz tüm gruplar görüntülenir.

Sohbet akışı "Kişiyle sohbet" (IM contacts) fonksiyonundaki gibidir.

"IM, gruplar" seçenekleri

Seçenek Menüye girin.

Duruma göre çeşitli fonksiyonlar sunulur.

Davet et	Kendi gruplarınızdan birindeki kişilere sohbet daveti gönderilir.
Üye ekle	Gruba yeni üye eklenir.
Üye ara	Grup üyesine yönelik arama yapılır.
Üyeyi sil	Grubun üye listesinden kişi silinir.
Grup ekle	Yeni grup eklenir.

Grup ara	Grup sunucuda aranır (artık listede yönetilmeyen gruplar için de geçerlidir).
Grup oluştur	Grup ID: Benzersiz grup kimliği girilir. Adı: Grubun adı Konu: Grubun konusu Aranabilir: Başkaları tarafından gruba yönelik arama yapılabilir. Açılış mesajı: Karşılama metni girilir. Tür: Kısıtlımalı veya herkese açık
Grubu sil	Grup silinir.
Ekran adı	Grup sohbetinde kullandığınız ekran adı.
Diğer fonksiyonlar için bkz. s. 54.	

Bilgi mesajları

Gruba davet, sunucu mesajları veya diğer sistem mesajları gibi mesajlar görüntülenir.



Seçilen mesaj görüntülenir.

Veya



Davete/talebe cevap verilir.

Reddetmek için **Seçenek** menüsünü açın ve **Reddet**'i seçin.

Kayıtlı sohbeti.

Kalıcı biçimde kaydedilmiş diyaloglar görüntülenir.



Seçilen diyalog görüntülenir.

Seçenek menüsü kullanılarak, kaydedilmiş diyalogların adı değiştirilebilir veya metni silinebilir.

Sesli mesaj kut./Gelen kutusu



→ Sesli mesaj kut.

Çoğu servis sağlayıcı aşağıdaki durumlarda, sizi arayan kişinin sesli mesaj bırakabileceği bir telesekreter hizmeti sunar:

- Telefonunuz kapalı veya kapsama alanı dışındaysa,
- cevap vermek istemiyorsanız,
- o anda telefonunuz meşgulse (ve **Arama bekliyor** s. 77 etkin değilse).

Servis sağlayıcınız telesekreter hizmetini standart olarak sunmuyorsa, bu hizmete abone olmanız ve ayarlarınızı elle yapmanız gerekebilir. Aşağıdaki işlemler servis sağlayıcıya göre değişebilir.

Kur



Servis sağlayıcınız size iki telefon numarası verir:

Telesekreter telefon numarasını kaydetme

Bu numarayı arayarak size bırakılmış olan sesli mesajları dinleyebilirsiniz.



→ Sesli mesaj kut.



Telefon numarasını Kişiler listesinden seçin veya bir numara girin/değiştirin.

Tamam

Onaylayın.

Yönlendirme telefon numarasını kaydetme

Aramalar bu telefon numarasına yönlendirilir.



→ Arama ayarları

→ Yönlendirme



Koşulu seçin: örn.
Cevapsızlar.



Değiştirmeyi onaylayın,
ardından **Ayarla**'yı seçin.



Telefon numarasını girin.

Seçenek

menüsüne girin, ardından
Kaydet'i seçin.

Mesajları dinleme



Yeni bir sesli mesaj (servis sağlayıcıya bağlı olarak) aşağıdaki şekillerde bildirilebilir:



Simgeyle birlikte sinyal sesi
Veya



SMS uyarısı
Veya

Otomatik anonslu bir arama
Telesekreterinizi arayın ve
mesaj(lar)ınızı dinleyin.



tuşuna **uzun süreli** basın
(gerekirse bir defaya
mahsus olmak üzere
telesekreter telefon
numarasını girin). **Tamam**

ve **Mailbox** ile onaylayın
(servis sağlayıcıya göre
değişebilir).

Yayın servisi



→ → Yayın servisi

Bazı servis sağlayıcılar bilgi hizmetleri (bilgi kanalları, **Cell Broadcast**) sunar. Bilgi alma fonksiyonu açık durumdaysa, **Konu listesi** içinde etkinleştirdiğiniz konulara ilişkin mesajlar alırsınız.

CB mesajları bekleme modunda görüntülenir; uzun metinlerde ekran otomatik olarak ilerler.

Yayın alımı



CB hizmeti açılır/kapattılır. Bu fonksiyon etkinleştirildiğinde, telefonunuzun bekleme süresi kısılır.

Yeni yayın oku



Tüm yeni mesajlar zaman sırasına göre görüntülenir.

Konu listesi

Konu dizininden en fazla 10 konuyu kişisel listenize ekleyebilirsiniz.

Önkoşullar: **Konu dizn.kullan** açık ve servis sağlayıcı fonksiyonu destekliyor olmalıdır.



Konu etkinleştirilir/iptal edilir.



Seçilen konuya ilişkin mesaj varsa, görüntülenir.

Ekran göstergeleri



Konu etkin/devre dışı.



Konuya ilişkin yeni mesajlar var.



Okunmuş olan mesajlar.

Yeni konu Konu listesine yeni konu eklenir.

- Konu dizini mevcut ise, buradan bir konu seçin ve onaylayın.
- Yeni konu oluşturma: Konu başlığını ve kanal numarasını girin. **Seçenek** Menüye girin ve **Kaydet**'i seçin.

Otom.gösterge



Seçenekler:

Hiçbir mesaj görüntüleme, tüm mesajları görüntüle veya tüm yeni mesajları görüntüle.

Konu dizn.kullan



Konu listesi kullanımı açılır/kapattılır.

Hücre y. dilleri

Sadece tek dilde, birkaç dilde veya tüm dillerde bilgi mesajları alabilirsiniz.

Internet



Telefonun görüntü olanaklarıyla tam uyumlu en güncel bilgileri Internet'ten alabilirsiniz.

Ayrıca **wap.siemens.com**

(„Downloads“) adresinden oyunlar, uygulamalar, sesler, grafikler ve telefonunuza uygun daha birçok öğe yükleyebilir veya bunları güncelleyebilirsiniz. Internet erişimi için servis sağlayıcınıza abone olmanız gerekebilir.

Servis sağlayıcıya erişim

Servis sağlayıcınızın URL'siyle tarayıcı doğrudan çağrılır.

Yükleme yrdm.

Verilen destek sayesinde yüklemeyi kolay bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

URL girin

URL girildikten sonra tarayıcı başlatılır ve belirtilen sayfa görüntülenir.

Yer imi

URL görüntüleme/sayfayı çağırma

Yer imlerini listele

Telefonda kayıtlı olan yer imlerinin listesi görüntülenir.

Yer imini seçin.

URL çağrılır.



Kaydetme

Yer imi koy

Mevcut sayfa yer imi olarak telefona kaydedilir.

Yer imi seçenekleri

Seçenek Menüye girin.

Burada yer imlerini ve klasörlerini değiştirmeye ve yönetmeye ilişkin fonksiyonları bulabilirsiniz. Örneğin tek tek kayıtları ve URL'lerini düzenleme, silme ve başka klasörlere taşıma bunlardan bazılarıdır.

Internet

Fonksiyon etkinleştirildiğinde, önceden belirlenmiş ayarlarıyla tarayıcı başlatılır.

Tarayıcı menüsü

Seçenek Menüye girin.

Ana sayfa	Geçerli profilin önceden ayarlanan ana sayfası çağrılır.
Yer imi	<ul style="list-style-type: none"> Yer imlerini listele Telefonda kayıtlı yer imleri listesi görüntülenir. Yer imi koy Mevcut sayfa yer imi olarak kaydedilir.
... git	Bir Internet adresini doğrudan aramak için URL girilir, örn. wap.siemens.com
Yeniden yükle	Mevcut sayfa yeniden yüklenir.
URL göster	SMS/MMS/e-posta yoluyla göndermeniz için, bulunduğunuz sayfanın URL'si görüntülenir.
Tarihçe	Son ziyaret edilen Internet sayfası görüntülenir.
Bağlantıyı kes	Bağlantı kesilir.
Dosya	Mevcut sayfanın bir nesnesi veya sayfanın tamamı kaydedilir ve kaydedilen sayfa görüntülenir.

Kur

Tarayıcı ayarlanır veya ayarları sıfırlanır.

Çıkış

Tarayıcı kapatılır.

Bağlantıyı kesme



tuşuna basıldığında bağlantı kesilir ve tarayıcı kapanır.

Tarayıcıda dolaşma



- Link seçimi
- Ayarlar, durum açık/kapalı



- **Kısa süreli** basıldığında: Bir sayfa geri gidilir.



- Bir giriş alanı/link ileri/geri gidilir.
- Bir satır ilerlenir.

Tarayıcıdaki ekran göstergeleri (bazıları)

	Bağlanıyor		Şebeke yok
	GPRS çevrimiçi		Şebeke mevcut

Özel karakterler girme



Önemli özel karakterler seçilir.

Tarayıcı ayarları



→ Internet

Seçenek

Menüye girin.

Kur

Seçin.

Tarayıcı	Başlatma seçeneğiyle birlikte resim ve seslerin kullanımı ve gönderme seçenekleri ayarlanır.
Protokol parametresi	Protokol parametreleri, Push mesajları, bağlantı kesme süresi ve tanımlama bilgilerinin (cookie) nasıl işleneceği ayarlanır.
Güvenlik	Şifreleme ayarlanır.
Bağlam	Oturum kapatılır, ön bellek tarihçe ve tanımlama bilgileri silinir.

Profiller

Ayarlar servis sağlayıcıya bağlıdır (bkz. s. 73).

Tarihçe

Son ziyaret edilen Internet sayfaları görüntülenir.

Kayıtlı web syf.

Telefonda kayıtlı olan sayfaların listesi görüntülenir.

Internet tarayıcınızın lisansı:



OPENWAVE™



Kur

Profiller



Bir telefon profilinde, telefonu örn. çevrenin gürültüsüne uygun hale getirmek için, çeşitli ayarları kaydedebilirsiniz.

- Telefonunuzda standart ayarlar içeren, ancak değiştirilebilen altı profil bulunmaktadır:

Genel

Titreşim

Toplantı

Dış mekan

Araç kiti

Kulaklık

- İki profili istediğiniz şekilde adlandırabilirsiniz (<Ad>).

Etkinleştirme



Standart veya kişisel profili seçin.



Profili etkinleştirin.

Profil ayarlarını değiştirme

Standart bir profili değiştirmek veya yeni bir kişisel profil oluşturmak için:



Profili seçin.

Seçenek

Menüye girin.



Ayarl.değiřtir

Seçin.

Kullanılabilir fonksiyonların listesi görüntülenir.

Bir fonksiyonun ayarlanması tamamlandığında, profil menüsüne geri dönüp istediğiniz başka bir ayarlamayı yapabilirsiniz.

Diğer bilgiler

- Bekleme modunda listeyi çağırma:  Profil listesi görüntülenir.
- Etkin profil  ile belirtilir.

Profil seçenekleri

Seçenek Menüye girin.

Etkinleştir	Seçilen profili etkinleştirir.
Ayarl.değiřtir	Profil ayarlarını deęiřtirir.
Kopy.kaynaęı:	Bařka bir profilin ayarlarını kopyalamanıza olanak verir.
Adı deęiřtir	Kiřisel profilin adını deęiřtirmenizi saęlar (standart profil dıřında).

Araç kiti

Telefon tutucuya takıldıęında profilin otomatik olarak etkinleřmesi için yalnızca orijinal Siemens ahizesiz görüşme araç kiti kullanılmalıdır (ayrıca bkz. Aksesuarlar, s. 123).

Kulaklık seti

Kulaklık seti kullanıldıęında profilin otomatik olarak etkinleřmesi için yalnızca orijinal Siemens kulaklık seti kullanılmalıdır (ayrıca bkz. Aksesuarlar, s. 123).

Zil sesleri



→ Zil sesleri
→ Fonksiyonu seçin.

Ses düzeyi

Tüm sesler için ses düzeyini ayarlayın.



Ses düzeyi ayarlanır.



Ayarı onaylayın.

Ayrıca aşağıdaki fonksiyonlar için kişisel ayarlar belirleyebilirsiniz.

- Aramalar
- Mesajlar (SMS, MMS, Yayın servisi, E-posta, Süre)
- Ajanda
- Çalar saat
- Anında mesaj
- Oyunlar
- Kapanış melod.
- Açılış melodisi

Fonksiyona göre çeşitli seçenekler sunulur:

Melodiler



Dosyalarım'dan bir zil melodisi seçebilirsiniz.

Zil ayarı

Zil

Zil sesi ayarladığınız ses düzeyinde çalar.

Artan düzende

Zil sesi için artan ses düzeyi ayarlanır.

Bip

Zil sesi kısa bir sinyal sesine indirgenir.

Kapat

İlgili fonksiyonun tüm sesleri kapatılır.

Diğer bilgiler

Ses kaydı'nı kullanarak kendi zil seslerinizi kaydedebilirsiniz (s. 101).

Temalar



→ Temalar

Telefonunuza yepyeni bir grafik görünüm yükleyin. Tek bir tuşla, örn. aşağıdaki fonksiyonlar temaya göre yeniden düzenlenir:

- Animasyonlar
- Sesler
- Dış görünüm
- Arka plan

Tema dosyaları, hafızayı verimli kullanabilmek için sıkıştırılmıştır. Yüklendikten veya **Dosyalarım**'dan çağırıldıktan sonra etkinleştirilirken, bu veriler otomatik olarak açılır.

Diğer bilgiler

Bazı mevcut ayarlar değişebilir.

Yeni tema etkinleştirme



Temayı seçin.



Etkinleştirin, gerekirse **Önizleme** seçeneğini kullanın.

Ekran



→ → Ekran

→ Fonksiyonu seçin.

Arka plan

Ekran için arka plan grafiği belirlenir.

Logo

Operatör logosu yerine görüntülenmesini istediğiniz grafiği seçebilirsiniz.

Ekran koruyucu

Ekran koruyucu, ayarlanabilen bir süre sonra ekranda bir resim görüntüler. Telefon koduyla koruma fonksiyonu etkinleştirilmediği takdirde, arama geldiğinde veya herhangi bir tuşa basıldığında bu fonksiyon sona erer.

Önizleme

Ekran koruyucu görüntülenir.

Biçim:

Seçenekler: **Dijital saat**, **Analog saat**, **Resim**, **Animasyon**, **Enerji tasarr.**, **Kapalı**.

Resim:

Dosyalarım'dan resim seçin.

Bekleme süresi:

Ekran koruyucunun başlaması için geçmesi gereken süreyi ayarlamanızı sağlar.

Şifreyle koruma:

Ekran koruyucunun sona erdirilmesi için telefon kodu sorulur.

Uyarı

Ekran koruyucular **Dijital saat/Animasyon**, telefonun bekleme süresini kısaltır.

Açılış anim.

Telefon açılırken görüntülenecek animasyonu seçebilirsiniz.

Kapanış anim.

Telefon kapanırken görüntülenecek animasyonu seçebilirsiniz.

Açılış mesajı

Telefon açıldıktan sonra animasyon yerine görüntülenecek bir açılış mesajı girebilirsiniz.

Büyük harfler

Ekran için iki ayrı karakter boyutu arasında seçim yapabilirsiniz.

Aydınlatma

Ekran aydınlatması daha açık/koyu ayarlanabilir. Daha koyu ayarlarsanız, telefonun bekleme süresi artar.



Ayarlamak için kumanda düğmesine birkaç kez yukarı/aşağı doğru basın.

Titreřim



→ Titreřim

Telefonun alarak evrenizdekileri rahatsız etmesini önlemek için, zil sesi yerine titreřim alarmini etkinleřtirebilirsiniz. Titreřim alarımı zil sesi ile birlikte de kullanılabilir (örneğin gürültülü bir ortamda). Bu fonksiyon pil řarj edilirken ve aksesuar takılıyken devre dıřıdır (kulaklık seti hari).

Titreřim



Titreřim açılır/kapatılır.

Demo

Sunulan titreřim türleri gösterilir.

Titreřim türlerini atama

Ařağıdaki uygulamalar için farklı titreřim türleri seçilebilir:

Aramalar, Mesajlar, Alarm, Anında mesaj

Phone Pilot



Phone Pilot
→ Fonksiyonu seçin.

Phone Pilot, telefonda yürüttüğünüz birçok işlemde size bilgi vererek eşlik eder. Ayrıca zamanı gelen randevuları veya doğum günlerini de hatırlatır.

Phone Pilot, telefonunuzda bulunan standart uygulamalarından biridir ve silinemez.

Etkinleştirme, iptal etme

Kapalı **Phone Pilot** fonksiyonunu kapatabilirsiniz.

Standart Telefonunuzda yüklü olan „standart figür“ seçilir.

Ayrıca başka figürler de yüklediyseniz, bunları da kurabilir, etkinleştirebilir veya silebilirsiniz.



Girişi seçin.



Etkinleştirin.

Yükleme

İnternet üzerinden yeni figürler yükleyebilirsiniz.



Listedeki veya **Gelen kutusu**'ndaki bir girişi seçin.



Yeni bir **Phone Pilot** yüklerken, ona istediğiniz adı verebilirsiniz.

Evet

Etkinleştirin.

Veri bağlantısı



→ → Veri bağlantısı
→ Fonksiyonu seçin.

Kızılötesi

Telefonunuzda kızılötesi arabirimi bulunmaktadır. Bununla, yine kızılötesi arabirimleri bulunan başka cihazlarla resimler, zil sesleri, adres defteri girişleri, kartvizitler veya ajandadaki verileri değiş tokuş edebilirsiniz.

Kızılötesi arabirimi telefonunuzun sol yanındadır. İki cihaz arasındaki mesafe 30 cm'yi aşmamalıdır. İki cihazın kızılötesi arabirimleri mümkün olduğunca birbirlerine doğru yönlendirilmelidir.



IrDA açılır/kapatılır.

IrDA (kızılötesi) arabirimini açtığınızda Bluetooth® devre dışı kalır ve aynı şekilde tersi de geçerlidir.

Ekrandaki gösterge:



IrDA açık.



Veri aktarılıyor.

EGPRS (EDGE)



EGPRS açılır/kapatılır.

EGPRS, verilerin mobil telefon şebekesinde GPRS'den daha hızlı aktarılmasını sağlayan bir yöntemdir. EGPRS kullandığınızda, şebeke sinyal gücü yeterli olduğunda, Internet'e sürekli olarak bağlı kalabilirsiniz. Yalnızca şebeke operatörünün gerçekleştirdiği aktarım süresi ücretlendirilir. Bu hizmet henüz tüm servis sağlayıcılar tarafından desteklenmemektedir.

Ekrandaki göstergeler:



Açık ve kullanılabilir.



Giriş yapıldı.



Kısa bir süre için kesildi.

EGPRS bilgisi

Bağlantı bilgileri görüntülenir.

Bluetooth® (BT)

Bluetooth, örn. kulaklık veya araç kiti gibi cihazların kablosuz bağlanabilmesini sağlayan, kısa mesafeli bir radyo bağlantısıdır. İlgili uygulamanın seçenek menüsünde yer alan **Gönder/yazdır** fonksiyonunu kullanarak, bu yolla veri de gönderebilirsiniz.

SAP (SIM Erişim Profili) sayesinde örn. bir araç telefonunun GSM modülü, cep telefonunuzdaki SIM kartın erişim verilerini kullanabilir. SIM kartı değiştirmenize gerek kalmaz. SAP tüm servis sağlayıcılar tarafından desteklenmeyebilir.

Her Bluetooth cihazı benzersiz bir adrese sahiptir ve istenirse bunun yerine açıklayıcı bir ad da kullanılabilir. Bluetooth bağlantısının güvenliği bir şifreyle veya BT partnerinin „güvenilir“ cihaz olarak bir listeye kaydedilmesiyle sağlanır.

Telefonunuzla diğer Bluetooth cihazları arasında bir bağlantının kurulabilmesi için, Bluetooth®'u açmanız gerekir.



Bluetooth açılır/kapattılır.

Bluetooth'u açtığınızda IrDA (kızılötesi) devre dışı kalır ve aynı şekilde tersi de geçerlidir.

Bluetooth etkinleştirildiğinde, telefonunuzun bekleme süresi kısalmır.

Ekrandaki göstergeler



Bluetooth açık.



Bluetooth diğerlerine görünür.



Bluetooth veri aktarıyor.



Bluetooth cihazına giden arama kabul edildi.

BT ayarları



Bluetooth etkinleştirilir.

BT ismim: İlk kez açtığınızda telefona hemen bir ad verebilirsiniz.

Ara

Genel veya yalnızca seçenek menüsünde belirlenen BT cihazlarına yönelik bir arama yapılabilir.



Seçimi açın.

Bluetooth® markası ve logoları Bluetooth SUG, Inc. firmasına ait olup, bunların Siemens tarafından her türlü kullanımı lisansa tabidir. Diğer ticari markalar ve ticari adlar, ilgili sahiplerine aittir.

Bluetooth QDID (Qualified Design ID): B02422

Hangi BT cihazlarının aranacağını belirleyin:

- Tümü** Tüm BT cihazları
- Ses** Örn. kulaklık, araç kiti
- Telefon** Diğer BT telefonları
- PC** BT bağlantılı kişisel bilgisayarlar



Arama başlatılır.

BT cihazlarının sayısı ve son bulunan BT cihazının adı görüntülenir.



Arama sona erer ve bulunan ilk 10 cihaz bir liste halinde görüntülenir.

Ynd.dene Arama yeniden başlatılır.



İstediğiniz girişe kadar ilerleyin.



Cihazı seçin ve "güvenilir" cihaz olarak, tanınan cihazlar listesine kaydetme işlemini başlatın. Bunun için diğer cihazın şifresini girin. Liste doluyorsa, başka cihaz eklenemez.

Cihaz listesi

• Tanınan cihazl.

Daha kolay seçebilmek için sık kullandığınız BT partnerlerinizi tanınan cihazlar listesine alabilirsiniz. Girişler "güvenilir" olduğu takdirde, şifre sorgusu gerçekleşmez.

• Son bağlantı

Son bağlantı kurulan ve/veya hâlâ bağlı olan cihazların listesi görüntülenir.

• Kara liste

Bu listede yer alan cihazlardan gelen bağlantı denemeleri reddedilir.

• Son ara.sonucu

Son bulunan cihazların listesi.

Liste seçenekleri

Duruma göre farklı fonksiyonlar sunulur.

Seçenek Menüye girin.

Ara/Tekrar dene	BT cihazları aranır veya arama tekrarlanır.
Ses olar. kullan	Otomatik olarak algılanamıyorsa, cihaz "ses" cihazı olarak belirlenir.
Önceliği yükslt.	Listedeki bir kayıt üst sıraya kaydırılır ve örn. belirli bir ses cihazının öncelikli olarak kullanılması sağlanır.

Önceliği düşür	Listedeki bir kayıt alt sıraya kaydırılır.
Kara listeye	Kayıt kara listeye eklenir.
Tanınıyor İst.	Kayıt tanınan cihazlar listesine eklenir.
(Standart fonksiyonlar için bkz. s. 17)	

BT ismim

Telefona, bağlantı durumunda karşı tarafta görüntülenen bir isim verilir (en fazla 20 karakter). İsim verilmediği durumda telefon değişmez cihaz adresini kullanır.

Aynı şekilde BT donanımına ilişkin veriler de değiştirilemez.

Diğerl.görünür

Telefonunuzun diğer BT cihazları karşısında nasıl davranacağını ayarlayın. Başka bir deyişle (cihaz "görünür" ise), diğer BT cihazları veri almak veya göndermek için bağlantı talebinde bulunduğunda, telefonunuzun cihaz adresi veya BT adı bu cihazlara aktarılır.

• Görünmez

Telefonunuz diğer BT cihazlarına "görünmez". Bluetooth kulaklığı veya araç kiti gibi tanınan cihazlar çalışmaya devam eder.

• Otomatik mod

Telefonunuz diğer BT cihazlarına beş dakika boyunca „görünür“. Bu sürenin ardından „görünürlüğün“ devam etmesini isteyip istemediğiniz sorulur.

• Hep görünür

Telefonunuz diğer BT cihazlarına daima „görünür“. Böylece diğer cihazlar telefonunuzla bağlantı kurabilir ve gerekirse tanınan cihazlar listesine ekleyebilir.

BT audiostream

Bluetooth kulaklığı kullanıldığında tüm ses sinyalleri sadece kulaklığa aktarılır.

Çevrimiçi ayarlar.

Veri aktarımı için bağlantı profillerinin temel ayarları ve etkinleştirilmesi.

Telefonun ön ayarları, ilgili servis sağlayıcıya bağlıdır:

- Ayarlar servis sağlayıcı tarafından belirlenmiş durumdadır. Hemen başlatabilirsiniz.
- Erişim ayarları servis sağlayıcınız tarafından önceden yapılmıştır. Bir profil seçin ve etkinleştirin.
- Erişim ayarları elle yapılmalıdır. Bunun için gerekli olan bilgileri servis sağlayıcınızdan veya aşağıdaki Internet adresinden alabilirsiniz:

www.siemens.com/mobilephonescustomercare

Profil seçme



Profili seçin.



Seçimi onaylayın.

Profil ayarlama



Profili seçin.

Seçenek

Menüye girin.

Değiştir

Servisi seçin ve verileri girin.

Kullanıcı adı:	Adınız
Uygulama profili:	Uygulama profili seçilir.
Tercihler	Tercihli şebekelerin listesi
POP3 sunucusu:	İnternet adresi girilir (sunucu türü POP3 ve SMTP ise).
POP3 portu:	(Standart değer: 110)
SMTP sunucusu:	İnternet adresi girilir.
SMTP port:	(Standart değer: 25)
SMTP doğrulama:	Doğrulama: Evet/Hayır
SMTP parolası:	„Doğrulama“ Evet olarak işaretlendiyse, kullanıcı şifresi sorulur.

Faks/veri

Ses/faks gönd.



Ses modundan faks moduna geçebilmek için gönderme işleminden **önce** bu fonksiyonu telefonda ayarlayın.

Faks/veri al.



Servis sağlayıcınız size telefon ve faks/veri için iki ayrı numara verir.

Arama özel bir zil sesi ile bildirilir ve telefon ekranında arama türü (faks veya veri) görüntülenir. Faks/veri almak için bilgisayarınızdaki iletişim programını çalıştırın.

Kısayollar



"Kısayl.,ekr.tuş."

Her iki ekran tuşuna birer fonksiyon atayabilirsiniz.

Değiştirme



Tuşu seçin.



Değiştirme fonksiyonunu çağırın.



Listeden yeni atamayı seçin.



Onaylayın.

Kumanda tuşları

Dolaşma tuşunun üç yönüne birer fonksiyon atayabilirsiniz (yalnızca bekleme modunda kullanılmak üzere). Aşağı ok sabit olarak Kişiler listesini açma fonksiyonuna atanmıştır.



İstediğiniz yönü seçin.



Değiştirme fonksiyonunu çağırın.



Uygulamayı listeden seçin.



Seçimi onaylayın.

Rakam tuşları

Fonksiyonlara hızla erişebilmek için, 2 ve 9 arasındaki sayı tuşlarını kısayol tuşları olarak kullanabilirsiniz.

1 tuşu telesekreter telefon numarasına (s. 58) ayrılmıştır.

Diğer bilgiler

Tüm tuşlar servis sağlayıcınız tarafından önceden ayarlanmış olabilir (örn. "SIM hizmetleri"ne erişim veya Internet portalının doğrudan çağırılması için). Bu tuş atamasının değiştirilmesi mümkün olmayabilir.

Kullanım

Burada "Internet" ataması yalnızca örnek olarak kullanılmıştır.

Internet

tuşuna **uzun süreli** bastığınızda uygulama başlatılır.

Atama

Tuşu seçin.



Değiştirme fonksiyonunu çağırın.



Uygulamayı listeden seçin.



Seçimi onaylayın.

Kullanım

Atanmış bir uygulamayı (örn. **Internet**) başlatmak için:

Bekleme modunda:



Kısa süreli basın.

3 tuşuna atanan fonksiyon sağ ekran tuşunun üzerinde görüntülenir; örneğin:



Uzun süreli basın.

Veya yalnızca

uzun süreli basın.

Tuş sesleri

Tuş sesini ayarlayabilirsiniz.

Klik, Ses, Sessiz

Fonks.göster

Rakam tuşlarına atanan fonksiyonlar görüntülenir.

Arama ayarları



→ → Arama ayarları
→ Fonksiyonu seçin.

Numarayı gizle



Bir kişiyi aradığınızda karşı taraf sizin telefon numaranızı ekranda görebilir (servis sağlayıcıya bağlı).

Bir sonraki aramada veya tüm aramalarda numaranızın görünmesini engellemek için "Numara gizleme" modunu etkinleştirebilirsiniz. Bu fonksiyonları kullanmak için servis sağlayıcınızdan özel olarak abone olmanız gerekebilir.

Arama bekliyor



Bu servise aboneyseniz, fonksiyonun ayarlı olup olmadığını kontrol edebilirsiniz ve fonksiyonu açıp kapatabilirsiniz.

Yönlendirme

Aramaların telesekreterinize veya başka bir numaraya yönlendirileceği koşulları belirleyin. Yönlendirmeyi ayarlama:



Koşulu seçin:
örn. **Cevapsızlar**.



Değiştirmeyi onaylayın,
ardından **Ayarla**'yı seçin.



Telefon numarasını girin.

Seçenek

menüsüne girin, ardından
Kaydet'i seçin.

Tüm aramalar

Tüm aramalar yönlendirilir.



Gösterge, bekleme modunda ekranın en üst satırında görüntülenir.

Cevapsızlar



Ulaşılamıyor, Cevap yok, Meşgul, koşullarını içerir, bkz. aşağısı.

Ulaşılamıyor

Telefon kapalı veya kapsama alanı dışındaysa, yönlendirme gerçekleşir.

Cevap yok

Arama, şebeke tarafından belirlenen bir bekleme süresinden sonra yönlendirilir. Bu süre en fazla 30 saniye olabilir (5 saniyelik adımlarla ayarlanabilir).

Meşgul

Arama sırasında bir görüşme yürütülüyorsa, yönlendirme gerçekleşir.

Arama bekliyor fonksiyonu etkinse, arama geldiğinde bir araya girme sinyali duyulur.

Faks alımı



Faks aramaları, faks cihazı bağlantısı olan bir telefon numarasına yönlendirilir.

Veri alımı



Veri aramaları, bilgisayar bağlantısı olan bir telefon numarasına yönlendirilir.

Durum kontrolü

Bu şekilde, yönlendirme fonksiyonunun o anki durumunu tüm koşullar için kontrol edebilirsiniz. Kısa bir aradan sonra güncel bilgiler şebekeden aktarılarak görüntülenir.

Tümünü sil

Tüm yönlendirmeler iptal edilir.



Her tuşla cvp.

Gelen aramaları herhangi bir tuşa basarak kabul edebilirsiniz (📞 hariç).

Dakika sinyali

Görüşme sırasında geçen süreyi bildirmek üzere dakika başı bir sinyal duyulur. Görüştüğünüz kişi bu sesi duymaz.

Diğer bilgiler

Yönlendirmenin telefonda değil, şebekede kayıtlı olduğunu unutmayın (örn. SIM kartı değiştirdiğinizde).

Yönlendirmeyi yeniden etkinleştirme

En son yönlendirme hedefi kaydedilmiştir. Yönlendirme ayarlarken yaptığınız işlemi uygulayın. Kayıtlı telefon numarası görüntülenir. Telefon numarasını onaylayın.


Arama süzme (Filtre)



Yalnızca Kişiler listesinde veya SIM kartta kayıtlı olan veya bir gruba atanmış olan telefon numaralarından gelen aramalar zil sesiyle bildirilir. Diğer aramalar yalnızca ekranda görüntülenir.

Tel.ayarları



→  → Tel.ayarları
→ Fonksiyonu seçin.


Dil

Ekran dili

Ekran metinlerinin dili ayarlanabilir.

Otomatik seçeneğini ayarlarsanız, ülkenizdeki servis sağlayıcının kullandığı dil ayarlanır.

Yanlışlıkla anlamadığınız bir dil ayarlanırsa, aşağıdaki girişleri yaparak tekrar yerel servis sağlayıcınızın dilini ayarlayabilirsiniz (bekleme modun da):

*#0000# 

Giriş dili

Metin girişi için dil seçilir. T9 tarafından desteklenen diller T9 simgesiyle belirtilir.

T9 içe aktarım

Seçilen dilin T9 desteği için ilgili veritabanı yüklenir.

T9 dışa aktarım

Seçilen dilin T9 desteği için ilgili veritabanı **Dosyalarım**'a kaydedilir.

Tuş sesleri

Tuş sesini ayarlayabilirsiniz.

Klik, Ses, Sessiz

Servis sesleri

Servis ve uyarı seslerini ayarlama:

Aç/Kapa Sesler açılır/kapattılır.

Genişletilmiş

Genişletilmiş bir fonksiyon alanı için servis sesleri çalınır, örn. menünün sonuna ulaşıldığında, şebeke bağlantısı kesildiğinde.

Otomatik kapatma

Telefon her gün ayarlanan saatte kendiliğinden kapanır.

Açma

Ayarla

Seçin.



Saati girin (24 saat biçiminde).

Kaydet

Kaydedin.

Kapatma

Kapat

Seçin.



Onaylayın.

Dosya sistemi

Bıçım

(Telefon kodu korumalı)

Telefonun hafızası formatlanır ve kayıtlı **tüm** veriler silinir (zil sesleri, resimler, oyunlar vs. dahil).

Formatlama bir dakikadan uzun sürebilir.

Kartı formatla

RS MultiMediaCard formatlanır.

Kartı çıkart

Telefon açıkken, veri kaybı olmadan RS MultiMediaCard'ın çıkartılması sağlanır.

Lisans yöneticisi

Lisanslı veriler veya uygulamalar görüntülenebilir ve yönetilebilir (ayrıca bkz. DRM, s. 14).

Cihaz numarası

Cihaz kimlik numarası (IMEI) görüntülenir. Bu bilgi cihaz servisi için faydalı olabilir.



Art arda basıldığında cihaza ilişkin diğer bilgiler görüntülenir.

Cihaz testi

Son bilgi sayfasından sonra bir otomatik test ve tek tek testler sunulur. **Otomatik test** seçildiğinde tüm testler yürütülür.

Yazılım sürümü

Bekleme modunda telefonunuzun yazılım sürümünü görüntülemek için:

*** # 0 6 #**, ardından  tuşuna basın.

Silme yardımcısı

Silme yardımcısı, telefonun hafızası yetersiz olduğunda size yardımcı olur. Gerekliğinde silme yardımcısı uygulamalar tarafından otomatik olarak da başlatılır.

Kapasiteleri test edildikten sonra tüm dosya ve klasörler boyutlarıyla birlikte görüntülenir ve böylece gözden geçirilebilir/açılabilir ve gerekirse silinebilir.

Cihaz yönetimi

Cihaz yönetimi sayesinde örn. WAP-Push ile servis sağlayıcınız konfigürasyon verileri (s. 52) aktarabilir.

Telefonun ön ayarları, ilgili servis sağlayıcıya bağlıdır:

- Ayarlar servis sağlayıcı tarafından belirlenmiş durumdadır. Hemen başlayabilirsiniz.
- Erişim ayarları servis sağlayıcınız tarafından önceden yapılmıştır. Bir profil seçin ve etkinleştirin.
- Erişim ayarları elle yapılmalıdır. Gerekirse lütfen servis sağlayıcınıza danışın. İlgili servis sağlayıcıya ilişkin ayarları Internet'te www.siemens.com/mobilephonescustomercare adresindeki „FAQ“ bölümünde bulabilirsiniz.

Etkin erişim



Fonksiyonu seçin.

Başlat

Etkin profile bağlanılır.

- Profil etkin

Veri aktarımından sonra:

Tamam

Onaylayın.

- Etkin profil yok

Profil listesi seçime sunulur.



Profil seçin.



Profili etkinleştirin.

Veya

Seçenek

Menüye girin, ardından **Değiştir** seçin ve girişleri yapın.

Son bağlantı



Son bağlantının verileri görüntülenir.

Sıfırlama

Telefon ayarlarının standart değerleri (fabrika ayarları) geri yüklenir. SIM kart, şebeke ayarları ve Anında Mesaj uygulamasının kayıtlı verileri bu durumdan etkilenmez.

Bekleme modunda alternatif giriş:

*#9999#

Saat



→ → Saat

→ Fonksiyonu seçin.

Saat/tarih

İlk çalıştırmada saati bir defaya mahsus olmak üzere doğru ayarlamanız gerekir.



Değiştirme işlemini başlatın.



Önce tarihi (gün/ay/yıl), ardından saati (saat/dakika/saniye) girin.

Diğer bilgiler



Tarih seçimi için takvim görüntülenir.

Pil yaklaşık 30 saniyeden fazla çıkarıldığında, saatin yeniden ayarlanması gerekir.

Saat dilimleri

Saat dilimini istediğinize göre dünya haritasından veya şehirler listesinden seçebilirsiniz:

Dünya haritası



İstediğiniz saat dilimini seçin.

Şehir listesi



Seçilen saat diliminde bulunan bir şehir seçin.

Veya

Seçenek

Menüye girin ve Şehri ara'yı seçin.

Saat biçimi

24 saat veya 12 saat seçin.

Tarih biçimi

Tarihin görüntülenme biçimi seçilir.

Hafta başı

Aylık ve haftalık görünümün solunda yer alan haftanın ilk günü seçilir.

Budist takvim



Budist takvime geçilir (tüm telefon modellerinde bulunmaz).

Saati göster

Bekleme modundaki saat göstergesi açılıp kapatılır.

Otom.saati dil.



Zaman ve saat dilimi otomatik olarak ayarlanır. Saat dilimi otomatik olarak belirlenir.

Güvenlik



→ → Güvenlik
→ Fonksiyonu seçin.

Tuş kilidi

Belirli bir süre kullanılmadığında (ayarlanabilir), tuşlar otomatik olarak kilitlenir. Böylece telefon tuşlarına yanlışlıkla basılması önlenir. Buna rağmen gelen aramaları cevaplayabilir ve acil arama yapabilirsiniz.



Ayarla'yı seçin.



Tuş kilidinin ne kadar süre sonra etkinleştirileceğini dakika ve saniye olarak girin.

Diğer bilgiler

Bekleme modundayken tuş kilidini doğrudan da etkinleştirebilir ve iptal edebilirsiniz.

Her iki durumda



tuşuna **uzun süreli** basın.

Doğr. arama

(Telefon kodu korumalı)

Yalnızca **tek bir** telefon numarası aranabilir (s. 28).

Sadece



(PIN2 veya telefon kodu korumalı)

Aranabilir numaralar, telefon rehberindeki SIM korumalı telefon numaralarıyla sınırlanır. Burada yalnızca alan kodları kayıtlıysa, bunları kendi girdiğiniz numaralarla tamamlayabilirsiniz.

SIM kartınız PIN2 kodunu desteklemiyorsa, telefon rehberinin **tamamı** telefon koduyla korunabilir.

Sadece bu SIM



(PIN2 veya telefon kodu korumalı)

Telefon kodunu girerek telefonun tek bir SIM kartla kullanılmasını sağlayabilirsiniz. Telefon kodu girilmediği sürece, telefon **başka** bir SIM kartla çalıştırılmaz.

Telefonu başka bir SIM kartla kullanmak istediğinizde, PIN sorgusundan sonra telefon kodunu girmeniz gerekir.

Sertifikalar

Güvenli veri bağlantılarına ilişkin sertifikalar görüntülenir.

PIN kodları

Ayrıntılar için bkz. s. 13:

PIN kontrolü, PIN'i değiştir, PIN2 değiştir, Tel.kod.değışt.

Şebeke kilidi



Şebeke kilitleri SIM kartınızın kullanımını kısıtlar (tüm servis sağlayıcılar tarafından desteklenmez). Şebeke kilidi için, servis sağlayıcınız tarafından verilen 4 haneli bir şebeke şifresi kullanılır. Her şebeke kilidi için ayrıca servis sağlayıcınıza kaydolmanız gerekebilir.

Tüm gdn aram.

Acil numaraların aranması hariç, tüm giden aramalar kilitlenir.

Uluslar. giden

(Giden uluslararası aramalar)

Yalnızca yurtiçi görüşmeler yapılabilir.

Gi.usul/yrl hrç

(Giden uluslararası aramalar, kendi ülkesi hariç)

Uluslararası görüşme yapılamaz. Ancak yurtdışından kendi ülkenizi arayabilirsiniz.

Tüm gln aram.

Telefon tüm gelen aramalara kapalıdır (tüm aramaların telesekretere yönlendirilmesi benzer bir işlevi gerçekleştirir).

Uluslar.dolaşım

Yerel şebekenizin dışında olduğunuzda telefonunuz gelen aramalara kapalıdır. Böylece gelen aramalar için ücret uygulanmaz.

Durum kontrolü

Şebeke kilidinin durum sorgusu.

Tümünü sil

Etkinleştirilen tüm şebeke kilitleri kaldırılır. Bu fonksiyon için servis sağlayıcınızdan bir şifre almanız gerekir.

Şebeke



→ → Şebeke
→ Fonksiyonu seçin.

Hat



Bu fonksiyon sadece servis sağlayıcınız tarafından destekleniyorsa gösterilir. Telefon için **iki ayrı** telefon numarası alınmış olmalıdır.

Hat seçin



Hat değiştirilir.



Etkin telefon numarası görüntülenir.

Korumsalı

(Telefon kodu korumalı)

Kullanımı tek bir telefon numarasıyla sınırlandırabilirsiniz.

Diğer bilgiler

Her bir telefon numarası için ayrı ayarlar yapılabilir (örneğin zil sesleri, çağrı yönlendirme, vb.). Bunun için önce istediğiniz telefon numarasına geçiş yapın.

Şebeke bilgisi

Mevcut kullanılabilir GSM şebeke-
lerinin listesi görüntülenir.



İzin verilmeyen servis
sağlayıcılar göstergesi
(SIM karta bağlıdır).

Şebeke seçimi

Şebeke arama işlemi yeniden başlatılır, örn. artık yerel şebeke-
nizde **bulunmuyor** veya **başka** bir
şebekeye giriş yapmak istiyorsanız.
Arama **Elle** (bkz. **Şebeke bilgisi**) veya
Otomatik (ayrıca bkz. **Tercih.şebeke**)
olarak yapılabilir.

Tercih.şebeke

Yerel şebekenin kapsama alanı
dışına çıkarsanız, tercihli giriş
yapmak istediğiniz servis sağlayı-
cılar buraya kaydedebilirsiniz (örn.
farklı tarifeler uygulanıyorsa).

Geçerli servis sağlayıcınız
görüntülenir:



Tercihli şebekelerin listesi
görüntülenir.

<Boş>

Seçin.



Değiştirmeyi onaylayın ve
listeden yeni servis
sağlayıcılar seçin.

Yeni servis sağlayıcı
kaydetme (listedeki son
giriş):

Diğer şebeke

Seçin, servis sağlayıcı
verilerini girin ve
kaydedin.

Diğer bilgiler

"Yerel şebeke"nizin dışında bulunuyor-sanız telefon otomatik olarak başka bir GSM şebekesini seçer.

Telefonu açtığınızda tercih edilen şebekenin alan gücü yeterli değilse, telefon olasılıkla başka bir şebekeye giriş yapar. Telefon tekrar açıldığında farklı bir şebekeye giriş yapabilir veya kendiniz farklı bir şebeke seçebilirsiniz.

Bant seçimi



GSM 900, GSM 1800 ve GSM 1900 arasında seçim yapın. Seçtiğiniz frekans bandının servis sağlayıcınız tarafından desteklenip desteklenmediğine lütfen dikkat edin.

Hızlı arama

Bu fonksiyon etkin durumdayken, şebekeye giriş daha kısa aralıklarla gerçekleşir (telefonun bekleme süresini kısaltır).

Kullanıcı grubu



Servis sağlayıcıya bağlı olarak bu hizmetle çalışma grupları oluşturabilirsiniz. Bu gruplar örn. dahili (şirket içi) bilgilere erişebilir veya gruplara özel tarifeler uygulanabilir. Ayrıntıları lütfen servis sağlayıcınızdan öğrenin.

Etkin

Fonksiyon etkinleştirilir/devre dışı bırakılır. Telefonu normal şekilde kullanmak için "Kullanıcı grubu" kapatılmalıdır.

Grup seç

Tercihli grup olarak (bkz. aşağısı) başka gruplar da seçebilir veya ekleyebilirsiniz. Gruplara ilişkin kod numaralarını servis sağlayıcınızdan alabilirsiniz.

Tüm gdn aram.


Bir kullanıcı grubunun şebeke yönetimine ek olarak, grup dışına giden aramalara izin verilip verilmeyeceği de buradan ayarlanabilir. Fonksiyon devre dışı bırakılırsa, yalnızca grup içi görüşmeler yapılabilir.

Tercihli grup

Fonksiyon etkinleştirilirse, yalnızca bu standart kullanıcı grubu içinde görüşme yapılabilir (şebeke yapısından dırmasına bağlıdır).

Aksesuarlar



→  → Aksesuarlar
→ Fonksiyonu seçin.

Araç kiti

Yalnızca orijinal bir Siemens ahizesiz görüşme araç kitiyle birlikte kullanılabilir (bkz. Aksesuarlar). Telefon tutucuya yerleştirildiğinde, araç kiti profili otomatik olarak etkinleşir.

Profili düzenle

Bkz. s. 64.

Otom.cevapl.

(Fabrika ayarı: kapalı)

Aramalar birkaç saniye içinde otomatik olarak cevaplanır. Farkında olmadan arayan kişi tarafından dinlenebilirsiniz!

Veya

Telefonu yuvasından alarak aramayı cevaplayabilirsiniz (seyir halindeyken yapılmamalıdır).

Otomatik kapatma

(Fabrika ayarı: 2 saat)

Telefonun elektriği otomobil üzerinden sağlanır. Araç kontağının kapatılması ile telefonun otomatik olarak kapatılması arasındaki süre ayarlanabilir.

Araç hoparlörü

Bazı durumlarda ses kalitesi artırılabilir.

Otomatik ayarlar

- Sürekli aydınlatma: açık.
- Tuş kilidi: devre dışı.
- Telefon pili şarj edilir.
- Araç kiti profili, telefonun takılmasıyla otomatik olarak etkinleşir.

Arç.kiti tuşları

Car Kit Comfort ile birlikte kullanılmak üzere tuş atamaları.

Otomatik cevaplama

Telefonunuzun bir aramayı kabul ettiğini fark etmediğiniz takdirde, arayan kişi sizi dinleyebilir.

Kulaklık

Yalnızca orijinal Siemens kulaklık setiyle birlikte kullanılır (bkz. Aksesuarlar). Kulaklık seti takıldığında profil otomatik olarak etkinleşir.

Profili düzenle

Bkz. s. 64.

Otom.cevapl.

(Fabrika ayarı: kapalı)

Aramalar birkaç saniye sonra otomatik olarak kabul edilir (zil sesinin kapalı olması veya bip sesine ayarlanması dışında). Kulaklık seti yanınızda bulunmalıdır.

Otomatik ayarlar

Tuş kilidi etkin durumda olsa da, gelen arama bağlantı tuşu veya cevaplama tuşuyla cevaplanabilir.

USB üzr.şarj

Telefon veri kablosu üzerinden bir bilgisayara bağlı ise, pil bu şekilde şarj edilebilir (yalnızca orijinal Siemens aksesuarıyla, s. 123).

Ajanda

Takvim



→ Takvim

Takvime randevularınızı girebilirsiniz. Takvimin doğru çalışabilmesi için saat ve tarih ayarlanmalıdır.

Takvim size üç farklı görüntüleme olanağı sunar:

Aylık görünüm

Özel randevular farklı renkle vurgulanır.



Kısa süreli basıldığında, bir hafta ileri/geri gidilir.

Uzun süreli basıldığında, bir ay ileri/geri gidilir.



Kısa süreli basıldığında, bir gün ileri/geri gidilir.



Günlük görünüm açılır.

Haftalık görünüm

Randevular, dikey saat bölmesi üzerinde renk çubukları halinde görüntülenir. Randevu çakışmaları farklı renkle vurgulanır.



Kısa süreli basıldığında, bir gün ileri/geri gidilir.

Uzun süreli basıldığında, bir hafta ileri/geri gidilir.



Gün içinde saat saat ileri/geri gidilir.



Günlük görünüm açılır.

Günlük görünüm

Girilen randevuya ilişkin açıklama.



Bir gün ileri/geri gidilir.



Saat saat ilerlenir veya sonraki/son girişe gidilir.



Seçilen giriş görüntülenir.

Takv.ayarları

Seçenek Menüye girin, ardından **Takv.ayarları**'nı seçin.

Gün başlangıcı:

İş gününün başladığı saat.

Hafta başlangıcı:

Aylık ve haftalık görünümün solunda yer alan haftanın ilk günü.

Hafta sonu

Haftasonu günlerini ayarlayın.

Doğ.günlerini göster:

Evet/Hayır

Randevular



→ Randevular

Randevu girişleri, bir liste halinde zaman sırasına göre gösterilir.

Yeni randevu girme

<Yeni kayıt>

Seçin.

Kategori



Not

Açıklama için metin girin.



Sesli not

Sesli not oluşturulur.
Notunuz alarmla birlikte anons edilir.



Arama

Alarmla beraber görüntülenecek telefon numarasını girin.



Toplantı

Açıklama için metin girin.



Tatil

Başlangıç ve bitiş tarihlerini girin.



Doğum günü

İsim ve tarih girin.

Türüne göre farklı giriş/seçim alanları sunulur. Alanların sayısı sınırlanabilir, bkz. listenin sonundaki **Standart**.

Açıklama:

Randevunun içeriğine ilişkin açıklama.

Telefon numarası:

Bir telefon numarası girin veya Kişiler listesinden seçin.

Sesli not:

Ses kaydı eklemek için bkz. **Dikte cihazı**, s. 93.

Yer:

Randevunun yeri belirtilir.

Tüm gün:

Tüm günlük randevu: Evet/Hayır

Başlangıç tarihi:

Randevunun başlama tarihi

Başlangıç saati:

Randevunun başlama saati

Bitiş tarihi:

Randevunun bitiş tarihi

Bitiş saati:

Randevunun bitiş saati

Diğer bilgiler



Takvimden tarih eklenir.

Alarm:**Aç/Kapa veya Titreşim.**

Alarmın randevudan ne kadar **önce** çalacağını girin ve zaman birimini seçin:

Dakika, Saatler, gün

Tekrar:

Randevunun tekrarlanma süresini seçin:

Hayır, Her gün, Haftalık, Aylık, Her yıl

Tekrarlama için bir parametre girin:

Her zaman, Son tarih:, Olaylar (sayı)

Haftalık seçilirse, ayrıca haftanın belirli günleri işaretlenebilir.

Tüm alanlar/Daha az alan

Listeden, ileride yapılacak girişlerde sunulması istenen alanlar seçilebilir.

Seçenek Menüye girin.

Kaydet Randevuyu kaydedin.

Alarm bilgileri

Ayarlanan zaman geldiğinde, görsel ve işitsel bir alarm verilir.

Alarm türü **Doğum günü:**

Seçenek üzerinden SMS, MMS, e-posta veya arama yoluyla özel doğum günü kutlamaları yapabilirsiniz. Alarm, doğum gününden bir gün önce çalar.

Duraklat ile alarmın tekrar çalması ayarlanabilir.

Diğer bilgiler

Ayarlanan alarmların ekrandaki göstergeleri:



Çalar saat



Randevu

Alarm, telefon kapalıyken de çalar. Ancak telefon bekleme moduna geçmez, kapalı kalır. Herhangi bir tuşa basıldığında alarm kapanır.

Görevler



→ Görevler

Görev, seçilen günün ajandasında randevu gibi görüntülenir. Ancak randevuların aksine, görevler için zaman belirtilmez. Görev, yapılmış olarak işaretleninceye dek her gün listenin başında görüntülenir.

İlk girişler **Randevular** gibidir, ilgili bölüme bakınız. Ardından:

Durum:

Yapıldı veya **Yapılmadı** seçin.

Öncelik:

5 öncelik derecesinden birini seçebilirsiniz:

En düşük ila **En yüksek**

Tarih kullanılıyor:

Evet ile etkinleştirildiğinde, aşağıdaki şekilde zaman girilebilir.

Son tarih:/Son saat:

Görevin bitmesi gerektiği tarih ve saati girin.

Alarm: **Randevular** fonksiyonundaki gibidir.

Kaydet

Görevi kaydedin.

Notlar



→ Notlar

Kısa metin notları yazıp yönetebilirsiniz. Gizli bilgileri telefon koduyla koruyabilirsiniz (PIN veya kredi kartlarına ilişkin önemli verileri burada kaydetmeyin).

Yeni not girme

<Yeni kayıt>

Normal notlar yazılır.

<Gizli>

Gizli notlar yazılır (telefon kodu korumalı).



Metni girin. İlk satır daha sonra notlar listesinde "başlık" olarak görüntülenir.



Kaydedin.

Ajanda seçenekleri

Kullanılan uygulamaya (Takvim, Randevular, Görevler, Notlar) ve duruma göre farklı fonksiyonlar sunulur.

Seçenek Menüye girin.

Son silinecek:	Belirli bir tarihe kadar olan tüm eski girişler silinir.
Yapılanları sil	Yerine getirilmiş tüm görevler silinir.
Etkinleştir/İptal et	Alarm kapatılır/açılır.
Yapıldı	Görev yapıldı/yapılacak olarak belirlenir.
(Standart fonksiyonlar bkz. s. 17)	

Dikte cihazı

 →  → Dikte cihazı

Dikte cihazını, kısa sesli notlar almak için kullanabilirsiniz.

- Yoldayken dikte cihazı olarak kullanılabilir.
- Hatırlamak üzere veya başkalarına bilgi iletmek için not almanıza olanak verir.
- Takvimde bir randevuya sesli not eklenebilir.
- Bir görüşme kaydedilebilir.

Dikkat

Bu fonksiyonun kullanımında hukuki, özellikle cezai kısıtlamalar geçerli olabilir. Konuşmayı kaydetmeden önce lütfen görüştüğünüz kişiye bu konuda bilgi verin ve kaydedilen görüşmeleri gizli tutun.

Bu fonksiyonu ancak görüştüğünüz kişinin onayıyla kullanabilirsiniz.

Yeni kayıt

Yeni kayıt Seçin. Kullanabileceğiniz süre ile kayıt süresi ekranda gösterilir.



Kayıt kısa bir sinyal sesiyle başlar. Şimdi metni söyleyin.



Duraklatma/kayıt arasında geçiş yapılır.

Durdur

Kayıt sona erdirilir.

Kayıt, bir zaman damgasıyla birlikte kaydedilir. **Adı değiştir** fonksiyonu için **Seçenek** tuşunu kullanın.

Dinletme (Media Player ile)



İstedığınız kaydı seçin.



Dinleme/duraklatma arasında geçiş yapılır.



Uzun süreli bastığınızda, hızla ileri ve geri sarar.

Dikte cihazı seçenekleri

Seçenek Menüye girin.

Oynat Mevcut kayıt dinletilir.

Hoparlör Ses telefonun hoparlöründen duyulur.

Ayarlar Kayıt kalitesi ayarlanır:
Düşük, Normal, Yüksek

(Standart fonksiyonlar bkz. s. 17)

Saat dilimleri

→ → **Saat dilimleri**

Saat dilimini istediğinize göre dünya haritasından veya şehirler listesinden seçebilirsiniz:

Dünya haritası



İsteddiğiniz saat dilimini seçin.

Şehir listesi



Seçilen saat diliminde bulunan bir şehir seçin.

Veya

Seçenek Menüye girin ve **Şehri** ara'yı seçin.



Saat dilimini ayarlayın.

Uzaktan senkronizasyon



→ Uzaktan senk.

Bu fonksiyon sayfaesinde, yolculuk sırasında da telefonunuzdaki kişisel verileri (kişiler, notlar, takvim girişleri) telefon dışında kayıtlı verilerinizle eşitleyebilirsiniz. Harici veriler, örneğin bir şirket bilgisayarı veya Internet'te kayıtlı olabilir, örn.:

www.siemens-mobile.com/syncml

Veri eşitlemesi, gönderilen bir WAP Push (s. 52) mesajıyla da tetiklenebilir. Ancak başlatmayı kullanıcının onaylaması gerekir.

Ayarlar ve fonksiyonlar



İstediğiniz fonksiyonu seçin.



Görüntüleyin.

Etkin hesap

Senkronizasyon için 2 profil ayarlanabilir.



Profili seçin.



Profili etkinleştirin.

Profili ayarlamak için:



Değiştirme menüsünü görüntüleyin.

Sunucu ayarları.

Ana sayfa:	örn. www.siemens-mobile.com/syncml
Port:	Port numarası girilir, örn. 80.
Kullanıcı:	Kullanıcı adı (oturumaçma adı) girilir.
Parola:	Parola girilir (gizli olarak görüntülenir).
Sunucu ID:	Ön atama/sunucu adresini girme.
Kişiler yolu:, Randevu yolu:, Notlar yolu:, Görevler yolu:	

Son senkron.:

Son senkronizasyonun yapıldığı zaman görüntülenir.

Senkr.verileri:

Değişt.veriler veya Tüm veriler

Senkr.yönü:

Çift yönlü, Cihaz güncellm. veya Sunucu güncil.

Tarih aralığı

Senkronize edilecek randevular için gün/hafta olarak zaman sınırları belirlenir.

Kişiler, Randevular, Görevler, Notlar

Verileri senkronize edilecek uygulama(lar) seçilir.

Senkronizasyon

Senkronizasyondan önce bir profil (**Etkin hesap**) ve veri alanı (**Senkron.öğeleri:**) seçilmiş ve doğru veri yolu (**Sunucu ayarl.**) ayarlanmış olmalıdır.

Gizli notlar aktarılmaz.

Senk.

Bilgisayar aranır ve senkronizasyon başlatılır.

Başarılı bir senkronizasyondan sonra, yapılmış olan işlemler sekmeler üzerinde görüntülenir.

Ek özellikler

SIM servisleri (isteğe bağlı)



Servis sağlayıcınız, SIM kart üzerinden mobil bankacılık ve borsa bilgileri gibi özel uygulamalar sunabilir.

Uygun bir SIM kartınız varsa, SIM hizmetleri ana menüde „Ek özellikler“ altında veya ekran tuşunun hemen üstünde (solda) görüntülenir.



SIM hizmetleri simgesi.

Birden fazla uygulama mevcutsa, bunlar bir menü içinde sunulur. Telefonunuz, servis sağlayıcınızın sunduğu SIM hizmetlerinde ileride yapılabilecek geliştirmelere sorunsuz uyum gösterebilir. Ayrıntılı bilgi için lütfen servis sağlayıcınıza başvurun.

Uygulamalarım

İnternet'ten yüklediğiniz uygulamaları organize etmek için **Dosyalarım** bölümündeki **Uygulamalarım** klasörünü kullanabilirsiniz.

Diğer bilgiler için bkz. s. 110.

Hesap makin.



Hesap makinesi, temel versiyonda ve genişletilmiş fonksiyonlu versiyonda sunulur.

Ekranın ortasında giriş satırı ve üzerinde iki hesaplama satırı bulunur.

Alt satırda hesaplama fonksiyonlarının bulunduğu matris yer alır.



Rakam(ları) girin.



Matrisdeki fonksiyonlara ilerleyin.



Fonksiyonu seçin.



Rakam(ları) girin.



Fonksiyonu uygulayın. Sonuç hemen belirlenir ve görüntülenir.

Temel fonksiyonlar

$+$, $-$, $*$, $/$	Dört işlem
$=$	Sonuç
$1/x$	Ters işlem
$\%$	Yüzde hesapları
$.$	Ondalık nokta
\pm	„+“ / „-“ işaretleri arasında geçiş

AC Yeni hesaplama

Genişletilmiş fonksiyonlar:

Seçenek	Menüye girin, ardından Gelişmiş mod 'u seçin.
\sqrt{x}	Karekök
x^2	Kare hesapları
e	Üs hesapları
MS	Görüntülenen sayı kaydedilir.
MR	Hafızaya kaydedilen sayı çağrılır.
M+	Hafızadaki sayı işleme eklenir.

Hesap makin. seçenekleri

Seçenek Menüye girin.

Hesapla	Elde edilen hesap sonucu birim dönüştürücüye aktarılır.
Tümünü sil	Tüm girişler silinir.
Belleğe kaydet, Bellekten getir, Belleği sil	Sonuç kaydedilir, çağrılır, bellek silinir.
Gelişmiş mod/ Standart mod	Gelişmiş/standart fonksiyonlar arasında geçiş yapılır.

(Standart fonksiyonlar bkz. s. 17)

Birim dönüştür.

→ Birim dönüştür.

Farklı ölçüm birimlerini ondalık sistemde birbirine dönüştürme hesapları yapabilirsiniz.

Hız	Enerji
Kütle	Basınç
Saat	Ses düzeyi
Alan	Uzunluk
Güç	Sıcaklık

Para birimi:

Örneğin Hız türünün birimleri:

Tür	Birimler
Hız	Kilometre/sa., Metre/saniye, Mil/saat, Mil/saniye, Knot, Mach

Ölçü/para birimi dönüştürme

Dönüştürülecek ölçü/para birimini seçin.



Giriş alanına geçin.



Dönüştürülecek miktarı girin.



Seçim alanına geçin.



Hedeflenen ölçü/para birimini seçin. Sonuç hemen görüntülenir.

İki giriş alanını değiştirerek kullanabilirsiniz.

Özel tuş fonksiyonları:



Ondalık noktası girilir.



"+" ve "-" işareti arasında geçiş yapılır.

Para birimi

Fonksiyonu ilk kez kullandığınızda, hedeflenen para birimlerini girmelisiniz.



Para biriminin adını girin (örn. Euro).

Seçenek

Menüye girin ve **Kaydet** ile girişi kaydedin.

Şimdi en az üç dönüştürülecek para biriminin daha adını ve kurunu girin.

Seçenek

Menüye girin.

Değeri değiştir	+/- işaretleri arasında geçiş yapılır.
Belleğe kaydet, Bellekten getir	Sonuç kaydedilir, çağrılır.
Kuru değiştir	Temel para biriminin kuru değiştirilir.
Para brm.ekle	Yeni para birimi ve kuru girilir.
Tab.dğr.olrk.	Girilen para birimi temel para birimi olarak belirlenir.
Hesap makin.	Hesap makinesi başlatılır.
(Standart fonksiyonlar bkz. s. 17)	

Çvrmiçi durum



Uygulamayı, **Anında mesaj** veya **Kişiler** gibi çeşitli uygulamalardan başlatabilirsiniz.

Çvrmiçi durum bölümünde, "müsait olup olmama, ruh hali" gibi bilgiler girebilir ve bunların **Anında mesaj** katılımcıları tarafından görünmesini sağlayabilirsiniz. Burada ayrıca ilgili hizmet için durum listelerini düzenleyebilirsiniz.

Servis sağlayıcıya ve kullanılabilir hizmetlere bağlı olarak beş sekme sayfası sunulur.

Çvrmiçi durum

Önce iletişim hizmetini seçin:

Görüşebilir, Meşgul, Görüşemez

İlgili hizmetteki kendi görüşebilirlik durumunuzu belirleyin.

Seçenek

Gizlilik fonksiyonunu seçin. Belirlediğiniz **Genel**, **Özel** veya **Gizli** seçeneğine göre, aşağıdaki nitelikleri tüm katılımcılar, yalnızca **Özel liste** üyeleri görebilir veya hiç kimse göremez.

Takma adım:

Kendi takma adınızı girin.

Metnim:

Kendinize ilişkin bir bilgi metni girin. (**Seçenek** üzerinden kaydedilmiş metinlere ulaşabilirsiniz.)

Logom: Kendi logonuzu seçin
(**Seçenek** üzerinden
Dosyalarım veya **Kamera**
başlatılabilir).

Ruh halim: Ruh halinizi belirtin.

IM listeleri

(Anında mesaj listeleri)

Listelere erişim:

Bekleyen talepl.

Kendi niteliklerinize ilişkin mevcut talepler görüntülenir.

İzleyenler listesi

Niteliklerinizi gözden geçirenler görüntülenir.

Özel liste

Özel statüsündeki tüm niteliklerinizi görebilen katılımcılar görüntülenir.

IM blokaj listesi

Niteliklerinizi göremeyen ve **Anında mesaj** uygulaması için bloke edilen katılımcılar görüntülenir.

Bilgi mesajları

Servis sağlayıcı tarafından gönderilen mesajlar listelenir.

Ayarlar

Geçerli profilin (s. 63), **Çvrmiçi durum** ayarlarına bağımlılığı açılıp kapatılabilir.



Ses kaydı



→ Ses kaydı

Ses kaydıyla, sesleri zil sesi olarak kullanmak üzere kaydedebilirsiniz. Çoğu zaman ses kaydı, örn. zil sesi atama gibi başka uygulamalar/fonksiyonlardan başlatılır.

Yeni kayıt

Yeni kayıt Seçin.

Kullanabileceğiniz süre ile kayıt süresi ekranda gösterilir.



Kayıt, kısa bir sinyal sesiyle başlar.



Duraklatma/kayıt arasında geçiş yapılır.

Durdur

Kayıt durdurulur ve bir zaman damgasıyla birlikte **Dosyalarım/Sesler** klasörüne kaydedilir.

Kayıt, **Ses kaydı** uygulamasından başlatma:



Kayıt dinletilir. **Adı değiştir** fonksiyonuna **Seçenek** menüsünden erişebilirsiniz.

Kayıt başka bir uygulamadan başlatma:



Uygulamaya geri dönülür.

Dinletme (Media Player ile)



İstediğiniz kaydı seçin.



Dinleme/duraklatma arasında geçiş yapılır.



Uzun süreli bastığınızda, hızla ileri ve geri sarar.

Seçenek

Menüye girin.

Oynat	Mevcut kayıt dinletilir.
... olarak belirle	Kayıt zil sesi olarak ayarlanır.
→ Kişiler	Kaydedilen sesler bir kişiye atanır.
Ayarlar	Kayıt kalitesi ayarlanır: Düşük, Normal, Yüksek
(Standart fonksiyonlar bkz. s. 17)	

Kronometre




Kronometrede tur süreleri ve ara süreler gibi özelliklerden yararlanabilirsiniz.

Ara süre fonksiyonunda, her zaman ölçümünden sonra sıfırla başlanır.

Ara süre fonksiyonunda, kronometre çalışmaya devam eder ve ölçülen ara süre kaydedilir (en fazla 99).

Ölçülen süre bekleme konumunda da görüntülenir.



Tur / Böl

Ölçülen ara süre/tur süresi kaydedilir.

Kronometre seçenekleri

Seçenek Menüye girin.

Başlangıç	Kronometre başlatılır.
Devam	Ara süre kaydedildikten sonra devam eder.
İlk ayara dön	Sıfırlanır.
Kronometr. list.	Kayıtlı süreler görüntülenir.
Ara süre/ Ara süre	Modlar arasında geçiş yapılır.
(Standart fonksiyonlar bkz. s. 17)	

Geri sayım



Belirlenen bir süreden geriye doğru sayılır. Son 4 saniye boyunca bir uyarı sinyali duyulur. Sürenin sonunda özel bir sinyal sesi duyulur. Gösterge bekleme konumunda da görüntülenir.



Süreyi girin.

Veya



Standart değeri seçin.



Geri sayımı başlatın.

Standart değerler

Önceden belirlenen 5 geri sayım süresi çağrılabilir veya ayarlanabilir.



Standart değeri seçin.

Değiştir

Giriş alanını açın.



Tanımı ve ardından süreyi girin.

Kaydet

Girişi kaydedin.

Diğer bilgiler

Kronometre ve Geri sayım için:

Durdur

Fonksiyonu yarıda keser.

Çıkış veya



Fonksiyonu **değil**, yalnızca görüntülemeyi sonlandırır.

Tarih hesaplyc.

İki tarih arasındaki süreyi hesaplayabilirsiniz.



Gönderen: tarihini ve ardından **Son:** tarihini girin.

Hesap m.

Hesaplamayı başlatın.



Sonucun birimini değiştirin.



Önceki/sonraki değeri seçin.

Menüm

Sık kullandığınız fonksiyonlar, telefon numaraları ve Internet sayfaları ile kendi menünüzü oluşturun.

Listenin 20 girişi önceden belirlenmiş olmasına rağmen bunu istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz.

Kullanım



İstediğiniz girişi seçin.



Onaylayın.

Veya



Seçilen giriş bir telefon numarası ise, bağlantı tuşuyla da aranabilir.

Menüyü değiştirme

Her girişi (1–10) seçim listesinden başka bir girişle değiştirebilirsiniz.



İstediğiniz girişi seçin.

Değiştir

Fonksiyon listesini seçim yapmak için açın.



Listeden **yeni** girişi seçin.



Onaylayın. Giriş kaydedilir.

Rehber seçildiğinde, ek olarak telefon numarası veya **Internet** fonksiyonunda yer imi seçilmelidir.

Sohb.tarihçesi

Son oturumun diyalogları çevrimdışı okunabilir (bir sonraki oturum açılışında silinir).


Çalar saat



→ Çalar saat

Zil sesleri veya telefon kapalı olsa da, alarm ayarladığınız saatte çalar. Bir değişikliğin ardından çalar saat otomatik olarak açılır.

Alarmı, herhangi bir rakam tuşuna basarak kapatabilirsiniz.

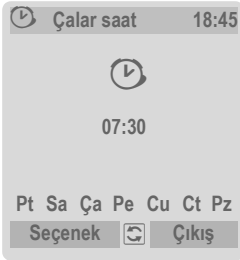

Alarm saati (ss:dd) ayarlanır.

Veya



Çalar saat açılır/kapattılır.

Alarm günleri ayarlanır.

Seçenek

Menüye girin ve **Günleri ayarla**'yı seçin.



Haftanın günleri arasında geçiş yapılır.



Alarm günlerini işaretleyin veya işareti kaldırın.

Kaydet

Alarm zamanını kaydedin.

Çalar saat seçenekleri

Seçenek

Menüye girin.

Değiştir

Alarm zamanı ayarlanır. 12 saat modu ayarlı ise, am ve pm arasında geçiş yapılır.

Günleri ayarla

Alarm günleri ayarlanır.

Zil sesleri

Zil sesi ayarlanır.

Saat

Saat ayarlanır (s. 82).

Otm.erteleme

İşlem yapılmazsa: Sadece duraklatılır veya alarm kapatılır.

(Standart fonksiyonlar bkz. s. 17)

Diğer bilgiler



Bekleme modunda ekran göstergesi: Çalar saat etkin.

Ertele ile geçerli alarmın daha sonra tekrar çalması sağlanabilir.

Media Player

Bir uygulamadan başlatma

Bir resim/video izlemek veya melodi dinlemek istediğinizde, ilgili uygulama Media Player'i başlatır.

Doğrudan Media Player'i başlatma



tuşuna basın

veya



Hızlı erişim için telefonunuzda bulunan tüm medya dosyaları dört sekme üzerinde seçiminize sunulur:

Sesler, Çalma listesi, Resimler, Videolar



Sekmeyi seçin.



Dosyayı seçin.



Dinlemeyi başlatın.

Dosyaları düzenleme

Media Player başlatıldıktan sonra şu sekmeler görüntülenir:

Sesler

AAC, AAC+, AAC++ ve MP3 formatındaki tüm dosyalar görüntülenir.

Çalma listesi

Tüm çalma listeleri (dosya formatı: .m3u) görüntülenir.

Resimler

Desteklenen tüm resim formatları görüntülenir.

Videolar

Desteklenen tüm video formatları görüntülenir.

Telefonda veya RS MultiMedia-Card'ta kayıtlı tüm dosyalar, sekme-lerde otomatik olarak bir liste biçiminde görüntülenir. Bu liste, meta verilere (ID3 etiketleri) bağlı olarak, albüm, sanatçı, tür veya parça adı gibi bilgilere göre sıralanabilir.

Sesler/Video

Parça dinleme veya video izlemeye ilişkin fonksiyonlar sunulur.



Duruma göre çalınır veya duraklatılır.



Tuş basılı tutulduğu süre boyunca hızlı ileri/geri sarılır.



Sonraki/önceki medya dosyası yüklenir.



Tam ekran moduna ve geriye geçiş yapılır.



Ses düzeyi yan tuşlarla ayarlanır.



Sessiz moda geçilir.



Çalma sona erdirilir.

Diğer fonksiyonlar için bkz. **Seçenek** s. 106.

Çalma listesi

Çok sayıda müzik parçası bir çalma listesinde (*.m3u) bir araya getirilir.




Seçenek Menüye girin, **Yeni** ve ardından **Çalma listesi** fonksiyonunu seçin.

Çalma listesi seçenekleri

Seçenek Menüye girin.

Parçayı ekle	Müzik parçası eklenir.
Parçayı kaldır	Müzik parçası kaldırılır.
Parçayı taşı	Müzik parçası dolaşma tuşuyla yukarı/aşağı doğru kaydırılır.

Orta tuşun fonksiyonları

	İzletme/dinletme
	Duraklatma
	Durdurma

Çalma listelerini oluşturmanın en kolay yolu, listenin PC'de düzenlenmesi ve Mobile Phone Manager (bkz. s. 19 ve s. 111) aracılığıyla, parçalarla birlikte **Dosyalarım**'daki Sesler dizinine aktarılmasıdır.

Resimler

Görüntülenen resimler için zoom fonksiyonları sunulur.



Gösterilen resim ekrandan daha yüksek çözünürlüğe sahip olduğunda, zoom fonksiyonu kullanılabilir. İki ekran tuşuyla (+/-) görüntü büyütülür/küçültülür.



Büyütülen resim kesiti dolaşma tuşuyla kaydırılabilir.



Resim ortalanır.

Diğer fonksiyonlar için bkz. **Seçenek** s. 106.

Media Player seçenekleri

Seçenek Menüye girin.

Başlangıç durumuna ve ilgili medyaya bağlı olarak çeşitli fonksiyonlar sunulur.

Oynat/ Duraklat	Mevcut medya dosyası dinletilir/izletilir veya duraklatılır.
Aç	Dosyalarım , Yer imi veya URL gibi medya kaynağı seçilir.
Yeni	Yeni bir nesne veya müzik çalma listesi oluşturmak üzere, ilgili uygulama seçilir.
Yakınlaştır	Zoom modu etkinleştirilir/devre dışı bırakılır.

... olarak belirle	Resim örn. Arka plan, Logo , sesler ise örn. Gelen arama, Açılış melodisi olarak ayarlanabilir.
→ Kişiler	Resim veya melodi bir kişiye atanır.
Çalma list.düznl.	Çalma listesi düzenlenir (s. 106).
Çalma modu	<ul style="list-style-type: none"> • Tek parça • Tekrar (parça/çalma listesi) • Tüm parçalar • Tanıtım amacıyla, her parçanın ilk 5 saniyesi çalınır.
Slayt gösterisi	Tam ekran modunda otomatik olarak devam eden gösterim. Dolaşma düğmesiyle resimler teker teker açılır.
Değiştir	Resmi düzenlemeye geçiş (uygulama yüklenmiş olmalıdır).
Arka plana	Media Player arka plana alınır.
Tam ekran	Resim/video tam ekran modunda görüntülenir.

(Standart fonksiyonlar için bkz. s. 17)

Gelen arama

Gelen bir arama izletmeyi/dinletmeyi duraklatır ve Media Player'i arka plana alır. Görüşme bittiğinde izletme/dinletme otomatik olarak devam eder.

Arka planda çalıştırma

Başka uygulamalarla çalışmak için Media Player'ı arka plana alabilirsiniz. Bu durumda örn. parçalar çalmaya devam eder.



Değiştirmek için tuşa birkaç kez basın: Ön planda veya arka planda çalıştırma arasında geçiş yapılır.

Dosyalarım

Dosyalarınızı düzenlemek için bilgisayardaki dosya yönetimine benzer bir sistemden yararlanabilirsiniz.

Dosyalarım bölümünde bu amaçla farklı veri türleri için özel klasörler oluşturulmuştur.



Mevcut klasörlerin ve dosyaların listesi görüntülenir (RS MultiMedia-Card kullanılıyorsa, iki ayrı sekme halinde).



Dosya veya klasör seçin.



Klasörü açın, dosya veya link'i seçin.

Seçiminize bağlı olarak, dosya ilgili uygulamayla açılır veya yükleme işlemi başlatılır.

Yükleme

İnternet'te melodiler, resimler, oyunlar ve başka uygulamalar sunulur. Bunlar telefonunuza yüklendikten sonra kullanımınıza hazırdır. Uygulamaların çoğunda kullanım bilgileri bulunur. Örn. yeni resim, ses yüklemeleri için ilgili klasörlerde yükleme fonksiyonu mevcuttur.

Resim ve seslerin korunuyor olabileceğini lütfen unutmayın (DRM, s. 14).

Telefonunuzda bazı uygulamalar ve oyunlar önceden yüklenmiştir.

Yükleme işlemi bazı durumlarda iki adımda gerçekleştirilebilir:

Yalnızca açıklama dosyası



Bilgi amacıyla yalnızca açıklama dosyası yüklenir. Asıl uygulamanın/oyunun ayrıca yüklenmesi gerekir.

ya da komple yükleme



Uygulamanın/oyunun tamamı yüklenir.

Dosyalarım seçenekleri

Başlangıç durumunda ve ilgili medyaya bağlı olarak değişik fonksiyonlar sunulur.

Seçenek Menüye girin.

Yeni klasör	Yeni klasör oluşturulur ve adlandırılır.
Özellikler	İşaretlenen dosya veya klasör hakkında bilgi.
Taşı/ Kopyala	Dosya(lar) veya klasör seçilir, ardından hedef klasör seçilir ve <input checked="" type="checkbox"/> ile eklenir.
Kartı formatla	RS MultiMediaCard formatlanır.
Kartı çıkart	Veri kaybı olmadan RS MultiMediaCard'ın çıkartılması sağlanır.
Lisans yöneticisi	DRM hakları yönetilir.
(Standart fonksiyonlar bkz. s. 17)	

Diğer bilgiler

Tarayıcıyla Internet'ten uygulamalar (örn. zil sesleri, oyunlar, resimler, animasyonlar) yükleyebilirsiniz.

Siemens, fabrika çıkışında teslim edilmeyip daha sonra müşteri tarafından yüklenen uygulamalarla bağlantılı olarak hiçbir garanti vermez ve sorumluluk kabul etmez. Bu durum, daha sonradan müşterinin talebiyle etkinleştirilen fonksiyonlar için de geçerlidir. Bu uygulamaların cihazınızda veya uygulamalarda yol açacağı her türlü kayıp, hasar veya kusurlar ve genel olarak ortaya çıkabilecek tüm hasar ve sonuçlar, yalnızca müşterinin sorumluluğundadır. Teknik nedenlerden dolayı bu tür uygulamalar veya belirli fonksiyonlar için sonradan gerçekleştirilen etkinleştirmeler, değiştirme/yeni teslim ve cihazda gerçekleştirilen onarım sırasında kaybolur. Bu gibi durumlarda uygulamanın müşteri tarafından yeniden yüklenmesi veya etkinleştirilmesi gerekir. Yüklenen uygulamaları yetkisiz kopyalamadan korumak için, cihazınızda Digital Rights Management (DRM) özelliğinin bulunduğunu dikkate alın. Böylece bu uygulamalar yalnızca sizin cihazınız için belirlenir ve cihazınızdan kayıt amacıyla da olsa başka bir yere aktarılamaz. Siemens, uygulamaların yeniden yüklenmesi veya etkinleştirilmesinin mümkün olup olmayacağı veya mümkün olması durumunda bunun ücretsiz gerçekleştirileceği konusunda hiçbir garanti vermez ve sorumluluk almaz. Uygulamalarınızı düzenli olarak "Mobile Phone Manager" (MPM, s. 111) ile bilgisayarınıza kaydetmenizi öneririz. Bu yazılımı telefonunuzla birlikte teslim edilen CD-ROM'da bulabilirsiniz. MPM'in güncel versiyonlarını aşağıdaki Internet adresinden yükleyebilirsiniz: www.siemens.com/s75

Dizin yapısı

Dosyalarım bölümünde, farklı veri türleri için önceden özel klasörler oluşturulmuştur (bunlar değiştirilemez).

Klasör	Açıklama	Format
Sesler	Sesler, zil sesleri	mp3 aac aac+ aac++ m3u mid amr wav
Resimler	Resimler	bmp bmx jpg jpeg png gif
Videolar	Videolar	3gp
Temalar	Yüklenen tema (sıkıştırılmış)	sdt
	Yüklenen tema (sıkıştırılmamış)	stc
Phone Pilot	Farklı karakter seçenekleri.	sda
Oyunlar	Java arşivi	jar
	Yükleme bilgileri	jad
Uygulamalar	Fotoğraf düzenleyicisi veya yükleme yardımcısı gibi uygulamalar	*

Diğer	Metin modülleri	tmo
	Ses kayıtları	vmo
	İnternet sayfaları	html wml

Dosyalarım klasörünün yapısı, içeriği ve işlevleri servis sağlayıcıya bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

RS MultiMediaCard™

RS MultiMediaCard sayesinde telefonunuzun bellek kapasitesi bir Gigabayt'a kadar artırılabilir. Böylece telefonunuza çok sayıda resim, video ve ses dosyası kaydedebilirsiniz. Ayrıca bellek kartını veri aktarma aracı olarak kullanabilirsiniz.



RS MultiMediaCard™ sekmesine girin.

Klasör ve dosyaların listesi görüntülenir. Klasörler ve dosyalara ilişkin işlemler **Dosyalarım** bölümündeki gibidir. Uygulaması telefonda yer alan bir dosya açıldığında, bu dosya telefona kopyalanır.

Diğer bilgiler

RS MultiMediaCard™ is a trademark of the MultiMediaCard Association.

RS MultiMediaCard™'ı değiştirme (bkz. s. 11).

Mobile Phone Manager

MPM (Mobile Phone Manager) sayesinde, bilgisayarınızı kullanarak daha gelişmiş telefon fonksiyonlarından yararlanabilirsiniz. Telefon ve bilgisayar bir veri kablosu (aksesuar, s. 123), IrDA veya Bluetooth üzerinden birbiriyle iletişim kurar.



MPM yazılımının güncel versiyonlarını aşağıdaki Internet adresinden yükleyebilirsiniz:

www.siemens.com/s75

Ajanda



Ajanda'yı kullanarak telefonunuzdaki Kişiler kayıtlarını ve randevuları yönetebilir, Outlook® ve diğer Siemens telefonlarıyla (Gigaset® ile de mümkün) eşitleyebilirsiniz. Ajanda'dan "Arama yönetimi"nin tüm fonksiyonlarını kullanabilirsiniz.

Arama yönetimi

Sadece fareyi tıklayarak Ajanda'dan arama yapabilirsiniz. Ayrıca telekonferans oluşturma ve yönetme de tahmin edemeyeceğiniz kadar kolay: katılımcılar sanal bir konferans salonunda görüntülenir ve böylece rahatlıkla özel görüşme ile telekonferans arasında geçiş yapabilir ve tıklayarak yeni katılımcıları arayabilir ve konferansa dahil edebilirsiniz.

SMS ve EMS yönetimi



EMS ve SMS mesajlarını rahatça bilgisayarınızdan oluşturun. Bunu yaparken bilgisayarınızın sunduğu tüm olanaklardan yararlanın ve SMS ve EMS oluşturmak için ses ve resimlerinizi kullanın. Mesajlarınızı okuyabilir, iletebilir, yazdırabilir, silebilir ve arşivleyebilirsiniz.

Yedekleme ve geri yükleme



Yedekleme fonksiyonuyla, telefon verilerinizin güvenlik amaçlı bir kopyasını düzenli olarak bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz. Telefonunuzdaki tüm veriler kaybolduğunda veya telefonunuzu değiştirdiğinizde, Geri Yükle ile tüm verilerinizi hızla yeniden oluşturabilirsiniz. Lütfen DRM korumalı verilerdeki olası kısıtlamaları dikkate alın.

Yer imi yönetimi



Bilgisayarınızla Internet'te dolaşın ve favori Internet sayfalarınızı belirleyin. Internet adreslerini yer imlerini olarak telefonunuza kaydettiğinizde, bunlara daha sonra cep telefonunuzla hızla ulaşabilirsiniz.

Phone Explorer



Phone Explorer sayesinde telefonunuzdaki verilere hızlı ve rahat bir şekilde erişebilirsiniz. Telefonunuz PC'nizin veri yapısına entegre edilir ve böylece dosyalara ulaşmanız, PC'nizdeki bir klasöre ve onun dosyalarına ulaşmak kadar kolay olur.

Mobile Modem Assistant



Mobile Modem Assistant hızlı ve kolay şekilde cep telefonunuz üzerinden Internet bağlantısı kurar ve ister evde, ister yoldayken, her an zahmetsizce Internet'te gezinebilmenizi sağlar.

Resim ve fotoğraf düzenleme



Resim/fotoğraf düzenleme uygulaması, rahat ve kolay bir şekilde resim ve fotoğraf oluşturmanızı, düzenlemenizi ve yönetmenizi sağlar. Ayrıca rengârenk ve çekici grafikler oluşturmanıza olanak veren filtre ve efektlerden de yararlanabilirsiniz. Konforlu kullanıcı yüzeyi, resim/fotoğrafların cep telefonuna veya cep telefonundan büyük bir kolaylıkla aktarılmasına ve bunların grafik ayarlarının değiştirilmesine olanak tanır.

Dosyalarım



Dosyalarım uygulamasını kullanarak zil sesleri, müzik, çalma listeleri ve video gibi öğeleri kolaylıkla yönetebilirsiniz. Müzik dosyalarınızı telefonunuza kaydedebilir ve aynı zamanda otomatik olarak uygun bir formata dönüştürebilirsiniz.

Plug & Sync



Plug & Sync, istediğiniz zaman tüm rutin işlerinizi sizin için halleder. „Müzik > Telefon” fonksiyonuyla her zaman en yeni müzik parçalarını ve çalma listelerini otomatik olarak telefonunuza aktarabilirsiniz. „Fotoğraflar > PC” fonksiyonuyla yeni çektiğiniz fotoğrafları PC'nize yükleyebilirsiniz.

SmartSync



SmartSync sayesinde, telefonunuz PC'ye bağlandığı anda verilerinizi Outlook®, OutlookExpress® veya Lotus Notes™ ile eşitleyebilirsiniz. Yeni ve değişen Kişiler kayıtları gibi mesajlar ve randevular da otomatik olarak eşitlenir.

Notifier

Telefonunuz PC'ye bağlıyken gelen aramaların veya mesajların – telefonunuz sessiz modda da olsa – bilgisayar ekranından size bildirilmesini sağlayabilirsiniz.

Sorunlar ve çözümleri

Telefonunuzu kullanırken sorularınız olursa, **www.siemens.com/mobilephonescustomercare** adresinde 24 saat hizmetinizdeyiz. Ayrıca burada, sık sorulan soruları ve cevaplarını bulabilirsiniz.

Konfigürasyon hizmeti

Cep telefonunuzun WAP, MMS, e-posta ve İnternet ayarlarını yapmak için konfigürasyon hizmetinden yararlanabilirsiniz. Bu hizmetle, cep telefonunuz için gerekli ayarları SMS yoluyla alırsınız. Bunun için, konfigürasyon mesajını gönderecek olan şebeke operatörünüzle bağlantı kurmanızı öneririz.

Alternatif olarak **www.siemens.com/mobilephonescustomercare** adresindeki „Setting Configurator“ seçeneğini de kullanabilirsiniz. Bu durumda konfigürasyon mesajlarını Siemens gönderir. Lütfen orada belirtilen talimatları izleyin.

Sorun	Olası nedenler	Olası çözümler
Telefon açılmıyor.	Açma/kapatma tuşuna çok kısa süre basılmıştır. Pil boşalmıştır. Pil temas yüzeyleri kirlenmiştir. Bkz. aşağıda: “Şarj hataları”	Açma/kapatma tuşunu en az iki saniye basılı tutun. Pili şarj edin. Ekrandaki şarj simgesini kontrol edin. Temas yüzeylerini temizleyin.
Bekleme süresi çok az.	Ajanda veya oyunlar çok sık kullanılmaktadır. Hızlı arama etkin durumdadır. Ekran aydınlatması açık durumdadır. Yanlışlıkla bir tuşa basılmıştır (Aydınlatma!).	Gerekirse daha seyrek kullanın. Hızlı aramayı devre dışı bırakın (s. 86). Ekran aydınlatmasını kapatın (s. 67). Tuş kilidi'ni etkinleştirin (s. 83).

Sorun	Olası nedenler	Olası çözümler
Şarj hatası (ekranda şarj simgesi görünmüyor).	Pil tamamen boşalmıştır. Sıcaklık, şu aralığın dışındadır: 5 °C ila 45 °C. Temas sorunu vardır. Şebeke ceryanı yoktur. Yanlış şarj cihazı kullanılmaktadır. Pil arızalıdır.	1) Şarj kablosunu takın, pil şarj edilir. 2) Şarj simgesi yaklaşık 2 saat sonra görüntülenir. 3) Pili şarj edin. Ortamin uygun sıcaklıkta olmasını sağlayın, bir süre bekleyin, yeniden şarj edin. Güç kaynağını ve telefonla güç kaynağı arasındaki bağlantıyı kontrol edin. Pil temas yüzeylerini ve telefon bağlantı yerini kontrol edin, gerekirse temizleyin ve pili yeniden takın. Başka bir priz kullanarak şebeke ceryanının kesilip kesilmediğini kontrol edin. Yalnızca orijinal Siemens aksesuarlarını kullanın. Pili değiştirin.
SIM hatası.	SIM kart doğru şekilde takılmamıştır. SIM kartın temas noktaları kirlenmiştir. Yanlış voltajlı SIM kart kullanılmaktadır. SIM kart hasarlıdır (örn. kırılmıştır).	SIM kartın doğru şekilde takıldığından emin olun (s. 10). SIM kartı kuru bir bezle temizleyin. Yalnızca 3 voltluk SIM kartlar kullanılabilir. Kartı gözden geçirin. SIM kartı servis sağlayıcınızda değiştirin.
Şebeke bağlantısı kurulamıyor.	Sinyal zayıftır. GSM kapsama alanı dışında olabilirsiniz. SIM kart geçersizdir. Yeni şebeke geçersizdir. Şebeke kilidi etkin durumdadır. Şebeke aşırı yoğundur.	Daha yüksek bir yere, pencere kenarına veya açık alana gidin. Servis sağlayıcınızın kapsama alanı haritasını inceleyin. Servis sağlayınıza bildirin. Elle seçmeyi deneyin veya başka şebeke seçin (s. 85). Şebeke kilidini kontrol edin (s. 84). Daha sonra yeniden arayın.
Telefonun şebekeyle bağlantısı kesiliyor.	Sinyal çok zayıftır.	Otomatik olarak başka bir servis sağlayıcıyla yeni bir bağlantı kurulur (s. 85). Telefonu kapatıp açmak bu işlemi hızlandırır.
Arama yapılamıyor.	Hat 2 ayarlanmıştır. Yeni SIM kart takılmıştır. Kontör sınırına ulaşılmıştır. Kontör tükenmiştir.	Hat 1'i ayarlayın  (s. 86). Yeni kilit olup olmadığını kontrol edin. Sınırı PIN2 ile sıfırlayın (s. 36). Kontör yükleyin.

Sorun	Olası nedenler	Olası çözümler
Belirli aramalar yapılamıyor.	Arama kilitleri etkin durumdadır.	Kilitler servis sağlayıcınız tarafından belirlenmiş olabilir. Kilitleri kontrol edin (s. 84).
Telefon rehberine/ adres defterine giriş yapılamıyor.	Telefon rehberi/adres defteri dolmuştur.	Bazı adres defteri/telefon rehberi girişlerini silin (bkz. Standart fonksiyonlar, s. 17).
Sesli mesaj çalışmıyor.	Telesekretere yönlendirme ayarlanmamıştır.	Telesekretere yönlendirmeyi ayarlayın (s. 58).
☒! yanıp sönüyor.	SMS hafızası dolmuştur.	SMS silin (bkz. Standart fonksiyonlar, s. 17) veya arşivleyin (s. 44).
✉! yanıp sönüyor.	MMS hafızası dolmuştur.	MMS silin (bkz. Standart fonksiyonlar, s. 17).
📎! yanıp sönüyor.	Telefon hafızası dolmuştur.	Mesaj, resim, video, oyun veya uygulamaları silin.
Fonksiyon ayarlanamıyor.	Servis sağlayıcınız bu hizmeti desteklememektedir veya abone olmanız gerekmektedir.	Servis sağlayıcınıza başvurun.
Games & More, zil sesleri, resimler, videolar veya SMS arşiviyle ilgili hafıza sorunları var.	Telefon hafızası dolmuştur.	İlgili bölümlerdeki dosyaları silin. Dosyaları düzenli bir şekilde silmek için Silme Yardımcısı'ndan yararlanabilirsiniz (s. 80).
İnternet'e erişilemiyor, yükleme yapılamıyor.	Profil etkinleştirilmemiştir, profil ayarları yanlış/eksik yapılmıştır.	Tarayıcı profilini etkinleştirin veya ayarlayın. Gerekirse servis sağlayıcınıza danışın.
Mesaj gönderilemiyor.	Servis sağlayıcınız bu hizmeti desteklememektedir.	Servis sağlayıcınıza başvurun.
	Servis merkezi numarası ayarlanmamıştır veya hatalı ayarlanmıştır.	Servis merkezinin numarasını ayarlayın (s. 45).
	SIM kart sözleşmesi bu hizmeti desteklememektedir.	Servis sağlayıcınıza başvurun.
	Servis merkezi aşırı yoğundur.	Mesajı tekrar gönderin.
	Alıcının telefonu uyumlu değildir.	Kontrol edin.
EMS resimleri alıcıda görüntülenmiyor.	Alıcının telefonu EMS standardını desteklemiyordur.	
İnternet'e erişilemiyor.	Yanlış tarayıcı profili ayarlanmış veya ayarlar yanlış veya eksik yapılmıştır.	Ayarları kontrol edin, gerekirse servis sağlayıcınıza danışın.

Sorun	Olası nedenler	Olası çözümler
PIN hatası/ PIN2 hatası.	Üç kez hatalı giriş yapılmıştır.	SIM kartla birlikte verilen PUK (MASTER PIN) kodunu, talimatlara uyarak girin. PUK (MASTER PIN) kodunuz kaybolursa, servis sağlayıcınıza başvurun.
Telefon kodu hatası	Üç kez hatalı giriş yapılmıştır.	Siemens servisini arayın (s. 118).
Servis sağlayıcı kod hatası.	Bu hizmeti kullanma yetkiniz yoktur.	Servis sağlayıcınıza başvurun.
Menü girişleri eksik/ fazla.	Servis sağlayıcı SIM kart üzerinden bazı fonksiyonlar eklemiş veya kaldırmış olabilir.	Servis sağlayıcınıza başvurun.
Faks gönderilemiyor.	Bilgisayarınızdaki ayarlar yanlış yapılmıştır. Bu hizmeti kullanma yetkiniz yoktur.	Ayarları kontrol edin. Servis sağlayıcınıza başvurun.
Ücret sayacı çalışmıyor.	Kontör sayımı aktarılmıyordur.	Servis sağlayıcınıza başvurun.
Hasar		
Şiddetli sarsıntı.	Pili ve SIM kartı çıkarın ve yeniden takın. Telefonu sökmeyin!	
Telefon ıslandı.	Pili ve SIM kartı çıkarın. Derhal bir bezle kurulaşın, ancak ısıtmayın. Temas yüzeylerini kurulaşın. Telefonu dik olarak, hava akımı olan bir yere koyun. Telefonu sökmeyin!	


Fabrika ayarlarını geri yüklemek için (s. 81): * # 9 9 9 9 # 

Müşteri hizmetleri (Customer Care)

Cihazınızın teknolojisi ve kullanımı hakkındaki sorularınız için basit ve kolay bir destek için Internet'teki Online desteğimize başvurun:

**www.siemens.com/
mobilephonescustomercare**

Her zaman, her yerde hizmetinizdeyiz. Tüm ürünlerimize ilişkin 24 saat destek alabilirsiniz. Burada ayrıca etkileşimli bir hata arama sisteminden yararlanabilir, en sık sorulan soruları ve cevaplarını, kullanım kılavuzlarını ve telefonunuza yükleyebileceğiniz en son yazılım güncellemelerini bulabilirsiniz.

Servis merkezini aradığınızda lütfen faturanızı, cihaz numarasını (IMEI, *#06# tuşlarına basarak görüntüleyebilirsiniz), yazılım sürümü (*#06#, ardından  tuşuna basarak görüntüleyebilirsiniz) ve gerekirse Siemens servisindeki müşteri numaranızı hazır bulundurun.

Sık sorulan soruları ve cevaplarını, kullanım kılavuzunun "Sorunlar ve çözümleri" bölümünde bulabilirsiniz, s. 114.

Ürünümüzün yetkili satıcılar tarafından satılmadığı ülkelerde değiştirme veya onarım hizmeti sunulmamaktadır.

Onarım gerektiğinde veya garanti haklarınızı kullanmak istediğinizde hızlı ve güvenilir yardım için lütfen servis merkezlerimizden birine başvurun:

ABD	1 88 87 77 02 11
Abu Dabi	0 26 42 38 00
Almanya	0 18 05 33 32 26
Arjantin	0 81 02 22 66 24
Avustralya	13 00 66 53 66
Avusturya	05 17 07 50 04
BAE (Birleşik Arap Emirlikleri)	0 43 66 03 86

Bahreyn	40 42 34
Bangladeş	0 17 52 74 47
Belçika	0 78 15 22 21
Bolivya	0 21 21 41 14
Bosna Hersek	0 33 27 66 49
Brunei	02 43 08 01
Bulgaristan	02 73 94 88
Çek Cum.	2 33 03 27 27
Çin	40 08 88 56 56
Danimarka	35 25 86 00
Dubai	0 43 96 64 33
Ekvador	18 00 10 10 00
Endonezya	0 21 46 82 60 81
Estonya	6 30 47 97
Fas	22 66 92 09
Fildişi Kıyısı	05 02 02 59
Filipinler	0 27 57 11 18
Finlandiya	09 22 94 37 00
Fransa	01 56 38 42 00
Güney Afrika	08 60 10 11 57
Hirvatistan	0 16 10 53 81
Hindistan	22 24 98 70 00 Extn: 70 40
Hollanda	0 90 03 33 31 00
Hong-Kong	28 61 11 18
İngiltere	0 87 05 33 44 11
İrlanda	18 50 77 72 77
İspanya	9 02 11 50 61
İsveç	0 87 50 99 11
İsviçre	08 48 21 20 00
İtalya	02 24 36 44 00
İzlanda	5 11 30 00
Kamboçya	12 80 05 00
Kanada	1 88 87 77 02 11
Katar	04 32 20 10
Kenya	2 72 37 17
Kolombiya	01 80 07 00 66 24
Kuveyt	2 45 41 78
Letonya	7 50 11 18
Libya	02 13 50 28 82
Litvanya	8 70 07 07 00
Lübnan	01 44 30 43
Lüksemburg	43 84 33 99
Macaristan	06 14 71 24 44
Makedonya	0 23 13 14 84
Malezya	+ 6 03 77 12 43 04

Malta	+ 35 32 14 94 06 32
Meksika	01 80 07 11 00 03
Mısır	0 23 33 41 11
Moris Adası	2 11 62 13
Nijerya	0 14 50 05 00
Norveç	22 70 84 00
Pakistan	02 15 66 22 00
Paraguay	8 00 10 20 04
Peru	0 80 05 24 00
Polonya	08 01 30 00 30
Portekiz	8 08 20 15 21
Romanya	02 12 09 99 66
Rusya	8 80 02 00 10 10
Sırbistan	01 13 07 00 80
Singapur	62 27 11 18
Slovakya	02 59 68 22 66
Slovenya	0 14 74 63 36
Suudi Arab.	0 22 26 00 43
Şili	8 00 53 06 62
Tayland	0 27 22 11 18
Tayvan	02 23 96 10 06
Tunus	71 86 19 02
Türkiye	0 21 64 59 98 98
Ukrayna	8 80 05 01 00 00
Umman	79 10 12
Uruguay	00 04 05 46 62
Ürdün	0 64 39 86 42
Venezuela	0 80 01 00 56 66
Vietnam	84 89 20 24 64
Yeni Zelanda	08 00 27 43 63
Yunanistan	80 11 11 11 16
Zimbabve	04 36 94 24

Koruma ve bakım

Telefonunuz büyük bir özenle tasarlanmış ve üretilmiştir ve kullanımında da özen gerektirir. Aşağıda belirtilen önerilere uydüğunuz takdirde, telefonunuzu daha uzun süreler keyifle kullanabilirsiniz.

- Telefonunuzu ıslaklıktan ve nemden koruyun. Yağmur, nem ve sıvılarda, elektronik devrelerde korozyona yol açan mineraller bulunur. Telefonunuzun buna rağmen ıslanması durumunda, elektrik çarpmasını önlemek için varsa derhal elektrik bağlantısını kesin. Telefonu (kurutmak için dahi olsa) mikrodalga fırın, fırın veya radyatör gibi bir ısı kaynağının içine veya üzerine koymayın. Telefon aşırı ısınabilir ve patlayabilir.
- Telefonu tozlu ve kirli ortamlarda kullanmayın ve saklamayın. Telefonun hareketli parçaları arızalanabilir, kaplaması deforme olabilir ve rengi bozulabilir.
- Telefonu çok sıcak ortamlarda saklamayın (örn. yazın aracınızın ön panelinde). Yüksek sıcaklıklar, elektronik cihazların ömrünü kısaltabilir, pillere zarar verebilir ve bazı plastiklerin şekillerini değiştirebilir veya bunları eritebilir.
- Telefonu soğuk ortamlarda saklamayın. Tekrar ısındığında (normal çalışma sıcaklığına döndüğünde) iç kısımlarında oluşan nem, elektronik platinlere zarar verebilir.
- Telefonu düşürmeyin, darbelere veya sarsıntılara maruz bırakmayın ve sallamayın. Bu tür sert kullanımlar sonucu cihazın içindeki platinler kırılabilir!
- Telefonu temizlemek için tahriş edici kimyasal maddeler, temizlik maddeleri veya sert deterjanlar kullanmayın!

Yukarıda belirtilen öneriler aynı şekilde telefon, pil, şarj aleti ve tüm aksesuarlar için geçerlidir. Bu parçalardan biri düzgün çalışmadığı takdirde, servis merkezlerimizden hızlı ve güvenilir bir yardım hizmeti alabilirsiniz.

Pil kalite açıklaması

Cep telefonunuzun pil kapasitesi, her şarj ve deşarj işlemiyle azalır. Çok yüksek veya çok düşük sıcaklıklarda uzun süre bekleme durumunda da kapasite yavaş yavaş düşer. Bunun sonucunda cep telefonunuzun çalışma süresi, telefonunuz tam şarj edilse dahi önemli ölçüde kısalabilir.

Ancak ne olursa olsun piliniz, cep telefonunuzu satın aldıktan sonraki altı ay içinde şarj edilip kullanılabilecek yapıdadır. Bu altı aylık dönemden sonra performansında fark edilir bir düşüş varsa, pili değiştirmeniz önerilir. Lütfen yalnızca orijinal Siemens pilleri satın alın.

Ekran kalite açıklaması

Teknolojik nedenlerle, ender durumlarda ekranda az sayıda farklı renkli noktalar görülebilir.

Bazı noktaların (piksellerin) daha açık veya daha koyu renkte görüntülenmesinin, genellikle bir bozukluk olmadığını lütfen dikkate alın.

Cihaz bilgileri

Uygunluk bildirimi

BenQ Mobile, bu kullanım kılavuzunda sözü edilen mobil telefonun 1999/5/EC (R&TTE) tarih ve başlıklı yönergede yer alan hükümlerine ve temel taleplerine uygun olduğunu beyan eder. İlgili uygunluk bildirimi (DoC) imzalanmıştır. Gerekirse aslının bir kopyası, şirket yardım hattı üzerinden talep edebilirsiniz veya İnternet'te bkz.: www.siemens.com/mobiledocs

Declaration of conformity

BenQ Mobile hereby declares that the phone described in this user guide is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of European Directive 1999/5/EC (R&TTE). The declaration of conformity (DoC) concerned has been signed. Please call the company hotline if you require a copy of the original, or:

www.siemens.com/mobiledocs

CE 0168

Üretici Firma ve Uygunluk Bilgisi

Üretici Firma

BenQ Mobile GmbH & Co. OHG
Haidenauplatz 1
D-81667 München
Germany

Telefon: +49 89 722 0

Fax: +49 89 722 913 311

www.siemens.com/mobilephonescustomercare

İthalatçı Firma

Siemens Sanayi ve Ticaret A. Ş.
Yakacak Yolu No: 111
34861 Kartal
İSTANBUL

Telefon: 0216 - 459 2000

www.siemens.com.tr

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu

BABT
Clarmemont House,
34 Molesey Road
Walton-on-Thames
Surrey KT12 4RQ
United Kingdom

Telefon: +44 1932 251 251

Fax: +44 1932 251 252

e-mail: Customer.Services@babt.com

Cihazın Kullanım Ömrü 7 yıldır.

Teknik veriler

GSM sınıfı:	4 (2 Watt)
Frekans aralığı:	880–960 MHz
GSM sınıfı:	1 (1 Watt)
Frekans aralığı:	1.710–1.880 MHz
GSM sınıfı:	1 (1 Watt)
Frekans aralığı:	1.850–1.990 MHz
Ağırlık:	99 g
Boyut:	103 × 47 × 18,5 mm (84 ccm)
Li-lyon pil:	820 mAh
Çalışma sıcaklığı:	–10 °C ... 55 °C
SIM kart:	1,8 ve 3,0 Volt
RS MultiMediaCard	maks. 1 GB

Telefon bilgileri

Aşağıdaki bilgiler, telefonunuzu veya SIM kartınızı kaybettiğiniz zaman önem kazanır:

SIM kart numarası
(kartın üzerinde yazılıdır):

.....
15 haneli telefon seri numarası
(pilin altındadır):

.....
Servis sağlayıcınızın müşteri hizmetleri
numarası:

Kayıp durumunda

Telefonunuz veya SIM kartınız kaybolursa, yetkisiz kullanımı önlemek için derhal servis sağlayıcınızı arayın.

Çalışma süreleri

Konuşma süresi: 300 dakikaya kadar
Bekleme süresi: 300 saate kadar

Çalışma süreleri, kullanım şartlarına bağlıdır. Aşırı sıcaklıklar bekleme süresini önemli ölçüde azaltır. Bu nedenle telefonu doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın veya herhangi bir ısı kaynağının üzerine koymayın.

Aşağıdaki uygulamalar bekleme süresini kısaltır ve gerekirse kapatılabilir:

- Flaş (s. 38)
- Yayın servisi (s. 59)
- Ekran koruyucu (s. 67)
- Aydınlatma (s. 67)
- Kızılötesi (s. 70)
- EGPRS (s. 70)
- Bluetooth (s. 71)
- Hızlı arama (s. 86)

Çağrı Merkezimiz

Müşteri Hattı: 0216 459 98 98

Bayi Hattı: 0216 459 98 99

Faks: 0216 459 98 00

Aksesuarlar

Moda ve konfor

Taşıma kılıfları

Belt Case FCL-600

Tour Case FCT-650

Enerji

Li-Ion Battery EBA-760 (820 mAh)

Yedek pil.

Travel Charger

Travel Charger EU ETC-500

Travel Charger UK ETC-510

Geliştirilmiş 100–240 V giriş kapasiteli seyahat şarj cihazı.

Car Charger Plus ECC-600

Aracınızın çakmak yuvasına takabileceğiniz şarj cihazı. Şarj ederken telefon görüşmesi yapabilirsiniz.

Desk Top Stand EDS-600

Telefon için masaüstü stand şeklinde şarj cihazı.

Handsfree Portable

Headset Basic HHS-500

Headset HHS-510

Aramaları cevaplamanıza ve bitirmenize olanak veren ptt (push to talk) tuşlu kulaklık seti.

Headset Purestyle HHS-610

Kulaklık kısmı çıkarılabilir, telefon görüşmeleri yapma/bitirme tuşu bulunan yüksek kalitede kulaklık seti.

Headset Stereo HHS-700

Müzik keyfi ve telefon görüşmeleri için tuşlu stereo kulaklık seti.

Headset Bluetooth®

HHB-700 (AB uyumlu adaptör ile)

HHB-710 (İngiltere uyumlu adaptör ile)

HHB-720 (Avustralya uyumlu adaptör ile)

Zarif ve küçük, taşınması çok rahat Bluetooth® kulaklık seti.

Headset Bluetooth® Stereo HHB-750

Entegre ekranı sayesinde konforlu ahizesiz görüşme ve müzik dinleme olanağı sağlayan, mükemmel kaliteli stereo Bluetooth® kulaklık seti.

İşyeri

Data Cable DCA-500

Telefonu bilgisayarınızın seri RS232 arabirimine bağlamanızı sağlar.

Data Cable USB DCA-510

Telefonu bilgisayarınızın USB arabirimine bağlamanızı sağlar. Şarj fonksiyonu vardır.

Data Cable USB DCA-540

Telefonu bilgisayarınızın USB arabirimine bağlamanızı sağlar. Şarj fonksiyonu vardır.

SyncStation DSC-600

Telefonu şarj ederken aynı anda veri aktarımı yapmanıza olanak veren masaüstü birimi. Bir masaüstü stand ve bir USB veri kablosu içerir.

Multimedya ve eğlence

Flash IFL-600

Karanlık ortamlarda da fotoğraf çekmenizi sağlayan, takılabilir flaş modülü.

Mobile Music Set IMS-700

Taşınabilir Mobile Music Set ile cep telefonunuz üzerinden istediğiniz yerde yüksek kalitede müzik dinleyebilir veya etkin hoparlörler üzerinden dinletebilir ve çevrenizdekilere de bir müzik ziyafeti yaşatabilirsiniz.

Araç çözümleri

Mobile Holder HMH-765

Cep telefonunuzu araç içinde güvenli bir şekilde sabitler. Kulaklık seti veya Car Kit Portable ile birlikte kullanım için ideal.

Mobile Holder Antenna HMH-760

Dış anten bağlantısı için telefon tutucusu. Kulaklık seti veya Car Kit Portable ile birlikte kullanım için ideal. Ahizesiz görüşme setinizi (55 serisi ve üstü) yenilemek için telefon tutucusu olarak da kullanılabilir.

Car Kit Comfort Basic HKC-700

Mükemmel dijital ses kalitesi sunan, son derece rahat kullanımlı ahizesiz görüşme seti. Ek olarak bir telefon tutucusu (Mobile Holder Antenna) gereklidir.

Car Kit Easy HKP-700

Yüksek ses kalitesinde konforlu bir şekilde ahizesiz görüşme sağlar. Entegre döndürülebilir telefon tutucusu ve esnek mikrofon pozisyonlarıyla, araç ortamına istediğiniz biçimde uyum sağlar. Elektriği çakmak yuvasından sağlanır.

Car Kit Portable HKP-500

Taşınabilir araç ahizesiz görüşme seti, farklı araçlarda kullanılmak üzere kolay bir şekilde takıp çıkartılabilir. Çakmak yuvasına takın, telefonu bağlayın ve konuşun.

Car Kit Bluetooth® Portable HKW-700

Cep telefonunuza kablosuz bağlanan yüksek teknoloji ürünü Bluetooth ahizesiz görüşme seti. Çakmak yuvasına takılır ve ayrıca montaj gerektirmez.

Car Kit Bluetooth® HKW-710

Araç içinde güvenli ve konforlu görüşme olanağı sunan, harici ekranlı, yenilikçi Bluetooth® ahizesiz görüşme seti.

Car Kit Bluetooth® SIM HKW-720

Araç içinde güvenli ve konforlu görüşme olanağı sunan ve aynı zamanda elektrik tasarrufu sağlayan, harici ekranlı, yenilikçi Bluetooth® ahizesiz görüşme seti.

Opsiyonel araç kiti aksesuarları

Car Data Adapter HKO-690

Car Kit Easy Upgrade HKO-700

Ürünleri cep telefonu mağazalarından temin edebilir veya İnternet mağazamızı ziyaret edebilirsiniz:



Orijinal Siemens Aksesuarları

www.siemens.com/shop

Sınırlı Üretici Garantisi

Kullanıcının (müşterinin) satıcı veya perakendeci ile ilgili herhangi bir tazminat talebine dokunmaksızın, müşteriye aşağıda belirtilen koşullar altında bir sınırlı Üretici Garantisi verilecektir:

- Yeni cihazların ve parçalarının satın alma tarihinden itibaren 12 ay içinde imalat ve/veya malzeme hatalarından dolayı kusurlu çıkmaları durumunda, SIEMENS kendi seçimine kalmış bir şekilde ve bedelsiz olarak cihazı mevcut teknolojiyi yansıtan başka bir cihazla değiştirecek veya sözkonusu cihazı tamir edecektir.
- Eğer cihazdaki kusur yanlış kullanımdan veya kullanıcı kılavuzlarındaki bilgilere uyulmamasından kaynaklanıyorsa bu Garanti geçersiz olacaktır.
- Bu garanti, yetkili satıcı veya müşterinin kendisi tarafından gerçekleştirilen servisler (örn. Kurulum, yapılandırma, yazılım indirme) için uygulanmayacak veya bunları kapsayamayacaktır. Kullanıcı kılavuzları veya ayrı bir veri aracı üzerinde temin edilen yazılımlar Garanti kapsamında yer almayacaklardır.
- Garanti talebinde bulunmak için kanıt olarak satın alma tarihini içeren satın alma makbuzuna gerek olacaktır.
- Siemens tarafından değiştirilen ve Siemens'e iade edilen cihazların veya parçaların mülkiyeti Siemens'e ait olacaktır.
- Bu Sınırlı Üretici Garantisi Avrupa Birliği ülkelerinde ve Türkiye'de geçerli olacaktır. Türkiye'de satılan SIEMENS Sanayi ve Ticaret A.Ş. ithalatı ürünler için ayrıca SIEMENS Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yakacak Caddesi No: 111 KARTAL ISTANBUL tarafından ithalatçı Garanti belgesi düzenlenmektedir.

- Cihazdan kaynaklanan veya onunla bağlantılı diğer talepler bu Garanti kapsamı dışında olacaktır. Bu Garantide yer alan hiçbir şey, Müşterinin Yasal Haklarını veya imalatçının ihmalden dolayı meydana gelen ölüm veya yaralanma bakımından imalatçının yükümlülüğünü sınırlandırmayacak veya kapsam dışı bırakmayacaktır.
- Garantinin süresi, Garantinin koşulları altında verilen hizmetler için kullanılan süre kadar uzatılacaktır.
- Garanti kapsamında herhangi bir kusur mevcut olmadıkça, Siemens değiştirme veya tamir için müşteriye fatura düzenleme hakkını saklı tutmaktadır.
- Yukarıdaki hükümler, kanıtlama yükümlülüğünde müşterinin zararına olarak bir değişiklik getirmemektedirler.

Bu Garanti kapsamında talepte bulunmak için, lütfen Siemens Mobil Ürünler Çağrı Merkeziyle irtibata geçiniz. İlgili telefon numarasını, ekli kullanım kılavuzunda bulabilirsiniz.

Limited Manufacturer's Guarantee

Without prejudice to any claim the user (customer) may have in relation to the dealer or retailer, the customer shall be granted a limited manufacturer's Guarantee under the conditions set out below:

- In the case of new devices and their components exhibiting defects resulting from manufacturing and/or material faults within 12 months of purchase, SIEMENS shall, at its own option and free of charge, either replace the device with another device reflecting the current state of the art, or repair the said device.
- This Guarantee shall be invalid if the device defect is attributable to improper treatment and/or failure to comply with information contained in the user manuals.
- This Guarantee shall not apply to or extend to services performed by the authorised dealer or the customer themselves (e.g. installation, configuration, software downloads). User manuals and any software supplied on a separate data medium shall be excluded from the Guarantee.
- The purchase receipt, together with the date of purchase, shall be required as evidence for invoking the Guarantee.
- Ownership of devices or components replaced by and returned to Siemens shall vest in Siemens.
- This Guarantee shall apply to new devices purchased in the European Union and Turkey. For Products sold in Turkey that are imported by SIEMENS Sanayi ve Ticaret A.Ş., a separate importer's warranty is issued by SIEMENS Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yakacik Caddesi No: 111 KARTAL ISTANBUL.

- Any other claims resulting out of or in connection with the device shall be excluded from this Guarantee. Nothing in this Guarantee shall attempt to limit or exclude a Customers Statutory Rights, nor the manufacturer's liability for death or personal injury resulting from its negligence.
- The duration of the Guarantee shall be extended by the time period used for services rendered under the terms of the Guarantee.
- Insofar as no Guarantee default exists, Siemens reserves the right to charge the customer for replacement or repair.
- The above provisions do not imply a change in the burden of proof to the detriment of the customer.

To invoke this Guarantee, please contact the Siemens telephone service. The relevant number is to be found in the accompanying user guide.

SAR

Avrupa Birliđi (RTTE) ve Uluslararası Komisyon (ICNIRP)

RADYO FREKANSINA MARUZ KALMA/ ÖZEL EMME ORANI (SAR) HAKKINDA BİLGİ

BU CİHAZ RADYO DALGALARINA MARUZ KALMAYA İLİŞKİN ULUSLARARASI YÖNERGELERE UYGUNDUR

Mobil cihazınız bir telsiz vericisi ve alıcısıdır. Cihaz, uluslararası yönergelerde belirtilen radyo dalgalarına maruz kalma sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmış ve üretilmiştir. Bu yönergeler, bağımsız bilimsel bir kuruluş olan ICNIRP tarafından geliştirilmiştir ve yaş ve sağlık durumundan bağımsız olarak, tüm insanların sağlığını güvence altına alacak güvenlik sınırlarını kapsamaktadır.

Uluslararası yönergelerde, Özel Emme Oranı veya kısaca SAR olarak bilinen bir ölçü birimi kullanılır. Mobil cihazlar için SAR sınırı 2 W/kg olarak belirlenmiş ve Avrupa Standardı EN 50360 ve diğer bazı ulusal standartlar tarafından kabul edilmiştir. AB şartlarının yerine getirildiđi, CE işaretiyle onaylanır.

Kulakta kullanılarak test edildiğinde, bu cihaz için en yüksek SAR değeri **0,533 W/kg¹** olarak ölçülmüştür. Mobil cihaz geniş bir fonksiyon çeşitliliđi sunduğundan, kulaga tutma dışındaki pozisyonlarda, örn. vücut üzerinde de kullanılabilir. az **1,5 cm**'lik korunması gerekir.

SAR değeri, cihazın en yüksek düzeydeki aktarım gücü kullanılarak ölçüldüğünden, cihazın çalışması sırasındaki gerçek SAR değeri genellikle yukarıda belirtilenin altındadır. Bunun nedeni, şebekeye erişim için sadece gerektiđi kadar güç kullanılmasını sağlamak amacıyla, cihazın güç düzeyinin otomatik olarak değışmesidir.

Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklamasına göre mevcut bilimsel verilerde, mobil cihazları kullanırken özel önlemlerin alınması gerektiđini gösteren bir bulguya rastlanmamıştır. Yine de radyo dalgalarının etkilerine daha az maruz kalmak istiyorsanız, görüşmelerinizin süresini kısıtlamanız ve ahizesiz görüşme cihazı kullanarak cep telefonunu başınızdan ve vücudunuzdan uzak tutmanız Dünya Sağlık Örgütü tarafından önerilmektedir.

Daha ayrıntılı bilgi için Dünya Sağlık Örgütü'nün (www.who.int/emf) veya BenQ Mobile'in (www.benqmobile.com) web sayfasına başvurabilirsiniz.

1 Testler, uluslararası test yönergelerine uygun biçimde yürütülmüştür.

Lisans Sözleşmesi

İşbu Lisans Sözleşmesi ("Sözleşme") tarafınız ve Siemens Aktiengesellschaft, Germany ("Siemens") arasındadır. Sözleşme Tarafınıza, aşağıda Madde 1'de belirtilen Lisanslı Yazılım'ı kullanma yetkisini vermektedir. Bu Lisanslı Yazılım telefonunuza yüklenmiş durumda, CD-ROM'da kayıtlı, Tarafınıza elektronik posta veya yayın olarak gönderilmiş, Siemens Web sayfalarından veya sunucularından veya herhangi bir başka kaynaktan, aşağıda belirtilen koşullar altında yüklenmiş olabilir.

Telefonunuzu kullanmadan önce bu sözleşmeyi dikkatle okuyun. Telefonunuzu kullanmakla veya Lisanslı Yazılım'ı kurmak, kopyalamak ve/veya kullanmakla, Sözleşme'yi okuduğunuzu, anladığınızı ve aşağıda belirtilen tüm koşullara bağlı kalacağınızı kabul etmiş olursunuz. Bununla birlikte, Siemens veya Siemens'in herhangi bir Lisans sağlayıcısı (Lisans Sağlayıcı) bu Sözleşme'de belirtilen haklarını kullanmak için yasal veya diğer süreçlere başvurmak zorunda kaldığında, Siemens ve/veya Lisans Sağlayıcısı, vadesi gelmiş her tür ek tutarların yanı sıra makul avukatlık ücretlerini, masrafları ve giderleri Tarafınızdan tazmin etme hakkına sahiptir. Eğer bu Sözleşme'nin tüm koşullarını kabul etmiyorsanız, Lisanslı Yazılım'ı kurmayın veya kullanmayın. Bu Sözleşme, Lisanslı Yazılım'a ilişkin her tür güncelleme, sürüm, düzeltme veya yükseltme için de geçerlidir.

1. **LİSANSLI YAZILIM.** Bu Sözleşme'de kullanıldığı biçimde "Lisanslı Yazılım" şu anlamları içerir: telefonunuzdaki tüm yazılımlar; yayın olarak dağıtılmış, Siemens Web sayfalarından veya sunucularından veya herhangi bir diğer kaynaktan yüklenmiş Siemens'e veya üçüncü taraflara ait ilgili her tür yazılım ve yükseltmeler, değiştirilmiş sürümler, güncellemeler, eklemeler ve Lisanslı

Yazılım'ın kopyaları dahil olmak üzere, disk/ disklerin, CD-ROM/CD-ROM'ların, elektronik posta ve dosya eklerinin veya bu Sözleşme'nin beraberinde sunulan herhangi bir diğer ortamın tüm içerikleri.

2. **TELİF HAKKI.** Lisanslı Yazılım ve ilgili tüm hakları, mülkiyet hakkı dahil ancak bununla sınırlı olmaksızın, Siemens'e ve Lisans Sağlayıcılarına veya bağlı şirketlerine aittir ve uluslararası anlaşma hükümleri ve tüm ilgili ulusal yasalarla korunmaktadır. Bu Sözleşme Tarafınıza Lisanslı Yazılım veya içerdiği haklar üzerinde herhangi bir tasarruf veya mülkiyet hakkı devretmez veya bu tür hakları iktisap etmenize izin vermez. Lisanslı Yazılım'ın yapısı, düzenlenmesi, verileri ve kodu Siemens'in, Lisans Sağlayıcılarının veya bağlı şirketlerinin değerli ticari sırları ve gizli bilgileridir. Lisanslı Yazılım'dan yaptığınız her izinli kopyaya, telif hakkı bilgilerini de çoğaltarak eklemekle yükümlüsünüz.

3. **LİSANS VE KULLANIM.** Siemens bu Sözleşme ile Tarafınıza Lisanslı Yazılım'ı kurmayı veya telefonda kurulu Lisanslı Yazılım'ı kullanmayı içeren son kullanıcı hakkını vermektedir. Bu hak kişiye özel değildir ve devredilemez. Lisanslı Yazılım, telefonda birlikte tek entegre ürün olarak lisanslıdır ve telefonla ancak burada belirtilen koşullar altında kullanılabilir.

4. **LİSANS SINIRLAMALARI.** Aşağıda belirtilen durumlar hariç, Lisanslı Yazılım'ı kopyalayamaz, dağıtamaz veya Lisanslı Yazılım'dan yeni çalışmalar türetemezsiniz:

(a) Dokümantasyon hariç olmak üzere, Lisanslı Yazılım'ı orijinalinin arşiv amaçlı yedekleme kopyası olarak bir kez kopyalayabilirsiniz. Bunun dışında Lisanslı Yazılım'dan oluşturduğunuz her tür kopya, bu Sözleşme'nin ihlali anlamına gelir.

(b) Lisanslı Yazılım'ı kullanım hakkını, beraberinde verilen donanım olmaksızın kullanamaz, değiştiremez veya aktaramaz veya Lisanslı Yazılım'ı, bu Sözleşme'de açıkça belirtilen durumlar haricinde kopyalayamazsınız.

(c) Lisanslı Yazılım'ı kiraya veya finansal kiralamaya verme veya alt lisanslama hakkınız yoktur.

(d) Lisanslı Yazılım programları üzerinde tersine mühendislik, kaynak koda dönüştürme, değiştirme ve parçalara ayırma çalışmaları yürütemezsiniz. Bunun tek istisnası, ilgili yasaların bu sınırlamalara rağmen bu tür faaliyetlere açıkça izin verdiği durumlardır.

Lisanslı Yazılım'ın bazı bölümleri üçüncü taraflar tarafından tedarik ediliyor olabilir ve ayrı lisans koşullarına tabi tutulabilir. Bu tür koşullar dokümantasyonda belirtilmiştir.

5. LİSANSLI YAZILIM'IN VEYA LİSANSLI YAZILIM TARAFINDAN SAĞLANAN VERİLERİN KÖTÜYE KULLANILMASI SIEMENS TARAFINDAN KESİN OLARAK YASAKLANMIŞTIR. BU TÜR FİİLLER ALMAN, ABD VE DİĞER ÜLKE KANUNLARINI İHLAL EDEBİLİR VE SİZE ÖNEMLİ YÜKÜMLÜLÜKLER GETİREBİLİR. Lisanslı Yazılım'ın bu Sözleşme altında her tür kötüye kullanımından ve Lisanslı Yazılım'ı bu Sözleşme'ye aykırı kullanımınızdan doğabilecek her tür sorumluluk ve zarardan, yalnızca Tarafınız sorumludur. Lisanslı Yazılım'ı bu Sözleşme'de belirtilen sınırlamalara uygun olarak kullanmak da yine Tarafınızın sorumluluğundadır.

6. SÖZLEŞMENİN FESHİ. Bu Sözleşme, Lisanslı Yazılım'ı kurduğunuz, kopyaladığınız veya herhangi bir şekilde kullanmaya başladığınız tarih-ten itibaren yürürlüğe girer. Lisanslı Yazılım'ı, tüm yedekleme kopyalarını ve Siemens tarafından Tarafınıza sunulan tüm ilgili malzemeleri silerek veya

yok ederek bu lisansı istediğiniz anda iptal edebilirsiniz. Bu Sözleşme'nin herhangi bir hükmüne uymamanız durumunda lisans haklarınız önceden bildirilmeksizin; derhal ve otomatik olarak, sona erer. Bu Sözleşme'nin 2, 5, 6, 7, 9, 12 ve 13 üncü maddeleri altında belirtilen hak ve yükümlülükler, Sözleşme'nin feshinden sonra da geçerliliğini korur.

7. LİSANSLI YAZILIM'IN SİZE "OLDUĞU GİBİ" TESLİM EDİLDİĞİNİ ONAYLIYOR VE SIEMENS'İN VEYA LİSANS SAĞLAYICILARINDAN HERHANGİ BİRİNİN, LİSANSLI YAZILIM'IN TİCARİ AÇIDAN HATASIZ OLDUĞUNU VEYA BİLİRLİ BİR AMACA UYGUNLUĞUNU VEYA LİSANSLI YAZILIM'IN ÜÇÜNCÜ TARAFLARIN PATENT, TELİF HAKKI, TİCARİ MARKA VEYA DİĞER HAKLARINI İHLAL ETMEDİĞİNİ İÇEREN, ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAYAN, DOLAYLI VEYA DOLAYSIZ HERHANGİ BİR BEYANDA BULUNMADIĞINI VEYA GARANTİ VERMEDİĞİNİ KABUL EDİYORSUNUZ. SIEMENS, LİSANS SAĞLAYICILARI VEYA DİĞER HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ TARAF, LİSANSLI YAZILIM'IN İÇERDİĞİ FONKSİYONLARIN TALEPLERİNİZİ KARŞILAYACAĞINA VEYA LİSANSLI YAZILIM'IN AKSAMADAN VEYA TÜMÜYLE HATASIZ ÇALIŞACAĞINA İLİŞKİN HERHANGİ BİR GARANTİ VERMEZ VE SIEMENS VE LİSANS SAĞLAYICILARI İŞBU SÖZLEŞME İLE BUNDAN DOĞABİLECEK HER TÜR YÜKÜMLÜLÜĞÜ REDDEDER. BİR SIEMENS TEMSİLCİSİ TARAFINDAN VERİLEN SÖZLÜ VEYA YAZILI BİLGİ VEYA ÖNERİLER HERHANGİ BİR GARANTİ OLUŞTURMAZ VEYA BURADAKİ SINIRLAMALARI ETKİLEMEZ. ELDE ETMEK İSTEDİĞİNİZ SONUCA ULAŞMAYA VE KURULUMA, KULLANIMA VE BUNDAN ELDE EDECEĞİNİZ TÜM SONUÇLARA İLİŞKİN SORUMLULUK TÜMÜYLE TARAFINIZA AİTTİR.

8. DİĞER HER TÜR YÜKÜMLÜLÜĞÜN KAPSAM DIŞI TUTULMASI. Bu Sözleşme Siemens'e, burada özel olarak belirtilenlerin dışında hiçbir yükümlülük yaratmaz.

9. SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI. HİÇBİR DURUMDA SIEMENS, ÇALIŞANLARI, LİSANS SAĞLAYICILARI, BAĞLI ŞİRKETLERİ VEYA BAYİLERİ, GEREK SÖZLEŞMENİN İHLALINDEN, HAKSIZ FİLDEN, İHMALDEN VEYA DİĞER BİR SORUMLULUK GEREKÇESİNDEN DOĞAN, GEREKSE LİSANSLI YAZILIMIN KULLANIMINDAN VEYA KULLANILAMAMASINDAN KAYNAKLANAN DOLAYSIZ ZARARLARDAN, KÂR, VERİ VEYA İŞ KAYBINDAN, İKAME MAL VEYA HİZMETLERİN TEDARİK EDİLMESİNDEN DOĞAN MASRAFLARDAN, MADDİ HASARLARDAN, TİCARİ İŞLERİN AKSAMASINDAN VEYA ÖZEL, DOLAYLI, RASTLANTISAL, ÖRNEK TEŞKİL EDİCİ, EKONOMİK, CEZAİ VEYA MÜTEAKİP ZARARLARDAN, BU TÜR ZARARLARIN DOĞABİLECEĞİ SIEMENS'E ÖNCEDEN BİLDİRİLMİŞ OLSA DAHI, SORUMLU DEĞİLDİR. İLGİLİ KANUNLAR UYARINCA SIEMENS'İN SORUMLULUĞUNUN EMREDİCİ OLDUĞU DURUMLARDA, ÖRN. ÜRÜN SORUMLULUK KANUNU UYARINCA VEYA KASIT SONUCU KÖTÜ İDARE, YARALANMA VEYA CAN KAYBININ SÖZ KONUSU OLDUĞU DURUMLARDA, SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI GEÇERLİ DEĞİLDİR.

10. TEKNİK DESTEK. Siemens veya mevcut Lisans Sağlayıcıları ile Tarafınız arasında ayrıca yazılı bir anlaşma bulunmadıkça, Siemens ve Lisans Sağlayıcıları Tarafınıza teknik destek sunmakla yükümlü değildir.

Siemens ve gerekirse Lisanslı Yazılım'daki Lisans Sağlayıcıları, Lisanslı Yazılım'a erişmeniz ve onu kullanmanız sonucunda Tarafınızdan elde ettiği her tür bilgiyi, ürün ve hizmetlerin üretimi, pazarlanması ve bakımı veya desteği gibi amaçlarla (bunlarla sınırlı olmamakla beraber) kullanmakta serbesttir.

11. İHRACAT KONTROLÜ. Lisanslı Yazılım teknik veriler ve kriptografik yazılım içerebilir ve Almanya, Avrupa Birliği ve ABD ihracat kontrollerine tabi olduğu gibi, diğer ülkelerde de ithalat veya ihracat denetimlerine tabi olabilir. Geçerli tüm ithalat ve ihracat yasalarına ve düzenlemelerine mutlak şekilde uyacağınızı bu Sözleşme ile kabul etmektesiniz. Özellikle, ABD İhracat Yönetimi Mevzuatının gerektirdiği biçimde, ABD'nin mal ve hizmet ihracatını kısıtladığı veya yasakladığı (a) Küba, İran, Irak, Libya, Kuzey Kore, Sudan, Suriye veya herhangi bir diğer ülkeye (veya bu ülkelerin vatandaşlarına veya bu ülkelerde yaşayanlara) bu Sözleşme altında Lisanslı Yazılım'ı veya bunun parçalarını ifşa etmemeyi veya ihraç veya yeniden ihraç etmemeyi kabul etmektesiniz.

12. UYGULANAN HUKUK VE YETKİLİ MAHKEMELER. Bu Sözleşme Alman kanunlarına tabidir. Herhangi bir yargı makamı yetkili mahkemeyi tayin edemez. Ticaretle uğraştığınız takdirde, Sözleşme'den doğan veya buna ilişkin herhangi bir anlaşmazlık durumunda Münih mahkemeleri yetkilidir.





13. DİĞER. Bu Sözleşme, Lisanslı Yazılım'a ilişkin Siemens ile Tarafınız arasında yapılan sözleşmenin tamamını temsil eder ve (i) tüm önceden veya aynı anda yapılmış sözlü ve yazılı iletişimi, teklifleri ve konuyla ilgili beyanları geçersiz kılarak onların yerine geçer, (ii) işbu Lisans süresince ayrıca beyan edilen ek koşulların veya benzer konudaki iletişimin çelişki yaratması durumunda bu Sözleşme geçerli olur. Bununla birlikte bazı Siemens ürünleri, belirli ek koşulları internet üzerinden kabul etmenizi sağlayan "click-wrap" lisansı gerektirebilir. Bu tür koşullar bu Sözleşme'nin eki olarak kabul edilir.

Bu Sözleşme'nin herhangi bir koşulunun geçersiz olması durumunda, Sözleşme'nin amacının zedelenmediği sürece diğer tüm koşullar geçerli olmaya devam eder ve işbu Sözleşme yürürlükteki yasalar kapsamında tümüyle uygulanır. Bu Sözleşme üzerinde yapılan herhangi bir değişiklik ancak, her iki tarafın yetkili birer vekili tarafından yazılması ve imzalanması durumunda bağlayıcı olur. Bu Sözleşme tarafların varisleri, halefleri ve devir yaptıkları kişilerin yararına bağlayıcı olacaktır. Taraflardan birinin Sözleşme koşullarını ihlal etmesi sonucunda diğer tarafın bundan doğan haklarını talep etmemesi, ilgili tarafın söz konusu hükmün sonraki ihlallerinden doğan haklar ve diğer haklarından feragat ettiği şeklinde yorumlanmamalıdır. Bunun yanı sıra Sözleşme 'de aksine bir hüküm olsa dahi; Siemens ve/veya Lisans Sağlayıcıları, telif hakları, ticari markalar veya ticari adları kapsayan, ancak bunlarla sınırlı olmayan hakları da dahil, tüm haklarını her bir ülkenin yasal düzenlemeleri uyarınca kullanabilirler.


Menü tablosu

Kişiler	<ul style="list-style-type: none"> Tüm kişiler Gruplar Çvrmiçi durum SIM Filtre
Arama kayıtları.	<ul style="list-style-type: none"> Cevapsız ara. Gelen aramalar Aranan no'lar Kayıtları sil Süre/ücret
	<ul style="list-style-type: none"> Son görüşme Tüm gelen ara. Tüm giden çağr. Kalan kontör Ücret ayarları
İnternet	<ul style="list-style-type: none"> URL/servis sağlayıcı Yükleme yrdm. URL girin Yer imi İnternet Tarihçe Kayıtlı web syf.
Kamera	<ul style="list-style-type: none"> Resim çek Video kaydet
Mesajlar	<ul style="list-style-type: none"> Yeni oluştur
	<ul style="list-style-type: none"> SMS metni MMS E-posta

Mesajlar	Gelen kutusu	SMS, MMS E-posta WAP Push
	Taslak	SMS, MMS E-posta
	Gönderilen	SMS, MMS E-posta
	Anında mesaj Sesli mesaj kut.	
	Yayın servisi	Yayın alımı Yeni yayın oku Konu listesi Otom.gösterge Konu dizn.kullan Hücre y. dilleri
	Mesaj arşivi	SMS, MMS E-posta
	Şablonlar	Metin modülle. MMS şablonu
	Mesaj ayarları	Metni yakınışt. Emoticons "Gönder, kaydet" SMS MMS E-posta WAP Push ayar.

Ajanda	 <ul style="list-style-type: none">TakvimRandevularGörevlerNotlarDikte cihazıSaat dilimleriUzaktan senk.	
Oyunlar Media Player Çalar saat		
Ek özellikler	 <ul style="list-style-type: none">SIM servisleriUygulamalarımHesap m.Birim dönüştr.Çvrmiçi durumSes kaydıKronometreGeri sayımTarih hesaplyc.Menüm	
Dosyalarım		
Kur	 <ul style="list-style-type: none">ProfillerZil sesleri	 <ul style="list-style-type: none">Ses düzeyiAramalarMesajlarAjandaÇalar saatAnında mesajOyunlarAçılış melodisiKapanış melod.Ses kaydı

Kur	Temalar	
	Ekran ayarı	Arka plan Logo Ekran koruyucu Açılış anim. Kapanış anim. Açılış mesajı Büyük harfler Aydınlatma
	Titreşim Phone Pilot	
	Veri bağlantısı	Kızılötesi Bluetooth EGPRS EGPRS bilgisi BT ayarları Çevrimiçi ayarlı. Faks/veri
	"Ayarlar, kısayol"	"Kısayl.,ekr.tuş." Kumanda tuşları Rakam tuşları Tuş sesleri
	Arama ayarları	Numarayı gizle Arama bekliyor Yönlendirme Arama süzme Her tuşla cvp. Dakika sinyali

Kur	Tel.ayarları	<ul style="list-style-type: none">DilTuş sesleriServis sesleriOtom.kapanmaSilme yardmc.Dosya sistemiLisans yöntc.Cihaz numarasıCihaz yönetimiSıfırlama
	Saat	<ul style="list-style-type: none">Saat/tarihSaat dilimleriSaat biçimiTarih biçimiHafta başıBudist takvimSaati gösterOtom.saat dil.
	Güvenlik	<ul style="list-style-type: none">Tuş kilidiDoğr.aramaSadece PIN kodlarıSadece bu SIMSertifikalarŞebeke kilidi

Kur	▶ Şebeke	▶ Hat Şebeke bilgisi Şebeke seçimi Otom.şebeke Tercih.şebeke Bant seçimi Hızlı arama Kullanıcı grubu
	▶ Aksesuarlar	▶ Araç kiti Kulaklık USB üzr.şarj

Dizin

A

Acil arama	13
Açılış animasyonu	67
Açılış mesajı	67
Açma (telefon)	13
Adres defteri	
yeni giriş	30
Ahize ses düzeyi	24
Ahizesiz görüşme	26
Ajanda	89
Ak liste	52
Aksesuarlar	123
Aktarma (arama)	28
Alan kodu	24
Alarm	91
Alış sinyali	14
Animsatıcı	25
Anında mesaj	53
Araç kiti	
ayarlama	87
Arama	
cevaplama/bitirme	25
kilit	84
reddetme	25
ücretler	36
yönlendirme	77
Arama aktarma	28
Arama bekliyor	26, 77
Arama kayıtları	35
Arama süzme	78
Arama yönlendirme	77
Aranan numaralar (arama kaydı)	35
Arka plan (ekran)	67
Ayarlar	63

B

Bağlantı profilleri	73
Bant	86
Bekleme modu	14
Bekleme süresi	12, 122
Bilgi hizmeti (CB)	59
Bilgilendirme sesleri	79

Birim dönüştürücü	98
Bluetooth®	71
Budist takvim	82
Büyük ve küçük harf yazma (T9)	20
Büyük yazı	67

C/Ç

Cevapsız aramalar (arama kaydı)	35
Cihaz bilgileri	121
Cihaz kimlik numarası (IMEI)	80
Cihaz yönetimi	81
Çalar saat	104
Çalışma süreleri (pil)	12, 122

D

Dakika sinyali	78
Digital Rights Management	14
Dikte cihazı	93
Direkt cevap (SMS) (SMS)	45
Dosyalarım	108
DTMF sesleri (ses dizileri)	29

E

EGPRS	70
Ek özellikler	97
Ekran	
arka plan resmi	67
aydınlatma	67
dil	79
simgeler	8
Ekran koruyucu	67
Ekrandaki göstergeler	8
E-posta	
alma/okuma	49
ayarlar	50
yazma	48

F

Fabrika ayarları	81
Flaş	38
Formatlama (telefon hafızası)	80
Fotoğraf	37
Frekans bandı	86

G

Geçiş yapma	26
Gelen aramalar (arama kaydı)	35
Gelen kutusu	43
Geri arama	25
Geri sayım	102
Görevler	92
Görüşme	
bekletme	26
bitirme	24
geçiş yapma (değiştirme)	26
konferans	27
menü	28
Görüşme bekletme	26, 28
Güvenlik	18
Güvenlik uyarıları	3

H

Hat meşgul	25
Hatırlatma	25
Her tuşla cevaplama	78
Hesap makinesi	97
Hızlı seçim	75
Hızlı şebeke arama	86

I/İ

IMEI numarası	80
Internet	61
IrDA (kızılötesi)	70
İkinci telefon numarası	85
İleti	
e-posta	48
MMS	40
İşaretleme modu	17

K

Kamera	37
Kapanış animasyonu	67
Kara liste	52
Kayıt cihazı	101
Kısa mesaj (SMS)	40
Kızılötesi	70
Konferans	27
Kontör limiti	36

Kronometre	102
Kulaklık seti	
aksesuar	123
ayarlar	88
Kullanıcı grubu	86

L

Lisans yöneticisi	80
Logo	67

M

Media Player	105
Menü tablosu	132
Menüm	103
Mesaj	
CB	59
e-posta	48
MMS	40
SMS	40
Mesaj tipi	45
Metin girişi	
T9 ile	21
T9 kullanmadan	20
Metin modülü	23
Mikrofonu açma/kapatma	28, 39
Mobile Phone Manager	111
MultiMediaCard™	110

N


Notlar	92
Numarayı gizleme	77

O/Ö

Operatör logosu	67
Otom. gösterge	
saat	82
süre/ücret	36
Otom. tekrar arama	25
Özel karakterler	20

P

Para birimi dönüştürücüsü	99
Para birimi hesaplama	99
PC bağlantısı	19
Phone Pilot	69

PIN	
değiştirme	18
girme	13
hata	117
kontrol	18
kullanım	18
PIN kodları	18
PIN2	18
Pil	
çalışma süreleri	12, 122
kalite açıklaması	120
şarj etme	12
yerleştirme	10
Pili şarj etme	12
POP3 (e-posta)	74
Profiller	
telefon	63
WAP	62
PUK, PUK2	18
R	
Rakam tuşlarıyla arama	24
Randevular	90
S/S	
Saat	82
Saat dilimleri	13, 82, 94
Saat/tarih ayarlama	82
Sadece 	83
Sadece bu SIM	83
Senkronizasyon	95
Sertifikalar	83
Servis merkezi (SMS)	45
Servis sesleri	79
Ses dizisi (DTMF)	29
Ses düzeyi	
ahize ses düzeyi	24
profiller	63
zil sesi	65
Ses kaydı	101
Sesli mesaj (telesekreter)	58
Sessiz mod (mikrofon)	28
SIM hizmetleri (isteğe bağlı)	97
SIM kart	
kilidi kaldırma	19
sorunlar	115
yerleştirme	14
Sınırlama (süre/ücret)	36
Siemens yardım hattı	118
Silme yardımcısı	80
Simgeler	8
SMS	
listeler	44
T9 girişi	21
SMTP (e-posta)	74
Sorunlar ve çözümleri	114
SOS	13
Standart fonksiyonlar	17
Süre/ücret	36
Şebeke	
ayarlar	85
hat	85
kilit	84
Şifreler	18
T	
T9 metin girişi	21
Takvim	89
Tarayıcı	61
Tarih biçimi	82
Tarihçe	62
Tek numara	28
Teknik veriler	122
Tekrar arama	24
Telefon ayarları	79
Telefon görüşmesi	24
Telefon kimlik numarası (IMEI)	80
Telefon kodu	18
Telefon numaralarını not etme	24
Telefon numarası aktarımı	
açık/kapalı	77
Telefon ve SIM kartın	
kaybedilmesi	122
telefon verileri	122
Telefonu kapatma	
elle	13
otomatik	79
Telefonun bakımı	120
Telefonun korunması	120
Telefonun yanlışlıkla açılmasını	
önleme	19
Telesekreter	58
Temalar	66
Tercihli şebeke	85
Titreşim	68

Tuř kilidi	83
Tuř sesleri	76, 79
Tüm aramalar (yönlendirme)	77
Tüm gelen aramalar (řebeke kilidi)	84
U/Ü	
Uluslararası alan kodu	24
USB üzerinden řarj	88
Uzaktan senkronizasyon	95
Ücret/kontör	36
Ücretler	36
V	
Veri bağlantısı	70
Video izleme	105

W

WAP	60
WAP Push	52

Y

Yayın servisi	59
Yazılım sürümü	80
Yer imi (WAP)	60, 61
Yerel řebeke	85
Yönlendirme	77

Z

Zil ayarı	65
Zil sesleri	65, 69