

SIEMENS

Be inspired



SX1

Güvenlik uyarıları	3	Gruplar	23
Telefona genel bakış	5	Sesli Arama	24
Başlarken	7	Zil sesi ekleme	25
SIM kartını/pili takma	7	Kartvizit	26
Acil arama numarası (SOS)	8	Kayıtlar	27
Pili şarj etme	8	Son aramalar	27
Kullanım kılavuzu	9	Kayıtlar listesi	27
Dolaşma	9	Arama süresi	27
Menu	10	Arama ücretleri	28
Arama	10	GPRS veri sayacı	28
Açma, kapatma /		Kayıtlar seçenekleri	28
PIN kodunu girme	11	Mesajlar	29
Bekleme modu	11	Mesaj seçenekleri	29
Güvenlik	12	Yeni mesajlar	29
Telefon görüşmesi yapma	13	Gelen Kutusu	32
Rakam tuşlarıyla arama	13	Mesajı görüntüleme	33
Kişiler üzerinden arama	13	Görüntüleme seçenekleri	33
Aramayı cevaplama	13	Klasörlerim	34
Görüşmeyi bitirme	13	Posta Kutusu	35
Arama Seçenekleri	13	Taslaklar	36
Aramayı reddetme	14	Gönderil. öge.	36
Arama bekletme	14	Giden kutusu	37
Konferans	14	Raporlar	37
Ses ayarı	16	Ayarlar	37
Ahizesiz görüşme	16	SIM mesajları	42
Metin Yazma	17	Hücre yayını	42
Kişiler	20	Servis komutları	43
Kişiler menüsünü açma	20		
SIM kart girişlerini ekleme	20		
Girişi arama	22		
Girişi görüntüleme	22		

İnternet	44	Tercihler	68
Ayarlar	44	Etkinleştir	68
Yer imleri görünümü	44	Ayarlama	69
WAP bağlantısı	45	Kurulum	70
WAP tarayıcı ayarları	47	Telefon	70
Bağlantı güvenliği	47	Ara	71
Kamera	48	Bağlantı	72
Kesit	48	Tarih ve saat ayarları	74
Görüntüler	49	Güvenlik	75
Müzik	53	Arama engel.	76
Radyo	53	Şebeke	77
Organizer	55	Aksesuar ayarları	78
Ajanda	55	Aktarma	79
Görevler	57	Bluetooth™	80
Notlar	58	IrDA	83
Sesli not	58	Modem	83
Hesaplama	59	Ses	84
Dönüştür	59	Ekran koruyucu	84
Ekstralar	61	Telesekreter	85
Dosya Yöneticisi	61	Yönetici	87
Java uygul.	63	Kısayol	89
Çalar saat	65	Sorular ve Cevaplar	90
Favoriler	66	Müşteri Hizmetleri	93
SIM rehberi	66	Koruma ve bakım	94
Korumalı SIM	66	Ürün bilgileri	95
Hizmet numaraları	66	Aksesuarlar	96
SIM servisleri	67	Kalite açıklamaları	97
PC bağlantısı	67	Pil kalite açıklaması	97
		Ekran kalite açıklaması	97
		Alfabetik dizin	98

Anne ve babalar için not

Telefonunuzu kullanmaya başlamadan önce kullanım kılavuzunu ve güvenlik bilgilerini dikkatle okuyun!

Çocuklarınıza kullanım kılavuzunun ve güvenlik bilgilerinin içeriğini açıklayın ve telefon kullanılırken ortaya çıkabilecek tehlikeli durumlar hakkında bilgi verin!



Telefonu kullanırken yasal kurallara ve yerel sınırlamalara uyunuz. Bunlar örneğin uçaklarda, benzin istasyonlarında, hastanelerde veya araba sürerken geçerli olabilir.



İşitme cihazı veya kalp pili gibi tıbbi aygıtlarda arıza meydana gelebilir. Telefon ile kalp pili arasında en az 20 cm mesafe bırakmaya dikkat edin. Görüşme sırasında telefonu daima kalp pilinden daha uzakta olan kulağınızda tutun. Ayrıntılı bilgi için hekiminize başvurun.



SIM kartını çıkarabilirsiniz. Dikkat! Küçük çocukların SIM kartını yutmamasına dikkat edin.



Adaptör fişinde belirtilen şebeke voltajının aşılması gerekir. Bunlara uyulmaması durumunda şarj cihazı bozulabilir.



Zil sesi, uyarı sesleri ve ahizesiz görüşme sırasında ses hoparlörden duyulur. Telefonu, çaldığında veya ahizesiz görüşme fonksiyonu (s. 16) etkin olduğunda kulağınıza yaklaştırmayın. Aksi halde işitme organlarınızda ciddi ve kalıcı hasarlar meydana gelebilir.



Etkin kızılötesi arabirimine [1. sınıf LED Ürünü (IEC 60825-1'e göre sınıflandırılmıştır)] optik büyütme araçlarıyla bakılmamalıdır.



Yalnızca Siemens orijinal pillerini (%100 cıvasız) ve şarj cihazlarını kullanın. Aksi halde sağlığınız ve telefonunuzu önemli ölçüde zarar görebilir. Örneğin, pil patlayabilir.



Telefon açılmamalıdır. Pil (%100 cıvasız) veya SIM kartı değiştirilebilir. Pili hiçbir durumda açmamanız gerekir. Değişiklik yapılması, kullanım izninin geçersiz kılınmasına neden olur.

Lütfen aşağıdakilere dikkat edin:



Ömrü sona ermiş pilleri ve telefonları yasalara uygun biçimde elden çıkarın.



Televizyon, radyo ve bilgisayarların yakınında telefon arızaya neden olabilir.



Yalnızca Siemens orijinal aksesuarlarını kullanın. Böylece sağlığınızın tehlikeye maruz kalmasını ve olası maddi hasarları önlemiş ve ilgili yasal mevzuata uyulmasını sağlamış olursunuz.

Hatalı kullanım, tüm garantileri geçersiz kılar!

① Entegre anten

Pil kapağının üst bölümünü gereksiz yere kapatmayın. Bu sinyalin zayıflamasına neden olur.

② Hoparlör

③ Göstergeler

Sinyal gücü/GPRS var/ pil şarj düzeyi


④ Rakam tuşları

Rakamlar, harfler.

⑤ Kumanda düğmesi/diğer tuşlar

Sonraki sayfaya bakınız.

⑥ Mikrofon

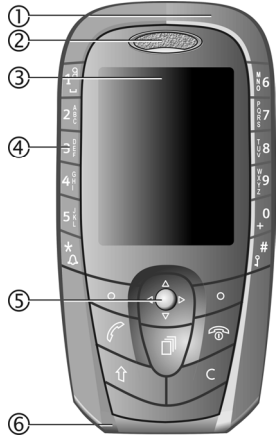

① Kızılötesi arabirimi

(IrDA, örneğin PC/PDA ile cep telefonu arasında iletişim için)

② Dikte tuşu

- Bekleme modunda: sesli kumandayı başlatır,
- Sesli kumanda modunda: kaydı başlatır,
- Ses kaydı modunda: kaydı başlatır.


③ Fotoğraf tuşu

- Bekleme modunda: fotoğraf uygulamasını başlatır,
- Fotoğraf modunda: fotoğraf çeker.

④ MultiMediaCard yuvası

⑤ Cihaz arabirimi

Şarj cihazı, kulaklık vs. için giriş

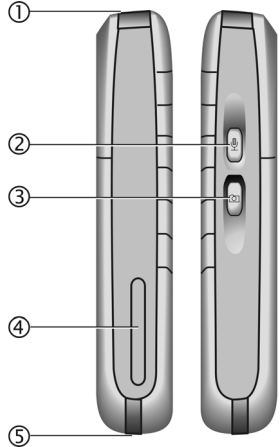

① # tuşu Basılı tutunca

Bekleme modunda: Tuş kilidi etkin/iptal.

② Ekran tuşları

Bu tuşların geçerli fonksiyonları, ekranın en alt satırında metin veya simge olarak gösterilir.

③ * tuşu Basılı tutunca

Bekleme modunda: "Sessiz" (s. 68) profili açılır/kapattılır.

④ Kumanda düğmesi

Ekranda dolaşmak için kumanda düğmesi sağa, sola, yukarı ve aşağı doğru hareket ettirilir.

Kumanda düğmesine basıldığında dosya açılır veya uygulama başlatılır.

⑤ Menü tuşu

Basıldığında ana menüyü görüntüler. Basılı tutulduğunda uygulamalar arasında geçiş yapılır (s. 10).

⑥ Bağlantı tuşu

Görüntülenen telefon numarasını veya adı arar veya gelen aramayı kabul eder. Bekleme modunda: son aranan numaraları görüntüler.


⑦ Açma/Kapatma/Bitirme tuşu

Basınca: Görüşmeyi/fonksiyonu sona erdiren ve bekleme moduna döner.

Menülerde: Bir menü düzeyi geriye gider.

Basılı tutunca:

Telefon açılır/kapattılır. Menülerde: Bekleme moduna döner.

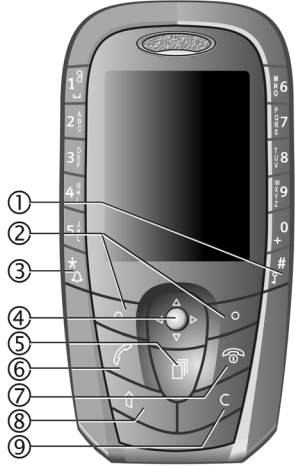

⑧ Geçiş tuşu

Düzenleme fonksiyonlarını içeren metin menüsünü açar.

Listelerde: Öğeleri seçmek/seçimi kaldırmak için basılı tutarak kumanda düğmesine basın/düğmeyi hareket ettirin.

Düzenleme modunda: Karakterleri seçmek/seçimi kaldırmak için basılı tutarak kumanda düğmesine basın/düğmeyi hareket ettirin.


⑨ Silme tuşu

Düzenleme modunda veya kullanıcının oluşturduğu listelerde seçili öğeleri siler.


SIM kartını/pili takma

Servis sağlayıcınızdan aldığınız SIM kartında hattınız için gerekli tüm veriler kayıtlıdır. SIM kartı, kredi kartı büyüklüğünde teslim edilmişse, bunun içindeki küçük parçayı çıkarın ve kenarlarındaki artıkları temizleyin.


- Kilide basın ① ve kapağı okla belirtilen yönde çekin ②.

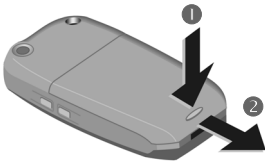


- Pili yukarı doğru kaldırarak çıkarın ③.

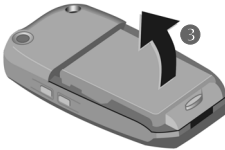

- SIM kartını öngörülen yere, kontakları **aşağıya gelecek biçimde** yerleştirin. Kartı önce telefonun kenarına kadar itin ④ ve yerine oturana kadar yavaşça bastırın ⑤ (kesik köşenin doğru yönde olmasına dikkat edin).

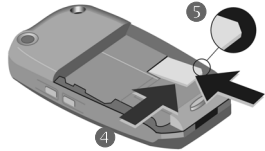

- Pili telefona takın ⑥.

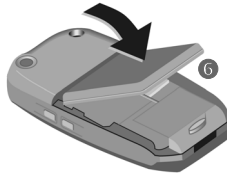

- Kapağı ②'de gösterilenin tersi yönde iterek kapatın.

Not

Pili çıkarmadan önce her zaman telefonu kapatın!

Yalnız 3 voltluk SIM kartları desteklenir. Daha eski bir kartınız varsa, servis sağlayıcınıza başvurun.

Acil arama numarası (SOS)

Sadece acil durumlarda kullanın!
Telefonu açın ve sinyal alışı gücünü kontrol edin.



Herhangi bir menüde veya uygulamadaysanız, tuşa basarak bekleme moduna geçin.



Acil arama numarasını tuşlayın (örn. 112 veya diğer bir resmi acil yardım numarası).



Numarayı aramak için tuşa basın.

Tüm şebekelerde SIM kart olmadan ve PIN numarasını girmeden acil arama yapabilirsiniz (tüm ülkelerde geçerli değil).

Pili şarj etme

Fabrika çıkışında pil tam olarak şarj edilmemiştir. Şarj kablosunu telefonun alt kısmına, şarj cihazının adaptör fişini de elektrik prizine takın ve en az iki saat şarj edin.

Şarj işlemi sırasındaki gösterge



Şarj etme sırasında.

Şarj süresi

Boş bir pil yaklaşık üç saat içinde tam olarak şarj edilir. Şarj işlemi sadece 5 °C ila 40 °C arasındaki bir sıcaklıkta gerçekleşir (sıcaklık verilen aralığın 5 °C üzerinde/altında ise, şarj simgesi yanıp sönerek uyarıda bulunur). Adaptörün üzerinde belirtilen voltaj değeri aşılmamalıdır.

Şarj simgesi görünmüyor

Pil tamamen boşalmışsa, şarj işleminin başında şarj simgesi görüntülenmez. Şarj simgesi en geç iki saat içinde tekrar görüntülenir. Bu durumda pil ancak 3 - 4 saat içinde tam olarak şarj olur.

Sadece telefonla birlikte teslim edilen şarj cihazını kullanın!

Çalışma sırasındaki gösterge

Çalışma sırasında şarj durumu göstergesi (boş-dolu):



Pil boşalmak üzereyken bip sesi duyulur.

Not

Uzun süre kullanıldığında şarj cihazı ısınabilir. Bu normaldir ve hiçbir tehlike oluşturmaz.

Çalışma süreleri

Çalıştırma koşullarına bağlı olarak 200 saate kadar bekleme süresi ve 240 dakikaya kadar konuşma süresi.

Kullanım kılavuzu

İşlem açıklamalarında şu simgeler kullanılır:



Rakam ve harf girişi.



Açma/Kapatma/Bitirme tuşu.



Arama tuşu.



Ekran tuşları.



Geçiş tuşu.



Silme tuşu.



Menu tuşu.




Ekran dolaşma, klasör ve uygulama açma için kumanda düğmesi kullanımı.



Fonksiyon servis sağlayıcıya bağlı olduğu için ayrıca kaydolmak gerekebilir.

Dolaşma

Kumanda düğmesi

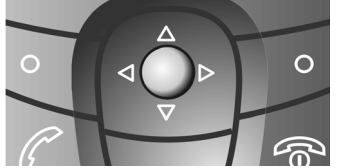

Kumanda düğmesini sağa, sola, yukarı ve aşağı oynatarak, menülerde ve listelerde imleci hareket ettirebilirsiniz.

Seçili klasörleri açmak veya uygulamaları başlatmak için kumanda düğmesinin üzerine kısa süreli basın.

Menu

Menüden tüm ana uygulamalara erişebilirsiniz.



Menüyü görüntülemek için menü tuşuna basın.

Menünüzü kişiselleştirin

Tüm uygulamaları ve klasörleri istediğiniz sırada düzenleyebilirsiniz. İlgili öğeyi seçin ve şu yolu izleyin:

Seçenek ► Taşı

Seçtiğiniz öğenin yanına işaret konulur. İmleci öğenin yeni yerine getirin ve **Tamam** tuşuna basın.

Öğeleri bir klasöre taşımak için ilgili öğeyi seçin:

Seçenek ► Klasöre taşı

Kullanılabilir klasörlerin listesi, olası hedefler olarak görüntülenir (kullanılabilir klasör yok ise, bu fonksiyon görüntülenmez). Klasörden bir öğeyi taşıırken kök düzeyini de seçebilirsiniz. Öğenin taşınacağı yeni yeri seçin ve **Tamam** tuşuna basın.

Menü Seçenekleri

Aç, Liste görünümü, Taşı, Klasöre taşı, Yeni klasör, Çıkış.

Uygulamalar arasında geçiş

Birden fazla uygulama çalışır durumda ise, bunlar arasında geçiş yapabilirsiniz.



tuşuna basın ve menü tuşunu basılı tutun.

Ekranda tüm aktif uygulamaları içeren bir liste görüntülenir. Listede istediğiniz uygulamaya ilerleyin ve kumanda düğmesine basarak bu aktif uygulamaya geçin.

Not

Çok fazla uygulama açık ise, bellek sağlamak için bazıları telefon tarafından kapatılabilir. Uygulama kapatılmadan önce kaydedilmemiş veriler otomatik olarak kaydedilir.

Arama

Telefonunuzda çok amaçlı bir arama alanı vardır. Bazı uygulamalarda bu alan otomatik olarak görüntülenir. Diğerlerinde bu alanı etkinleştirmeniz gerekebilir:

Seçenek ► Bul

Bir öğeyi aramak için arama alanına ilgili harfleri girin. Telefon otomatik olarak aramaya başlar ve örtüşen tüm öğeleri seçiminize sunar. Aramayı daha iyi sonuçlandırmak için daha fazla harf girin. Bulunan öğeyi açmak için kumanda düğmesine basın.

Açma, kapatma




Açmak için
Aç/Kapat/Bitir tuşunu
basılı tutun.

Kapatmak için bekleme
modunda Aç/Kapat/Bitir
tuşunu basılı tutun.

PIN kodunu girme

SIM kartı 4 ila 8 haneli bir PIN
koduyla korunabilir.



Rakam tuşlarını
kullanarak PIN kodunuzu
girin (ekranda yıldız
karakterleriyle
görüntülenir. Yanlış giriş
yaptığınızda  tuşuna
basın.



Tamam tuşuna basarak
girişinizi onaylayın.
Şebekeye girmeniz bir kaç
saniye sürer.

Ekranda kararmış veya parlak
noktalar belirebilir. Bu, ekranın
tasarımıyla ilgili bir özelliktir.

Bekleme modu

Servis sağlayıcının adı ekranın üst
bölümünde görüldüğünde, telefon
bekleme modunda ve kullanıma hazır
demektir.



Ekranda şu göstergeler yer alır:

Sinyal alışı gücü



Kuvvetli sinyal

Zayıf sinyal görüşme kalitesini
düşürür ve bağlantının
kesilmesine yol açabilir.
Bulunduğunuz yeri değiştirin.

Pil şarj durumu

Pilin şarj durumunu 7 kademede gösterir;
örn.:



Yarı dolu.

Dolu.

Genel bilgi

Telefon ve SIM kart çeşitli güvenlik kodlarıyla yetkisiz kullanımlara karşı korunmuştur.

Bu gizli numaraları, gerektiğinde tekrar erişebileceğiniz güvenli bir yerde saklayın.

PIN kodu	SIM kartınızı korur (kişisel kimlik kodunuz).
PIN2 kodu	Ücret göstergesini ayarlama ve (özel SIM kartlarda) ek fonksiyonlara erişmek için gereklidir.
PUK PUK2	Anahtar kod. Yanlış PIN kodu girildiğinde kilitlenen SIM kartını tekrar açmak için kullanılır.
Güvenlik kodu	Telefonunuzu korur. Standart fabrika ayarı 12345 olarak belirlenmiştir. Güvenlik kodunu herhangi bir başka numarayla değiştirebilirsiniz.

Kod yönetimine şöyle ulaşabilirsiniz:



- Kurulum ➤ Ayarlar ➤ Güvenlik
- Telefon ve SIM
- Bir fonksiyon seçin:

PIN kodu istenmesi

PIN kodunu genellikle telefonu her açtığınızda girmeniz gerekir. Bu özelliği kaldırabilirsiniz. Ancak bu durumda telefonun yetkisiz kullanılma riski de artar.

PIN kodu

PIN kodunu, daha kolay hatırlayabileceğiniz 4-8 haneli başka bir numarayla değiştirebilirsiniz.

PIN2 kodu

(Sadece PIN 2 kodu varsa görüntülenir) PIN2 kodunu değiştirmek için bkz. **PIN kodu**.

Güvenlik kodu

Güvenlik kodunu herhangi bir başka numarayla değiştirebilirsiniz (maksimum 5 haneli). Standart fabrika ayarı **12345** olarak belirlenmiştir.

Kod üç kez yanlış girildiğinde, bu kodu kullanan tüm uygulamalar bloke edilir. Bu durumda lütfen Siemens Müşteri Hizmetlerine başvurun (s. 93).

SIM kartı blokajını kaldırma


PIN kodu üç kez yanlış girildiğinde SIM kartı bloke edilir. Servis sağlayıcınızın SIM kartıyla birlikte verdiği PUK (MASTER PIN) kodunu talimatlara uyararak girin. PUK (MASTER PIN) kodu kaybolduğunda lütfen servis sağlayıcınıza başvurun.


Rakam tuşlarıyla arama

Telefon açık durumda (bekleme modunda) olmalıdır.



Numarayı girin (her zaman alan koduyla birlikte).

 Tuşuna basarak uluslararası alan kodu olan + işaretini girin.

 tuşuna **kısa süreli** bastığınızda son rakam, **uzun süreli** bastığınızda numaranın tamamı silinir.



Arama tuşuna basın. Ekranda görünen numara aranır.

Kişiler üzerinden arama

Kişiler menüsünü açmak için kumanda tuşuna basın veya tuşu aşağı doğru hareket ettirin (bekleme modunda)

veya



➔ **Kişiler**

İlgili girişi seçin.



Aramayı başlatmak için Arama tuşuna basın.

Daha ayrıntılı bilgi için bkz. s. 22.

Aramayı cevaplama

Telefon açık durumda (bekleme modunda) olmalıdır.



Tuşuna basın.

veya



Cevapla tuşuna basın.

Şebeke tarafından aktarıldığı takdirde, telefon numarası ekranda görüntülenir. Numara Adreslerde kayıtlıysa, ilgili ad/resim görüntülenir.

Görüşmeyi bitirme



Bitirme tuşuna basın.

Not

Hattın diğer ucundaki kişi telefonu sizden önce kapatmış olsa da, mutlaka bitirme tuşuna basın.

Arama Seçenekleri

Rehbere Ekle (Yeni oluştur, Varolanı güncelleştir), Ara, Gönder (Kısa mesaj/ Multimedya mesajı).

Not

2 ila 9 arasındaki tuşlara kısayol olarak telefon numaraları atayabilirsiniz (s. 71).

Aramayı reddetme



Bitirme tuşuna basın.
Arayan kişi "meşgul" sesini duyar.
Gereken ayarlar önceden yapılmışsa, arama yönlendirilebilir (s. 79).

Arama bekletme

Bu hizmet için servis sağlayıcınıza kaydolmanız ve telefonunuzda gerekli ayarları yapmanız gerekebilir (s. 71).

Bir görüşme sırasında başka bir aramanın beklediği bildirilebilir. Bu durumda görüşme sırasında özel bir sinyal duyarsınız.

Şu seçeneklerden yararlanabilirsiniz:



Ara tuşuna basarak görüşme sırasında bekleyen aramayı cevaplayabilirsiniz. İlk görüşme beklemeye alınır.



tuşuna kısa süreli basarak aktif görüşmeyi, basılı tutarak ise her iki görüşmeyi bitirebilirsiniz. Veya:


Seçenek ➤ Tüm aramaları bitir
İkinci bir arama beklemeye ise:



Değiş tuşuna basarak görüşmeler arasında geçiş yapın.

Konferans

Maksimum 5 görüşmeciyi ayrı ayrı arayarak, telefon konferansında araya getirebilirsiniz. Belirtilen fonksiyonlardan bazıları servis sağlayıcınız tarafından desteklenmiyor olabilir veya ayrıca etkinleştirilmesi gerekebilir.

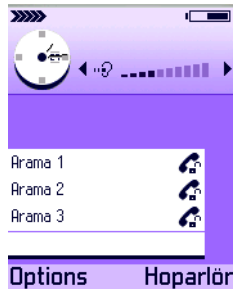

Telefon bağlantısını kurdunuz:



Yeni numarayı girin veya **Kişiler**'i kullanın (s. 22).



Arama tuşuna basın.

İlk görüşme otomatik olarak beklemeye alınır. Yeni bağlantı kurulduğunda ilk katılımcıyı ekleyin:

Seçenek ➤ Konferans

Başka bir kişiyi daha konferansa eklemek için aynı işlemleri tekrarlayın ve ardından şunu seçin:

Seçenek ➤ Konferansa ekle

Özel

Konferansa katılan kişilerden biriyle özel olarak görüşebilirsiniz:

Seçenek ➤ Konferans ➤ Özel

Katılımcıyı seçin.



Özel tuşuna basın.

Şimdi diğer katılımcılar konferansta konuşmaya devam ederken siz özel konuşabilirsiniz.

Özel görüşmeyi bitirerek konferansa geri dönmek için:

Seçenek ➤ Konferansa ekle

Hattan çıkarma

Katılımcılardan birini konferanstan çıkarmak için:

**Seçenek ➤ Konferans
➤ Katılımcıyı çıkart**

Katılımcıyı seçin.



Çıkart tuşuna basın.

Görüşme sırasındaki seçenekler

Sustur/Sesi aç, Etkin aramayı bitir, Tüm aramaları bitir, Beklet/Bekletmeden al, Değiş, Konferans, Konferansa ekle, Özel, Katılımcıyı çıkart, Aktar, Cevapla, Reddet, DTMF gönder, Hoparl. etkinleştir

En önemli fonksiyonlar:

Sustur/Sesi aç

Mikrofonu açabilir veya kapatabilirsiniz. Kapalıyken hattın öbür ucundaki kişi sizi duyamaz (sessiz mod).

Aktar

İlk görüşme ikinci görüşmeyle birleştirilir. Sizin için her iki görüşme de biter.

DTMF gönder

Bir telesekreteri uzaktan kumanda edebilmek için görüşme sırasında kumanda kodları (rakamlar) girebilirsiniz. Bu rakamlar doğrudan DTMF sesleri (kumanda kodları) olarak iletilir.



* oluşturmak için basın.



oluşturmak için basın.



Yaklaşık 2 saniyelik bir bekleme için "p" oluşturmak amacıyla artarda basın ve

kalan dizinin görüşme sırasında tekrar **Gönder** tuşuna basılana kadar gönderilmesini istemediğinizde "w" tuşuna basın.



Tamam tuşuna basarak ses dizisini gönderin.

Not

DTMF seslerini bir **Kişiler** girişi olarak kaydetmek için bkz. s. 22.

Ses ayarı


Görüşme sırasında veya diğer bir ses çalınırken kumanda düğmesini sola/ sağa hareket ettirerek ses şiddetini azaltabilir/artırabilirsiniz.

Kulaklık takılıyken de aynı yolu izleyin.

Ahizesiz görüşme

Görüşme sırasında hoparlörü açmak/ kapatmak için:

Yan tuşa basın



veya

**Seçenek ► Hoparl. etkinleştir/
Ahizeyi etkinleştir**

Görüştüğünüz kişiyi entegre hoparlörden duyabilirsiniz. Özellikle görüşme sırasında bir uygulama, örn. takvim veya notları kullanırken bu fonksiyondan yararlanabilirsiniz.

Genel bilgi

Telefonunuzda metin yazmak için iki seçenek bulunmaktadır:

- Klasik yöntem. İstenilen karakter görüntülenene kadar rakam tuşuna art arda basılır.
- T9 yöntemi. Her rakam tuşuna birer kez basarak bir kelime yazılır.

Klasik metin yazma

Klasik yazma yöntemine geçmek için:



Tuşuna basın.

Harf modu Seçin.

İstediğiniz karakter görüntülenene kadar rakam tuşuna art arda basın. İmleç yazılan karakterin sağında görünene kadar bekleyin. Ardından sonraki karakteri yazın vs.

Tuşun üzerindeki karakterlerden sonra tuşa ait rakam ve ardından da diğer dillerde kullanılan benzer karakterler yazılabilir.

T9 ile metin yazma

T9 ile yazma moduna geçmek için:



tuşuna basın.

Sözlük açık

Seçin.

T9 ile metin girişi seçildiğinde şu simge görüntülenir: **T9**

T9, girilen karakterleri çok kapsamlı bir sözlükle karşılaştırarak doğru kelimeyi türetir. Siz yazmaya devam ederek görüntü değişeceği için ...

... ekrana dikkat etmeden kelimeyi sonuna kadar yazmak en doğrusudur.

Yazmak istediğiniz harfin bulunduğu tuşa **sadece bir kez** basın. Örn. "hotel" için şu tuşlara basın:



Yazma sırasında kelimenin altı çizilir. Eğer kelime doğru ise, imleci sağa hareket ettirin veya bir boşluk bırakın.

Kelime doğru değilse ve kelime imleçle seçilmiş ise:



Sonraki T9 tuşuna art arda basarak, sözlükte yer alan uygun kelimelere bakın.

Önerilen son kelimeye ulaştığınızda, yazdığınız kelimeyi yeni giriş olarak sözlüğe ekleyebilirsiniz.



Harfle tuşuna basın ve yeni kelimeyi yazın. **Tamam** tuşuna basarak kelimeyi sözlüğe kaydedin.

Genel kurallar

1

Boşluk bırakır ve kelimeyi tamamlar.

1

İki kez **kısa** basıldığında yeni satıra geçer.

0

Art arda **kısa** basıldığında çeşitli noktalama işaretleri yazılır.

0

Nokta koyar.

C

İmlecin solundaki karakteri siler.

*

Özel karakterler seçebileceğiniz bir tabloyu görüntüler.

#

Geçiş yapar (moda göre değişir):

abc/T9abc – Tümü küçük harf.

Abc/T9Abc – İlk harf büyük, sonraki harfler küçük.

ABC/T9ABC – Tümü büyük harf.

#

Uzun süreli basınca:

123 – Rakam yazma modu.

Durum göstergesi ekranın üst satırında yer alır.

Rakam tuşlarına uzun süreli basıldığında rakam yazılır.

Sözlük seçenekleri

Geçerli duruma bağlı olarak tüm fonksiyonlar görüntülenmeyebilir.



tuşuna basarak sözlük seçeneklerini açın.

Eşleşmeler Seçiminize sunulan uygun kelimelerin listesine göz atabilirsiniz.

Sözcük ekle

Sözlüğe kelime ekleyebilirsiniz (maks. 32 harf). Sözlük dolduğunda, en eski kelime silinerek yerine yeni kelime konur.

Sayı modu Rakam giriş moduna geçer.

Simge ekle Özel karakterler seçebileceğiniz bir tabloyu görüntüler.

Yazma dili Sözlük dilini değiştirir. İstediğiniz sözlük mevcut değilse, bkz. **Yazma dili**, s. 70.


Kopyala Seçilen metin panoya kopyalanır. Metin seçmek için:




tuşunu basılı tutun ve aynı anda kumanda düğmesini sola/sağa (kelime seçmek için) veya aşağı/yukarı (satır seçmek için) hareket ettirin.



tuşunu basılı tutmaya devam edin ve **Kopyala** tuşuna basın.

Kes  tuşuna **kısa süreli** basarak menüyü açın, kesmek için **Kes** girişini seçin ve seçilen metni panoya kopyalayın.

Yapıştır Panodan metin eklemek için:

 tuşunu basılı tutun ve ardından **Yapıştır** tuşuna basın.



tuşuna basarak seçilen metni belgeden silebilirsiniz.

Genel bilgi

Kişiler menüsünde, adlardan, telefon numaralarından ve ek adres bilgilerinden oluşan girişler kaydedilebilir ve yönetilebilir. Girişlere sesli arama, özel zil sesi veya küçük fotoğraf eklenebilir.



Kişiler menüsünü açma

Kumanda düğmesine basın (bekleme modunda)

veya

➤ **Kişiler**

Yeni giriş

➤ **Kişiler** ➤ **Seçenek** ➤ **Yeni kartvizit**



En az bir ad ve telefon numarası girin. Metin girişi için bkz. s. 17.



Tamam tuşuna basarak yeni girişi kaydedin.

➤➤➤
Mustermann Thilo
➤➤➤.Abc

İsim
Thilo

Soyadı
Mustermann

Firma
Siemens

İş unvanı

Seçenek
Tamam

SIM kart girişlerini ekleme



SIM karttaki girişleri telefondaki **Kişiler** menüsüne kopyalayabilirsiniz. Ardından bunlara başka veriler de eklenebilir.

➤ **SIM**

SIM dizinini açın ve kopyalamak istediğiniz adı/adları seçin.

Seçenek ➤ **Kişiler'e kopyala**

Kişiler listesinden SIM karta bir giriş kopyalamak için girişi açın ve kopyalayacağınız numarayı seçin:

Seçenek ➤ **SIM Rehber kopyala**

Kişiler Seçenekleri

Aç, Ara, Mesaj oluştur (Kısa mesaj/ Multimedya mesajı/E-posta), Yeni kartvizit, Düzenle, Sil, Kopyala, Gruba ekle, Grup üyelikleri, İşaretle/İşareti kaldır, Tümünü işaretle/Tüm işareti kaldır, Kartvizit gönder (SMS ile/E-posta ile/ Bluetooth ile/ Kızılötesi ile), Kartvizit bilgileri, Hafıza, Ses etiketleri, Çıkış.

Giriş düzenleme

İlgili girişi seçin.

Seçenek ► Düzenle



Gerekli değişiklikleri yapın.



Tamam tuşuna basarak değişiklikleri kaydedin.

Giriş silme

İlgili girişi seçin.

Seçenek ► Sil

Birden çok giriş silme

İlgili girişleri seçin.

Seçenek ► İşaretle

veya

Seçenek ► Tümünü işaretle

Girişler işaretlenmiş olarak gösterilir. Gerekirse başka girişleri de işaretleyin. İşaretlenen tüm girişleri silmek için:

Seçenek ► Sil

Alan ekleme veya silme

Bir giriş için kullanılabilen ek alanlar bulunmaktadır. Bir ek alan eklemek/silmek için girişi açıp ardından:

Seçenek ► Düzenle

Daha sonra düzenleme modunda:

Seçenek ► Bilgi ekle/Bilgiyi sil

Etiketli düzenle seçeneğiyle alan için yeni bir ad tanımlayabilirsiniz.

Resim ekleme

Kişiler girişine iki farklı türde resim ekleyebilirsiniz. Ayrıca bkz. **Kamera**, s. 48.

Küçük resim

İlgili giriş sizi aradığında ekranda bu resim görüntülenir. İlgili girişi açmak için:

Seçenek ► Düzenle

Ardından düzenleme modunda:

Seçenek ► Küçük görüntü ekle

Bir küçük resim seçin.

Resim

Girişe bir resim iliştirebilirsiniz. İlgili girişi açın, resim görünümünü açmak için kumanda düğmesini sağa hareket ettirin ve ardından:

Seçenek ► Görüntü ekle

DTMF sesleri ekleme

Düzenleme modunda DTMF alanını girişe ekleyin:

Seçenek ➤ **Bilgi ekle** ➤ **DTMF**



DTMF ses dizisini tuşlayın.

Ses dizisini kullanmak için arama yapın. Bağlantı kurulduğunda **DTMF** alanını seçin ve **Tamam** tuşuna basın.

Düzenleme Seçenekleri

Küçük görüntü ekle/Küçük görün. kaldır, Bilgi ekle/Bilgiyi sil, Etiket düzenle, Çıkış.

Girişi arama



➤ **Kişiler**

İlgili girişi seçin ve kumanda düğmesine basın.

Girişte birden fazla numara varsa, aramak istediğiniz numarayı listeden seçin.



tuşuna basın.

Girişi görüntüleme

Görüntüleme modunda, girişin bilgi içeren tüm alanları görüntülenir. Resim görünümünü açmak için kumanda düğmesini sağa hareket ettirin.

İlgili girişi seçin ve kumanda düğmesine basın

veya

Seçenek ➤ **Aç**

Görüntüleme Modu Seçenekleri

Ara, Mesaj oluştur (Kısa mesaj/ Multimedya mesajı/E-posta), Düzenle, Sil, Varsayılanlar, Ses etiketi ekle/Ses etiketleri, Hızlı aramaya ata/Hızlı aramayı kaldır, Zil sesi, SIM Rehber kopyala, Kartvizit gönder: (SMS ile/E-posta ile/ Bluetooth ile/Kızılötesi ile), Çıkış.

Varsayılan numaralar ve adresler belirleme

Bir girişe ait birden çok telefon numarası veya e-posta adresi varsa, arama işlemini hızlandırmak için belirli numaraları ve adresleri varsayılan değer olarak kullanılmak üzere tanımlayabilirsiniz.

Girişi açın.

Seçenek ➤ **Varsayılanlar**

Bir pencerede şu seçenekler görüntülenir:

- Telefon numarası
- SMS numarası
- MMS numarası/adresi
- E-posta adresi

Seçeneklerden birini seçin ve ardından



Ata tuşuna basın.
Tüm atanan numaralar/
adresler görüntülenir.
Varsayılan olarak
belirlemek istediğiniz
girişi seçin.

Gruplar

Çok sayıda **Kişiler** girişini daha kolay yönetebilmek için bunları gruplara ayırabilirsiniz. Grupları aynı zamanda kısa mesaj veya e-posta gönderebileceğiniz dağıtım listeleri olarak da kullanabilirsiniz.

Yeni grup

Kişiler menüsünü açın:



► **Kişiler**

Gruplar listesini açmak için kumanda düğmesini sağa hareket ettirin.

Seçenek ► **Yeni grup**



Grup için bir ad girin.



Tamam tuşuna basın.

Üye ekleme

Kişiler menüsünü açın:



► **Kişiler**

İlgili girişi seçin.

Seçenek ► **Gruba bağlantı ekle**

İstediğiniz grubu seçin (birden fazla grup varsa).



Gruba bağlantı ekle tuşuna
basın

Birden çok üye ekleme

Kişiler menüsünü açın:



► **Kişiler**

Gruplar listesini açmak için kumanda düğmesini sağa hareket ettirin.
İstediğiniz grubu seçin ve açın.

Seçenek ► **Üye ekle**

Bir giriş seçin ve işaretlemek için kumanda düğmesine basın.
Aynı işlemleri eklemek istediğiniz tüm girişlerde tekrarlayın.



Tamam tuşuna basarak,
işaretlenen tüm girişleri
gruba ekleyin.

Üye silme

Kişiler menüsünü açın:



► Kişiler

Gruplar listesini açmak için kumanda düğmesini sağa hareket ettirin. İstedığınız grubu seçin ve açın. Ardından istediğiniz girişi seçin;

Seçenek ► **Gruptan çıkart**



Evet tuşuna basın.

Gruplar Seçenekleri

Aç, Yeni grup, Sil, Yeniden adlandır, Zil sesi, Kartvizit bilgileri, Hafıza, Ses etiketleri, Çıkış

En önemli fonksiyonlar:

Kartvizit bilgileri

Hafıza

Kişiler/gruplar numaraları

Zil sesi

Seçilen gruba özel bir zil sesi atanabilir.

Ses etiketleri

Ses örnekleri bulunan tüm girişlerin listesi.

Düzenlemek için **Seçenek** tuşuna basın.

Sesli Arama



Sadece bir kelime, örneğin girişe ait adı söyleyerek 30 telefon numarası aranabilir. Sesli arama girişleri telefonun belleğinde kayıtlı olmalıdır (SIM kartta değil!).

Sesli aramada kullanılabilecek faydalı ipuçları:

- Ses örnekleri dile değil, sadece konuşanın sesine bağlıdır.
- Gürültülü ortamlardan kaçının; gürültü ses örneğinin tanınmasını güçleştirebilir.
- Benzer isimlerin birbirinden daha kolay ayırt edilmesi ve tanınması için uzun adlar kullanın.
- Sesli arama sırasında hoparlör devreye girer.

Kayıt

Kişiler menüsünü açın ve istediğiniz girişi seçin.

Girişi açın ve ilgili numarayı seçin.

Seçenek ► **Ses etiketi ekle**



Başlat tuşuna basın.

Başlama sinyalinden sonra adı söyleyin. Ses örneği için adı bir kez daha söylemeniz gerekir. Adın telefon tarafından tekrarlanmasını ve kaydedilmesini bekleyin.



Sesi kaydetmek istemiyorsanız **Çık** tuşuna basın.



Ses örneği kaydedildiğinde, adres defteri girişindeki numaranın yanına bir simge eklenir.

Uygulama

Telefonun yan kenarındaki Sesli Arama tuşuna basın.



Kısa bir sinyal sesi duyulur. Şimdi adı söyleyin. Telefon orijinal ses örneğiyle cevap verir ve telefon numarasını ve adı görüntüler. Numara 1.5 saniye sonra aranır.



Numarayı aramak istemiyorsanız **Çık** tuşuna basın.

Düzenleme Seçenekleri

Çal, Sil, Değiştir

Not

Tanımlı tüm ses örneklerinin listesini görüntülemek için:

Kişiler menüsünü açın:

Seçenek ➤ Kartvizit bilgileri
➤ Ses etiketleri

Dinlemek için bir ses örneğini seçin:

Seçenek ➤ Çal

Zil sesi ekleme

Her giriş veya grup için özel bir zil sesi belirleyebilirsiniz. Bu giriş veya grup üyesi sizi aradığında belirlediğiniz zil sesi çalar.

Not

Arayan tarafın tanınabilmesi için çağrıyla birlikte telefon numarasının da gönderilmesi gerekir (ayrıca bkz. **Numaramı gönder**, s. 71).

Kişiler menüsünü açın ve istediğiniz girişi seçin. Girişi açın

veya

Gruplar listesini açmak için kumanda düğmesini sağa hareket ettirin.

ardından

Seçenek ➤ **Zil sesi**

İsteddiğiniz zil sesini seçin.



Seç tuşuna basın.

Not

Gruptaki girişlerden biri için daha önce farklı bir zil sesi tanımlanmış olsa da, gruba zil sesi atandığında tüm girişler için aynı zil sesi belirlenir.

Kartvizit

Girişlerden birinde kendi kartvizitinizi oluşturabilir ve bunu vCard formatında mesaj olarak SMS veya e-posta yoluyla gönderebilir veya IrDA ya da Bluetooth™ destekli başka bir cihaza aktarabilirsiniz.

Kişiler menüsünü açın ve girişinizi seçin.

Seçenek ► Kartvizit gönder

Ardından yöntemi seçin:

SMS ile, s. 30

E-posta ile, s. 31,

Bluetooth ile, s. 80

Kızılötesi ile, s. 83

Genel bilgi



Telefonunuz tekrar aramayı kolaylaştırmak için yaptığınız görüşmelerin telefon numaralarını kaydeder ve kısa mesajlar, paket veri bağlantıları ve faks/veri aramaları gibi tüm trafiği de kaydeder.

Son aramalar



► Kayıtlar ► Son aramalar

İstedığınız listeyi seçin:

Cevapsız aramalar



Gelen, ancak sizin tarafınızdan cevaplanmayan maksimum 20 telefon numarası geri arama için kaydedilir.

Önkoşul: Şebekenin "Arayan Numarayı Gösterme" özelliğini desteklemesi gerekir.

Gelen aramalar



Maksimum son 20 cevaplanan aramanın telefon numaraları veya adları listelenir.

Önkoşul: Şebekenin "Arayan Numarayı Gösterme" özelliğini desteklemesi gerekir.

Aranan numaralar

Aradığınız veya aramaya çalıştığınız son 20 numaraya erişebilirsiniz.

Düzenleme Seçenekleri

Ara, Numarayı kullan, Sil, Listeyi temizle, Kartvizite Ekle, Çıkış

Kayıtlar listesi



► Kayıtlar

Kayıtlar listesinin tamamını görüntülemek için sağa gidin.

Listedeki simgeler:



Cevapsız aramalar.



Gelen aramalar.



Giden aramalar.

Kayıtlar listesi seçenekleri

Bilgileri göster, İşlem kaydını sil, Filtrele, Kartvizite Ekle, Ayarlar, Çıkış.

En önemli fonksiyon:

Listeyi daha ayrıntılı görüntülemek için **Filtrele** fonksiyonunu kullanın.

Arama süresi

Gelen ve giden aramalarda konuşma süresini görüntüler.

Mevcut listeler:

Son arama, Aranan numaralar, Gelen aramalar, Tüm aramalar

Not

Görüşme sırasında konuşma süresini görmek için:

Seçenek ► Ayarlar

► Arama süresi göster ► Evet

Arama ücretleri

Ücret görüntüleme sayesinde son görüşmenin veya tüm görüşmelerin ücretini öğrenebilirsiniz.

Servis sağlayıcı tarafından belirlenen arama ücreti

Bazı özel SIM kartları, servis sağlayıcının belirli bir kredi veya süre tanımlamasına ve bu süre veya kredi dolduğunda giden aramaları engellemesine olanak tanır.

Kalan kontör sayısı görüşme sırasında ve bekleme modunda görüntülenir. Ön ödemeli kartların ücret görüntüsü servis sağlayıcıya göre değişir.

Kendi belirlediğiniz ücret limiti (PIN 2 sorgusu)

Seçenek ➤ Ayarlar
 ➤ Arama ücretleri sınırlandırıldı
 ➤ Açık ➤ Tamam

Yukarıda belirlenen **Ücretleri göster** ayarına göre, limiti kontör veya para birimi olarak girin.

GPRS veri sayacı



➤ Kayıtlar ➤ GPRS sayacı

Paket veri (GPRS) bağlantıları sırasında gönderilen ve alınan veri miktarını kontrol etmenizi sağlar.

Kayıtlar seçenekleri

Sunulan fonksiyonlar bulunduğunuz duruma/konuma bağlıdır:

Aç, Sayaçları temizle, Sayaçları temizle, Son aramaları sil, Ayarlar, Çıkış

En önemli fonksiyonlar:

Son aramaları sil:

Son aramalara ilişkin **tüm** listeleri silebilirsiniz.

Ayarlar:

- **İşlem kaydı süresi:** Yok, 1, 10 veya 30 gün.
- **Arama süresi göster** görüşme sırasında: **Evet/Hayır**
- **Ücretleri göster** (PIN 2 sorgusu): **Para birimi/Kontör**
- **Arama ücreti sınırı** (PIN 2 sorgusu): **Kapalı, Açık** (bkz. yukarıdaki bölüm).

Genel bilgi



Mesajlar

Mesaj göndermek ve almak için şunları kullanabilirsiniz:

- SMS,
- Veri mesajı,
- MMS,
- E-posta,
- Bluetooth™ veya kızılötesi arabirimi.

Bunlara ek olarak yerel bilgi yayınları veya WAP servis mesajları alabilirsiniz.

Mesaj seçenekleri

Sunulan fonksiyonlar bulunduğunuz duruma/konuma bağlıdır.

Aç, Yeni mesaj (Kısa mesaj, MMS, E-posta), Bağlan, SIM mesajları, Hücre yayını, Servis komutları, Ayarlar, Çıkış

Yeni mesajlar

SMS (Kısa mesaj)

Telefonunuzla, birden çok "normal" SMS mesajının otomatik olarak birleştirilmesiyle oluşan çok uzun SMS (maksimum 760 karakter) mesajları gönderebilir ve alabilirsiniz (ücretlendirmeyi dikkate alın).



Servis sağlayıcıya bağlı olarak SMS üzerinden e-posta ve faks da gönderilebilir veya e-postalar alınabilir (gerekirse ayarları değiştirin, s. 37).

Kısa mesaj yazma


Mesajlar ► Mesaj oluştur
► Kısa mesaj

Kime alanına alıcıyı girmek için:

- Kumanda düğmesine basarak Kişiler menüsünü açın, alıcıyı/alıcıları işaretleyin/işaretini silin. **Tamam** tuşuna basarak mesaja geri dönün. Bir alıcının birden çok telefon numarası varsa birini seçin.
- Telefon numarasını yazın
- Alıcıyı başka bir uygulamadan kopyalayın (**Kopyala**, bkz. s. 18).

Metin alanına ilerleyin ve metni yazın (s. 17).

Ekranın en üst satırındaki mesaj uzunluğu göstergesi, kullanılan karakter ve SMS sayısını belirtir.

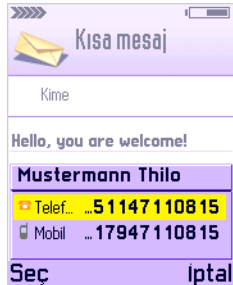

Mesajı gönderme:

Seçenek ► Gönder

Mesajı kaydetme (daha sonra göndermek üzere):



Kapat tuşuna basarak mesajı **Taslaqlar** klasörüne kaydedin.

SMS Seçenekleri

Gönder, Alıcı ekle, Ekle (Resim, Şablon), Sil, Mesaj bilgileri, Gönderim seçenek. (s. 37), Çıkış.

Veri mesajı

Veri mesajları, veri içeren özel kısa mesajlardır. Bir kartvizit (vCard, s. 26) veya bir takvim notu (vCalendar, s. 57) gönderebilirsiniz. Ayrıca, örneğin WAP servisi ayar bilgileri, zil sesleri veya operatör logosu alabilirsiniz.

MMS

Multimedya **Mesaj Servisi** sayesinde, başka bir cep telefonuna veya bir e-posta adresine metin, resim, ses ve video klibi gibi çeşitli öğelerden bir araya gelen mesajlar gönderebilirsiniz. Telefonunuzun ayarlarına göre, otomatik olarak mesajın tamamını veya bir MMS mesajının geldiğine ilişkin, göndereni ve mesaj boyutunu içeren bir bildirim alabilirsiniz. MMS'i daha sonra telefonunuza indirip okuyabilirsiniz.

Bu hizmetin desteklenip desteklenmediğini öğrenmek için servis sağlayıcınıza başvurun. Bu hizmet için ayrıca kaydolmanız gerekebilir.

Not

Sadece multimedya mesaj servisi sunan cihazlar multimedya mesajları alabilir.

Multimedya mesajı, her biri metin, müzik veya resim içeren birden çok sayfadan oluşabilir.

Metin T9 desteğiyle oluşturulabilir (s. 17).

Kesit ile oluşturulan veya mesajla alınan bir **Görüntü** iletilebilir. Maksimum boyut olan 640x480 piksel, ekran büyüklüğüne göre küçültülür.

Ses klibi MIDI veya AMR dosyası olarak gönderilir ve alınır.

Video klip kaydını Camcorder uygulamasıyla yapabilirsiniz. Bunun için şu yolu izleyin:



► **Kesit** ► **Video**

Camcorder hakkında daha ayrıntılı bilgi için bkz.:

www.my-siemens.com/sx1

MMS'deki tüm öğeler bir slayt gösterisi biçiminde bir araya getirilir.

Multimedya mesajı oluşturma

Mesajlar ➤ Mesaj oluşturma ➤ MMS

Kime alanına alıcıyı girmek için:

- Kumanda düğmesine basarak Kişiler menüsünü açın, alıcıyı/ alıcıları işaretleyin/işaretini silin. **Tamam** tuşuna basarak mesaja geri dönün.

Alicının birden çok telefon numarası veya e-posta adresi varsa, birini seçin.

- Telefon numarasını yazın
- Alıcıyı başka bir uygulamadan kopyalayın (**Kopyala**, bkz. s. 18).

Metin alanına ilerleyin ve metni yazın (s. 17).

Mesaja bir resim, ses klipi, video klipi ve şablon eklemek için:

Seçenek ➤ Ekle (Görüntü, Ses klipi, Video klip, Şablon)

Mesaja yeni bir resim (**Kesit** uygulamasını açar, s. 48) veya yeni bir ses (**Sesli not** uygulamasını açar, s. 58) eklemek için:

Seçenek ➤ Yeni ses klipi, Yeni görüntü

Resmi, ses veya video klipini mesajdan silmek için:

Seçenek ➤ Kaldır (Görüntü, Ses klipi, Video klip)

Göndermeden önce multimedya mesajının tamamını görmek için:

Seçenek ➤ Mesajı önizle

Mesajdaki nesneleri tek tek görmek/ dinlemek için:

Seçenek ➤ Nesneler

(**Nesneler** görünümünde, nesneleri düzenlemek, açmak ve silmek için başka **Seçenek** sunulur).

Mesajı (daha sonra göndermek üzere) saklamak için:



Kapat tuşuna basarak mesajı **Taslaqlar** klasörüne kaydedin.

Multimedya mesajını göndermek için:

Seçenek ➤ Gönder

MMS Seçenekleri

Gönder, **Alıcı ekle**, **Ekle**, **Mesajı önizle**, **Nesneler**, **Kaldır**, **Sil**, **Mesaj bilgileri**, **Gönderim seçenekleri**, **Çıkış**.

E-posta

Telefonunuzun kendi e-posta istemcisi vardır. Bunu kullanarak e-posta yazabilir ve alabilirsiniz. Dosya sisteminden bir dosyayı (örn. zil sesi) e-postaya ek olarak ilıstirebilirsiniz.

E-posta yazma

Mesajlar ➤ Mesaj oluşturma ➤ E-posta

Alıcı: alanına alıcıyı girmek için:

- Kumanda düğmesine basarak Kişiler menüsünü açın, alıcıyı/ alıcıları işaretleyin/işaretini silin. **Tamam** tuşuna basarak mesaja geri dönün.
- Alicının birden çok e-posta adresi varsa, birini seçin,

- E-posta adresini/adreslerini yazın.

Not

@ simgesi için basın.



Bu tuşa basarak birden çok alıcıyı noktalı virgül ile ayırabilirsiniz.

- Bir kişiye e-postanın kopyasını göndermek için adresi **Bilgi:** alanına girin.
- Konu** alanına e-postanın başlığını girin.

Metin alanına ilerleyin ve metni yazın (s. 17).

Mesaja resim, ses klipi, video klipi, not ve şablon gibi ekler ilâştirmek için:

Seçenek ► Ekle (Görüntü, Ses klipi, Video klip, Not, Şablon)

E-postadaki nesneleri tek tek görmek/dinlemek için:

Seçenek ► Ekler

(Ekler görünümünde, nesneleri açmak, eklemek ve silmek için başka **Seçenek** sunulur)

E-postayı göndermek için:

Seçenek ► Gönder

(Gönderilmeden önce e-postalar otomatik olarak Giden Kutusuna aktarılır).

Mesajı (daha sonra göndermek üzere) saklamak için:



Kapat tuşuna basarak mesajı **Taslaklar** klasörüne kaydedin.

E-posta Seçenekleri

Gönder, Alıcı ekle, Ekle, Ekler, Sil, Mesaj bilgileri, Gönd. seçenekleri, Çıkış.

Gelen Kutusu

Tüm gelen mesajlar Gelen Kutusuna kaydedilir (e-postalar hariç, bkz. posta kutusu (s. 35) ve yerel yayınlar (s. 42)).

Mesajlar ► Gelen Kutusu

Okunmamış mesajlar kalın yazıyla gösterilir. Kullanılan simgeler ve anlamları şunlardır:



yeni/okunmuş kısa mesajlar



yeni/okunmuş veri mesajları



yeni/okunmuş multimedya mesajları



yeni/okunmuş WAP servis mesajları



Bluetooth aracılığıyla alınan veriler



kızılötesi arabirimle alınan veriler



bilinmeyen tür

Gelen Kutusu seçenekleri

Aç, Mesaj oluştur (Kısa mesaj, MMS, E-posta), Sil, Klasöre taşı, İşaretle/İşareti kaldır, Tümünü işaretle/Tüm işaretleri kaldır, Çıkış.

Mesaj görüntüleme

Gelen Kutusundan istediğiniz mesajı seçin ve açmak için kumanda düğmesine basın. Kumanda düğmesini kullanarak mesajda satır satır ilerleyin. Önceki/sonraki mesajı görüntülemek için kumanda düğmesini sola/sağa hareket ettirin.

Görüntüleme seçenekleri

Sunulan fonksiyonlar mesaj türüne bağlıdır.

SMS ve diğerleri

Cevapla

Alıcı: alanına gönderenin adresini yazarak mesajı editörde açar.

İlet

Mesajı editörde açar.

Ara

Göndereni arar (🔍 tuşuna da basabilirsiniz)

Kişiler'e ekle

Gönderenin adresiyle mevcut bir adres girişini güncelleyebilir veya yeni bir giriş oluşturabilirsiniz.

Bul

Telefon numaralarına, e-posta adreslerine ve Internet adreslerine (URL) ilişkin mesajlar arayabilirsiniz.

Klasöre taşı

Mesaj başka bir klasöre aktarılır.

Mesaj bilgileri

Mesaj hakkında daha ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

Yalnızca veri mesajları

Resimli mesaj

Veri mesajındaki resmi **Görüntüler** klasörüne kaydedebilirsiniz. Kaydedebileceğiniz diğer nesneler şunlar olabilir:

Zil sesi, Operatör logosu, Ajanda kaydı

Kartvizit

Verileri Adresler'e kaydedin. İliştirilmiş bir resim varsa, bu da Adresler'e kaydedilir.

Yer imlerine kaydet

Yer imlerini şu listeye kaydedebilirsiniz: **Yer imi:**

E-posta bildirimi

Uzak posta kutunuzdaki yeni e-postaların sayısını bildirir. Bir e-postayı nasıl okuyabileceğinizi öğrenmek için bkz. **Posta Kutusu.**

Servis verileri

Servis verileri aldığınızda, bunları ilgili fonksiyonu kullanarak kopyalayın: **E-posta ay. kaydet, SMS ayar. kaydet, Sekretere kaydet, vs.**

Yalnızca multimedya mesajlarında

Görüntüyü göster

İliştirilmiş bir resmi görüntüler.

Ses klibini çal

Dinleme sırasında kumanda düğmesini sağa/sola hareket ettirerek ses şiddetini artırabilir/azaltabilirsiniz. Dinlemeyi sona erdirmek için **Durdur** tuşuna basın.

Video klip oynat

İliştirilmiş video klipi oynatır.

Nesneler

Multimedya mesajındaki tüm farklı multimedya nesnelerini listeler.

Nesneler görünümünde, nesneleri açmaya, kaydetmeye ve göndermeye ilişkin daha çok **Seçenek** bulabilirsiniz.

Not

Virüslere ve zararlı yazılımlara dikkat edin. Güvenmediğiniz kişilerden gelen ekleri açmayın. Ayrıca bkz. Sertifika yönetimi (s. 75).

WAP mesajları

Mesaj yer işaretleri ve/veya erişim noktası bilgileri içerebilir. Her ikisini de kaydetmek için **Tümünü kaydet** fonksiyonunu seçin. Bunları ayrı ayrı kaydetmek için **Bilgileri göster** fonksiyonunu seçin. Ardından da **Yer imlerine kaydet** veya **Ayarlar'a kaydet** fonksiyonunu seçin.

WAP servis mesajları

Servis sağlayıcınız, haber başlıklarından veya servislerinden aktarılan “bilgi mesajları” sunabilir. Bu tür bir hizmetin varlığı ve abonelik koşulları hakkında bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

WAP servis mesajları metin veya adres içerebilir. Servis mesajını görüntülemek veya yüklemek için **Mesajı indir** fonksiyonunu seçin. Gerekirse, telefonunuz veri bağlantısı kurar.

Klasörlerim

Mesajlar ► Klasörlerim

Mesajlarınızı klasörlerde saklayın. Yeni klasörler yaratabilir, adlarını değiştirebilir ve eskilerini silebilirsiniz.

Şablonlar, hazır cümleler içeren özel bir klasördür. Daha sonra mesajlarınızda kullanmak üzere buraya yeni şablonlar ekleyebilirsiniz.

Not

Bir klasörün içine bakarken, kumanda düğmesini sola/sağa hareket ettirerek kolaylıkla diğer klasörlere geçebilirsiniz.

Klasörlerim seçenekleri

Aç, Mesaj oluştur (Kısa mesaj, MMS, E-posta), **Sil**, Mesaj bilgileri, **Klasöre taşı**, **İşaretle/İşareti kaldır**, **Tümünü işaretle/Tüm işaretleri kaldır**, **Klasöre yeni ad ver**, **Çıkış**.

Posta Kutusu

Mesajlar ► Posta Kutusu

Posta kutusuna bağlanma

E-posta hesabınızı henüz kurmadıysanız, önce bu işlemi yapmanız gerekir; bkz. **Ayarlar** (s. 40).

Seçenek ► Bağlan

- Evet** Posta kutusu bağlantısı kurulur.
- Hayır** Telefonunuzda kayıtlı olan e-postaları çevrim dışındayken okuyabilirsiniz.

Posta kutusu bağlantısını kesme

E-postalarınızı aldıktan sonra bağlantıyı keserek mesajlarınızı çevrim dışında okuyun. Bu şekilde bağlantı masraflarını azaltabilirsiniz.

Posta kutusu seçenekleri

Sunulan fonksiyonlar çevrimiçi veya çevrimdışı çalışıyor olmanıza bağlıdır.

Aç, Mesaj oluştur (Kısa mesaj, MMS, E-posta), **Bağlan/Bağlantıyı kes**, **E-posta al** (Yeni, Seçili, Tümü), **Sil**, **Mesaj bilgileri**, **Klasöre kopyala**, **İşaretle/İşareti kaldır**, **Tümünü işaretle/Tüm işaretleleri kaldır**, **Çıkış**.

Yeni e-posta okuma

Bir e-postanın okunabilmesi için önce sunucudan alınması gerekir. Servis sağlayıcı, ayarlanmış erişim profiliyle aranır ve tüm/yeni e-postalar telefonunuzdaki posta kutusu listesine aktarılır.

Seçenek ► E-posta al

- Yeni** Sadece yeni, okunmamış e-postaları aktarır.
- Tümü** Uzaktaki posta kutunuzdaki tüm e-postaları aktarır.
- Seçili** İşaretle/işareti kaldır fonksiyonuyla seçtiğiniz gerekli e-postaları aktarır.

E-postayı okumak için, istediğiniz mesajı listeden seçin ve kumanda düğmesine basarak açın.

Not

Yeni e-postaları almak için her zaman tekrar posta kutunuza bağlanmanız gerekir.

E-posta silme

E-postaları yalnızca telefondan veya telefondan **ve** sunucudaki uzak posta kutusundan silebilirsiniz:

Seçenek ► Sil ► Yalnızca telefon veya

Seçenek ► Sil ► Telefon ve sunucu

E-posta görüntüleme seçenekleri

Cevapla (Gönderene/Tümüne), **İlet**, **Sil**, **Ekler**, **Mesaj bilgileri**, **Klasöre taşı**, **Kişiler'e ekle**, **Bul**, **Çıkış**.

E-posta ekleri



Bir e-postada bu ek simgesi gösteriliyorsa, şu yolu izleyin:

Seenek ➤ Ekler

İlgili uygulamalar mevcutsa, ek görünümünde ekleri tek tek alabilir, açabilir veya kaydedebilirsiniz.

Not

Virüslere ve zararlı yazılımlara dikkat edin. Şüphelendiğiniz kişilerden gelen ekleri açmayın. Ayrıca bkz. Sertifika yönetimi (s. 75).

Ekleri alma

Posta kutunuz ekleri otomatik olarak almayacak biçimde ayarlanmış olabilir. Bu durum e-postadaki karartılmış ek simgesi ile gösterilir.

Eki almak için:

Seenek ➤ E-posta al

Eki açma

Ek görünümünden istediğiniz eki seçin ve açmak için kumanda düğmesine basın.

Çevrimiçi

Ek sunucudan alınır ve ilgili uygulamayla açılır.

Çevrimdışı

İstediğiniz zaman bağlantı kurup eki alabilirsiniz.

Not

Kullanılan

- IMAP 4 protokolü ise, e-posta başlıklarını, mesajları veya ek içeren mesajları ayrı ayrı alabilirsiniz.
- POP 3 protokolü ise, yalnızca başlıkları alma ile mesajları ekleriyle birlikte alma arasında seçim yapabilirsiniz.

Ekleri kaydetme

Ekleri e-postadan bağımsız olarak ilgili uygulamada kaydedebilirsiniz.:

Seenek ➤ Kaydet

Ek görüntüleme seçenekleri

Aç, Al, Kaydet, Gönder (Kızılötesi ile, Bluetooth ile), Kaldır, Çıkış.

Taslaqlar

Mesajlar ➤ Taslaqlar

Bu klasör henüz gönderilmeyen mesajları içerir.

Gönderil. öge.

Mesajlar ➤ Gönderil. öge.

Bu klasör gönderilen son 15 mesajı içerir (kaydedilen mesaj sayısını değiştirmek için bkz. s. 41).

Giden kutusu

Mesajlar ► Giden kutusu

Mesajlar gönderilene kadar bu klasörde geçici olarak saklanır.

Mesajların durumu:

Gönderiliyor

Mesaj gönderiliyor.

Bekliyor

Giden Kutusunda gönderilmek üzere aynı türden iki mesaj bulunduğu için, mesaj bekletiliyor.

Tekrar gön. zamanı:

Aktarım başarısız olduğunda prosedür, bir zaman aşımı aralığından sonra tekrarlanır.

Ertelendi

Bu mesaj beklemede.

Başarısız

Gönderme sırasında maksimum başarısız deneme sayısına ulaşıldığında, gönderme başarısızdır.

Giden kutusu seçenekleri

Mesaj oluşturun, Ertelendi, Sil, Gönder, Taslaklara Taşı, Çıkış.

Raporlar

Mesajlar ► Raporlar

Durum bilgisi olarak talep edilen tüm mesajlar, örn. **Rapor al** (s. 37) olarak talep edilen alındı teyidi bu klasörde toplanır. Her alıcı için ayrı bir rapor verilir.

Ayarlar

İstediğiniz mesaj türlerini seçin ve kumanda düğmesine basın.

Kısa mesaj

Mesajlar ► Seçenek ► Ayarlar
► Kısa mesaj

Mesaj merkezleri

Tanımlanmış tüm mesaj merkezlerinin listesini gösterir (yeni giriş eklemek için bkz. s. 38).

Kull. mesaj merkezi

Mesaj alıp göndermede kullanacağınız mesaj merkezini seçin.

Rapor al

Kayıtlar altında, gönderilen bir mesajın başarıyla gönderilip gönderilemediğine ilişkin teyit verilir. Bu hizmet ücrete tabi olabilir.

Mesaj geçerliliği

Servis merkezinin mesajı ne kadar süre boyunca göndermeye çalışacağını seçin:

1 saat, 6 saat, 24 saat, 3 gün, 1 hafta, En yüksek süre*

*) Servis sağlayıcının izin verdiği maksimum süre.

Mesaj gönd. biçimi

Servis sağlayıcınızın dönüşüm biçimlerini desteklediğinden emin olun (bilgi için lütfen servis sağlayıcınıza danışın).

Metin

Normal SMS mesajı.

Faks

SMS ile aktarım.

E-posta

SMS ile aktarım.

Çağrı

Servis sağlayıcınızdan gerekli kod numarasını almanız gerekebilir.

Tercih edilen bağlantı

Varsayılan olarak, kullanılan şebeke tarafından destekleniyorsa, **GSM** veya **GPRS** arasında seçim yapabilirsiniz.

Aynı merkl. cevaplama

Mesajınıza ilişkin cevaplar sizin servis merkeziniz tarafından yönetilir (bilgi için lütfen servis sağlayıcınıza danışın).

SMS seçenekleri**Mesaj merkezi, Düzenle, Sil, Çıkış.**

En önemli fonksiyonlar:

Mesaj merkezleri ➤ Seçenek ➤ Yeni msj. merkezi

Kumanda düğmesine basın, yeni servis merkezi için bir ad girin ve ardından **Tamam** tuşuna basın.

Kumanda düğmesini aşağı doğru hareket ettirin ve düğmeye basın. Yeni kısa mesaj merkezinin numarasını yazın ve **Tamam** tuşuna basın (numarayı servis sağlayıcınızdan öğrenin).

Yeni servis merkezini kullanmak için **Kull. mesaj merkezi** fonksiyonuna gidin ve bunu seçin.

MMS

Mesajlar ➤ Seçenek ➤ Ayarlar ➤ MMS

Tercih edilen bağlantı

Tercihli bağlantı olarak kullanılacak erişim noktasını seçin. Yeni bir erişim noktası tanımlamak için bkz. **Ayarlar** s. 72.

İkincil bağlantı

İkinci bağlantı olarak kullanılacak erişim noktasını seçin.

Not

Her iki bağlantı (tercihli ve ikinci) için aynı Internet ayarları geçerlidir. Sadece veri bağlantısı farklıdır (örn. tercihli olarak GSM veri bağlantısı ve ikinci olarak GPRS). Daha ayrıntılı bilgi için lütfen servis sağlayıcınıza başvurun.

MMS alımı

Yalnızca ana şeb.

Multimedya mesajlarını yalnızca kendi yerel şebekenizde bulunduğunuz sürece alabilirsiniz.

Her zaman açık

Her zaman multimedya mesajları alabilirsiniz.

Kapalı

Hiçbir zaman multimedya mesajları almak istemiyorsanız seçin.

Not

Kendi yerel şebekeniz dışında multimedya mesajları göndermek veya almak daha yüksek bağlantı masraflarına yol açabilir.

Yalnızca ana şeb. ve Her zaman açık ayarlarıyla, telefonunuz haberiniz olmadan aralarda aramalar yapabilir!

Mesaj alımı

Hemen al

Durumu **Ertelendi** olanlar dahil, tüm mesajlar hemen alınır.

Alımı ertele

Multimedya mesajları daha sonra aktarılacak üzere servis merkezinde saklanır (bkz. **Hemen al**).

Mesajı reddet

Saklanan tüm multimedya mesajları servis merkezi tarafından silinir.

Adsız msj. izin ver

Hayır seçildiğinde: Göndereni anonim olan tüm mesajlar reddedilir.

Reklamları al

Tüm multimedya mesajlı reklamlar alınır.

Rapor al

Gönderilen bir mesajın durumu **Kayıtlar** altında, **Beklemede**, **Başarısız** veya **İletildi** olarak gösterilir. Aksi takdirde sadece **İletildi** gösterilir.

Rap. gön. izin verme

Telefonunuz alınan multimedya mesajları için rapor göndermez.

Mesajın geçerliliği

Servis merkezinin multimedya mesajını ne kadar süre boyunca göndermeye çalışacağını seçin:

1 saat, 6 saat, 24 saat, 3 gün, 1 hafta, En yüksek süre*

*) Servis sağlayıcının izin verdiği maksimum süre.

Görüntü boyutu

Multimedya mesajındaki resim boyutunu belirleyebilirsiniz.

Büyük (640 x 480 piksel, VGA)

Küçük (160 x 120 piksel)

Varsayılan hoparlör

Hoparlör

Sesler entegre hoparlör üzerinden dinletilir, s. 16.

Ahize

Sesler kulak bölümünden dinletilir.

E-posta

Mesajlar ➤ **Seçenek** ➤ **Ayarlar**
➤ **E-posta**

Tüm posta kutularının listesini görüntülemek için:

Posta kutuları

fonksiyonuna basın.

Yeni bir posta kutusu tanımlamak için:

Seçenek ➤ **Posta Kutusu**


Posta kutusu adı

Yeni posta kutusu için bir ad yazın.

Kull. erişim noktası

Listeden bir Internet erişim noktası seçin (erişim noktası oluşturmak için bkz. s. 72).

E-posta adresim

Servis sağlayıcınız tarafından verilen e-posta adresini yazın (@ için  tuşuna basın).

Giden e-posta sun.

E-postanızı gönderen sunucunun ana bilgisayar adını veya IP adresini yazın.

Mesajı gönder

Hemen

E-postayı yazdıktan sonra

Mesajı gönder

fonksiyonunu

seçtiğinizde e-postayı göndermek için hemen bağlantı kurulur.

Sonraki bağlantı.

E-posta, uzak posta kutunuza eriştiğiniz bir sonraki bağlantıda gönderilir.

Kendime de gönder

Gönderilen her e-postanın bir kopyası yukarıda girdiğiniz adrese gönderilir.

İmza ekle

E-postanıza bir imza eklenir. **Evet** tuşuna bastıktan sonra imzayı girin.

Kullanıcı adı

Servis sağlayıcınızın size verdiği kullanıcı adını yazın.

Şifre

Parolanızı tuşlayın. Girmediğiniz takdirde, uzak posta kutunuza her bağlanmak istediğinizde bu parola sorulur.

Gelen e-posta sun.

E-postanızı alan sunucunun ana bilgisayar adını veya IP adresini yazın.

Posta kutusu türü

POP3 veya **IMAP4**.

Not

E-posta ayarları kaydedildikten sonra, posta kutusu türü değiştirilemez.

Güvenlik

Açık veya **Kapalı**. POP3, IMAP4 ve SMTP protokollü uzak posta kutusu bağlantınızın güvenliğini sağlar.

Eki al

E-postanızı ekiyle birlikte veya eksiz alabilirsiniz (e-posta protokolü POP3 ayarlandığında görüntülenmez).

Başlıkları al

Almak istediğiniz başlıkların sayısını sınırlandırabilirsiniz.

Tümü seçeneğini belirleyin veya kendiniz tanımlayın (maks. 999).

WAP servis mesajı

Mesajlar ➤ Seçenek ➤ Ayarlar
➤ Servis msj.

Servis mesajları

Açık veya **Kapalı**. WAP servis mesajları alınır veya alınmaz.

Doğrulama gerekli

WAP servis mesajları sadece yetkili kaynaklardan gönderilir (s. 75).

Diğer

Gönd. mesajı kaydet

Gönderilen kısa mesajın, multimedya mesajının veya e-postanın bir kopyası **Gönderil. öge.** klasöründe saklanır.

Kayıtlı mesaj sayısı

Gönderildi klasöründe kaç mesajın saklanacağını tanımlayan bir sayı tuşlayın (maks. 999). Limite ulaşıldığında en eski mesaj silinir.

SIM mesajları

Mesajlar ➤ Seçenek ➤ SIM mesajları

SIM mesajlarını telefonda görüntülemek için bunların SIM karttan bir klasöre kopyalanması gerekir.

Seçenek ➤ İşaretle/İş. kaldır
➤ (İşaretle/İşareti kaldır, Tümünü işaretle/Tüm işaretleri kaldır)

ardından

Seçenek ➤ Kopyala

İstediğiniz klasörü seçin ve **Tamam** tuşuna basın.

Bunun ardından mesajları klasörden görüntüleyebilirsiniz s. 33.

Seçenek ➤ Sil

Mesaj(lar) SIM karttan silinir.

Hücre yayını



Mesajlar ➤ Seçenek
➤ Hücre yayını

Bazı servis sağlayıcılar bilgi hizmetleri (bilgi kanalları) sunar. Alma etkinleştirildiğinde “Konu listenizde”, etkinleştirilen konulara ilişkin mesajları alırsınız.

Ana görünümde şunlar görüntülenir:

- Okunmamış, abone olunan mesajlar.
- Okunmamış, abone olunmayan mesajlar.
- Konu numarası
- Konu adı

Not

GPRS bağlantısı **Var olduğunda** olarak ayarlanmışsa, yerel yayın mesajları alınamaz. Mesajları alabilmek için, ayarları **Gerektiğinde** olarak değiştirin.

Ayarlar

Alım

Açık/Kapalı

Yerel yayın hizmetini etkinleştirebilir ve iptal edebilirsiniz. Yerel yayın etkinleştirildiğinde, telefonun bekleme süresi kısılır.

Dil

- Tümü** Her dilde mesaj alabilirsiniz.
- Seçili** Hangi dillerde mesaj almak istediğinizi seçebilirsiniz.
- Diğer** İsteddiğiniz dil listede bulunmuyorsa seçin.

Konu algılaması

Açık/Kapalı

Konu numaraları otomatik olarak konu listesine kaydedilir/kaydedilmez.

Yerel yayın seçenekleri

Aç, Abone ol/Abonelikten Çık, Önemli olar. işaretle/Önemli işaret. kaldır, Konu, Ayarlar, Çıkış.

Servis komutları

Servis sağlayıcınıza servis komutları (diğer adıyla USSD komutları), gönderebilirsiniz.

Bekleme modunda veya görüşme sırasında bir komut göndermek için:

Komut numarasını/numaralarını girin ve **Gönder** tuşuna basın.

veya

harf girmek için şunu seçin:

Mesajlar ➤ **Seçenek**

➤ **Servis komutları**

Servis sağlayıcınızdan bu konuda daha ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

Genel bilgi



► Internet



Internet'ten telefonunuzun görüntü seçeneklerine tam olarak uyan en yeni bilgileri alabilirsiniz. Ayrıca telefonunuza oyunlar ve uygulamalar yükleyebilirsiniz. Internet erişimi için servis sağlayıcıya kaydolmanız gerekebilir.

Ayarlar

Standart ayarlar

Ayarlar servis sağlayıcınız tarafından yapılmış durumdadır. Bu durumda hemen başlayabilirsiniz.

Kısa mesaj vasıtasıyla ayarlama

Servis sağlayıcınız ayaları kısa mesajla gönderebilir (s. 32). Telefonu Internet erişimine hazırlamak için kısa mesajı (veri mesajını) kaydedin.

Manüel ayarlama

Erişim noktası manüel olarak ayarlanır.

- Bir WAP erişim noktası tanımlayın (ayrıntılı bilgi için bkz. s. 72):

Kurulum ► Ayarlar ► Erişim noktaları

- Web sayfası için bir yer işareti ekleyin. **Internet** seçeneğini açın, ardından

Seçenek ► **Yer imi ekle**

Web sayfasının adını ve adresini yazın ve erişim noktasını seçin.

Gerekirse ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Yer imleri görünümü

Liste, gerekli URL'lere (Uniform Resource Locator) hızlı bir biçimde erişmenizi sağlayan yer imlerini içerir.

Yer imleri şu simgelerle gösterilebilir:



Ana sayfa.

Bağlantı kurulduktan sonra ilk önce bu sayfa görüntülenir.

Sayfa, kullanılan erişim noktasına göre değişir (s. 72).



Son ziyaret edilen sayfa. Bağlantı kesilmeden önce görüntülenen son sayfa belleğe kaydedilir.



Yeriminin başlığı veya Internet adresi.

Yer işaretini manüel olarak ekleme


Seçenek ► **Yer imi ekle**

Alanları doldurun:

İsim

URL'yi tanımlayan ad.

Adres

Internet adresi. Özel karakterler için  tuşuna basın.

Erişim noktası

Başka bir seçim yapılmamışsa, varsayılan erişim noktası atanır.

Kullanıcı adı

Kullanıcı adınızı girin.

Şifre

Parolanızı girin.

Seçenek ► Yer imlerine kaydet**Yer imi görünümü seçenekleri**

Aç, İndir, Sayfaya dön, Gönder, URL adresine git, Yer imi bul, Yer imi ekle, Düzenle, Sil, Yeni servis msj., Bağlantıyı kes, Klasöre taşı, Yeni klasör, İşaretle/İş. kaldır, Yeniden adlandır, Önbelleği sil, Bilgiler, Panoya ekle, Ayarlar, Çıkış.

En önemli fonksiyonlar:

Sayfaya dön

Dolaşma sırasında yer imi görünümünü açmak için kumanda düğmesini basılı tutun. Tekrar tarayıcı görünümüne dönmek için:

Sayfaya dön

Seçin.

Gönder

Seçtiğiniz bir yer imini kısa mesaj olarak gönderebilirsiniz.

Önbelleği sil

Dolaşma sırasında eriştiğiniz tüm bilgiler arabellekte saklanır. Bu parolaları ve diğer gizli bilgileri de kapsar. Bu nedenle gizli bilgilere erişimden sonra arabelleği silin.

WAP bağlantısı**Başlangıç**

Gerekli tüm ayarları yaptıktan sonra Internet'te dolaşmaya başlayabilirsiniz.

- Servis sağlayıcınızın ana sayfasını veya yer imleri görünümünden bir yer imi seçin

veya



- 2 ila 9 arası tuşları kullanarak bir WAP adresi girin. **Git** alanı, girişlerinizi almak üzere hemen etkinleşir.

Seçilen/yazılan WAP sayfasını yüklemek için kumanda düğmesine basın.



Tarayıcı

Tuşlar ve komutlar

- Görünümü kaydırmak için kumanda düğmesini yukarı ve aşağı hareket ettirin.
- Bir link'i açmak için kumanda düğmesine basın. Yeni link'ler altı mavi çizili, ziyaret edilmiş link'ler ise mor olarak görüntülenir. Resim şeklindeki bağlantılar çerçeve içindedir.
- Harf ve rakam girişleri için 2 ila 9 arasındaki tuşları kullanın. Özel karakterler için  tuşunu kullanın.
- Bir önceki sayfayı görüntülemek için **Geri** düğmesine basın.
- Geçerli oturumunuzda ziyaret ettiğiniz sayfaların listesini görüntülemek için:
Seçenek ➤ Geçmiş
- Kutucukları işaretlemek ve seçim yapmak için kumanda düğmesine basın.
- Bir tabloda hücrenin içeriğini açmak için kumanda düğmesine basın.
- Sunucudan en yeni içerikleri almak için:
Seçenek ➤ Tekrar yükle
- Geçerli WAP sayfasına ilişkin ek bir komut listesi açmak için:
Seçenek ➤ Internet seçenekleri
- WAP servisi bağlantısını kesmek için  tuşuna basın.

Yeni WAP servisi mesajlarını görüntüleme

Dolaşma sırasında yeni mesajları görüntülemek için:

Seçenek ➤ Yeni servis msj.:

İstediğiniz mesaja ilerleyin ve kumanda düğmesine basarak mesajı yükleyin ve açın.

Yer imlerini kaydetme

Geçerli WAP sayfasını yer imi olarak kaydetmek için:

Seçenek ➤ Yer imlerine kaydet

WAP sayfalarını kaydetme

Bir WAP sayfasını çevrimdışı görüntülemek için telefon belleğine kaydedebilirsiniz.

Seçenek ➤ Sayfayı kaydet

Kayıtlı sayfalar listesini açmak için, yer işareti görünümünde kumanda düğmesini sağa hareket ettirin. Kaydedilmiş bir sayfayı açmak için ilgili sayfayı seçin ve kumanda düğmesine basın. Sayfayı, örneğin güncellemek için, tekrar çevrimiçi açmak istiyorsanız:

Seçenek ➤ Tekrar yükle

Not

Sayfayı aldıktan sonra bağlantınız devam eder.

Kaydedilen WAP sayfalarını klasörlerde saklayabilirsiniz.

Bağlantı kesme

Bir WAP oturumundan çıkmak ve bağlantıyı kesmek için:

Seçenek ➤ **Bağlantıyı kes**

veya



tuşuna basın.

WAP tarayıcı ayarları



Internet ➤ Seçenek ➤ Ayarlar

Vars. erişim noktası

Mevcut erişim noktalarının listesine ulaşmak için kumanda düğmesine basın. Ayrıca bkz. **Ayarlar**, s. 72

Görüntüleri göster

Dolaşma sırasında resimler gösterilir veya gösterilmez. **Hayır** seçildiğinde, dolaşma sırasında resimleri görüntülemek için şu yolu izleyin: **Seçenek** ➤ **Görüntüleri göster**

Yazı tipi boyutu

Büyük, Normal ve Küçük arasında seçim yapabilirsiniz.

Çerezler

Cookies gönderme ve alma konusunda **İzin ver** veya **Reddet** seçeneklerinden birini belirleyebilirsiniz.

DTMF gönd. onayla

Her zaman ve **Yalnızca** ilk kez arasında seçim yapabilirsiniz.

WAP tarayıcınız dolaşma sırasında bir aramaya DTMF sesleri eklenmesine izin verir. Bir görüşme sırasında telefonun DTMF sesleri göndermesi için teyidinizin gerekli olup olmayacağını seçin.

Metin sarma

Açık seçeneği seçildiğinde, uzun metinler sonraki satırda devam eder. Aksi durumda metin kesilir.

Makbuzu kaydet

Dijital imzalı dokümanlar telefona kaydedilir.

Bağlantı güvenliği



WAP oturumu sırasında güvenlik simgesi görüntülendiğinde, telefonunuzla WAP geçidi arasındaki veri aktarımı güvenli ve şifrelidir.

Not

Bu, telefonla (istenen kaynakların bulunduğu) içerik sunucusu arasındaki iletişimin güvenli olduğu anlamına gelmez. WAP geçidi ile içerik sunucusu arasındaki veri yolunu güvenli hale getirmek servis sağlayıcıya bağlıdır.

Kesit



Kamera ➤ Kesit

Telefondaki entegre dijital kamera ile fotoğraf çekebilirsiniz.



Kamera, standart resim formatı olarak en sık kullanılan resim görüntüleyicilerinin de desteklediği JPEG formatını kullanır.

Fotoğraf uygulamasını başlatmak için telefonun yan kenarında bulunan Fotoğraf tuşuna basın. O anın görüntüsü ekranda görüntülenir.



Fotoğraf çekme

Ekrana yansıyan görüntünün fotoğrafını çekmek için kamera tuşuna veya kumanda düğmesine basın. Fotoğraf otomatik olarak **Görüntüler** uygulamasına kaydedilir, s. 49.

Bir sonraki fotoğraf çekimi için son fotoğrafın kaydedilmesini bekleyin. Bu birkaç saniye sürebilir.



Fotoğrafı beğenmediyseniz **Sil** tuşuna basın.

Fotoğraf modları

Kamera üç farklı modu destekler. Kumanda düğmesini sola/sağa hareket ettirerek bunlardan birini seçebilirsiniz.



Minyatür



Standart



Tam ekran

Minyatür

Adres defteri girişine ekleyebileceğiniz küçük, simge büyüklüğünde resim.

Gösterilen çözünürlük 80 x 96 piksel, kayıt formatı 80 x 96 pikseldir.

Standart

Normal yatay mod. Gösterilen çözünürlük 160 x 120 piksel, kayıt formatı 160 x 120 pikseldir.

Tam ekran

Resim etrafında çerçeve gösterilmeyen, gelişmiş yatay mod.

Gösterilen çözünürlük
160 x 208 piksel, kayıt formatı
480 x 640 pikseldir.

Fotoğraf seçenekleri

Sunulan seçenekler fotoğrafı
çektikten önceki/sonraki veya zaman
aşımından sonraki geçerli duruma
bağlıdır:

Yakala, Devam, Görüntüler'e git, Ayarlar,
Çıkış.

En önemli fonksiyonlar:

Görüntüler'e git

Fotoğraflarınızı
görüntüleyebileceğiniz Images
(Resimler) uygulamasını açar.

Resimler telefonun ekran
çözünürlüğüne göre ölçeklendirilir
(tam ekran modunda maksimum
208 x 160 piksel).

Fotoğraf görüntülemeye ilişkin diğer
bilgiler için bkz. s. 49:

Varsayılan resim adı

Seçenek ➤ Ayarlar
➤ Varsay. görüntü adı

Çekilen fotoğraflar için standart bir
ad belirleyebilirsiniz. Her yeni
fotoğrafta bu ada bir seri numarası
eklenir. Varsayılan ad "**Resim**" olarak
belirlenmiştir.

Resimlerin adını daha sonra
Görüntüler uygulamasında istediğiniz
şekilde değiştirebilirsiniz.

Görüntüler



➤ Kamera ➤ Görüntüler



Telefonunuzda kayıtlı olan
fotoğrafları veya animasyonları
görüntüleyebilir, düzene koyabilir ve
gönderebilirsiniz.

Bu, şu resimleri kapsar:

- Kamera uygulaması tarafından
çekilen resimler,
- multimedya/resimli mesajla,
e-posta eki olarak ya da kızılotesi
arabirim veya Bluetooth™
bağlantısıyla gelen kutunuza
ulaşan resimler. Bu durumlarda
resmi aldıktan sonra kaydetmeniz
gerekir,
- JPG/GIF formatında animasyonlu
resimler.

Resimleri görüntüleme


Kumanda düğmesini yukarı ve aşağı
hareket ettirerek resim listesinden
istediğiniz resmi seçin.

Kumanda düğmesine basarak resmi
açın.

Resimler ana görünümünde,
aşağıdaki bilgileri içeren bir
fotoğraflar ve klasörler listesi
görebilirsiniz:

- fotoğrafın çekildiği veya
kaydedildiği tarih ve saat,
- önizleme için küçük fotoğraf,

- bir klasördeki resim adedi,

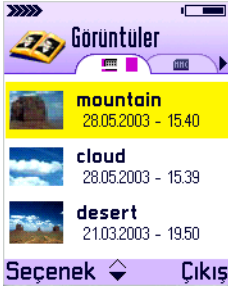

Listedeki diğer resimleri görmek için, resim açırken kumanda düğmesini sola/sağa hareket ettirin.

Resim alma

Resimler multimedia/resimli mesajla, e-posta eki olarak veya kızıllötesi arabirim veya Bluetooth™ bağlantısıyla alınabilir.

Resimler kaydedildiğinde telefonun belleğinde saklanır ve **Görüntüler** listesinde görüntülenir.

Resim gönderme

Seçenek ➤ **Gönder**

Seçtiğiniz resmi aşağıdaki mesaj servislerinden biriyle gönderebilirsiniz:

Multimedia ile, s. 30

E-posta ile, s. 31

Bluetooth ile, s. 80

Kızıllötesi ile, s. 83

Döndür

Seçenek ➤ **Döndür** ➤ **Sola/Sağa**

Resmi 90 derece sola veya sağa doğru çevirir.

Son görünümü kaydetmek için:



Geri tuşuna basın ve **Evet** ile onaylayın.

Yakınlaştırma

Seçenek ➤ **Yakınlaştır/Uzaklaştır**

Resim görüntülenirken en fazla % 80 oranında büyütülebilir.



Geri tuşuna basarak resmin normal boyutuna dönebilirsiniz.

Yakınlaştırma faktörü kalıcı biçimde kaydedilemez.

Tam ekran

Seenek ► Tam ekran

Resmi grntlemek iin ekranın tamamı kullanılır.

Kumanda dğmesine basarak normal grnme dnebilirsiniz.

Odaklama

Resim yakınlaştırdığınızda veya tam ekran modunda grntlendiğinde, kumanda dğmesiyle odak sola/sağ ve yukarı/aşağı kaydırılabilir.

Kumanda dğmesine basarak normal grnme dnebilirsiniz.

Siyah beyaz

Seenek ► Siyah beyaz

Aılan resmi, resimli mesajlarda kullanılmak zere sadece siyah beyaz olarak grntler (s. 52).

Image fun ile dzenleme

Seenek ► Image fun

Resim dzenlemek iin ek fonksiyonlar ieren Image fun uygulamasını aar. **Image fun** hakkında daha ayrıntılı bilgi iin bkz.:

www.my-siemens.com/sx1

Resim silme

Seenek ► Sil

Seilen resim(ler) silinir.

Duvar kağıdı

Seenek ► Duvar kağıdı

Geerli resmi bekleme modunda kullanılacak artalan resmi olarak belirlir.

Resimleri yeniden adlandırma

Seenek ► Yeniden adlandır

Seilen resme yeni bir ad verebilirsiniz.

Bilgileri gster

Seenek ► Bilgileri gster

Geerli resme iliřkin ayrıntılı bilgiler verilir.

Resimler listesi seenekleri

A, Gnder, Sil, Klasre tařı, Yeni klasr, İřaretle/İřareti kaldır, Yeniden adlandır, Kızıltesiyle al, Bilgileri gster, Favorilere ekle, Çıkıř.

En nemli fonksiyon:

Kızıltesiyle al

Yalnızca IrTran-P protokoln destekleyen dijital kameralar iin geerlidir. Aksi durumda kızıltesi uygulamasını kullanın, s. 83.

Not

Telefonun belleğini artırmak iin isteėe baėlı olarak temin edilen MultiMediaCard kullanılabilir (s. 62).

Bellek kullanımını grntlemek iin bkz. s. 88.

Kısayollar

Resimlerle çalışırken aşağıdaki kısayolları kullanabilirsiniz:

2	7	90 derece sola/sağa çevirir
3	8	Sola ve sağa kaydırır
9	0	Yukarı ve aşağı kaydırır
4	5	Yakınlaştırır ve uzaklaştırır
*		Tam ekran ile normal görünüm arasında geçiş yapar

Resimli mesajlar

Kaydedilen siyah beyaz resimler ızgara biçiminde görüntülenir. Resimler önce alındıkları tarihe, sonra alfabetik sıraya göre saklanır.

Kumanda düğmesini yukarı/aşağı ve sola/sağa hareket ettirerek resim listesinden istediğiniz resmi seçin.

Kumanda düğmesine basarak resmi açın.

Listedeki diğer resimleri görmek için, resim açıkken kumanda düğmesini sola/sağa hareket ettirin.

Resimli mesaj klasörü

Resimli mesaj halinde aldığınız resimler **Resimli msj.** klasöründe saklanır.

Aldığınız bir resmi kaydetmek için



► **Mesajlar**

seçeneğine gidin, mesajı açın ve şu yolu izleyin:

Seçenek ► **Kaydet**

Ayrıca bkz. Veri mesajları (s. 33).

Resimli mesaj gönderme

Resimli mesaj göndermek için istediğiniz resmi seçin ve açın:



tuşuna basın ve alıcının numarasını girin veya adresleri kullanın.



tuşuna tekrar basın.

Radyo



► Müzik ► Radyo



Radyo dinleyebilir ve en sık dinlediğiniz kanalların frekanslarını kaydedebilirsiniz. FM radyo için, aynı zamanda anten işlevini gören kulaklık setini kullanmanız gerekir. Radyoyu ilk kez kullandığınızda, en sık dinlediğiniz istasyonları arayıp kaydetmeniz gerekir.

Otomatik Taramayla hızlı başlangıç


Seçenek ► Otomatik tarama

Tüm bant otomatik olarak taranır ve en güçlü 6 istasyon kısayol tuşlarına kaydedilir.



Geri tuşuna basarak Otomatik tarama fonksiyonundan çıkabilirsiniz.

İstasyon dinleme

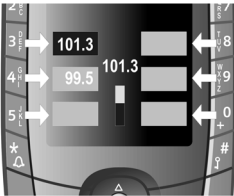

3, 4, 5 ve 8, 9, 0 rakam tuşlarını sık kullandığınız istasyonlara ulaşmak için kısayol olarak kullanın.

İstasyon arama

Adım adım

Kumanda düğmesini yukarı/aşağı hareket ettirerek bir sonraki istasyon bulunur.

El ile ayarlama

Seçenek ► El ile ayarlama

Kumanda düğmesini yukarı/aşağı hareket ettirerek bandı 100 kHz'lik aralıklarla tarayabilirsiniz.

veya



Düzenle tuşuna basarak frekansı doğrudan girin ve Tamam ile onaylayın.

İstasyonu kaydetme

Ekranın ortasında görüntülenen frekansı kaydetmek için şu yolu izleyin:

İstediğiniz kısayol tuşuna (3, 4, 5, 8, 9, 0) **uzun süreli** basın

veya

Seçenek ► Kaydet

Kumanda düğmesini kullanarak istediğiniz kısayol tuşunu seçin ve düğmeye basın.

Ayarlar

Sinyal eşiği: **Yüksek, Orta, Düşük**

FM modu: **Stereo, Mono**

FM Radyo Seçenekleri

Kaydet, Otomatik tarama, El ile ayarlama,
Adı düzenle, Sil, Ayarlar, Çıkış.

En önemli fonksiyonlar:

Adı düzenle

İstasyonun frekansı yerine
bir ad girebilirsiniz.

Sil

O anda etkin olan kısayol
tuşuna kaydedilmiş
istasyonu silebilirsiniz.

Bunun için  tuşu da
kullanılabilir.

Ajanda



► Organizer ► Ajanda



Takvime randevularınızı, buluşmalarınızı ve diğer işlerinizi girebilirsiniz. Her giriş için ayrıca bir alarm ayarlayabilirsiniz.

Takvim şu görünüm seçeneklerini sunar:

- **Ay görünümü,**
- **Hafta görünümü,**
- **Gün görünümü.**

Takvimin doğru çalışması için zaman ve tarihin ayarlanmış olması gerekir (s. 74).

Giriş yaratma

Seçenekler ► **Yeni kayıt**

Sunulan giriş türleri şunlardır:

Toplantı Belirli bir tarih ve zamanı olan randevu.

Not Güne ilişkin genel not.

Yıldönümü Özel günlere ilişkin hatırlatma. Bu girişler her yıl tekrarlanır.

Aşağıda gösterilen alanları doldurabilirsiniz (seçilen giriş türüne göre değişir):

Konu, Konu, Olay

Olayın tanımı.

Yer

Buluşma yeri.

Başlangıç saati, Bitiş saati ve Başlangıç tarihi, Bitiş tarihi

Zamanı ve tarihi girin; herhangi bir tuşa basarak AM ve PM arasında geçiş yapın.

Alarm

Açık durumdayken **Alarm saati** ve **Alarm tarihi** alanları görüntülenir. Gerekirse zaman/tarihi girin.

Tekrar

Hangi aralıklarla tekrarlanacağını seçin:

Tekrarlanmıyor, Her gün, Haftada bir, 2 haftada bir, Ayda bir, Yılda bir

Tekrar sonu

Belirlenen alarm için tekrarlanma süresini sınırlandırın.

Senkronizasyon

Takviminizi PC'nizle senkronize edebilirsiniz.

Özel Girişi sadece siz görebilirsiniz.

Genel Giriş, online takviminize, örn. işyerindeki bilgisayarınızda ulaşabilen herkes tarafından görülebilir.

Yok Senkronizasyon gerçekleşmez.

Takvim görünümüleri

Günlük ve haftalık görünümde kullanılan simgeler:



Toplantı



Not



Yıldönümü

Gün görünümü

Geçerli güne ait girişler kronolojik olarak görüntülenir. Hatırlatmalar ve Yıldönümleri listenin başında yer alır.

Bir girişi görüntülemek/düzenlemek için, seçin ve kumanda düğmesine basın.

Sonraki/önceki günü görmek için kumanda düğmesini sağa/sola hareket ettirin.

Hafta görünümü

Haftanın günleri yedi sütunda görüntülenir. İçinde olduğunuz gün altı çizili gösterilir. Hatırlatmalar ve Yıldönümleri saat 8:00'den önce yer alır. Buluşmalar, zaman aralığını da belirten renkli dikey çubuklarla gösterilir.

Bir girişin günlük görünümüne geçmek için renkli bir hücreyi seçin ve kumanda düğmesine basın. Ardından girişi gün görünümündeki gibi açın.

Ay görünümü

Ayın haftaları satırlar halinde gösterilir. Günün tarihi altı çizili

gösterilir. Girişleri olan tarihler küçük üçgenlerle belirtilir. Seçili durumdaki tarih çerçeve içinde gösterilir.

	Pt	Sa	Ça	Pe	Cu	Ct	Pa
22	26	27	28	29	30	31	1
23	2	3	4	5	6	7	8
24	9	10	11	12	13	14	15
25	16	17	18	19	20	21	22
26	23	24	25	26	27	28	29
27	30	1	2	3	4	5	6

Seçenek Geri

Bir girişin günlük görünümüne geçmek için ilgili tarihi seçin ve kumanda düğmesine basın.

“Takvim” seçenekleri

Seçenekler geçerli duruma bağlıdır.

Aç, Yeni kayıt, Hafta görünümü, Ay görünümü, Kayıt sil, Tarihe git, Gönder, Ayarlar, Çıkış.

En önemli fonksiyonlar:

Tarihe git

Belirli bir tarihe ulaşmak için tarihi girin ve **Tamam** tuşuna basın.

Kayıt sil

Şu seçeneklerden birini seçin:
Tarihten önce, Tüm kayıtlar

Gönder Günlük görünümde seçtiğiniz bir girişi, vCalendar biçiminde gönderebilirsiniz:

SMS ile, s. 29

E-posta ile, s. 31

Bluetooth ile, s. 80

Kızılötesi ile, s. 83

Takvim ayarları

Seçenek ➤ **Ayarlar**

Varsayılan görünüm

Takvim açıldığında karşınıza çıkan görünüm. Seçenekleriniz şunlar:

Ay görünümü

Hafta görünümü

Gün görünümü

Hafta başlangıcı

Haftalık görünümün hangi günden başlayacağını seçin.

Hafta görün. başlığı

Seçenekleriniz şunlardır:

Hafta numarası

Hafta tarihleri

Görevler



➤ **Organizer** ➤ **Görevler**



Yapmanız gereken işlerin bir listesini tutun.

Yeni not

Yeni bir not yazmak için:

Seçenek ➤ **Yeni görev notu**

veya

1 ila 0 arasında bir tuşa basın.

Editör tuşladığınız harfle açılır.

Aşağıdaki alanları doldurun:

Konu

Yapmak istediğiniz görevin tanımı.

Bitiş tarihi

Görev için son tarihi belirleyin.

Öncelik

Seçenekleriniz şunlardır:

Düşük, Normal, Yüksek



Tamam tuşuna basarak görevi kaydedin.

Öncelik simgeleri **Durum simgesi**

!

Yüksek.



Tamamlanan görevler.

-

Düşük.



Yapılacak görevler

(Yok)

Normal.



Görev Seçenekleri

Aç, **Yeni görev notu**, **Sil**, **Yapıldı** işaretle, **Çıkış**.

Notlar



► Organizer ► Notlar

Notlar'ı kullanarak kısa hatırlatmalar yazıp, başka cihazlara gönderebilirsiniz.

TXT biçiminde alınan metin dosyaları Notlar'a kaydedilebilir.

Not yazma

Yazmaya başlamak için herhangi bir tuşa basın.



Tamam tuşuna basarak notu kaydedin.

Notlar seçenekleri

Aç, Gönder (Kısa mesaj, MMS, E-posta, Multimedya ile, Bluetooth ile), Yeni not, Sil, Sonraki not, Favorilere ekle, Çıkış.

Sesli not



- Hareket halindeyken telefonunuzu dikte cihazı olarak kullanabilirsiniz.
- Hatırlatma kaydıyla kendiniz veya başkaları için bir hatırlatmada bulunabilirsiniz.
- Bir görüşmeyi, özellikle telefon numaralarını ve adresleri öğrenmek için, kaydedebilirsiniz (her iki taraf her 5 saniyede bir bip sesi duyar)

Not

Bu özelliğin kullanımıyla ilgili olarak ceza yasası ve diğer kanuni hükümlerle belirlenmiş kısıtlamalar olabilir.

Görüşmeyi kaydetmek istediğinizi lütfen karşı tarafa önceden bildirin ve bu tür kayıtları gizli tutun.

Bu özelliği ancak karşı tarafın onayıyla kullanabilirsiniz.

Yeni kayıt

Seçenek ► Ses klipi kaydet



Seç tuşuna basarak kaydetmeye başlayabilirsiniz.

Kayıt sürecinde şu tuşları kullanabilirsiniz:



Kaydet



Duraklat



Durdur



İleri sarma



Geri sarma



Çal

Kayıt seçenekleri

Aç, Ses klipi kaydet, Sil, Tel. hafızasına taşı, Hafıza kartına taşı, İşaretle/İşareti kaldır, Tümünü işaretle/Tüm işaretleri kaldır, Klibe yeni ad ver, Gönder (MMS, E-posta, Kızılötesi ile, Bluetooth ile), Favorilere ekle, Ayarlar, Çıkış.

Hesaplama



► Organizer ► Hesaplama



Sayı girin
(en fazla 8 haneli).

Bir hesaplama işlemi
seçin: +, -, x, ÷



İkinci bir sayı girin
(en fazla 8 haneli).

= işaretini seçin ve sonucu
görüntülemek için
kumanda düğmesine
basın.

veya

işlemi başka rakamlarla
tekrarlayın.

Not



Ondalık noktası ekler.



Temel işlemler arasında geçiş
yapılır.



Kısa süreli basınca: Yanlış bir sayı
silinir.

Uzun süreli basınca: Bir önceki
hesaplamanın sonucu silinir.



“+” ve “-” arasında geçiş yapılır.



Görüntülenen sayıyı belleğe
kaydeder.



Kaydedilen numarayı görüntüler.



Önceki hesaplamalar görüntülenir
ve sayfada dolaşmanız sağlanır.

Dönüştür



► Organizer ► Dönüştür



Bazı ölçü birimlerini başka bir birime
dönüştürebilirsiniz.

Dönüştürebileceğiniz birimler
şunlardır:

Tür	Birimler
Hız	Deniz mili, Kilometre/ sa., Metre/saniye, Mil/saat, Ayak/saniye
Enerji	Kalori, Kilokalori, Jül, Kilojül, BG-saat, Kilovat-saat, Elektronvolt
Ağırlık	Ons, Paund, Çeki, Miligram, Gram, Kilogram, Metrik ton
Basınç	Paskal, mm Hg, Atmosfer, Bar
Saat	Saniye, Dakika, Saat, Gün, Hafta
Hacim	Pint (BK), Sıvı ons (BK), Galon (BK), Galon (ABD), Sıvı pt. (ABD), Kuru pt. (ABD), Sıvı ons (ABD), Galon (ABD), Varil, Mililitre, Litre, Mm küp, Cm küp, Metre küp, İnç küp, Ayak küp
Alan	İnç kare, Ayak kare, Yard kare, Mil kare, mm kare, Cm kare, Metre kare, Km kare, Dönüm, Ar, Hektar

Hesap makinesi seçenekleri

Son sonuç, Hafıza (Kaydet/Hafızadan al),
Ekranı temizle, Çıkış.

Uzunluk	Milimetre, Santimetre, Metre, Kilometre, İnç, Ayak, Yard, Mil, Deniz mili
Güç	Beygirgücü, Vat, Kilovat
Sıcaklık	Fahrenhayt, Kelvin, Santigrat
Para birimi	Aşağıdaki nota bakınız.

Para birimi ayarları

Önce temel para birimini seçmeniz ve ardından kurları girmeniz gerekir.

Tür olarak **Para birimi girişini** seçin, sonra

Seçenek ► Para birimi oranları

Listeden istediğiniz temel para birimini seçin, ardından

Seçenek ► T. para birimi yap

Not

Temel para birimini değiştirdiğinizde, önceden belirlediğiniz tüm kur oranları silinir.

Temel para biriminin kuru her zaman 1'dir.

Temel kuru belirledikten sonra, gerekli gördüğünüz tüm kur oranlarını girin.

Para birimine ilerleyin, temel para birimine güncel kur oranını girin. Tüm para birimleri ekleninceye kadar devam edin.

Dönüştürme

Gereken ölçü birimini **Tür** alanından seçin veya kumanda düğmesine basarak mevcut ölçü birimlerini görüntüleyin.

Dönüştürmek istediğiniz birimi **Birim** alanından seçin veya mevcut birimleri görüntülemek için kumanda düğmesine basın.

Miktar alanına dönüştürmek istediğiniz miktarı tuşlayın. Dönüştürmek istediğiniz birimi ikinci **Birim** alanından seçin veya mevcut birimleri görüntülemek için kumanda düğmesine basın.

Dönüştürme işleminin sonucu diğer **Miktar** alanında otomatik olarak görüntülenir.

Not



Ondalık noktası ekler.

+ /- ve E (üs) arasında geçiş yapar.

Dönüştürücü seçenekleri

Birim seç, Para birimi değiştir, Dönüşüm türü, Para birimi oranları, Çıkış.

Dosya Yöneticisi



Ekstralar

► Dosya Yöneticisi



Telefonun dosya yöneticisini, PC dosya yöneticisi gibi kullanarak dahili (telefon belleği) ve harici (MultiMediaCard, isteğe bağlı) bellek alanını yönetebilirsiniz.

MultiMediaCard üzerinde resimler, mesajlar, ses dosyaları ve Java™ uygulamaları gibi dosyaları saklayabilirsiniz.

Dosya yöneticisi ana görünümü açıldığında klasörler ve dosyalar listelenir.

Dosya ve klasör yönetimi

Seçtiğiniz bir veya birden çok dosya üzerinde şu işlemleri yapabilirsiniz:
Taşı, Kopyala, Sil.

Aşağıdaki fonksiyonlar ancak seçilmiş bir dosya veya klasör **olmadığında** kullanılabilir:

Özellikler'ni görmek veya **Yeniden Adlandır** için ilgili uygulamayı kullanarak bir dosya **Aç**.

Dosya ve klasör seçenekleri

Aç, Taşı, Kopyala, Sil, Özellikler, Yeniden Adlandır, Çıkış.

Klasörlerde dolaşma

Farklı klasör düzeyleri arasında dolaşmak için kumanda düğmesini sola/sağa hareket ettirin.

Arama biçimleri

Üç farklı biçimde arama yapabilirsiniz.



Bir karakter girdiğinizde (görüntülenmez), karakterle örtüşen ilk giriş seçilmiş olarak gösterilir.

Seçenek ► Ara ► Git

Bir arama dizilimi girdiğinizde bu dizilime tekabül eden liste görüntülenir.

Seçenek ► Ara ► Filtre

Bir arama dizilimi girdiğinizde arama ölçütlerinize uygun tüm girişler listelenir.

Sıralama biçimleri

Sıralama ölçütlerini belirleyin:

Artan, Azalan, Ada Göre Sırala, Tarihe Göre Sırala, Türe Göre Sırala, Boyuta Göre Sırala.

Gönderme

Telefonunuz, farklı iletim yollarından dosya göndermek için çeşitli yöntemler sunar. Bunun için dosyanın seçilmiş olması gerekir. Daha ayrıntılı bilgi için ilgili uygulamaya bakın:

Multimedya ile, s. 30

E-posta ile, s. 31

Bluetooth ile, s. 80

Kızılötesi ile, s. 83

Hafıza Fonks.

Bellek kartınızı yönetebilir ve ilgili ayrıntıları görüntüleyebilirsiniz.

Hafıza Kartı Adı

MultiMediaCard için bir ad tanımlayın.

Hafıza Kart.Biçimlendir

İlk kullanımdan önce MultiMediaCard'ı biçimlendirmeniz gerekir.

Parola belirle

Özel MultiMediaCard'ı yetkisiz erişimden korumak için parola kullanın. Parola belirlendikten sonra MultiMediaCard kilitlenir. Bu özellik tüm MultiMediaCard'ları tarafından desteklenmez.

Parolayı sil

MultiMediaCard'ın parola korumasını kaldırın.

Hafıza kartı kilidini aç

MultiMediaCard'ın kilidini kaldırmak için doğru parolayı girmeniz gerekir.

Hafıza durumu

MultiMediaCard'ın ve dahili telefon belleğinin ayrıntılarını, örneğin adını, toplam bellek kapasitesini, kalan ve kullanılan bellek alanını, parola korumasının olup olmadığını görüntüleyin.

Genel Dosya yöneticisi seçenekleri


Yeni Klasör, Dosya, Ara, İşaretle/İş.Kaldır, Gönder, Sıralama düzeni, Hafıza Fonks., Çık.

MultiMediaCard ekleme (isteğe bağlı)


Telefonun belleğini artırmak için bir MultiMediaCard kullanabilirsiniz.

Kart telefona şu şekilde takılır:

- MultiMediaCard kapağının kilidini açmak için telefonun arkasındaki pil kapağını açın (s. 7).
- MultiMediaCard kapağının üzerine bastırarak kapağı açın ①.

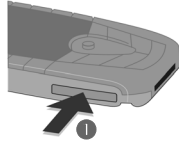

- MultiMediaCard'ı yuvaya yerleştirin. MultiMediaCard üzerindeki kontakların aşağı ve yuvaya dönük olması gerekir. Kesik köşeyi doğru yönde yerleştirmeye dikkat edin ②.

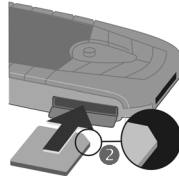

- MultiMediaCard kapağını yerine yerleşene kadar itin.

Not

MultiMediaCard sadece telefon kapalı durumdayken çıkarılmalıdır. Aksi durumda kartın içeriği zarar görebilir.

Java uygul.



Ekstralar
➤ Java uygul.



Kurulum

Java uygul.'nda indirme görünümü için kumanda düğmesini sağa hareket ettirin.

Kurulum dosyalarını şu yollarla alabilirsiniz:

- Bilgisayardan veya telefondan Bluetooth veya kızılötesi arabirimi üzerinden
- Multimedya mesajı veya bir e-posta ekiyle
- WAP oturumunda Internet'ten indirerek

Gerekli kurulum dosyasını seçin:

Seçenek ➤ Yükle

Alternatif olarak, kurulum dosyasını içerebilecek uygulamalara, örneğin Gelen Kutusu'na bakabilir, dosyayı seçtikten sonra kumanda düğmesine basarak kurulumu başlatabilirsiniz.

Evet tuşuna basarak onaylayın.

Yeni uygulama için hedef yeri olarak belirleyebileceğiniz bir kök dizini veya mevcut bir dosyayı içeren bir liste görünür.

Kurulum sırasında telefon kurulacak yazılım paketinin bütünlüğünü kontrol eder. Bu kontrollere ilişkin bilgiler, kurulumu iptal etme seçeneğiyle birlikte görüntülenir.

Kurulumun tamamlandığını telefon size bildirir. Bunun ardından hedef klasör açılır ve kurulan uygulama vurgulu olarak görüntülenir.

Not

Virüslere ve diğer zarar verici yazılımlara karşı yeterli koruma sağlamayan kaynaklardan yazılım yüklemeyin.

Telefonunuz yalnızca J2ME™ Java uygulamalarını destekler. Personal Java™ uygulamalarını indirmeyin. Bunları telefonunuzda kurmanız mümkün değildir.

Bir WAP oturumu sırasında bir uygulamayı anında indirebilir ve kurabilirsiniz.

Kurulum sırasında WAP bağlantısının artalandaki devam ettiğini unutmayın.

Yalnızca *.JAD veya *.JAR uzantılı dosyaları kurabilirsiniz.

Sözlük

JAR dosyası (Java Archive): Bu dosya çalıştırılabilir uygulamayı içerir. Bir JAR dosyası etkinleştirildiğinde uygulama başlatılır.

JAD dosyası (Java Descriptor): Bu dosyalar uygulamaya (JAR dosyasına) ilişkin bilgileri ve indirildikleri adresi içerir. JAD dosyası etkinleştirildiğinde Internet bağlantısı kurulur ve çalıştırılabilir uygulama yüklenir.

Kurulum seçenekleri

Yükle, Bilgileri göster, Sil, Ayarlar, Çıkış.

Not

Telefonun belleğini artırmak için isteğe bağlı olarak temin edilen MultiMediaCard kullanılabilir (s. 62).

Bellek kullanımını görüntülemek için bkz.s. 88.

Kurulumu kaldırma

Java uygul.'nda ilgili uygulamayı seçin:

Seçenek ➤ Sil

Java™ uygulamasını açma

İstediğiniz uygulamayı seçin ve kumanda düğmesine basın.

Java™ uygulaması seçenekleri

Ayrıntıları görüntüleme

Bir uygulama hakkında bilgi almak için uygulamayı seçin:

Seçenek ➤ Bilgileri göster

Şu bilgileri görebilirsiniz:

Durum	Yüklendi, Çalışıyor veya İndirilenler (yalnızca İndir görünümünde).
Sürüm	Uygulama sürüm numarası.
Sağlayıcı	Uygulamanın satıcısı veya üreticisi.
Boyut	Kilobayt olarak boyutu.
Tür	Uygulamanın kısa tanımı.
URL	Bilgi/yardım sayfası için Internet adresi.
Veri	Kilobayt olarak uygulama verilerinin (örneğin en yüksek puanlar) boyutu.

Ayarlar

Eksik uygulama bileşenlerini indirebileceğiniz bir varsayılan erişim noktası tanımlayın. Erişim noktasını oluşturmaya ilişkin bilgi için bkz. s. 72.

Bir uygulamaya erişim noktası atamak için önce uygulamayı seçin, ardından:

Seçenek ➤ Ayarlar

➤ Varsayılan erişim nk.

Uygulamanın ek verileri indirmek için kullanabileceği bir erişim noktası seçin (s. 72).

Seçenek ➤ Ayarlar

➤ Ağ bağlantısı

Bazı Java™ uygulamaları belirlenen bir erişim noktasına veri bağlantısı kurulmasını gerektirebilir. Henüz seçilmemişse bir erişim noktası seçmeniz istenir. Seçenekleriniz şunlardır:

İzin var	Onay istenmeden bağlantı kurulur.
Önce sor	Uygulama bağlantı kurmadan önce onayınızı alır.
İzin yok	Bağlantıya izin verilmez.

Diğer seçenekler

Yalnızca JAD dosyası bir URL adresi içeriyorsa kullanılabilir.

URL adresine git

Uygulama hakkında ek bilgi almak için bir veri bağlantısı oluşturulur.

Güncelle

Güncelleme olup olmadığını araştırmak için bir veri bağlantısı oluşturulur.

Java™ uygulamalarını WAP üzerinden indirme

WAP'ı kullanarak Internet'ten uygulamalar indirebilirsiniz. Uygulama indirmeniz ve çalıştırmanız, Java™ uyumlu cep telefonunuzdaki mevcut uygulamayı etkilemez veya değiştirmez.

Siemens, orijinal teslimat paketinde bulunmayan ve müşteri tarafından sonradan kurulan uygulama ve yazılımlarla ilgili hiçbir garanti vermez ve sorumluluk kabul etmez. Aynı durum, daha sonra müşterinin talebiyle etkinleştirilen fonksiyonlar için de geçerlidir. Bu uygulamaların veya yazılımların cihazın kendisinde, uygulamalarında veya yazılımında yol açabileceği her türlü kayıp, hasar veya kusur ve doğrudan veya dolaylı olarak oluşabilecek her türlü hasar müşterinin sorumluluğu altındadır. Teknik nedenlerden dolayı bu tür uygulamalar/ yazılımlar veya sonradan etkinleştirilen belirli fonksiyonlar, cihazın değiştirilmesi/yenisinin verilmesi sırasında kaybolur, onarımı sırasında ise kaybolabilir. Bu durumda müşterinin ilgili uygulamayı yeniden yüklemesi veya tekrar etkinleştirmesi gerekir. Siemens, yazılım ve uygulamaların yeniden yüklenmesinin veya etkinleştirilmesinin mümkün olacağı veya mümkün olması durumunda bunun ücretsiz gerçekleştirileceği konusunda hiçbir garanti vermez ve sorumluluk almaz.

Çalar saat



Ekstralar ➤ Çalar saat



Saat ayarları

Seçenek ➤ Ayarlar

Bkz. Ayarlar/Tarih ve saat, s. 74.

Alarm ayarlama

Bu fonksiyonu kullanarak belirli bir saatte alarmın çalmasını sağlayabilirsiniz. Alarm telefon kapalı olduğunda da çalar.

Seçenek ➤ Alarmı ayarla

Alarmın çalacağı saati tuşlayın.

Alarmı kapatma



Durdur tuşuna basarak alarmı kapatın.



Ertele tuşuna veya herhangi bir başka tuşa basarak alarmı 10 dakika erteleyebilirsiniz. Bunu en fazla 5 kez tekrarlayabilirsiniz.

Not

Alarm saati geldiğinde telefon otomatik olarak açılır. **Durdur** tuşuna bastıktan sonra **Evet** tuşuyla telefondaki işlemlerinize devam edebilirsiniz.

Saat seçenekleri

Alarmı ayarla, Alarmı tekrar ayarla, Alarmı kaldır, Ayarlar, Çıkış.

Favoriler



En çok kullandığınız işlevleri, fotoğrafları, notları, ses dosyalarını, video klipleri, WAP yer imlerini veya WAP sayfalarını Sık Kullanılanlar'da saklayabilirsiniz.

Sık Kullanılanlar'da üç standart (değiştirilemez) kısayol vardır:

Notlar, Ajanda, Gelen kutusu

Sık Kullanılanlar'ı açmak için:



► Ekstralar ► Favoriler

Kısayol ekleme

Belirli uygulamalarda bu fonksiyon kullanılabilir.

Uygulamayı seçin ve açmak için kumanda düğmesine basın.

Seçenek ► Favorilere ekle



Tamam tuşuna basın.

Not

Favoriler altında yer alan bir kısayol, ona bağlı öge örneğin bir klasörden diğerine taşındığında, otomatik olarak güncellenir.

Sık Kullanılanlar Seçenekleri

Aç, Kısayol adı düzenle, Kısayol simgesi, Kısayolu sil, Taşı, Liste görünümü/Table görünümü, Çıkış

En önemli fonksiyonlar:

Aç

Seçilen dosya ilgili uygulamada açılır.

Kısayol adı düzenle

Kısayolun adını değiştirebilirsiniz. Bu, kısayolun bağlı olduğu dosyayı etkilemez.

Kısayol simgesi

Kısayol için özel bir simge seçebilirsiniz (standart kısayollarda kullanılamaz).

SIM rehberi



Bkz. **Kişiler**, s. 20.

Korumalı SIM



Telefon numaraları özel SIM kartların korumalı bir alanına kaydedilebilir. Numaraları düzenlemek için PIN 2 kodu gerekir.

Hizmet numaraları



Servis sağlayıcınız tarafından verilen telefon numaraları SIM karta/ Kişiler'e kaydedilebilir. Yerel veya ülke çapındaki bilgi hizmetlerini arayabilir veya servis sağlayıcının hizmetlerinden yararlanabilirsiniz.

SIM servisleri



Servis sağlayıcınız SIM kart üzerinden, mobil bankacılık, borsa gibi özel uygulamalar sunabilir.

Bu tür bir SIM kartınız varsa, SIM hizmetleri ana menünün başında veya doğrudan kumanda düğmesinin üzerinde (sol tarafta) görüntülenir.

SIM hizmetlerinin simgesi:



Birden çok uygulama varsa, bunlar SIM hizmetleri menüsünde görüntülenir.



► Ekstralar ► SIM servisleri

SIM hizmetleri menüsüyle telefonunuz geleceğe hazırdır ve servis sağlayıcınızın kullanıcı paketine ekleyeceği tüm yenilikleri destekler. Daha ayrıntılı bilgi için lütfen servis sağlayıcınıza başvurun.

PC bağlantısı

USB port

USB portu veri transferi için kullanılabilir.



Bağlantı sırasında ekranda görüntülenen simge.

Ayrıca bkz. aksesuar **USB DCA-540 Veri Kablosu** (s. 96).

Siemens Data Suite

Telefonla birlikte verilen CD ROM'da **Siemens Data Suite** yazılım paketini bulabilirsiniz.

Bununla telefonunuzdan diğer bir uyumlu cihaza, örneğin telefona veya PC'ye veri aktarabilir ve USB veri kablosu, Bluetooth veya kızılötesi arabirimi ile Organiser'i senkronize edebilirsiniz.

Genel bilgi



Profil kullanıldığında, birden çok ayar **tek bir** fonksiyonla yapılabilir; örneğin telefon çevredeki gürültü seviyesine göre ayarlanabilir.

Fabrika ayarlarında altı standart profil belirlenmiştir. Ancak bunları değiştirmeniz mümkündür.

Genel
Sessiz
Toplantı
Dış mekan
Çağrı
Kişiselleştir

Genel bakış

Standart ayarlar:

	Genel	Sessiz	Toplantı
Gelen çağrı uyarısı	Zil sesi	Sessiz	Tek bip
Zil sesi yüksekliği	7	1	1
Titreşimli uyarı	Kapalı	Kapalı	Kapalı
Tuş sesleri	2	Kapalı	Kapalı
Uyarı sesleri	Açık	Kapalı	Kapalı

Etkinleştir



Standart veya kişisel profil seçin.

Seçenek ➤ Etkinleştir

Telefon açıldığında, kullanılan standart mod seçilmiş durumdadır.

	Dış mekan	Çağrı
Gelen çağrı uyarısı	Zil sesi	Sessiz
Zil sesi yüksekliği	10	7
Titreşimli uyarı	Açık	Açık
Tuş sesleri	3	2
Uyarı sesleri	Açık	Açık

Ayarlama

Standart bir profili düzenleyebilir veya yeni bir kişisel profil yaratabilirsiniz:

Tercihler

Standart profili veya kişisel profili seçin.

Seçenek ➤ Değiştir

Değiştirmek istediğiniz öğeyi seçin ve açmak/değiştirmek için kumanda düğmesine basın:

Zil sesi

Listeden bir zil sesi seçin.

"Zil sesi, hat 1"

"Zil sesi, hat 2"

Yalnızca **Kullanılan hat** (s. 71) etkin olduğunda kullanılabilir.

Gelen çağrı uyarısı

Zil sesi, Artan zil sesi, Tek zil sesi, Tek bip, Sessiz.

Zil sesi yüksekliği

Ses şiddetini belirleyin.

Mesaj uyarı sesi

Listeden bir uyarı sesi seçin.

Titreşimli uyarı

Açık/Kapalı

Tuş sesleri

Ses şiddetini belirleyin.

Uyarı sesleri

Açık/Kapalı

Şunlarda uyar

Tüm aramalar için veya belirlenen gruplar için.

Tercih adı

Profile özel bir ad verin **Genel** modu için kullanılamaz.

Telefon



► Kurulum ► Ayarlar

► Telefon ► Bir fonksiyon seçin:



Genel

Telefon dili

Ekran metinlerinin dilini belirleyin.

Otomatik seçeneği ayarlandığında, servis sağlayıcınızın dili kullanılır.

Yazma dili

Şunlar seçilen dile göre belirlenir:

- yazarken kullanılan karakterler
- kullanılan sözlük
- özel karakter tablosu ([*] veya [1])

T9 girişi

Tüm dillerde kullanılamaz.

Bkz. "Metin Yazma", s. 17.

Açılış notu/logosu

Telefonu açtığınızda ekranda şunlar görüntülenir:

Varsayılan

Standart resim/animasyon.

Metin

Bir yazı ekleyebilirsiniz (maksimum 50 karakter).

Görüntü

Listeden özel bir fotoğraf seçebilirsiniz.

Orj. telefon ayarları

(Güvenlik kodu korumalı)

Telefona standart ayarlar geri yüklenir (fabrika ayarları).

SIM kart ve ağ ayarları değişmez.

Özel dokümanlar ve veriler bundan etkilenmez.

Bekleme modu

Duvar kağıdı

Bekleme modunda kullanılmasını istediğiniz özel fon resmini **Görüntüler** listesinden seçebilirsiniz.

Sol seçenek tuşu/Sağ seçenek tuşu

Her bir tuşun fonksiyonu değiştirilebilir. Listeden yeni bir fonksiyon seçebilirsiniz.

Ekran

Kontrast

Kontrastı artırın/azaltın.

Renk paleti

Blue Sky, **Beach** ve **City** seçeneklerinden birini belirleyebilirsiniz.

Ara



➤ Kurulum ➤ Ayarlar

➤ Ara ➤ Bir fonksiyon seçin:



Numaramı gönder



Arama yaptığınızda, telefon numaranız (servis sağlayıcıya bağlı olarak) aradığınız kişinin ekranında görüntülenebilir.

Arama bekletme



Bir görüşme sırasında başka bir aramanın beklediği bildirilebilir. Bu durumda görüşme sırasında özel bir sinyal duyarsınız. Bu hizmete abone olduysanız, sinyalin ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol edebilir ve bunu etkinleştirebilir/iptal edebilirsiniz.

Oto. tekrar arama

Aranan numara meşgul ise, arama otomatik olarak maksimum 10 kez tekrarlanır. İptal etmek için:



Bitir tuşuna basın.

Arama sonrası özet

Son görüşmelerin süresini ve ücretini görüntüler (**Arama ücreti sınırı**, s. 28 fonksiyonunun etkinleştirilmesi gerekir).

Kısayol

Fonksiyonu açabilir/kapatabilirsiniz (s. 89).

Her tuşla cevaplama

Gelen aramayı cevaplamak için herhangi bir tuşa basabilirsiniz.

Kullanılan hat



Bu fonksiyon ancak servis sağlayıcı tarafından desteklendiğinde görüntülenir. Telefonda **iki bağımsız** telefon numarası (hat) olması gerekir.

Günlük kullanımınız için telefon hattını belirleyin. Aramalar, seçilmiş durumdaki hattan bağımsız olarak cevaplanabilir.



Değiştirmek için sol ekran tuşuna **kısa süreli** basın. Bekleme modundayken hatları değiştirmek için ekran tuşuna basın.


Bağlantı



İnternet'e erişimi sağlamak ve örneğin aşağıdaki işlemleri yürütmek için erişim noktaları gereklidir:

- E-posta gönderme/alma (s. 31)
- multimedya mesajları gönderme/alma (s. 30)
- WAP uygulamalarını kullanma (s. 44)
- modem işlemini etkinleştirme

Erişim noktasına bağlanmak için veri bağlantısının oluşturulması gerekir. Telefonunuzda servis sağlayıcınız tarafından önceden tanımlanmış erişim noktaları olabilir. Aksi durumda servis sağlayıcınızdan bu konuda daha ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

 **Kurulum** ➤ **Ayarlar** ➤ **Bağlantı**
➤ Bir fonksiyon seçin:

Erişim noktaları

Varsayılan veya önceden tanımlanmış erişim noktaları varsa, bunları liste halinde görüntüleyebilirsiniz. Listedeki erişim noktası seçin veya yeni bir erişim noktası tanımlayın.

Yeni erişim noktası

Seçenek ➤ **Yeni erişim noktası**

Varsayılan ayar. kull.

Varsayılan girişleri kullanmak istediğinizde bu fonksiyonu seçin.

Mevcut ayarları kullan

Mevcut bir girişi değiştirerek yeni bir erişim noktası oluşturmak istiyorsanız, ilgili girişi listeden seçin. Üç farklı bağlantı türü kullanılabilir:

GSM veri bağlantısı

Maksimum 14.4 kbps veri iletim hızı.

Bu erişim noktasını yapılandırmak için:

- Bağlantı adı: kendiniz belirleyin
- Veri taşıyıcı: GSM verisi
- Erişim noktası adı: servis sağlayıcı tarafından belirlenir
- Kullanıcı adı: gerekirse servis sağlayıcıdan alınır
- Şifre sorma: Her oturumda girmek istiyorsanız **Evet** seçeneğini seçin
- Şifre: gerekirse servis sağlayıcıdan alınır
- Doğrulama: normal/Güvenli
- Ağ geçidi IP adresi: servis sağlayıcı tarafından belirlenir
- Ana sayfa: WAP servisi veya multimedya mesaj merkezinin adresi
- Oturum modu: örneğin Sürekli
- Bağlantı güvenliği: servis sağlayıcı tarafından belirlenir
- Veri araması türü: analog, ISDN v. 110, ISDN v. 120
- En yüksek veri hızı: otomatik, 9600, 14400, 19200, 28800

Not

Ayarları bir veri mesajı olarak da alabilirsiniz. Mesajı kaydettiğinizde gönderilen ayarlar otomatik bir biçimde **Tercih edilen bağlantı** olarak kullanılır, bkz. **Mesajlar**, s. 38.

GPRS bağlantısı**(General Packet Radio Service)**

GPRS, paket veri teknolojisi sayesinde sadece paketler halinde veri gönderir ve alır.

Bu erişim noktasını yapılandırmak için:

- Bağlantı adı: kendiniz belirleyin
- Veri taşıyıcı: GPRS
- Erişim noktası adı: servis sağlayıcı tarafından belirlenir
- Kullanıcı adı: servis sağlayıcı tarafından belirlenir
- Şifre sorma: her oturumda girmek istiyorsanız **Evnet** seçeneğini seçin
- Şifre: gerekirse servis sağlayıcıdan alınır
- Doğrulama: servis sağlayıcı tarafından belirlenir
- Ağ geçidi IP adresi: servis sağlayıcı tarafından belirlenir

İleri Düzey Ayarlar

Bir erişim noktası düzenlemek için:

Seçenek ➤ Gelişmiş ayarlar

Gerekirse servis sağlayıcınızdan bu konuda daha ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

- Telefonun IP adresi: servis sağlayıcı tarafından belirlenir
- Birincil ad sunucusu: servis sağlayıcı tarafından belirlenir
- İkincil ad sunucusu: servis sağlayıcı tarafından belirlenir
- Geri aramayı kullan: veri telefon numarası
- Geri arama türü: servis sağlayıcı tarafından belirlenir
- Geri arama numarası: servis sağlayıcı tarafından belirlenir
- PPP sıkıştırması kull.: servis sağlayıcı tarafından belirlenir
- Bağlantı dizesi kullan: servis sağlayıcı tarafından belirlenir
- Bağlantı dizesi: oturum açma komut dosyasını ekleyin

- Modem hazırlama: AT modem komutlarını kullanarak servis sağlayıcı tarafından belirlenir.

Erişim noktası seçenekleri

Düzenle, Yeni erişim noktası (Varsayılan ayar. kull., Mevcut ayarları kullan), Sil, Çıkış.



➤ Kurulum ➤ Ayarlar ➤ Bağlantı
➤ Bir fonksiyon seçin:

GPRS

Ayarlama verileri, GPRS kullanan tüm erişim noktaları için gereklidir.

GPRS bağlantısı

- **Var olduğunda** Metin/veri iletişimde her zaman GPRS kullanılır (ağ destekliyse).
- **Gerektiğinde** Sadece uygulamanın/işlemin yürütülmesi için gerekiyorsa GPRS kullanılır.

Erişim noktası

Telefonunuzu bilgisayarınızın modemi olarak kullanmak istiyorsanız, erişim noktası adı gerekir.

Veri araması

➤ Kurulum ➤ Ayarlar ➤ Bağlantı
➤ Veri araması

Ayarlama verileri, (yüksek hızlı) veri bağlantısı kullanan tüm erişim noktaları için gereklidir.

Çevrimiçi süresi

Veri bağlantısı, belirli bir zaman aşımı süresi dolduğunda kesilir.

- **Kullanıcı tanımlı:** Zaman aşımı için dakika olarak bir süre belirleyin.
- **Sınırsız:** Zaman aşımı yok.

Tarih ve saat ayarları



- Kurulum ➤ Ayarlar
- Tarih ve saat ayarları
- Bir fonksiyon seçin:

Telefonu ilk kez çalıştırdığınızda saati doğru olarak ayarlamamız gerekir.

Saat



Saati girin. Zaman biçimini ayarlayın:

- SS Saat (2 hane)
- DD Dakika (2 hane)

Tarih



Tarihi girin. Tarih biçimini ayarlayın:

- GG Gün (2 hane)
- AA Ay (2 hane)
- YYYY Yıl (4 hane)

Tarih biçimi

Seçeneklerden birini belirleyin:

- aa gg yyyy
- gg aa yyyy
- yyyy aa gg

Tarih ayırıcı

Seçeneklerden birini belirleyin:

Zaman biçimi

12 saat veya 24 saat.

Zaman ayırıcı

Seçeneklerden birini belirleyin:

Saat türü

Analog veya Dijital.

Oto. zaman yenileme



Telefon, doğru saat, tarih ve saat dilimi bilgilerini şebeke üzerinden alır.

Güvenlik



- Kurulum ➤ Ayarlar
- Güvenlik
- Bir fonksiyon seçin:



Telefon ve SIM

Telefon ve SIM kart çeşitli güvenlik kodlarıyla yetkisiz kullanımlara karşı korunmaktadır.

PIN kodu istenmesi, PIN kodu, PIN2 kodu ve Güvenlik kodu için bkz. s. 12.

Oto. kilitlenme süresi

Ayarladığınız takdirde telefon, tanımladığınız bir süre içerisinde kendiliğinden kilitlenir. Dakika olarak bir süre girin. Telefonun kilidini açmak için güvenlik kodunu girmeniz gerekir.

SIM değişirse kilitte

(Güvenlik kodu korumalı)

Telefonunuzun **başka** bir SIM kartla kullanılması engellenir.

SIM sabit arama

(PIN 2 korumalı)

Telefonunuzdan yapılabilecek aramalar SIM kartındaki numaralarla sınırlıdır; bunlara yeni giriş eklenemez. Sadece alan kodları girilmiş ise, aramadan önce ilgili telefon numaraları bunlara manüel olarak eklenebilir.

Kapalı kullanıcı grubu



Servis sağlayıcı tarafından destekleniyorsa, bu hizmeti kullanarak kullanıcı grupları oluşturabilirsiniz. Gruplar örneğin şirket içi bilgilere erişebilir veya kendileri için uygulanan özel tarifelerden yararlanabilir. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

SIM servi. onayla

SIM kartı hizmetlerinden yararlanırken telefonunuzu, onay isteyecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

Sertifika yönetimi

Telefonunuzda yetkili sertifikaları içeren bir liste kayıtlıdır. Bu sertifikalar WAP sayfalarının ve kurulu yazılımların kaynağını doğrulamada kullanılır.

Örneğin şu durumlarda sertifika gereklidir:

- gizli bilgiler aktarmak için çevrimiçi banka veya başka bir sunucu ile çalışmak için,
- virüslere karşı korunmak için.

Sertifikanın kendi başına bir koruma olmadığını dikkate alın. Sertifika bilgilerinin doğruluğu ve güvenilirliği her zaman kontrol edilmelidir.

Sertifika bilgileri:

Sertifikaların geçerlilik süreleri sınırlıdır. Bir WAP geçidi veya sunucu kimliğinin doğru olduğundan emin olmak için imzanın ve sertifikanın kontrol edilmesi gerekir. Normalin dışında bir durum tespit edildiğinde, telefon ekranında bir uyarı görüntülenir. Uyarılar şöyle olabilir:

Süresi geçmiş sertifika, Sertifika henüz geçerli değil, Sertifika bozuk.

Güven ayarları

Önce bir sertifika seçin. Bu sertifikayı kullanabilecek uygulamaların bir listesi görüntülenir. Hiçbir değişiklik yapmadan önce, sertifikanın güvenilirliğinden ve listede yer alan sahabe ait olduğundan emin olun.

Sertifika Yönetimi Seçenekler

Sertifika bilgileri:, Sil, Güven ayarları, İşaretle/İşareti kaldır, Tümünü işaretle/ Tüm işaretleri kaldır, Çıkış.

Arama engel.

➤ Kurulum ➤ Ayarlar

➤ Arama engel.

➤ Bir fonksiyon seçin:



Blokaj SIM kartınızın kullanımını kısıtlar (tüm servis sağlayıcıları tarafından desteklenmez). Bunun için servis sağlayıcının vereceği 4 haneli bir parolayı kullanmanız gerekir. Her blokaj türü için ayrı ayrı kaydolmanız gerekebilir.

Yapılan aramalar

Acil arama numaraları 112 ve 999 hariç, tüm giden aramalar bloke edilir.

Uluslararası aramalar

Sadece ülke içi görüşme yapılabilir.

Kendi ülkenin dışında yurtdışı aramalar

Uluslararası görüşmelere izin verilmez. Ancak yurtdışında olduğunuzda kendi ülkenizi arayabilirsiniz.

Gelen aramalar

Telefon tüm gelen aramalara bloke edilir (tüm aramaların posta kutusuna yönlendirilmesi benzer bir sonuç verir).

Yurtdışındayken gelen aramalar

Ana şebekesi dışındayken aranamazsınız. Böylece gelen aramalar için ücret talep edilemez.

Durum kontrolü

Durum kontrolü yapıldığında, aşağıdaki bilgiler görüntülenir:

- Blokaj ayarlı.
- Blokaj ayarlı değil.
- Durum bilinmiyor (örn. yeni SIM kartı).

Tüm engel. kaldır

Tüm blokajlar iptal edilir.
Bu fonksiyon için servis sağlayıcısından alabileceğiniz bir parolayı kullanmanız gerekir.

Şebeke



Kurulum > Ayarlar
> Şebeke



Şebeke seçimi

Otomatik fonksiyonu etkinleştirildiğinde telefon ağ arar ve kullanabileceği ilk ağı seçer.

El ile fonksiyonu etkinleştirildiğinde, kullanılabilir GSM ağlarını içeren listeden bir ağı manüel olarak seçebilirsiniz.

Hücre bilg. gösterimi

Bu fonksiyon açıldığında telefon, Micro Cellular Network'de (MCN) kullanıldığı gösterir ve bilgi mesajı alır.

Aksesuar ayarları



- Kurulum ➤ Ayarlar
- Aksesuar ayarları
- Bir fonksiyon seçin:



Kulaklık



Bağlandığında ekranda görüntülenen simge.

Varsayılan tercih

Standart profillerden birini seçebilirsiniz.

Otomatik cevaplama

Fabrika ayarı: **Kapalı**

Açık/Kapalı

Aramalar bir kaç saniye sonra otomatik olarak cevaplanır (zil sesinin kapalı veya bip sesi olarak ayarlandığı durumlar hariç). Bu nedenle kulaklığı önceden takmış olmanız gerekir. Ses dışarıdan dinlenebilir!

Otomatik ayarlar:

- Tuş kilidi etkin durumdayken, gelen arama bağlantı tuşuyla veya dikte tuşuyla cevaplanabilir.
- Sesli arama dikte tuşuyla etkinleştirilebilir.

Araç Kiti

Bağlandığında ekranda görüntülenen simge:



Basic Modeli Araç Kiti.



Portable/Comfort Modeli Araç Kiti.

Bağlandığında ayrıca şarj göstergeleri de görüntülenir.

Varsayılan tercih

Standart profillerden birini seçebilirsiniz (s. 68).

Otomatik cevaplama

Fabrika ayarı: **Açık**

Açık/Kapalı

Aramalar bir kaç saniye sonra otomatik olarak cevaplanır. Ses dışarıdan dinlenebilir!

Otomatik ayarlar:

- Titreşim kapalıdır.
- Manüel tuş kilidi kapalıdır. Bkz. tuşu (s. 6).
- Otomatik tuş kilidi kapalıdır. Kilidi açmak için güvenlik kodunu girmeniz gerekir (s. 75).
- Otomatik kapanma. Araç kontağı iki saat boyunca açılmadığında telefon otomatik olarak kapanır.

Aktarma



Hangi koşullarda aramaların posta kutunuza veya başka bir numaraya yönlendirileceğini belirleyebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Yönlendirmeyi şöyle ayarlayabilirsiniz:

Yönlendirme için en sık kullanılan koşul şudur: **Cevaplanmıyorsa**



► Kurulum ► Aktarma

Cevaplanmıyorsa

Seçin.

Etkinleştir seçeneğini belirleyin ve ardından seçin:

Telesekretere

aramaları telesekreter numaranıza yönlendirir.
(s. 85)

veya

Diğer numaraya

Aramaların yönlendirileceği başka bir numara girin.

Aramanın yönlendirilmesi için ne kadar bekleneceğini belirleyin.



Tamam tuşuna basın.
Kısa bir süre sonra,
yapılan ayar şebeke tarafından onaylanır.

Yönlendirme koşulları

Yönlendirme için aşağıdaki koşullar belirlenebilir:

Cevaplanmıyorsa, Tüm sesli aramalar, Meşgulse, Cevaplanmıyorsa, Tüm sesli aramalar, Bulunamıyorsa, Tüm faks aramaları, Tüm veri aramaları.

Durum kontrolü

Seçenek ► Durum kontrolü

Yönlendirmenin etkin olup olmadığını kontrol eder.

Yönlendirme iptali


Seçenek ► Tüm aktar. iptal et

Tüm yönlendirmeler iptal edilir.

Bluetooth™



Bluetooth™, kısa mesafeli bir radyo bağlantısıdır. Bu sistem, telefon, telefon aksesuarları, yazıcı ve PC gibi Bluetooth™ donanımlı çeşitli cihazlar arasında kablosuz iletişimi sağlar.

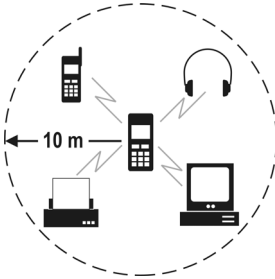

Her Bluetooth™ cihazının benzersiz bir adresi ve adı vardır. Böylece her zaman doğru tarafların birbirleriyle iletişimde bulunması garantilenir. Güvenlik sistemi, iki cihazın ilk bağlantıda birbirlerine bildirdikleri parolaya dayanır. Bu “güvenilir” cihazların bir listesi oluşturulur. Parola daha sonraki bağlantılarda artık gerekmez.

İlk Kullanım

Bu uygulamayı ilk kez kullandığınızda bir Bluetooth™ adı atayabilirsiniz.



Varsayılan adı kullanabilir veya yeni bir ad girebilirsiniz (maksimum 30 harf).



Tamam tuşuna basın.

Ayarlar



Kurulum ► Bluetooth™

Bluetooth™

Açık/Kapalı

Cep telefonunuz ile diğer bir Bluetooth™ cihazı arasında bağlantı kurmak için Bluetooth'u etkinleştirmeniz gerekir.

Telefon görünürlüğü

Tümü

Bu seçenek ayarlandığında, telefonunuz açık durumdayken başka Bluetooth™ cihazları tarafından bulunabilir.

Gizli

Bu seçenek belirlendiğinde, kendi telefonunuz başka Bluetooth™ cihazları tarafından bulunamaz.

Bluetooth adını

Telefonunuza bir ad (Bluetooth™ adı) atayabilirsiniz. Bu ad, erişilebilir mesafedeki diğer Bluetooth™ cihazları tarafından görülebilir.


Not

Başka Bluetooth™ cihazlarını ararken, (ad verilmemişse) ad yerine sadece cihazların benzersiz Bluetooth™ adreslerini görebilirsiniz. Kendi benzersiz adresinizi görmek için bekleme modunda şu dizilimi girin: *#2820#

Bluetooth™ ile gönderme

Bluetooth™ aracılığıyla bir öge göndermek için önce ilgili ögenin kendi uygulamasında seçilmesi gerekir. Ardından:

Seçenek ➤ Gönder ➤ Bluetooth ile

Telefonunuz diğer Bluetooth™ cihazlarını aramaya başlar. Bulunan tüm cihazlar ekranda bir cihaz simgesi, Bluetooth™ adı ve cihaz türüyle birlikte görüntülenir. Güvenilir cihazlar bir simgeyle  gösterilir.

Not

Daha önce aradığınız başka cihazlar da olduyorsa, cihazları içeren bir liste görüntülenir. Bu durumda **Daha fazla cihaz** fonksiyonunu seçin.

Cihazlar için kullanılan simgeler:

**Durdur**

Bilgisayar

Telefon

Araç Kiti

Kulaklık seti

Diğer

Bilinmiyor

Aramayı durdurmak ve bulunan cihazlarla çalışmak için bu tuşa basın.

Bağlantı oluşturmak istediğiniz cihazı seçin.



Seç tuşuna basın.

Göndermek istediğiniz öge Giden Kutusuna kopyalanır.

Bağlanıyor ibaresi görüntülenir.



Diğer cihaz “eşleştirme” talep ediyorsa bir parola girmeniz gerekir. Bunun için bir parola oluşturun (1-16 sayısal karakter) ve sadece sizin için kullanılacak bu parolayı karşı tarafa gönderin. Bu işlemin ardından cihaz güvenilir duruma gelir.

Artık cihazlar arasında bağlantı kurulmalıdır.

Ekranda **Veri gönderiliyor** ibaresi görüntülenir.

Mesaj gönderildikten sonra, Bluetooth™ bağlantısı otomatik olarak kesilir.

Not

Gönderme işlemi başarısız olursa, mesaj **Giden kutusu**'ndan silinir.

Bluetooth™ üzerinden alınan veriler **Gelen Kutusu**'na kaydedilir, s. 32.

Durum simgeleri:



Bluetooth™ etkin.



Bağlantı etkin.

Eşleşmiş cihazlar görünümü



► Kurulum ► Bluetooth™

Eşleşmiş cihazlarla iletişim kurmak daha rahat ve hızlıdır.

Cihazla eşleşme

Eşleşmiş cihazların listesini görüntülemek için kumanda düğmesini sağa hareket ettirin.

Seçenek ► Yeni eşleşmiş aygıt

Telefonunuz başka Bluetooth™ cihazlarını aramaya başlar veya (daha önce başka cihazları aradıysanız) cihazları içeren bir liste görüntülenir.

Bağlantı oluşturmak istediğiniz cihazı seçin.



Seç tuşuna basın.



Parola girin (bkz. yukarıdaki “Bluetooth™ ile gönderme” bölümü). Cihaz, eşleşmiş cihaz listesine eklenir.

Kısa ad ver

Seçenek ► Kısa ad ver

Aramadan sonra belirli cihazların daha iyi tanınması için kısa bir ad belirleyin. Bu adları sizin dışınızdaki başka hiçbir Bluetooth™ kullanıcısı görmez.

Yetkili olarak ata

Seçenek ► Yetkili olarak ata

Eşleşmiş cihazları yetkilendirilmiş olarak belirleyerek, bilginiz dışında da cihazların bağlantı kurmasını sağlayabilirsiniz. Özellikle kendi cihazlarınız, örneğin bilgisayarınız için bu fonksiyondan yararlanabilirsiniz. Yetkilendirilmiş cihazlar simgesiyle gösterilir.

Eşleşmiş cihazlar seçenekleri

Yeni eşleşmiş aygıt, Kısa ad ver, Sil, Tümünü sil, Yetkili olarak ata/Yetkisiz olarak ata, Çıkış.

Bluetooth™ ile alma

Bluetooth'un etkin olması gerekir. Bluetooth™ üzerinden bir mesaj aldığınızda, bir sinyal sesinden sonra mesajı kabul etmek isteyip istemediğiniz sorulur.



simgesi, öğenin kabul edildiğini ve **Gelen Kutusu'**na kaydedildiğini gösterir. s. 32. Okunmamış Bluetooth™ mesajları simgesiyle gösterilir.

Mesaj alındıktan sonra, Bluetooth™ bağlantısı otomatik olarak kesilir.

IrDA



Kurulum
► Multimedia ile

Telefonunuzda bir kızılötesi arabirimi vardır. Bu arabirimi kullanarak, kızılötesi arabirimi olan başka cihazlarla veri (örn. adres girişleri, kartvizit, notlar) alışverişinde bulunabilirsiniz.

Kızılötesi arabirimi telefonun sol tarafındadır. Alan ve gönderen cihazların kızılötesi arabirimlerinin birbirlerine dönük olması ve aralarındaki mesafenin 30 cm'yi aşmaması gerekir.

Kızılötesi arabirimi ile bir öge göndermek için önce ilgili öğenin kendi uygulamasında seçilmesi gerekir. Ardından:

Seçenek ► Gönder ► Multimedia ile
Kızılötesi arabirimi ile alınan veriler **Gelen Kutusu'**na kaydedilir, s. 32.



Modem



Kurulum ► Modem



Telefonunuzu faks/modem olarak kullanmak için önce kızılötesi arabirimi veya Bluetooth™ üzerinden başka bir cihazla bağlantı kurmanız gerekir.

Kızılötesi arabirimi ile bağlanma

Kızılötesi arabirimi ile bağlantı kurmak için:

Seçenek ► Bağlan

Kurulan bağlantıyı kesmek için:



Bağl. kes tuşuna basın.

Bluetooth™ ile bağlanma

Bağlantının uzak cihaz tarafından başlatılması gerekir.

Bağlantı Bluetooth™ uygulaması tarafından yönlendirilir (s. 80).

Not

Durum simgeleri:



Gelen Kutusu'na alınan öğeler.



Bağlantı etkin.

Ses



Kurulum > Ses

Yürürlükteki profili düzenleyebilirsiniz (ayrıca bkz. s. 68).

Zil sesi

Listeden bir zil sesi seçin.

Not

"Zil sesi, hat 1"

"Zil sesi, hat 2"

Yalnızca **Kullanılan hat** (s. 71) fonksiyonu etkin olduğunda kullanılabilir.

Gelen çağrı uyarısı

Zil sesi, Artan zil sesi, Tek zil sesi, Tek bip, Sessiz.

Zil sesi yüksekliği

Ses şiddetini belirleyin.

Mesaj uyarı sesi

Listeden bir uyarı sesi seçin.

Titreşimli uyarı

Açık/Kapalı

Tuş sesleri

Ses şiddetini belirleyin.

Uyarı sesleri

Açık/Kapalı

Şunlarda uyar

Tüm aramalar için veya belirlenen gruplar için.



Ekran koruyucu



Kurulum > Ekran koruyucu

Ekran koruyucu (kendi belirlediğiniz) belirli bir süre sonra devreye girer. Herhangi bir işleminiz veya telefondaki herhangi bir faaliyet ekran koruyucuyu devreden çıkarır.



Ek. koruyucu zamanı

Ekran koruyucunun ne kadar süre sonra devreye gireceğini belirleyin. Belirleyebileceğiniz süre, birer dakikalık artışla, 1 ila 30 dakika arasındadır.

Ekran koruyucu

Şu seçenekler sunulur:

Tarih ve saat

Güncel tarih ve saat görüntülenir. Ayarlamak için bkz. s. 74.

Metin

Maksimum 15 karakterlik bir metin girebilirsiniz.

Animasyon

- Vars. Animasyon

Değiştirilemez.

- Kişisel Animasyon

İstediğiniz bir resim veya animasyonlu GIF dosyasını **Görüntüler** klasöründen seçin (s. 49).

Ekran k. önizleme

Geçerli ayarı görüntüleyebilirsiniz.

Telesekreter



Servis sağlayıcıların büyük bir çoğunluğu harici bir telesekreter hizmeti sunar. Aşağıdaki durumlarda arayan kişi bu telesekretere sizin için bir mesaj bırakabilir:

- telefonunuz kapalı veya kapsama alanı dışında,
- cevap vermek istemiyorsunuz,
- görüşme yapıyorsanız (ve **Arama bekletme** etkin değilse, s. 71)

Telesekreter hizmeti servis sağlayıcınızın sunduğu kullanıcı paketine dahil değilse, bu hizmete ayrıca abone olmanız ve ayarları manuel olarak yapmanız gerekir. Aşağıdaki açıklamalar, servis sağlayıcınıza göre biraz değişebilir.

Dinleme

Yeni bir sesli mesaj şu şekilde gösterilebilir:

Telesekreterinizi aramak için (bekleme modunda):



ve ardından tuşuna basın.

Telesekreter merkezinin numarası sorulduğunda:



Numarayı tuşlayın.



Tamam tuşuna basın.

veya

telesekreter merkezinin numarasını sonraki kullanımlarınız için aşağıda açıklandığı gibi kaydedebilirsiniz.

Ayarlar

Telesekreter merkezinin numarası

Bu telefon numarasını arayarak size bırakılan sesli mesajları dinleyebilirsiniz.

Numarayı ayarlamak için:



► Kurulum ► Telesek.



Telefon numarasını tuşladıktan sonra sesli mesajlarınızı dinleyebilirsiniz.

Yönlendirme numarası

Aramalar bu telefon numarasına yönlendirilir.



Ekrandaki yönlendirme simgesi

Ayarlamak için:



► Kurulum ► Aktarma

Yönlendirme seçeneğini belirleyin, örn.: **Meşgulse**, telefonunuz meşgul olduğunda aramaları yönlendirir.

Seçenek ► Etkinleştir

Telesekreter



Telesekretere seçeneğini belirleyin.

Tamam tuşuna basın. Şebekeye kayıt birkaç saniye sonra onaylanır.

Başka telefon numarası

Diğer numaraya seçeneğini belirleyin.



Aramaların yönlendirileceği telefon numarasını girin.



Tamam tuşuna basın. Şebekeye kayıt birkaç saniye sonra onaylanır.

Not

Bul

Yönlendirme numarasını Adresler'den seçmek için bu tuşa basın.

Parola

Telesekreteriniz her aradığınızda parolayı girmenizi isteyecektir. Bu durumda parolanızı DTMF numarası olarak telesekreter merkezinin numarasına ekleyebilirsiniz.

Örnek: +55 11223344p1234#

Burada 1234 parolanız, p ise eklenen bekleme süresidir.

Yönetici



Kurulum ► Yönetici



Uygulamaları ve yazılım paketlerini kurabilir veya kurulmuş olanları kaldırabilirsiniz. Yalnızca “.SIS” uzantılı Symbian cihaz yazılımı kurulum dosyalarını kullanabilirsiniz (Java™ uygulamalarını kurmak için bkz. s. 63).

Yönetici'yi açtığınızda şunları içeren bir liste görüntülenir.

- kaydedilen kurulum paketleri.
- kısmen kurulmuş uygulamalar.
- kurulmuş uygulamalar.

Bir uygulama hakkında ad, sürüm, tür vs. gibi bilgilere ulaşmak için ilgili liste girişini seçin:

Seçenek ► Bilgileri göster

Bir yazılım paketinin güvenlik sertifikasını görüntülemek için:

Seçenek ► Sertifikayı göster

Bellek görünümünü açmak için kumanda düğmesini sağa hareket ettirin.

Not

Virüslere ve diğer zarar verici yazılımlara karşı yeterli koruma sağlamayan kaynaklardan yazılım yüklemeyin.

Bu konuda yardımcı olmak için yazılım kurma sistemi yazılım paketlerindeki dijital imzaları ve sertifikaları kullanır.

Ayrıca bkz. **Sertifika yönetimi**, s. 75

Uygulamaları kurma

Kurmak istediğiniz uygulamanın Symbian işletim sistemiyle uyumlu olması gerekir. Uygulama paketleri genellikle çeşitli bileşen dosyalarından oluşan sıkıştırılmış dosyalardır.

Not

Mevcut bir uygulamanın güncellenmiş sürümünü kurmadan önce, yazılım paketinin bir yedeğini veya orijinalini bulundurmaya dikkat edin. Aksi durumda orijinal uygulamayı geri yükleyemezsiniz. Orijinalini geri yüklemeyen önce kurulan uygulamayı kaldırın.

Kurulum paketlerini şu yollarla alabilirsiniz:

- Bilgisayardan veya telefondan Bluetooth™ veya kızılötesi arabirimi vasıtasıyla
- multimedya mesajı veya bir e-posta ekiyle.
- WAP oturumunda Internet'ten indirerek

İstediğiniz kurulum paketini seçin:

Seçenek ► Yükle

Alternatif olarak, kurulum dosyasını içerebilecek uygulamalara, örneğin Gelen Kutusu'na bakabilir, dosyayı seçtikten sonra kumanda düğmesine basarak kurulumu başlatabilirsiniz.

Not

Dijital imzası veya sertifikası bulunmayan bir yazılımı kurarken telefonunuz sizi uyarır. Sadece yazılım paketinin kaynağından ve içeriğinden eminseniz devam edin.

Kurulum sırasında telefon, kurulacak yazılım paketinin bütünlüğünü kontrol eder. Bu kontrollere ilişkin bilgiler, kurulumu iptal etme seçeneğiyle birlikte görüntülenir.

Uygulamaları kaldırma

Uygulamayı seçin:

Seçenek ► Kaldır

Evet tuşuna basarak onaylayın.

Not

Yazılımı kaldırmadan önce şunlara dikkat edin:

- yazılıma bağlı başka yazılımlar olmamalı,
- çalışması için bu yazılımı gerektiren doküman olmamalı.

Kurucu seçenekleri

Bilgileri göster, Sertifikayı göster, Yükle, Kaldır, İşlem kaydını göster, İşlem kay. gön., Çıkış.

En önemli fonksiyonlar:

İşlem kaydını göster

Hangi uygulama paketlerinin, ne zaman kurulduğunu veya kaldırıldığını gösterir.

Bellek kullanımını görüntüleme

Kurucu ana görünümünde kumanda düğmesini sağa hareket ettirerek aşağıdaki öğelerin bellek kullanımını görebilirsiniz:

Ajanda, Rehber, Belgeler, Mesajlar, Görüntüler, Ses dosyası, Java uygul., Kull. hafıza, Boş hafıza.

Bellek alanı azaldığında bazı dosyaları veya uygulamaları kaldırın.

Kısayol



► Kurulum ► Kısayol



2 - 9 arasındaki rakam tuşları kısayol numaraları olarak kullanılabilir. Kısayol numarasına bir telefon numarası atanmışsa numara aranır veya bir uygulama atanmışsa ilgili uygulama başlatılır.

1 numaralı tuş, telesekretere erişim için ayrılmıştır.



Atama

Seçenek ► Kısayol ata:

Kullanabileceğiniz kategorileri içeren bir liste görüntülenir. İstediğiniz girişe göre seçim yapın:

Telefon numarası

Kişiler açılır. İstediğiniz girişi seçin. Girişi açmak için kumanda düğmesine basın ve bir numaraya gidin.



Seç tuşuna basın.

Kısayol seçiminiz kaydedildiğinde, Kişiler girişindeki numaranın yanında **X** simgesi görünür. Telefon numarasına bir resim atandığında, resim bu alanda görüntülenir.

Uygulama

Kullanabileceğiniz uygulamaları içeren bir liste görüntülenir. İstediğiniz girişi seçin.



Seç tuşuna basın.

Uygulama



Tuşu basılı tutun (bekleme modunda).

veya



► Kurulum ► Kısayol

Kumanda düğmesini kullanarak bir kısayol numarasını seçin. Çalıştırmak için kumanda düğmesine basın.

Silme

Kısayol tuşundan silmek istediğiniz girişi seçin.

Seçenek ► Temizle

Kısayol seçenekleri

Seçenekler geçerli duruma bağlıdır.

Ata, Temizle, Değiştir, Ara, Başlat, Ayrıntıları göster, Çıkış.

Telefonunuzun kullanımı hakkında sorularınız varsa, bize günün her saatinde www.my-siemens.com/customer-care adresinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca aşağıda listelediğimiz sık sorulan sorulara ve cevaplarına başvurabilirsiniz.

Sorun	Olası nedenler	Olası çözümler
Telefon açılmıyor.	Açma/Kapatma tuşuna yeterince uzun basmadınız. Pil boş. Pil kontakları kirli. Ayrıca bakınız: "Şarj sorunu"	Açma/Kapatma tuşuna en az iki saniye basın. Pili şarj edin. Ekrandaki şarj göstergesini kontrol edin. Kontakları temizleyin.
Bekleme süresi çok kısa.	Organizer ve oyunlar çok sık kullanılıyor. Ekran aydınlatması açık. İstenmeden tuşlara basılmıştır (aydınlatma açılır!)	Gerekirse kullanımı kısıtlayın. Ekran aydınlatmasını kapatın. Tuş kilidini etkinleştirin.
Şarj sorunu (şarj göstergesi görüntülenmiyor).	Pil tamamen boşalmıştır. Sıcaklık şu aralığın dışında: 5 °C - 40 °C Temas sorunu. Elektrik gelmiyor. Yanlış şarj cihazı. Pil arızalı.	1) Şarj kablosunu takın. 2) Şarj göstergesi görünene kadar, en az 2 saat şarj edin. 3) Pili her zamanki gibi şarj edin. Sıcaklığının uygun olmasına dikkat edin, bir süre bekleyin ve tekrar şarj edin. Elektrik beslemesini ve telefonla arasındaki bağlantıyı kontrol edin. Pil kontaklarını ve cihaz arabirimini kontrol edin, gerekirse temizleyin ve pili tekrar yerine yerleştirin. Başka bir priz kullanın, elektriğin olup olmadığını kontrol edin. Sadece orijinal Siemens aksesuarlarını kullanın (s. 7). Pili değiştirin (s. 96).
SIM hatası.	SIM kartı doğru yerleştirilmemiş. SIM kartının kontakları kirli. Yanlış voltajlı SIM kartı kullanılıyor. SIM kartı hasarlı (örneğin kırık).	SIM kartının doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olun. (s. 7). SIM kartını kuru bir bezle silin. Sadece 3 voltluk SIM kartı kullanın. Hasarı kontrol edin. SIM kartını servis sağlayıcınıza iade edin.

Sorun	Olası nedenler	Olası çözümler
Şebeke bağlantısı yok.	Sinyal zayıf. GSM kapsama alanının dışındasınız. SIM kartı geçerli değil. Şebeke blokajı ayarlanmış. Şebeke aşırı yüklü.	Daha yüksek bir yere, pencereye veya açık bir alana gidin. Servis sağlayıcınızın kapsama alanı haritasını inceleyin. Servis sağlayınıza başvurun. Blokajları kontrol edin (s. 76). Daha sonra tekrar deneyin.
Telefonun şebeke bağlantısı kesiliyor.	Sinyal çok zayıf.	Otomatik olarak başka bir servis sağlayıcısına bağlanılır. Telefonu açıp kapatmak bu süreci hızlandırabilir.
Arama yapılamıyor.	2. hat ayarlanmış durumda. Yeni SIM kartı takıldı. Kontör limitine ulaşıldı. Kontörünüz bitti.	1. hattı ayarlayın (s. 71). Yeni kısıtlamalar olup olmadığını kontrol edin. Limiti PIN 2 ile kaldırın. (s. 28). Kontör yükleyin (s. 28).
Telefondan belirli aramalar yapılamıyor.	Arama blokajları belirlenmiş.	Blokajlar servis sağlayıcılar tarafından belirlenebilir. Blokajları kontrol edin (s. 76).
Telesekreter çalışmıyor.	Posta kutusuna yönlendirme ayarlanmamış.	Posta kutusuna yönlendirmeyi ayarlayın (s. 85).
Bellek yetersiz.	Telefonun belleği dolu.	Kayıtlı mesajları, resimleri veya uygulamaları silin.
MultiMediaCard hatası.	Kart yanlış bir şekilde takılmış.	Kartı doğru yerleştirin (s. 62).
Fonksiyon ayarlanamıyor.	Fonksiyon servis sağlayıcı tarafından desteklenmiyor veya kaydolmanızı gerektiriyor.	Servis sağlayınıza başvurun.
Çekilen fotoğrafların kalitesi düşük.	kamera objektifi kirlenmiş.	Objektifi yumuşak bir bezle temizleyin.

Sorun	Olası nedenler	Olası çözümler
Mesaj gönderilemiyor.	Bazı servis sağlayıcılar bu hizmeti desteklemez. Servis merkezinin telefon numarası ayarlanmamış veya yanlış ayarlanmış. SIM kartı sözleşmesi bu hizmeti kapsamıyor. Servis merkezi aşırı yoğun. Adreslerden seçim yapılamıyor. Alıcının telefonu uyumlu değil.	Servis sağlayıcınıza başvurun. Mesaj merkezi numarasını girin (s. 37). Servis sağlayıcınıza başvurun. Mesajı tekrar gönderin. Adres girişinde telefon numarası yok (s. 21). Alıcının telefonunun uyumlu olup olmadığını kontrol edin.
Mesajlar alınamıyor	Telefonun belleği dolu. Ayarlar yanlış.	Kayıtlı mesajları veya resimleri silin. İlgili mesaj tipine ait ayarları kontrol edin
İnternet erişimi sağlanamıyor.	Yanlış WAP profili ayarlanmış veya ayarlar yanlış eksik.	Ayarları kontrol edin (s. 44), gerekirse servis sağlayıcınıza danışın.
PIN hatası/ PIN2 hatası.	Üç kez yanlış giriş yapıldı.	SIM kartıyla birlikte verilen PUK (MASTER PIN) kodunu talimatlara uyarak girin. PUK (MASTER PIN) kodu kayıp ise, servis sağlayıcınıza başvurun.
Telefon kodu hatası.	Üç kez yanlış giriş yapıldı.	Siemens müşteri hizmetlerine başvurun (s. 93).
Servis sağlayıcısı kod hatası.	Bu hizmeti kullanma yetkiniz yok.	Servis sağlayıcınıza başvurun.
Faks gönderilemiyor.	PC'deki ayarlar yanlış. Hizmeti kullanma yetkiniz yok.	Ayarları kontrol edin. Servis sağlayıcınıza başvurun.
Ücret sayacı çalışmıyor.	Sayaç sinyali aktarılmıyor.	Servis sağlayıcınıza başvurun.
Hasar		
Şiddetli sarsıntı.	Pili ve SIM kartı çıkarın ve tekrar takın. Telefonu sökmeyin!	
Telefon ıslandı.	Pili ve SIM kartını çıkarın. Hemen bir bezle kurulayın, sıcağa tutmayın. Bağlantı yerlerini iyice kurulayın. Cihazı dik bir şekilde, hava akımı olan bir yere koyun. Telefonu sökmeyin!	

Telefona fabrika ayarlarını geri yüklemek için: * # 7780 #. Güvenlik kodunu girmek için bkz. s. 12.

Teknik ve kullanıma ilişkin konularda basit ve kolay anlaşılır destek için İnternet'teki online destek hizmetimize: **www.my-siemens.com/customercare** veya "Sorular ve Cevaplar" bölümüne (s. 90) başvurabilirsiniz. Müşteri hizmetlerimizi aradığınızda lütfen alındı ve telefon kimlik numarasını (IMEI, görüntülemek için * # 0 6 # tuşlayın), yazılım sürümünü (görüntülemek için * # 0 6 # tuşlayın ve ardından **Bilgi** tuşuna basın) ve varsa, Siemens müşteri numaranızı yanınızda bulundurun. Ürünlerimizin yetkili satıcılar tarafından satılmadığı ülkelerde, değiştirme veya onarma hizmetleri sunulmaz.

ABD	1 88 87 77 02 11	Kanada	1 88 87 77 02 11
Abu Dabi	0 26 42 38 00	Katar	04 32 20 10
Almanya *	0 18 05 33 32 26	Kenya	2 72 37 17
Arjantin	0 80 08 88 98 78	Kuveyt	2 45 41 78
Avustralya	13 00 66 53 66	Letonya	7 50 11 18
Avusturya	05 17 07 50 04	Libya	02 13 50 28 82
Bahreyn	40 42 34	Litvanya	8 52 74 20 10
Bangladeş	0 17 52 74 47	Lübnan	01 44 30 43
Belçika	0 78 15 22 21	Lüksemburg	43 84 33 99
BAE (Birleşik Arap Emirlikleri)	0 43 31 95 78	Macaristan	06 14 71 24 44
Bulivya	0 21 21 41 14	Makedonya	02 13 14 84
Bosna Hersek	0 33 27 66 49	Malezya	+ 6 03 77 12 43 04
Brezilya	0 80 07 07 12 48	Malta	+ 35 32 14 94 06 32
Brunei	02 43 08 01	Moris Adası	2 11 62 13
Bulgaristan	02 73 94 88	Meksika	01 80 07 11 00 03
Çek Cum.	02 33 03 27 27	Mısır	0 23 33 41 11
Çin	0 21 50 31 81 49	Nijerya	0 14 50 05 00
Danimarka	35 25 86 00	Norveç	22 70 84 00
Dubai	0 43 96 64 33	Pakistan	02 15 66 22 00
Endonezya	0 21 46 82 60 81	Paraguay	8 00 10 20 04
Estonya	06 30 47 97	Polonya	08 01 30 00 30
Fas	22 66 92 09	Portekiz	8 08 20 15 21
Fildişi Kıyısı	05 02 02 59	Romanya	02 12 04 60 00
Filipinler	0 27 57 11 18	Rusya	8 80 02 00 10 10
Finlandiya	09 22 94 37 00	Sırbistan	01 13 22 84 85
Fransa	01 56 38 42 00	Singapur	62 27 11 18
Güney Afrika	08 60 10 11 57	Slovakya	02 59 68 22 66
Hırvatistan	0 16 10 53 81	Slovenya	0 14 74 63 36
Hindistan	22 24 98 70 00 Extn: 70 40	Suudi Arab.	0 22 26 00 43
Hollanda	0 90 03 33 31 00	Tayland	0 22 68 11 18
Hong-Kong	28 61 11 18	Tayvan	02 23 96 10 06
İngiltere	0 87 05 33 44 11	Tunus	71 86 19 02
İrlanda	18 50 77 72 77	Türkiye	0 21 65 79 71 00
İspanya	9 02 11 50 61	Ukrayna	8 80 05 01 00 00
İsveç	0 87 50 99 11	Umman	79 10 12
İsviçre	08 48 21 20 00	Ürdün	0 64 39 86 42
İtalya	02 66 76 44 00	Vietnam	45 63 22 44
İzlanda	5 11 30 00	Yeni Zelanda	08 00 27 43 63
Kamboçya	12 80 05 00	Yunanistan	0 80 11 11 11 16
		Zimbabve	04 36 94 24

Telefonunuz özenle tasarlanmış ve özenle kullanılması gerekir. Aşağıda belirtilen tavsiyelere uyduğunuz takdirde, telefonunuzu uzun süre kullanabilirsiniz.

- Telefonunuzu sudan ve nemden koruyun! Yağış, nem ve sıvılar, elektronik devreleri aşındıran mineraller içerir. Telefonun yine de ıslanması durumunda, hemen elektrik bağlantısını kesin ve pili çıkarın!
- Telefonu tozlu ve kirli ortamlarda kullanmayın ve bu tür yerlerde saklamayın. Telefonun hareketli parçaları arızalanabilir.
- Telefonu sıcak ortamlarda saklamayın. Yüksek sıcaklıklar elektronik cihazların ömrünü kısaltabilir, pillere zarar verebilir ve bazı plastik parçaların deforme olmasına veya erimesine yol açabilir.
- Telefonu soğuk ortamlarda saklamayın. Telefon tekrar ısındığında (normal çalışma sıcaklığına döndüğünde), iç kısımlarında oluşan nem elektronik devrelere hasar verebilir.
- Telefonu düşürmeyin, darbelere veya sarsıntılara maruz bırakmayın. Bu tür sert kullanımlar cihazdaki elektronik devrelere hasar verebilir!

- Telefonu temizlemek için aşındırıcı kimyasal maddeler, temizlik maddeleri veya güçlü deterjanlar kullanmayın.
- Telefonunuzda entegre kamera bulunuyorsa, kamera objektifini sadece kuru ve yumuşak bir bezle veya fırça ile temizleyin.

Yukarıda belirtilen tüm bilgiler aynı şekilde telefon, pil, şarj cihazı ve tüm aksesuarlar için de geçerlidir. Bu parçalardan biri gerektiği gibi çalışmıyorsa, en yakın yetkili servise başvurun. Burada ilgili personel size yardımcı olur ve gerekirse cihazınız tamir edilir.

Uygunluk bildirimi

Siemens Information and Communication mobile, işbu belge ile elinizde bulunan kullanım kılavuzunda bahsi geçen telefonun 1999/5/EC (R&TTE) sayılı Avrupa Yönergesinde yer alan hükümlere ve diğer temel gereklere uygun olduğunu beyan eder.

İlgili uygunluk beyanı (DoC) imzalanmıştır. Gerekirse orijinalinin bir kopyasını almak için lütfen şirketimizin destek hattını arayın.

CE 0168

Teknik özellikler

GSM sınıfı:	GSM 900/1800/1900
Ağırlık:	116 gr
Boyutlar:	109 x 56 x 19 mm (110 ccm)
Li-Ion pil:	1000 mAh
Çalışma sıcaklığı:	-10 °C - +55 °C
SIM kart:	3V

Telefon kimliği

Telefonunuzu veya SIM kartınızı kaybettiğinizde, aşağıdaki bilgilere ihtiyacınız olacaktır. Lütfen istenen bilgileri buraya kaydedin:

SIM kartı numarası
(kartın üzerinde yazılıdır):

.....
15 haneli telefon seri numarası
(pilin altında yazılıdır):

.....
Servis sağlayıcınızın müşteri hizmetleri numarası:

Kayıp telefon

Telefonunuzu veya SIM kartınızı kaybettiğinizde, yetkisiz kullanımları önlemek için hemen servis sağlayıcınıza başvurun.

Temel aksesuarlar

Li-Ion pil 1000mAh EBA-540

Seyahat Şarj Cihazı

ETC-500 (Avrupa)

ETC-510 (İngiltere)

Geliştirilmiş 90-264V giriş kapasiteli seyahat şarj cihazı.

PTT HHS-550 (Stereo) Kulaklık Seti

Mono kulaklık seti gibi görünmekle birlikte müzik için ayrıca stereo özelliğine sahiptir.

FCT-510 Kılıf

Telefonunuz sıkı bir şekilde tutmanızı sağlar ve korur.

PTT Bluetooth™ Kulaklık Seti

HHB-505 (Avrupa şarj cihazıyla)

HHB-515 (İngiltere şarj cihazıyla)

HHB-525 (Avustralya şarj cihazıyla)

Kablo engelini ortadan kaldıran rahat ve sık kulaklık seti. Bluetooth kulaklık seti profilini destekleyen tüm telefonlarda kullanılabilir.

Veri

USB DCA-540 Veri Kablosu

Telefonun bilgisayarın USB port'una bağlanmasını sağlar.

SyncStation DSC-510

Cep telefonunuz için masaüstü şarj ve veri aktarım birimi. Telefon veri alışverişinde bulunurken aynı zamanda şarj edilir. Bir USB Veri Kablosu ve bir Y adaptör içerir.

Araç Çözümleri

ECC-500 Araç Şarj Cihazı

Aracınızın çakmak yuvasına takılabilen şarj cihazı. 12 veya 24 volt DC'yi destekler.

HKP-500 Portable Modeli Araç Kiti

Entegre hoparlörlü, mikrofonlu ve otomatik cevaplama özellikli ahizesiz görüşme seti. Aracınızın çakmak yuvasına takmanız yeterlidir. Özellikle sık araç değiştirenler için uygundur.

HMH-530 Seyyar Beşikli Anten

Portable Modeli Araç Kiti ile birlikte kullanılır ve donanımı Comfort Modeli Araç Kiti haline getirir.

HKB-500 Basic Modeli Araç Kiti

Ahizesiz görüşme imkanı sağlar ve aynı zamanda cep telefonunuzu araçta şarj eder. Bir Araç Şarj Cihazı, bir PTT Kulaklık Seti ve bir Y adaptör içerir.

HKC-530 Comfort Modeli Araç Kiti

Mükemmel dijital ses kalitesi sunan, son derece rahat kullanımlı ahizesiz görüşme seti. Montaj için gerekli tüm parçaları içerir. Uygun anten yetkili satıcılardan temin edilebilir.

HKO-540 Donanım Yükseltme Araç Kiti

55 jenerasyonu öncesi Siemens cep telefonu serisine ait Comfort Modeli Araç Kitini yenileyerek üst modellerle kullanabilmenizi sağlar.

İsteğe bağlı Araç Kiti aksesuarları

HKO-560 VDA Adaptör Kablosu

Ürünlerimizi yetkili satıcılardan edinebilirsiniz. Aşağıdaki adresteki İnternet satış mağazamızı ziyaret edebilirsiniz:



Orijinal Siemens Aksesuarları

www.siemens.com/mobilestore

Pil kalite açıklaması

Cep telefonu pilinizin kapasitesi her şarj etme/boşalma ile azalır. Uzun süre çok yüksek veya çok düşük sıcaklıklarda kalma durumunda da kapasite yavaş yavaş düşer.

Bu nedenlerle cep telefonunuzun kullanım süresi, pil tam şarj edilse de, önemli ölçüde azalabilir.

Bunlardan bağımsız olarak pil, cep telefonunuzu satın aldığınız tarihten sonraki altı ay boyunca şarj edilerek kullanılabilir şekilde tasarlanmış ve üretilmiştir. Altı ay sonra pilin kapasitesinde önemli bir düşüş gözlediğiniz takdirde pili değiştirmenizi öneririz.

Lütfen sadece orijinal Siemens pillerini satın alın.

Ekran kalite açıklaması

Ekranı soluk beyaz veya siyah noktalar görünebilir. Bu ekran tasarımına ait bir özelliktir. ISO 13406-2:2001 standardında, kabul edilebilir bozuk piksel ve alt piksel sayısı belirlenmiştir. Siemens bu standarda uyarak şu koşulları yerine getirmektedir:

- maksimum bozuk beyaz piksel sayısı: 2
- maksimum bozuk siyah piksel sayısı: 2
- maksimum toplam bozuk piksel sayısı: 5

Ayrıca, 10 mm çaplı alandaki bozuk parlak piksel sayısı dörtten fazla olamaz.

Telefonunuzun ekranı bu ölçütlere uymuyorsa, lütfen Siemens müşteri hizmetlerine başvurun, s. 93.

A

Acil arama numarası (SOS).....	8
Açılış notu veya resmi	70
Açma/kapatma.....	11
Adres defteri bkz. Kişiler.....	20
Ağ (ayarlar)	77
Ahizsesiz görüşme.....	16
Aksesuar ayarları.....	78
Aksesuarlar	96
Araç aksesuarları.....	96
Araç Kiti ayarları.....	78
Arama	10
aktarma	15
ayarlar	71
bekletme	14, 71
blokaj	76
cevaplama/bitirme	13
kayıt	27
konuşma süresi	27
menü.....	15
reddetme.....	14
sayaçlar	27
ücretler	28
yönlendirme	79
Aranan numaralar.....	27
Arayanın kimliğini gönderme	71
Ayarlar	
ağ	77
aksesuar	78
arama	71
arama blokajı	76
arama yönlendirme.....	79
bağlantı	72
Bluetooth.....	80
ekran koruyucu	84
güvenlik.....	75
IrDA.....	83
kısayol	89
modem.....	83
ses.....	84
tarih ve saat	74
telefon.....	70

Ayarlar

telesekreter	85
yönetici.....	87
Aynı merkez üzerinden cevap	38

B

Bağlantı (ayarlar).....	72
Bağlantı güvenliği (WAP)	47
Başlarken	7
Bekleme modu	11, 70
Bilgi hizmetlerini görüntüleme	77
Blokajlar	76
Bluetooth.....	80
Büyük/küçük harf	18

C/Ç

Cevaplanan aramalar.....	27
Cevapsız aramalar	27
Çalar saat	65
Çalışma süresi	8

D

Dikte cihazı	58
Dil (ekran metinleri)	70
Dolaşma	9
Dosya Yöneticisi	61
Dönüştürücü	59
DTMF gönderme (WAP)	47
DTMF sesleri	15
Duvar kağıdı.....	51, 70

E

Ek özellikler.....	61
Ekler (e-posta).....	36
Ekran (ayarlar)	70
Ekran koruyucu	84
Ekran metinlerinin dili	70
E-posta	
ayarlar.....	40
ekler.....	32, 36
okuma	35
posta kutusu	35
yazma	31
Erişim noktaları	72

F

Faks/modem	83
Fotoğraf	48
Fotoğraf albümü	49

G

Geçerlilik süresi	38
Gelen Kutusu (mesajlar)	32
Giden kutusu (mesajlar)	37
Gönderilenler	36
Gönderme raporları	37
Görevler	57
Görüşme raporu	71
GPRS	
ayarlar	73
sayaç	28
Gruplar	23
GSM ağı	77
Güvenlik	75
Güvenlik kodu	12
Güvenlik uyarıları	3

H

Hata arama	90
Her tuşla cevaplama	71
Hesap makinesi	59
Hızlı arama tuşları	89
Hoparlör	16

İ/İ

İkinci telefon numarası	71
-------------------------------	----

J

JAD/JAR dosyası	63
Java™	63

K

Kamera	48
Kartvizit	26
Kayıp telefon/SIM kart	95
Kayıtlar	27
Kendi numaranı gönderme	71
Kısayol	71, 89
Kızılötesi arabirimi	83

Kişiler

bir resim ekleyin	21
DTMF sesleri ekleme	22
girişi arama	22
girişi görüntüleme	22
gruplar	23
kartvizit	26
sesli arama	24
yeni giriş	20
zil sesi ekleme	25
Kişiler girişindeki küçük resimler ..	21
Klasörlerim (mesajlar)	34
Konferans	14
Kontrast	70
Kulaklık seti	96
aksesuar	96
ayarlar	78
Kullanılan hat	71
Kullanılan telefon hattı	71

M

Mesajlar	29
ayarlar	37
e-posta	31
gelen kutusu	32
giden kutusu	37
gönderilenler klasörü	36
kısa mesajlar (SMS)	29
klasörlerim	34
multimedya mesajları (MMS) ...	30
posta kutusu (e-posta)	35
raporlar	37
taslak klasörü	36
uyarı sesi	69, 84
Metin düzenleme	17
Metin giriş dili	70
Metin yazma	17
MMS	
alma	39
ayarlar	38
okuma	34
oluşturma	31

Modem	83
MultiMediaCard	62
Multimedya mesajları	30
Müşteri hizmetleri.....	93
Müzik	53

N

Not defteri.....	58
Notlar	58

O/Ö

Organizer	55
Otomatik kilitlenme süresi	75
Otomatik tekrar arama.....	71
Otomatik zaman güncelleme	74

P

Paket veri	73
PC bağlantısı.....	67
PIN kodu	
değiştirme	12
girme.....	11
hata.....	92
PIN2 kodu.....	12
Pil	
kalite açıklaması.....	97
şarj etme	8
takma	7
Pili şarj etme	8
Posta kutusu (e-posta)	35
Profiller	68
PUK, PUK2	12

R

Radyo	53
Rakam tuşlarıyla arama	13
Renk paleti	70
Renk paleti (ekran).....	70
Resimler	49
Resimli mesajlar.....	52

S/Ş

Saat, ayarlar	74
Sertifika yönetimi	75
Servis komutları	43
Servis merkezleri	37
Servis numaraları (Siemens)	93
Ses (ayarlar)	84
Ses ayarı	16
Sesli arama	24
Sesli hatırlatma	58
Sessiz mod	15
Sık kullanılanlar	66
SIM	
blokajı kaldırma	12
hatalar	90
hizmetler.....	67
kartı takma	7
koruma	12
korumalı.....	66
mesajlar	42
telefon rehberi	66
Sınırlı kullanıcı grubu.....	75
Siemens Data Suite	67
Siemens destek hattı	93
SMS	
ayarlar.....	37
okuma	33
yazma	29
Sorular ve Cevaplar	90
SOS.....	8

T

T9 ile metin giriři	17
T9 metin giriři.....	17
Takvim	55
Tarih ve saat (ayarlama).....	74
Taslaklar	36
Teknik özellikler	95
Telefon dili	70
Telefon rehberi (kiřiler).....	20
Telefona genel bakış	5
Telefonla veri bağlantısı	73
Telefonu koruma	94
Telefonun bakımı.....	94
Telesekreter.....	85
Telesekreter hizmeti (harici).....	85
Tercihli bağlantı	38
Titreřim uyarısı	69
Titreřimli uyarı	84
Tuř sesleri.....	69, 84

U/Ü

USB port	67
Uyarı sesleri	84
Uygulama kurma	87
Uygulama menüsü.....	10
Uygulamalar arasında geçiř.....	10
Ürün bilgileri	95

V

Varsayılan erişim noktası	47
---------------------------------	----

W

WAP

ayarlar.....	44, 47
baęlantı.....	45
baęlantı güvenlięi.....	47
mesajlar	34
sayfa kaydetme	46
servis mesajları	34
tarayıcı	46

Y

Yapılacaklar (görevler).....	57
Yazma dili	70
Yer işaretleri.....	44
Yerel yayın	42
Yönetici	87
Yönlendirme	79

Z

Zil sesi.....	25, 69, 84
Zil sesi řiddeti.....	16, 69, 84