

SIEMENS

Be inspired



SX1

Turvallisuus	3	Ryhmät	21
Puhelimen yleiskuva	4	Äänivalinta	22
Käyttöönotto	6	Soittoäänen lisääminen	23
SIM-kortin/akun asennus	6	Käyntikortti	24
Hätäpuhelu (SOS)	7	Tiedot	25
Akun lataus	7	Viime puhelut	25
Käyttöohje	8	Puhelutietojen luettelot	25
Valikossa siirtyminen	8	Puhelujen kestot	25
Valikko	9	Puh. hinnat	26
Tiedonhaku	9	GPRS-datalaskuri	26
Puhelin päälle tai pois /		Puhelutietojen toiminnot	26
PIN-koodi	10	Viestit	27
Valmiustila	10	Viestitoiminnot	27
Turva-asetukset	11	Uudet viestit	27
Soittaminen	12	Saapuneet	30
Numeron valinta	12	Viestin lukeminen	31
Soittaminen osoitekirjasta	12	Viestitoiminnot	31
Puheluun vastaaminen	12	Omat kansiot	32
Puhelun lopetus	12	Postilaatikko	33
Soittotoiminnot	12	Luonnokset	34
Puhelun hylkääminen	13	Lähetetyt	34
Koputuspalvelu	13	Lähtevät	35
Neuvottelu	13	Välitystiedot	35
Äänenvoimakkuuden säätö	15	Asetukset	35
Kaiutin	15	SIM-kortin viestit	40
Tekstin kirjoitus	16	Tiedotteet	40
Osoitekirja	18	Palvelukäskyt	41
Osoitekirjan avaaminen	18	Internet	42
Tietojen lisääminen		Asetukset	42
SIM-kortille	18	Kirjanmerkit	42
Osoitekirjan tietoon		WAP-yhteys	43
soittaminen	20	WAP-selaimen asetukset	45
Tiedon näyttö	20	Turvallinen yhteys	45

Katso myös hakemisto käyttöohjeen lopussa

Kamera	46	Työkalut	68
Kamera	46	Puhelin	68
Kuvat	47	Puhelut	69
Musiikki	51	Yhteys	70
Radio	51	Päivä- ja aika-asetukset	72
Organiser	53	Suojaus	73
Kalenteri	53	Puhelunesto	74
Tehtävät	55	Verkko	75
Muistikirja	56	Lisälaiteasetukset	76
Äänimuistio	56	Soitonsiirto	77
Laskin	57	Bluetooth™	78
Muunnin	57	IrDA	81
Ekstrat	59	Modeemi	81
Arkisto	59	Soittoäänet	82
Java	61	Näytönsäästäjä	82
Herätyskello	63	Vastaaja	83
Suosikit	64	Hallinta	85
SIM-hakemisto	64	Pikavalinta	87
SIM-numerot	64	Kysymyksiä ja vastauksia	88
Palvelunumerot	64	Asiakaspalvelu	
SIM-palvelut	65	(Customer Care)	91
Tietokoneyhteys	65	Käsittely- ja huolto-ohjeet	93
Profiilit	66	Laitetiedot	94
Ota käyttöön	66	Lisävarusteet	95
Asetus	67	Tuotteen laatu	96
		Akun kapasiteetti	96
		Näytön laatu	96
		Takuuehdot	97
		Hakemisto	98

Katso myös hakemisto käyttöohjeen lopussa

Ohje vanhemmille

Tutustu käyttö- ja turvallisuusohjeisiin huolellisesti ennen matkapuhelimen käyttöä! Kerro ohjeet myös lapsillesi ja selvitä mitä mahdollisia vaaroja matkapuhelimen käyttöön voi liittyä.



Noudata paikallisia ohjeita ja määräyksiä matkapuhelinta käyttäessäsi. Matkapuhelimen käyttöä on rajoitettu esimerkiksi lentokoneissa, huoltoasemilla, sairaaloissa ja autolla ajaessa.



Puhelin saattaa häiritä terveydenhuollon laitteiden, kuten kuulolaitteiden ja sydämentahdistimien toimintaa. Puhelimen ja tahdistimen välisen etäisyyden on oltava vähintään 20 cm. Pidä puhelin sitä korvaa vasten, joka on kauempana tahdistimesta. Kysy lisää lääkäriltäsi.



SIM-kortti ja multimediakortti voidaan irrottaa. Varo! Pidä ne ja muut pienet osat lasten ulottumattomissa.



Verkkolaitteessa annettua jännitettä (V) ei saa ylittää. Laturi saattaa vaurioitua käytettäessä korkeampaa jännitettä.



Soittoääni, merkkiäänet ja handsfree-toiminnon ääni kuuluvat kaiuttimista. Älä pidä puhelinta korvaa vasten kun se soi tai kun handsfree-toiminto (s. 15) on päällä. Näin vältät vakavat, pysyvät kuulovauriot.



Aktivoitua infrapunalähtäntä [Luokka 1 LED luokitus IEC 60825-1]) ei saa katsoa optisilla suurennuslaitteilla.



Käytä ainoastaan Siemensin alkuperäisiä akkuja (100 % elohopeavapaa) ja -latureita. Muussa tapauksessa seurauksena saattaa olla huomattavia terveydellisiä haittoja tai laitevaurioita. Vääränlainen akku saattaa esimerkiksi räjähtää.



Puhelimen saa avata vain akun (100 % elohopeavapaa), SIM-kortin tai multimediakortin vaihtoa varten. Akkua ei saa missään tapauksessa avata. Puhelimeen ei saa tehdä minikäänlaisia muutoksia, muutoin takuu ei ole voimassa.

Tärkeää:



Hävitä käytetyt akut ja puhelimet paikallisten lakien ja määräysten mukaan.



Puhelin saattaa aiheuttaa häiriöitä lähellä oleviin televisioihin, radioihin ja tietokoneisiin.



Käytä ainoastaan Siemensin alkuperäisiä lisävarusteita. Näin vältät mahdolliset terveyshaitat ja laitevauriot ja varmistat, että puhelin täyttää kaikki olennaiset vaatimukset.

Takuu ei ole voimassa, mikäli puhelinta on käytetty väärin!

① Sisäinen antenni

Älä pidä puhelinta akun yläpuolelta tarpeettomasti, sillä se heikentää lähetystehoa.

② Kaiutin

③ Näytön symbolit

Verkon voimakkuus/GPRS käytettävissä/akun varaus


④ Numeronäppäimet

Numerot, kirjaimet.

⑤ Joystick/muut näppäimet

Katso seuraava sivu.

⑥ Mikrofoni

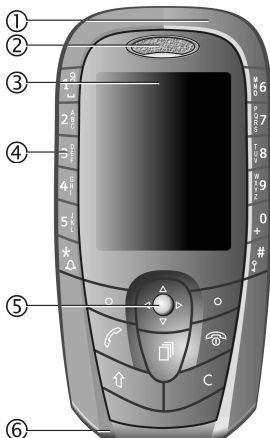

① Infrapunaliiitäntä

- (IrDA, esim. tietokoneen/kämmenmikron ja matkapuhelimen väliseen yhteyteen)

② PTT-näppäin (Push-to-talk)

- Valmiustilassa: Äänivalinnan käynnistys.
- Äänivalintatilassa: Äänityksen aloitus.
- Äänitystilassa: Äänityksen aloitus.


③ Kameranäppäin

- Valmiustilassa: Kameran avaus.
- Kameratilassa: Kuvan otto.

④ Multimediakortin paikka

⑤ Laitteiden liitäntäkohta

Liitäntä laturille, kuulokkeelle jne.

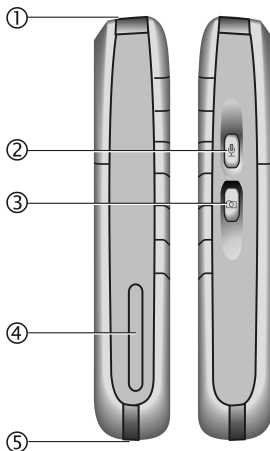

① #-näppäin, pitkä painallus

Valmiustilassa: Näppäinlukko päälle tai lukituksen avaaminen.

② Valintanäppäimet

Valintanäppäinten toiminnot näkyvät näytön alarivillä tekstinä tai kuvakkeina.

③ *-näppäin, pitkä painallus

Valmiustilassa: Äänetön-profiilin valinta käyttöön tai pois käytöstä (s. 66).

④ Joystick

Näyttöä selataan liikuttamalla joystickia vasemmalle, oikealle, ylös ja alas.

Kansiot avataan ja sovellukset käynnistään painamalla joystickia.

⑤ Valikkonäppäin

Päävalikkoon siirytään valikkonäppäintä painamalla. Sovelluksesta toiseen siirytään painamalla näppäintä pitkään (s. 9).

⑥ Soitonäppäin

Näytöllä näkyvään numeroon tai näytöllä näkyvälle henkilölle soittaminen, puheluihin vastaaminen. Valmiustilassa: Viimeisimpien puhelujen näyttö.

⑦ Päälle/Pois/Lopeta-näppäin


Painallus: Puhelun lopetus ja paluu valmiustilaan.

Valikoissa: Paluu edelliselle valikkotasolle.

Pitkä painallus:

Puhelin päälle tai pois päältä.

Valikoissa: Paluu valmiustilaan.

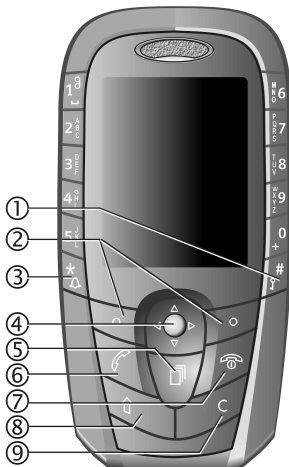

⑧ Muokkaa-näppäin

Muokkaustoiminnot sisältävän tekstivalikon avaus.

Luetteloissa: Kohteiden valinta tai valinnan poisto pitämällä näppäin painettuna ja painamalla/liikuttamalla joystickia.

Muokkaustilassa: Merkkien valinta tai valinnan poisto pitämällä näppäin painettuna ja painamalla/liikuttamalla joystickia.


⑨ Poistonäppäin

Valittujen kohteiden poisto muokkaustilassa tai omissa luetteloissa.


SIM-kortin/akun asennus

Operaattoriltasi saat SIM-kortin, johon on tallennettu liittymäsi kaikki tärkeät tiedot. Jos SIM-korttisi on luottokortin kokoinen, irrota siitä pienempi osa erilleen ja poista mahdolliset muoviosat.


- Paina lukkoa ① ja irrota kansi nuolen suunnassa ②.

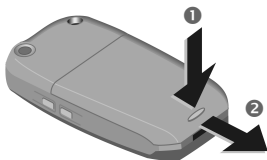


- Nosta akku irti ③.

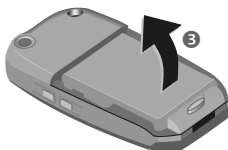

- Aseta SIM-kortti paikalleen kosketuspinnat **alaspäin**. Paina ensin sivusta ④ ja sitten vastimeen saakka ⑤ (varmistaa, että SIM-kortin viisto kulma on asetettu oikein).

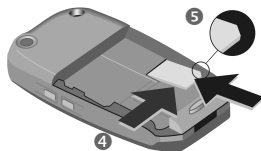

- Aseta akku puhelimeen ⑥.

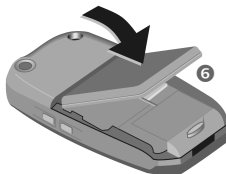

- Sulje kansi päinvastaisessa suunnassa kuin kohdassa ②.

Tärkeää

Sulje puhelin aina ennen kuin irrotat akun! Puhelin tukee vain 3-voltisia SIM-kortteja. Jos käytät vanhempaa korttia, ota yhteys operaattoriisi.

Hätäpuhelu (SOS)

Soita hätänumeroon vain hätätapauksessa!

Avaa puhelin ja varmista, että yhteys verkkoon on käytettävissä.



Siirry valmiustilaan valikosta tai sovelluksesta.



Näppäile hätänumero (esim. Suomen 112 tai muu virallinen hätänumero).



Soita numeroon.

Voit soittaa hätänumeroon mistä tahansa verkosta myös ilman SIM-korttia ja PIN-koodia (ei ole mahdollista kaikissa maissa).

Akun lataus

Akkua ei ole ladattu valmiiksi täyteen. Kytke laturin johto puhelimen pohjaliittimeen ja verkkolaite pistorasiaan. Lataa vähintään kaksi tuntia.

Näytön symboli latauksen aikana



Akku latautuu.

Latausaika

Tyhjä akku latautuu täyteen noin 3 tunnissa. Lataaminen on mahdollista vain, kun ympäristön lämpötila on 5 °C - 40 °C. Jos lämpötila on 5 °C rajan yli tai ali, latauksen symboli varoittaa vilkkumalla. Verkkolaitteessa annettua jännitettä ei saa ylittää.

Lataussymbolia ei näy

Kun akku on täysin tyhjä, lataussymboli ei näy heti, kun laturi kytketään puhelimeen. Symboli tulee näkyviin 2 tunnin kuluessa. Tässä tapauksessa akku latautuu täyteen 3-4 tunnissa.

Käytä ainoastaan toimitukseen kuuluvaa laturia!

Näytön symbolit käytön aikana

Akun varauksen määrä käytön aikana (tyhjä-täysi):



Kun akku on lähes tyhjä, kuulet varoitusäänen.

Tärkeää

Laturi lämpenee, kun se on käytössä pitkään. Tämä on tavallista ja vaaratonta.

Käyttöajat

Valmiusaika on jopa 200 tuntia ja puheaika jopa 240 minuuttia, verkko-olosuhteista ja käytettävästä riippuen.

Käyttöohje

Puhelimen toimintoja kuvataan seuraavilla symboleilla:



Numeroiden tai kirjainten näppäily.



Päälle/Pois/Lopeta-näppäin.



Soitonnäppäin.



Valintanäppäimet.



Muokkaa-näppäin.



Poistonäppäin.



Valikonäppäin.




Näytön selaus sekä kansioiden ja sovellusten avaus joystickilla.



Toiminto on operaattorin tarjoama ja saattaa edellyttää rekisteröitymistä.

Valikossa siirtyminen

Joystick

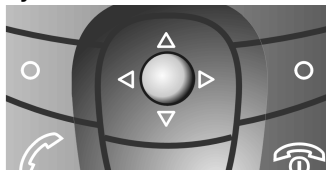

Kohdistinta siirretään valikoissa ja luetteloissa liikuttamalla joystickia vasemmalle, oikealle, ylös ja alas.

Valitut kansiot avataan ja sovellukset käynnistetään painamalla joystickia lyhyesti.

Valikko

Valikossa avataan tärkeimmät sovellukset.



Avaa valikko painamalla valikkonäppäintä.

Yksilöllisen valikon luominen

Voit järjestää sovellukset ja kansiot miten haluat. Valitse kohde ja sitten:

Valinnat ► Siirrä

Valitun kohteen vieressä näkyy merkki. Siirrä kohde kohdistimella uuteen paikkaan ja paina **OK**.

Valitun kohteen siirto kansioon:

Valinnat ► Siirrä kansioon

Kansioluettelo näkyy näytöllä (paitsi jos kansioita ei ole). Voit siirtää kohteen kansioista haluamallesi kansiotasolle. Valitse kohdekansio ja paina **OK**.

Valikon toiminnot

Avaa, Luettelo, Siirrä, Siirrä kansioon, Uusi kansio, Poistu.

Sovellusten selaaminen

Jos monta sovellusta on käynnissä yhtä aikaa, voit siirtyä sovelluksesta toiseen.



Paina pitkään valikkonäppäintä.

Käynnissä olevien sovellusten luettelo näkyy näytöllä. Selaa haluamasi sovelluksen kohtaan ja siirry siihen painamalla joystickia.

Tärkeää

Jos liian monta sovellusta on auki yhtä aikaa, puhelin saattaa sulkea niitä muistiasäästääkseen. Tallentamattomat tiedot tallentuvat automaattisesti ennen kuin sovellus suljetaan.

Tiedonhaku

Puhelimessa on yksi hakutoiminto, joka toimii kaikissa tilanteissa. Joissakin sovelluksissa hakukenttä näkyy automaattisesti. Jos kenttä ei näy, ota se käyttöön seuraavasti:

Valinnat ► Etsi

Etsi kohde näppäilemällä hakukenttään kirjaimia. Puhelin käynnistää haun automaattisesti ja näyttää hakutulokset. Anna tarkka hakusana, jotta saat paremman hakutuloksen. Hakutulos avataan painamalla joystickia.

Puhelin päälle tai pois




Puhelin kytketään **päälle** painamalla Päälle/Pois/Lopeta-näppäintä **pitkään**.

Puhelin kytketään **pois päältä** painamalla Päälle/Pois/Lopeta-näppäintä **pitkään valmiustilassa**.

PIN-koodin näppäily

Voit suojata SIM-kortin 4-8-numeroisella PIN-koodilla.



Näppäile PIN-koodi numeronäppäimillä. Koodi näkyy näytöllä tähtinä turvallisuussyistä. Virheet korjataan painamalla .




Vahvista koodi painamalla **OK**. Verkkoyhteyden muodostaminen kestää muutamana sekunnin.

Näytöllä saattaa näkyä värikkäitä tai kirkkaita pisteitä. Ne liittyvät näytön rakenteeseen.

Valmiustila

Kun operaattorin nimi näkyy näytön yläreunassa, puhelin on **valmiustilassa** ja **käyttövalmis**.

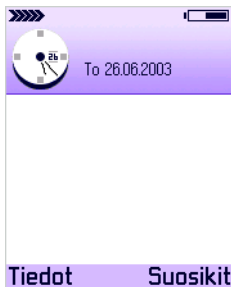

Näytön symbolit:

Vastaanottosignaalin voimakkuus



Voimakas vastaanottosignaali.



Heikko signaali huonontaa puhelun laatua ja saattaa katkaista yhteyden. Vaihda paikkaa.

Akun varauksen määrä

Akun varauksen 7 tasoa, esim.:



Puolillaan.



Täysi.

Yleistä

Puhelin ja SIM-kortti on suojattu tunnusluvuilla (koodeilla) luvattoman käytön estämiseksi.

Säilytä tunnusluvut varmassa tallessa kuitenkin niin, että löydät ne itse tarvittaessa.

PIN-koodi Suojaa SIM-korttia (henkilökohmainen tunnusluku).

PIN2-koodi Tarvitaan erikois-SIM-kortissa hintanäytön ja erikoistoimintojen asetuksiin.

PUK PUK2 Avainkoodi, jolla avataan vääran PIN-koodin takia lukittu SIM-kortti.

Turva-koodi Suojaa puhelinta. Turvakoodin tehdasasetus on **12345**. Voit vaihtaa turvakoodiksi minkä tahansa numeroyhdistelmän.

Turva-asetusvalikon avaus:



- Asetukset ➤ Asetukset
- Suojaus ➤ Puhelin ja SIM
- Valitse toiminto:

PIN-koodin kysely

PIN-koodia kysytään yleensä aina, kun puhelin avataan. Voit valita PIN-kyselyn pois käytöstä. Tällöin vaarana on kuitenkin, että joku voi käyttää puhelintasi luvatta.

PIN-koodi

Voit vaihtaa PIN-koodin mihin tahansa 4-8-numeroiseen tunnukseen, jonka muistat helposti.

PIN2-koodi

(Näkyv vain, kun PIN2 on käytössä) PIN2 vaihdetaan samalla tavalla kuin kohdassa **PIN-koodi**.

Turvakoodi

Voit vaihtaa turvakoodin mihin tahansa enintään 5 numeroiseen tunnukseen. Turvakoodin tehdasasetus on **12345**.

Jos turvakoodi näppäillään väärin kolme kertaa peräkkäin, kaikkien koodilla suojattujen sovellusten käyttö estetään. Ota yhteys Siemensin asiakaspalveluun (s. 91).

SIM-kortin lukituksen avaus


Jos PIN-koodi näppäillään väärin kolme kertaa peräkkäin, SIM-kortti lukkiutuu. Näppäile tällöin SIM-kortin yhteydessä operaattorilta saamasi PUK-koodi (MASTER PIN) ohjeiden mukaan. Jos olet kadottanut PUK-koodin (MASTER PIN), ota yhteys operaattoriisi.


Numeron valinta

Puhelimen on oltava päällä (valmiustilassa).



Näppäile numero (aina myös suuntanumero).

 Lisää ulkomaansuunnan etumerkki +.

 **Lyhyt** painallus poistaa edellisen merkin, **pitkä** painallus koko puhelinnumeron.



Soita numeroon painamalla soittonäppäintä.

Soittaminen osoitekirjasta

Avaa **Osoitekirja** painamalla joystickia tai liikuttamalla sitä alaspäin (valmiustilassa)

Tai



Osoitekirja

Valitse osoitekirjan tieto.



Soita numeroon painamalla soittonäppäintä.

Lisätietoja, s. 20.

Tärkeää

Voit määrittää puhelinnumeroiden pikavalinnan näppäimiin 2-9 (s. 69).

Puheluun vastaaminen

Puhelimen on oltava päällä (valmiustilassa).



Paina.

Tai



Paina **Vastaa**.

Soittajan numero näkyy näytöllä, jos verkko tunnistaa soittajan. Jos soittaja on tallennettu osoitekirjaan, hänen nimensä tai kuvansa näkyy näytöllä.

Puhelun lopetus



Paina Lopeta-näppäintä.

Tärkeää

Lopeta puhelu painamalla Lopeta-näppäintä myös silloin, kun toinen osapuoli on jo katkaissut puhelun.

Soittotoiminnot

Lisää osoitekirjaan (**Luo uusi, Päivitä tiedot**), **Soita, Lähetä** (Tekstiviesti/Multimedia-viesti).

Puhelun hylkääminen



Paina Lopeta-näppäintä. Soittaja kuulee varattu-äänen.

Jos soitonsiirto on asetettu, puhelu siirtyy toiseen numeroon (s. 77).

Koputuspalvelu

Palvelu on operaattorin tarjoama ja saattaa edellyttää rekisteröitymistä ja puhelimen lisäasetuksia (s. 69).

Kuulet koputusäänen, jos sinulle soitetaan, kun puhut toista puhelua.

Valitse seuraavista:



Vastaa uuteen puheluun painamalla **Soita**. Meneillään oleva puhelu asetetaan pitoon.



Lopeta meneillään oleva puhelu painamalla Lopeta-näppäintä lyhyesti tai lopeta molemmat puhelut painamalla näppäintä pitkään. Tai:

Valinnat ➤ **Lopeta kaikki**


Jos toinen puhelu on pidossa:



Siirry toiseen puheluun painamalla **Vaihda**.

Neuvottelu

Voit soittaa peräkkäin jopa 5 henkilölle ja yhdistää puhelut neuvotteluksi. Palvelu on operaattorin tarjoama ja saattaa edellyttää rekisteröitymistä.

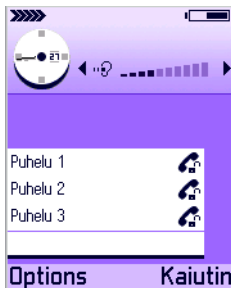

Kun yhteyks on muodostettu:



Näppäile uusi numero tai hae se **osoitekirjasta** (s. 20).



Paina soittonäppäintä.

Ensimmäinen puhelu asetetaan pitoon automaattisesti. Kun uusi yhteys on muodostettu, yhdistä soittaja neuvotteluun:

Valinnat ➤ **Neuvottelu**

Lisää muut osallistujat samalla tavalla ja valitse sitten:

Valinnat ➤ **Liitä neuvotteluun**

Yksityinen

Voit valita yksityisneuvottelun yhden osallistujan kanssa:

Valinnat ➤ **Neuvottelu** ➤ **Yksityinen**

Valitse henkilö.



Paina **Yksityinen**.

Voit keskustella valitsemasi henkilön kanssa kahden sillä välin kun neuvottelun muut osallistajat jatkavat omaa neuvotteluaan.

Yksityisneuvottelun lopetus ja paluu neuvotteluun:

Valinnat ➤ **Liitä neuvotteluun**

Osallistujan poistaminen

Osallistujan poistaminen neuvottelusta:

Valinnat ➤ **Neuvottelu**
➤ **Poista osallistuja**

Valitse osallistuja.



Paina **Poista**.

Toiminnot puhelun aikana

Mykistä/Poista mykistys, **Lopeta puhelu**, **Lopeta kaikki**, **Puhelu pitoon/Poista pidosta**, **Vaihda**, **Neuvottelu**, **Liitä neuvotteluun**, **Yksityinen**, **Poista osallistuja**, **Siirrä edelleen**, **Vastaa**, **Hylkää**, **Lähetä DTMF**, **Kaiutin käyttöön**

Tärkeimmät toiminnot:

Mykistä/Poista mykistys

Mikrofoni päälle tai pois päältä. Kun mikrofoni on pois päältä, puhelun toinen osapuoli ei kuule sinua (mykistys).

Siirrä edelleen

Ensimmäinen ja toinen puhelu yhdistetään. Molemmat puhelut loppuvat sinun osaltasi.

Lähetä DTMF

Voit näppäillä ohjauskoodeja (numeroita) puhelun aikana puhelinvastajan kaukokyselyä varten. Numerot siirtyvät automaattisesti DTMF-ääninä (ohjauskoodeina).



Yksi painallus: tähti *.



Yksi painallus: ruutu #.



Useampi painallus: noin 2 sekunnin tauko, jonka merkinä näytöllä on "p".

"w", jos haluat, että loppuja numeroita ei lähetä ennen kuin painat uudelleen **Lähetä** puhelun aikana.



Lähetä koodi painamalla OK.

Tärkeää

Ohjauskoodien tallennus **Osoitekirjan** tiedoksi, katso s. 20.

Äänenvoimakkuuden säätö

Ääntä säädetään hiljaisemmalle tai kovemmalle liikuttamalla joystickia vasemmalle tai oikealle puhelun tai soittoaänen aikana.

Äänenvoimakkuutta säädetään samalla tavalla, kun kuuloke on liitetty puhelimeen.

Kaiutin

Kaiutin päälle tai pois päältä puhelun aikana:

Paina sivunäppäintä



Tai

Valinnat ► Kaiutin käyttöön/
Puhelin käyttöön

Soittajan ääni kuuluu sisäisestä kaiuttimesta. Toiminto on kätevä myös silloin, kun tarvitset puhelun aikana sovellusta, esim. kalenteria tai muistikirjaa.

Yleistä

Voit kirjoittaa tekstiä kahdella tavalla:

- Näppäilemällä tavalliseen tapaan. Paina numeronäppäintä useasti, kunnes haluamasi merkki näkyy näytöllä.
- T9-tekstinsyötön avulla. Kirjoita sana painamalla kutakin numeronäppäintä vain kerran.

Tavallinen kirjoitus

Tavallisen kirjoituksen käyttöönotto:



Paina.

Kirjaimet Valitse.

Paina numeronäppäintä useasti, kunnes haluamasi merkki näkyy näytöllä. Odota, kunnes kohdistin näkyy kirjoittamasi merkin oikealla puolella. Kirjoita sana loppuun merkki kerallaan.

Numerot ovat näppäimissä kirjainten jälkeen. Numeroiden perässä on muissa kielissä käytettyjä erikoismerkkejä.

T9-tekstinsyöttö

Vaihtaminen T9-tilaan:



Paina.

Sanakirja käyttöön
Valitse.

Kun T9-tekstinsyöttö on päällä, näytöllä näkyy: **T9**

T9 pääättelee oikean sanan yksittäisistä kirjaimista käyttämällä laajaa sanakirjaa. Näyttö muuttuu jatkuvas- ti näppäilyn aikana.

Kirjoita sana kokonaan katsomatta näytölle.

Paina vain **kerran** näppäintä, jossa on haluamasi kirjain, esim. "talo":



Kirjoitettava sana näkyy alleviivattuna. Jos sana on oikea, siirrä kohdistin oikealle tai lisää välilyönti.

Jos alleviivattu sana on väärä:



Hae sanakirjan ehdotukset painamalla useasti **Seur. T9**.

Voit lisätä uuden sanan sanakirjaan.



Paina **Kirjoita** ja kirjoita uusi sana. Tallenna se sanakirjaan painamalla **OK**.

Yleisohjeita



Välilyönti ja sanan loppu.



Rivinvaihto painamalla kaksi kertaa **lyhyesti**.



Välimerkit useilla **lyhyillä** painalluksilla.



Piste.



Kohdistimen vasemmanpuoleisen merkin poisto.



Erikoismerkkien valinta taulukosta.



Vaihto (kirjoitustilasta riippuen):

abc/T9abc – Kaikki pieniä kirjaimia.

Abc/T9Abc – Iso alkukirjain, muut pieniä.

ABC/T9ABC – Kaikki isoja kirjaimia.

Pitkä painallus:

123 – Numerotila.

Kirjoitustila näkyy näytön yläreunassa.

Numerot painamalla numeronäppäintä pitkään.



Sanakirjan toiminnot

Valittavana on eri toimintoja tilanteen mukaan.



Sanakirjan toimintojen avaus.

Sanavaihtoehdot

T9:n sanaehdotukset.


Lisää sana Sanan lisääminen sanakirjaan (enint. 32 kirjainta). Jos sanakirja on täynnä, uusi sana korvaa vanhimman.


Numerot Vaihto numerotilaan.

Lisää merkki Erikoismerkkien valinta taulukosta.

Tekstinsyöttökieli Sanakirjan kielen valinta. Jos sanakirjaa ei ole, katso **Tekstinsyöttökieli**, s. 68.


Kopioi Valitun tekstin kopiointi leikepöydälle. Tekstin valinta:

 Paina pitkään ja valitse sanat liikuttamalla joystickilla vasemmalle tai oikealle tai valitse rivit liikuttamalla ylös tai alas.

 Paina edelleen ja paina **Kopioi**.

Leikkaa  Avaa valikko painamalla **lyhyesti**, leikkaa valitsemalla **Leikkaa** ja kopioi teksti leikepöydälle.

Liitä Tekstin liittäminen leikepöydältä:

 Paina pitkään, paina sitten **Liitä**.



Valitun tekstin poisto asiakirjasta.

Yleistä

Osoitekirjaan voit tallentaa nimiä, puhelinnumeroita ja muita osoitetietoja. Voit lisätä tietoon äänivalinnan, haluamasi soittoäänen tai pikkukuvan.



Osoitekirjan avaaminen

Paina joystickia (valmiustilassa)

tai



➤ Osoitekirja

Uusi tieto



➤ Osoitekirja ➤ Valinnat
➤ Lisää uusi nimi



Kirjoita ainakin nimi ja puhelinnumero.
Tekstin kirjoitus, s. 16.



Tallenna uusi tieto painamalla OK.

Mustermann Thilo

Etunimi
Thilo

Sukunimi
Mustermann

Yritys
Siemens

Tehtävänimike

Valinnat
Valmis

Tietojen lisääminen SIM-kortille



Voit kopioida tietoja SIM-kortin hakemistosta puhelimen muistissa olevaan **osoitekirjaan**. Voit lisätä tietoja myös myöhemmin.



➤ SIM

Avaa SIM-hakemisto ja valitse kopioitava nimi.

Valinnat ➤ Kopioi osoitekirjaan

Tietojen kopiointi **osoitekirjasta** SIM-kortille: Avaa tieto ja valitse numero:

Valinnat ➤ Kopioi SIM-kortille

Osoitekirjan toiminnot

Avaa, Soita, Kirjoita viesti (Tekstiviesti/ Multimediamiesti/Sähköpostiviesti), Lisää uusi nimi, Muokkaa, Poista, Lisää toinen, Lisää ryhmään, Kuuluu ryhmiin, Valitse/ Poista valinta, Valitse kaikki/Poista kaikki valinnat, Lähetä käyntikortti (Tekstiviesti/ Sähköposti/ Bluetooth/ Infrapuna), Osoitekirjan tiedot, Muisti, Äänitunnisteet, Poistu.

Tiedon muokkaaminen

Valitse muokattava tieto.

Valinnat ► Muokkaa



Tee muutokset.



Tallenna muutokset painamalla **OK**.

Tiedon poistaminen

Valitse poistettava tieto.

Valinnat ► Poista

Useamman tiedon poisto

Valitse poistettavat tiedot.

Valinnat ► Valitse

Tai

Valinnat ► Valitse kaikki

Poistettavien tietojen kohdalla on merkki. Valitse halutessasi lisää tietoja. Kaikkien valittujen tietojen poisto:

Valinnat ► Poista

Kenttien lisääminen ja poistaminen

Osoitekirjan tietoja varten on käytössä lisäkenttiä. Avaa tieto ja lisää tai poista kenttä valitsemalla:

Valinnat ► Muokkaa

Valitse muokkaustilassa:

Valinnat ► Lisää tietoja/Poista tieto

Muuta kentän nimi valitsemalla **Muuta otsikkoa**.

Kuvan lisääminen

Voit lisätä kahdenlaisia kuvia osoitekirjan tietoihin. Katso myös **Kamera**, s. 46.

Pikkukuva

Kuva näkyy näytöllä, kun numerosta soitetaan. Tiedon avaaminen:

Valinnat ► Muokkaa

Valitse muokkaustilassa:

Valinnat ► Lisää pikkukuva

Valitse pikkukuva.

Kuva

Voit lisätä tietoon kuvan. Avaa tieto, avaa kuvan esikatselu liikuttamalla joystickia oikealle ja valitse:

Valinnat ► Lisää kuva

Ohjauskoodien (DTMF) lisääminen

DTMF-kenttä lisään osoitekirjan tietoon muokkaustilassa:

Valinnat ► Lisää tietoja ► DTMF



Näppäile ohjauskoodi (DTMF).

Soita koodinumerolla. Kun yhteys on muodostunut, valitse DTMF-kenttä ja paina OK.

Muokkaustoiminnot

Lisää pikkukuva/Poista pikkukuva, Lisää tietoja/Poista tieto, Muuta otsikkoa, Poistu.

Osoitekirjan tietoon soittaminen



► Osoitekirja

Valitse tieto ja paina joystickia.

Jos numeroita on useita, valitse oikea numero luettelosta.



Paina.

Tiedon näyttö

Katselutilassa näkyvät kaikki täydet tietokentät. Katselutila avataan liikkuttamalla joystickia oikealle.

Valitse tieto ja paina joystickia.

Tai

Valinnat ► Avaa

Katselutilan toiminnot

Soita, Kirjoita viesti (Tekstiviesti/Multimediaviesti/Sähköpostiviesti), Muokkaa, Poista, Ensimmäiset tiedot, Lisää äänitunniste/Äänitunnisteet, Määritä pikavalinta/Poista pikavalinta, Soittoääni, Kopioi SIM-kortille, Lähetä käyntikortti: (Tekstiviesti/Sähköposti/Bluetooth/Infrapuna), Poistu.

Vakionumeroiden ja -osoitteiden määrittäminen

Jos osoitekirjan tieto sisältää useita puhelinnumeroita tai sähköposti-osoitteita, voit määrittää vakionumeron ja vakio-osoitteen. Näin voit soittaa numeroon ja lähettää viestit nopeammin.

Avaa tieto.

Valinnat ► Ensimmäiset tiedot

Näytölle avautuvassa valikossa on seuraavat toiminnot:

- Puhelinnumero
- Tekstiviestinumero (SMS)
- Multimediaviestinumero/-osoite (MMS)
- Sähköpostiosoite

Valitse numero tai osoite ja:



Paina **Valitse**. Kaikki valitut numerot/osoitteet näkyvät. Valitse vakionumero tai -osoite.

Ryhmät

Kun **osoitekirjassa** on paljon tietoja, voit järjestää ne ryhmiin ja nopeuttaa osoitekirjan käyttöä. Voit lähettää ryhmille myös tekstiviestejä ja sähköpostia.

Uusi ryhmä

Avaa osoitekirja:



➤ **Osoitekirja**

Avaa ryhmäluettelo liikuttamalla joystickia oikealle.

Valinnat ➤ **Uusi ryhmä**



Näppäile ryhmän nimi.



Paina **OK**.

Uuden ryhmän jäsenen lisääminen

Avaa osoitekirja:



➤ **Osoitekirja**

Valitse tieto.

Valinnat ➤ **Lisää linkit ryhmään**

Valitse oikea ryhmä.



Paina **Lisää linkit ryhmään**.

Useamman uuden jäsenen lisääminen

Avaa osoitekirja.



➤ **Osoitekirja**

Avaa ryhmäluettelo liikuttamalla joystickia oikealle. Valitse ja avaa ryhmä.

Valinnat ➤ **Lisää osallistujia**

Valitse tieto painamalla joystickia. Lisää muut uudet jäsenet samalla tavalla.



Lisää valitut tiedot ryhmään painamalla **OK**.

Ryhmän jäsenten poistaminen

Avaa osoitekirja:



► **Osoitekirja**

Avaa ryhmäluettelo liikuttamalla joystickia oikealle. Valitse ja avaa ryhmä. Valitse poistettava tieto.

Valinnat ► **Poista ryhmästä**



Paina **Kyllä**.

Ryhmätöiminnot

Avaa, Uusi ryhmä, Poista, Muuta nimeä, Soittoääni, Osoitekirjan tiedot, Muisti, Äänitunnisteet, Poistu

Tärkeimmät toiminnot:

Osoitekirjan tiedot

Muisti

Osoitekirjan tietojen/ryhmien määrä.

Soittoääni

Valitse ryhmälle oma soittoääni.

Äänitunnisteet

Kaikki tiedot, joissa on äänitunniste. Muuta painamalla **Valinnat**.

Äänivalinta



Voit soittaa 30 puhelinnumeroon sanomalla henkilön nimen. Äänivalinnat on tallennettava puhelimen muistiin (ei SIM-kortille!).

Vinkkejä äänivalinnan käyttöön:

- Äänitunnisteet perustuvat puhujan ääneen, eivät kieleen.
- Taustamelu saattaa häiritä äänitunnisteen käyttöä.
- Pitkät nimet on helpompi tunnistaa. Samankaltaiset nimet kannattaa ääntää selvästi, jotta ne erottuvat toisistaan.
- Kaiutin on käytössä, kun äänivalinta on päällä.

Äänitys

Avaa **osoitekirja** ja valitse tieto.

Avaa tieto ja valitse numero.

Valinnat ► **Lisää äänitunniste**



Paina **Aloita**.

Sano nimi äänimerkin jälkeen. Ennen varsinaisen tunnisteen äänitystä voit harjoitella kaksi kertaa. Odota, kunnes puhelin toistaa nimen ja tallentaa sen automaattisesti.



Paina **Lopeta**, jos et halua tallentaa äänitunnistetta.



Äänitunnisteen äänityksen aikana osoitekirjan tiedon vieressä näkyy symboli.

Käyttö

Paina äänivalinnan käynnistävää näppäintä puhelimen sivussa.



Kuulet lyhyen merkkiäänen. Sano nimi. Puhelin toistaa äänitunnisteen ja näytöllä näkyy henkilön numero ja nimi. Numeroon soitetaan 1,5 sekunnin kuluessa.



Paina **Lopeta**, jos et halua soittaa numeroon.

Muokkaustoiminnot

Kuuntele, Poista, Vaihda

Tärkeää

Äänitunnisteluettelon avaus:

Valinnat ► Osoitekirjan tiedot
► Äänitunnisteet

Äänitunnisteen valinta ja kuuntelu:

Valinnat ► Kuuntele

Soittoäänien lisääminen

Voit määrittää soittoäänien ryhmille ja yksittäisille soittajille. Kun henkilö tai ryhmän jäsen soittaa, soittoääni kuuluu.

Tärkeää

Edellytyksenä on, että verkko tunnistaa soittajan (katso myös **Oman nron lähetys**, s. 69).

Avaa **Osoitekirja** ja valitse tieto.
Avaa tieto.

Tai

Avaa ryhmäluettelo liikuttamalla joystickia oikealle.

Sen jälkeen

Valinnat ► **Soittoääni**

Valitse soittoääni.



Paina **Valitse**.

Tärkeää

Ryhmälle valittu soittoääni kuuluu kaikkien ryhmän tietojen puhelujen yhteydessä, ja se korvaa tiedolle aiemmin valitun soittoäänin.

Käyntikortti

Voit tallentaa tiedon omaksi käyntikortiksesi ja lähettää sen tekstiviestinä tai sähköpostitse vCard-muodossa. Voit myös siirtää käyntikortin toiseen laitteeseen IrDAn tai Bluetoothin kautta.

Avaa **osoitekirja** ja valitse tieto.

Valinnat ► **Lähetä käyntikortti**

Valitse lähetystapa:

Tekstiviesti, s. 28,

Sähköposti, s. 29,

Bluetooth™, s. 78,

Infrapuna, s. 81.

Yleistä



Puhelin tallentaa puhelutiedot luetteloihin, joista ne löytyvät helposti. Lisäksi se luetteloi kaikki tekstiviestit, datayhteydet ja faksi-/datapuhelut.

Viime puhelut



► Tiedot ► Viime puhelut

Valitse puhelutietojen luettelo:

Ei vastatut puhelut



Luetteloon sopii jopa 20 puhelua, joihin et ole vastannut. Numeroihin on helppo soittaa tästä valikosta.

Edellytys: Verkko tunnistaa soittajan.

Vastatut puhelut



Luetteloon sopii jopa 20 vastattua puhelua.

Edellytys: Verkko tunnistaa soittajan.

Soitetut puhelut

Luettelossa on 20 numeroa, joihin olet viimeksi soittanut tai yrittänyt soittaa.

Muokkaustoiminnot

Soita, Poimi numero, Poista, Tyhjennä lista, Lisää osoitekirjaan, Poistu

Puhelutietojen luettelo



► Tiedot

Kaikki puhelut selaamalla oikealle.

Luettelon kuvakkeet:



Ei vastatut puhelut.



Vastatut puhelut.



Soitetut puhelut.

Puhelutietojen toiminnot

Näytä tiedot, Tyhjennä tiedot, Suodata, Lisää osoitekirjaan, Asetukset, Poistu.

Tärkein toiminto:

Suodata-toiminnolla näet yksityiskohtaiset tiedot luettelosta.

Puhelujen kestot

Soitettujen ja vastattujen puhelujen kesto.

Luettelot:

Viime puhelu, Soitetut puhelut, Vastatut puhelut, Kaikki puhelut

Tärkeää

Meneillään olevan puhelun kesto asetetaan näkyviin seuraavasti:

Valinnat ► Asetukset

► Näytä puhelun kesto

► Kyllä

Puh. hinnat

Voit tarkistaa edellisen puhelun tai kaikkien puhelujen hintatiedot.

Operaattorin määrittämä hintaraja

Operaattori voi määrittää erikois-SIM-korttien hinta- tai aikarajan, jonka jälkeen puhelimella ei voi enää soittaa.

Jäljellä olevat sykäykset näkyvät puhelun aikana ja valmiustilassa. Etukäteen maksettujen prepaid-korttien näyttö saattaa vaihdella operaattorista riippuen.

Oma hintaraja

(Vaatii PIN2-koodin)

Valinnat ➤ Asetukset
 ➤ Hintarajoitus käytössä
 ➤ Käytössä ➤ OK

Näppäile sykäys- tai hintaraja edellä olevan **Hinnan esitys** -asetuksen mukaan.

GPRS-datalaskuri



➤ Tiedot ➤ GPRS-laskuri

GPRS-laskurin avulla voit tarkistaa GPRS-yhteyden aikana lähetetyn ja vastaanotetun datan määrän.

Puhelutietojen toiminnot

Eri tilanteissa ja valikoissa on käytössä eri toimintoja:

Avaa, Nollaa laskurit, Nollaa laskurit, Poista viime puhelut, Asetukset, Poistu

Tärkeimmät toiminnot:

Poista viime puhelut:

Voit poistaa **kaikki** puhelutietojen luettelot.

Asetukset:

- **Tietojen voimassaolo:** Ei, 1, 10 tai 30 päivää.
- **Näytä puhelun kesto** Meneillään olevan puhelun aikana: **Kyllä/Ei**
- **Hinnan esitys** (Vaatii PIN2-koodin): **Rahana/Sykäyksinä**
- **Puhelujen hintaraja** (Vaatii PIN2-koodin): **Ei käytössä, Käytössä** (katso edellä).

Yleistä



Voit vastaanottaa ja lähettää viestejä seuraavissa muodoissa:

- tekstiviestinä (SMS),
- dataviestinä,
- multimediaviestinä (MMS),
- sähköpostina,
- Bluetoothin tai infrapunaa kautta.

Lisäksi voit vastaanottaa tiedotteita (CB-viestejä) sekä WAP-palveluviestejä.

Viestitoiminnot

Valittavana olevat toiminnot riippuvat paikasta ja tilanteesta.

Avaa, Luo viesti (Tekstiviesti, Multimediaviest, Sähköpostiviesti), Muodosta yhteys, SIM-kortin viestit, Tiedotteet, Palvelukäskyt, Asetukset, Poistu

Uudet viestit

Tekstiviestit (SMS)

Voit lähettää ja vastaanottaa puhelimellasi erityispitkiä tekstiviestejä (jopa 760 merkkiä), jotka koostuvat automaattisesti useista normaalipituisista viestistä (ota huomioon hinta).

Operaattorista riippuen voit lähettää tekstiviestitse myös sähköpostia sekä fakseja (muuta tarvittaessa asetuksia, s. 35).

Tekstiviestin kirjoitus


Viestit ➤ **Luo viesti**
➤ **Tekstiviesti**

Lisää vastaanottaja kenttään
Vast.ott.-kenttään:

- Avaa osoitekirja painamalla joystickia, valitse/poista vastaanottaja(t). Palaa viestiin painamalla **OK**. Mikäli vastaanottajalla on useampi puhelinnumero, valitse niistä yksi.
- Näppäile puhelinnumero
- Kopioi vastaanottaja toisesta sovelluksesta (**Kopioi**, katso s. 17).

Siirry alas viestikenttään ja kirjoita viesti (s. 16).

Näytön ylälaidassa on merkkilaskuri, josta näet käytettyjen merkkien ja tekstiviestien määrän.

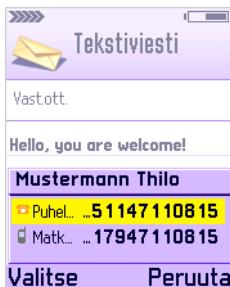

Viestin lähetyks:

Valinnat ► Läheta

Viestin tallennus (myöhempiä lähetyksiä varten):



Tallenna viesti Luonnokset-kansioon painamalla Sulje.

Tekstiviestitoiminnot

Lähetä, Lisää vastaanottaja, Lisää (Piirroskuva, Viestipohja), Poista, Viestin tiedot, Lähetysvalinnat (s. 35), Poistu.

Dataviestit

Dataviestit (Smart Messaging) ovat tekstiviestejä, jotka voivat sisältää dataa. Voit lähettää siinä käyntikortin (vCard, s. 24) tai kalenterimerkin (vCalendar, s. 55). Voit lisäksi vastaanottaa esim. tietoja WAP-palveluasetuksista, soittoaänen tai verkon tunnuksen (logon).

Multimediaiviestit (MMS)

Voit liittää multimediaiviestiin (MMS, Multimedia Messaging Service) tekstiä, kuvia, ääniä sekä videoleikkeitä, ja lähettää viestin joko toiseen matkapuhelimeen tai sähköpostiin.

Puhelimesi asetuksista riippuen saat joko automaattisesti koko multimediaiviestin tai ilmoituksen viestin tallentamisesta verkkoon. Ilmoituksesta käy ilmi viestin lähettäjä sekä viestin koko. Voit ladata viestin puhelimeesi ja lukea sen.

Kysy operaattorilta, tukeeko se multimediaiviestipalvelua. Palvelun käyttäjäksi on mahdollisesti rekisteröidyttävä erikseen.

Tärkeää

Ainoastaan multimediaiviestipalveluja tukevat laitteet voivat vastaanottaa multimediaiviestejä.

Multimediaiviesti voi sisältää useita tekstistä, musiikista ja kuvista koostuvaa sivua.

Tekstin voi kirjoittaa T9-tuella (s. 16).

Voit liittää viestiin myös **Kuvan**, joka on otettu Kamera-toiminnolla tai vastaanotettu viestissä. Kuvan enimmäiskoko (640 x 480 pikseliä) pienentyy näytön kokoiseksi.

Äänite lähetetään ja vastaanotetaan MIDI- tai AMR-tiedostona.

Videoleike voidaan tallentaa videokameralla, joka löytyy seuraavasta:



► Kamera ► Video

Lisätietoja videokamerasta löydät osoitteesta: www.my-siemens.com/sx1

Multimediaiviesti on eräänlainen multimediaesitys.

Multimediaviestin luominen

Viestit ► **Luo viesti** ► **Multimedia**

Vastaanottajan lisääminen

Vast.ott.-kenttään:

- Avaa osoitekirja painamalla joystickia, valitse/poista vastaanottaja(t).
Palaa viestiin painamalla **OK**.
Mikäli vastaanottajalla on useampi puhelinnumero tai sähköpostiosoite, valitse niistä yksi.
- Kirjoita puhelinnumero.
- Kopioi vastaanottaja toisesta sovelluksesta (**Kopioi**, katso s. 17).

Siirry alas viestikenttään ja kirjoita teksti (s. 16).

Kuvan, ääni- tai videoleikkeen tai viestipohjan lisääminen viestiin:

Valinnat ► **Lisää** (**Kuva**, **Äänite**, **Videoleike**, **Viestipohja**)

Uuden kuvan (avaa **Kameran**, s. 46)
tai äänen (avaa **Äänimuiston**, s. 56)
lisääminen viestiin:

Valinnat ► **Uusi äänite**, **Uusi kuva**

Kuvan tai ääni-/videoleikkeen poistaminen viestistä:

Valinnat ► **Poista**
(**Kuva**, **Äänite**, **Videoleike**)

Koko viestin esikatselu ennen lähettämistä:

Valinnat ► **Näytä viesti**

Viestin yksittäisten objektien katselu/kuuntelu:

Valinnat ► **Objektit**

(**Objektit**-kohdasta löydät **Valinnat**, joilla voit järjestellä, avata ja poistaa objekteja).

Viestin tallennus (myöhempää lähetytystä varten):



Tallenna viesti **Luonnokset-**kansioon painamalla **Sulje**.

Multimediaviestin lähetytys:

Valinnat ► **Lähetä**

Multimediaviestin toiminnot

Lähetä, **Lisää vastaanottaja**, **Lisää**, **Näytä viesti**, **Objektit**, **Poista**, **Poista**, **Viestin tiedot**, **Lähetysvalinnat**, **Poistu**.

Sähköpostiviesti

Puhelimestasi on oma sähköpostiohjelma, jolla voit kirjoittaa ja vastaanottaa sähköpostia. Voit lisätä sähköpostiin liitetiedoston (esim. soittoaänen) arkistosta.

Sähköpostin kirjoitus

Viestit ► **Luo viesti** ► **Sähköpostiviesti**

Vastaanottajan lisääminen **Vast.ott.**-kenttään:

- Avaa osoitekirja painamalla joystickia, valitse/poista vastaanottaja(t).
Palaa viestiin painamalla **OK**.
Mikäli vastaanottajalla on useampi sähköpostiosoite, valitse niistä yksi.

- Kirjoita sähköpostiosoite.

Tärkeää

Paina: @.



Paina: Puolipiste erottaa useamman vastaanottajan.

- Kun haluat lähettää sähköpostin kopiona jollekin, lisää sähköposti-osoite **Kopio**:-kenttään
- Lisää **Aihe**-kenttään sähköpostiviestin otsikko.

Siirry alas viestikenttään ja kirjoita teksti (s. 16).

Liitteiden, kuten kuvien, ääni- tai videoleikkeiden, muistutusten ja viestipohjien lisääminen sähköpostiviestiin:

Valinnat ► **Lisää** (Kuva, Äänite, Videoleike, Kommentti, Viestipohja)

Sähköpostiviestin liitteiden kuuntelu tai katselu:

Valinnat ► **Liitetiedostot**

(Liitteistä löydät kohdan **Valinnat**, jolla voit järjestellä, avata ja poistaa objekteja)

Sähköpostiviestin lähetyks:

Valinnat ► **Lähetä**

(Sähköpostiviestit siirtyvät ennen lähettämistä automaattisesti Lähtevät-kansioon).

Viestin tallennus (lähetyks myöh.):



Tallenna viesti **Luonnokset**-kansioon painamalla **Sulje**.

Sähköpostitoiminnot

Lähetä, Lisää vastaanottaja, Lisää, Liitetiedostot, Poista, Viestin tiedot, Lähtevävalinnat, Poistu.

Saapuneet

Kaikki vastaanotetut viestit tallentuvat Saapuneet-kansioon (paitsi sähköpostiviestit, katso Postilaatikko (s. 33) ja tiedotteet (s. 40).

Viestit ► **Saapuneet**

Avaamattomat viestit näkyvät lihavoituina. Seuraavassa kuvakkeiden merkityksiä:



Uusi/lue tekstiviesti



Uusi/lue dataviesti



Uusi/lue multimediaviesti



Uusi/lue WAP-palveluviesti



Dataa saapunut Bluetoothin kautta



Dataa saapunut infrapunankautta



Tuntematon viestityyppi

Saapuneet-kansion toiminnot

Avaa, Luo viesti (Tekstiviesti, Multimediaviesti, Sähköpostiviesti), **Poista, Siirrä kansioon, Valitse/Poista valinta, Valitse kaikki/Poista kaikki valinnat, Poistu.**

Viestin lukeminen

Valitse viesti Saapuneet-kansiosta ja avaa se painamalla joystickia. Selaa viesti rivi riviltä joystickin avulla. Siirry edelliseen/seuraavaan viestiin liikuttamalla joystickia vasemmalle/ oikealle.

Viestitoiminnot

Toiminnot riippuvat avatusta viestityypistä.

Tekstiviestit ja muut viestit


Vastaa

Avaa viesti muokkaustilassa, vastaanottajan osoite on **Vast.ottaja:**-kentässä:

Lähetä edelleen

Avaa viesti muokkaustilassa.

Soita

Soita viestin lähettäjälle (tai painamalla )

Lisää osoitekirjaan

Päivitä lähettäjän osoite tai lisää uusi osoite osoitekirjaan.

Etsi

Etsi viestistä puhelinnumeroita, sähköpostiosoitteita ja Internet-osoitteita (URL).

Siirrä kansioon

Siirrä viesti toiseen kansioon.

Viestin tiedot

Viestin tiedot.

Vain dataviestit

Kuvaviesti

Tallenna dataviestin kuva **Kuvat**-kansioon. Muita tallennettavia kohteita voivat olla:

Soittoääni, **Verkon tunnus**, **Kal.merkintä**

Käyntikortti

Tallenna tieto osoitekirjaan. Mikäli käyntikorttiin on liitetty kuva, tallentuu sekin osoitekirjaan.

Tall. kirj.merkkeihin

Tallenna kirjanmerkki luetteloon:
Kirjanmerkki:

Sähköposti-ilmoitus

Ilmoittaa etäpostilaatikkosi uusien sähköpostien määrän. Ohjeita sähköpostin lukemiseen on kohdassa **Postilaatikko**.

Palveludata

Kopioi vastaanotettu palveludata haluamallasi toiminnolla:
Tall. sähköp.aset., **Tall. tekstiv.aset.**,
Tallenna vastaajaan, jne.

Vain multimediamiestit

Näytä kuva

Näyttää liitteenä olevan kuvan.

Kuuntele äänite

Säädä äänenvoimakkuutta kovemmalle/hiljaisemmalle liikuttamalla joystickia soiton aikana oikealle/vasemmalle. Lopeta soitto painamalla **Lopeta**.

Toista videoleike

Toistaa liitetyn videoleikkeen.

Objektit

Luettelo multimediamiestin objektista. **Objektit**-näkyssä on kohta **Valinnat**, joilla voit avata, tallentaa ja lähettää objekteja.

Tärkeää

Varo viruksia sekä vahingollisia ohjelmia. Älä avaa epäilyttäviltä lähettäjiä tulleita liitteitä. Katso myös Varmenteiden hallinta (s. 73).

WAP-viestit

Viesti saattaa sisältää kirjanmerkkejä ja/tai yhteysosoitetietoja. Valitsemalla **Tallenna kaikki** voit tallentaa molemmat. Valitse **Näytä tiedot**, mikäli haluat tallentaa ne erikseen. Valitse tällöin **Tall. kirj.merkkeihin** tai **Tallenna asetuksiin**.

WAP-palveluviestit

Operaattorisi saattaa tarjota Push-viestejä, jotka ovat ilmoituksia uutisotsikoista tai palveluista. Kysy lisätietoja palvelun saatavuudesta ja avaamisesta operaattoriltasi.

WAP-palveluviesti voi sisältää tekstiä tai osoitteita. Valitse **Hae viesti**, kun haluat katsoa palvelua tai ladata sen. Puhelin luo tarvittaessa datayhteyden.

Omat kansiot

Viestit ➤ Omat kansiot

Järjestä viestisi kansioihin. Voit luoda uusia kansioita sekä nimetä uudelleen vanhoja kansioita tai poistaa niitä.

Viestipohjat-kansiossa on valmiita viestejä. Voit lisätä niitä myös itse.

Tärkeää

Kansiosta toiseen siirrytään helposti liikuttamalla joystickia oikealle/vasemmalle.

Omien kansioden toiminnot

Avaa, Luo viesti (Tekstiviesti, Multimediamiesti, Sähköpostiviesti), **Poista, Viestin tiedot, Siirrä kansioon, Valitse/Poista valinta, Valitse kaikki/Poista kaikki valinnat, Muuta kansion nimi, Poistu**.

Postilaatikko

Viestit ► Postilaatikko

Yhteys postilaatikkoon

Mikäli et vielä ole tehnyt oman sähköpostisi asetuksia, tee ne nyt.
Katso Asetukset (s. 38).

Valinnat ► Muodosta yhteys

Kyllä Muodosta yhteys postilaatikkoosi.

Ei Lue puhelimeesi tallennetut sähköpostiviestit offline-tilassa.

Yhteyden katkaiseminen

Lue hakemasi sähköpostiviestit offline-tilassa. Näin säästät puhelinkassasi.

Postilaatikon toiminnot

Toiminnot riippuvat siitä, oletko online- vai offline-tilassa.

Avaa, Luo viesti (Tekstiviesti, Multimediamiesti, Sähköpostiviesti), Muodosta yhteys/Katkaise yhteys, Hae sähköposti (Uusi, Valittu, Kaikki), Poista, Viestin tiedot, Kopioi kansioon, Valitse/Poista valinta, Valitse kaikki/Poista kaikki valinnat, Poistu.

Uuden sähköpostiviestin lukeminen

Hae sähköpostiviestit ensin palvelimelta. Soita operaattorille valitulla yhteysprofiililla: kaikki/uudet sähköpostit siirtyvät postilaatikkoon.

Valinnat ► Hae sähköposti

Uusi Hae vain uudet lukematot sähköpostiviestit.

Kaikki Hae kaikki etäpostilaatikossasi olevat sähköpostiviestit.

Valittu Valitse haluamasi sähköpostiviesti Valitse/Poista valinta -toiminnolla.

Avaa haluamasi viesti luettelosta painamalla joystickia sen kohdalla.

Tärkeää

Yhteys postilaatikkoon on muodostettava aina uudelleen ennen kuin voit hakea uusimmat sähköpostiviestit.

Sähköpostiviestin poistaminen

Voit poistaa sähköpostin joko vain puhelimestasi tai **sekä** puhelimestasi **että** palvelimen etäpostilaatikosta:

Valinnat ► Poista ► Vain puhelimesta
Tai

Valinnat ► Poista ► Puhelimesta ja palvelimelta

Sähköpostin toiminnot

Vastaa (Lähetäjälle/Kaikille), Lähetä edelleen, Poista, Liitetiedostot, Viestin tiedot, Siirrä kansioon, Lisää osoitekirjaan, Etsi, Poistu.

Sähköpostin liitteet



Mikäli sähköpostiviestissä on oheinen liitteen tunnus, valitse

Valinnat ► Liitetiedostot

Liitenäkymässä voit hakea, avata tai tallentaa liitteitä erikseen, mikäli käytössä on sitä tukeva sovellus.

Tärkeää

Varo viruksia sekä vahingollisia ohjelmia. Älä avaa epäilyttäviltä lähettäjiä tulleita liitteitä. Katso myös Varmenteiden hallinta (s. 73).

Liitteiden hakeminen

Saattaa olla, että postilaatikkosi asetukset estävät liitteiden automaattisen vastaanottamisen. Tämä näkyy sähköpostissa himmeänä liitteen tunnuksena.

Liitteen vastaanottaminen:

Valinnat ► Hae sähköposti

Liitteen avaaminen

Avaa valitsemasi liite liitenäkymässä painamalla joystickia.

Online-tila

Liite haetaan palvelimelta ja sopiva sovellus avaa sen.

Offline-tila

Voit valita kumpaa yhteyttä käytät liitteen hakemiseen.

Tärkeää

Mikäli käytät

- IMAP4-protokollaa, voit vastaanottaa erikseen sähköpostiviestien otsikoita, viestejä tai liitteellisiä viestejä,
- POP3-protokollaa, voit valita otatko vastaan vain otsikoita vai myös liitteellisiä viestejä.

Liitteiden tallennus

Voit tallentaa liitteitä sähköpostiohjelman ulkopuolella sopivalla sovelluksella:

Valinnat ► Tallenna

Liitteiden toiminnot

Avaa, Hae, Tallenna, Lähetä (Infrapuna, Bluetooth), Poista, Poistu.

Luonnokset

Viestit ► Luonnokset

Tässä kansiossa on lähettämättömiä viestejä.

Lähetetyt

Viestit ► Lähetetyt

Tässä kansiossa on 15 viimeksi lähetettyä viestiä (tallennettavien viestien määrän muuttaminen, katso s. 39).

Lähteävät

Viestit ► Lähteävät

Viestit tallentuvat väliaikaisesti tähän kansioon, kunnes ne on lähetetty.

Viestien tila:

Lähetetään

Viestiä lähetetään.

Odottaa

Tämä viesti odottaa, jos Lähteävät-kansiossa on kaksi samanlaista.

Uudelleenlähetys ...

Mikäli viestin lähetys epäonnistuu, yritetään lähetystä uudelleen tietyn viiveajan kuluttua.

Lykätty

Viestin lähetystä on lykätty.

Lähetys epäonnistunut

Viestin lähettäminen on epäonnistunut liian monta kertaa, eikä sitä enää yritetä lähettää automaattisesti.

Lähteävät-kansion toiminnot

Luo viesti, Lykätty, Poista, Lähetä, Siirrä luonnoksiin, Poistu.

Välitystiedot

Viestit ► Välitystiedot

Tässä kansissa ovat kaikki viestit, joista on pyydetty välitystiedot, esim. **Välitystiedot** -toiminnon (s. 35) vaatima vahvistus. Jokaista vastaanottajaa varten on omat välitystiedot.

Asetukset

Valitse haluamasi viestityyppi ja paina joystickia.

Tekstiviesti

Viestit ► Valinnat ► Asetukset
► Tekstiviesti

Viestikeskukset

Näyttää kaikki määritetyt viestikeskukset (uuden lisääminen, katso s. 36).

Käytett. viestikeskus

Valitse viestikeskus.

Välitystiedot

Saat vahvistuksen siitä, onko viestin lähetys onnistunut vai epäonnistunut. Vahvistus näkyy **Tiedot**-kohdassa. Tämä palvelu saattaa olla maksullinen.

Viesti voimassa

Valitse ajanjakso, jonka aikana viestikeskus yrittää lähettää viestin:

1 tunnin, 6 tuntia, 24 tuntia, 3 päivää,
1 viikon, Enimmäisajan *

*) Operaattorin määrittämä enimmäisaika.

Viestin lähetysmuoto

Varmista, että operaattorisi tukee seuraavia lähetysmuotoja (lisätietoja operaattoriltasi).

Teksti

Tavallinen tekstiviesti.

Faksi

Lähetys tekstiviestitse.

Sähköposti

Lähetys tekstiviestitse.

Hakulaite

Pyydä vaadittu numerokoodi tarvittaessa operaattoriltasi.

Ensisijainen yhteys

Voit valita oletukseksi joko **GSM**- tai **GPRS**-yhteyden, mikäli verkko tukee niitä.

Sama keskus vastatt.

Vastaus viestiäsi välitetään oman viestikeskukseksi kautta (saat lisätietoja operaattoriltasi).

Tekstiviestitoiminnot

Viestikeskus, Muokkaa, Poista, Poistu.

Tärkeimmät toiminnot:

Viestikeskukset ➤ Valinnat

➤ **Uusi viestikeskus**

Paina joystickia, kirjoita uuden viestikeskuksen nimi ja paina lopuksi **OK**.

Liikuta joystickia alas ja paina sitä. Kirjoita uuden viestikeskuksen numero ja paina lopuksi **OK** (numeron saat operaattoriltasi).

Valitse **Käytett. viestikeskus**, kun haluat käyttää uutta viestikeskusta.

Multimediaviestit

Viestit ➤ Valinnat ➤ Asetukset

➤ **Multimediaviestit**

Ensisijainen yhteys

Valitse ensisijaisesti käytettävä yhteysosoite. Uuden yhteysosoitteen määrittäminen, katso **Asetukset** s. 70.

Toissijainen yhteys

Valitse toissijaisesti käytettävä yhteysosoite.

Tärkeää

Sekä ensi- ja toissijainen yhteys käyttävät samoja Internet-asetuksia. Datayhteydessä sen sijaan esim. GSM-yhteys käyttää ensisijaisia ja GPRS toissijaisia asetuksia. Lisätietoja saat operaattoriltasi.

Multimedian vast.otto

Vain kotiverkossa

Voit vastaanottaa multimediaviestejä vain ollessasi kotiverkossa.

Aina käytössä

Voit vastaanottaa multimediaviestejä aina.

Ei käytössä

Valitse tämä asetus, mikäli et halua vastaanottaa multimediaviestejä.

Tärkeää

Multimediaviestien lähettäminen ja vastaanottaminen saattaa olla kalliimpaa kotiverkkosi ulkopuolella.

Valitessasi **Vain kotiverkossa** ja **Aina käytössä** puhelimesi saattaa huomaamattasi johonkin numeroon!

Viestin saapuessa

Hae viesti heti

Multimediaviestit haetaan välittömästi, myös **Lykätty**-tilassa olevat.

Lykkää hakua

Multimediaviestit tallentuvat viestikeskukseen myöhempää siirtoa varten (katso **Hae viesti heti**).

Hylkää viesti

Viestikeskus poistaa kaikki tallennetut multimediaviestit.

Salli nimett. viestit

Valitse **Ei**: Kaikki tuntemattomalta lähettäjältä tulevat viestit hylätään.

Mainosten vast.otto

Vastaanota kaikki multimediaviestien mainokset.

Välitystiedot

Lähetettyjen viestien tila **Tiedot**-kohdassa on joko **Odottaa**, **Ei toimitettu** tai **Toimitettu**. Muuten ainoastaan **Toimitettu**-tilassa olevat viestit näkyvät.

Estä välitystiet. läh.

Puhelimesi ei lähetä vastaanotettujen multimediaviestien välitystietoja.

Viesti voimassa

Valitse ajanjakso, jolloin viestikeskus yrittää lähettää multimediasviestit:

1 tunti, 6 tuntia, 24 tuntia, 3 päivää,
1 viikon, Enimmäisaika *

*) Operaattorin määrittämä
enimmäisaika.

Kuvan koko

Voit määrittää multimediasviestin
kuvakoon:

Suuri (640 x 480 pikseliä, VGA)

Pieni (160 x 120 pikseliä)

Oletusäänentoisto**Kaiutin**

Äänet kuuluvat sisäisestä
kaiuttimesta, s. 15.

Puhelin

Äänet kuuluvat kuulok-
keesta.

Sähköposti

Viestit ► **Valinnat** ► **Asetukset**
► **Sähköposti**

Postilaatikon:

Postilaatikon

Paina.

Uuden postilaatikon määrittäminen:

Valinnat ► **Postilaatikon****Postilaatikon nimi**

Anna uudelle postilaatikon nimi.

Käytett. yhteysosoite

Valitse Internetin yhteysosoite luet-
telosta (uuden yhteysosoitteen luo-
minen, katso s. 70).

Oma sähköpostios.

Kirjoita operaattorin antama sähkö-
postiosoite (Paina : @).

Lähetettävä palvelin

Kirjoita sähköpostisi lähetettävän pal-
velimen nimi tai IP-osoite.

Lähetä viesti**Heti**

Kun haluat lähettää vies-
tin heti, paina **Lähetä viesti**.

Seur. yht. aikana

Sähköposti lähetetään,
kun luot seuraavan kerran
yhteyden etäpostilaatik-
koosi.

Kopioi omaan osoitt.

Saat kopion jokaisesta lähettämästä-
si sähköpostiviestistä yllä määrittele-
mäsi sähköpostiosoitteeseen.

Lisää allekirjoitus

Sähköpostiviestiisi liitetään allekirjoitus. Paina **Kyllä** ja allekirjoita.

Käyttäjätunnus

Operaattorin antama käyttäjätunnus.

Salasana

Näppäile salasanasasi. Mikäli et anna salasanaa, sitä kysytään joka kerta kun haluat muodostaa yhteyden etäpostilaatikkoosi.

Vast.ottava palvelin

Kirjoita sähköpostisi vastaanottavan palvelimen nimi tai IP-osoite.

Postilaatikon tyyppi

POP3 tai IMAP4.

Tärkeää

Postilaatikkotyyppiä ei voida muuttaa sähköpostiasetusten tallentamisen jälkeen.

Suojaus

Käytössä tai **Ei käytössä**. Suojaa etäpostilaatikkoyhteys joko POP3-, IMAP4- tai SMTP-protokollalla.

Hae liitetiedosto

Voit hakea sähköpostin liitteineen tai ilman liitteitä. (Liite ei näy, mikäli POP3-sähköpostiprotokolla on valittuna).

Haettavat otsikot

Voit rajoittaa haettavien otsikoiden määrän. Valitse **Kaikki** tai määritä itse (enintään 999).

WAP-palveluviestit

Viestit ➤ Valinnat ➤ Asetukset
➤ Palveluviesti

Palveluviestit

Vastaanotetaan tai **Ei vastaanoteta**. WAP-palveluviestien vastaanotto päälle tai pois päältä.

Käytä todennusta

Saat WAP-palveluviestejä ainoastaan luotettavista lähteistä (s. 73).

Muut

Tallenna lähetetyt

Lähetetyn tekstiviestin, multimedia- tai sähköpostiviestin kopio tallentuu **Lähetetyt**-kansioon.

Tallennett. viestejä

Määritä **Lähetetyt**-kansioon tallennettavien viestien määrä (enintään 999). Vanhin viesti poistetaan automaattisesti, kun viestejä on enimmäismäärä.

SIM-kortin viestit

Viestit ► Valinnat ► SIM-kortin viestit

Voit lukea SIM-kortin viestejä puhelimellasi, kun kopioit ne ensin SIM-kortilta kansioon.

Valinnat ► Valitse/Poista val.

► (Valitse/Poista valinta, Valitse kaikki/Poista kaikki valinnat)

Valitse sitten

Valinnat ► Kopioi

Valitse haluamasi kansio ja paina **OK**.

Voit katsoa viestejä myöhemmin tässä kansiossa, s. 31.

Valinnat ► Poista

Poista viesti(t) SIM-kortilta.

Tiedotteet



Viestit ► Valinnat

► Tiedotteet

Jotkin operaattorit tarjoavat tietopalveluja (infokanavia). Jos tiedotteiden eli CB-viestien vastaanotto on päällä, saat viestejä aiheuutteloon valituista aiheista.

Näytöllä näkyy jokin seuraavista:

- Lukematon, tilattu viesti.
- Lukematon, tilaamaton viesti.
- Aiheen numero
- Aiheen nimi

Tärkeää

Mikäli GPRS-yhteyden asetukseksi on valittu **Automaattisesti**, tiedotteita ei voida ottaa vastaan. Viestejä vastaanotetaan valisemalla **Tarvittaessa**.

Asetukset

Vastaanotto

Käytössä/Ei käytössä

Voit ottaa tiedote- eli CB-palvelun käyttöön tai pois käytöstä. Jos tiedotepalvelu on käytössä, se lyhentää puhelimen valmiusaikaa.

Kieli

Kaikki Saat viestejä kaikilla mahdollisilla kielillä.

Valittu Voit valita minkä kielisiä viestejä haluat ottaa vastaan.

Muu Valitse tämä asetus, mikäli haluamasi kieli ei ole luettelossa.

Aiheiden tunnistus

Käytössä/Ei käytössä

Aihenumeroiden automaattinen tallennus aihe-
luetteloon päällä tai pois
päältä.

Tiedotetoiminnot

**Avaa, Tilaa/Poista tilaus, Pikatiedotus/
Poista merkintä, Aihe, Asetukset, Poistu.**

Palvelukäsky

Voit lähettää palvelukäskyjä (eli USSD-käskyjä) operaattorillesi.

Lähetä kysely valmiustilassa tai puhelun aikana:

Näppäile komentonumero(t) ja paina **Lähetä**.

Tai

Näppäile kirjaimia valitsemalla ensin

Viestit ➤ **Valinnat**

➤ **Palvelukäsky**

Lisätietoja aiheesta saat operaattoriltasi.

Yleistä



► Internet

Hae Internetistä uusimmat puhelimen näyttöasetuksia vastaavat tiedot. Voit myös ladata pelejä ja sovelluksia puhelimeesi. Internet-yhteyttä varten on mahdollisesti rekisteröidyttävä palvelun käyttäjäksi.



- Lisää web-sivun kirjanmerkki.
Avaa **Internet**, valitse sitten

Valinnat ► Uusi kirjanmerkki

Kirjoita web-sivun nimi ja osoite ja valitse yhteysosoite.

Kysy tarvittaessa lisätietoja operaattoriltasi.

Asetukset

Vakioasetukset

Operaattori on tehnyt asetukset valmiiksi. Voit aloittaa heti.

Asetukset tekstiviestitse

Operaattori lähettää asetukset tekstiviestitse (s. 30). Tallenna (data)viesti. Puhelin on valmis Internet-yhteyttä varten.

Asetusten tekeminen itse

Yhteysosoite on määritettävä itse.

- Anna WAP-yhteysosoite (lisätietoja on s. 70):

Asetukset ► Asetukset
► Yhteysosoitteet

Kirjanmerkit

Kirjanmerkkien luettelo, josta voit nopeasti siirtyä URL-osoitteisiin (Uniform Resource Locator).

Kirjanmerkkien edessä voi olla seuraavia kuvakkeita:



Aloitussivu. Näkyy, kun yhteys on muodostunut. Aloitusivu riippuu asetusta yhteysosoitteesta (s. 70).



Edellinen avattu sivu jää muistiin, kun yhteys katkeaa.




Kirjanmerkin nimi tai Internet-osoite.

Kirjanmerkin lisääminen itse

Valinnat ► Uusi kirjanmerkki

Täytä kentät:

Nimi URL-osoitteen nimi.

Osoite Internet-osoite. Erikois-merkit painamalla .

Yhteysosoite

Käytössä on vakioyhteys-osoite, jos osoitetta ei valita tässä.

Käyttäjätunnus

Näppäile käyttäjätunnus.

Salasana Näppäile salasana.

Valinnat ➤ Tall. kirjanmerkiksi

Kirjanmerkkien toiminnot

Avaa, Lataa, Edellinen sivu, Lähetä, Siirry URL-osoitt., Etsi kirjanmerkki, Uusi kirjanmerkki, Muokkaa, Poista, Uudet palveluviestit:, Katkaise yhteys, Siirrä kansioon, Uusi kansio, Valitse/Poista val., Muuta nimeä, Tyhjennä välimuisti, Tiedot, Lisää suosikkeihin, Asetukset, Poistu.

Tärkeimmät toiminnot:

Edellinen sivu

Kirjanmerkit avataan selauksen aikana painamalla pitkään joystickia. Paluu selaimeen:

Edellinen sivu

Valitse.

Lähetä

Valitun kirjanmerkin lähetys tekstiviestinä.

Tyhjennä välimuisti

Kaikki selaustiedot, myös salasanat ja muut luottamukselliset tiedot, talletuvat välimuistiin. Tyhjennä välimuisti, kun olet käsitellyt luottamuksellista tietoa.

WAP-yhteys



Aloitus

Kun tarvittavat asetukset on tehty, voit käynnistää selaimen:

- Valitse operaattorisi aloitussivu tai haluamasi kirjanmerkki.

Tai



- Näppäile WAP-osoite 2-9-näppäimillä. Voit heti näppäillä tiedot **Siirry**-kenttään.

Lataa valitsemasi tai näppäilemäsi WAP-sivu painamalla joystickia.



Selain

Näppäimet ja komennot

- Näkymää selataan liikuttamalla joystickia ylös ja alas.
- Linkki avataan painamalla joystickia. Uudet linkit ovat sinisiä ja alleviivattuja, avatut linkit ovat violetteja. Kuvalinkeissä on kehys.
- Kirjaimet ja numerot lisätään 2-9-näppäimillä. Erikoismerkit  -näppäimellä.
- Edellinen sivu avataan painamalla **Takaisin**.
- Yhteyden aikana avatut sivut ovat sivuhistoriassa:
Valinnat ➤ **Aiemmat**
- Valintaruutuihin laitetaan rasti painamalla joystickia.
- Taulukon solun sisältö avataan painamalla joystickia.
- Viimeksi avattu sisältö avataan uudelleen palvelimelta valitsemalla:
Valinnat ➤ **Lataa uudelleen**
- Auki olevan WAP-sivun lisäasetukset:
Valinnat ➤ **Internet-asetukset**
- WAP-yhteys katkaistaan painamalla .

Uudet WAP-palveluviestit

Uusien viestien luku selauksen aikana:

Valinnat ➤ **Uudet palveluviestit**:

Selaa uuden viestin kohtaan. Lataa ja avaa se painamalla joystickia.

Kirjanmerkkien tallennus

Nykyisen WAP-sivun tallennus kirjanmerkiksi:

Valinnat ➤ **Tall. kirjanmerkiksi**

WAP-sivujen tallennus

Voit tallentaa WAP-sivun puhelimen muistiin, jolloin voit lukea sitä myös offline-tilassa.

Valinnat ➤ **Tallenna sivu**

Avaa tallennettujen sivujen luettelo liikuttamalla joystickia oikealle kirjanmerkinäkymässä. Avaa valitsemasi tallennettu sivu painamalla joystickia. Jos haluat palata sivulle, lataa sivu uudelleen:

Valinnat ➤ **Lataa uudelleen**

Tärkeää

Online-yhteys säilyy, kun sivu on haettu.

Voit siirtää tallennetut WAP-sivut kansioihin.

Lopetus

WAP-yhteyden katkaiseminen:

Valinnat ► Katkaise yhteys

Tai



Paina.

WAP-selaimen asetukset



► Internet ► Valinnat ► Asetukset

Oletusyhteysosoite

Avaa yhteysosoitteiden luettelo painamalla joystickia. Katso myös **Asetukset**, s. 70

Näytä kuvat

Kuvien näyttö päällä tai pois päältä selauksen aikana. Kun valittuna on **Ei**, saat kuvat näkyviin valitsemalla **Valinnat ► Näytä kuvat**

Fonttikoko

Valitse **Suurempi**, **Normaali** tai **Pienempi**.

Evästeet

Evästeiden (cookies) lähetyks ja vastaanotto: Valitse **Sallittu** tai **Ei sallittu**.

Vahvista DTMF-lähet.

Valitse **Aina** tai **Vain 1. kerralla**.

WAP-selain sallii ohjauskoodien (DTMF) lähetyksen selauksen aikana. Valitse haluatko vahvistaa ohjauskoodien lähetyksen äänipuhelun aikana.

Tekstin rivitys

Kun asetukseksi on valittu **Päällä**, teksti jatkuu seuraavalla rivillä. Muuten teksti katkeaa rivin lopussa.

Tallenna kuittaus

Digitaalisen allekirjoituksen sisältävät asiakirjat voidaan tallentaa puhelimeen.

Turvallinen yhteys



Kun lukon kuva näkyy WAP-yhteyden aikana, puhelimen ja WAP-yhdyskäytävän välinen tiedonsiirto on turvallista ja salattua.


Tärkeää

Siemens ei takaa sitä, että puhelimen ja sisäلتopalvelimen (johon tieto on tallennettu) välinen yhteys on turvallinen. Operaattori vastaa yhdyskäytävän ja sisäلتopalvelimen välisestä turvallisuudesta.

Kamera



Voit ottaa valokuvia puhelimen sisäisellä digitaalikameralla.

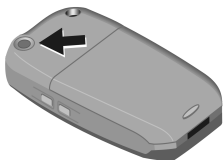

Kameran kuvamuodon vakioasetus on JPEG, joka aukeaa yleisimmillä kuvankatselulaitteilla.

Avaa kamera painamalla puhelimen sivussa olevaa kameranäppäintä. Kuva-alue näkyy näytöllä.



Kuvan ottaminen

Ota kuva painamalla kameranäppäintä tai joystickia. Kuva tallentuu automaattisesti **Kuvat**-sovellukseen, s. 47.

Odota, että kuva on tallentunut ennen kuin otat seuraavan kuvan. Tallennus kestää muutaman sekunnin.



Kuva poistetaan painamalla **Poista**.

Kuvatyytit

Voit ottaa kameralla kolmenlaisia kuvia. Kuvatyyppi valitaan liikuttamalla joystickia vasemmalle/oikealle.



Muotokuva



Tavallinen



Koko näyttö

Muotokuva

Pieni, kuvakkeen kokoinen kuva, jonka voit lisätä osoitekirjan tietoon.

Sekä näyttö- että tallennusresoluutio ovat 80 x 96 pikseliä.

Tavallinen

Tavallinen vaakaformaatti. Sekä näyttö- että tallennusresoluutio ovat 160 x 120 pikseliä.

Koko näyttö

Koko näytön kokoinen kuva, jossa kuvan ympärillä ei ole kehystä.

Näyttöresoluutio 160 x 208 pikseliä, tallennusresoluutio 480 x 640 pikseliä.

Kameran toiminnot

Valittavana on erilaisia toimintoja tilanteesta riippuen.

Osa toiminnoista voidaan valita ennen valokuvan ottoa ja osa sen jälkeen, osa tauon jälkeen:

Ota kuva, Jatka, Siirry Kuvat-sovell., Asetukset, Poistu.

Tärkeimmät toiminnot:

Siirry Kuvat-sovell.

Avaa Kuvat-sovelluksen, jossa voit katsella valokuvia.

Kuvat skaalataan puhelimen näytön resoluutioon (enintään 208 x 160 pikseliä, kun valittuna on koko näyttö).

Lisätietoja kuvien katselusta, katso s. 47:

Kuvan oletusnimi

Valinnat ➤ Asetukset
➤ Kuvan oletusnimi

Voit valita kuville oletusnimen, jonka perään lisätään aina uusi sarjanumero. Oletusnimi on **Kuva**.

Voit nimetä kuvat myöhemmin uudelleen **Kuvat**-sovelluksessa.

Kuvat



Kamera ➤ Kuvat



Voit katsella, järjestää ja lähettää puhelimeen tallennettuja kuvia ja animaatioita.

Kuvat-sovelluksella hallitaan:

- Puhelimen kameralla otettuja kuvia.
- Multimedia-/kuvaviestitse, sähköpostin liitteenä tai infrapuna- tai Bluetooth-yhteyden kautta saatuja kuvia. Tallenna vastaanottamasi kuva.
- JPG/GIF-muodossa olevia animoituja kuvia.

Kuvien katselu

Valitse kuva luettelosta liikuttamalla joystickia ylös tai alas.

Avaa kuva painamalla joystickia.

Kuvat-sovelluksen päävalikossa on kuva- ja kansioluettelo, jossa on

- valokuvan ottopäivä ja -aika tai tallennuspäivä ja -aika,
- pieni esikatselukuva,

- kansiossa olevien kuvien määrä.



Luettelon kuvia selataan liikuttamalla joystickia vasemmalle tai oikealle kuvan ollessa auki.

Kuvien vastaanotto

Voit vastaanottaa kuvia multimedia-/kuvaviestitse, sähköpostin liitteenä tai infrapuna- tai Bluetooth™-yhteyden kautta.

Kuvat tallentuvat puhelimen muistiin ja näkyvät **Kuvat**-luettelossa.

Kuvien lähetyk

Valinnat ► Läheta

Valitun kuvan lähetystavat:

Multimedia, s. 28

Sähköposti, s. 29

Bluetooth, s. 78

Infrapuna, s. 81

Käännä

Valinnat ► Käännä

► Vasemmalle/Oikealle

Kääntää kuvaa 90 astetta vasemmalle tai oikealle.

Viimeisimmän kuvan tallennus:



Paina **Takaisin** ja vahvista painamalla **Kyllä**.

Suurennus ja pienennys

Valinnat ► Suurenn/Pienennä

Kuvaa voidaan suurentaa jopa 800 prosenttia.



Palauta normaalikokoinen kuva painamalla **Takaisin**.

Suurennus/pienennyssuhde ei pysy kameran muistissa.

Koko näyttö

Valinnat ► Koko näyttö

Kuva näkyy näytön kokoisena.

Tavallinen kuvakoko palautetaan painamalla joystickia.

Kohdistin

Kuvaa suurennettaessa tai sen näkyessä koko näytöllä voit siirtää kohdistinta joystickilla vasemmalle/oikealle ja ylös/alas.

Tavallinen kuvakoko palautetaan painamalla joystickia.

Mustavalko

Valinnat ► Mustavalko

Avattu kuva näkyy mustavalkoisena kuvaviestejä varten (s. 50).

Muokkaus Image fun -kuvaeditorilla

Valinnat ► Image fun

Avaa Image fun -kuvaeditorin, jossa on paljon kuvien muokkaustoimintoja. Lisätietoja **Image funista** on osoitteessa:

www.my-siemens.com/finland

Kuvien poisto

Valinnat ► Poista

Valittujen kuvien poisto.

Taustakuva

Valinnat ► Taustakuva

Auki olevan kuvan asetus taustakuva, kun puhelin ei ole käytössä.

Kuvien nimeäminen uudelleen

Valinnat ► Muuta nimeä

Voit antaa valitulle kuvalle uuden nimen.

Näytä tiedot

Valinnat ► Näytä tiedot

Yksityiskohtaiset tiedot kuvasta.

Kuvaluettelon toiminnot

Avaa, Lähetä, Poista, Siirrä kansioon, Uusi kansio, Valitse/Poista valinta, Muuta nimeä, Infrapunavast.otto, Näytä tiedot, Lisää suosikkeihin, Poistu.

Tärkein toiminto:

Infrapunavast.otto

Toimii vain IrTran-P-protokollaa tukevan digitaalikameran yhteydessä. Jos käytössä on muu laite, käytä infrapuna, s. 81.










Tärkeää

Puhelimen muistia lisätään käyttämällä multimediakorttia (s. 60).

Muistin näyttö, katso s. 86.

Pikavalinnat

Kuvien pikavalintoja:

		Kääntäminen 90 astetta vasemmalle/oikealle
		Selaus vasemmalle tai oikealle
		Selaus ylös ja alas
		Suurennus ja pienennys
		Vaihto koko näytön ja tavallisen näytön välillä

Kuvaviestit

Tallennetut mustavalkokuvat näkyvät ruudukkona. Kuvat on lajiteltu vastaanottoajan mukaan ja aakkosellisesti.

Valitse kuva luettelosta liikuttamalla joystickia ylös/alas ja vasemmalle/oikealle.

Avaa kuva painamalla joystickia.

Luettelon muut kuvat näkyvät liikuttamalla joystickia vasemmalle/oikealle kuvan ollessa auki.

Kuvaviestien kansio

Kuvaviestinä saamasi kuvat tallennetaan **Kuvaviestit**-kansioon.

Saapunut kuva tallennetaan valitsemalla



Avaa viesti ja valitse

Valinnat ➤ Tallenna

Katso myös kohta Dataviestit (s. 31).

Kuvaviestien lähetys

Valitse ja avaa kuva. Lähetä se kuvaviestinä valitsemalla:



Paina ja näppäile vastaanottajan numero tai osoite.



Paina uudelleen.

Radio



► Musiikki ► Radio



Voit kuunnella radiota ja tallentaa muistiin suosikkikanaviesi taajuudet. FM-radiota varten tarvitset kuulokkeen, joka toimii samalla antennina. Tallenna parhaat kanavat, kun avaat radion ensimmäisen kerran.

Automaattinen haku


Valinnat ► Automaattinen

Radio hakee kaikki taajuudet automaattisesti ja tallentaa 6 voimakainta kanavaa pikavalintanäppäimiin.



Lopeta **Automaattinen**-haku painamalla **Takaisin**.

Radiokanavan kuuntelu

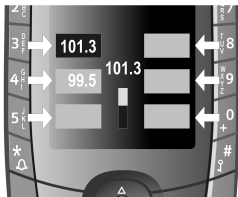

Tallenna suosikkikanavasi pikavalintanäppäimiin 3, 4, 5 ja 8, 9, 0.

Radiokanavan haku

Yksi kerrallaan

Paina joystickia ylös/alas. Seuraava kanava löytyy.

Manuaalinen viritys

Valinnat ► **Manuaalinen viritys**

Hae oikea taajuus 100 kHz portain liikuttamalla joystickia ylös/alas.

Tai



Siirry taajuuteen suoraan painamalla **Muokkaa**. Vahvasta painamalla **OK**.

Radiokanavan tallennus

Kun kanavan taajuus näkyy näytön keskellä, voit tallentaa sen:

Paina **pitkään** oikeaa pikavalintanäppäintä (3, 4, 5, 8, 9, 0).

Tai

Valinnat ► **Tallenna**

Valitse pikavalintanäppäin joystickilla ja paina joystickia.

Asetukset

Signaalin raja-arvo: **Suuri**, **Keskisuuri**, **Pieni**

FM: **Stereo**, **Mono**

FM-radion toiminnot

Tallenna, Automaattinen, Manuaalinen viritys, Muuta nimi, Poista, Asetukset, Poistu.

Tärkeimmät toiminnot:

Muuta nimi

Vaihda kanavan taajuuden paikalle kanavan nimi.

Poista

Poista tallennettu radio-kanava pikavalintanäppäimestä.

Käytä myös -näppäintä.

Kalenteri



► Organiser ► Kalenteri



Kalenteriin voit tallentaa muistutuksia, tapaamisia ja muita tärkeitä päiviä. Voit asettaa merkkiäsen kuulumaan kalenterimerkinnän ajankohtana.

Kalenterissa on

- **Kuukausikalenteri,**
- **Viikkokalenteri,**
- **Päiväkalenteri.**

Aseta puhelimeen oikea kellonaika ja päiväys, jotta kalenteri toimii oikein (s. 72).

Uusi kalenterimerkintä

Valinnat ► Uusi merkintä

Valittavana on seuraavat kalenterimerkinnät:

Kokous Päiväys ja kellonaika.

Muistiinpano

Tavallinen muistutus.

Merkkipäivä

Tärkeät päivät, kuten syntymäpäivät. Puhelin muistuttaa merkkipäivästä joka vuosi.

Täytä kentät (kalenterimerkinnän tyypistä riippuen):

Aihe, Aihe, Juhlan aihe

Kalenterimerkinnän kuvaus.

Paikka

Tapaamispaikka.

Alkamisaika, Päättymisaika
ja **Alkamispäivä, Päättymispäivä**

Näppäile kellonaika ja päiväys. Kellonajan vaihto aamupäivän (AM) ja ilta-päivän (PM) välillä mitä tahansa näppäintä painamalla.

Hälytys

Kun muistutus on valittu, näytöllä näkyvät **Hälytysaika- ja Hälytyspäivä-**kentät. Näppäile kellonaika ja päiväys tarvittaessa.

Toista

Valitse toisto aika:

Ei toisteta, Päivittäin, Viikoittain, Joka 2. viikko, Kuukausittain, Vuosittain

Toisto päätty

Valitse, milloin muistutuksen toisto päättyy.

Synkronointi

Voit synkronoida kalenterin ja tietokoneen tiedot.

Yksityinen Näet tiedon vain itse.

Julkinen Kaikki, jotka voivat avata online-kalenterisi esim. tietokoneellasi, näkevät tiedot.

Ei synkronointia

Synkronointi ei ole käytössä.

Kalenterinäkymät

Päivä- ja viikkokalenterissa on kuvakkeita:



Kokous



Muistiinpano



Merkkipäivä

Päivä

Päiväkalenterin merkinnät näkyvät aikajärjestyksessä. Muistiinpanot ja merkkipäivät ovat luettelon alussa.

Valitse merkintä, jonka haluat lukea tai muuttaa ja paina joystickia.

Seuraava/edellinen päivä tulee näkyviin liikuttamalla joystickia oikealle/vasemmalle.

Viikko

Viikonpäiville on varattu seitsemän saraketta. Tämä päivä on alleviivattu. Muistiinpanot ja merkkipäivät näkyvät ennen klo 8.00. Kokousaika on merkitty väripalkilla.

Päiväkalenteriin siirrytään valitsemalla värisolu ja painamalla joystickia. Kalenterimerkintä avataan päiväkalenterissa.

Kuukausi

Kuukauden viikot näkyvät peräkkäin. Tämä päivä on alleviivattu. Kalenterimerkinnän sisältävien päivien kohdalla on pieni kolmio.

Valitun päivän kohdalla on kehys.

	Ma	Ti	Ke	To	Pe	La	Su
22	26	27	28	29	30	31	1
23	2	3	4	5	6	7	8
24	9	10	11	12	13	14	15
25	16	17	18	19	20	21	22
26	23	24	25	26	27	28	29
27	30	1	2	3	4	5	6

Valinnat **Takaisin**

Päiväkalenteriin siirrytään valitsemalla kalenterimerkintä ja päiväys ja painamalla joystickia.

Kalenterin toiminnot

Valittavana on eri toimintoja tilanteesta riippuen.

Avaa, Uusi merkintä, Viikkokalenteri, Kuukausikalenteri, Poista, Etsi päivä, Lähetä, Asetukset, Poistu.

Tärkeimmät toiminnot:

Etsi päivä

Etsi tietty päivä näppäilemällä päiväys ja painamalla **OK**.

Poista

Valitse:
Päivämäärän mukaan, Kaikki tiedot

Lähetä Voit lähettää valitsemasi kalenterimerkinnän päiväkalenterista vCalendar-muodossa:

Tekstiviesti, s. 27

Sähköposti, s. 29

Bluetooth™, s. 78

Infrapuna, s. 81

Kalenterin asetukset

Valinnat ➤ **Asetukset**

Oletusnäky

Oletusnäky näkyy, kun kalenteri avataan. Valitse yksi seuraavista:

Kuukausi

Viikko

Päivä

Viikon alkamispäivä

Valitse viikon alkamispäivä.

Viikkonäk. otsikko

Valitse toinen seuraavista:

Viikon numero

Päivämäärät

Tehtävät



➤ **Organiser** ➤ **Tehtävät**



Voit pitää listaa tärkeistä tehtävistä, jolloin puhelin muistuttaa niistä.

Uusi tehtävä

Uuden tehtävän lisääminen:

Valinnat ➤ **Uusi tehtävä**

Tai

Paina jotakin numeronäppäintä 1 - 0. Kirjoitustila aukeaa.

Täytä kentät:

Aihe

Tehtävän kuvaus.

Määräpäivä

Tehtävän määräpäivä.

Prioriteetti

Valitse jokin seuraavista:

Ei kiireellinen, Normaali, Tärkeä



Tallenna tehtävä painamalla **Valmis**.

Tärkeyttä ilmaisevat kuvakkeet

!

Tärkeä.

-

Ei kiire.

(ei)

Normaali.

Tilakuvakkeet



Tehty.



Tekemättä.

Tehtävätoiminnot

Avaa, Uusi tehtävä, Poista, Tehtävä valmis, Poistu.

Muistikirja



► Organiser ► Muistikirja



Kirjoita lyhyitä muistikirjoja ja lähetä ne muihin laitteisiin.

Tekstitiedostona (TXT) olevat tekstit voidaan tallentaa muistikirjaksi.

Muistikirjan kirjoittaminen

Aloita kirjoitus painamalla mitä tahansa näppäintä.



Tallenna muistikirja painamalla **Valmis**.

Muistikirjatoiminnot

Avaa, Lähetä (Tekstiviesti, Multimedia-viesti, Sähköpostiviesti, Multimedia, Bluetooth), Uusi kommentti, Poista, Seur. kommentti, Lisää suosikkeihin, Poistu.

Äänimuistio



- Käytä puhelinta sanelukoneena matkoilla.
- Äänitä muistio muistutukseksi itsellesi tai toisille.
- Äänitä puhelua. Kätevää, kun haluat tallentaa numeroita ja osoitteita (puhelun kumpikin osapuoli kuulee piippauksen 5 sekunnin välein).

Tärkeää

Tämän toiminnon käyttöä voi olla rajoitettu lailla, erityisesti rikosoikeudellisilla rajoituksilla.

Ilmoita puhekumppanillesi aina etukäteen, jos haluat äänittää puhelua ja käsittelee äänitettyä puhelua luottamuksellisesti.

Puhelua saa äänittää vain silloin, kun puhekumppani on antanut siihen luvan.

Uusi äänitys

Valinnat ► Äänitä



Aloita äänitys painamalla **Valitse**.

Äänityskomennot:

	Äänitä
	Tauko
	Lopeta
	Eteenpäin
	Taaksepäin
	Jatka

Äänitystoiminnot

Avaa, Äänitä, Poista, Siirrä puh. muistiin, Siirrä muistikortille, Valitse/Poista valinta, Valitse kaikki/Poista kaikki valinnat, Muuta nimeä, Lähetä (Multimedia-viesti, Sähköpostiviesti, Infrapuna, Bluetooth), Lisää suosikkeihin, Asetukset, Poistu.

Laskin



► Organiser ► Laskin



Näppäile luku
(enintään 8 numeroa).

Valitse laskutoimitus:

$+$, $-$, \times , \div



Näppäile toinen luku
(enintään 8 numeroa).

Valitse = ja näytä tulos painamalla joystickia.

Tai

Voit jatkaa laskutoimitusta.

Tärkeää



Desimaalipilkku.



Perustoimintojen selaus.



Lyhyt painallus: Väärän numeron poisto.
Pitkä painallus: Edellisen tuloksen poisto.



Etumerkin vaihto: $+$ ja $-$.



Näytöllä olevan luvun tallennus muistiin.



Luvun haku muistista.



Edelliset laskutoimitukset ja selaa-

minen.

Muunnin



► Organiser ► Muunnin

Voit muuntaa seuraavia mittayksiköitä:

Tyyppi	Mittayksiköt
Nopeus	Solmu, Kilometriä/h, Metriä/s, Mailia/h, Jalkaa/s
Energia	Kalori, Kilokalori, Joule, Kilojoule, Hv-tunti, Kilowattitunti, Elektroni-V
Paino	Unssi, Pauna, Stone, Milligramma, Gramma, Kilogramma, Tonni
Paine	Pascal, Elohopeamm, Ilmakehä, Baari
Aika	Sekunti, Minuutti, Tunti, Päivä, Viikko
Tilavuus	Pint (Iso-Br.), N-unssi (Br.), Gallona (Br.), Gallona (USA), N-pint (USA), Kuiva pt (US), N-uns. (USA), Gallona (USA), Tynnyri, Millilitra, Litra, Kuutio-mm, Kuutio-cm, Kuutiometri, Kuutiotuuma, Kuutiojalka
Pinta-ala	Neliötuuma, Neliöjalka, Neliöjaardi, Neliömaili, Neliömillim., Neliösenttim., Neliömetri, Neliökilom., Eekkeri, Aari, Hehtaari

Laskimen toiminnot

Edellinen tulos, Muisti (Tallenna/Palautta), Tyhjennä, Poistu.

Pituus	Millimetri, Senttimetri, Metri, Kilometri, Tuuma, Jalka, Jaardi, Maili, Merimaili
Teho	Hevosvoima, Watti, Kilowatti
Lämpötila	Fahrenheit, Kelvin, Celsius
Valuutta	Katso seuraava kohta.

Valuutta-asetukset

Valitse ensin perusvaluutta ja lisää vaihtokurssi.

Valitse muuntimen tyyppi **Valuutta** ja valitse

Valinnat ➤ **Valuuttakurssit**

Valitse perusvaluutta luettelosta ja valitse

Valinnat ➤ **As. perusvaluutaksi**

Tärkeää

Kun perusvaluutta vaihdetaan, kaikki aikaisemmin asetetut kurssit häviävät.

Perusvaluutan vaihtokurssi on aina 1.

Kun perusvaluutta on asetettu, voit lisätä muut tarvitsemasi valuutat:

Selaa valuutan kohtaan, näppäile vaihtokurssi perusvaluutan suhteen.

Muuntaminen

Valitse mittayksikkö **Tyyppi**-kentässä tai hae kaikki mittayksiköt painamalla joystickia.

Valitse muunnettava mittayksikkö **Yksikkö**-kentässä tai hae mittayksikköluettelo painamalla joystickia.

Näppäile **Määrä**-kenttään muunnettavien yksiköiden määrä. Valitse kohdeyksikkö toisessa **Yksikkö**-kentässä tai hae mittayksikköluettelo painamalla joystickia.

Tulos näkyy toisessa **Määrä**-kentässä automaattisesti.

Tyyppi	Pituus
Yksikkö	Jaardi
Määrä	88
Yksikkö	Metri
Määrä	80,46722
Valinnat	Poistu

Tärkeää



Desimaalipilkku.



Etumerkin vaihto: + tai - tai E (eksponentti).

Muuntimen toiminnot

Valitse yksikkö, Muuta rahayksikköä, Muunnostyyppi, Valuuttakurssit, Poistu.

Arkisto



► Ekstrat ► Arkisto



Puhelimen arkisto toimii samalla tavalla kuin tietokoneen resurssienhallinta. Voit hallita arkiston avulla sisäisiä (puhelimen muistissa olevia) ja ulkoisia (valinnaisella multimediakortilla olevia) tietoja.

Multimediakortille voit tallentaa kuvia, viestejä, ääniä ja Java™-sovelluksia.

Arkiston päänäköymässä näkyvät kaikki kansiot ja tiedostot.

Tiedostojen ja kansioden hallinta

Yksittäisiä ja useita valittuja tiedostoja voidaan hallita **Siirrä**-, **Kopioi**- ja **Poista**-toiminnoilla.

Kun yhtään tiedostoa tai kansiota **ei ole** valittu, vain seuraavat toiminnot ovat käytössä:

Tiedoston avaus oikealla sovelluksella valitsemalla **Avaa**. Tiedoston **Ominaisuudet** ja nimeäminen uudelleen (**Nimeä uudelleen**).

Tiedosto- ja kansiotoinnot

Avaa, **Siirrä**, **Kopioi**, **Poista**, **Ominaisuudet**, **Nimeä uudelleen**, **Poistu**.

Kansioden selaaminen

Kansiotasolta toiselle siirrytään liikkuttamalla joystickia vasemmalle/ oikealle.

Hakutilat

Käytössä on kolme hakutilaa.



Näppäile merkki (ei näy) ja hakutoiminto hakee ensimmäisen tuloksen.

Valinnat ► Etsi ► Siirry

Näppäile hakusana ja hakutulokset tulevat näkyviin.

Valinnat ► Etsi ► Suodatus

Näppäile hakusana ja suodatuksen tulokset tulevat näkyviin.

Lajittelu

Lajitteluperusteet:

Nouseva, **Laskeva**, **Nimen mukaan**, **Päiväyksen mukaan**, **Tyypin mukaan**, **Koon mukaan**.

Lähetys

Voit lähettää tiedostoja useilla eri tavoilla. Lähetystavat näkyvät vain, kun tiedosto on valittu. Lisätietoja on vastaavan sovelluksen kohdalla:

Multimedia, s. 28

Sähköposti, s. 29

Bluetooth™, s. 78

Infrapuna, s. 81

Muistitoiminnot

Muistikortin hallinta ja lisätietojen näyttö.

Muistikortin nimi

Anna multimediakortille nimi.

Alusta muistikortti

Multimediakortti on alustettava ennen ensimmäistä käyttöä.

Aseta salasana

Voit asettaa salasanan, joka suojaa erikois-multimediakorttia. Kun salasana on asetettu, multimediakortti lukkiutuu. Kaikkiin multimediakortteihin ei voi asettaa salasanaa.

Poista salasana

Salasanasuojauksen poisto multimediakortista.

Avaa muistikortti

Multimediakortin lukitus avataan näppäilemällä oikea salasana.

Muistitila

Multimediakortin näyttöominaisuudet, kortin muisti ja puhelimen oma muisti, esim. nimi, kokonaismuisti, vapaa ja käytössä oleva muisti ja mahdollinen salasanasuojaus.

Yleiset arkistotoiminnot


Uusi kansio, Tiedosto, Etsi, Valitse/poista, Lähetä, Lajitteluperuste, Muistitoiminnot, Poistu.

Multimediakortin asetus paikalleen


Voit lisätä puhelimen muistia valinnaisella multimediakortilla.

Kortin asetus puhelimeen:

- Avaa puhelimen takaosassa oleva akun kansi (s. 6), jotta multimediakortin luukun lukitus aukeaa.
- Avaa multimediakortin luukku ❶ työntämällä sitä.

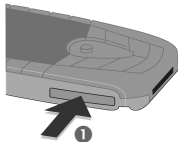

- Aseta multimediakortti aukkoon. Multimediakortin kosketuspintojen on oltava alaspäin ja aukkoon päin. Varmista, että viisto kulma ❷ on asetettu oikein.

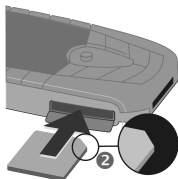

- Sulje multimediakortin luukku niin, että se lokahtaa kiinni.

Tärkeää

Multimediakortin saa irrottaa vain puhelimen ollessa kiinni. Muutoin kortin sisältö saattaa tuhoutua.

Java



Puhelin ilmoittaa, kun asennus on valmis. Kansio avautuu ja asennettu sovellus näkyy korostettuna.

Asennus

Siirry kohtaan **Java** ja lataustilaan liikuttamalla joystickia oikealle.

Asennustiedostot saat

- Bluetoothin tai infrapunan kautta tietokoneesta tai puhelimesta
- multimediaviestitse tai sähköpostin liitteenä
- lataamalla WAPin kautta.

Valitse asennustiedosto:

Valinnat ➤ **Asenna**

Voit hakea asennustiedoston myös suoraan sovelluksista, esim. Saapuneet-kohdasta, valita sen ja aloittaa asennuksen painamalla joystickia.

Kyllä Vahvasta painamalla.

Valitse luettelosta päähakemisto tai toinen kansio, johon asennat uuden sovelluksen.

Puhelin tarkistaa asennuksen aikana, soveltuuko ohjelmapaketti puhelimeen. Tarkistustiedot näkyvät näyttöllä. Voit myös keskeyttää asennuksen.

Tärkeää

Älä asenna sovellusta paikasta, jota ei ole suojattu asianmukaisella viruksentorjunta-ohjelmalla. Varmista myös, ettei itse asennettava ohjelma ole haitallinen.

Puhelin tukee vain J2ME™ Java -sovelluksia. Älä lataa Personal Java™ -sovelluksia, sillä niitä ei voida asentaa puhelimeen.

Voit ladata ja asentaa sovelluksen, kun WAP-yhteys on käynnissä. Muista, että WAP-yhteys on päällä taustalla latauksen ja asennuksen ajan.

Vain *.JAD ja *.JAR-tiedostoja voidaan ladata.

Sanasto

JAR-tiedosto (Java-arkisto): JAR-tiedosto sisältää sovelluksen. Sovellus käynnistään aktivoimalla JAR-tiedosto.

JAD-tiedosto (Java descriptor): JAD-tiedostot sisältävät tietoa sovelluksesta (JAR-tiedosto) ja sen latausosoitteesta. Internet-yhteys muodostetaan ja sovellus ladataan aktivoimalla JAD-tiedosto.

Asennustoiminnot

Asenna, Näytä tiedot, Poista, Asetukset, Poistu.

Tärkeää

Voit lisätä puhelimen muistia käyttämällä valinnaista multimediakorttia (s. 60).

Muistin käyttö, katso s. 86

Asennuksen poistaminen

Valitse poistettava sovellus kohdasta **Java:**

Valinnat ➤ **Poista**

Java™-sovelluksen avaaminen

Valitse avattava sovellus ja paina joystickia.

Java™-sovelluksen toiminnot

Tietojen näyttö

Lisätietoja sovelluksesta saat valitsemalla:

Valinnat ➤ **Näytä tiedot**

Sovelluksesta annetaan seuraavia tietoja:

Tila	Asennettu, Käynnissä tai Haettu (vain latausnäkymässä).
Versio	Sovelluksen versionumero.
Toimitt.	Sovelluksen toimittaja tai valmistaja.
Koko	Koko kilotavuissa.
Tyyppi	Lyhyt kuvaus sovelluksesta.
URL	Ohjesivun Internet-osoite.
Data	Tiedon, esim. tulosten koko kilotavuina.

Asetukset

Oletusyhteysosoitteen valinta sovelluksesta puuttuvien osien latausta varten. Yhteysosoitteen luominen, katso s. 70.

Sovelluksen yhteysosoite määritetään valitsemalla sovellus ja valitsemalla:

Valinnat ➤ **Asetukset**
➤ **Oletusyhteysosoite**

Valitse yhteysosoite, jota sovellus käyttää puuttuvan datan lataukseen (s. 70).

Valinnat ➤ **Asetukset**
➤ **Verkkoyhteys**

Jotkin Java™-sovellukset edellyttävät, että datayhteys luodaan tiettyyn yhteysosoitteeseen. Jos yhteysosoitetta ei ole valittu etukäteen, valitse se seuraavista:

Sallittu Yhteys muodostetaan ilman erillistä ilmoitusta.

Kysy ensin Sovellus kysyy haluatko muodostaa yhteyden.

Ei sallittu Yhteyttä ei voida muodostaa.

Lisätoiminnot

Käytössä vain, kun JAD-tiedosto sisältää URL-osoitteen.

Siirry URL-osoitt.

Datayhteys muodostetaan uusien sovellustietojen hakua varten.

Päivitä

Datayhteys muodostetaan päivitystietojen hakua varten.

Java™-sovellusten lataus WAPilla

WAPilla voidaan ladata sovelluksia Internetistä. Sovellusten lataus tai käyttö ei vaikuta Java™-puhelimien omiin ohjelmiin eikä muuta niitä. Siemens ei vastaa millään tavalla asiakkaan lataamista sovelluksista tai toimitussisältöön kuuluvien ohjelmien toiminnasta. Siemens ei myöskään vastaa toiminnoista, jotka asiakas on tilannut käyttöönsä jälkikäteen. Ostaja on yksin vastuussa puhelimen ja sovellusten sekä ohjelmistojen häviämisestä, vaurioitumisesta tai puutteista ja kaikista näiden sovellusten ja ohjelmien aiheuttamista vaurioista ja seurauksista. Teknisistä syistä nämä sovellukset ja ohjelmat ja myöhemmin käyttöön otetut toiminnot eivät pysy puhelimen muistissa vaihdon tai uuden toimituksen tai mahdollisen korjauksen yhteydessä. Näissä tapauksissa ostajan on ladattava sovellukset, ohjelmat tai toiminnot uudelleen käyttöönsä. Siemens ei anna mitään takuita tai vastaa mitenkään siitä, että uudelleenlataaminen ja käyttöönotto on mahdollista tai ilmaista.

Herätyskello



Ekstrat ► Herätyskello



Kellon asetukset

Valinnat ► Asetukset

Katso Asetukset/Päivä ja aika, s. 72.

Herätyksen asetukset

Voit asettaa yhden herätysajan herätyskelloon. Herätysääni kuuluu myös silloin, kun puhelin on pois päältä.

Valinnat ► Aseta hälytys

Näppäile herätysaika.

Herätysajan valinta pois päältä



Ota herätys pois päältä painamalla **Lopeta**.



Keskeytä herätys 10 minuutin ajaksi painamalla **Torkku** tai mitä tahansa näppäintä. Torkun voi toistaa 5 kertaa.

Tärkeää

Puhelin kytkeytyy automaattisesti päälle, kun herätysaika koittaa. Ota ensin herätys pois päältä painamalla **Lopeta**. Puhelin on käytössä, kun painat **Kyllä**.

Kellon toiminnot

Aseta hälytys, Muuta hälytystä, Poista hälytys, Asetukset, Poistu.

Suosikit



Suosikkeihin voit tallentaa usein käyttämiäsi toimintoja, valokuvia, muistikirjoja, ääniä, videoleikkeitä, WAP-kirjanmerkkejä ja tallennettuja WAP-sivuja.

Suosikeissa on kolme vakiopikavalintaa (joita ei voi muuttaa):

Muistikirja, Kalenteri, Saapuneet

Suosikkien avaaminen:



Pikavalinnan lisääminen

Joissakin sovelluksissa voit lisätä uusia pikavalintoja.

Valitse sovellus ja avaa se painamalla joystickia.

Valinnat ➤ Lisää suosikkeihin



Paina OK.

Tärkeää

Suosikit-toiminnon pikavalinta päivittyy automaattisesti, kun siirrät sen kohteen esimerkiksi toiseen kansioon.

Suosikkien toiminnot

Avaa, Muuta linkin nimeä, Linkin tunnus, Poista linkki, Siirrä, Luettelo/Ruudukko, Poistu

Tärkeimmät toiminnot:

Avaa

Valitun tiedoston avaus sopivassa sovelluksessa.

Muuta linkin nimeä

Pikavalinnan nimen muuttaminen. Nimenmuutos ei vaikuta tiedostoon, johon pikavalinta on määritetty.

Linkin tunnus

Pikavalinnan kuvakkeen valinta (ei voi ottaa käyttöön vakiopikavalinnoissa).

SIM-hakemisto



Katso **Osoitekirja**, s. 18.

SIM-numerot



Voit tallentaa puhelinnumerot suojatulle erikois-SIM-kortille. Numeron muuttamista varten tarvitaan PIN2-koodi.

Palvelunumerot



Operaattori on saattanut tallentaa palvelunumeroita SIM-kortille tai osoitekirjaan. Voit soittaa paikkakunnan tai kotimaan infopalveluihin tai käyttää operaattorin palveluja.

SIM-palvelut



Operaattorisi voi tarjota käyttöösi SIM-kortin kautta erilaisia palveluja, kuten pankkipalveluja tai pörssitie-dotteita.

Jos SIM-korttisi sisältää SIM-palveluja, ne näkyvät päävalikon yläreunassa tai selausnäppäimen yläpuolella (vasemmalla).

SIM-palveluiden symboli:



Jos käytössä on useampia palveluja, ne näkyvät SIM-palveluiden valikossa.



➤ Ekstrat ➤ SIM-palvelut

Kun käytössäsi on SIM-palveluvalikko, voit helposti lisätä puhelimeesi uusia operaattorin tarjoamia toimintoja ja pysyä aina ajan tasalla. Lisätietoja saat operaattoriltasi.

Tietokoneyhteys

USB-portti

USB-porttia käytetään tiedonsiirtoon.



Näytön symboli, kun yhteys on muodostettu.

Katso myös lisävaruste

USB-datakaapeli DCA-540 (s. 95).

Siemens Data Suite

Puhelimen mukana toimitetulla CD ROMilla on **Siemens Data Suite** -ohjelmistopaketti.

Data Suiten avulla voit siirtää tietoa puhelimesta toiseen yhteensopivaan laitteeseen, esim. puhelimeen tai tietokoneeseen, ja synkronoida Organiserisi USB-datakaapelin, Bluetoothin tai infrapunayhteyden kautta.

Yleistä



Profiilin avulla useita asetuksia tehdään yhtä aikaa **yhdellä** toiminnolla. Profiili on kätevä esimerkiksi kun haluat mukauttaa puhelimen ääniasetukset ympäristön melutason sopiviksi.

Käytössä on kuusi vakioprofiilia. Niissä on oletusasetukset, joita voit halutessasi muuttaa:

Yleinen

Äänetön

Kokous

Ulkoilma

Hakulaite

Muokkaa

Ota käyttöön



➤ Profiilit

Valitse vakioprofiili tai oma profiili.

Valinnat ➤ Ota käyttöön

Käytössä oleva vakioprofiili aukeaa automaattisesti, kun puhelin avataan.

Yleiskuva

Oletusasetukset:

	Yleinen	Äänetön	Kokous
Soittotapa	Soittoääni	Mykistetty	Yksi piippaus
Soiton voimakkuus	7	1	1
Väri­nä­hän­lytys	Pois	Pois	Pois
Näppäin­äänet	2	Pois	Pois
Varoitu­säät	Päällä	Pois	Pois

	Ulkoilma	Haku­laite
Soittotapa	Soittoääni	Mykistetty
Soiton voimakkuus	10	7
Väri­nä­hän­lytys	Päällä	Päällä
Näppäin­äänet	3	2
Varoitu­säät	Päällä	Päällä

Asetus

Voit muokata vakioprofiilia tai luoda uuden, oman profiilisi:



► Profiilit

Valitse vakioprofiili tai oma profiili.

Valinnat ► Muuta

Valitse muutettava kohde ja avaa sel/ muuta sitä painamalla joystickia:

Soittoääni

Valitse soittoääni luettelosta.

"Soittoääni, linja 1"

"Soittoääni, linja 2"

Valittavissa vain, kun **Käytettävä linja** (s. 69) on päällä.

Soittotapa

Tavallinen, Voimistuva, Soi kerran, Piippaus, Äänetön.

Soiton voimakkuus

Soittoäänen voimakkuuden säätö.

Viestin merkkiääni

Valitse ääni luettelosta.

Värinähälytys

Päällä tai pois päältä.

Näppäinäänet

Näppäinäänten voimakkuuden säätö.

Varoitusäänet

Päällä tai pois päältä.

Hälyttävät puhelut

Kaikki puhelut tai valittujen ryhmien puhelut.

Profiilin nimi

Voit antaa profiilille haluamasi nimen. Ei käytössä **Yleinen**-tilassa.

Puhelin



► Työkalut ► Asetukset
► Puhelin ► Valitse toiminto:



Yleiset asetukset

Puhelimen kieli

Puhelimen näyttötekstien kielen valinta. Kun valitset **Automaattinen**, kieleksi latautuu operaattorin kieli.

Tekstinsyöttökieli

Seuraavien kohteiden kielen valinta:

- kirjoituskieli
- T9-sanakirja
- erikoismerkit (* tai 1)

T9-tekstinsyöttö

Ei käytössä kaikissa kielissä.
Katso "Tekstin kirjoitus", s. 16.

Terv.teksti/-tunnus

Näkyä, kun avaat puhelimen:

Animaatio

Vakiokuva/-animaatio.

Teksti

Kirjoita tervehdys (enintään 50 kirjainta).

Kuva

Valitse kuva luettelosta.

Alkuper. asetukset

(Suojustu turvakoodilla)

Asetus palauttaa puhelimen tehdasasetukset. Ei vaikuta SIM-kortin tai verkon asetuksiin eikä omiin asiakirjoihin tai dataan.

Valmiustila

Taustakuva

Valitse valmiustilan taustakuva
Kuvat-kohdasta.

Vasen valintanäppäin/Oikea valintanäppäin

Näppäintoiminnon vaihto.
Valitse uusi toiminto luettelosta.

Näyttö

Kontrasti

Kontrastin säätö vaaleammaksi tai tummemmaksi.

Värivalikoima

Valitse **Blue Sky**, **Beach** tai **City**.

Puhelut



➤ Työkalut ➤ Asetukset
➤ Puhelut ➤ Valitse toiminto:



Oman nron lähetys



Puhelun vastaanottaja näkee numerosi näytöllään, kun valitset tämän asetuksen (operaattorikohtainen toiminto).

Koputuspalvelu



Kuulet koputusäänen, jos sinulle soitetaan, kun puhut parhaillaan toista puhelua. Jos olet rekisteröitynyt palvelun käyttäjäksi, voit valita koputuksen käyttöön tai pois käytöstä.

Autom. soitontoisto

Jos numero on varattu, puhelin soittaa siihen automaattisesti jopa 10 kertaa. Lopetus:



Lopeta-näppäin.

Tiedot puh. jälkeen

Edellisten puhelujen kesto ja hinta (otettava käyttöön **Puhelujen hintaraja**-toiminnolla, s. 26).

Pikavalinta

Toiminto päälle tai pois päältä (s. 87).

Vastaaminen

Voit vastata puheluun painamalla mitä tahansa näppäintä.

Käytettävä linja



Toiminto näkyy vain, jos operaattori si tukee sitä. Puhelimessa on oltava **kaksi erillistä** puhelinnumeroa.

Valitse linja, jota haluat käyttää pääasiallisesti. Voit vastata kummankin linjan puheluihin.



Vasemman valintanäppäimen toimintoa vaihdetaan painamalla **lyhyesti**. Linjan vaihto valmiustilassa valintanäppäintä painamalla.

Yhteys



Tarvitset yhteysosoitteita Internet-yhteyden muodostamiseen, jotta voit esimerkiksi

- lähettää ja vastaanottaa sähköpostia (s. 29)
- lähettää ja vastaanottaa multimediat viestejä (s. 28)
- käyttää WAP-sovelluksia (s. 42)
- aloittaa modeemin käytön.

Yhteysosoitetta varten tarvitaan datayhteys. Operaattorisi on saattanut määrittää yhteysosoitteita valmiiksi. Saat lisätietoja operaattoriltasi.



➤ Työkalut ➤ Asetukset
➤ Yhteys ➤ Valitse toiminto:

Yhteysosoitteet

Oletusyhteysosoitteiden tai asetettamiesi yhteysosoitteiden luettelo. Valitse osoite luettelosta tai aseta uusi.

Tärkeää

Jos saat asetukset dataviestitse, tallenna ne. Asetuksia käytetään automaattisesti Ensimmäinen yhteys -kohdassa, katso Viestit, s. 36.

Uusi yhteysosoite

Valinnat ➤ Uusi yhteysosoite

Käytä oletusasetuksia

Valitse, jos haluat käyttää oletusasetuksia.

Käytä nyk. asetuksia

Voit muuttaa nykyistä asetusta ja luoda uuden yhteysosoitteen. Valitse osoite listasta.

Valittavana on kolme erilaista yhteystyyppiä:

GSM-datapuhelu

Tiedonsiirtonopeus on jopa 14,4 kb/s.

Yhteysosoitteen asetukset:

- Yhteyden nimi: omavalintainen
- Siirtotie: GSM-data
- Yhteysosoitteen nimi: operaattorilta
- Käyttäjätunnus: operaattorilta tarvittaessa
- Salasanankysely: valitse **Kyllä**, jos haluat näppäillä salasanan aina kirjautumisen yhteydessä
- Salasana: operaattorilta tarvittaessa
- Todentaminen: tavallinen/suojattu
- Yhdyskäyt. IP-osoite: operaattorilta
- Aloitusivu: WAP-osoite tai Multimedia-viestikeskus
- Yhteystyyppi: esim. Jatkuva
- Yhteyden suojaus: operaattorilta
- Datapuhelutyyppi: analoginen, ISDN v.110, ISDN v. 120
- Datatiedonsiirtonopeus: automaattinen, 9600, 14400, 19200, 28800

GPRS-yhteys

(General Packet Radio Service)

Kätevä tiedonsiirtotekniikka, jossa tietoa lähetetään ja vastaanotetaan ns. paketteina.

Yhteysosoitteen asetukset:

- Yhteyden nimi: omavalintainen
- Siirtotie: GPRS
- Yhteysosoitteen nimi: operaattorilta
- Käyttäjätunnus: operaattorilta
- Salasanana kysely: valitse **Kyllä**, jos haluat näppäillä salasanan aina kirjautumisen yhteydessä
- Salasana: operaattorilta tarvittaessa
- Todentaminen: operaattorilta
- Yhdyskäyt. IP-osoite: operaattorilta

Lisäasetukset

Yhteysosoitteen muuttaminen:

Valinnat ➤ **Lisäasetukset**

Lisätietoja saat tarvittaessa operaattoriltasi.

- Puhelimen IP-osoite: operaattorilta
- Ensimmäinen nimipalvelin: operaattorilta
- Toissij. nimipalvelin: operaattorilta
- Käytä takaisinsoittoa: datapuhelinnumero
- Takaisinsoittotyyppi: operaattorilta
- Takaisinsoitonnumero: operaattorilta
- PPP-pakkaus: operaattorilta
- Käytä kirj.komentos.: operaattorilta
- Kirjauskomentosarja: kirjauskomentosarja
- Modeemin alustus: AT-modeemikomentot. Operaattorilta.

Yhteysosoitteen toiminnot

Muokkaa, Uusi yhteysosoite (Käytä oletusasetuksia, Käytä nyk. asetuksia), Poista, Poistu.



➤ Työkalut ➤ Asetukset
➤ Yhteys ➤ Valitse toiminto:

GPRS

Asetustietoja tarvitaan kaikkiin GPRS-yhteysosoitteisiin.

GPRS-yhteys

- **Automaattisesti** GPRS käytössä kaikesa teksti- ja dataviestinnässä (edellyttäen, että verkko tukee GPRS-tekniikkaa)
- **Tarvittaessa** GPRS käytössä vain, jos sovellus tai toiminto edellyttää sen käyttöä

Yhteysosoite

Jos haluat käyttää puhelinta tietokoneen modeemina, tarvitset yhteysosoitteen nimen.

Datapuhelu



➤ Työkalut ➤ Asetukset
➤ Yhteys ➤ Datapuhelu

Näitä asetustietoja tarvitaan kaikkiin nopeita datapuheluita välittäviin yhteysosoitteisiin.


Yhteysaika

Datapuhelu loppuu tietyn ajan kuluttua.

- **Määritä:** Näppäile minuuteissa aika, jonka jälkeen yhteys katkaistaan.
- **Ei rajoitusta:** Yhteysaikaa ei ole rajoitettu.

Päivä- ja aika-asetukset



- 
 > Työkalut > Asetukset
 > Päivä- ja aika-asetukset
 > Valitse toiminto:

Aseta kello oikeaan aikaan heti, kun otat puhelimen käyttöön.

Kellonaika



Näppäile kellonaika.
Ajan asetus:

- HH Tunnit (2 numeroa)
 MM Minuutit (2 numeroa)

Päivämäärä



Näppäile päiväys.
Päiväyksen asetus:

- PP Päivä (2 numeroa)
 KK Kuukausi (2 numeroa)
 VVV Vuosi (4 numeroa)

Päivämäärän esitys

Valitse jokin seuraavista:

- kk pp vvv
 pp kk vvvv
 vvvv kk pp

Päivämäärän erotin

Valitse jokin seuraavista:

Ajan esitys

12 tuntia tai 24 tuntia.

Aikaerotin

Valitse toinen:

Kellon tyyppi

Analoginen tai Digitaalinen.

Autom. ajan päivitys



Verkko päivittää oikean kellonajan, päiväyksen ja aikavyöhykkeen.

Suojaus



- Työkalut ➤ Asetukset
- Suojaus
- Valitse toiminto:



Puhelin ja SIM

Puhelin ja SIM-kortti on suojattu väärinkäyttöä vastaan useilla tunnusluvuilla (koodeilla).

PIN-koodin kysely, PIN-koodi, PIN2-koodi ja Turvakoodi, katso s. 11.

Autom. lukitus

Kun asetus on käytössä, puhelin lukittuu määrittämäsi ajan kuluttua. Viiveaika näppäillään minuuteissa. Lukitus avataan näppäilemällä turvakoodi.

"Lukitse, jos eri SIM"

(Suojattu turvakoodilla)

Toiminto estää puhelimen käytön **toisella** SIM-kortilla.



SIM-numerot

(Suojattu PIN2-koodilla)

Vain SIM-kortilla oleviin numeroihin voidaan soittaa, eikä uusia tietoja voida lisätä. Jos luettelossa on vain suuntanumeroita, täydennä puhelinnumerot ja soita numeroon.



Rajattu käytt.ryhmä



Voit muodostaa käyttäjäryhmiä, jos operaattorisi tukee tätä palvelua. Ryhmät voivat päästä esim. (yrityksen) sisäisiin tietoihin tai nämä puhelut ovat eri hintaisia. Lisätietoja saat operaattoriltasi.

SIM-palv. vahvistus

Kun tämä asetus on käytössä, vahvistus näkyy puhelimen näytöllä SIM-palveluiden käytön aikana.

Varmenteiden hallinta

Puhelimeen on tallennettu varmenteita, joilla varmistetaan WAP-sivujen ja asennettujen ohjelmien alkuperä.

Varmennetta tarvitaan esim.

- verkkopankin tai muun luottamuksellisia tietoja käsittelevän palvelimen käytössä,
- virussuojauksessa.

Muista, että varmenne ei ole varsinainen suojausmenetelmä. Sen oikeellisuus on aina tarkistettava.

Varmennetiedot:

Varmenteiden käyttöikä on rajallinen. Yhdyskäytävän tai palvelimen luotettavuus varmistetaan tarkistamalla allekirjoitus ja varmenne. Mahdolliset virheilmoitukset näkyvät puhelimen näytöllä:

Varmenne ei ole enää voimassa,
Varmenne ei vielä voimassa, Varmenne
vioittunut.

Luottamusasetukset

Valitse ensin varmenne. Varmennetta käyttävien sovellusten luettelo näkyy näytöllä. Varmista, että varmenne on luotettava ja että se kuuluu oikealle henkilölle ennen kuin teet muutoksia.

Varmenteiden hallintatoiminnot

Varmennetiedot:, Poista, Luottamusasetukset, Valitse/Poista valinta, Valitse kaikki/Poista kaikki valinnat, Poistu.

Puhelunesto

- Työkalut ➤ Asetukset
- Puhelunesto
- Valitse toiminto:

Kun puhelunesto on päällä, SIM-kortin käyttö on estetty (kaikki operaattorit eivät tue toimintoa). Saat operaattoriltasi 4-numeroisen salasanan. Voi olla, että jokainen puhelunesto on rekisteröitävä käyttöön erikseen.

Lähtevät puhelut

Muihin numeroihin kuin hätänumeroihin (112 ja 999) ei voida soittaa.

Ulkomaanpuhelut

Voit soittaa vain kotimaan puheluita.

Ulkomaanpuhelut paitsi kotimaahan

Ulkomaanpuhelut on estetty. Voit kuitenkin soittaa Suomeen ulkomailta.

Saapuvat puhelut

Puhelimeen ei voida soittaa (vastaava toiminto on soitonsiirto vastaajaan).

Saapuvat puhelut ulkomailla

Et voi vastata puheluihin kotiverkon ulkopuolella. Et joudu maksamaan saapuvista puheluista.

Tarkista tila

Tarkistuksen tulokset:

- Puhelunesto päällä.
- Puhelunestoa ei ole asetettu.
- Tuntematon tila (esim. uusi SIM-kortti).

Poista puhelunestot

Kaikkien puhelunestojen poisto. Toimintoa varten tarvittavan salasanan saat operaattoriltasi.

Verkko



Työkalut ➤ Asetukset
➤ Verkko



Verkon valinta

Kun valittuna on **Automaattinen**, puhelin etsii käyttöön seuraavan verkon.

Kun valittuna on **Manuaalinen**, voit valita verkon itse käytössä olevien GSM-verkkojen luettelosta.

Solun tunniste

Kun asetus on valittu, puhelin käyttää mikrosoluverkkoa (Micro Cellular Network) ja ottaa vastaan solutietoja.

Lisälaiteasetukset



- Työkalut ➤ Asetukset
- Lisälaiteasetukset
- Valitse toiminto:



Kuuloke



Näytön symboli, kun kuuloke on liitetty puheliimeen.

Oletusprofiili

Voit valita vakioprofiilin.

Automaattinen vast.

Tehdasasetus: Ei käytössä

Käytössä/Ei käytössä

Puheluihin vastataan automaattisesti muutamassa sekunnissa (paitsi kun soittoääni on pois päältä tai piippauksella).
Pidä kuuloke korvassa.
Lähellä olevat voivat kuulla puhelusi!

Automaattiset asetukset:

- Puheluun vastataan soittonäppäimellä tai PTT-näppäimellä, kun näppäinlukko on päällä.
- Äänivalinta otetaan käyttöön PTT-näppäimellä.

Autosarja

Näytön symboli, kun autosarja on liitetty puhelimeen:



Tavallinen autosarja.



Kevyt autosarja/Comfort-autosarja.

Lataussymbolit näkyvät näytöllä, kun autosarja on liitetty puhelimeen.

Oletusprofiili

Voit valita jonkin vakioprofiilin (s. 66).


Automaattinen vast.

Tehdasasetus: Käytössä

Käytössä/Ei käytössä

Puheluihin vastataan automaattisesti muutamassa sekunnissa.
Lähellä olevat voivat kuulla puhelusi!

Automaattiset asetukset:

- Värinä on pois päältä.
- Näppäinlukko on pois päältä. Katso -näppäin (s. 5).
- Automaattinen näppäinlukko on pois päältä. Lukko avataan näppäimellä turvakoodi (s. 73).
- Automaattinen sulkeminen. Puhelin kytkeytyy pois päältä 2 tunnin kuluttua.

Soitonsiirto



Tässä valikossa tehdään siirtoasetukset, joilla puhelut siirretään vastaajaan tai toiseen puhelinnumeroon. Lisätietoja saat operaattorilta.

Soitonsiirton asetus:

Tavallinen soitonsiirron asetus on:

Numero ei vastaa



► Työkalut ► Soitonsiirto

Numero ei vastaa

Valitse.

Ota käyttöön

Valitse, ja sitten:

Vastaajaan

Siirrä puhelu vastaajaan (s. 83).

Tai

Toiseen numeroon

Näppäile numero, johon puhelut siirretään.

Valitse viive, jonka jälkeen puhelut siirretään.



Paina **OK**. Verkko vahvistaa asetuksen hetken kuluttua.

Siirtoasetukset

Soitonsiirron asetuksia:

Numero ei vastaa, Äänipuhelut, Numero varattu, Äänipuhelut, Ei tavoiteta, Faksi-puhelut, Datapuhelut.

Tarkista tila

Valinnat ► Tarkista tila

Voit tarkistaa, onko siirto asetettu.


Soitonsiirtojen poisto

Valinnat ► Poista soitonsiirrot

Kaikkien siirtoasetusten poisto.

Bluetooth™

Bluetooth™ on radiolinkin välityksellä toimiva lyhyen kantaman tiedonsiirtojärjestelmä. Sen avulla muodostetaan langaton yhteys erilaisten Bluetooth™-päätelaitteiden, kuten puhelinten, puhelimen lisävarusteiden, tulostimien ja tietokoneiden välille.

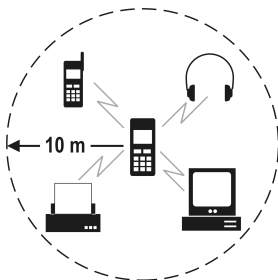

Jokaisella Bluetooth™-laitteella on oma osoite ja nimi, joiden avulla laitteiden välinen yhteys toimii. Yhteyden turvallisuus taataan salasanalla, jonka laitteet vaihtavat ensimmäisen yhteyden aikana. "Luotetut" laitteet lisätään luetteloon, jolloin yhteys voidaan muodostaa jatkossa ilman salasanaa.

Ensimmäinen käyttökerta

Kun käytät sovellusta ensimmäisen kerran, voit nimetä sen Bluetoothiksi.



Käytä oletusnimeä tai näppäile uusi nimi (enintään 30 kirjainta).



Paina OK.

Asetukset



► Työkalut ► Bluetooth

Bluetooth

Käytössä/Ei käytössä

Ota Bluetooth™ käyttöön, jotta voit muodostaa matkapuhelimen ja toisen Bluetooth™-laitteen välisen yhteyden.

Puhelimen näkyvyys

Kaikki

Kun asetus on valittu, muut Bluetooth™-laitteet näkevät puhelimen aina, kun se on päällä.

Piilotettu

Kun asetus on valittu, muut Bluetooth™-laitteet eivät näe puhelintasi.

Oma Bluetooth-nimi

Anna puhelimesi Bluetooth™-nimi, jonka muut tarpeeksi lähellä olevat Bluetooth™-laitteet näkevät.


Tärkeää

Kun haet muita Bluetooth™-laitteita, saatat nähdä vain niiden Bluetooth™-osoitteet (jos laitteilla ei ole nimiä). Oman puhelimesi osoitteen saat selville valmiustilassa seuraavalla näppäinyhdistelmällä: *#2820#

Lähetys Bluetoothin™ kautta

Avaa sovellus, jossa olevan kohteen haluat lähettää Bluetoothin kautta. Valitse sitten:

Valinnat ➤ **Lähetä** ➤ **Bluetooth™**

Puhelin aloittaa muiden Bluetooth™-laitteiden haun. Näytöllä näkyvät löydettyjen laitteiden kuvakkeet, Bluetooth™-nimet ja laitetyypit. Luotettujen laitteiden kohdalla on kuvake .

Tärkeää

Laiteluettelo saattaa näkyä näytöllä, jos olet hakenut laitteita jo aiemmin. Valitse **Lisää laitteita**.

Laitteiden kuvakkeet:



Tietokone



Puhelin



Autosarja



Kuuloke



Muu laite



Tuntematon

Lopeta

Haun keskeytys ja löydettyjen laitteiden käyttö.

Valitse laite, johon haluat yhteyden.



Paina **Valitse**. Lähettävä kohde kopioituu Lähtevät-laatikko.

Näytöllä näkyy **Yhteyttä muodostetaan**.



Jos toinen laite edellyttää laiteparien käyttöä, näppäile salasana. Luo tätä varten oma salasana (1-16 numeroa) ja anna se vain toisen laitteen käyttäjälle. Laite on nyt luotettu.

Yhteys muodostuu.

Näytöllä näkyy **Tietoja lähetetään**.

Bluetooth™-yhteys katkeaa automaattisesti, kun viesti on lähetetty.

Tärkeää

Jos lähetys epäonnistuu, viesti poistetaan **Lähtevät**-laatikosta.

Bluetoothin kautta vastaanotettu data tallentuu **Saapuneet**-laatikoon, s. 30.

Tilakuvakkeet:



Bluetooth™ käytössä.



Yhteys muodostettu.

Laiteparit

Työkalut ► Bluetooth™

Tiedonsiirto on helpompaa ja nopeampaa, kun laitteista muodostetaan laitepari.

Uusi laitepari

Laiteparien luetteloa selataan liikuttamalla joystickia oikealle.

Valinnat ► Uusi laitepari

Puhelin hakee muita Bluetooth™-laitteita. Jos olet jo etsinyt laitteita, laiteluettelo näkyy näytöllä.

Valitse laite, jonka haluat puhelimesi pariin.



Paina **Valitse**.



Näppäile salasana (katso kohta "Lähetys Bluetoothin kautta" edellä). Laite lisätään laiteparien luetteloon.


Anna lempinimi

Valinnat ► Anna lempinimi

Kun laitteet on haettu, voit helpottaa käyttöä antamalla niille lempinimen. Näet nimet vain itse, ne eivät näy muille Bluetooth™-käyttäjille.

Aseta luotetuksi

Valinnat ► Aseta luotetuksi



Laiteparit voidaan asettaa luotetuiksi, jolloin ne voivat ottaa yhteyden laitteeseesi milloin vain. Tämä tila on hyödyllinen omien laitteiden, kuten tietokoneen, yhteydessä. Luotettujen laitteiden kuvake on .

Laiteparien toiminnot

Uusi laitepari, Anna lempinimi, Poista, Poista kaikki, Aseta luotetuksi/Aseta ei-luotetuksi, Poistu.

Vastaanotto Bluetoothin™ kautta

Bluetooth™ on valittava käyttöön. Kun saat viestin Bluetoothin kautta, se pyydetään hyväksymään äänimerkin jälkeen.

Jos hyväksyt viestin, näytöllä näkyy  ja kohde tallentuu **Saapuneet**-laatikkoon, s. 30. Niiden Bluetooth™-viestien kohdalla, joita et ole vielä lukenut, näkyy .

Bluetooth™-yhteys katkeaa automaattisesti, kun olet vastaanottanut viestin.

IrDA



► Työkalut ► Multimedia



Puhelimessa on infrapunaliitântä, joka avulla voit siirtää tietoa (esim. osoitetietoja, käyntikortteja, muistikirjoja) muiden infrapunaliitännällä varustettujen laitteiden kanssa.

Infrapunaliitântä on puhelimen vasemmassa sivussa. Lähettävän ja vastaanottavan laitteen infrapunaporttien on osoitettava toisiinsa ja niiden välinen etäisyys saa olla korkeintaan 30 cm.

Avaa sovellus, jossa olevan kohteen haluat lähettää infrapunaliitännän kautta. Valitse sitten:

Valinnat ► Lähetä ► Multimedia

Infrapunaliitännän kautta vastaanotetut objektit tallentuvat **Saapuneet**-laatikkoon, s. 30.

Tärkeää

Tilakuvakkeet:



Vastaanotetut objektit ovat **Saapuneet**-laatikossa.



Yhteys on muodostettu.

Modeemi



► Työkalut ► Modeemi



Voit käyttää puhelintasi faksimodeemina, kun muodostat ensin yhteyden toiseen laitteeseen infrapunan tai Bluetoothin kautta.

Infrapunayhteys

Infrapunayhteyden käyttöönotto:

Valinnat ► Muodosta yhteys

Yhteyden katkaiseminen:



Paina **Katkaise**.

Bluetooth™-yhteys

Etälaitteen on muodostettava Bluetooth™-yhteys.

Yhteyttä ohjataan Bluetooth™-soveluksella (s. 78).

Soittoäänet



► Työkalut ► Soittoäänet



Voit muuttaa nykyistä profiilia (katso myös s. 66).

Soittoääni

Valitse soittoääni luettelosta.

Tärkeää

"Soittoääni, linja 1"

"Soittoääni, linja 2"

Käytettävissä vain, kun **Käytettävä linja** (s. 69) on päällä.

Soittotapa

Tavallinen, Voimistuva, Soi kerran, Piippaus, Äänetön.

Soiton voimakkuus

Äänenvoimakkuuden säätö.

Viestin merkkiääni

Valitse ääni luettelosta.

Värinähälytys

Päällä/pois päältä.

Näppäinäänet

Äänenvoimakkuuden säätö.

Varoitusäänet

Päällä/pois päältä.

Hälyttävät puhelut


Kaikki puhelut tai vain tiettyjen ryhmien puhelut.

Näytönsäästäjä



► Työkalut ► Näytönsäästäjä

Näytönsäästäjä näkyy näytöllä tietyn (itse asetettavan) ajan kuluttua. Saapuva puhelu tai minkä tahansa näppäimen painaminen keskeyttää näytönsäästäjän toiminnon.

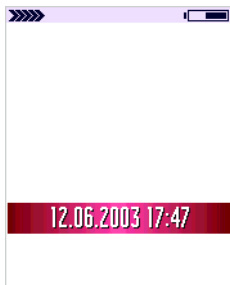

Näytönsääst. viive

Tässä asetetaan viive, jonka jälkeen näytönsäästäjä käynnistyy. Viive voi olla 1-30 minuuttia, asetus minuutin portain.

Näytönsäästäjä

Valitse:

Päivä ja aika

Nykyinen päiväys ja kellonaika näkyvät näytöllä. Vaihtaminen, katso s. 72.

Teksti

Voit kirjoittaa näytönsäästäjäksi korkeintaan 15 merkin tekstin.

Animaatio

- Vakioanimaatio

Ei voida muuttaa.

- Oma animaatio

Valitse kuva tai animoitu GIF-tiedosto **Kuvat**-kansioista (s. 47).

Näytönsääst. esikats.

Valitun näytönsäästäjän esikatselu.

Vastaaja

Useimmat operaattorit tarjoavat käyttöön ulkoisen vastaajan, johon soittaja voi halutessaan jättää viestin, jos

- puhelimesi on pois päältä tai verkon ulkopuolella,
- et voi tai halua vastata puheluun,
- puhut parhaillaan toista puhelua (eikä **Koputuspalvelu** ole käytössä, s. 69).



Mikäli operaattorisi ei tarjoa vastaa-japalvelua, voit rekisteröityä palvelun käyttäjäksi ja tehdä asetukset tarvittaessa itse. Seuraavat ohjeet voivat vaihdella hieman operaattorista riippuen.

Kuuntelu

Uuden vastaajaviestin kuvake:

Vastaajaan soittaminen (valmiustilassa):



Paina.

Jos vastaajan numeroa kysytään:



Näppäile numero.



Paina **OK**.

Tai

Tallenna vastaajan numero vastaisen varalle, katso jäljempänä.

Asetus

Vastaajan numero

Kun soitat tähän numeroon, voit kuulla saamasi vastaajaviestit.

Numeron asetus:



► Työkalut ► Vastaaja



Näppäile vastaajan numero.

Siirtonumero

Puhelut siirtyvät tähän numeroon.



Siirron symboli näytöllä.

Siirtonumeron asetus:



► Työkalut ► Soitonsiirto

Valitse siirtoasetus, esimerkiksi: **Numero varattu**, jolloin puhelut siirretään, kun numerosi on varattu.

Valinnat ► Ota käyttöön

Vastaaja



Valitse **Vastaajaan**.

Paina **OK**. Verkko vahvistaa rekisteröinnin muutamassa sekunnissa.

Toinen puhelinnumero



Valitse **Toiseen numeroon**.

Näppäile numero, johon haluat siirtää puhelut.

Paina **OK**. Verkko vahvistaa rekisteröinnin muutamassa sekunnissa.

Tärkeää

Etsi

Siirtonumeron haku osoitekirjasta.

Salasana

Aina kun soitat vastaajaan, se pyytää antamaan salasanan. Halutessasi voit lisätä salasanan ohjauskoodina (DTMF) vastaajan numeron jälkeen.

Esim. +358 401223344p1234#

Salasana on 1234 ja p on tauon merkki.

Hallinta

 Työkalut > Hallinta



Tässä valikossa asennetaan sovelluksia ja ohjelmapaketteja tai poistetaan niiden asennus. Voit käyttää ai-noastaan Symbian-laitteiden ohjelmien asennustiedostoja, joiden tiedoston tarkennin on ".SIS" (Java™-sovellusten asennus, katso s. 61).

Kun hallintavalikko on auki, näytöllä näkyvät:

- tallennetut asennuspaketit
- osittain asennetut sovellukset
- asennetut sovellukset.

Sovelluksen lisätiedot, kuten nimi, versio tai tyyppi, avataan valitsemalla luettelosta oikea kohta:

Valinnat > Näytä tiedot

Ohjelmapaketin turvallisuusvarmen-teen näyttö:

Valinnat > Näytä varmenne

Muistinäkymä avataan liikuttamalla joystickia oikealle.

Tärkeää

Älä asenna ohjelmia lähteistä, joissa ei ole asianmukaista virussuojausta. Älä myös- kään asenna haitallisia ohjelmia.

Turvallisuuden varmistamiseksi ohjelmien asennusjärjestelmässä käytetään digitaal- lista allekirjoitusta ja ohjelmapaketeissa on turvasertifikaatti.

Katso myös **Varmenteiden hallinta**, s. 73

Asennusohjelmat

Asennettavan sovelluksen on tuetta- va Symbian-käyttöjärjestelmää. Sovelluspaketit sisältävät yleensä ta- vallisia pakattuja tiedostoja, joissa on useita komponenttiedostoja.

Tärkeää

Ota varmuuskopio alkuperäisestä ohjelma- paketista ennen kuin päivität sovelluksen. Näin alkuperäiset tiedostot ovat käytössäsi varmuuden vuoksi.

Jos haluat palauttaa alkuperäisen ohjel- man, poista ensin asentamasi sovellus.

Asennuspaketteja saat

- Bluetoothin tai infrapunaa kautta tietokoneelta tai puhelimesta.
- multimediaviestitse tai sähköpos- tin liitteenä.
- lataamalla WAP-yhteyden aikana.

Asennuspaketin valinta:

Valinnat > Asenna

Voit myös hakea asennustiedoston esim. Saapuneet-kansiosta, valita sen ja aloittaa asennuksen painamal- la joystickia.

Tärkeää

Puhelin antaa varoituksen, mikäli yrität asentaa ohjelmaa, jossa ei ole digitaalista allekirjoitusta tai turvasertifikaattia. Jatka asennusta vain siinä tapauksessa, että olet varma ohjelman alkuperästä ja sisällöstä.

Puhelin tarkistaa ohjelmapaketin eheyden asennuksen aikana. Tarkistuksen tulokset näkyvät näytöllä, ja voit keskeyttää asennuksen milloin vain.

Sovellusten poistaminen

Valitse sovellus:

Valinnat ► Poista

Kyllä Vahvista.

Tärkeää

Varmista ennen ohjelman poistoa, että

- toinen sovellus ei käytä ohjelmaa
- sitä ei tarvita asiakirjojen käsittelyyn.

Asennustoiminnot

Näytä tiedot, Näytä varmenne, Asenna, Poista, Näytä tiedot, Lähetä tiedot, Poistu.

Tärkeimmät toiminnot:

Näytä tiedot

Tiedot asennetuista ja poistetuista sovelluksista, mm. asennus-/poistopäivä.

Muistin käyttöaste

Muistin tiedot näkyvät asennusnäytössä liikuttamalla joystickia oikealle:

Kalenteri, Osoitekirja, Dokumentit, Viestit, Kuvat, Äänitiedostot, Java-sovell., Käyt. muisti, Vapaa muisti.

Jos muistia on vapaana vähän, vapauta sitä poistamalla tiedostoja tai sovelluksia.

Pikavalinta



► Työkalut ► Pikavalinta



Numeronäppäimiä 2-9 voidaan käyttää pikavalintanäppäiminä. Numeroon soitetaan tai sovellus käynnistetään yhtä näppäintä painamalla.

Numeronäppäin **1** on varattu vastaajan numerolle.



Pikavalinnan määrittäminen

Valinnat ► Määritä pikavalinta:

Käytössä olevat pikavalintatyytit näkyvät luettelossa. Valitse tiedot:

Puhelinnumero

Osoitekirja aukeaa. Valitse tieto. Avaa tieto painamalla joystickia ja selaa haluamasi numeron kohtaan.



Paina **Valitse**.

Kun pikavalinta on tallennettu, osoitekirjassa numeron kohdalla on **X**. Jos puhelinnumerolle on määritetty kuva, se näkyy ruudukossa.

Sovellus

Käytössä olevat sovellukset. Valitse tieto.



Paina **Valitse**.

Käyttö



Paina pitkään pikavalintanäppäintä (valmiustilassa).

Tai



► Työkalut ► Pikavalinta

Valitse pikavalintanumero ruudukosta liikuttamalla joystickia. Toteuta pikavalinta painamalla joystickia.

Pikavalinnan poistaminen

Valitse poistettava pikavalinta.

Valinnat ► Poista

Pikavalintatoiminnot

Tilanteesta riippuen:

Valitse, Poista, Vaihda, Soita, Aloita, Näytä tiedot, Poistu.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän puhelimen käytöstä, asiakaspalvelumme on käytössäsi kellon ympäri osoitteessa www.my-siemens.com/finland. Alla olevasta taulukosta löydät yleisimmät kysymykset vastauksineen.

Kysymys	Mahdolliset syyt	Kokeile tätä
Puhelin ei kytkeydy päälle.	<p>Päälle/pois-näppäintä on painettu liian vähän aikaa.</p> <p>Akku on tyhjä.</p> <p>Akun kosketuspinnat ovat likaiset.</p> <p>Katso Latausvirhe-kohta.</p>	<p>Paina päälle/pois-näppäintä vähintään kaksi sekuntia.</p> <p>Lataa akku. Tarkista, että lataussymboli näkyy näytöllä.</p> <p>Puhdista kosketuspinnat.</p>
Valmiusaika on lyhentynyt.	<p>Pelejä ja Organiseria on käytetty paljon.</p> <p>Näytön taustavalo on päällä.</p> <p>Näppäimiä on painettu vahingossa (taustavalo!).</p>	<p>Rajoita käyttöä.</p> <p>Sammuta näytön taustavalo.</p> <p>Lukitse näppäimet.</p>
Latausvirhe (näytöllä ei näy lataussymbolia).	<p>Akku on tyhjentynyt kokonaan.</p> <p>Lämpötila on alle 5 °C tai yli 40 °C.</p> <p>Kosketushäiriö.</p> <p>Ei verkkojännitettä.</p> <p>Väärä laturi.</p> <p>Akku on viallinen.</p>	<p>1) Kiinnitä laturijohto.</p> <p>2) Lataussymboli näkyy viimeistään kahden tunnin kuluttua.</p> <p>3) Anna akun latautua.</p> <p>Vie puhelin oikeaan lämpötilaan, odota hetki ja lataa uudelleen.</p> <p>Tarkista virransaanti ja liitäntä puhelimeen.</p> <p>Tarkista akun kosketuspinnat ja laitteen liitäntäkohta, puhdista tarvittaessa. Laita akku takaisin paikalleen.</p> <p>Kytke toiseen pistorasiaan, tarkista verkkojännite.</p> <p>Käytä ainoastaan Siemensin alkuperäisiä lisävarusteita (s. 6).</p> <p>Vaihda akku (s. 95).</p>
SIM-virhe.	<p>SIM-kortti ei ole oikein paikallaan.</p> <p>SIM-kortin kosketuspinnat ovat likaiset.</p> <p>SIM-kortissa on väärä jännite.</p> <p>SIM-kortti on vaurioitunut (esim. murtunut).</p>	<p>Varmista, että SIM-kortti on paikallaan (s. 6).</p> <p>Puhdista SIM-kortti kuivalla liinalla.</p> <p>Käytä ainoastaan 3-voltisia SIM-kortteja.</p> <p>Tarkista kortti silmämääräisesti. Ota yhteys operaattoriin SIM-kortin mahdollista vaihtoa varten.</p>

Kysymys	Mahdolliset syyt	Kokeile tätä
Ei verkkoyhteyttä.	Heikko signaali. Puhelin on GSM-verkon ulkopuolella. SIM-kortti ei ole voimassa. Verkkorajoitus on päällä. Verkko on ylikuormittunut.	Siirry korkeammalle paikalle, ikkunan ääreen tai avoimeen tilaan. Tarkista operaattorin peittoalue. Ilmoita kortista operaattorillesi. Tarkista verkkorajoitukset (s. 74). Yritä myöhemmin uudelleen.
Puhelin kadottaa verkon.	Liian heikko signaali.	Puhelin ottaa automaattisesti yhteyden toisen operaattorin verkkoon. Kytke puhelin pois päältä ja takaisin päälle. Tämä voi nopeuttaa yhteyden muodostumista.
Soittaminen ei onnistu.	Linja 2 on valittu. Uusi SIM-kortti. Hintaraja on saavutettu. Soittoaika on käytetty.	Valitse linja 1 (s. 69). Tarkista uudet rajoitukset. Nollaa hintaraja PIN2-koodilla (s. 26). Lataa lisää soittoaikaa (s. 26).
Tietyt puhelut eivät onnistu.	Puhelurajoituksia on asetettu.	Operaattori on saattanut asettaa rajoituksia. Tarkista rajoitukset (s. 74).
Vastaaja ei toimi.	Siirtoa vastaajaan ei ole asetettu.	Aseta soitonsiirto vastaajaan (s. 83).
Muisti on vähissä.	Puhelimen muisti on täynnä.	Poista tallennettuja viestejä, kuvia tai sovelluksia.
Multimediakortin virhe.	Kortti on väärin paikallaan.	Aseta kortti oikein (s. 60).
Toimintoa ei voida asettaa.	Operaattori ei tue toimintoa tai toiminnon käyttäjäksi on rekisteröidyttävä.	Ota yhteys operaattoriisi.
Valokuvat ovat huonolaatuisia.	Kameran linssi on likainen.	Puhdista kameraslinssi pehmeällä liinalla.

Kysymys	Mahdolliset syyt	Kokeile tätä
Viestin lähetyks ei onnistu.	Operaattori ei tue tätä palvelua. Viestikeskuksen puhelinnumeroa ei ole asetettu tai se on väärin. Palvelu ei kuulu SIM-kortti-sopimukseen. Viestikeskus on ylikuormittunut. Osoitekirjasta ei voida hakea tietoja. Vastaanottajan puhelin ei ole yhteensopiva.	Ota yhteys operaattoriisi. Aseta viestikeskuksen numero (s. 35). Ota yhteys operaattoriisi. Lähetä viesti uudelleen. Puhelinnumeroa ei ole tiedoissa (s. 19). Tarkista.
Viestin vastaanotto ei onnistu.	Puhelimen muisti on täynnä. Väärät asetukset.	Poista tallennettuja viestejä tai kuvia. Tarkista viestiasetukset.
Internet-yhteys ei onnistu.	Väärä WAP-profiili asetettu tai asetukset ovat väärät tai kesken.	Tarkista asetukset (s. 42), ota tarvittaessa yhteys operaattoriisi.
PIN-virhe/ PIN2-virhe.	Koodi syötetty väärin kolme kertaa.	Näppäile SIM-kortin PUK-koodi (MASTER PIN) ohjeiden mukaan. Jos et muista PUK-koodia (MASTER PIN), ota yhteys operaattoriisi.
Puhelinkoodivirhe.	Koodi syötetty väärin kolme kertaa.	Ota yhteys Siemensin asiakaspalveluun (s. 91).
Operaattorin koodi virheellinen.	Palvelun käyttö on estetty.	Ota yhteys operaattoriisi.
Faksiyhteys ei toimi.	Tietokoneen asetukset on tehty väärin. Palvelun käyttö on estetty.	Tarkista asetukset. Ota yhteys operaattoriisi.
Hintalaskuri ei toimi.	Puhelujen hinta ei näy.	Ota yhteys operaattoriisi.
Vauriot		
Voimakas isku.	Irrota akku ja SIM-kortti, ja aseta ne takaisin paikoilleen. Älä avaa puhelinta!	
Puhelin on kastunut.	Irrota akku ja SIM-kortti. Kuivaa ne heti liinalla, älä lämmitä. Kuivaa pistokeliitännät huolellisesti. Laita puhelin pystyasennossa ilmavirtaan kuivumaan. Älä avaa puhelinta!	

Käyttäjäturvallista tukea teknisiin kysymyksiin ja puhelimen käyttöön saat Siemensin online-tuesta Internet-osoitteesta: www.my-siemens.com/finland tai luvusta Kysymyksiä ja vastauksia (s. 88).

Kun soitat Siemensin asiakaspalveluun, pidä ostokuitti ja laitetunnus (IMEI, näyttö painamalla * # 0 6 #), ohjelmistoversio (näyttö painamalla * # 0 6 #, sitten info) ja mahdollinen asiakasnumerosi lähettyvillä.

Vaihto- ja korjauspalvelut eivät ole käytössä maissa, joissa Siemensillä ei ole valtuutettuja myyjiä.

Abu Dhabi	0 26 42 38 00	Libya	02 13 50 28 82
Alankomaat	0 90 03 33 31 00	Liettua	8 52 74 20 10
Arabiemiirikunnat	0 43 31 95 78	Luxemburg	43 84 33 99
Argentiina	0 80 08 88 98 78	Makedonia	02 13 14 84
Australia	13 00 66 53 66	Malesia	+ 6 03 77 12 43 04
Bahrain	40 42 34	Malta	+ 35 32 14 94 06 32
Bangladesh	0 17 52 74 47	Marokko	22 66 92 09
Belgia	0 78 15 22 21	Mauritius	2 11 62 13
Bolivia	0 21 21 41 14	Meksiko	01 80 07 11 00 03
Bosnia-Hertsegovina	0 33 27 66 49	Nigeria	0 14 50 05 00
Brasilia	0 80 07 07 12 48	Norja	22 70 84 00
Brunei	02 43 08 01	Norsunluurannikko	05 02 02 59
Bulgaria	02 73 94 88	Oman	79 10 12
Dubai	0 43 96 64 33	Pakistan	02 15 66 22 00
Egypti	0 23 33 41 11	Paraguay	8 00 10 20 04
Espanja	9 02 11 50 61	Portugali	8 08 20 15 21
Etelä-Afrikka	08 60 10 11 57	Puola	08 01 30 00 30
Filippiinit	0 27 57 11 18	Qatar	04 32 20 10
Hong Kong	28 61 11 18	Ranska	01 56 38 42 00
Indonesia	0 21 46 82 60 81	Romania	02 12 04 60 00
Intia	22 24 98 70 00 Extn: 70 40	Ruotsi	0 87 50 99 11
Irlanti	18 50 77 72 77	Saksa	0 18 05 33 32 26
Islanti	5 11 30 00	Saudi-Arabia	0 22 26 00 43
Iso-Britannia	0 87 05 33 44 11	Serbia	01 13 22 84 85
Italia	02 66 76 44 00	Singapore	62 27 11 18
Itävalta	05 17 07 50 04	Slovakia	02 59 68 22 66
Jordania	0 64 39 86 42	Slovenia	0 14 74 63 36
Kambodža	12 80 05 00	Suomi*	09 22 94 37 00
Kanada	1 88 87 77 02 11	Sveitsi	08 48 21 20 00
Kenia	2 72 37 17	Taiwan	02 23 96 10 06
Kiina	0 21 50 31 81 49	Tanska	35 25 86 00
Kreikka	0 80 11 11 11 16	Thaimaa	0 22 68 11 18
Kroatia	0 16 10 53 81	Tšekin tasavalta	02 33 03 27 27
Kuwait	2 45 41 78	Tunisia	71 86 19 02
Latvia	7 50 11 18		
Libanon	01 44 30 43		

* Normaali puhelumaksu

92 Asiakaspalvelu (Customer Care)

Turkki	0 21 65 79 71 00
Ukraina	8 80 05 01 00 00
Unkari	06 14 71 24 44
Uusi-Seelanti	08 00 27 43 63
Venäjä.....	8 80 02 00 10 10
Vietnam.....	45 63 22 44
Viro	06 30 47 97
Zimbabwe	04 36 94 24

Matkapuhelimesi on suunniteltu ja valmistettu huolella. Käsittely puhelinta huolellisesti. Kun noudatat seuraavia ohjeita, puhelin pysyy hyvässä kunnossa pitkään.

- Suojaa puhelinta kosteudelta! Sadeveden, kosteuden ja nesteiden mineraalit syövyttävät elektronisia virtapiirejä. Jos puhelin kastuu, irrota sen johto heti virtalähteestä ja irrota akku!
- Älä käytä tai säilytä puhelinta pölyisessä ja likaisessa paikassa. Muutoin puhelimen liikkuvat osat voivat vaurioitua.
- Älä säilytä puhelinta liian lämpimässä paikassa. Korkeat lämpötilat saattavat lyhentää laitteen käyttöikää, vaurioittaa akkua ja muoviosat saattavat vääntyä tai sulaa.
- Älä säilytä puhelinta liian kylmässä paikassa. Kun puhelin lämpenee kylmäsailytyksen jälkeen takaisin normaaliin käyttölämpötilaan, sen sisälle saattaa muodostua kosteutta, joka vaurioittaa piirilevyjä.
- Suojaa puhelinta iskuilta, ja älä pudota tai ravistele sitä. Kovakourainen käsittely saattaa vaurioittaa piirilevyjä!

- Älä puhdistu puhelinta syövyttävillä kemikaaleilla tai puhdistusaineilla!
- Mikäli puhelimesi on sisäänrakennettu kamera, puhdistu linssiä ainoastaan kuivalla ja pehmeällä liinalla tai harjalla.

Nämä ohjeet koskevat puhelinta, akkua, laturia ja muita lisävarusteita. Jos jokin puhelimen osa ei toimi moitteettomasti, ota yhteys alan liikkeeseen, josta saat lisätietoa ja tarvittaessa korjauspalvelun.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Siemens Information and Communication mobile vakuuttaa, että tässä käyttöoppaassa kuvattu puhelin täyttää kaikki direktiivin 1999/5/EY (R&TTE) päävaatimukset ja muut asi-
aankuuluvat määräykset.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus (DoC) on allekirjoitettu. Kopion alkuperäisestä vakuutuksesta saat tarvittaessa Siemensin asiakaspalvelusta.

CE 0168

Tekniset tiedot

GSM class:	GSM 900/1800/ 1900
Paino:	116 g
Mitat:	109 x 56 x 19 mm (110 cm ³)
Li-Ion-akku:	1000 mAh
Käyttölämpötila:	-10 °C - +55 °C
SIM-kortti:	3 V

Puhelimen tiedot

Seuraavat tiedot kannattaa kirjoittaa muistiin siltä varalta, että puhelin tai SIM-kortti katoaa. Kirjoita tähän:

SIM-kortin numero (kortissa):

.....

Puhelimen 15-numeroinen sarjanumero (akun alla):

.....

Operaattorin asiakaspalvelunumero:

.....

Jos puhelin katoaa

Jos puhelin ja/tai SIM-kortti katoaa, ota välittömästi yhteys operaattoriisi, jotta korttiasi ei pystytä käyttämään luvatta.

Perustarvikkeet

Li-ion-akku 1000mAh EBA-540

Matkalaturi

ETC-500 (EU)

ETC-510 (UK)

Matkalaturi, jonka tulojännitealue on 90-264 V.

Stereokuulokkeet PTT-painikkeella HHS-550

Kuulokkeiden stereoäänit tekevät musiikin kuuntelusta todellisen nautinnon.

Vyölaukku FCT-510

Puhelimesi on aina mukavasti mukana ja hyvin suojattuna.

Bluetooth™-kuuloke PTT-painikkeella

HHB-505 (sisältää EU-laturin)

HHB-515 (sisältää UK-laturin)

HHB-525 (sisältää Australian laturin)

Mukava ja tyylikäs kuuloke ilman häiritseviä johtoja. Kuuloke toimii kaikissa Bluetooth™-kuuloketekniikkaa tukevilla puhelimissa.

Data

USB-datakaapeli DCA-540

Datakaapeli, jolla puhelin liitetään tietokoneen USB-porttiin.

Synkronointiasema DSC-510

Puhelimen pöytäteline, jolla voit samanaikaisesti siirtää tietoa ja ladata puhelimen. Sisältää USB-datakaapelin ja Y-adapterin.

Autovarusteet

Autolaturi ECC-500

Autolaturi on helppo liittää auton tupakansytyttimeen. Laturi vaatii joko 12 tai 24 V tasajännitteen (DC).

Kevyt autosarja HKP-500

Kevyessä autosarjassa on sisäinen kaiutin ja mikrofoni sekä automaattinen vastaustoitinto. Liitetään tupakansytyttimeen. Helppo vaihtaa autosta toiseen.

Antenniautoteline HHM-530

Antenniautoteline sopii käytettäväksi etenkin kevyen autosarjan tai Comfort-autosarjan lisävarusteena.

Peruspaketti autoon HKB-500

Toimii samanaikaisesti kaiuttimena ja puhelimen akun lataajana. Sisältää autolaturin, PTT-nappikuulokkeen ja Y-adapterin.

Comfort-autosarja HKC-530

Helppokäyttöinen kaiutinsarja, jonka digitaalinen äänenlaatu on huippuluokkaa. Kaikki asennukseen tarvittavat osat kuuluvat toimitukseen. Voit ostaa mieleisesi antennin alan liikkeistä.

Autosarjan päivityspaketti HKO-540

Tällä paketilla voit päivittää vanhan Siemens autosarjasi 55-sarjan puhelimille sopivaksi.

Muita autovarusteita

VDA-adapterikaapeli HKO-560

Tuotteita voit ostaa alan liikkeistä.



Siemensin alkuperäiset
lisävarusteet

Akun kapasiteetti

Matkapuhelimen akun kapasiteetti heikkenee käytön myötä.

Akun säilyttäminen liian kylmässä tai liian kuumassa vähentää myös sen kapasiteettia.

Akuille annetaan kahdentoista (12) kuukauden takuu ostopäivästä lukien. Takuu kattaa tekniset viat, mutta ei akun elinkaaren aiheuttamaa normaalia kapasiteetin vähenemistä. Jos akun kapasiteetti vähenee takuuaikana umpeuduttua, kannattaa akku vaihtaa. Käytä ainoastaan Siemensin alkuperäisiä akkuja.

Näytön laatu

Näytöllä saattaa näkyä värikkäitä tai kirkkaita pisteitä. Ne liittyvät näytön rakenteeseen. Standardissa ISO 13406-2:2001 määritetään viallisten pikseleiden ja alipikseleiden sallittu määrä. Siemens täyttää standardin vaatimukset:

- Viallisia valkoisia pikseleitä enint.: 2
- Viallisia mustia pikseleitä enint.: 2
- Viallisia pikseleitä yhteensä enint: 5

10 mm alueella saa olla korkeintaan 4 viallista vaaleaa pikseliä.

Jos puhelimesi näyttö ei ole näiden ohjeiden mukainen, ota yhteys Siemensin asiakaspalveluun, s. 91.

Tämä takuu ei rajoita niitä oikeuksia, joita laitteen käyttäjällä (ostajalla) on jälleenmyyjää kohtaan. Valmistaja myöntää laitteelle ja niiden osille seuraavien takuuehtojen mukaisen takuun:

- Siemens vastaa uusissa laitteissa ja niiden osissa ilmenevistä materiaali- ja valmistusvirheistä kahden vuoden ajan kuitissa näkyvästä ostopäivämäärästä lukien. Takuun perusteella Siemens valintansa mukaan joko korjaa viallisen laitteen tai vaihtaa sen vastaavan tuotteeseen. Kuluvien osien (esim. akut, näppäimistö, kuoret) takuu on voimassa kuusi kuukautta ostopäivästä lukien.
- Takuun piiriin eivät kuulu tuotteen käyttäjän huolimattomuudesta ja/ tai käyttöohjeiden noudattamisen laiminlyönnistä aiheutuneet viat.
- Takuun piiriin eivät kuulu myöskään valtuutettujen jälleenmyyjien tai käyttäjän itsensä suorittamat työt (esim. asennus, määritysten asettaminen, ohjelmien lataus). Takuu ei kata käyttöohjeita tai erikseen toimitettuja ohjelmia.
- Ostopäivämäärän sisältävä ostokuitti on esitettävä takuuvaatimuksen yhteydessä. Takuuvaatimus on esitettävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun takuuehtojen mukainen virhe on havaittu.

- Siemensin vaihtamat ja Siemensille palautetut laitteet ja osat ovat Siemensin omaisuutta.
- Tämä takuu koskee uusia laitteita, jotka on ostettu ja joita käytetään Euroopan Unionin alueella. Siemens Osakeyhtiö, osoite Majurinkatu 6, 02600 Espoo, Suomi myöntää tämän takuun Suomesta ostetuille tuotteille.
- Tämän takuun perusteella ostajalla ei ole oikeutta esittää muita kuin edellä mainittuja vaatimuksia Siemensiä kohtaan. Takuu ei kuitenkaan miltään osin sulje pois tai rajoita ostajan kuluttajansuojalain tai tuotevastuulain mukaisia oikeuksia.
- Takuuehtojen mukaiset vaihto- ja korjauspalvelut eivät pidennä takuuaikaa.
- Jos laitteessa ei havaita näiden takuuehtojen mukaista virhettä, Siemensillä on oikeus veloittaa ostajalta laitteen vaihto- tai korjauskulut.
- Laitteen vikatapauksessa pyydämme teitä ottamaan yhteyttä ensisijaisesti jälleenmyyjäänne.

Takuuta koskevissa asioissa kannattaa ottaa yhteyttä Siemensin asiakaspalveluun. Asiakaspalvelun puhelinnumero löytyy tuotteen mukana toimitettavista käyttöohjeista.

A

Aika, asetukset	72
Akku	
Asetus paikalleen	6
Kapasiteetti.....	96
Lataaminen.....	7
Arkisto.....	59
Asennusohjelmat.....	85

Asetukset

Bluetooth™	78
Hallinta.....	85
IrDA	81
Lisälaitteet	76
Modeemi	81
Näytönsäästäjä	82
Pikavalinta	87
Puhelin	68
Puhelu	69
Puhelunesto.....	74
Päiväys ja aika	72
Soitonsiirto	77
Soittoäännet.....	82
Suojaus.....	73
Vastaaja.....	83
Verkko	75
Yhteys	70

Asiakaspalvelu	91
Automaattinen ajan päivitys	72
Automaattinen lukitus	73
Automaattinen soitontoisto	69
Autosarjan asetukset	76
Autovarusteet.....	95

B

Bluetooth™	78
------------------	----

D

Datapuhelu.....	71
DTMF-koodin lähetyt (WAP)	45

E

Ei vastatut puhelut.....	25
Ekstrat.....	59
Ensisijainen yhteys.....	36

F

Faksimodeemi.....	81
-------------------	----

G

GPRS	
Asetukset	71
Laskuri	26
GSM-verkko	75

H

Hallinta	85
Handsfree-toiminto	15
HelpDesk	91
Herätyskello	63
Hätäpuhelu (SOS)	7

I

Infrapuna	81
Isot ja pienet kirjaimet.....	17

J

JAD/JAR-tiedosto	61
Java™	61

K

Kaiutin	15
Kalenteri	53
Kamera	46
Katoaminen, puhelin, SIM-kortti ...	94
Kesto, puhelun.....	25
Kieli (näyttötekstit).....	68
Kirjanmerkit	42
Kirjoituskieli	68
Kontrasti	68
Kortti (SIM), asetus paikalleen	6
Kuuloke	95
Kuulokkeen asetukset	76
Kuvat	47
Kuvaviestit	50
Kysymyksiä ja vastauksia	88
Käsittely- ja huolto-ohjeet.....	93
Käyntikortti	24
Käytettävä linja	69
Käyttöaika	7
Käyttöönotto.....	6

L

Laitetiedot	94
Laskin	57
Lataaminen, akku	7
Liitteet (sähköposti)	34
Linja, joka on käytössä	69
Lisälaiteasetukset	76
Lisävarusteet	95
Luonnokset	34
Lähetetyt viestit	34
Lähetys, oma numero	69
Lähtevät (viestit)	35

M

Modeemi	81
Muistikirja	56
Multimediakortti	60
Multimediaviestit	
Asetukset	36
Lukeminen	32
Luominen	29
Vastaanotto	37
Multimediaviestit (MMS)	28
Musiikki	51
Muunnin	57
Mykistys	14

N

Nauhoitus	56
Neuvottelu	13
Numeron valinta	12
Numeronäppäimet, pikavalinta ...	87
Näppäinäänät	67, 82
Näyttö (asetukset)	68
Näyttötekstien kieli	68
Näytönsäästäjä	82

O

Ohjauskoodit (DTMF)	14
Oletusyhteysosoite	45
Oman numeron lähetys	69
Omat kansiot (viestit)	32
Ongelmakohdat	88

Organiser	53
Osoitekirja	18
Kuvan lisääminen	19
Käyntikortti	24
Numeroon soittaminen	20
Ohjauskoodin lisäys	20
Ryhmät	21
Soittoäänien lisääminen	23
Tiedon näyttö	20
Uusi tieto	18
Äänivalinta	22

P

Pakattu tieto	71
Palvelukomennot	41
Palvelunumerot (Siemens)	91
PC-yhteys	65
Pikavalinta	69, 87
Pikkukuvat osoitekirjassa	19
PIN2-koodi	11
PIN-koodi	
Näppäily	10
Vaihto	11
Virhe	90
Postilaatikko (sähköposti)	33
Profiilit	66
Puhelimen kieli	68
Puhelimen yleiskuva	4
Puhelin päälle ja pois päältä	10
Puhelinluettelo, katso Osoitekirja ...	18
Puhelinvastaaja (ulkoinen)	83
Puhelu	
Asetus	69
Esto	74
Hinta	26
Hylkääminen	13
Kesto	25
Koputus	13, 69
Pito	13
Siirto	14, 77
Valikko	14
Vastaaminen/lopetus	12
Viime puhelut	25

Puhelunesto	74	T	
PUK, PUK2	11	T9-tekstinsyöttö	16
Päiväys ja aika (asetukset)	72	Taustakuva	49, 68
R		Tehtävät	55
Rajattu käyttäjäryhmä	73	Tekniset tiedot	94
Radio	51	Tekstin kirjoitus	16
Ryhmät	21	Tekstin muokkaus	16
S		Tekstinsyöttö	16
Saapuneet (viestit)	30	Tekstinsyöttökieli	68
Sama keskus vastattaessa	36	Tekstiviestit	
Siemens Data Suite	65	Asetukset	35
Siirtyminen sovelluksesta toiseen	9	Kirjoitus	27
SIM		Lukeminen	31
Hakemisto	64	Tervehdysteksti tai -tunnus	68
Lukituksen avaus	11	Tiedonhaku	9
Ongelmat	88	Tiedot	25
Palvelut	65	Tiedot puhelun jälkeen	69
SIM-numerot	64	Tiedotteet (CB-viestit)	40
Suojakoodi	11	Toinen puhelinnumero	69
Viestit	40	Turvakoodi	11
SIM-kortti		Turvallinen yhteys (WAP)	45
Asetus paikalleen	6	Turvaohjeet	3
Soitetut puhelut	25	Työkalut (asetukset)	68
Soiton voimakkuus	67, 82	U	
Soitonsiirto	77	USB-portti	65
Soitontoisto, automaattinen	69	V	
Soittoäänen voimakkuus	15	Valikossa siirtyminen	8
Soittoäänet (asetukset)	82	Valmiustila	10, 68
Soittoääni	23, 67, 82	Valokuva-albumi	47
Solun tunniste	75	Varmenteiden hallinta	73
SOS	7	Varoitusäänet	82
Sovellukset-valikko	9	Vastaaja	83
Stereokuulokkeet		Vastaaminen millä tahansa	
Lisävarusteet	95	näppäimellä	69
Suojaus	73	Vastatut puhelut	25
Suosikit	64	Verkko (asetukset)	75
Sähköposti		Viestikeskukset	35
Asetukset	38	Viestin voimassaoloaika	36
Kirjoitus	29		
Liitteet	30, 34		
Lukeminen	33		
Postilaatikko	33		

Viestit.....	27
Asetukset.....	35
Luonnoskansio.....	34
Lähetettyjen kansio.....	34
Lähtevät	35
Merkkiääni.....	82
Multimediaviestit (MMS)	28
Omat kansiot	32
Postilaatikko (sähköposti).....	33
Saapuneet	30
Soittoääni	67
Sähköposti.....	29
Tekstiviestit (SMS).....	27
Välitystiedot.....	35
Välitystiedot	35
Värinähälytys.....	67, 82
Värivalikoima (näyttö)	68

W

WAP

Asetukset.....	42, 45
Palveluviestit.....	32
Selain	44
Sivujen tallennus.....	44
Turvallinen yhteys.....	45
Viestit	32
Yhteys	43

Y

Yhteys

Asetukset.....	70
Yhteysosoitteet	70

Ä

Äänenvoimakkuuden säätö.....	15
Äänimuistio	56
Äänivalinta	22