

SIEMENS

Be inspired



SX1

Bezpečnostní pokyny	3	Skupiny	23
Popis telefonu	5	Hlasové vytáčení	24
Uvedení telefonu do provozu	7	Přidání vyzváněcího tónu	25
Vložte SIM kartu /		Navštívenka	26
instalujte baterii	7	Nahrávky	27
Tísňové linky (SOS)	8	Poslední hovor	27
Nabijte baterii	8	Seznam záznamů	27
Uživatelská příručka	9	Délka hovoru	27
Navigace	9	Poplatky za hovory	28
Menu	10	Čítač dat GPRS	28
Vyhledávání	10	Volby záznamů	28
Zapnutí, vypnutí /		Zprávy	29
vložení PIN kódu	11	Volby zpráv	29
Pohotovostní režim	11	Nové zprávy	29
Bezpečnost	12	Doručené	32
Uskutečnění hovoru	13	Prohlížení zprávy	33
Zadání volaného čísla pomocí		Volby prohlížení	33
číselných kláves	13	Moje složky	34
Volání pomocí kontaktů	13	Mailbox	35
Příjem hovoru	13	Návrhy	36
Ukončení hovoru	13	Posláno	36
Volby vytáčení	13	K poslání	37
Odmítnutí hovoru	14	Reporty	37
Upozornění na druhé volání ...	14	Nastavení	37
Konference	14	SIM zprávy	42
Nastavení hlasitosti	16	Cell broadcast	42
Handsfree	16	Servisní příkazy	43
Vkládání textu	17	Internet	44
Kontakty	20	Nastavení	44
Aktivace menu Kontakty	20	Zobrazení záložek	44
Vkládání položek na SIM kartu ..	20	Připojení WAP	45
Vytočení čísla položky	22	Nastavení prohlížeče WAP	47
Zobrazení položky	22	Bezpečnost připojení	47

Viz také Rejstřík na konci této Uživatelské příručky

Kamera	48	Nastavení	70
Momentka	48	Telefon	70
Obrázky	49	Volání	71
Hudba	53	Připojení	71
Radio	53	Datum a čas	73
Organizér	55	Zabezpečení	74
Kalendář	55	Blokování volání	76
Úkoly	57	Sít'	76
Notes	58	Nastavení příslušenství	77
Hlasový zázpisník	58	Přesměrování volání	78
Kalkulačka	59	Bluetooth™	79
Převodník	59	IrDA	82
Extra	61	Modem	82
File manažer	61	Zvuk	83
Java aplikace	63	Spořič obrazovky	83
Alarm	65	Hlasová schránka	84
Oblíbené	66	Manažer	85
SIM Telefonní seznam	66	Zkratka	87
Telefonní čísla na SIM kartě	66	Dotazy a odpovědi	88
Telefonní čísla od operátora ...	66	Péče o zákazníky	91
SIM služby	67	Péče a údržba	92
Připojení k PC	67	Technické údaje	93
Profily	68	Příslušenství	94
Aktivovat	68	Prohlášení o kvalitě	95
Nastavení	69	Prohlášení o kvalitě baterie	95
		Prohlášení o kvalitě displeje	95
		Rejstřík	96

Viz také Rejstřík na konci této Uživatelské
příručky

Upozornění pro rodiče

Než začnete telefon používat, přečtěte si laskavě návod. Vysvětlíte jeho obsah dětem a upozorníte je zvláště na bezpečnostní rizika při používání telefonu.



Dbejte laskavě při používání telefonu všech zákonných předpisů a místních ustanovení. Tyto předpisy jsou platné např. v letadlech, u čerpacích stanic, v nemocnicích či při řízení vozidel.



Přístroj se nesmí zapínat v blízkosti nemocnic, případně poblíž lékařských přístrojů, např. sluchadel pro nedoslýchavé. Telefon by mohl rušit funkci přístrojů. Minimální vzdálenost mezi kardiostimulátorem a telefonem by měla být 20 cm. Během telefonování držte telefon u ucha, které je od kardiostimulátoru vzdálenější. S případnými dotazy se obraťte na svého lékaře.



SIM-kartu lze vyjmout. Pozor! Malé děti by ji mohly spolknout.



Napětí uvedené na síťovém konektoru nesmí být překročeno.



Nepoužívejte optickou lupu k prohlížení aktivovaného infračerveného rozhraní [produkt LED třídy 1 (klasifikace podle IEC 60825-1)].



Neprohlížejte aktivované infračervené zařízení pomocí optických zvětšovacích pomůcek (produkt LED třídy 1 podle normy IEC 60825-1).



Používejte pouze doporučené akumulátory (bez rtuti) a nabíječe společnosti Siemens. V opačném případě nelze vyloučit závažné poškození zdraví a přístrojů, např. explozi akumulátorů.



Telefon ani akumulátor (bez rtuti) v žádném případě neotevírejte (kromě výměny akumulátoru, SIM-karty nebo vrchního krytu). Jakákoliv změna na přístroji je nedovolená a přístroj pak nesmí být provozován.

Dodržujte prosím následující pokyny:



Nepoužitelné akumulátory a telefony likvidujte dle zákonných ustanovení.



V blízkosti televizorů, radiopřijímačů a osobních počítačů může telefon způsobit rušení.



Doporučujeme používat pouze originální příslušenství společnosti Siemens, aby se předešlo případným škodám a aby bylo zajištěno, že budou dodržována všechna odpovídající ustanovení.

Nesprávným použitím telefonu zaniká záruka!

① Vestavěná anténa

Telefon nad krytem baterie zbytečně nezakrývejte. Snižuje se tím kvalita přijímaného a vysílaného signálu.

② Reproduktor

③ Displeje

Intenzita signálu / dostupné GPRS / úroveň nabití baterie


④ Klávesnice

Číslice, písmena.

⑤ Joystick/Další klávesy

Viz následující strana.

⑥ Mikrofon

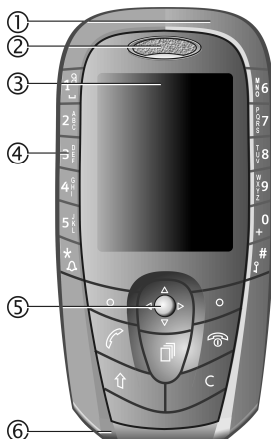

① Infračervené rozhraní

(IrDA, např. pro komunikaci PC/PDA s mobilním telefonem)

② Tlačítko přepínání na mluvení

- V pohotovostním režimu: spuštění funkce ovládání hlasem,
- V režimu ovládání hlasem: spuštění záznamu,
- V režimu záznamu hlasové zprávy: spuštění záznamu.


③ Tlačítko snímku

- V pohotovostním režimu: spuštění aplikace snímku,
- Režim snímku: pořízení fotografie.

④ Štěrbina pro MultiMediaCard

⑤ Rozhraní přístroje

Připojení nabíjecího zařízení, sluchátek s mikrofonem atd.

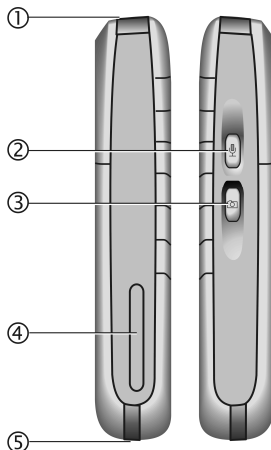

① klávesa dlouhého stisku

V pohotovostním režimu: zapnutí/vypnutí zámku klávesnice

② Programové klávesy

Aktuální funkce těchto kláves se zobrazuje na nejspodnější řádce displeje jako text nebo ikony.

③ klávesa dlouhého stisku

V pohotovostním režimu: zapnutí/vypnutí profilu "Tichý" (str. 68).

④ Joystick

Pohybem joysticku doleva, doprava, nahoru a dolů se provádí navigace na displeji.

Stisknutím joysticku se otevírají složky pro spuštění aplikací.

⑤ Klávesa menu

Stisknutím zobrazíte hlavní menu. Podržetím klávesy přejdete k jiné aplikaci (str. 10).

⑥ Klávesa volání

Slouží pro vytáčení zobrazeného telefonního čísla nebo čísla osoby, jejíž jméno je zobrazeno, příjem hovorů. V pohotovostním režimu: zobrazení naposledy vytáčeného čísla.


⑦ Klávesa zapnout/vypnout/ukončit

Stisknutí: ukončení hovoru/funkce a návrat do pohotovostního režimu.

V menu: přechod o jednu úroveň v menu zpět.

Dlouhý stisk:

Zapnutí/vypnutí telefonu. Z menu: návrat do pohotovostního režimu.

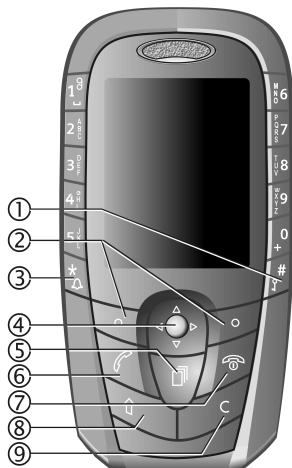

⑧ Klávesa Shift

Otevře textové menu s funkcemi editování.

V seznamech: při stisknutí klávese stiskněte/pohybujte joystickem pro označení / zrušení označení položek.

V režimu editování: při stisknutí klávese stiskněte/pohybujte joystickem pro označení / zrušení označení znaků.


⑨ Klávesa vymazání

Vymaže zvolené položky v režimu editování nebo v uživatelem vytvořených seznamech.


Vložte SIM kartu / instalujte baterii

U prodejce si zakoupíte SIM kartu, na které jsou uloženy veškeré nezbytné údaje pro telefonování. Je-li SIM karta součástí větší karty, oddělte menší dílek a odstraňte z něj ostré výstupky.


- Stiskněte západku a ① sejměte kryt ve směru šipky. ②.

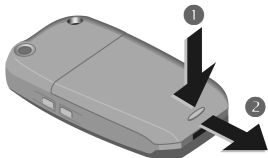


- Vyjměte baterii směrem nahoru ③.

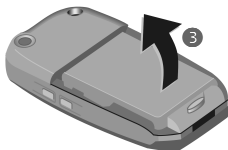

- Vložte SIM kartu do otvoru tak, aby byl čip na její **spodní** straně. Nejdříve kartu zatlačte směrem k okraji telefonu ④, pak opatrně zasuněte kartu do správné polohy ⑤ (šikmý roh musí být ve správné poloze).

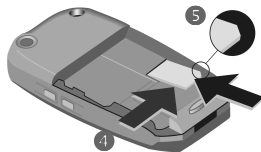

- Vložte baterii do telefonu ⑥.

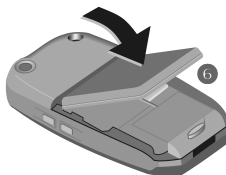

- Zavřete kryt v opačném směru, než bylo uvedeno v bodě ②.

Poznámka

Před vyjmutím baterie musíte telefon vždy vypnout.

Lze používat pouze 3-voltové SIM karty. Máte-li starší kartu, obraťte se na operátora.

Tísňové linky (SOS)

Používají se opravdu v mimořádně nouzových situacích.

Zapněte telefon a zkontrolujte, zda je kvalita příjmu signálu dostatečná.



Stiskněte pro přechod do pohotovostního režimu, používáte-li právě menu anebo aplikaci.



Zadejte tísňovou linku (např. 112 nebo jinou oficiální tísňovou linku).



Stiskněte pro odeslání hovoru.

Tísňové linky lze používat na jakékoli síti, bez SIM karty a aniž by bylo nutné zadat PIN kód (není dostupné ve všech státech).

Nabijte baterii

Dodaná baterie není plně nabitá. Zapojte kabel nabíječky do konektoru ve spodní části telefonu, zapojte napájecí jednotku do zásuvky elektrické sítě a nabíjejte baterii alespoň dvě hodiny.

Zobrazení při probíhajícím nabíjení



Během nabíjení

Doba nabíjení

Vybitá baterie se plně nabije přibližně po 3 hodinách. Nabíjení lze provádět pouze při teplotě od 5 °C do 40 °C (jsou-li tyto limity podkročeny/ překročeny o 5 °C, ikona nabíjení bliká). Napětí elektrické sítě nesmí překročit hodnotu uvedenou na napájecí jednotce.

Ikona nabíjení baterie se nezobrazuje

Je-li baterie zcela vybitá, po připojení nabíječky se ikona nabíjení nezobrazí. Objeví se nanejvýše po dvou hodinách. V tomto případě bude baterie plně nabitá po uplynutí 3 - 4 hodin.

Používejte pouze dodanou nabíječku!

Zobrazení při provozu

Při provozu se zobrazuje úroveň nabití baterie (vybitá-nabitá):



Když bude baterie téměř vybitá, zazní pípní.

Poznámka

Při dlouhodobém používání se nabíječka zahřívá. To je normální a není to nebezpečné.

Provozní doba

V pohotovostním režimu až 200 hodin, délka hovoru až 240 minut, v závislosti na provozních podmínkách.

Uživatelská příručka

Pro vysvětlení různých úkonů se používají následující symboly.



Vkládání čísel nebo písmen.



Klávesa zapnout/vypnout/
ukončit.



Klávesa přijetí hovoru.



Programové klávesy.



Klávesa Shift.



Klávesa vymazání.



Klávesa menu.




Joystick se používá pro
navigaci na displeji a pro
otevírání složek a
aplikací.



U funkce, která závisí na
operátorovi, může být
vyžadována speciální
registrace.

Navigace

Joystick

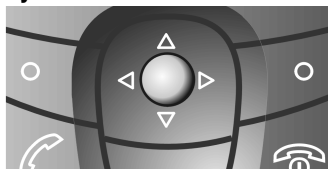

Pohybem joysticku doleva, doprava, nahoru a dolů pohybuje kurzorem v menu a seznamech.

Krátkým stisknutím joysticku otevřete zvolenou složku nebo spustíte aplikaci.

Menu

Prostřednictvím menu lze aktivovat všechny hlavní aplikace.



Menu zobrazíte stisknutím klávesy menu.

Řízení si menu vlastním požadavkům

Uspořádejte si všechny aplikace a složky v pořadí, které vám vyhovuje. Vyberte požadovanou položku, pak:

Možnosti ► Přesunout

Vedle zvolené položky se zobrazí zaškrtnutí. Přemístěte kurzor na další položku a stiskněte **OK**.

Chcete-li uspořádat položky do složky, vyberte požadovanou položku:

Možnosti ► Přesunout do složky

Jako možná cílová místa se zobrazí seznam dostupných složek (není-li žádná složka dostupná, funkce se nezobrazí). Při přemístění položky ze složky si také můžete zvolit kořenový adresář. Vyberte pro položku cílové místo a stiskněte **OK**.

Volby menu

Otevřít, Zobrazit seznam, Přesunout, Přesunout do složky, Nová složka, Konec.

Přepínání mezi aplikacemi

Je-li spuštěno více aplikací, můžete mezi nimi přepínat.



Stiskněte a podržte klávesu Menu.

Na displeji se zobrazí seznam všech aktivních aplikací. Zvýrazněte požadovanou aplikaci a stisknutím joysticku do ní přejděte.

Poznámka

Je-li otevřeno příliš mnoho aplikací, telefon může některé zavřít, aby měl dostatečnou kapacitu paměti. Neuložená data budou před zavřením aplikace uložena automaticky.

Vyhledávání

Váš telefon má jedno pole vyhledávání pro všechny účely. V některých aplikacích se toto pole zobrazí automaticky. V jiných aplikacích jej musíte aktivovat.

Možnosti ► Najít

Chcete-li vyhledat nějakou položku, vložte příslušný text do vyhledávacího pole. Telefon spustí hledání automaticky a zobrazí výsledky hledání pro daný výběr. Čím více znaků údaj obsahuje, tím je hledání přesnější. Chcete-li nalezenou položku otevřít, stiskněte joystick.

Zapnutí, vypnutí




Chcete-li telefon **zapnout**, podržte **stisknutou** klávesu Zapnutí/Vypnutí/Ukončení.

Pro **vypnutí** podržte **stisknutou** klávesu Zapnutí/Vypnutí/Ukončení v **pohotovostním režimu**.

Vložení PIN kódu

SIM kartu lze chránit proti zneužití 4-8 místným PIN kódem.



Vložte PIN kód pomocí číselných kláves (vložený kód se zobrazí jako řada hvězdiček). Uděláte-li chybu, stiskněte .




Stisknutím **OK** potvrďte vložený kód. Přihlášení do sítě trvá několik sekund.

V závislosti na provedení displeje se mohou zobrazit odlišně zbarvené nebo jasné skvrny.

Pohotovostní režim

Když se na displeji zobrazí název operátora, telefon se nachází v **pohotovostním režimu** a je **připraven k použití**.

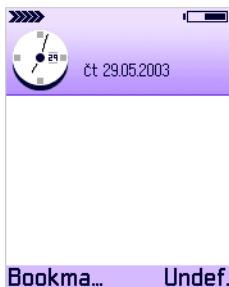

Zobrazí se následující indikátory:

Kvalita příjmu signálu



Silný signál.



Slabý signál snižuje kvalitu hovoru a může zavinit výpadek spojení. Přejděte na jiné místo.

Úroveň nabití baterie

Ukazuje nabití baterie v sedmi stupních, např.:



Poloviční nabití.



Plné nabití.


Základní údaje

Telefon a SIM karta jsou chráněny proti zneužití několika bezpečnostními kódy.

Tyto důvěrné kódy uchovávejte na bezpečném místě tak, aby byly v případě potřeby dostupné.

PIN kód	Chrání vaší SIM kartu (osobní identifikační číslo).
PIN2 kód	Tento kód slouží pro nastavení podrobného zobrazení účtování hovorů a pro přístup k přidavným funkcím na speciálních SIM kartách.
PUK PUK2	Odblokovací kód. Slouží pro odblokování karty SIM poté, co jste nesprávně vložili PIN kód.
Bezpečnostní kód	Chrání váš telefon proti zneužití. Přednastaveno je číslo 12345 . Tento bezpečnostní kód si můžete libovolně změnit.

Volba funkce pro změnu kódu:

 ➤ **Nastavit** ➤ **Nastavení**
 ➤ **Zabezpečení** ➤ **Telefon a SIM**
 ➤ **Vyberte funkci:**

Žádost o PIN

Vložení PIN kódu je obvykle vyžadováno po každém zapnutí telefonu. Tuto funkci lze deaktivovat, ale v tomto případě riskujete zneužití svého telefonu.

PIN kód

PIN kód lze změnit na jakékoli 4-8 místné číslo, které se vám pamatuje lépe.

PIN2 kód

(zobrazuje se pouze tehdy, je-li dostupný PIN 2). Změna PIN2 se provádí dle popisu v **PIN kód**.

Bezpečnostní kód

Tento bezpečnostní kód si můžete libovolně změnit (max. 5-místné číslo). Přednastaveno je číslo **12345**.

Zadáte-li tento kód třikrát po sobě nesprávně, veškeré aplikace používající tento kód budou zablokovány. V tomto případě kontaktujte prosím servis společnosti Siemens (str. 91).

Odblokování SIM karty


Zadáte-li SIM kód třikrát po sobě nesprávně, SIM karta se zablokuje. Zadejte dle pokynů PUK (MASTER PIN), který jste obdrželi od operátora společně se SIM kartou. Pokud jste PUK (MASTER PIN) ztratili, obraťte se prosím na operátora.


Zadání volaného čísla pomocí číselných kláves

Telefon musí být zapnut (pohotovostní režim).



Zadejte číslo (vždy s předčíslem).

 Stiskněte pro zadání mezinárodního předčísle +.

 **Krátkým** stisknutím vymažete poslední číslici, **dlouhým** stisknutím vymažete celé číslo.



Stiskněte klávesu volání. Vytočí se zobrazené telefonní číslo.

Volání pomocí kontaktů

Stiskněte joystick nebo jím klikněte dolů pro otevření **Kontakty** (v pohotovostním režimu)

nebo



Kontakty

Vyberte požadovanou položku.



Stisknutím klávesy volání vytočte telefonní číslo uložené pod zvoleným jménem (názvem).

Viz str. 22, kde jsou uvedeny další informace.

Poznámka

Pro rychlejší spojení lze telefonní číslo přiřadit klávesám 2 až 9 (str. 71).

Příjem hovoru

Telefon musí být zapnut (pohotovostní režim).



Stiskněte.

nebo



Stiskněte **Odpověď**.

Bylo-li telefonní číslo přeneseno sítí, zobrazí se. Je-li uloženo v Adresách, zobrazí se příslušné jméno/obrázek.

Ukončení hovoru



Stiskněte klávesu Ukončit.

Poznámka

Uskutečněný hovor ukončete i v případě, když osoba, se kterou jste mluvili, zavěsila jako první.

Volby vytáčení

Přidat do Kontakty (Vytvořit nový, Obnovit stávající), Volání, Poslat (Textová zpráva/Multimediální zpráva).

Odmítnutí hovoru



Stiskněte klávesu Ukončit. Volající uslyší obsazovací tón.

Hovor lze přesměrovat, bylo-li provedeno příslušné nastavení (str. 78).

Upozornění na druhé volání

Použití této funkce musíte zaregistrovat u operátora, telefon musí být příslušně nastaven (str. 71).

Během telefonního hovoru vám může být oznámeno, že přichází další hovor. V tomto případě uslyšíte během hovoru speciální tón.

Máte následující možnosti:



Během hovoru stiskněte **Volání** pro aktivaci čekajícího hovoru. První hovor bude podržen.



Krátce stiskněte pro ukončení aktivního hovoru nebo stiskněte dlouze pro ukončení obou hovorů. Také:

Možnosti ➤ Ukončit všechny hovory


Je-li druhý hovor podržen:



Stiskněte **Prohodit** pro přepínání mezi hovory.

Konference

Pomocí této funkce lze propojit až 5 účastníků, jejichž čísla jste postupně vytočili. Některé popisované funkce nemusí být operátorem podporovány nebo musí být aktivovány zvlášť.

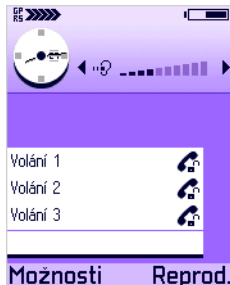

Propojení účastníků:



Zadejte nové číslo nebo použijte **Kontakty** (str. 22).



Stiskněte klávesu volání.

První hovor bude automaticky podržen. Po ustavení prvního spojení přidejte prvního účastníka:

Možnosti ➤ Konference

Pro přidání další osoby do konference opakujte postup a pak vyberte:

Možnosti ➤ Přidat do konference

Private

S některým z účastníků konference můžete vést soukromý hovor:

Možnosti ► **Konference** ► **Private**

Vyberte účastníka.



Stiskněte **Private**.

Nyní můžete vést soukromý hovor a ostatní účastníci konference mohou současně pokračovat v besedě.

Ukončení soukromého hovoru a návrat do konference:

Možnosti ► **Přidat do konference**

Propuštění účastníka

Chcete-li propustit některého z účastníků z konference:

Možnosti ► **Konference**
► **Odpojit přispěvovatele**

Vyberte účastníka.



Stiskněte **Shodit**.

Volby během hovoru

Umlčet/Zap. hlas, **Ukončit aktivní hovor**, **Ukončit všechny hovory**, **Držet/Pustit držený**, **Prohodit**, **Konference**, **Přidat do konference**, **Private**, **Odpojit přispěvovatele**, **Odeslat**, **Odpovědět**, **Odmítnout**, **Poslat DTMF**, **Aktivovat reproduktor**

Nejdůležitější funkce:

Umlčet/Zap. hlas

Zapnutí/vypnutí mikrofону. Je-li mikrofon vypnut, účastník hovoru vás neslyší.

Odeslat

Původní hovor se napojí na druhý. Pro vás jsou nyní oba hovory ukončeny.

Poslat DTMF

Během hovoru lze zadat řídicí kódy (čísla), které umožní dálkově ovládat volaný přístroj. Tato čísla jsou přímo vysílána jako tóny DTMF (řídicí kódy).



Stiskněte pro zadání *.



Stiskněte pro zadání #.



Opakovaně stiskněte, aby se zadalo "p" pro pauzu v trvání přibližně dvou sekund a

"w", chcete-li, aby se zbývající sekvence odeslala až po stisknutí **Poslat** během hovoru.



Stiskněte **OK** pro odeslání tónu.

Poznámka

Chcete-li uložit tóny DTMF jako vstup **Kontakty**, viz str. 22.

Nastavení hlasitosti

Klikněte joystickem doleva/doprava pro snížení/zvýšení hlasitosti při aktivním hovoru nebo vyzvánění.

Jsou-li připojena sluchátka s mikrofonom, proveďte totéž.

Handsfree

Pro aktivaci/deaktivaci hlasitého poslechu během hovoru:

Stiskněte boční tlačítko



nebo

**Možnosti ► Aktivovat reproduktor/
Aktivovat handsfree**

Uslyšíte účastníka z vestavěného reproduktoru. Tato funkce je užitečná, pokud během hovoru používáte nějakou aplikaci, např. kalendář nebo poznámky.

Základní údaje

Váš telefon nabízí dva způsoby vkládání textu:

- Obvyklá metoda. Opakovaně stisknete klávesu s příslušným písmenem, dokud se nezobrazí požadovaný znak.
- Metoda T9. Napíšete slovo pouze jedním stisknutím číselné klávesy.

Obvyklé vkládání textu

Pro aktivaci funkce obvyklého vkládání textu:



Alfa mód

Stiskněte.

Vyberte.

Opakovaně stisknete klávesu s příslušným písmenem, dokud se nezobrazí požadovaný znak. Počkejte, až se kurzor ocitne napravo od napsaného znaku. Vložte další znak a tak dál.

Klávesy obsahují nejen znaky na nich zobrazené, ale také obdobné znaky používané v jiných jazycích.

Vkládání textu metodou T9

Pro aktivaci funkce vkládání textu metodou T9:



Stiskněte.

Slovník zapnut

Vyberte.

Po aktivaci funkce vkládání textu metodou T9 se zobrazí tato ikona:



Při stisknutí jednotlivých kláves T9 odvozuje správné slovo porovnáváním s rozsáhlým slovníkem. Jelikož se zobrazení při psaní mění ...

... je lepší dokončit psaní slova, aniž byste se dívali na displej.

Stačí jen stisknout **pouze jednou** ty klávesy, které obsahují příslušná písmena. Chcete-li například napsat slovo "hotel", zadejte:



Během psaní je slovo podtrženo. Je-li slovo napsáno správně, přemístěte kurzor doprava nebo vložte mezeru.

Není-li slovo napsáno správně a je-li označeno kurzorem:



Opakovaně stisknete **Další T9** pro zobrazení odpovídajících slov uložených ve slovníku.

Nenaleznete-li požadovaný výraz, můžete do slovníku slovo přidat.



Stiskněte **Hláskovat** pro napsání nového slova. Stisknutím **OK** jej uložte do slovníku.

Obecná pravidla



Vloží mezeru a ukončí psaní slova.



Krátce stiskněte pro posun o řádek.



Několikanásobným **krátkým** stisknutím vložíte interpunkční znaky.



Vloží tečku.



Vymaže znak nalevo od kurzoru.



Zobrazí tabulku se speciálními znaky pro jejich výběr.



Přepíná (dle režimu):
abc/T9abc – Vše malým písmem.

Abc/T9Abc – První písmeno velké, následují malá písmena.

ABC/T9ABC – Vše velkým písmem.

Dlouhý stisk:

123 – Režim čísel.

Stavový indikátor v horní řádce displeje.

Dlouhým stiskem jakékoli číselné klávesy vložíte číslo.

Volby slovníku

V závislosti na aktuální situaci nejsou všechny funkce viditelné.



Stiskněte pro aktivaci voleb slovníku.

Odpovídající

Zobrazí seznam odpovídajících slov pro jejich výběr.

Vložit slovo

Přidá slovo do slovníku (max. 32 znaků). Když je slovník zaplněn, nové slovo nahradí nejstarší.

Číselný mód

Přepne do režimu vkládání čísel.

Vlož symbol

Zobrazí tabulku se speciálními znaky pro jejich výběr.

Jazyk pro psaní


Slouží pro změnu jazyka slovníku. Není-li požadovaný slovník dostupný, viz **Jazyk pro psaní**, str. 70.

Kopírovat


Překopíruje zvolený text do schránky. Pro výběr textu:



Stiskněte a podržte a zároveň kliknutím joysticku doleva/doprava vyberte slova nebo kliknutím nahoru/dolů vyberte řádky.

 Stále držte ve stisknuté poloze a stiskněte **Kopírovat**.

Vyjmout

 **Krátce** stiskněte pro zobrazení menu, vyberte **Vyjmout** pro vyjmutí a vložení zvoleného textu do schránky.

Vložit

Chcete-li vložit text ze schránky:

 Stiskněte a podržte, pak stiskněte **Vložit**.



Stiskněte pro vyjmutí zvoleného textu z dokumentu.

Základní údaje



Pomocí funkce **Kontakty** lze ukládat a spravovat jména, telefonní čísla a další údaje (adresy). Pro každou položku lze zadat hlasové vytáčení a osobní vyzváněcí tón nebo obrázek.

Aktivace menu Kontakty

Stiskněte joystick (v pohotovostním režimu)

nebo



Nová položka



Vložte alespoň jméno a telefonní číslo. Chcete-li napsat text, viz str. 17.



Stiskněte **OK** pro vložení nového vstupu.

GP RS >>>>

Mustermann Thilo

Jméno
Thilo

Příjmení
Mustermann

Firma
Siemens

Titul

Možnosti **Hotovo**

Vkládání položek na SIM kartu



Položky lze zkopírovat ze SIM karty do složky **Kontakty** telefonu. Další údaje lze zadat dodatečně.



Otevřete adresář SIM karty a vyberte jméno (jména), které chcete kopírovat.

Možnosti ➤ **Zkopírovat do Kontaktů**

Chcete-li zkopírovat položku ze složky **Kontakty** na SIM kartu, otevřete položku a vyberte požadované číslo:

Možnosti ➤ **Kopírovat na SIM**

Volby kontaktů

Otevřít, Volat, Vytvořit zprávu (Textová zpráva/Multimediální zpráva/E-mail), Nový kontakt, Upravit, Smazat, Duplikovat, Přidat do skupiny, Patří do skupiny, Označit/Smazat ozn., Označit vše/Smazat ozn. vše, Poslat vizitku (Přes SMS/Přes e-mail/ Přes Bluetooth/ Přes infraport), Info o kontaktech, Paměť, Hlasové visačky, Konec.

Editování položek

Vyberte požadovanou položku.

Možnosti ► **Upravit**



Proveďte požadované změny.



Stiskněte **OK**, pro uložení nastavení.

Vymazání položky

Vyberte požadovanou položku.

Možnosti ► **Smazat**

Vymazání několika položek

Vyberte požadované položky.

Možnosti ► **Označit**

nebo

Možnosti ► **Označit vše**

Položky jsou označeny zaškrtnutím. Označte dle potřeby další položky. Chcete-li vymazat označené položky:

Možnosti ► **Smazat**

Přidání a odstranění polí

Položka má další dostupná pole. Chcete-li přidat/vymazat další pole, otevřete položku, pak:

Možnosti ► **Upravit**

Pak v režimu editování:

Možnosti ► **Přidat detail/Smazat detail**

Vyberte **Editovat název** pro editování nového názvu pole.

Vložení obrázku

Do položky kontaktů lze přidat obrázek dvou různých typů. Také viz **Kamera**, str. 48.

Ikona

Tato ikona se zobrazí na displeji, když vám zavolá příslušná osoba. Chcete-li otevřít požadovanou položku:

Možnosti ► **Upravit**

Pak v režimu editování:

Možnosti ► **Přidat náhled**

Vyberte ikonu.

Obrázek

Přidejte do položky obrázek. Otevřete požadovanou položku, klikněte joystickem doprava pro zobrazení obrázku, pak:

Možnosti ► **Přidat obrázek**

Přidání tónů DTMF

V režimu editování přidejte do položky pole DTMF:

Možnosti ► **Přidat detail** ► **Tónová volba**



Zadejte řetězec tónu DTMF.

Chcete-li jej použít, vytočte číslo. Po navázání spojení vyberte pole **Tónová volba** a stiskněte **OK**.

Volby editování

Přidat náhled/Odebrat náhled, Přidat detail/Smazat detail, Editovat název, Konec.

Vytočení čísla položky



► **Kontakty**

Vyberte požadovanou položku a stiskněte joystick.

Zobrazí-li se více čísel, vyberte ze seznamu požadované číslo.



Stiskněte.

Zobrazení položky

V režimu prohlížení se zobrazí všechna pole s údaji obsaženými v položce. Otevřete obrázek pro prohlížení kliknutím joystickem doprava.

Vyberte požadovanou položku a stiskněte joystick

nebo

Možnosti ► **Otevřít**

Volby režimu prohlížení

Volat, Vytvořit zprávu (Textová zpráva/Multimediální zpráva/E-mail), Upravit, Smazat, Výchozí, Přidat hlasové označení/Hlasové visačky, Přiřadit rychlé volání/Odebrat rychlé volání, Vyzváněcí tón, Kopírovat na SIM, Poslat vizitku: (Přes SMS/Přes e-mail/Přes Bluetooth/Přes infraport), Konec.

Přiřadte přednastavená čísla a adresy

Obsahuje-li položka několik telefonních čísel nebo e-mailových adres, pro urychlení vytáčení nebo odesílání zpráv můžete nadefinovat příslušná čísla a adresy, které budou použity jako přednastavené.

Otevřete položku.

Možnosti ► **Výchozí**

V překryvném okně se zobrazí následující volby:

- Telefonní číslo
- Číslo SMS
- Číslo/adresa MMS
- E-mailová adresa

Vyberte volbu, pak



Stiskněte **Přidat**. Zobrazí se všechna přiřazená čísla/adresy. Vyberte pro přednastavení požadované číslo/adresu.

Skupiny

Pro snazší používání velkého počtu položek **Kontaktů** je můžete přiřadit do skupin. Tyto skupiny lze také použít jako distribuční seznamy pro odesílání krátkých zpráv nebo e-mailů.

Nová skupina

Otevřete Kontakty:



➤ **Kontakty**

Otevřete seznam skupin kliknutím joystickem doprava.

Možnosti ➤ **Nová skupina**



Zadejte název skupiny.



Stiskněte **OK**.

Přidání položek do skupiny

Otevřete Kontakty:



➤ **Kontakty**

Vyberte požadovanou položku.

Možnosti ➤ **Přidat linky do skupiny**

Vyberte požadovanou skupinu (je-li skupin více).

Stiskněte  **Přidat linky do skupiny**.

Přidání několika položek do skupiny

Otevřete Kontakty:



➤ **Kontakty**

Otevřete seznam skupin kliknutím joystickem doprava. Vyberte a otevřete požadovanou skupinu.

Možnosti ➤ **Přidat členy**

Vyberte položku a označte ji stisknutím joysticku. Opakujte u všech položek, které chcete přidat.



Stiskněte **OK** pro přidání všech označených položek do skupiny.

Odstranění položek ze skupiny

Otevřete Kontakty:



► **Kontakty**

Otevřete seznam skupin kliknutím joystickem doprava. Vyberte a otevřete požadovanou skupinu. Pak vyberte požadovanou položku:

Možnosti ► **Odebrat ze skupiny**



Stiskněte **Ano**.

Volby skupin

Otevřít, Nová skupina, Smazat, Přejmenovat, Vyzváněcí tón, Info o kontaktech, Paměť, Hlasové označení, Konec

Nejdůležitější funkce:

Info o kontaktech

Paměť

Počet kontaktů/skupin

Vyzváněcí tón

Přiřad'te zvolené skupině samostatný vyzváněcí tón.

Hlasové označení

Seznam všech položek s hlasovým označením.

Pro editování stiskněte **Možnosti**.

Hlasové vytáčení



30 telefonních čísel lze vytočit vyřčením slova, například názvu položky. Položky hlasového vytáčení musí být uloženy v paměti telefonu (nikoli na SIM kartě!).

Některé užitečné tipy před použitím hlasového vytáčení:

- Hlasová vytáčení závisejí pouze na hlasu mluvící osoby, nikoli na jazyku.
- Nepoužívejte hlasové vytáčení v hlučném prostředí, hlasová označení jsou na hluk citlivá.
- Pro lepší rozpoznání a odlišení podobných jmen používejte delší slova.
- Při hlasovém vytáčení se používá reproduktor.

Záznam

Otevřete **Kontakty** a vyberte požadovanou položku.

Otevřete položku a vyberte požadované číslo.

Možnosti ► **Přidat hlasové označení**



Stiskněte **Start**.

Po odeznění počátečního tónu řekněte jméno (název). Pro zadání hlasového označení máte dva pokusy. Vyčkejte, až telefon jméno (název) zopakuje a automaticky jej uloží.



Nechcete-li záznam uložit, stiskněte **Ukončit**.



Po uložení hlasového označení se u čísla v adresáři zobrazí symbol.

Použití

Stiskněte tlačítko hlasového vytáčení na boku telefonu.



Zazní krátký signál. Nyní vyslovte jméno (název). Telefon odpoví původním hlasovým označením a zobrazí číslo a jméno. Po uplynutí 1,5 sekundy se číslo vytočí.



Nechcete-li toto číslo vytočit, stiskněte **Ukončit**.

Volby editování

Playback, Smazat, Změnit

Poznámka

Chcete-li zobrazit seznam všech nadefinovaných hlasových označení:

Otevřete Kontakty:

Možnosti ➤ **Info o kontaktech**
➤ **Hlasové visačky**

Chcete-li si poslechnout hlasové označení, vyberte je.

Možnosti ➤ **Playback**

Přidání vyzváněcího tónu

Pro každou položku nebo skupinu lze zvolit specifický vyzváněcí tón. Když vám osoba z této položky nebo skupiny zavolá, zazní tento vyzváněcí tón.

Poznámka

Aby byl vyzváněcí tón rozpoznán, musí vám být odesláno číslo volajícího (také viz **Poslat mé ID**, str. 71).

Otevřete **Kontakty** a vyberte požadovanou položku. Otevřete položku

nebo

otevřete seznam skupin kliknutím joystickem doprava.

pak

Možnosti ➤ **Vyzváněcí tón**

Vyberte požadovaný tón.



Stiskněte **Vybrat**.

Poznámka

Všechny položky skupiny mají stejný vyzváněcí tón, který jste skupině přiřadili, i když předtím měly jiný.

Navštívenka

Můžete vytvořit položku jako vlastní navštívenku a odeslat ji jako zprávu ve formátu navštívenky prostřednictvím SMS a e-mailu nebo ji pomocí funkce IrDA nebo Bluetooth™ odeslat jinému přístroji.

Otevřete **Kontakty** a vyberte vlastní položku.

Možnosti ► Poslat vizitku

Pak vyberte způsob odeslání:

Přes SMS, str. 30

Přes e-mail, str. 31,

Přes Bluetooth, str. 79

Přes infraport, str. 82

Základní údaje



Váš telefon ukládá telefonní čísla, ze kterých je vám voláno, pro jejich snazší opětovné vytočení a registruje veškerou komunikaci jako krátké zprávy, přenos datových paketů a odesílání/příjem faxů/dat.

Poslední hovor



► Nahrávky ► Poslední hovor

Vyberte požadovaný seznam:

Ztracená volání



Pro účely zpětného zavolání se ukládá až 20 telefonních čísel zmeškaných hovorů, tj. hovorů, na které jste neodpověděli.

Požadavek: Datová síť podporující funkci "Caller Identity" (identifikace volajícího).

Přijatá volání



Uvádí se až 20 telefonních čísel nebo jmen naposledy přijatých hovorů.

Požadavek: Datová síť podporující funkci "Caller Identity" (identifikace volajícího).

Volaná čísla

Přístup ke 20 naposledy vytočeným číslům.

Volby editování

Volání, Použij číslo, Smazat, Smazat seznam, Přidat do kontaktu, Konec

Seznam záznamů



► Nahrávky

Klikněte doprava pro zobrazení seznamu všech záznamů.

Ikony seznamu:



Zmeškané hovory



Příchozí hovory



Odchozí hovory

Volby seznamu záznamů

Pohled na údaje, Vyčistit log, Filtr, Přidat do kontaktu, Nastavení, Konec.

Nejdůležitější funkce:

Použijte **Filtr** pro podrobné zobrazení seznamu.

Délka hovoru

Zobrazí trvání příchozích a odchozích hovorů.

Dostupné seznamy:

Poslední hovor, Volaná čísla, Přijatá volání, Všechny hovory

Poznámka

Během aktivního hovoru se zobrazuje jeho trvání:

Možnosti ► Nastavení ► Zobrazit délku hovoru ► Ano

Poplatky za hovory

Cena hovorů umožňuje zkontrolovat částku za poslední nebo všechny hovory.

Limity cen hovorů nastavené operátorem

Speciální SIM karty umožňují operátoru definovat kredit nebo časový úsek, po jehož uplynutí budou všechny odchozí hovory zablokovány.

Během hovoru a v pohotovostním režimu se zobrazuje počet zbývajících jednotek. Zobrazení při používání předplacených karet se liší v závislosti na operátoru.

Limity cen hovorů nastavené uživatelem

(při použití PIN 2)

Možnosti ➤ **Nastavení**
 ➤ **Omezení hovorného**
 ➤ **Zapnout** ➤ **OK**

Zadejte limit v jednotkách nebo měně v závislosti na nastavení
Zobrazit náklady v výše.

Čítač dat GPRS



➤ **Nahrávky** ➤ **GPRS počítadlo**

Umožňuje zkontrolovat množství dat odesílaných a přijímaných při sdílení datových paketů (GPRS).

Volby záznamů

Nabízené funkce závisejí na aktuální situaci/pozici:

Otevřít, Vymazat počítadla, Vymazat počítadla, Smazat seznam, Nastavení, Konec

Nejdůležitější funkce:

Smazat seznam:

Seznamy **všech** posledních hovorů lze vymazat.

Nastavení:

- **Doba trvání logu:** Žádný, za 1, 10 nebo 30 dní.
- **Zobrazit délku hovoru** během aktivního hovoru: **Ano/Ne**
- **Zobrazit náklady v** (při použití PIN 2): **Měna/Jednotek**
- **Limit poplatků** (při použití PIN 2): **Vypnout, Zapnout** (viz výše).

Základní údaje



➤ Zprávy

Odesílání a příjem zpráv prostřednictvím:

- SMS,
- zprávy typu Smart,
- MMS,
- e-mailu,
- rozhraní Bluetooth nebo infračerveného rozhraní.

Také můžete dostávat zprávy informačních kanálů nebo služby WAP.



V závislosti na operátoru lze také e-maily odesílat nebo e-maily přijímat prostřednictvím SMS (v případě potřeby změňte nastavení, str. 37).

Tvorba krátké zprávy

Zprávy ➤ Vytvořit zprávu:

➤ Textová zpráva

Chcete-li vložit příjemce do pole **Komu**:

- Stisknutím joysticku otevřete kontakty, označte / zrušte označení příjemce(ů). Stiskněte **OK** pro návrat ke zprávě. Má-li příjemce několik telefonních čísel, vyberte jedno z nich.
- Zadejte telefonní číslo
- Zkopírujte příjemce z jiné aplikace (**Kopírovat**, viz str. 18).

Přejděte dolů do textového pole a zadejte text (str. 17).

Indikátor délky zprávy v horní části displeje vám ukáže počet použitých znaků a SMS.

Volby zpráv


Nabízené funkce závisejí na aktuální situaci/pozici.

Otevřít, Nová zpráva (Textová zpráva, MMS, E-mail), Připojit, SIM zprávy, Cell broadcast, Příkazy služby, Nastavení, Konec

Nové zprávy

SMS (krátká zpráva)

Na svůj telefon můžete dostávat a ze svého telefonu odesílat velice dlouhé SMS (až 760 znaků), které jsou automaticky sestaveny z několika "normálních" SMS zpráv (upozorňujeme na zvýšené poplatky).

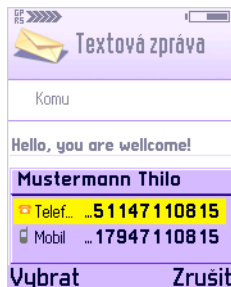

Odeslání zprávy:

Možnosti ► Poslat

Uložte zprávu (pro pozdější odeslání):



Stiskněte **Zavřít** pro uložení zprávy do **Návrhy**.

Volby SMS

Poslat, Přidat příjemce, Vložit (Obrázek, Šablona), Smazat, Detaily zprávy, Posílám volitelné (str. 37), Konec.

Zpráva typu Smart

Zprávy typu Smart jsou speciální krátké zprávy, které mohou obsahovat data. Můžete odeslat navštívenku (vCard, str. 26) nebo poznámku z kalendáře (vCalendar, str. 57). Můžete obdržet např. informace o nastavení služby WAP, vyzváněcí tón nebo logo operátora.

MMS

Multimediální zprávy (**Multimedia Messaging Service**) umožňují odesílat na jiný mobilní telefon nebo e-mailovou adresu text, obrázky, zvuky a videoklipy sloučené do jedné zprávy. V závislosti na nastavení svého telefonního přístroje automaticky obdržíte kompletní zprávu nebo upozornění, že MMS byla uložena na síť, a údaje o odesílateli a její velikosti. Pak si ji můžete stáhnout do svého telefonu a přečíst.

Zeptejte se svého operátora, zda je tato služba dostupná. Možná se budete muset na tuto službu zaregistrovat samostatně.

Poznámka

Přijímat multimediální zprávy mohou pouze přístroje, které umožňují použití této služby.

Multimediální zpráva může obsahovat několik stran textu, hudby nebo obrázků obsažených na každé straně.

Text může být vložen metodou T9 (str. 17).

Ke zprávě lze připojit **Obrázek** vytvořený pomocí funkce **Momentka** nebo přijatý ve zprávě. Maximální velikost 640x480 pixelů je snížena na velikost displeje.

Zvukový klip se odesílá a přijímá jako soubor MIDI nebo AMR.

Video klip lze zaznamenat pomocí aplikace Videokamera, která se nachází ve složce:



► **Momentka** ► **Video**

Další informace o aplikaci Videokamera jsou uvedeny na adrese: **www.my-siemens.com/sx1**

Všechny části MMS jsou sloučeny do zprávy ve formě "diapozitivů".

Tvorba multimediální zprávy

Zprávy ► Vytvořit zprávu: ► MMS

Chcete-li vložit příjemce do pole **Komu**:

- Stisknutím joysticku otevřete kontakty, označte / zrušte označení příjemce(ů). Stiskněte **OK** pro návrat ke zprávě. Má-li příjemce více telefonních čísel nebo e-mailových adres, vyberte jedno číslo nebo adresu.
- Zadejte telefonní číslo
- Zkopírujte příjemce z jiné aplikace (**Kopírovat**, viz str. 18).

Přejděte dolů do textového pole a zadejte text (str. 17).

Chcete-li do zprávy přidat obrázek, zvukový klip, videoklip a šablony:

Možnosti ► Vložit (Obrázek, Zvukový klip, Video klip, Předloha)

Chcete-li do zprávy přidat nový obrázek (otevřete **Momentka**, str. 48) nebo nový zvuk (otevřete **Hlasový zápisník**, str. 58):

Možnosti ► Nový zvukový klip, Nový obrázek

Chcete-li ze zprávy vyjmout obrázek, zvukový nebo videoklip:

Možnosti ► Odstranit (Obrázek, Zvukový klip, Video klip)

Chcete-li si před odesláním prohlédnout celou multimediální zprávu:

Možnosti ► Náhled zprávy

Chcete-li si zobrazit/poslechnout jednotlivé objekty zprávy:

Možnosti ► Objekty

(V režimu **Objekty** vám budou nabídnuty další **Možnosti** pro uspořádání, otevření a vyjmutí objektů.)

Uložte zprávu (pro pozdější odeslání):



Stiskněte **Zavřít** pro uložení zprávy do **Návrhy**.

Odeslání multimediální zprávy:

Možnosti ► Poslat

Volby MMS

Poslat, Přidat příjemce, Vložit, Náhled zprávy, Objekty, Odstranit, Smazat, Údaje zprávy, Posílám nastavení, Konec.

E-mail

Váš telefon má vlastní e-mailový klient. Můžete jej použít pro tvorbu a příjem e-mailů. Soubor ze systému souborů (např. vyzváněcí tón) lze k e-mailu připojit jako přílohu.

Tvorba e-mailu

Zprávy ► Vytvořit zprávu: ► E-mail

Chcete-li vložit příjemce do pole **Komu**:

- Stisknutím joysticku otevřete kontakty, označte / zrušte označení příjemce(ů). Stiskněte **OK** pro návrat ke zprávě. Má-li příjemce více e-mailových adres, vyberte jednu adresu.

- Napište e-mailovou adresu (adresy).

Poznámka

Stiskněte pro zadání @.



Stiskněte pro zadání středníku, kterým oddělíte různé příjemce.

- Chcete-li někomu poslat kopii e-mailu, vložte adresu do pole **Kopie**:
- V poli **Předmět** zadejte záhlaví e-mailu.

Přejděte dolů do textového pole a zadejte text (str. 17).

Chcete-li ke zprávě připojit přílohy jako obrázky, zvukové klipy a videoklipy, poznámky a šablony:

Možnosti ► **Vložit** (Obrázek, Zvukový klip, Video klip, Poznámka, Předloha)

Chcete-li si zobrazit/poslechnout jednotlivé objekty e-mailu:

Možnosti ► **Přílohy**

(V režimu prohlížení příloh vám budou nabídnuty další **Možnosti** pro otevření, vložení a vyjmutí objektů.)

Odeslání e-mailu:

Možnosti ► **Poslat**

(Před odesláním příjemci jsou e-maily automaticky posílány do výstupní schránky.)

Uložte zprávu (pro pozdější odeslání):



Stiskněte **Zavřít** pro uložení zprávy do **Návrhy**.

Volby e-mailu

Poslat, Přidat příjemce, Vložit, Přílohy, Smazat, Údaje zprávy, Posílám nastavení, Konec.

Doručené

Veškeré příchozí zprávy se ukládají do vstupní schránky (kromě e-mailů, viz Poštovní schránka (str. 35) a zpráv informačních kanálů (str. 42).

Zprávy ► **Doručené**

Nepřečtené zprávy jsou uvedeny tučně. Mohou se zobrazit následující ikony:



nové/přečtené krátké zprávy



nové/přečtené zprávy typu Smart



nové/přečtené multimediální zprávy



nové/přečtené zprávy služby WAP



data přijatá prostřednictvím rozhraní Bluetooth



data přijatá prostřednictvím infračerveného rozhraní



neznámý typ

Volby vstupní schránky

Otevřít, Vytvořit zprávu: (Textová zpráva, MMS, E-mail), Smazat, Přesunout do složky, Označit/Smazat ozn., Označit vše/Smazat ozn. vše, Konec.

Prohlížení zprávy

Vyberte ve vstupní schránce požadovanou zprávu a stisknutím joysticku ji otevřete. Pomocí joysticku můžete zprávou po řádcích listovat. Kliknutím joystickem doleva/doprava zobrazíte předcházející/následující zprávu.

Volby prohlížení

Nabízené funkce závisejí na typu otevřené zprávy.

SMS a další zprávy

Reply

Otevřete zprávu v editoru s adresou odesílatele v poli **Komu**:

Přeposlat

Otevřete zprávu v editoru.

Zpětné volání

Zavolejte odesílateli (nebo stiskněte



Přidej do kontaktů

Aktualizujte stávající adresu uživatele nebo vytvořte novou.

Najít

Prohledejte zprávu, zda neobsahuje telefonní čísla, e-mailové adresy a internetové adresy (URL).

Přesunout do složky

Přemístěte zprávu do jiné složky.

Detaily zprávy

Zkontrolujte podrobné údaje zprávy.

Pouze zprávy typu Smart

Obrázková zpráva

Uložte obrázek ze zprávy typu Smart do **Obrázky**. Další objekty pro uložení:

Vyzvánění, Logo operátora, Kalend. položka

Vizitka

Uložte data do složky adres. Je-li připojen obrázek, bude také uložen do složky adres.

Uložit do záložek

Uložte záložky do seznamu:

Záložka:

E-mail notifikace

Informuje o počtu nových e-mailů ve vzdálené poštovní schránce. Čtení e-mailů je popsáno v podkapitole **Mailbox**.

Servisní údaje

Obdržíte-li servisní údaje, zkopírujte je pomocí příslušné funkce: **Uložit do nastavení e-mail**, **Uložit do SMS nast.**, **Uložit do Hlasové schránky**, atd.

Pouze multimediální zprávy

Zobrazit obrázek

Zobrazí připojený obrázek.

Přehrář zvukový klip

Při přehrávání lze kliknutím joystickem doleva/doprava zvýšit/snížit hlasitost. Stisknutím **Stop** zastavíte audio přehrávání.

Přehrát video klip

Přehraje připojený videoklip.

Objekty

Zobrazí seznam všech různých objektů multimediální zprávy. Funkce prohlížení objektů (**Objekty**) nabízí další **Možnosti** pro otevření, uložení a odesílání objektů.

Poznámka

Mějte se na pozoru před viry a škodlivým softwarem. Neotevírejte přílohy od podezřelých odesílatelů. Také viz certifikáty (str. 75).

Zprávy WAP

Zpráva může obsahovat záložky a/ nebo údaje přístupového bodu. Pro uložení obojího vyberte **Uložit vše**. Chcete-li je uložit samostatně, vyberte **Zobrazit údaje**. Pak vyberte **Uložit do záložek** nebo **Uložit do Nastavení**.

Zprávy služby WAP

Váš operátor může nabízet "reklamní zprávy", které nabízejí přehled zpráv nebo služby. Možnost příjmu takových zpráv si dohodněte s operátorem.

Zpráva služby WAP může obsahovat text nebo adresy. Chcete-li zobrazit nebo stáhnout tuto službu, vyberte **Stáhnout zprávu**. V případě potřeby telefon provede datové spojení.

Moje složky

Zprávy ► Moje složky

Uspořádejte si zprávy do složek. Můžete vytvořit nové složky, přejmenovat nebo vymazat existující.

Předlohy je speciální druh složky, která obsahuje určité fráze. Sem můžete ukládat nové šablony pro pozdější použití ve svých zprávách.

Poznámka

Nacházíte-li se v nějaké složce, do jiných složek se lze dostat kliknutím joystickem doleva/doprava.

Volby funkce Mé složky

Otevřít, Vytvořit zprávu: (Textová zpráva, MMS, E-mail), **Smazat, Údaje zprávy, Přesunout do složky, Označit/Smazat ozn., Označit vše/Smazat ozn. vše, Přejmenovat složku, Konec.**

Mailbox

Zprávy ► Mailbox

Připojení k poštovní schránce

Nemáte-li nastaven vlastní e-mailový účet, budete vyzváni, abyste si jej nastavili, viz **Nastavení** (str. 40).

Možnosti ► Připojit

Ano Připojení k poštovní schránce.

Ne Čtení e-mailů uložených ve vašem telefonu po odpojení od poštovní schránky.

Odpojení od poštovní schránky

Po načtení e-mailů se odpojte, abyste ušetřili poplatky za připojení, a přečtěte si zprávy.

Volby poštovní schránky

Nabízené funkce závisejí na stavu při připojení nebo odpojení.

Otevřít, Vytvořit zprávu: (Textová zpráva, MMS, E-mail), **Připojit/Odpojit, Přijmout e-mail** (Nové, Vybrané, Vše), **Smazat, Detaily zprávy, Zkopírovat do složky, Označit/Smazat ozn., Označit vše/Smazat ozn. vše, Konec.**

Čtení nového e-mailu

Před čtením e-mailu jej musíte načíst ze serveru. Pomocí přístupového profilu se naváže spojení s operátorem a všechny/nové e-maily se přenesou do poštovní schránky vašeho telefonu.

Možnosti ► Přijmout e-mail

Nové Načtení pouze nových nepřетенých e-mailů.

Vše Načtení všech e-mailů z vaší vzdálené poštovní schránky.

Vybrané Použití funkce **Označit / Zrušit označení** pro výběr požadovaných e-mailů.

Chcete-li si email přečíst, vyberte v seznamu požadovanou zprávu a stisknutím joysticku ji otevřete.

Poznámka

Chcete-li načíst poslední e-mail, musíte se vždy připojit ke své poštovní schránce.

Vymazání e-mailu

E-mail lze vymazat pouze z telefonu nebo z telefonu a vzdálené poštovní schránky na serveru.

Možnosti ► **Smazat** ► Pouze telefon
nebo

Možnosti ► **Smazat** ► Telefon a server

Zobrazení voleb e-mailu

Odpovědět (K zasilateli/Šablona), **Předat, Smazat, Přílohy, Údaje zprávy, Přesunout do složky, Přidej do kontaktů, Najít, Konec.**

E-mailové přílohy



Je-li e-mail označen touto ikonou přílohy, vyberte:

Možnosti ► Přílohy

Pomocí funkce zobrazení přílohy lze načítat, otevírat nebo ukládat přílohy samostatně, je-li dostupná příslušná aplikace.

Poznámka

Mějte se na pozoru před viry a škodlivým softwarem. Neotevírejte přílohy od podezřelých odesílatelů. Také viz certifikáty (str. 75).

Načítání příloh

Vaše poštovní schránka může být nastavena tak, aby se přílohy automaticky nenačítaly. Toto nastavení je indikováno v e-mailu šedým indikátorem přílohy.

Chcete-li přílohu přijmout:

Možnosti ► Přijmout e-mail

Otevření příloh

Vyberte v prohlížeči příloh požadovanou přílohu a stisknutím joysticku ji otevřete.

Telefon je připojen ke vzdálené poštovní schránce

Příloha se načte ze serveru a příslušná aplikace ji otevře.

Telefon je odpojen od vzdálené poštovní schránky

Můžete se rozhodnout, zda se připojíte pro načtení přílohy.

Poznámka

Používáte-li

- protokol IMAP 4, můžete přijímat samostatně e-mailová záhlaví, zprávy nebo zprávy s přílohami,
- protokol POP 3, můžete se rozhodnout, zda budete přijímat pouze záhlaví nebo zprávy obsahující přílohy.

Ukládání příloh

Přílohy lze ukládat do příslušných aplikací nezávisle na e-mailové zprávě:

Možnosti ► Uložit

Volby prohlížení příloh

Otevřít, Přijmout, Uložit, Poslat (Přes infraport, Přes Bluetooth), Odstranit, Konec.

Návrhy

Zprávy ► Návrhy

Tato složka obsahuje zprávy, které ještě nebyly odeslány.

Posláno

Zprávy ► Posláno

Tato složka obsahuje posledních 15 odeslaných zpráv (viz str. 41, kde je popsána změna počtu uložených zpráv).

K poslání

Zprávy ► K poslání

Do této složky se zprávy ukládají dočasně, než budou odeslány.

Stav zpráv:

Posílám

Zpráva se odesílá.

Čekám

Tato zpráva čeká, zda se ve výstupní schránce ocitnou dvě zprávy obdobného typu k odeslání.

Přeposlat na ...

Dojde-li k výpadku přenosu, odeslání se zopakuje po uplynutí časového intervalu.

Odloženo

Odesílání této zprávy je pozastaveno.

Nezdařilo se.

Bude-li dosaženo maximálního počtu neúspěšných pokusů přenosu, přenos se neprovede.

Volby výstupní schránky

Vytvořit zprávu:, Odloženo, Smazat, Poslat, Přesunout do návrhů, Konec.

Reporty

Zprávy ► Reporty

Do této složky se ukládají veškeré zprávy požadované pro poskytování informací o stavu, například potvrzení vyžadované funkcí **Report o příjmu** (str. 37). Každý příjemce má vlastní zprávu.

Nastavení

Vyberte požadovaný typ zprávy a stiskněte joystick.

Textová zpráva

Zprávy ► Možnosti ► Nastavení
► Textová zpráva

Centra zpráv

Zobrazí seznam všech definovaných středisek zpráv (chcete-li přidat novou položku, viz str. 38).

Centrum zpráv je používáno

Vyberte středisko, které budete používat pro odesílání a příjem zpráv.

Report o příjmu

Ve složce **Nahrávky** se uvede potvrzení úspěšného nebo neúspěšného doručení odeslané zprávy. Tato služba se může změnit.

Platnost zprávy

Vyberte časový interval, během kterého se servisní středisko bude pokoušet doručit zprávu:

**1 hodina, 6 hodin, 24 hodin, 3 dny,
1 týden, Maximum***

*) Maximální interval poskytovaný operátorem.

Zpráva odeslána jako

Ujistěte se, zda váš operátor podporuje použití formátů konverze (tuto informaci získáte od operátora).

Text

Normální zpráva SMS.

Fax

Přenos prostřednictvím SMS.

E-mail

Přenos prostřednictvím SMS.

Paging

Možná budete muset získat od operátora požadovaný kód.

Preferované spojení

Můžete volit mezi **GSM** nebo přednastaveným **GPRS**, je-li podporováno používanou datovou sítí.

Odpověď přes stejné centrum

Odpověď na zprávu se odesílá prostřednictvím vašeho servisního centra (informace poskytne operátor).

Volby SMS

Centrum zpráv, Upravit, Smazat, Konec.

Nejdůležitější funkce:

**Centra zpráv ➤ Možnosti
➤ Nové centrum zpráv**

Stiskněte joystick, napište název nového servisního centra, pak stiskněte **OK**.

Klikněte joystickem dolů a stiskněte jej. Napište číslo nového centra krátkých zpráv, pak stiskněte **OK** (číslo získáte od operátora).

Chcete-li použít nové servisní centrum, přejděte na položku **Centrum zpráv je používáno** a vyberte ji.

MMS

**Zprávy ➤ Možnosti ➤ Nastavení
➤ MMS**

Preferované připojení

Vyberte přístupový bod, který se použije jako preferované spojení. chcete-li definovat nový přístupový bod, viz **Nastavení** str. 72.

Sekundární připojení

Vyberte přístupový bod, který se použije jako sekundární spojení.

Poznámka

Pro obě spojení (preferované a sekundární) se používá stejné internetové nastavení. Liší se pouze datové spojení, např. GSM je preferovaným a GPRS sekundárním spojením. Podrobnější informace vám poskytne operátor.

Příjem MMS

Pouze v domácí síti

Budete-li na své domácí datové síti, bude přijímat pouze multimediální zprávy.

Vždy zapnuto

Budete vždy přijímat multimediální zprávy.

Vypnuto

Vyberte, nechcete-li nikdy přijímat multimediální zprávy.

Poznámka

Při odesílání a přijímání multimediálních zpráv vně domácí datové sítě mohou být poplatky za připojení vyšší.

Při nastavení **Pouze v domácí síti** a **Vždy zapnuto** váš telefon může provádět volání na pozadí, aniž byste o tom věděli!

Při přijímání zprávy

Přijmout ihned

Multimediální zprávy budou načítány okamžitě, dokonce i ty, jejichž stav je **Odloženo**.

Odložit příjem

Multimediální zprávy budou uloženy v multimediálním středisku pro pozdější přenos (viz **Přijmout ihned**).

Odmítnout zprávu

Veškeré uložené multimediální zprávy budou vymazány servisním střediskem.

Povolit anonymní zprávy

Vyberte **Ne**: Všechny zprávy od neznámých odesílatelů budou zamítnuty.

Přijmout reklamy

Příjem všech reklamních multimediálních zpráv.

Přijmout reporty

Stav odeslané zprávy se zobrazuje v **Nahrávky** jako **V průběhu**, **Zrušeno** nebo **Doručeno**. Jinak se zobrazuje pouze **Doručeno**.

Odmítnout posílání reportu

Váš telefon neodesílá oznámení o obdržení multimediálních zpráv.

Platnost zprávy

Vyberte časový interval, během kterého se servisní středisko bude pokoušet doručit multimediální zprávu:

1 hodina, 6 hodin, 24 hodin, 3 dny,
1 týden, Maximum*

*) Maximální interval poskytovaný operátorem.

Velikost obrázku

Můžete nadefinovat velikost obrázku v multimediální zprávě:

Velká (640 x 480 pixelů, VGA)

Malá (160 x 120 pixelů)

Reproduktor

Reproduktor

Zvuky jsou přehrávány z vestavěného reproduktoru, str. 16.

Normální

Zvuky jsou přehrávány ze sluchátka.

E-mail

Zprávy ► Možnosti ► Nastavení
► E-mail

Chcete-li zobrazit seznam všech poštovních schránek:

Mailboxy Stiskněte.

Pro zadání nové poštovní schránky:

Možnosti ► Mailbox

Jméno schránky

Zadejte název nové poštovní schránky.

Přístupový bod je používán

Vyberte ze seznamu internetový přístupový bod (viz str. 72, kde je popsána tvorba přístupového bodu).

Moje e-mail adresa

Napište e-mailovou adresu, kterou jste obdrželi od operátora (✱ stiskněte pro vložení @).

Odchozí mail server

Napište název vzdáleného serveru nebo IP adresu serveru, který vám pošle e-mail.

Poslat zprávu

Ihned

Vyberete-li po napsání e-mailu příkaz **Poslat zprávu**, naváže se spojení pro okamžité odeslání e-mailu.

Během příštího spojení

E-mail se odešle při příštím připojení ke vzdálené poštovní schránce.

Poslat kopii sobě

Na svou e-mailovou adresu obdržíte dle výše uvedeného popisu kopii každého odeslaného e-mailu.

Vložit podpis

K vašemu e-mailu bude připojen podpis. Podpis napište po stisknutí **Ano**.

Uživatelské jméno

Napište uživatelské jméno, které vám poskytl operátor.

Heslo

Zadejte heslo. Neučiníte-li tak, budete k tomu vyzváni pokaždé, když se budete chtít připojit ke své vzdálené poštovní schránce.

Příchozí mail server

Napište název vzdáleného serveru nebo IP adresu serveru, který přijímá vaše e-maily.

Typ mailboxu

POP3 nebo **IMAP4**.

Poznámka

Po uložení nastavení e-mailu typ poštovní schránky změnit nelze.

Zabezpečení

Zap. nebo **Vyp.** Spojení se vzdálenou poštovní schránkou bude zajištěno pomocí protokolů POP3, IMAP4 a SMTP.

Přijmout přílohu

E-mail lze načíst s přílohou nebo bez ní (nezobrazuje se, je-li nastaven e-mailový protokol POP3).

Přijmout hlavičky

Můžete nastavit počet záhlaví, která chcete dostávat. Vyberte **Vše** nebo nastavte vlastní (max. 999).

Zpráva služby WAP

Zprávy ➤ Možnosti ➤ Nastavení
➤ Servisní zpráva

Servisní zpráva

Zap. nebo **Vyp.** Příjem zpráv služby WAP nebo nikoli.

Autentifikace nutná

Budete přijímat zprávy služby WAP pouze z autorizovaných zdrojů (str. 75).

Ostatní

Uložit poslané zprávy

Kopie odeslané krátké zprávy, multimediální zprávy nebo e-mailu bude uložena ve složce **Posláno**.

Počet uložených zpráv

Zadejte číslo definující počet zpráv, které budou uloženy ve složce **Sent** (max. 999). Po dosažení tohoto limitu bude nejstarší zpráva vymazána.

SIM zprávy

Zprávy ► Možnosti ► SIM zprávy

Chcete-li zobrazovat zprávy ze SIM karty na telefonu, musí být tyto zprávy zkopírovány ze SIM karty do složky.

Možnosti ► Označit/Sm. označ.
► (Označit/Smazat ozn., Označit vše/Smazat ozn. vše)

pak

Možnosti ► Zkopírovat

Vyberte požadovanou složku a stiskněte **OK**.

Pak lze prohlížet tyto zprávy v této složce str. 33.

Možnosti ► Smazat

Vymazání zprávy (zpráv) ze SIM karty.

Cell broadcast



Zprávy ► Možnosti
► Cell broadcast

Někteří operátoři nabízejí informační služby (informační kanály). Je-li jejich příjem aktivován, váš seznam témat vám bude poskytovat zprávy na aktivovaná témata.

V hlavním prohlížeči se zobrazí toto:

- Nepřečtená, objednaná zpráva.
- Nepřečtená, neobjednaná zpráva.
- Číslo tématu
- Název tématu

Poznámka

Je-li připojení GPRS nastaveno na **Když dostupný**, zprávy informačních kanálů nelze přijímat. Chcete-li je přijímat, změňte nastavení na **Když potřebný**.

Nastavení

Příjem

Zap./Vyp. Lze aktivovat a deaktivovat službu CB. Je-li služba CB aktivována, doba pohotovostního režimu telefonu se zkrátí.

Jazyk

Vše Zprávy budou přijímány ve všech možných jazycích

Vybrané Můžete nastavit, ve kterém jazyce chcete zprávy přijímat.

Jiné Vyberte, není-li požadovaný jazyk v seznamu.

Vybírání témat

Zap./Vyp. Ukládat/neukládat automaticky čísla témat do jejich seznamu.

Volby zpráv informačních kanálů

Otevřít, Přihlásit se k příjmu zpráv/
Odhlásit se, Označit/Zrušit označení,
Téma, Nastavení, Konec.

Servisní příkazy

Můžete odesílat operátoru servisní příkazy (také příkazy USSD).

Chcete-li odesílat požadavky v pohotovostním režimu nebo během aktivního hovoru:

Zadejte číslo příkazu (čísla příkazů) a stiskněte **Poslat**

nebo

pro zadání písmen také vyberte

Zprávy ➤ **Možnosti**
➤ **Příkazy služby**

Další informace o této funkci vám poskytne operátor.

Základní údaje



► Internet



Tato funkce slouží pro načtení nejnovějších informací z internetu, které jsou speciálně přizpůsobené pro zobrazení voleb na vašem telefonu. Také si můžete do telefonu stahovat hry a aplikace. Nastavení přístupu na internet může vyžadovat registraci u operátora.

Nastavení

Předprogramovaná nastavení

Nastavení již byla provedena operátorem. V tomto případě můžete začít okamžitě.

Nastavení prostřednictvím krátké zprávy

Nastavení můžete obdržet od operátora ve formě krátké zprávy (str. 32). Uložte krátkou zprávu (zpráva typu Smart), aby byl telefon připraven pro přístup na internet.

Manuální nastavení

Přístupový bod musí být nastaven manuálně.

- Definujte přístupový bod WAP (viz str. 72, kde jsou uvedeny další informace):

Nastavit ► Nastavení ► Přístupové body

- Přidejte pro webovou stránku záložku. Otevřete **Internet**, pak

Možnosti ► Přidat k oblíbeným

Zadejte název a adresu webové stránky a vyberte přístupový bod.

V případě potřeby se obraťte na operátora, který vám sdělí podrobnější informace.

Zobrazení záložek

Tento seznam obsahuje záložky umožňující rychlejší přístup k příslušným URL (Uniform Resource Locator).

Záložky mohou být označovány následujícími ikonami:



Domácí stránka. Zobrazí se po připojení na internet. Závisí na použitém přístupovém bodě (str. 72).



Naposledy navštívená stránka. V paměti bude uložena stránka, která byla navštívena před odpojením jako poslední.




Název nebo internetová adresa záložky.

Manuální přidání záložky

Možnosti ► Přidat k oblíbeným

Zadejte údaje do následujících polí:

Jméno Popisný název URL.

Adresa Internetová adresa.
Stiskněte  pro zadání speciálních znaků.

Přístupový bod
Přiřadí se přednastavený přístupový bod, nebyl-li vybrán žádný jiný.

Uživatelské jméno
Vložte své uživatelské jméno

Heslo Vložte své heslo

Možnosti ► Uložit do Oblíbených

Volby zobrazování záložek

Otevřít, Stáhnout, Zpět na stránku, Send, Jdi na URL adresu, Najít oblíbený, Přidat k oblíbeným, Upravit, Smazat, Nové servisní zprávy:, Odpojit, Přesunout do složky, Nová složka, Označit/Smazat ozn., Přemenovat, Vyčistit dočasnou paměť, Details, Add to pinboard, Nastavení, Konec.

Nejdůležitější funkce:

Zpět na stránku

Chcete-li otevřít záložku při prohlížení webových stránek, stiskněte a podržte joystick. Pro opětovný návrat k prohlížeči:

Zpět na stránku

Vyberte.

Send

Odešlete zvolenou záložku jako krátkou zprávu.

Vyčistit dočasnou paměť

Veškeré informace přijaté při prohlížení webových stránek se ukládají do rychlé vyrovnávací paměti. Obsahují hesla a jiné důvěrné údaje. Vymazání obsahu rychlé vyrovnávací paměti po vyvolání důvěrných údajů.

Připojení WAP



Spuštění

Po zadání všech požadovaných nastavení lze zahájit prohlížení webových stránek:

- Vyberte domácí stránku svého operátora nebo záložku ze seznamu.

nebo

- zadejte adresu WAP pomocí kláves 2 až 9. Na základě zadaných údajů se okamžitě aktivuje pole **Jdi na**.

Stisknutím joysticku zahájíte stahování zvolené/zadané stránky WAP.



Prohlížeč


Klávesy a příkazy

- Pro procházení zobrazením klikněte joystickem nahoru nebo dolů.
- Chcete-li otevřít odkaz, stiskněte joystick. Nový odkaz je potvrzený a modrý, navštívený je nachový. Odkazy ve formě obrázků mají ohraničení.
- Pro zadání písmen a číslic použijte klávesy 2 až 9. Pro zadání speciálních znaků použijte klávesu



- Pro zobrazení předcházející stránky stiskněte **Zpět**.
- Chcete-li zobrazit stránky navštívené během stávajícího připojení:
Možnosti ➤ **Historie**
- Pro zaškrtnutí okének a provedení výběru stiskněte joystick.
- Pro otevření obsahu buňky tabulky stiskněte joystick.
- Pro načtení posledního obsahu ze serveru:

Možnosti ➤ **Nahrát znovu**

- Chcete-li otevřít seznam dalších příkazů pro stávající stránku WAP:
Možnosti ➤ **Nastavení internetu**
- Stiskněte  pro odpojení od služby WAP.

Zobrazení nových zpráv služby WAP

Chcete-li zobrazit během prohlížení nové zprávy:

Možnosti ➤ **Nové servisní zprávy:**

Vyhledejte požadovanou zprávu a stiskněte joystick pro její stažení a otevření.

Uložení záložek

Pro uložení stávající stránky WAP jako záložky:

Možnosti ➤ **Uložit do Oblíbených**

Uložení stránek WAP

Chcete-li prohlížet stránku WAP, aniž byste byli připojeni, můžete ji uložit do paměti telefonu.

Možnosti ➤ **Uložit stránku**

Chcete-li uložit seznam uložených stránek, klikněte joystickem doprava, do zobrazení záložek. Pro otevření uložené stránky tuto stránku vyberte a stiskněte joystick. Chcete-li opět načíst stránku při připojení k internetu, např. pro obnovení jejího obsahu:

Možnosti ➤ **Nahrát znovu**

Poznámka

Po načtení stránky zůstanete připojeni. Uložené stránky WAP lze uspořádat do složek.

Ukončení

Ukončení relace WAP a odpojení:

Možnosti ► **Odpojit**

nebo



Stiskněte.

Nastavení prohlížeče WAP



► **Internet** ► **Možnosti**
► **Nastavení**

Výchozí přístupový bod

Stiskněte joystick pro zobrazení přednastavených přístupových bodů. Také viz **Nastavení**, str. 72

Ukázat obrázky

Zobrazování obrázků při prohlížení nebo nikoli. Je-li zvoleno **Ne**, lze obrázky při prohlížení zobrazit pomocí **Možnosti** ► **Ukázat obrázky**

Velikost písma

Vyberte mezi **Velké**, **Normální** a **Malé**.

Cookies

Povolit nebo **Odmítnout** odesílání a příjem souborů cookie.

Konf. tónové volby

Vyberte mezi **Vždy** a **Pouze jednou**.

Prohlížeč WAP umožňuje, aby se během hovoru při prohlížení odesílaly tóny DTMF. Zvolte si, zda během hovoru chcete potvrdit odeslání tónů DTMF z telefonu.

Zarovnávání textu

Bude-li nastaveno **Zapnuto**, bude dlouhý text pokračovat na další řádce, v opačném případě bude na konci zkrácen.

Uložit přijaté

Do telefonu lze ukládat digitálně podepsané dokumenty.

Bezpečnost připojení



Pokud se během relace WAP zobrazuje indikátor zabezpečení, přenos dat mezi telefonem a ústřednou WAP je bezpečný a šifrovaný.

Poznámka


To však neznamená, že komunikace mezi telefonem a obsahovým serverem (kde je uložen požadovaný zdroj) je bezpečná. Je odpovědností operátora zabezpečit spojení mezi ústřednou a obsahovým serverem.

Momentka

 Kamera ➤ Momentka



Telefon obsahuje vestavěný digitální fotoaparát, kterým lze pořizovat fotografie.

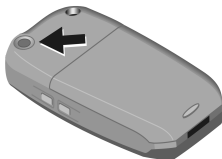

Fotoaparát používá JPEG jako standardizovaný formát obrázků, který používá většina dostupných prohlížečů.

Stisknutím tlačítka Snímek na boční straně telefonu spustíte aplikaci Snapshot. Na displeji se zobrazí aktuální pohled.



Pořízení snímku

Stiskněte tlačítko fotoaparátu nebo joystick pro pořízení obrázku aktuálního pohledu. Automaticky se uloží do aplikace **Obrázky**, str. 49.

Chcete-li pořídit další záběr, vyčkejte, dokud se naposledy pořízený obrázek neuloží. Trvá to několik sekund.



Pokud vám obrázek nevyhovuje, stiskněte **Smazat**.

Režimy snímku

Fotoaparát podporuje tři režimy. Přepínání mezi nimi se provádí kliknutím joystickem doleva/doprava.



Miniatura



Standardní



Celá obrazovka

Miniatura

Malý obrázek ve tvaru ikony, který lze přidat k položce adresáře.

Rozlišení pro zobrazení 80 x 96 pixelů, formát pro uložení 80 x 96 pixelů.

Standardní

Normální režim na šířku. Rozlišení pro zobrazení 160 x 120 pixelů, formát pro uložení 160 x 120 pixelů.

Celá obrazovka

Rozšířený formát na šířku bez okrajových polí.

Rozlišení pro zobrazení
160 x 208 pixelů, formát pro uložení
480 x 640 pixelů.

Volby snímku

Nabízené funkce závisejí na aktuální situaci před pořízením nebo po pořízení obrázku nebo po uplynutí časové prodlevy:

Hlavička, Pokračovat, Jdi do Obrázků, Nastavení, Konec.

Nejdůležitější funkce:

Jdi do Obrázků

Otevře aplikaci obrázků, kde lze prohlížet fotografie.

Obrázky se zobrazují dle rozlišení displeje telefonu (max. 208 x 160 pixelů v režimu plného zobrazení).

Viz str. 49, kde jsou uvedeny podrobnější informace o prohlížení obrázků.

Přednastavený název obrázku

**Možnosti ➤ Nastavení
➤ Výchozí jméno obrázku**

Pro pořizované obrázky lze nastavit standardní název, každému dalšímu snímku se přiřadí pořadové číslo. Přednastaveným názvem je "Obrázek".

Obrázky lze přejmenovat později v aplikaci **Obrázky**.

Obrázky



Kamera ➤ Obrázky



Obrázky nebo animace uložené v telefonu lze zobrazit, uspořádat a odeslat.

Tyto operace lze provádět s obrázky

- pořízenými aplikací Kamera,
- přijatými do vstupní schránky prostřednictvím multimediální/obrázkové zprávy jako příloha e-mailu nebo prostřednictvím infračerveného připojení nebo připojení typu Bluetooth. V těchto případech musíte obrázek po obdržení uložit,
- animovanými obrázky ve formátu JPG/GIF.

Prohlížení obrázků


Kliknutím joystickem nahoru nebo dolů vyberte v seznamu požadovaný obrázek.

Otevřete obrázek stisknutím joysticku.

V režimu hlavního zobrazení obrázků uvidíte seznam všech obrázků a složek s následujícími údaji

- datum a čas pořízení nebo uložení,
- náhledová ikona obrázku,

- počet obrázků ve složce.

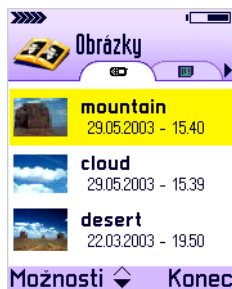

Kliknutím joystickem doleva/doprava při otevření obrázku zobrazíte další obrázky v seznamu.

Příjem obrázků

Obrázky lze přijímat prostřednictvím multimediální/obrázkové zprávy, jako přílohu e-mailu nebo prostřednictvím infračerveného připojení nebo připojení typu Bluetooth.

Obrázky se ukládají do paměti telefonu a zobrazují v seznamu **Obrázky**.

Odesílání obrázků

Možnosti ► **Poslat**

Zvolené obrázky lze odesílat prostřednictvím některé z následujících funkcí:

Přes multimedia, str. 30

Přes e-mail, str. 31

Přes Bluetooth, str. 79

Přes infraport, str. 82

Rotovat

Možnosti ► **Rotovat** ► **Nalevo/Napravo**

Obrázek se otočí o 90 stupňů doleva nebo doprava.

Uložení naposledy zvoleného pohledu:



Stiskněte **Zpět** a a potvrďte výběrem **Ano**.

Zoom

Možnosti ► **Zvětšit/Zmenšit**

Když je obrázek zobrazen, můžete jeho měřítko zvětšit až o 800 procent.



Stiskněte **Zpět** pro návrat k normální velikosti.

Faktor zvětšení se natrvalo neuloží.

Celá obrazovka

Možnosti ➤ Celá obrazovka

Pro zobrazení obrázku se používá celý displej.

Stisknutím joysticku se vrátíte k normálnímu pohledu.

Ohnisko

Když je obrázek zvětšen nebo zobrazen v režimu plného zobrazení, můžete kliknutím joystickem doleva/doprava a nahoru/dolů přemístit ohnisko.

Stisknutím joysticku se vrátíte k normálnímu pohledu.

Black & white

Možnosti ➤ Black & white

Zobrazí otevřený obrázek černobíle, aby mohl být použit pro obrázkové zprávy (str. 52).

Editování pomocí funkce Image fun

Možnosti ➤ Image fun

Otevře aplikaci pro editování obrázku pomocí přídatných funkcí. Další informace o **Image fun** jsou uvedeny na adrese:

www.my-siemens.com/sx1

Mazání obrázků

Možnosti ➤ Smazat

Vymaže zvolený obrázek (obrázky).

Wallpaper

Možnosti ➤ Wallpaper

Zvolí aktuální obrázek jako pozadí v klidovém stavu.

Přejmenování obrázků

Možnosti ➤ Přejmenovat

Přejmenuje zvolený obrázek.

Zobrazit údaje

Možnosti ➤ Zobrazit údaje

Zobrazí podrobné údaje o zvoleném obrázku.

Volby seznamu obrázků

Otevřít, Poslat, Smazat, Přesunout do složky, Nová složka, Označit/Smazat ozn., Přejmenovat, Přijmout přes Infra, Zobrazit údaje, Přidat k oblíbeným, Konec.

Nejdůležitější funkce:

Přijmout přes Infra

Pouze z digitálního fotoaparátu, který podporuje protokol IrTran-P, jinak použijte aplikaci infračerveného přenosu, str. 82.










Poznámka

Pro zvětšení kapacity paměti telefonu použijte volitelnou kartu MultiMediaCard (str. 62).

Viz str. 86, kde je popsáno, jak zobrazit obsazení paměti.

Klávesové zkratky

Při práci s obrázky lze použít tyto klávesové zkratky:

		Otočení doleva/doprava o 90 stupňů
		Přetáčení doleva nebo doprava
		Přetáčení nahoru nebo dolů
		Zvětšení nebo zmenšení měřítko
		Přepínání mezi plným zobrazením a normálním pohledem.

Obrázkové zprávy

Uložené černobílé obrázky se zobrazují v rámečku. Jsou uvedeny v pořadí, v jakém byly přijaty, pak abecedně.

Kliknutím joystickem nahoru/dolů a doleva/doprava vyberte v seznamu požadovaný obrázek.

Otevřete obrázek stisknutím joysticku.

Kliknutím joystickem doleva/doprava při otevřeném obrázku zobrazte další obrázky v seznamu.

Složka obrázkových zpráv

Obrázky, které vám jsou posílané v obrázkové zprávě, se ukládají do složky **Obr. zprávy**.

Chcete-li uložit přijatý obrázek, přejděte do

 ➤ **Zprávy**

otevřete zprávu, pak

Možnosti ➤ **Uložit**

Také viz zprávy typu Smart (str. 33).

Odesílání obrázkových zpráv

Pro odeslání obrázkové zprávy vyberte požadovaný obrázek a otevřete jej:



Stiskněte a zadejte číslo příjemce nebo použijte adresu.



Opět stiskněte.

Radio



► Hudba ► Rádio



Pomocí telefonu lze poslouchat rádio a ukládat kmitočty oblíbených stanic. Pro kmitočty FM budete potřebovat náhlavní soupravu, která také funguje jako anténa. Když rádio poprvé zapnete, budete muset vyhledat a uložit kmitočty oblíbených stanic.

Rychlý začátek s funkcí automatického hledání


Možnosti ► Automatické vyhledávání

Automaticky se prohledá celé pásmo a uloží se s klávesovými zkratkami 6 nejsilnějších stanic.



Stiskněte **Zpět** pro opuštění Automatické vyhledávání.

Poslech stanic

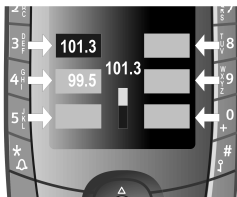

Pro poslech oblíbených stanic použijte číselné klávesy 3, 4, 5 a 8 9, 0, které slouží jako klávesové zkratky.

Vyhledávání stanic

Krok po kroku

Klikněte joystickem nahoru/dolů a vyhledá se další stanice.

Manuální ladění

Možnosti ► Manuální ladění

Klikněte joystickem nahoru/dolů pro prohledávání pásma po 100 kHz

nebo



stiskněte **Upravit** pro přímé zadání kmitočtu a potvrďte výběrem **OK**.

Uložení stanic

Když se uprostřed displeje zobrazí kmitočty, uložte jej:

Dlouhým stisknutím na požadovanou klávesovou zkratku (3, 4, 5, 8, 9, 0).

nebo

Možnosti ► Uložit

Pomocí joysticku vyberte požadovanou klávesovou zkratku, pak joystick stiskněte.

Nastavení

Mezní kmitočty: **Vysoké**, **Střední**, **Nízké**

FM mód: **Stereo**, **Mono**

Volby rádiového kmitočtu FM

Uložit, Automatické vyhledávání,
Manuální ladění, Upravit jméno, Smazat,
Nastavení, Konec.


Nejdůležitější funkce:

Upravit jméno

Zadání názvu namísto
kmitočtu stanic.

Smazat

Vymazání stanice uložené
pod aktuálně aktivní
klávesovou zkratkou.

Také použijte .

Kalendář



► Organizér ► Kalendář



Do kalendáře lze ukládat termíny, schůzky a jiné úkoly. Pro každou položku lze také nastavit vyzvánění.

Kalendář nabízí

- **Náhled měsíce,**
- **Náhled týdne,**
- **Náhled dne.**

Správná funkce kalendáře je podmíněna nastavením času a data (str. 73).

Vytvoření položky

Volby ► Nový záznam

Lze použít následující typy záznamů:

Mítink Schůzka v určitý den a čas.

Poznámka Obecný záznam pro daný den.

Výročí Připomínka speciálních dat, např. narozeniny. Tyto záznamy se opakují každý rok.

Vložte údaje do následujících polí (dle zvoleného pole):

Předmět, Předmět, Occasion

Popis události.

Místo

Místo setkání.

Počáteční čas, Konečný čas a Počáteční datum, Konečné datum

Vložte čas a datum, stisknutím jakékoli klávesy přepnete mezi AM (dopoledne) a PM (odpoledne).

Alarm

Je-li tato funkce aktivována, zobrazí se pole **Čas alarmu** a **Datum alarmu**. Je-li požadováno, zadejte čas/datum.

Opakovat

Vyberte požadovaný interval opakování:

Není opakován, Denně, Týdně, Jednou za 14 dní, Měsíčně, Ročně

Opakovat dokud

Určete limit opakování pro nastavení vyzvánění.

Synchronizace

Pomocí této funkce můžete synchronizovat kalendář se svým PC.

Soukromý Příslušnou položku uvidíte pouze vy.

Veřejný Příslušnou položku uvidí také ostatní, kteří mají přístup k vašemu on-line kalendáři, např. na vašem počítači v zaměstnání.

Žádný Synchronizace se provádět nebude.

Zobrazení kalendáře

Ikony používané pro denní a týdenní pohled.



Mítink



Poznámka



Výročí

Náhled dne

Položky aktuálního dne se zobrazí v chronologickém pořadí. Připomenutí a výročí jsou umístována na začátek seznamu.

Pro zobrazení/editování vyberte položku a stiskněte joystick.

Pro zobrazení následujícího/předcházejícího dne klikněte joystickem doprava/doleva.

Náhled týdne

Dny týdne jsou uvedeny v sedmi sloupcích. Dnešní den je podtržen. Připomenutí a výročí jsou umístována před 8. hodinu. Schůzky se zobrazují s barevnými pruhy označujícími časový rozsah.

Pro zobrazení položky v přehledu dne vyberte barevnou buňku a stiskněte joystick. Pak položku otevřete v přehledu dne.

Náhled měsíce

Týdny měsíce se zobrazují v řádce. Dnešní datum je podtrženo. Data s položkami jsou označena malým trojúhelníkem. Aktuálně vybrané datum je označeno orámováním.

Květen							
29.05.2003							
Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	
18	28	29	30	1	2	3	4
19	5	6	7	8	9	10	11
20	12	13	14	15	16	17	18
21	19	20	21	22	23	24	25
22	26	27	28	29	30	31	1
23	2	3	4	5	6	7	8

Možnosti Zpět

Pro zobrazení položky v přehledu dne vyberte datum a stiskněte joystick.

Volby kalendáře

Závisí na aktuální situaci.

Otevřít, Nový záznam, Přehled týdne, Měsíčně, Smazat záznam, Jdi na datum, Poslat, Nastavení, Konec.

Nejdůležitější funkce:

Jdi na datum

Pro přechod na konkrétní datum zadejte toto datum a stiskněte OK.

Smazat záznam

Vyberte některou z následujících funkcí:
Před datem, Všechny záznamy

Poslat Zvolenou položku lze z přehledu dne odeslat ve formátu vKalendář:

Přes SMS, str. 29

Přes e-mail, str. 31

Přes Bluetooth, str. 79

Přes infraport, str. 82

Nastavení kalendáře

Možnosti ► **Nastavení**

Výchozí náhled

Zobrazení, které se objeví po otevření kalendáře. Vyberte některý z následujících přehledů:

Náhled měsíce

Náhled týdne

Náhled dne

Týden začíná v

Vyberte počáteční den přehledu týdne.

Zobrazit titulek týdne

Vyberte některý z následujících údajů:

Kalendářní týden

Data týdnu

Úkoly



► **Organizér** ► **Úkoly**



Uchová seznam úkolů, které musí být splněny.

Nová poznámka

Chcete-li napsat novou poznámku:

Možnosti ► **Nová poznámka k úkolu**

nebo

stiskněte jakoukoli klávesu od 1 do 0. Editor se otevře na písmenu, které jste zadali.

Zadejte údaje do následujících polí:

Předmět

Popis úkolu, který má být splněn.

Datum splatnosti

Nastavte datum, do kdy má být úkol proveden.

Priorita

Vyberte některé z následujících nastavení:

Nízká, Běžná, Vysoká



Stiskněte **Hotovo**, pro uložení úkolu.

Ikony priority

Stavové ikony

!

Vysoká.



Úkol splněn.

-

Nízká.



Úkol, který musí být splněn.

(Žádná) Normální.

Volby úkolů

Otevřít, Nová poznámka k úkolu, Smazat, Označ jako hotové, Konec.

Notes



► Organizér ► Notes



Použijte Poznámky pro napsání krátkých připomenutí a jejich odeslání na jiná zařízení.

Přijaté textové soubory ve formátu TXT lze ukládat do Poznámek.

Napsání poznámky

Začněte psát stisknutím jakékoli klávesy.



Stiskněte **Hotovo** pro uložení poznámky.

Volby poznámek

Otevřít, Poslat (Textová zpráva, MMS, E-mail, Přes multimedia, Přes Bluetooth), Nová poznámka, Smazat, Další poznámka, Přidat k oblíbeným, Konec.

Hlasový zázpisník



- Jste-li mimo kancelář, můžete svůj telefon použít jako diktafon.
- Zaznamenané připomenutí může být určeno pouze vám nebo i ostatním.
- Záznam hovoru – užitečné pro záznam čísel nebo adres (oba účastníci uslyší pípnutí každých 5 sekund).

Poznámka

Používání této funkce může být v rozporu s místními zákony.

Chcete-li hovor zaznamenávat, informujte o tom druhého účastníka předem, tyto záznamy nezveřejňujte.

Tuto funkci lze používat pouze se souhlasem druhého účastníka hovoru.

Nový záznam

Možnosti ► Nahrát zvukový klip



Stiskněte **Vybrat** pro spuštění záznamu.

Pro ovládání záznamu slouží následující klávesy:



Nahrát



Pauza



Stop



Rychlý pohyb vpřed



Rychlý pohyb vzad



Přehrát

Volby záznamu

Otevřít, Nahrát zvukový klip, Smazat, Přesunout do paměti tel., Přesunout na paměť. Kartu, Označit/Smazat ozn., Označit vše/Smazat ozn. vše, Přejmenovat zvukový klip, Poslat (MMS, E-mail, Přes infraport, Přes Bluetooth), Přidat k oblíbeným, Nastavení, Konec.

Kalkulačka



➤ Organizér ➤ Kalkulačka



Vložte číslo
(až 8-místné).

Vyberte funkci kalkulačky:

$+$, $-$, \times , \div



Vložte druhé číslo
(až 8-místné).

Vyberte = a stisknutím
joysticku zobrazte
výsledek

nebo

opakujte postup s jinými
číslky.

Poznámka



Nastavení desetinné čárky.



Procházení základními funkcemi.



Krátké stisknutí: Vymazání
nesprávného čísla.
Dlouhé stisknutí: Vymazání
výsledku předcházejícího výpočtu.



Přepínání mezi „+“ a „-“.



Uložení zobrazeného čísla do
paměti.



Vyvolání naposledy uloženého
čísla.



Zobrazení předcházejícího výpočtu
a pohyb na ploše.

Převodník



➤ Organizér ➤ Převodník

Tato funkce umožňuje převádět
některé jednotky měření. Jedná se o
následující jednotky:

Typ	Jednotky
Rychlost	Uzly, km/h, m/s, Mile/h, Stopý/sek
Energie	Kalorie, Kcal, Jouly, Kjouly, Hph, kWh, Elektrovolty
Množství	Unce, Libry, Stones, Miligramy, Gramy, Kilogramy, Metrické tuny
Tlak	Pascaly, mm Hg, Atmosféry, Bary
Čas	Sekundy, Minuty, Hodiny, Dny, Týdny
Hlasitost	Pinty (UK), Kapalný oz (UK), Galony (UK), Galony (US), Tekuté. pt (US), Suché pt (US), Tekuté. oz (US), Galony (US), Barely, Milimetry, Litry, Krychlové mm, Krychlové cm, Krychlové m, Krychlové palce, Krychlové stopy
Oblast	Čtvereční palec, Čtvereční palec, Čtvereční yard, Čtvereční míle, Čtvereční mm, Čtvereční cm, Čtvereční m, Čtvereční km, Akry, Ar, Hektar

Volby kalkulačky

Poslední výsledek, Paměť' (Uložit/Vyvolat znovu), Vyčistit obrazovku, Konec.

Délka	Milimetry, Centimetry, Metry, Kilometry, Palce, Stopy, Yardy, Mile, Námoř. Mile
Síla	Košské síly, Waty, Kilowaty
Teplota	Fahrenheit, Kelvin, stupeň Celsia
Měna	Viz poznámka níže

Nastavení měny

Nejdříve musíte vybrat základní měnu a zadat směnné kurzy.

Vyberte typ **Měna**, pak

Možnosti ► **Kurzy měn**

Vyberte ze seznamu požadovanou základní měnu, pak

Možnosti ► **Uložit jako výchozí měnu**

Poznámka

Změníte-li základní měnu, veškeré dříve nastavené kurzy budou vymazány.

Kurz základní měny je vždy 1.

Po nastavení základního kurzu zadejte všechny potřebné směnné kurzy:

Přejděte na měnu, vložte aktuální směnný kurz vůči základní měně. Pokračujte, dokud nebudou zadány všechny požadované měny.

Převod

Vyberte v poli **Typ** požadovanou jednotku měření nebo stisknutím joysticku zobrazte dostupné jednotky měření.

V poli **Jednotka** vyberte jednotku, ze které chcete převádět, nebo stisknutím joysticku zobrazte dostupné jednotky měření.

V poli **Počet** zadejte hodnotu, kterou chcete převést. V druhém poli **Jednotka** vyberte jednotku, ze které chcete převádět, nebo stisknutím joysticku zobrazte dostupné jednotky měření.

V dalším poli **Počet** se automaticky zobrazí výsledek převodu.

Typ	Délka
Jednot...	Yardy
Počet:	88
Jednot...	Metry
Počet	80,46722

Možnosti **Konec**

Poznámka

- # Nastavení desetinné čárky.
- * Přepínání mezi + a - a E (exponent).

Volby převodu jednotek

Vyberte jednotku, Změnit měnu, Typ konverze, Kurzy měn, Konec.

File manažer



Extra ► File manažer



Správce souborů telefonu se používá stejně jako správce souborů PC pro spravování interní (paměť telefonu) a externí (volitelná karta MultiMediaCard) paměti.

Na kartu MultiMediaCard lze ukládat soubory jako jsou obrázky, zprávy, zvuky a aplikace Java™.

Otevře se hlavní zobrazení správce souborů, kde budou uvedeny složky a soubory.

Manipulace se soubory a složkami

Pro přemístění, zkopírování a vymazání jednoho nebo několika označených souborů lze použít funkce **Přesunout**, **Zkopírovat**, **Smazat**.

Není-li označen žádný soubor nebo složka, lze použít pouze následující funkce:

Funkce **Otevřít** otevře soubor v příslušné aplikaci pro jeho zobrazení **Vlastnosti** nebo pro jeho **Přejmenovat**.

Volby souborů a složek

Otevřít, **Přesunout**, **Zkopírovat**, **Smazat**, **Vlastnosti**, **Přejmenovat**, **Konec**.

Navigace mezi složkami

Pro navigaci mezi úrovněmi složek klikněte joystickem doleva/doprava.

Režimy hledání

Lze použít tři režimy hledání.



Vložíte jeden znak (neviditelný) a vybere se první odpovídající položka.

Možnosti ► Najít ► Jdi na

Zadejte řetězec hledání a zobrazí se seznam odpovídajících výsledků.

Možnosti ► Najít ► Filtr

Zadejte řetězec hledání a zobrazí se seznam všech odpovídajících výsledků.

Režimy třídění

Nastavte kritéria třídění:

Vzestupně, **Sestupně**, **Setřídít podle jména**, **Setřídít podle data**, **Setřídít podle typu**, **Setřídít podle velikosti**.

Odesílání

Telefon nabízí několik metod odesílání souborů prostřednictvím různých způsobů přenosu. Tato funkce je dostupná pouze tehdy, je-li vybrán soubor. Další informace jsou uvedeny v popisu příslušné aplikace:

Přes multimedia, str. 30

Přes e-mail, str. 31

Přes Bluetooth, str. 79

Přes infraport, str. 82

Funkce paměti

Tato funkce slouží pro spravování paměťové karty a zobrazení příslušných údajů.

Jméno Paměťové karty

Definujte název karty MultiMediaCard.

Zformátovat Paměťovou kartu

Před prvním použitím musíte kartu MultiMediaCard zformátovat.

Nastavit heslo

U speciální karty MultiMediaCard použijte heslem chráněný přístup. Po nastavení hesla je karta MultiMediaCard uzamčena. Tato funkce není podporována všemi kartami MultiMediaCard.

Odstranit heslo

Tato funkce odstraní z karty ochranu heslem.

Odemknout Paměťovou kartu

Pro odemčení karty MultiMediaCard musíte vložit správné heslo.

Stav paměti

Tato funkce zobrazí údaje karty MultiMediaCard a interní paměti telefonu, tj. název, celkovou kapacitu, kapacitu volné a použité paměti a zda je karta chráněna heslem.


Základní volby správce souborů

Nová složka, Soubor, Najít, Poslat, Setřít podle, Funkce paměti, Konec.


Vložení karty MultiMediaCard (volitelná)

Pro rozšíření paměti telefonu lze použít volitelnou kartu MultiMediaCard. Vložení karty do telefonu:

- Otevřete kryt baterie na zadní straně telefonu (str. 7) pro odemknutí víčka štěrbinu pro vložení karty MultiMediaCard.
- Zatlačte na víčko, aby se otevřelo ①.

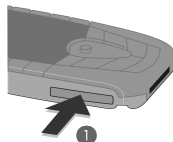

- Vložte kartu MultiMediaCard do štěrbinu. Kontakty karty se musí nacházet dole ve štěrbině. Zkontrolujte, zda je zkosený roh ve správné poloze ②.

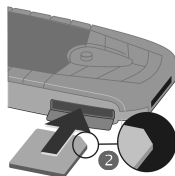

- Zavřete víčko štěrbinu pro kartu MultiMediaCard tak, aby zapadlo do požadované polohy.

Poznámka

Karta MultiMediaCard může být vyjmuta pouze z vypnutého telefonu, protože jinak může být její obsah zničen.

Java aplikace



Extra ► Java aplikace



Instalace

V **Java aplikace** klikněte joystickem doprava pro aktivaci zobrazení stahování.

Instalační soubory lze získat prostřednictvím

- připojení typu Bluetooth, infračerveného připojení z počítače nebo telefonu
- multimediální zprávy nebo jako přílohu e-mailu
- stažení během relace WAP.

Vyberte požadovaný instalační soubor:

Možnosti ► Instalovat

Alternativně můžete vyhledat případnou aplikaci, např. vstupní schránku, zda obsahuje instalační soubor, vyberte jej a stisknutím joysticku spustíte instalaci.

Ano Stiskněte pro potvrzení.

Zobrazí se seznam, ve kterém lze vybrat kořenový adresář nebo jakoukoli stávající složku jako místo instalace nové aplikace.

Během instalace telefon zkontroluje integritu softwarového souboru, který se má nainstalovat. Zobrazí se informace o kontrole společně s možností instalaci zrušit.

Telefon vás bude o ukončení instalace informovat. Poté se otevře cílová složka a nainstalovaná aplikace se zvýrazní.

Poznámka

Neinstalujte software ze zdrojů, které nemají odpovídající antivirovou ochranu, ani žádný jiný škodlivý software.

Telefon podporuje pouze aplikace J2ME™ Java. Nestahujte aplikace Personal Java™, protože je nelze nainstalovat.

Stáhnout a nainstalovat aplikace lze bezprostředně během relace WAP. Upozorňujeme, že během instalace zůstává připojení WAP na pozadí aktivní. Instalovat lze pouze soubory s příponou *.JAD nebo *.JAR.

Vysvětlivky

Soubor JAR (Java archive): Tento soubor obsahuje spustitelnou aplikaci. Když je soubor JAR aktivován, spustí se aplikace.

Soubor JAD (Java descriptor): Tyto soubory obsahují informace o aplikaci (soubor JAR) a jejich adresy pro stažení. Když je soubor JAD aktivován, naváže se internetové spojení a stáhne se spustitelná aplikace.

Volby instalace

Instalovat, Zobrazit detaily, Smazat, Nastavení, Konec.

Poznámka

Pro zvětšení kapacity paměti telefonu použijte volitelnou kartu MultiMediaCard (str. 62).

Vizstr. 86, kde je popsáno, jak zobrazit obsazení paměti.

Odinstalace

V **Java aplikaci** vyberte požadovanou aplikaci.

Možnosti ➤ **Smazat**

Otevřete aplikaci Java™

Vyberte požadovanou aplikaci a stiskněte joystick.

Volby aplikace Java™

Zobrazení údajů

Chcete-li získat informace o aplikaci, vyberte ji:

Možnosti ➤ **Zobrazit detaily**

Zobrazí se:

Status	Nainstalováno, V průběhu nebo Nahráno (pouze v zobrazení při stahování).
Verze	Číslo verze aplikace.
Dodavatel	Dodavatel nebo výrobce aplikace.
Velikost	Velikost v kilobajtech.
Typ	Stručný popis aplikace.
URL	Adresa informační stránky / stránky s nápovědou na internetu.
Data	Velikost dat aplikace, např. maximální potřebná kapacita paměti, v kilobajtech.

Nastavení

Definujte přednastavený přístupový bod pro načtení chybějících částí aplikace. Viz str. 72, kde je popsáno vytvoření přístupového bodu.

Přiřad'te přístupový bod aplikaci, vyberte aplikaci, pak:

Možnosti ➤ **Nastavení**

➤ **Výchozí přístupový bod**

Vyberte přístupový bod, který bude použit aplikací pro stažení dalších dat (str. 71).

Možnosti ➤ **Nastavení**

➤ **Sít'ové připojení**

Některé aplikace Java™ mohou vyžadovat, aby se s definovaným přístupovým bodem navázalo datové spojení. Nebyl-li vybrán žádný přístupový bod, budete na něj dotázáni. Volby jsou následující:

Dovoleno Spojení se naváže bez upozornění.

Nejdříve se zeptat

Před tím, než aplikace naváže spojení, budete dotázáni.

Není dovoleno

Není povoleno žádné spojení.

Další volby

Dostupné pouze tehdy, obsahuje-li soubor JAD adresu URL.

Jdi na URL adresu

Bude navázáno datové spojení pro získání dalších údajů o aplikaci.

Update

Bude navázáno datové spojení pro kontrolu, zda je dostupný update.

Stahování aplikací Java™ prostřednictvím WAP

WAP lze použít pro stahování aplikací z internetu. Stahování nebo spouštění aplikací neovlivňuje nebo neupravuje software, který je již nainstalován ve vašem telefonu podporujícím aplikace Java™.

Společnost Siemens odmítá záruku a odpovědnost v souvislosti s jakýmkoli aplikacemi dodatečně nainstalovanými zákazníkem a jakýmkoli softwarem, který nebyl předmětem původní dodávky. To se také týká funkcí dodatečně aktivovaných na podnět zákazníka.

Kupující výhradně odpovídá za ztrátu, poškození a poruchy tohoto zařízení, aplikací nebo softwaru a za jakékoli přímé nebo následné škody jakéhokoli charakteru zaviněné používáním takových aplikací nebo softwaru. Z technických důvodů budou takové aplikace nebo software a následná aktivace jistých funkcí ztraceny v případě výměny / opětovné dodávky zařízení a mohou být ztraceny, bude-li se za zařízení opravovat. V takových případech kupující bude muset aplikace opětovně stáhnout nebo aktivovat. Společnost Siemens nepřijímá záruku ani jakoukoli odpovědnost za schopnost zákazníka opětovně si stáhnout nebo aktivovat aplikace, ani za bezplatné poskytnutí těchto služeb.

Alarm



Extra ➤ Alarm



Nastavení hodin

Možnosti ➤ Nastavení

Viz *Nastavení/Datum a čas*, str. 73.

Nastavení budíku

Tato funkce se používá pro nastavení jednorázového buzení. Vyzvánění se spustí, i když bude telefon vypnut.

Možnosti ➤ Nastavit alarm

Zadejte čas buzení.

Vypnutí vyzvánění



Stiskněte **Zastavit** pro vypnutí vyzvánění.



Stiskněte **Dočasně umlčet** nebo jakoukoli klávesu pro přerušování vyzvánění na 10 minut. To lze opakovat až pětkrát.

Poznámka

Když se aktivuje vyzvánění, telefon se automaticky zapne. Po stisknutí **Zastavit** lze pokračovat v používání telefonu stisknutím **Ano**.

Volby hodin

Nastavit alarm, Reset alarmu, Odstranit alarm, Nastavení, Konec.

Oblíbené



Složku Oblíbené lze použít pro uložení často používaných funkcí, fotografií, poznámek, zvukových souborů, videoklipů, záložek WAP nebo uložených stránek WAP.

Složka Oblíbené má tři přednastavené klávesové zkratky (nelze změnit):

Notes, Kalendář, Doručené

Otevření složky Oblíbené:



Extra ► Oblíbené

Přidání klávesových zkratk

Tuto funkci nabízejí některé aplikace.

Vyberte aplikaci a otevřete ji stisknutím joysticku.

Možnosti ► Přidat k oblíbeným



Stiskněte OK.

Poznámka

Klávesová zkratka ve složce **Oblíbené** bude automaticky aktualizována, pokud přemístíte položku, která je jí označena, například do jiné složky.

Volby složky Oblíbené

Otevřít, Upravit jméno odkazu, Ikona odkazu, Smazat odkaz, Přesunout, Zobrazit seznam/Zobrazit mřížku, Konec

Nejdůležitější funkce:

Otevřít

Zvolený soubor se otevře v příslušné aplikaci.

Upravit jméno odkazu

Změna názvu klávesové zkratky. Soubor, na který odkazuje, ovlivněn není.

Ikona odkazu

Vyberte příslušnou ikonu pro klávesovou zkratku (není dostupné pro přednastavené klávesové zkratky).

SIM Telefonní seznam



Viz **Kontakty**, str. 20.

Telefonní čísla na SIM kartě



Telefonní čísla lze uložit na chráněná místa na speciální SIM kartě. Pro editování je zapotřebí PIN 2.

Telefonní čísla od operátora



Telefonní čísla, která vám nabídne operátor, lze uložit na SIM kartu / do složky Kontakty. Můžete volat místní nebo celostátní informační služby nebo používat služby operátora.

SIM služby



Váš operátor může nabízet speciální aplikace jako telefonní bankovníctví, burza atd. prostřednictvím SIM karty.

Máte-li takovou SIM kartu, služby SIM se zobrazí v horní části hlavního menu nebo bezprostředně nad ovládací klávesou (nalevo).

Symbol služeb SIM



Je-li aplikací více, zobrazí se v menu služeb SIM.



➤ Extra ➤ SIM služby

Má-li váš telefon menu služeb SIM, je připraven pro budoucnost a bude podporovat další přídavné funkce. Podrobnější informace vám poskytne operátor.

Připojení k PC

Port USB

Port USB lze použít pro přenos dat.



Na displeji se po aktivaci tohoto připojení zobrazí příslušná indikace.

Také viz příslušenství **Datový kabel USB DCA-540** (str. 94).

Siemens Data Suite

Na dodaném CD ROM naleznete sadu programů **Siemens Data Suite**.

Pomocí tohoto softwaru můžete přenášet data ze svého telefonu do jiného kompatibilního zařízení, například telefonu nebo PC, a synchronizovat svůj Organizátor prostřednictvím datového kabelu USB, připojení metodou Bluetooth nebo infračerveného připojení.

Základní údaje



Při použití profilu pomocí **jedné** funkce se provede několik nastavení, aby se telefon přizpůsobil například okolnímu hluku.

Přednastaveno je šest standardních profilů. Lze je však změnit:

Všeobecné

Tichý

Mítink

Outdoor

Pager

Personalizace

Přehled

Předprogramovaná nastavení:

	Všeobecné	Tichý	Mítink
Upozornění na příchozí volání	Vyzvánění	Ticho	Jedno pípnutí
Hlasitost vyzvánění	7	1	1
Vibrace	Vyp.	Vyp.	Vyp.
Zvuk tlačítek	2	Vyp.	Vyp.
Varovné tóny	Zap.	Vyp.	Vyp.

Aktivovat

 ➤ Profily

Vyberte přednastavený nebo osobní profil.

Možnosti ➤ Aktivovat

Po zapnutí telefonu se aktivuje přednastavený režim.

	Outdoor	Pager
Upozornění na příchozí volání	Vyzvánění	Ticho
Hlasitost vyzvánění	10	7
Vibrace	Zap.	Zap.
Zvuk tlačítek	3	2
Varovné tóny	Zap.	Zap.

Nastavení

Editování přednastaveného nebo tvorba nového osobního profilu:



➤ **Profily**

Vyberte přednastavený nebo osobní profil.

Možnosti ➤ Změnit

Vyberte položku, kterou chcete upravovat, a stisknutím joysticku ji otevřete/změňte:

Vyzvánění

Vyberte ze seznamu tón.

"Vyzvánění, linka 1"

"Vyzvánění, linka 2"

Dostupné, pouze je-li **Linka používána** (str. 71) aktivní.

Upozornění na příchozí volání

Vyzvánění, Vzestupné, Jedno zazvonění, Jedno pípnutí, Ticho.

Hlasitost vyzvánění

Nastavte úroveň hlasitosti.

Upozornění na novou zprávu

Vyberte ze seznamu tón.

Vibrace

Zapnuto/Vypnuto

Zvuk tlačítek

Nastavte úroveň hlasitosti.

Varovné tóny

Zapnuto/Vypnuto

Upozornění pro

Veškerá vyzvánění nebo pro specifikované skupiny.

Jméno profilu

Zadejte pro profil osobitý název.

Není dostupné pro režim **Všeobecné**.

Telefon



➤ **Nastavení** ➤ **Nastavení**
➤ **Telefon** ➤ Vyberte funkci:





Všeobecné

Jazyk

Nastavte jazyk zobrazovaného textu. Když je nastaveno **Automaticky**, používá se jazyk vašeho operátora.

Jazyk pro psaní

Zvolený jazyk má vliv na:

- znaky při psaní textu
- používaný slovník
- tabulku speciálních znaků  nebo 

T9 vkládání textu

Tato funkce není dostupná ve všech jazycích. Viz “Vkládání textu”, str. 17.

Uvítací poznámka nebo logo

Po zapnutí telefonu se zobrazí následující:

Výchozí

Přednastavený obrázek/animace.

Text

Napište hlášení (max. 50 znaků).

Obrázek

Vyberte ze seznamu jednu fotografii.

Výchozí nastavení telefonu

(Chráněno bezpečnostním kódem)

Telefon se resetuje na přednastavené hodnoty (naprogramované ve výrobním závodě). To se netýká SIM karty a nastavení datové sítě. Veškeré osobní údaje a data zůstanou nedotčena.

Standby mód

Pozadí

Ze složky **Obrázky** si vyberte fotografii, která se nastaví jako pozadí v pohotovostním režimu.

Levá funkční klávesa/Pravá funkční klávesa

Změna funkce každé klávesy. Vyberte ze seznamu novou funkci.

Displej

Kontrast

Nastavení světlejšího/tmavějšího kontrastu.

Barevná paleta

Vyberte mezi **Modrá obloha**, **Pláž** a **Město**.

Volání



➤ **Nastavení** ➤ **Nastavení**
➤ **Volání** ➤ Vyberte funkci:



Poslat mé ID



Když aktivujete hovor, vaše telefonní číslo se zobrazí na displeji telefonu druhého účastníka (v závislosti na operátoru).

Upozornění na druhé volání



Během telefonního hovoru vám může být oznámeno, že přichází další hovor. V tomto případě uslyšíte během hovoru speciální tón. Máte-li tuto službu zaregistrovanou, můžete si zkontrolovat, zda je nastavena a zda ji můžete aktivovat/deaktivovat.

Automatické volání

Je-li volané číslo obsazeno, telefon bude 10 krát automaticky opakovat vytáčení. Deaktivace:



Klávesa ukončit.

Poplatek za poslední hovor

Zobrazuje trvání posledního hovoru a poplatky za něj (musíte aktivovat **Limit poplatků**, str. 28).

Zkratka

Zapnutí/vypnutí funkce (str. 87).

Libovolným tlačítkem

Příchozí hovor lze akceptovat stisknutím jakékoli klávesy.

Linka používána



Tato funkce se zobrazí pouze tehdy, je-li podporována operátorem. Na telefon musí být zaregistrována **dvě samostatná** telefonní čísla.

Vyberte telefonní číslo pro každodenní použití. Hovory lze přijímat na jakémkoli zvoleném čísle.



Pro provedení změny **krátce** stiskněte levou programovou klávesu. Stisknutím programové klávesy v pohotovostním režimu přepínáte mezi čísly.

Připojení



Pro připojení k internetu potřebujete přístupový bod. Připojení k internetu umožňuje například:

- odesílat/přijímat e-maily (str. 31)
- odesílat/přijímat multimediální zprávy (str. 30)
- používat aplikace WAP (str. 44)
- aktivovat používání modemu

Pro připojení k přístupovému bodu potřebujete datové spojení. Přístupové body mohou být již předdefinovány vaším operátorem. Pokud ne, další informace o této funkci vám poskytne operátor.



➤ **Nastavení** ➤ **Nastavení**
➤ **Připojení** ➤ Vyberte funkci:

Přístupový bod

Může se zobrazit seznam přednastavených nebo nadefinovaných přístupových bodů. Vyberte ze seznamu přístupový bod nebo definujte nový.

Poznámka

Nastavení můžete obdržet ve zprávě typu Smart. Uložíte-li je, přijatá nastavení budou automaticky použita jako **Preferované spojení**, viz **Zprávy**, str. 38.

Nový přístupový bod

Možnosti ► Nový přístupový bod

Použit předvolená nastavení

Chcete-li použít přednastavené položky.

Použít nynější nastavení

Chcete-li změnit stávající nastavení pro vytvoření nového přístupového bodu, proveďte výběr ze seznamu.

Lze použít tři typy spojení:

Data GSM

Přenosová rychlost dat činí až 14,4 kb/s.

Konfigurace tohoto přístupového bodu:

- Jméno připojení: dle vlastního výběru
- Datový nosič: GSM data
- Jméno přístupového bodu: poskytnete operátor
- Uživatelské jméno: poskytnete operátor, je-li požadováno

- Náповěda hesla: vyberte **Ano**, chcete-li jej zadávat při každém přihlášení
- Heslo: poskytnete operátor, je-li požadováno
- Autentifikace: normální/bezpečná
- IP adresa Gateway: poskytnete operátor
- Domovská stránka: adresa služby WAP nebo střediska multimediálních zpráv
- Mód relace: např. stálé připojení
- Bezpečnost připojení: poskytnete operátor
- Typ datového volání: analogový, ISDN v. 110, ISDN v. 120
- Maximální rychlost dat: automatická, 9600, 14400, 19200, 28800

Připojení GPRS

(General Packet Radio Service)
(Obecný rádiový paketový systém)

Technologie paketů dat, která slouží pouze pro připojení k odesílání/příjmu dat v paketech.

Konfigurace tohoto přístupového bodu:

- Jméno připojení: dle vlastního výběru
- Datový nosič: GPRS
- Jméno přístupového bodu: poskytnete operátor
- Uživatelské jméno: poskytnete operátor
- Náповěda hesla: vyberte **Ano**, chcete-li jej zadávat při každém přihlášení
- Heslo: poskytnete operátor, je-li požadováno
- Autentifikace: poskytnete operátor
- IP adresa Gateway: poskytnete operátor

Rozšířená nastavení

Při editování přístupového bodu:

Možnosti ► Pokročilé nastavení

V případě potřeby vám další informace o této funkci poskytne operátor.

- IP adresa telefonu: poskytnete operátor
- Primární server: poskytnete operátor
- Sekundární server: poskytnete operátor
- Použití zpětné volání: datové telefonní číslo
- Typ zpětného volání: poskytnete operátor
- Číslo pro zpětné volání: poskytnete operátor
- Použití PPP kompresi: poskytnete operátor
- Použití login skript: poskytnete operátor
- Login skript: vložte přihlašovací soubor
- Inicializace modemu: použití příkazů modemu AT. Poskytnete operátor.

Volby přístupového bodu

Upravit, Nový přístupový bod (Použit předvolená nastavení, Použit nynější nastavení), Vymazat, Konec.

 ➤ Nastavení ➤ Nastavení
➤ Připojení ➤ Vyberte funkci:

GPRS

Při použití GPRS jsou pro všechny přístupové body nezbytná data nastavení.

GPRS připojení

- **Když dostupný** Pro textovou/datovou komunikaci se vždy použije GPRS (pokud to datová síť podporuje)
- **Když potřebný** Použije se pouze GPRS, pokud to aplikace/úkon vyžaduje pro svou činnost.

Přístupový bod

Chcete-li svůj telefon používat jako modem k počítači, musíte nastavit název přístupového bodu.

Datové volání

 ➤ Nastavení ➤ Nastavení
➤ Připojení ➤ Datové volání

Pro všechny přístupové body používající (vysokorychlostní) datovou komunikaci jsou zapotřebí data nastavení.

Čas online

Datová komunikace se po uplynutí časového úseku vypne.

- **Definováno uživatelem:** Zadejte hodnotu časového úseku v minutách
- **Bez limitu:** Žádný časový úsek

Datum a čas

 ➤ Nastavení ➤ Nastavení
➤ Datum a čas ➤ Vyberte funkci:



Hodiny se musí nastavit pouze jednou při zahájení provozu.

Čas



Zadejte čas. Nastavení formátu času:

HH

Hodiny (2-místné číslo)

MM

Minuty (2-místné číslo)

Datum



Zadejte datum. Nastavení formátu data:

DD

Den (2-místné číslo)

MM

Měsíc (2-místné číslo)

YYYY

Rok (4-místné číslo)

Formát data

Vyberte některé z následujících nastavení:

mm dd rrrr

dd mm rrrr

rrrr mm dd

Oddělovač data

Vyberte některé z následujících nastavení:

Formát času

12 hodin nebo 24 hodin.

Oddělovač času

Vyberte některé z následujících nastavení:

Typ hodin

Analogové nebo Digitální.

Autom. aktualizace času

Telefon zjišťuje aktuální čas, datum a časové pásmo prostřednictvím datové sítě.

Zabezpečení



Nastavení > Nastavení

> Zabezpečení

> Vyberte funkci:

Telefon a SIM

Telefon a SIM karta jsou chráněny proti zneužití několika bezpečnostními kódy.

Žádost o PIN, PIN kód, PIN2 kód a Bezpečnostní kód viz str. 12.

Autolock period

Je-li nastaveno, telefon se po uplynutí nadefinovaného časového intervalu zablokuje. Zadejte hodnotu v minutách. Pro odblokování musíte zadat bezpečnostní kód.

Zamknout na tuto SIM



(Chráněno bezpečnostním kódem)

Váš telefon je chráněn před použitím s **jinou** SIM kartou.

SIM pevná volání

(chráněno kódem PIN 2)



Vytáčet lze pouze čísla ze SIM karty, nové vstupy nejsou možné. Zadáte-li kódy, lze manuálně vytáčet příslušná telefonní čísla.

Uzavřená uživatelská skupina



Nabízí-li operátor příslušnou funkci, lze vytvářet skupiny uživatelů. Tito uživatelé mají přístup k interním (firemním) informacím nebo se na ně vztahují speciální tarify. Obrat' se na operátora, který vám sdělí podrobnější informace.

Potvrd'te služby SIM

Telefon lze nastavit na zobrazování informací při používání služeb SIM karty.

Správa certifikátů

Ve vašem telefonu je uložen seznam příslušných certifikátů. Tyto certifikáty se používají pro ověřování původních stránek WAP a instalovaného softwaru.

Certifikát potřebujete například

- pro online bankovníctví nebo jinou službu, kdy se provádí přenos důvěrných údajů,
- pro ochranu proti virům.

Upozorňujeme, že samotný certifikát žádnou ochranu neposkytuje. Musí být zkontrolován na hodnověrnost a důvěryhodnost.

Údaje o certifikátu:

Certifikáty mají omezenou životnost. Chcete-li se přesvědčit, zda je identita ústředny WAP nebo serveru správná, zkontrolujte podpis a certifikát. Nebude-li něco v pořádku, budete o tom informováni na displeji telefonu. Může se zobrazit některé z následujících upozornění:

Certifikát vypršel, Certifikát není ještě platný, Certifikát poškozen.

Důvěrná nastavení

Nejdříve vyberte certifikát. Zobrazí se seznam aplikací, které mohou používat tento certifikát. Před prováděním jakýchkoli změn se ujistěte, zda je majitel tohoto certifikátu důvěryhodný a zda patří k majitelům v seznamu.

Volby spravování certifikátů

Údaje o certifikátu:, Smazat, Důvěrná nastavení, Označit/Smazat ozn., Označit vše/Smazat ozn. vše, Konec.

Blokování volání



- Nastavení ➤ Nastavení
- Blokování volání
- Vyberte funkci:



Blokování omezuje použití vaší SIM karty (není podporováno všemi operátory). Budete potřebovat 4-místné heslo, které vám poskytne operátor. Pro každé blokování se budete muset pravděpodobně samostatně zaregistrovat.

Odchozí volání

Jsou blokovány všechny odchozí hovory, kromě tísňových linek, např. 112.

Mezinárodní volání

Lze uskutečňovat pouze národní hovory.

Mezinárodní volání vyjma domov.

Mezinárodní hovory povoleny nejsou. Avšak nacházíte-li se v zahraničí, můžete volat do své mateřské země.

Příchozí volání

Telefon je zablokován pro všechny příchozí hovory (přesměrování všech hovorů do poštovní schránky nabízí podobnou funkci).

Příchozí volání mimo dom. síť

Jste-li mimo svou domovskou datovou síť, hovory přijímat nebudete. Znamená to, že se příchozí hovory neúčtují.

Zkontrolovat stav

Po kontrole stavu lze zobrazit následující údaje:

- Nastavení blokování.
- Blokování není nastaveno.
- Stav neznámý (např. nová SIM karta).

Zrušit všechny blokace

Veškerá blokování jsou odstraněna. Pro tuto funkci je potřebné heslo poskytované operátorem.

Síť



- Nastavení ➤ Nastavení
- Síť



Výběr sítě

Je-li aktivována funkce **Automaticky**, telefon vyhledá a vybere další dostupnou síť.

Je-li aktivována funkce **Manuálně**, síť lze vybrat manuálně ze seznamu dostupných sítí GSM.

Info buňky

Je-li tato funkce aktivována, telefon indikuje používání Micro Cellular Network (MCN) a přijímá údaje informačních kanálů.

Nastavení příslušenství



- Nastavení ➤ Nastavení
- Nastavení příslušenství
- Vyberte funkci:

Headset



Na displeji se po aktivaci tohoto připojení zobrazí příslušná indikace.

Výchozí profil

Lze zvolit některý ze standardních profilů.

Automatická odpověď

Přednastavení z výrobního závodu:
Vypnout

Zapnout/Vypnout

Hovory jsou akceptovány automaticky po několika sekundách (výjimku tvoří případ, kdy je vyzvánění vypnuto nebo nastaveno na pípání). Proto musíte používat náhlavní soupravu. Můžete být odposlouchávání!

Automatická nastavení:

- Akceptování hovoru klávesou přijetí hovoru nebo klávesou PTT, je-li klávesnice uzamčena.
- Aktivace hlasového vytáčení klávesou PTT.

Car Kit

Na displeji se po připojení zobrazí příslušná indikace.



Základní automobilová souprava.



Cestovní/komfortní automobilová souprava.

Po připojení se zobrazí další údaje o napájení.

Výchozí profil

Lze zvolit některý ze standardních profilů (str. 68).


Automatická odpověď

Přednastavení z výrobního závodu:
Zapnout

Zapnout/Vypnout

Hovory jsou akceptovány automaticky po uplynutí několika sekund. Můžete být odposlouchávání!

Automatická nastavení:

- Vibrační vyzvánění je vypnuto.
- Manuální uzamčení klávesnice je vypnuto. Viz klávesa  na (str. 6).
- Automatické uzamčení klávesnice je vypnuto. Pro odemčení musíte zadat bezpečnostní kód (str. 74).
- Automatické vypnutí telefonu. Nebude-li auto do 2 hodin nastartováno, telefon se vypne.

Přesměrování volání



Lze nastavit podmínky, za kterých se budou hovory přesměrovávat do poštovní schránky nebo na jiná čísla. Podrobnější informace vám sdělí operátor.

Přesměrování lze nastavit následujícím způsobem:

Nejběžnější podmínka přesměrování: **Pokud nezodpovězen**



➤ **Nastavení ➤ Přesměrování volání**

Pokud nezodpovězen

Vyberte.

Aktivovat Vyberte, pak zvolte:

Do hlasové schránky

pro přesměrování na číslo svého hlasového záznamníku (str. 84)

nebo

Jinému číslu

Zadejte další číslo, na které se budou hovory přesměrovávat.

Vyberte interval zpoždění, po jehož uplynutí se hovor přesměruje.



Stiskněte **OK**. Po uplynutí krátké pauzy bude nastavení potvrzeno sítí.

Podmínky přesměrování

Pro přesměrování hovorů lze nastavit následující podmínky:

Pokud nezodpovězen, Všechna hlasová volání, Pokud obsazen, Pokud nezodpovězen, Všechna hlasová volání, Pokud nedosažitelný, Všechna faxová volání, Všechna datová volání.

Zkontrolovat stav

Možnosti ➤ Zkontrolovat stav

Zkontrolujte, zda je přesměrování aktivováno nebo nikoli.

Zrušení přesměrování


Možnosti ➤ Zrušit všechna přesměrování

Veškerá přesměrování budou zrušena.

Bluetooth™



Bluetooth™ je rádiový systém krátkého dosahu. Umožňuje bezdrátovou komunikaci mezi různými koncovými zařízeními vybavenými funkcí Bluetooth™, jako jsou telefony, sluchátka, tiskárny a PC.

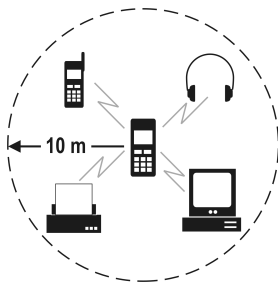

Každé zařízení Bluetooth™ má vlastní adresu a název. Tím je zaručeno, že bude navázáno spojení s požadovaným komunikačním partnerem. Koncepce bezpečnosti je založena na použití hesla, které si obě zařízení po prvním spojení vymění. Tyto "důvěryhodné" partnery lze přidat do seznamu. Pro budoucí spojení již není nutné zadávat heslo.

První použití

Když použijete tuto aplikaci poprvé, můžete jí přiřadit název Bluetooth™.



Použijte přednastavený název nebo napište nový (max. 30 písmen).



Stiskněte **OK**.

Nastavení



Nastavení ► **Bluetooth™**

Bluetooth

Zapnuto/Vypnuto

Musíte aktivovat Bluetooth™, aby se ustavilo spojení Bluetooth™ mezi vaším mobilním telefonem a jinými zařízeními Bluetooth™.

Viditelnost mého zařízení

Všechna

Je-li tato funkce nastavena, váš telefon může být vyhledán jiným zařízením Bluetooth™ pokaždé, když svůj telefon zapnete.

Skryto

Je-li tato funkce nastavena, váš telefon nemůže být vyhledán jiným zařízením Bluetooth™.

Moje Bluetooth jméno

Přiřaďte svému telefonu název (Bluetooth™). Tento název uvidí jiná zařízení Bluetooth™ nacházející se v dosahu.


Poznámka

Při vyhledávání jiných zařízení Bluetooth™ lze vidět pouze jejich specifické adresy Bluetooth™ (nebyl-li přiřazen žádný název). Chcete-li zobrazit svou specifickou adresu, zadejte v pohotovostním režimu tento kód: *#2820#

Odesílání prostřednictvím Bluetooth™

Pro odeslání položky prostřednictvím Bluetooth™ musíte tuto nejdříve vybrat v její aplikaci. Pak:

Možnosti ► **Poslat** ► **Přes Bluetooth**

Váš telefon začne vyhledávat další zařízení Bluetooth™. Všichni nalezení partneři se zobrazí na displeji s ikonou zařízení, názvem Bluetooth™ a typem zařízení. Důvěryhodní partneři jsou označeni ikonou .

Poznámka

Pokud jste již provedli vyhledávání, může se zobrazit seznam stávajících zařízení. V tomto případě vyberte **Více zařízení**.

Používají se následující ikony zařízení:



Počítač



Telefon



Automobilová souprava
handsfree



Náhlavní souprava



Jiné zařízení



Neznámé zařízení

Konec

Stisknutím přerušíte vyhledávání a budete pracovat pouze s již nalezenými zařízeními.

Vyberte, s kterým partnerem se chcete spojit.



Stiskněte **Vybrat**. Položka, kterou chcete odeslat, se zkopíruje do výstupní schránky.

Zobrazí se **Spojuji**.



Je-li jiným zařízením vyžadováno "párování", musíte vložit heslo. Vytvořte pro tento účel vlastní heslo (1-16 znaků, číslic) a předejte jej partnerovi pro jeho výlučné používání. Následně se toto zařízení stane důvěryhodným.

Nyní lze navázat spojení.

Zobrazí se **Posílám data**.

Po odeslání zprávy bude spojení Bluetooth™ automaticky ukončeno.

Poznámka

Pokud se odeslání neprovede, zpráva se z **K poslání** vymaže.

Data přijatá prostřednictvím Bluetooth™ se uloží do **Doručené**, str. 32.

Stavové ikony:



Bluetooth™ je aktivní.



Spojení je aktivní.

Zobrazení párových zařízení



➤ **Nastavení** ➤ **Bluetooth**

Komunikace mezi párovými zařízeními je pohodlnější a rychlejší.

Párování se zařízením

Kliknutím joystickem doprava otevřete seznam spárovaných zařízení.

Možnosti ➤ Nové spárované zařízení

Váš telefon začne vyhledávat jiná zařízení Bluetooth™ nebo se zobrazí seznam zařízení, pokud jste již vyhledávání provedli.

Vyberte, s kterým partnerem se chcete spojit.



Stiskněte **Vybrat**.



Zadejte heslo (viz "Odesílání prostřednictvím Bluetooth™" výše). Zařízení se přidá do seznamu spárovaných zařízení.


Přiřadit krátké jméno

Možnosti ➤ Přiřadit krátké jméno

Definujte krátký název nebo přezdívku pro lepší rozpoznání určitých zařízení po jejich vyhledání. Tyto názvy uvidíte pouze vy, nikoli ostatní uživatelé Bluetooth™.

Nastavit na autorizovaný

Možnosti ➤ Nastavit na autorizovaný

Spárovaná zařízení mohou být nastavena jako autorizovaná, aby se mohla připojovat k vašemu zařízení bez vašeho vědomí. Tento stav je užitečný pro vaše vlastní zařízení, jako například počítač. Autorizovaná zařízení jsou označena ikonou .


Volby spárovaných zařízení

Nové spárované zařízení, **Přiřadit krátké jméno**, **Smazat**, **Smazat vše**, **Nastavit na autorizovaný/Nastavit na neautorizovaný**, **Konec**.

Příjem prostřednictvím Bluetooth™

Musí být aktivováno Bluetooth™.

Když obdržíte zprávu prostřednictvím Bluetooth™, po odeznění tónu budete požádáni, abyste příjem akceptovali.

Bude-li příjem akceptován, zobrazí se  a položka se uloží do **Doručené**, str. 32. Nepřečtené zprávy Bluetooth™ jsou indikovány ikonou



Po přijetí zprávy bude spojení Bluetooth™ automaticky ukončeno.

IrDA



► Nastavení ► Přes multimedia



Váš telefon je vybaven infračerveným rozhraním. Toto rozhraní se používá pro sdílení dat (např. adres, navštívenek, připomenutí) s jinými zařízeními, která jsou také vybavena infračerveným rozhraním.

Infračervené rozhraní se nachází na levé straně telefonu. Infračervené porty odesílacího a přijímacího zařízení musí směřovat k sobě a vzdálenost mezi nimi nesmí překročit 30 cm.

Pro odeslání položky prostřednictvím infračerveného rozhraní musíte tuto položku nejdříve vybrat v její aplikaci. Pak:

Možnosti ► Poslat ► Přes multimedia

Data přijatá prostřednictvím infračerveného rozhraní se uloží do **Doručené**, str. 32.

Poznámka

Stavové ikony:



Přijaté položky v **Doručené**.



Spojení je aktivní.

Modem



► Nastavení ► Modem



Chcete-li používat svůj telefon jako faxmodem, musíte nejdříve prostřednictvím infračerveného rozhraní nebo rozhraní Bluetooth™ navázat spojení s jiným zařízením.

Připojení prostřednictvím infračerveného rozhraní

Pro aktivaci spojení prostřednictvím infračerveného rozhraní:

Možnosti ► Připojit

Pro přerušení navázaného spojení:



Stiskněte **Odpojit**

Propojení prostřednictvím Bluetooth™

Propojení musí být iniciováno vzdáleným zařízením.

Ustavení spojení se provádí prostřednictvím aplikace Bluetooth™ (str. 79).

Zvuk

 > Nastavení > Zvuk

Editování aktuálního profilu (také viz str. 68).

Vyzvánění

Vyberte ze seznamu tón.

Poznámka

"Vyzvánění, linka 1"

"Vyzvánění, linka 2"

Dostupné pouze tehdy, je-li Linka používána (str. 71) aktivní.

Upozornění na příchozí volání

Vyzvánění, Vzestupné, Jedno zazvonění, Jedno pípnutí, Ticho.

Hlasitost vyzvánění

Nastavte úroveň hlasitosti.

Upozornění na novou zprávu

Vyberte ze seznamu tón.

Vibrace

Zapnuto/Vypnuto

Zvuk tlačítek

Nastavte úroveň hlasitosti.

Varovné tóny

Zapnuto/Vypnuto

Upozornění pro

Veškerá vyzvánění nebo pro specifikované skupiny.



Spořič obrazovky

 > Nastavení > Spořič obrazovky



Spořič displeje se aktivuje po uplynutí určité (volně specifikovatelné) doby. Spořič se deaktivuje při jakékoli manipulaci s ovládacími prvky.



Prodleva

Nastavte dobu, po jejímž uplynutí se spořič aktivuje. Nastavení lze provádět v rozsahu 1 až 30 minut, po jedné minutě.

Spořič obrazovky

Vyberte:

Datum a čas

Zobrazí se aktuální datum a čas. Viz str. 73, kde je uveden popis nastavování.

Text

Vložte požadovaný text v délce max. 15 znaků.

Animace

- Výchozí animace

Nelze nastavovat.

- Vlastní animace

Ze složky **Obrázky** (str. 49) vyberte požadovaný obrázek nebo animovaný soubor GIF.

Náhled spořiče obrazovky

Zobrazí se náhled aktuálního nastavení.

Hlasová schránka




Většina operátorů nabízí použití externí hlasové schránky. V této schránce může pro vás volající zanechat hlasovou zprávu,



- je-li váš telefon vypnut nebo není připraven přijmout hovor,
- nechcete-li přijmout hovor,
- pokud momentálně telefonujete (a pokud funkce **Upozornění na druhé volání** není aktivována, str. 71).

Není-li služba hlasové schránky součástí uživatelského balíčku poskytovaného operátorem, musíte se zaregistrovat a nastavení musí být provedena manuálně. Následující popis může být v závislosti na operátoru poněkud odlišný.

Poslech

Nová hlasová zpráva se zobrazuje takto: 

Volání do hlasové schránky (v pohotovostním režimu):

 stiskněte, pak 

Pokud jste požádali o číslo do hlasové schránky:



Zadejte číslo.



Stiskněte **OK**.

nebo

uložte číslo schránky pro budoucí použití, viz níže.

Nastavení

Číslo hlasové schránky

Po vytočení tohoto čísla si můžete poslechnout zprávy zanechané pro vás. Nastavení:



➤ **Nastavení** ➤ **Hlasový mail**



Zadejte telefonní číslo pro poslech hlasových zpráv.

Číslo pro přesměrování

Hovory budou přesměrovány na toto telefonní číslo.



Indikace na displeji

Nastavení:



➤ **Nastavení** ➤ **Přesměrování volání**

Vyberte volbu přesměrování, například: **Pokud obsazen** pro přesměrování hovorů, když je vaše číslo obsazeno.

Možnosti ► Aktivovat

Hlasová schránka



Vyberte **Do hlasové schránky**

Stiskněte **OK**. Po uplynutí několika sekund bude potvrzena registrace na síť.

Další telefonní číslo



Vyberte **Jinému číslu**

Zadejte telefonní číslo, na které se má přeměrování provádět.



Stiskněte **OK**. Po uplynutí několika sekund bude potvrzena registrace na síť.

Poznámka

Najít

Stiskněte pro volbu čísla pro přeměrování z adresáře.

Heslo

Pokaždé, když zavoláte svou hlasovou schránku, budete muset zadat heslo. V tomto případě jej budete muset zadat jako číslo DTMF po zadání telefonního čísla hlasové schránky.

Například +55 11223344p1234#,

kde 1234 je heslo a p slouží pro vložení pauzy.

Manažer



► Nastavení ► Manažer



Instalace nebo odinstalace aplikací a softwaru. Lze používat pouze soubory pro instalaci softwaru zařízení Symbian s příponou ".SIS" (viz str. 63, kde je popsána instalace aplikací Java™).

Když aktivujete funkci Manažer, zobrazí se seznam:

- uložené instalační sady programů,
- částečně nainstalované aplikace,
- nainstalované aplikace.

Chcete-li zobrazit údaje jako je název aplikace, její verze, typ atd., zvolte příslušnou položku:

Možnosti ► Zobraz detaily

Pro zobrazení bezpečnostního certifikátu softwarového balíku:

Možnosti ► Zobraz certifikát

Kliknutím joystickem doprava aktivujte pohled Paměť.

Poznámka

Neinstalujte software ze zdrojů, které nemají odpovídající antivirovou ochranu, ani jiný škodlivý software.

Jako pomůcku systém pro instalaci softwaru používá digitální podpisy a certifikáty softwarových balíků.

Také viz **Správa certifikátů**, str. 75

Instalace aplikací

Aplikace, kterou chcete nainstalovat, musí vyhovovat operačnímu systému Symbian. Softwarové balíky aplikací jsou běžné komprimované soubory obsahující několik dílčích souborů.

Poznámka

Před instalací aktualizace stávající aplikace se ujistěte, zda máte záložní soubory nebo původní software. Pokud ne, nemůžete obnovit původní aplikaci.

Před obnovováním původní aplikace odinstalujte stávající aplikaci.

Instalační soubory lze získat prostřednictvím

- připojení typu Bluetooth™, infračerveného připojení z počítače nebo telefonu,
- multimediální zprávy nebo jako přílohu e-mailu,
- stažení během relace WAP.

Vyberte požadovaný instalační soubor:

Možnosti ► Nainstalovat

Alternativně vyhledejte případnou aplikaci, např. vstupní schránku, zjistěte, zda obsahuje instalační soubor, vyberte jej a stisknutím joysticku spusťte instalaci.

Poznámka

Pokusíte-li se nainstalovat software bez digitálního podpisu nebo certifikátu, telefon vás bude varovat. Pokračujte s instalací pouze v případě, jste-li si jisti původem a obsahem softwarového balíku.

Během instalace telefon zkontroluje integritu softwaru aplikace, který se má nainstalovat. Zobrazí se informace o kontrole společně s možností instalaci ukončit.

Odinstalace aplikací

Vyberte aplikaci:

Možnosti ► Odstranit

Ano Stiskněte pro potvrzení.

Poznámka

Před odinstalováním softwaru se přesvědčte, zda

- na dané aplikaci není závislá žádná jiná aplikace,
- daná aplikace není potřebná pro žádný dokument.

Volby funkce Manažer

Zobraz detaily, Zobraz certifikát, Nainstalovat, Odstranit, Zobraz log, Pošli log, Konec.

Nejdůležitější funkce:

Zobraz log

Zobrazí, které aplikace a kdy byly nainstalovány nebo odinstalovány.

Zobrazení kapacity paměti

Chcete-li zobrazit kapacitu paměti v hlavním zobrazení funkce Manažer, klikněte joystickem doprava:

Kalendář, Kontakty, Dokumenty, Zprávy, Obrázky, Zvukové soubory, Java aplikace, Používaná paměť, Volná paměť.

Je-li kapacita paměti nízká, odinstalujte některé soubory a aplikace.

Zkratka



Nastavení > Zkratka



Pro klávesové zkratky lze použít číselné klávesy 2 až 9. Bude-li přiřazeno telefonní číslo, toto číslo se vytočí nebo se spustí aplikace.

Číslo 1 je vyhrazeno pro přístup do hlasové schránky.



Přiřazení

Možnosti > Přiřadit zkratku:

Zobrazí se seznam dostupných kategorií. Vyberte pro požadovanou položku:

Telefonní číslo

Otevře se složka kontaktů. Vyberte požadovanou položku. Stisknutím joysticku položku otevřete a přejděte na požadované číslo.



Stiskněte **Vybrat**.

Po uložení klávesové zkratky se u čísla ve složce kontaktů zobrazí symbol X. Telefonnímu číslu se přiřadí obrázek, který se zobrazí ve formě rastru.

Aplikace

Zobrazí se seznam dostupných aplikací. Vyberte požadovanou položku.



Stiskněte **Vybrat**.

Použití



Stiskněte a podržte číslo klávesové zkratky (v pohotovostním režimu).

nebo



Nastavení > Zkratka

Joystickem vyberte v rámečku klávesovou zkratku. Stisknutím joysticku spustíte operaci.

Vymazání

Vyberte položku, kterou chcete z klávesové zkratky vymazat.

Možnosti > Vyčistit

Volby klávesových zkratk

Závisí na aktuální situaci.

Přidělit, Vyčistit, Změnit, Volat, Start, Zobrazit detaily, Konec.

Budete-li mít při používání telefonu nějaké dotazy, kdykoli nás navštivte na naší adrese **www.my-siemens.com/customer-care**. Některé nejčastější dotazy a odpovědi jsou uvedeny níže.

Dotaz	Možné příčiny	Možná řešení
Telefon nelze zapnout.	Klávesa zapnutí/vypnutí byla stisknuta příliš krátce. Vybitá baterie. Znečištěné kontakty baterie. Viz také níže: "Závada nabíjení".	Klávesa zapnutí/vypnutí musí být stisknuta alespoň 2 sekundy. Nabijte baterii. Zkontrolujte indikátor nabíjení na displeji. Očistěte kontakty.
Pohotovostní doba příliš krátká.	Časté používání organizátoru a her. Zapnuté osvětlení displeje. Neúmyslné stisknutí kláves (osvětlení!)	Omezte používání těchto funkcí. Vypněte osvětlení displeje. Aktivujte blokování klávesnice.
Závada nabíjení (nezobrazuje se ikona nabíjení).	Baterie je úplně vybita. Teplota je mimo rozsah: 5 °C až 40 °C. Problém s připojením. Elektrická síť bez napětí. Nesprávná nabíječka. Vadná baterie.	1) Zapojte kabel nabíječky. 2) Vyčkejte až 2 hodiny, dokud se nezobrazí ikona nabíjení. 3) Dobijte baterii jako obvykle. Zkontrolujte, zda je okolní teplota v požadovaném rozsahu, chvíli počkejte, pak pokračujte v nabíjení. Zkontrolujte napájení a připojení k telefonu. Zkontrolujte kontakty baterie a rozhraní přístroje, v případě potřeby je vyčistěte, pak opět vložte baterii. Použijte jinou zásuvku el. sítě, zkontrolujte napětí el. sítě. Používejte pouze původní příslušenství společnosti Siemens (str. 7). Vyměňte baterii (str. 94).
Závada SIM karty.	SIM karta nebyla vložena správně. Kontakty SIM karty jsou znečištěny. SIM karta s nesprávným napětím. Poškozená SIM karta (např. přelomená).	Zkontrolujte, zda byla SIM karta vložena správně (str. 7). Očistěte SIM kartu suchým hadříkem. Používejte pouze SIM karty s napětím 3 V. Zkontrolujte poškození. Vraťte SIM kartu operátoru.

Dotaz	Možné příčiny	Možná řešení
Nelze navázat spojení se sítí.	Slabý signál.	Přemístěte se výš, k oknu nebo na otevřené prostranství.
	Jste mimo dosah signálu sítě GSM.	Prohlédněte si mapu pokrytí signálem sítě GSM operátora.
	Neplatná SIM karta.	Obrat'te se na operátora.
	Nastaveno blokování sítě.	Zkontrolujte nastavení blokování (str. 76).
	Přetížená síť.	Opakujte volání později.
Telefon ztrácí spojení se sítí.	Příliš slabý signál.	Automaticky se provede přepojení na jiného operátora. Proces urychlíte vypnutím a opětovným zapnutím telefonu.
Nelze telefonovat.	Nastavena druhá linka.	Nastavte první linku (str. 71).
	Vložena nová SIM karta.	Zkontrolujte nová omezení (blokování).
	Povolený počet jednotek vyčerpán.	Nastavte limit pomocí kódu PIN 2 (str. 28).
	Kredit vyčerpán.	Doplňte kredit (str. 28).
Nelze uskutečnit některá volání.	Zapnuto blokování některých odchozích volání.	Blokování mohla být nastavena operátorem. Zkontrolujte blokování (str. 76).
Hlasová schránka nefunguje.	Není nastaveno přesměrování hovorů do hlasové schránky.	Nastavte přesměrování hovorů do hlasové schránky (str. 84).
Nízká kapacita paměti.	Paměť telefonu je zaplněna.	Vymažte uložené zprávy, obrázky nebo aplikace.
Závada karty MultiMediaCard.	Karta vložena nesprávně.	Vložte kartu správně (str. 62).
Funkci nelze nastavit.	Funkce není podporována operátorem nebo je nutné provést registraci.	Obrat'te se na svého operátora.
Pořizované obrázky mají špatnou kvalitu.	Znečištěný objektiv fotoaparátu.	Očistěte objektiv fotoaparátu měkkým hadříkem.

Dotaz	Možné příčiny	Možná řešení
Nelze poslat zprávu	Někteří operátoři tuto službu nepodporují. Telefonní číslo střediska služeb není nastaveno nebo je nastaveno nesprávně. Smluvní podmínky týkající se SIM karty tuto službu neumožňují. Středisko služeb je přetížené. Nelze provést výběr z adresáře. Příjemce nemá kompatibilní telefon.	Informujte se u operátora. Nastavte číslo střediska služeb (str. 37). Obrat' se na svého operátora. Pošlete zprávu později. Daná položka nemá přiřazené telefonní číslo (str. 21). Zkontrolujte, zda má příjemce kompatibilní telefon.
Zprávy nelze přijímat	Paměť telefonu je zaplněna. Nesprávné nastavení.	Vymažte uložené zprávy nebo obrázky. Zkontrolujte nastavení pro určitý typ zpráv.
Nelze se připojit k internetu.	Nastaven nesprávný profil WAP, nesprávné či neúplné nastavení.	Zkontrolujte nastavení (str. 44), v případě potřeby se obraťte na operátora.
Nesprávně zadáný PIN/ PIN2.	Tři nesprávné pokusy o zadání.	Dle pokynů zadejte PUK (MASTER PIN), který jste obdrželi se SIM kartou. Pokud jste PUK (MASTER PIN) ztratili, obraťte se na operátora.
Chyba při zadání kódu telefonu.	Tři nesprávné pokusy o zadání.	Obrat' se na servisní středisko společnosti Siemens (str. 91).
Nefunkční kód operátora.	Nemáte oprávnění pro příslušnou službu.	Obrat' se na svého operátora.
Nelze odeslat fax.	Nesprávné nastavení PC. Nemáte oprávnění pro příslušnou službu.	Zkontrolujte nastavení. Obrat' se na svého operátora.
Funkce výpočtu poplatků nefunguje.	Nedochází k přenosu impulzů.	Obrat' se na svého operátora.
Poškození		
Silný otřes.	Vyjměte baterii a SIM kartu a opět je vložte do telefonu. Telefon nerozebírejte!	
Telefon navhl.	Vyjměte baterii a SIM kartu. Ihned je osušte hadříkem, nezahřívejte je. Důkladně osušte kontakty konektorů. Telefon vystavte ve svislé poloze do proudícího vzduchu. Telefon nerozebírejte!	

Resetujte nastavení na předprogramovanou ve výrobním závodě: * # 7780 #.
Zadejte bezpečnostní kód, viz str. 12.

Jednoduchá a rychlá podpora pro případ technických a uživatelských dotazů je dostupná na internetu prostřednictvím online služby na adrese: **www.my-siemens.com/customercare** nebo v kapitole "Dotazy a odpovědi" (str. 88). Budete-li volat na zákaznické středisko, připravte si číslo faktury a identifikační kód telefonu (IMEI, pro zobrazení zadejte *#06#), verzi softwaru (pro zobrazení zadejte *#06#, pak **info**) a, pokud ho máte, i své zákaznické číslo servisního střediska společnosti Siemens. V některých státech, kde výrobky společnosti Siemens nejsou prodávány autorizovanými dealery, služby oprav a výměny dostupné nejsou.

Abu Dhabi	0 26 42 38 00
Argentina	0 80 08 88 98 78
Austrálie	13 00 66 53 66
Bahrajn	40 42 34
Bangladéš	0 17 52 74 47
Belgie	0 78 15 22 21
Bolívie	0 21 21 41 14
Bosna a Hercegovina	0 33 27 66 49
Brazílie	0 80 07 07 12 48
Brunej	02 43 08 01
Bulharsko	02 73 94 88
Česká republika	02 33 03 27 27
Čína	0 21 50 31 81 49
Dánsko	35 25 86 00
Dubaj	0 43 96 64 33
Egypt	0 23 33 41 11
Estonsko	06 30 47 97
Filipíny	0 27 57 11 18
Finsko	09 22 94 37 00
Francie	01 56 38 42 00
Hongkong	28 61 11 18
Chorvatsko	0 16 10 53 81
Indie	01 13 73 85 89 - 98
Indonésie	0 21 46 82 60 81
Irsko	18 50 77 72 77
Island	5 11 30 00
Itálie	02 66 76 44 00
Jihoafrická rep.	08 60 10 11 57
Jordán	0 64 39 86 42
Kambodža	12 80 05 00
Kanada	1 88 87 77 02 11
Katar	04 32 20 10
Keňa	2 72 37 17
Kuvajt	2 45 41 78
Libanon	01 44 30 43
Libye	02 13 50 28 82
Litva	7 50 11 18
Lotyšsko	8 52 74 20 10
Lucembursko	43 84 33 99

Maďarsko	06 14 71 24 44
Makedonie	02 13 14 84
Malajsie	03 21 63 11 18
Malta	00 35 32 14 94 06 32
Maroko	22 66 92 09
Mauritius	2 11 62 13
Mexiko	01 80 07 11 00 03
Německo *	0 18 05 33 32 26
Nigérie	0 14 50 05 00
Nizozemsko	0 90 03 33 31 00
Norsko	22 70 84 00
Nový Zéland	08 00 27 43 63
Omán	79 10 12
Pákistán	02 15 66 22 00
Paraguay	8 00 10 20 04
Pobřeží slonoviny	05 02 02 59
Polsko	08 01 30 00 30
Portugalsko	8 08 20 15 21
Rakousko	05 17 07 50 04
Rumunsko	02 12 04 60 00
Rusko	8 80 02 00 10 10
Řecko	0 80 11 11 11 16
Saudská Arábie	0 22 26 00 43
Singapur	62 27 11 18
Slovensko	02 59 68 22 66
Slovinsko	0 14 74 63 36
Španělsko	9 02 11 50 61
Spojené arabské emiráty	0 43 31 95 78
Srbsko	01 13 22 84 85
Švédsko	0 87 50 99 11
Švýcarsko	08 48 21 20 00
Taiwan	02 23 96 10 06
Thajsko	0 22 68 11 18
Tunisko	71 86 19 02
Turecko	0 21 65 79 71 00
Ukrajina	8 80 05 01 00 00
USA	1 88 87 77 02 11
Velká Británie	0 87 05 33 44 11
Vietnam	45 63 22 44
Zimbabwe	04 36 94 24

* Poplatek stejný jako při bezném telefonování.

Váš telefon byl pečlivě navržen a vyroben a také by se s ním mělo pečlivě zacházet. Budete-li se řídit uvedenými pokyny, váš telefon vám bude k vaší spokojenosti sloužit mnoho let.

- Chraňte telefon před mokrem a vlhkem! Srážky, vlhkost a kapaliny obsahují minerální látky, které způsobují korozi elektronických obvodů. Pokud by telefon přesto zvlhnul, odpojte jej ihned od napájecího zdroje a vyjměte baterii!
- Nepoužívejte telefon v prašném a znečištěném prostředí. Může dojít k poškození pohyblivých dílů.
- Neuchovávejte telefon v horkém prostředí. Vysoké teploty mohou zkrátit životnost elektronických přístrojů, poškodit baterie a některé plasty zdeformovat nebo roztavit.
- Neuchovávejte telefon v chladném prostředí. Po opětovném zahřátí (na normální okolní teplotu) se v telefonu může srážet vlhkost, která může poškodit elektronické obvody.
- Dbejte, aby telefon nespadl, nevystavujte jej nárazům ani otřesům. Hrubým zacházením by mohlo dojít k poškození interních plošných spojů!

- K čištění telefonu nepoužívejte žíravé chemikálie, čisticí roztoky nebo silné detergenty!
- Má-li váš telefon vestavěný fotoaparát, pro čištění objektivu používejte pouze suchý měkký hadřík nebo štěteček.

Uvedené pokyny platí stejným způsobem pro telefon, baterii, nabíječku a veškeré příslušenství. Nebude-li některý z těchto dílů fungovat správně, obraťte se na kvalifikovaný servis. Pracovníci servisu vám rádi pomohou a v případě potřeby zajistí opravu přístroje.

Prohlášení o shodě

Společnost Siemens tímto prohlašuje, že telefon popsáný v této uživatelské příručce splňuje všechny základní požadavky evropské směrnice 1999/5/EC (R&TTE).

Príslušné prohlášení o shodě bylo podepsáno. Budete-li potřebovat kopii originálu, obraťte se na horkou linku společnosti.

CE 0168

Technické údaje

Třída GSM:	GSM 900/1800/ 1900
Hmotnost:	116 g
Rozměry:	109 x 56 x 19 mm (110 ccm)
Li-ion baterie:	1000 mAh
Provozní teplota:	-10 °C – +55 °C
SIM karta:	3 V

Identifikace telefonu

Ztratíte-li svůj telefon nebo SIM kartu, budete potřebovat následující údaje. Zapište si je zde.

Číslo SIM karty (na kartě):

15-místné výrobní číslo telefonu (pod baterií):

Zákaznické servisní číslo operátora:

Ztráta telefonu

Ztratíte-li svůj telefon nebo SIM kartu, okamžitě se obraťte na svého operátora, aby nedošlo k jejich zneužití.

Základní příslušenství

Li-ion baterie 1000mAh EBA-540

Cestovní nabíječka

ETC-500 (EU)

ETC-510 (UK)

Cestovní nabíječka s rozšířeným rozsahem napětí 90 – 264 V.

Náhlavní souprava PTT HHS-550 (Stereo)

Jako náhlavní souprava (Mono), ale s přídavnou stereo funkcí pro poslech hudby.

Pouzdro s popruhem FCT-510

Umožňuje bezpečné uchopení telefonu a chrání jej.

Náhlavní souprava PTT Bluetooth™

HHB-505 (s nabíječkou pro Evropu)

HHB-515 (s nabíječkou pro Velkou Británii)

HHB-525 (s nabíječkou pro Austrálii)

Pohodlná a elegantní náhlavní souprava bez kabelu, který může překážet. Lze použít s jakýmkoli telefonem, který podporuje profil Bluetooth™ Headset.

Data

Datový kabel USB DCA-540

Pro připojení telefonu k USB portu počítače.

SyncStation DSC-510

Stolní stojan pro mobilní telefon. Umožňuje sdílení dat a současně nabíjí telefon. Balení obsahuje datový kabel USB a Y-adaptér.

Příslušenství pro použití telefonu v automobilu

Nabíječka do auta ECC-500

Nabíječka do auta určená do konektoru zapalovače cigaret. Podporuje buď 12 nebo 24 V stejnosměrného napětí.

Cestovní souprava do auta HKP-500

Souprava handsfree s vestavěným reproduktorem a mikrofonem a funkcí automatického příjmu hovoru. Stačí pouze zapojit do zásuvky zapalovače. Ideální při častém střídání automobilů.

Držák telefonu Mobile Holder Antenna MMH-530

Používá se společně s cestovní soupravou jako rozšíření na komfortní soupravu do auta.

Základní souprava do auta HKB-500

Umožňuje handsfree hovor a současně nabíjí baterii. Balení obsahuje nabíječku do auta, náhlavní soupravu PTT a Y-adaptér.

Komfortní souprava do auta HKC-530

Souprava handsfree s prvotřídní digitální kvalitou hovoru a velice snadnou obsluhou. Obsahuje všechny díly nezbytné pro instalaci. Samostatné řešení připojení k anténě si lze objednat u odborného dealera.

Rozšíření soupravy do auta HKO-540

Rozšíření komfortní soupravy do auta pro mobilní telefon Siemens série nižší než generace 55.

Volitelné příslušenství souprav do auta

VDA přechodový kabel HKO-560

Produkty obdržíte ve specializovaných prodejnách. Také si je můžete objednat v online prodejně přes internet:



Původní příslušenství Siemens

www.siemens.com/mobilestore

Prohlášení o kvalitě baterie

Kapacita baterie vašeho mobilního telefonu se snižuje s každým nabitím a vybitím. Kapacita se postupně také snižuje skladováním při příliš vysokých nebo nízkých teplotách. Tím se může výrazně zkrátit pohotovostní doba telefonu i po úplném nabití baterie.

V každém případě je baterie uzpůsobena k tomu, aby se mohla opětovně nabíjet a používat nejméně po dobu šesti měsíců od zakoupení mobilního telefonu. Pokud po uplynutí šesti měsíců výkon baterie výrazně poklesne, doporučujeme ji vyměnit. Používejte prosím pouze původní baterie Siemens.

Prohlášení o kvalitě displeje

Na displeji se mohou objevit odlišně zbarvené bílé nebo černé body. Důvodem je provedení displeje. Standard ISO 13406-2:2001 stanoví akceptovatelný počet vadných pixelů nebo subpixelů. Výrobky společnosti Siemens splňují tento standard a vyhovují následujícím požadavkům:

- maximální počet vadných bílých pixelů: 2
- maximální počet vadných černých pixelů: 2
- maximální celkový počet vadných pixelů: 5

Nesmí navíc dojít k výskytu více než 4 vadných jasných pixelů na ploše o průměru 10 mm.

Nevyhovuje-li displej vašeho telefonu těmto požadavkům, obraťte se prosím na servisní organizaci společnosti Siemens, (str. 91).

A

Adresář, viz kontakty	20
Akceptování jakoukoli klávesou....	71
Aplikace, přepínání mezi	10
Audio (nastavení)	83

B

Baterie	
instalace	7
nabíjení	8
prohlášení o kvalitě	95
Bezpečnost	74
Bezpečnost připojení (WAP)	47
Blokování	76
Blokování automatické.....	74
Bluetooth	79
Body přístupové.....	72
Budík.....	65

C

Certifikace	75
-------------------	----

D

Datum a čas (nastavení).....	73
Doba provozní	8
Dotazy a odpovědi	88
Druhé telefonní číslo.....	71
DTMF (WAP), odeslání.....	47
DTMF tóny.....	15

E

Čas, automatická aktualizace	74
Čas, nastavení	73
E-mail	
čtení	35
nastavení.....	40
poštovní schránka	35
přílohy	32, 36
tvorba.....	31

F

Faxmodem	82
Fotoalbum.....	49
Fotoaparát.....	48

G

GPRS	
čítač	28
nastavení	72

H

Handsfree automobilové	77
Hlasitost, nastavení	16
Hlasový záznam připomenutí.....	58
Hovor	
blokování	76
cena	28
čekání	14, 71
menu	15
měření času	27
nastavení	71
odmítnutí	14
podržený.....	14
přesměrování	78
převod	15
příjem/ukončení	13
registrace	27
trvání	27
Hovor handsfree	16
Hudba.....	53

I

Ikony v položce kontaktů	21
Infračervené spojení.....	82
Instalace softwaru	86

J

Java™	63
Jazyk (zobrazovaný text)	70
Jazyk psaného textu	70
Jazyk vstupního testu	70
Jazyk, telefon	70
Jazyk, zobrazovaný text.....	70

K

Kalendář	55
Kalkulačka	59
Karta MultiMediaCard	62
Klávesová zkratka	71, 87
Klávesy rychlého vytáčení	87
Kód bezpečnostní	12
Komunikace datová	73
Koncepty	36
Konference	14
Kontakty	
navštívenka	26
nová položka	20
přidání tónů DTMF	22
přidání vyzváněcího tónu	25
skupiny	23
vlození obrázku	21
vytáčení hlasové	24
vytočení čísla položky	22
zobrazení položky	22
Kontrast	70

L

Lhůta platnosti	38
-----------------------	----

M

Manažer	85
Mé složky (zprávy)	34
Menu aplikací	10
MMS	
čtení	34
nastavení	38
příjem	39
tvorba	31
Modem	82
Multimediální zprávy	30
Musím udělat	57

N

Nabíjení baterie	8
Nastavení	
audio	83
bezpečnost	74
blokování hovorů	76
Bluetooth	79
datum a čas	73
hovor	71
IrDA	82
klávesová zkratka	87
manažer	85
modem	82
přesměrování hovoru	78
připojení	71
příslušenství	77
schránka hlasová	84
sít'	76
spořič displeje	83
telefon	70
Navštívenka	26
Navigace	9

O

Obrázky	49
Odesílání údajů účastníka	71
Odesílání vlastního čísla	71
Odeslané položky	36
Odpověď prostřednictvím stejněho centra	38
Organizátor	55

P

Paket datový	73
Paleta barev	70
Paleta barev (zobrazení)	70
Péče o telefon	92
Péče o zákazníky	91
PIN kód	
nesprávné zadání	90
vložení	11
změna	12
PIN2 kód	12
Písmo, malé/velké	18
Přednastavený přístupový bod	47
Přehled po ukončení hovoru	71
Přesměrování	78
Převod jednotek	59
Pohotovostní režim	11, 70
Přídavné funkce	61
Přijaté hovory	27
Příkazy servisní	43
Přílohy (e-mail)	36
Připojení (nastavení)	71
Připojení k PC	67
Příslušenství	77, 94
Příslušenství pro použití telefonu v automobilu	94
Popis telefonu	5
Port USB	67
Používaná linka	71
Používaná telefonní linka	71
Poznámkový blok	58
Poznámky	58
Preferované spojení	38
Profily	68
PUK, PUK2	12

R

Rádio	53
Reproduktor	16

S

Schránka hlasová	84
Schránka poštovní (e-mail)	35
Schránka výstupní (zprávy)	37
Schránka vstupní (zprávy)	32
Servisní střediska	37
Servisní telefonní čísla (Siemens)	91
Siemens Data Suite	67
Siemens, horká linka	91
SIM karta	
ochrana	12
odblokování	12
problémy	88
služby	67
telefonní čísla	66
telefonní seznam	66
vložení	7
zprávy	42
Sít' (nastavení)	76
Sít' GSM	76
Skupiny	23
Skupiny uživatelské, uzavřené	75
Složka Oblíbené	66
Služba hlasové schránky (externí)	84
SMS	
čtení	33
nastavení	37
tvorba	29
Snímek	48
SOS	8
Soubor JAD/JAR	63
Souprava náhlavní	94
nastavení	77
příslušenství	94
Spořič displeje	83
Správce souborů	61

T

T9, vkládání textu	17
Tapeta	51, 70
Technické údaje	93
Telefonní seznam (kontakty)	20
Text, editování	17
Text, vkládání	17
Text, vkládání metodou T9	17
Tísňové linky (SOS)	8
Tón vyzváněcí	25, 69, 83
Tóny výstražné	83

U

Údržba telefonu	92
Úkoly	57
Uvedení telefonu do provozu	7
Uvítací hlášení nebo obrázek	70

V

Vámi iniciované hovory	27
Vibrovaní	69, 83
Vyhledávání	10
Vypnutí mikrofonu	15
Vytáčení hlasové	24
Vytáčení opětovné, automatické	71
Vyzvánění, hlasitost	16, 69, 83

W

WAP

bezpečnost připojení	47
nastavení	44, 47
připojení	45
prohlížeč	46
uložení stránek	46
zprávy	34
zprávy služby	34

Z

Zadání volaného čísla pomocí číselných kláves	13
Záložky	44
Zapnutí/vypnutí	11
Závady, odstranění	88
Záznamník	58
Záznamy	27
Zmeškané hovory	27
Zobrazení (nastavení)	70
Zobrazení informací	76
Zprávy	29
e-mail	31
krátké zprávy (SMS)	29
mé složky	34
multimediální zprávy (MMS)	30
nastavení	37
poštovní schránka (e-mail)	35
složka konceptů	36
složka odeslaných zpráv	36
tón upozornění	69, 83
výstupní schránka	37
vstupní schránka	32
zprávy	37
Zprávy informačních kanálů	42
Zprávy o doručení	37
Zprávy obrázkové	52
Ztráta telefonu, SIM karta	93
Zvukový signál kláves	69, 83