

Inhoud		1
Mobile Navigation	2
Voorzorgsmaatregelen	2
Bediening	2
Allereerst	3
Aanmelden	4
Activering	4
Het programma starten	5
GPS-verbinding	5
Navigatiemenu	5
Navigatie beëindigen	5
Route plannen	6
Adres invoeren	6
Kiezen uit lijst	6
Zoek speciale bestemming	7
Contact kiezen	8
Naar Huis	8
Route opvrag.	9
Navigeren	10
Pijlweergave	10
Kaartweergave	11
Gecombineerde weergave	12
Navigatieopties	12
Weginformatie	13
Bestemming	13
Routeopties	14
Routelijst	14
Huidige positie	14
Instellingen	14
Display	14
Audio	15
GPS	16
Netwerk	16

2 Mobile Navigation

Mobile Navigation

Met deze autonavigatieservice gebruikt u geavanceerde satelliet- en communicatietechnologie om uw bestemming binnen Europa gemakkelijk, snel en veilig te kunnen bereiken. De route wordt aangegeven door middel van pijlen of wegenkaarten in combinatie met gesproken instructies.

De optimale route wordt berekend door de centrale navigatieserver aan de hand van de volgende gegevens:

- Uw huidige positie, bepaald door GPS-satellieten (Global Positioning System)
- Het ingevoerde bestemmingsadres
- Actuele verkeersinformatie
- Vertragingen die afhankelijk zijn van de tijd van de dag.

Voorzorgsmaatregelen




Omwille van de veiligheid dient u alleen gegevens voor de navigatieservice in te voeren wanneer de auto stilstaat.



De instructies van de navigatieservice zijn aanbevelingen. De geldende verkeerswetgeving heeft in alle gevallen prioriteit.

Bediening

Gebruik de volgende toetsen om de navigatiefunctie te bedienen:

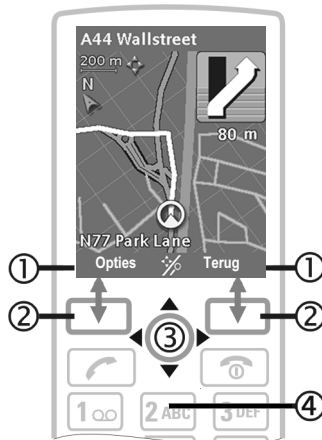

- ① Weergave van huidige softkey-functie.
- ② Softkeys voor de uitvoering van de huidige softkey-functie ①.
- ③ Navigatietoets.
- ④ Sneltoetsen voor snelle menutoe-gang (pag. 3).

Sneltoetsen





U kunt voor de navigatieservice de volgende sneltoetsen gebruiken om verschillende menu-onderdelen te selecteren:

- | | |
|----------|----------------------|
| 1 | Route plannen |
| 2 | Navigeren |
| 3 | Weginformatie |
| 9 | Instellingen |
| 0 | Navigatie beëindigen |
| # | Opnieuw beluisteren |
| * | Navigatiepauze |

Wanneer de navigatiefunctie actief is, kunt u aanvullende sneltoetsen gebruiken (pag. 12).


Navigatietoets

In deze Gebruiksaanwijzing worden de volgende symbolen gebruikt om aan te geven hoe u de navigatietoets moet indrukken:

-  Navigatietoets indrukken.
-  Navigatietoets naar de aan-gegeven kant bewegen.
- 
- 

Tabbladen

Via tabbladen kan snel bepaalde informatie worden opgevraagd.

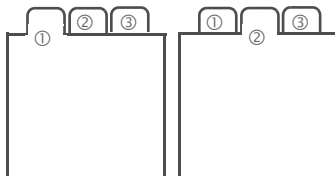

Tabbladen selecteren.

Bij het bewerken van een tabblad navigeert u in het invoerveld.

Allereerst

De mobiele-navigatiefunctie is een service. Hiervoor dient u zich eenmalig aan te melden.

Het programma dat voor de navigatieservice wordt gebruikt:

- is bij combinatieproducten al op uw mobiele telefoon of geheugenkaart geïnstalleerd;
- kan bij vervanging worden geïnstalleerd door de geheugenkaart in de daarvoor bestemde sleuf van uw mobiele telefoon te plaatsen of door het programma te downloaden vanaf **www.vdodayton.com/mobilenavigation**

Opmerking

Bij gebruik van de navigatieservice worden gegevens verstuurd via het mobiele netwerk (gemiddeld ca. 30 kB per 100 afgelegde kilometers).

U kunt bij uw mobiele serviceprovider informeren naar het tarief dat voor uw gebruik het voordeligst is.

Aanmelden

U moet zich via Internet aanmelden voor de navigatieservice op **www.vdodayton.com/mobilenavigation**

Indien u nog geen licentiecode hebt, dan kunt u deze via Internet aanschaffen.

Opmerking

Nadat u bent aangemeld, kunt u gratis gebruikmaken van:

- Persoonlijk ondersteuning voor de service via het callcenter.
- Heractivering van de service bij vervanging van uw mobiele telefoon.
- Overzicht van de aangevraagde routes.
- Downloaden van de meest recente software-versie.
- Aanvragen per e-mail.

Activering

Zodra een routeaanvraag naar de navigatieservice wordt verstuurd, wordt de licentiecode geverifieerd. Indien uw licentie is verlopen, moet u een geldige licentiecode invoeren.

Indien de licentiecode nodig is, wordt u hierom verzocht. U kunt een nieuwe licentiecode invoeren of de navigatieservice in de demonstratiemodus starten:



Indrukken om de aanvraag te bevestigen.

Vervolgens ofwel

Uw geldige persoonlijke licentiecode invoeren.



Bevestigen.

Nadat u de licentiecode hebt geactiveerd, is de service beveiligd tegen eventueel misbruik door derden die uw licentiecode in handen krijgen.

ofwel

Indrukken om de demonstratiemodus in te schakelen.

In de demonstratiemodus kunt u een voorgeprogrammeerde route volgen, maar u kunt geen verbinding maken met de navigatieservice om nieuwe routes te downloaden.

Het programma starten

Afhankelijk van uw mobiele telefoon kunt u het programma op de volgende manieren starten:

- Druk op de softkey die is voorgeprogrammeerd met **Navigatie**, of
- selecteer **Navigatie** in de directory van uw telefoon die toegang biedt tot Java-applicaties, of
- start **Navigatie** vanuit het hoofdmenu.

Opmerking

Voor snellere toegang kunt u de navigatiefunctie onder een softkey of cijfertoets programmeren.

Raadpleeg u hiervoor de handleiding van uw mobiele telefoon.

GPS-verbinding

Wanneer u het programma voor het eerst start, dient u een GPS-apparaat te selecteren.

De lijst met beschikbare GPS-apparaten wordt automatisch weergegeven.



Selecteer het apparaat.

Kiezen

Bevestigen.

Opmerking

Indien u de GPS later wilt wijzigen, raadpleeg dan het gedeelte over de navigatie-instellingen (pag. 16).

Navigatiemenu

In het navigatiemenu hebt u de volgende opties:



Route plannen

Navigeren

Weginformatie

Instellingen

Indien de navigatiefunctie actief is, wordt u gevraagd of u de begeleiding wilt voortzetten of beëindigen.

Ja

Indrukken om de navigatie voort te zetten.

Nee

Indrukken om het navigatiemenu te openen.

Navigatie beëindigen

0

Snelttoets indrukken.

Route plannen

1

Voor het plannen van een route hebt u de volgende opties:



Adres invoeren



Kiezen uit lijst



Zoek speciale bestemming




Contact kiezen

Naar Huis Huisadres instellen als huidige bestemming.

Adres invoeren

Om een nieuwe bestemming in te stellen voert u een adres in.

De volgende invoervelden worden weergegeven.

Gebruik  om de invoervelden te selecteren:

Land Druk op **Wijzigen** om de landenlijst te openen. Selecteer een land en bevestig met **Kiezen**.

Postcode (opt.) Voer de postcode in (optioneel).

Plaats Voer de plaatsnaam in.

Straat Voer de straat in.

Huisnummer Voer het huisnummer in.

Klaar Indrukken om de routeaanvraag te starten (pag. 9).

Het is niet noodzakelijk om het adres volledig in te vullen. Het is bijvoorbeeld voldoende om alleen de postcode of plaatsnaam en de eerste letters van de straat in te voeren. Indien de gegevens niet uniek zijn, wordt er een selectielijst weergegeven.

Kiezen uit lijst

Voor snelle toegang is de lijst met opgeslagen bestemmingen ondergebracht op de tabbladen voor favoriete en recente bestemmingen.

Wanneer u een bekende bestemming selecteert, wordt de route direct gedownload zonder bevestiging van de routeaanvraag.

Favorieten

U kunt een bestemming selecteren die u al als favoriet hebt opgeslagen.

Favorieten kunnen op de volgende manieren worden opgeslagen:

- Een recente bestemming opslaan als favoriet (zie **Opsl.alsFavoriet** pagina 7).
- Bij het bevestigen van een routeaanvraag (pag. 9).


Laatstgekozen

De recent gebruikte bestemmingen worden in deze lijst opgeslagen. U kunt recente bestemmingen gebruiken als huidige bestemming of de bestemming opslaan als favoriet.

Lijst optiemenu

Opties Indrukken om het optie-menu te openen.

Afhankelijk van de geselecteerde lijst worden de volgende functies aangeboden.

Gebruik  om de opties te selecteren:

Invoeren als best.

Routeaanvraag weergeven (pag. 9).

Veranderen

Adresgegevens bewerken (pag. 6).

Inst.als huisadr.

Als huisadres instellen (zie ook pagina 8).

Opsl.alsFavoriet

Recente bestemming opslaan als favoriet (zie Favorieten pagina 6).

Favoriet hernoemen

Nieuwe naam invoeren voor de favoriete bestemming.

Opsl.alsContact


Adres opslaan als contact in het adresboek van de telefoon.

Verwijderen/Alles verwijd.

Eén/alle recente bestemming(en) verwijderen.

Zoek speciale bestemming

Het is mogelijk om te zoeken naar bepaalde bestemmingscategorieën, afhankelijk van de naam en/of locatie. De volgende invoervelden worden weergegeven.

Gebruik  om de invoervelden te selecteren:

Categorie Druk op **Wijzigen** om de categorieënlijst te openen. Selecteer een categorie en bevestig met **Kiezen**.

Naam/ trefwoord

Voer de naam of een zoekwoord in om de bestemming te zoeken (optioneel).

Locatie Druk op **Wijzigen** om In de BuurtVan of AndereLocatie te selecteren.

Als u AndereLocatie selecteert, worden ook de volgende invoervelden weergegeven:

Land

Druk op **Wijzigen** om de landenlijst te openen. Selecteer een land en bevestig met **Kiezen**.

Postcode (opt.)

Voer de postcode in (optioneel).

Plaats

Voer de plaatsnaam in.

Klaar

Indrukken om te beginnen met zoeken.

8 Route plannen

U hoeft niet alle zoekcriteria te specificeren.

Het zoekresultaat wordt weergegeven. Indien de informatie niet volledig is, wordt een selectielijst weergegeven, inclusief de afstanden.

Selecteer een bestemming om de routeaanvraag te starten (pag. 9).

Druk op **Terug** als u de zoekcriteria wilt bewerken.

Contact kiezen

U kunt een bestemming selecteren via de contacten die zijn opgeslagen in het adresboek van uw telefoon.

De lijst met contacten wordt weergegeven.



Selecteer het contact.

Detail

Indrukken om de contactgegevens weer te geven.

of

Kiezen

Indrukken om contact als bestemming te selecteren.

De routeaanvraag wordt gestart (pag. 9).

Naar Huis

Naar Huis Softkey indrukken.

Indien een huisadres is ingesteld (pag. 7), wordt de aangevraagde route gestart (pag. 9).

Als er nog geen huisadres is ingesteld, wordt er een verzoek weergegeven:



Indrukken om het huisadres in te stellen (pag. 6).

Route opvrag.

U hebt wel een geldige licentiecode nodig om de routeaanvraag te starten. Indien u zich nog niet hebt aangemeld, kijk dan op pagina 4.

De bestemming en de routeopties vindt u op twee tabbladen. Indien u de routeaanvraag bevestigt, wordt de route gedownload vanaf de navigatieserver.

Bestemming

De bestemming omvat naast het adres ook de afstand en de geschatte reistijd. Deze informatie is niet bewerkbaar.



Indrukken om de bestemming te bevestigen. De route wordt aangevraagd en gedownload vanaf de navigatie-server.

U kunt de bestemming opslaan als favoriet (pag. 6):

Opslaan Indrukken om de bestemming op te slaan.




Voer een naam in.



Bevestigen.

Routeopties

U kunt voor de gedownloade route de volgende criteria specificeren.

Gebruik  om de invoervelden te selecteren:

Vervoermiddel

Druk op **Wijzigen** om de lijst met vervoermiddelen te openen. Selecteer het vervoermiddel (Auto(snel), Auto(normaal), Auto(langz.), Minibus of Vrachtwagen) en bevestig met **Klaar**.

Route

Druk op **Wijzigen** om Kortste of Snelste te selecteren.

Tolwegen

Druk op **Wijzigen** om Toestaan of Vermijden te selecteren.

Autosnelwegen

Druk op **Wijzigen** om Toelaten of Vermijden te selecteren.

Verkeersinf.

Druk op **Wijzigen** om Uitvoeren of Negeren te selecteren.



Indrukken om de routeaanvraag te starten en te downloaden vanaf de navigatieserver.

Navigeren

2

Na het downloaden van de gegevens wordt de navigatie-instructie weer-gegeven en start de navigatieservice met de akoestische route-instruc-ties.

De navigatiefunctie biedt drie ver-schillende weergaven: pijlweergave, kaartweergave en gecombineer-de weergave.


5

Druk op de sneltoets om te schakelen tussen drie weergavemodi.

Pijlweergave

Bij deze weergave wordt de naviga-tie begeleid door pijlen en gespro-ken instructies.

①

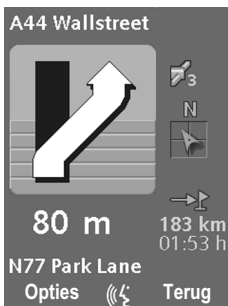

②

③

④

⑤

⑥

⑦

①

Naam van de volgende straat.

②

Afstand tot de volgende richtingsver-andering.

③

Naam van de huidige straat.

④

Aantal ontvangen satellieten.

Hoog aantal = hoge kwaliteit van GPS-sig-naal.
Laag aantal = lage kwaliteit van GPS-sig-naal.

⑤

Kompas.

⑥

Resterende afstand.

⑦

Resterende reistijd of aankomsttijd (zie pagina 15).

Met de navigatietoets kunt u andere op-ties gebruiken



Indrukken om de laatste navigatie-instructie te herhalen.




Rest van de straatnaam weergeven.



Wisselen tussen volgende en huidige straat.

Kaartweergave

Bij deze weergave wordt de navigatie begeleid met een wegenkaart en gesproken instructies.

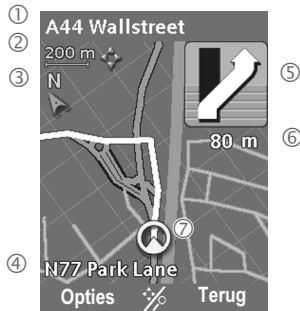

- | | |
|---|---|
| ① | Naam van de volgende straat. |
| ② | Huidige schaal en huidige zoom/scroll-modus. |
| ③ | Kompas. |
| ④ | Naam van de huidige straat. |
| ⑤ | Aanvullende pijlweergave voorafgaand aan de richtingsverandering. |
| ⑥ | Afstand tot de volgende richtingsverandering. |
| ⑦ | Huidige positie. |

Zoom/scroll

U kunt de navigatietoets afwisselend instellen op zoom- en scroll-modus. De actuele modus wordt weergegeven:



Zoom-modus.



Scroll-modus.



Indrukken om de functie van de navigatietoets te wijzigen.

Zoomen

De navigatietoets heeft de functie **Zoom in/Zoom uit**. U wijzigt het zoom-niveau met de navigatietoets.



In-/uitzoomen.

Scrollen

Normaliter wordt het kaartgedeelte weergegeven met de positie van het voertuig op dat moment (volgmodus).

Het kan soms wenselijk zijn om handmatig andere kaartgedeelten te bekijken.

De navigatietoets heeft hiervoor de functie **Scroll**. U kunt met de navigatietoets andere kaartgedeelten weergeven.



Scrollen.

Kaart herstellen

Hiermee wordt weer het kaartgedeelte weergegeven met de positie van het voertuig op dat moment (volgmodus).

2

Druk op de sneltoets om de kaart te herstellen.

U kunt de kaart ook herstellen via het menu Navigatieopties (zie hieronder).

Gecombineerde weergave

Wanneer de gecombineerde weergave actief is, schakelt het display automatisch van kaartweergave naar pijlweergave wanneer u een punt nadert waar u van richting moet veranderen. Na de richtingsverandering schakelt het display terug naar de kaartweergave.


Navigatieopties

U kunt het menu openen of de menuopties selecteren via sneltoetsen.

De desbetreffende sneltoets staat achter de menuoptie.

Opties

Indrukken om het optie-menu te openen.

Met  hebt u de volgende opties:

Route plannen **1**

Open het menu (pag. 6).

Kaart terugzetten **2**

(alleen in kaartweergave)
Geef het kaartgedeelte met de huidige positie van het voertuig weer.

Ritinformatie bekijken **3**

Open de ritinformatie (pag. 13).

Route opvragen **4**

Start download van een nieuwe route vanaf uw huidige positie naar de huidige bestemming.

Beeld wisselen **5**

Schakel tussen pijl-, kaart- en gecombineerde weergave.

Rijrichting/Kaart in noordelijke richting**6**

(alleen in kaartweergave)
Stel de richting van de kaart in op rijrichting of noorden bovenaan.

Automatische zoom AAN/**Automatische zoom UIT **7****

Schakel autozoom in/uit.

Dagweergave/Nachtweergave **8**

Stem de kleurenreeks van het display af op het omgevingslicht.

Instellingen navigatie 9

Open het instellingenmenu (pag. 14)

Navigatie beëindigen 0

Applicatie afsluiten.

Navigatiepauze *

Terug naar het menu van uw mobiele telefoon.

Nogmaals beluisteren #

Herhaal de navigatie-instructie.

Weginformatie 3

De huidige ritinformatie wordt weergegeven op vier tabbladen:



Bestemming



Routeopties



Routelijst



Huidige positie



Indrukken om terug te gaan naar de huidige navigatie.

of

Terug

Indrukken om terug te gaan naar het navigatiemenu.

Bestemming

De bestemming omvat het adres, de geschatte aankomst- en reistijd en de geschatte afstand.

Bestemming opslaan als favoriet

Opslaan Indrukken om op te slaan als favoriete bestemming.




Naam invoeren.



Bevestigen.

Bestemmingsopties

Opties Indrukken om het optie-menu te openen.

Met  hebt u de volgende opties (de sneltoetsen voor het menu staan achter de optie):

bestemming wijzigen 1

Een nieuwe route plannen (pag. 6).

nav. Hervatten 2

Terug naar actieve navigatie.

bestemming opslaan

Indrukken om de bestemming op te slaan als favoriet.

Favoriet hernoemen

Indrukken om de naam van de favoriet te wijzigen indien de bestemming al is opgeslagen.

stil *

Terug naar het menu van uw mobiele telefoon.

Routeopties

Geeft de criteria weer die u hebt ingesteld voor de routeberekening (pag. 9).

Wijzigen Indrukken om routeaanvraag te openen (pag. 9).

Als u de criteria wijzigt, wordt een nieuwe download gestart.

Routelijst

De lijst met navigatie-instructies weergeven.

Bekijken Indrukken om de gemarkeerde navigatie-instructie op volledige schermgrootte weer te geven.

Terug Indrukken om terug te gaan naar de ritinformatie.

Huidige positie

Geeft positiecoördinaten en verplaatsingsgegevens weer: lengte, breedte en snelheid.

Opslaan Indrukken om op te slaan als favoriete bestemming.



Naam invoeren.



Bevestigen.

Instellingen

9

U kunt de instellingen personaliseren. De instellingsopties zijn verdeeld over vier tabbladen, zodat u ze snel kunt vinden:



Display



Audio



GPS



Netwerk

Display

Verlichting

U kunt de backlight-modus instellen. Om de batterij langer te laten werken, kunt u deze instellen op Econo-mic.

Wijzigen Indrukken om de backlight-modus te wijzigen.

De volgende instellingen zijn mogelijk:

- **Altijd AAN:** Het display is permanent verlicht.
- **Spaarstand:** Het display wordt alleen verlicht wanneer er van richting veranderd moet worden.

Eenheden

U kunt de afstandsweergave door de navigatieservice instellen op kilometers of mijlen.

Wijzigen Indrukken om de afstandseenheid te wijzigen.

Tijdweergave

U kunt de navigatieservice de aankomsttijd of de reistijd laten weergeven.

Wijzigen Indrukken om de tijdweergave te wijzigen.

SW Version

De huidige softwareversie wordt weergegeven.

Detail Indrukken om meer software-informatie weer te geven.

Terug Indrukken om terug te gaan naar de navigatie-instellingen.

Audio

Het volumeniveau voor navigatiemeldingen instellen. Bij gebruik van een handsfree-systeem moet u wellicht de mute-duur aanpassen.

Opmerking

Wanneer u de displaytaal van de telefoon wijzigt, wordt de nieuwe taal ook gebruikt voor de navigatieservice (indien beschikbaar en geïnstalleerd op de telefoon).

Volume

Wijzigen Indrukken om het volumeniveau te wijzigen.

Selecteer het volumeniveau en bevestig met **OK**.

Mute-duur

U kunt instellen wanneer de radio in de mute-stand wordt gezet voordat de volgende navigatie-instructie wordt weergegeven.

Wijzigen Indrukken om de mute-duur te wijzigen.

Voer de mute-duur in en bevestig met **OK**.

GPS

Naam en status van het huidige GPS-apparaat worden weergegeven.

Mogelijke GPS-status:



GPS OK.



GPS-status onbekend.



GPS-positie niet beschikbaar.

Indien u een ander GPS-apparaat wilt selecteren:

Wijzigen Indrukken om de lijst met beschikbare GPS-apparaten te openen.

Selecteer een GPS-apparaat en bevestig met **OK**.

Netwerk

GPRS

Schakel GPRS in of uit.

GPRS is standaard ingeschakeld. Bij roamen in het buitenland is het mogelijk dat downloads met GPRS niet goed verlopen. In dat geval moet GPRS tijdelijk worden uitgeschakeld en gebruikt u in plaats daarvan CSD-transmissie (Circuit Switched Data).

Opmerking

U kunt uw verbindingsprofiel wijzigen via het menu van de telefoon. Raadpleegt u hiervoor de handleiding van uw mobiele telefoon. Vraag uw netwerkprovider naar de huidige profielinstellingen.

Downloaden

Wanneer u van de aanbevolen route afwijkt, is het mogelijk dat u zich buiten het gedownloade kaartgedeelte begeeft. In dit geval wordt een nieuwe route gedownload op basis van uw positie op dat moment.

Wanneer **AltijdVragen** is geactiveerd, moet u bevestigen of er een nieuwe route moet worden gedownload van uw huidige positie naar de huidige bestemming.

Wijzigen Indrukken om **Automatisch** of **AltijdVragen** te selecteren.

Actuele informatie over uw mobiele navigatiesysteem vindt u op Internet op

www.vdodayton.com/mobilenavigation

Als u zich al hebt aangemeld, kunt u gratis gebruikmaken van extra voorzieningen.