

Content Beamer J2ME (EF81)

■ Version 1.0

Handbuch

ThinPrint GmbH
Alt-Moabit 91 a/b
10559 Berlin
Germany/Alemania

ThinPrint Pty. Ltd.
L 10, 275 Alfred Street
North Sydney / NSW / 2060
Australia

ThinPrint, Inc.
20525 Center Ridge Rd, Suite 630
Cleveland, Ohio 44116
USA/EEUU

ThinPrint, Inc.
8703 Yates Drive
Westminster, Colorado 80030
USA/EEUU



Email: info@thinprint.com
www: www.thinprint.com
Stand: 3. Februar 2006 (v05)

Content Beamer J2ME nutzen

Um den Content Beamer J2ME aufzurufen, gehen Sie über das Hauptmenü Ihres Mobiltelefons in das Verzeichnis MEDIA POOL (MY STUFF). Hier finden Sie das Verzeichnis APPLIKATIONEN, in welchem Sie nun ThinPrints mobile Drucklösung Content Beamer auswählen können.

Registrierung Bei erstmaliger Nutzung der Druckoption erfolgt die Registrierung, während derer die IMEI¹ Ihres Mobiltelefons an den Content-Beamer-Server übermittelt und hier gespeichert wird. Nach erfolgreich abgeschlossener Registrierung, können Sie den Content Beamer J2ME einen Monat lang kostenfrei² testen.

Bei Aufruf des Content Beamers werden Sie einmalig mit einem Willkommenfenster, welches einleitende Informationen enthält, empfangen (Bild 1).

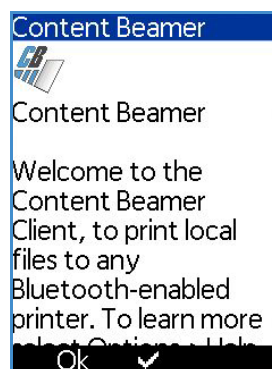


Bild 1 Willkommenfenster bei erstmaliger Nutzung

Aktivierung Möchten Sie den Content Beamer unbegrenzt nutzen, müssen Sie sich zunächst auf der ThinPrint-Webseite unter www.content-beamer.com/online-services registrieren.

Nach erfolgreicher Registrierung und Auswahl des Services bzw. der gewünschten Nutzungsdauer aktivieren Sie den Content Beamer über das Content-Beamer-Menü IDENTIFICATION→ OPTIONS→ UPDATE PIN (Bild 2).

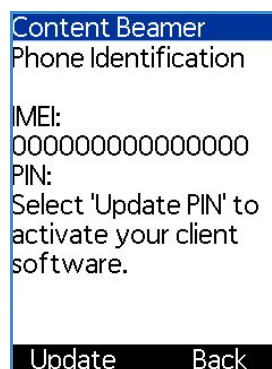


Bild 2 Aktivierung des Content Beamers

Drucken Mit dem Content Beamer J2ME lassen sich alle Dateien drucken, die Sie auf Ihrem Mobiltelefon gespeichert haben.

- 1 Die IMEI, die Endgeräteerkennung, identifiziert jedes Mobiltelefon weltweit eindeutig.
- 2 Zusätzliche Kosten entstehen lediglich dadurch, dass bei Nutzung des Content Beamers eine Verbindung zum Server aufgebaut wird.

Nach Aufruf des Content Beamers werden Ihnen Ihre unterschiedlichen Dateiverzeichnisse angezeigt. Wählen Sie das gewünschte Dokument oder Bild aus. Klicken Sie dieses an, werden Sie gefragt, ob Sie es drucken möchten und werden darüber hinaus über die Größe der Datei informiert (Bild 3).

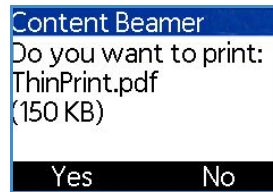


Bild 3 Drucknachfrage

Bestätigen Sie, wird Ihnen nun eine Liste der verfügbaren Druckertypen angezeigt. Wählen Sie den benötigten Druckertyp. Anschließend können Sie Ihre Datei im Originalformat via Bluetooth über einen Drucker in Ihrer Nähe ausgeben.

Alternativ ist es auch möglich, eine Datei auszudrucken, indem Sie **OPTIONS** → **PRINT** wählen (Bild 4) und dann fortfahren wie zuvor beschrieben.

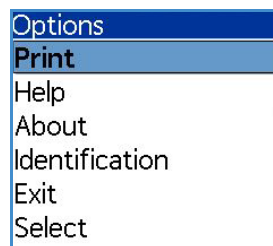


Bild 4 Druckoption wählen

Weitere Funktionen Über das Optionenmenü lassen sich noch weitere Funktionen aufrufen: Wählen Sie **HELP**, um zusätzliche Informationen zu erhalten, unter **ABOUT** finden Sie die Versionsnummer des Content Beamers, und unter **IDENTIFICATION** werden die IMEI Ihres Mobiltelefons sowie die PIN aufgeführt. Über **SELECT** können Sie je nachdem, wo Sie sich befinden, zu einem Ordner wechseln oder ebenfalls drucken, so Sie bereits eine Datei ausgewählt haben.

Supportinformationen

Website: www.content-beamer.com/support

Telefon: 0900 1 844 678; 2 Euro pro Minute

© Copyright

Dieses Dokument ist geistiges Eigentum der ThinPrint GmbH. Es darf als Ganzes oder in Auszügen kopiert werden – vorausgesetzt, dass sich dieser Copyright-Vermerk auf jeder Kopie befindet.

® Eingetragene Warenzeichen

Fast alle Hardware- und Software-Bezeichnungen, die in diesem Dokument erwähnt werden, sind gleichzeitig eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Firma oder sollten als solche betrachtet werden.