

SIEMENS

SIEMENS

Siemens Aktiengesellschaft,
issued by Communications,
Haidenauplatz 1
D-81667 Munich

© Siemens AG 2005
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.

Siemens Aktiengesellschaft
www.siemens.com/m75



Designed for life

M75

Güvenlik uyarıları	3	Rehber	35
Telefona genel bakış	5	Yeni kayıt	35
Ekran simgeleri	7	Arama yapma (kayıt bulma)	36
İlk çalıştırma	9	Kayıt değiştirme	36
SIM kartı/pili yerleştirme	9	<Diğer rehberler>	37
RS MultiMediaCard'ı		Arama kayıtları	38
yerleştirme	10	Süre/ücret	39
Pili şarj etme	11	Kamera	40
Açma/kapatma,		Fotoğraf modu	41
PIN kodu girişi	12	Video modu	41
PIN kodunu girme	12	Gelen kutusu	43
Acil arama (SOS)	12	SMS	44
Genel bilgiler	13	Yazma/gönderme	44
Bekleme modu	13	Okuma	46
Aliş sinyali	13	Ayarlar	48
Digital Rights Mgmt. (DRM)	13	MMS	50
Ana menü	13	Mesaj oluşturma	50
Standart fonksiyonlar	15	Şablonlar	52
İşaretleme modu	16	Gönderme	53
Hızlı menü erişimi	16	MMS alma	54
Güvenlik	17	Okuma	55
PIN kodları	17	Ayarlar	56
Telefonun yanlışlıkla		E-posta	58
açılmasını önleme	18	Yazma	58
Metin girişi	19	Alma/okuma	59
Telefon görüşmesi	23	Ayarlar	60
Telefonum	29	Sesli mesaj/telesekreter	61
Standart dizin	30	Anında mesaj	62
Adres defteri	31	Başlangıç menüsü	62
Yeni kayıt	31	Oturum açma	63
Kayıt değiştirme	33	Kişiler listeleri	63
Kayıtlı telefon numarasını		Anında mesaj başlatma	66
arama	33	Mesaj tarihçesi	67
Gruplar	34	Ayarlar	67

Yayın servisi	69	Ek özellikler	107
Metni yakınlst.	69	SIM servisleri (isteğe bağlı)	107
Surf/Eğlence	70	Müzik çalar	107
Internet	70	Push to talk	108
Yer imleri	72	Çalar saat	113
Oyunlar ve Uygulamalar	73	Ses kaydı	114
Yükleme yrdm.	73	Hesap makinesi	115
Kur	75	Birim dönüştürücü	116
Profiller	75	Kronometre	117
Temalar	77	Geri sayım	117
Ekran ayarı	78	Uzaktan senkronizasyon	118
Zil sesleri	80	Cihaz yönetimi	119
Arama ayarları	82	Media Player	120
Tel.ayarları	84	Dosyalarım	121
Saat	86	RS MultiMediaCard	122
Veri bağlantısı	87	Mobile Phone Manager	123
Güvenlik	93	Sorunlar ve çözümleri	125
Şebeke	95	Müşteri hizmetleri	
Aksesuarlar	97	(Customer Care)	128
Menüm	98	Koruma ve bakım	130
Hızlı seçim	99	Cihaz bilgileri	131
Kısayol tuşları	100	Aksesuarlar	133
Ajanda	101	SAR	135
Takvim	101	Kalite	137
Randevular	102	Garanti belgesi	138
Görevler	103	Guarantee certificate	139
Notlar	104	Lisans Sözleşmesi	140
Kayıp randevu	104	Menü tablosu	143
Dikte cihazı	105	Dizin	149
Saat dilimleri	106		

Güvenlik uyarıları

Anne ve babalar için not

Telefonunuzu kullanmaya başlamadan önce kullanım kılavuzunu ve güvenlik bilgilerini dikkatle okuyun!

Çocuklarınıza kullanım kılavuzunun ve güvenlik bilgilerinin içeriğini açıklayın ve telefon kullanılırken ortaya çıkabilecek tehlikeli durumlar hakkında bilgi verin!



Telefonu kullanırken yasal kurallara ve yerel sınırlamalara uyunuz. Bunlar örneğin uçaklarda, benzin istasyonlarında, hastanelerde veya araba sürerken geçerli olabilir.



İşitme cihazı veya kalp pili gibi tıbbi aygıtlarda arıza meydana gelebilir. Telefon ile kalp pili arasında en az 20 cm mesafe bırakmaya dikkat edin. Görüşme sırasında telefonu daima kalp pilinden daha uzakta olan kulağınızda tutun. Ayrıntılı bilgi için hekiminize başvurun.



SIM kart, lastik tıkaçlar, objektif halkası ve objektif kapağı gibi küçük parçalar küçük çocuklar tarafından sökülebilir ve yutulabilir. Bu nedenle telefon küçük çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklanmalıdır.



Etkin kızılötesi arabirimine [1. sınıf LED Ürünü (IEC 60825-1'e göre sınıflandırılmıştır)] optik büyütme araçlarıyla bakılmamalıdır.



Adaptör fişinde belirtilen şebeke voltajının aşılması gerekir. Bunlara uyulmaması durumunda şarj cihazı bozulabilir.

Pil şarj edilirken elektrik fişi kolayca erişilebilen bir AC elektrik prizine takılmalıdır. Pili şarj ettikten sonra şarj cihazını kapatmanın tek yolu, fişi prizden çekmektir.



Zilsesi (s. 80), uyarı sesleri (s. 84) ve ahizesiz görüşme sırasında ses hoparlörden duyulur. Telefonu, çıldığında veya ahizesiz görüşme fonksiyonu (s. 25) etkin olduğunda kulağınıza yaklaştırmayın. Aksi halde işitme organlarınızda ciddi ve kalıcı hasarlar meydana gelebilir.



Yalnızca Siemens orijinal pillerini (%100 cıvasız) ve -şarj cihazlarını kullanın. Aksi halde sağlığınız ve telefonunuzu önemli ölçüde zarar görebilir. Örneğin, pil patlayabilir.



Telefon açılmamalıdır. Pil (%100 cıvasız) veya SIM kartı değiştirilebilir. Pili hiçbir durumda açmamanız gerekir. Değişiklik yapılması, kullanım izninin geçersiz kılınmasına neden olur.



Ömrü sona ermiş pilleri ve telefonları yasalara uygun biçimde elden çıkarın.



Televizyon, radyo ve bilgisayarların yakınında telefon arızaya neden olabilir.



Yalnızca Siemens orijinal aksesuarlarını kullanın. Böylece sağlığınızın tehlikeye maruz kalmasını ve olası maddi hasarları önlemiş ve ilgili yasal mevzuata uyulmasını sağlamış olursunuz.

Hatalı kullanım, tüm garantileri geçersiz kılar! Bu güvenlik uyarıları aynı zamanda tüm orijinal Siemens aksesuarları için geçerlidir.

Bluetooth®

Telefonunuzda bir Bluetooth arabirimi bulunmaktadır. Bununla telefonunuzu bir ahizesiz görüşme araç kitinin kulaklığıyla veya Bluetooth kullanabilen başka cihazlarla kablosuz bağlayabilirsiniz.

Cihazlar arasındaki bağlantıyı güvenli kılmak ve üçüncü şahısların telefonunuza radyo bağlantısı üzerinden erişmesini önlemek için şu noktalara dikkat etmelisiniz:

- İki cihazın ilk kez birbirine bağlanma işlemi (Pairing), güvenli bir ortamda yapılmalıdır.
- Bunun için iki cihaz, bir kereye mahsus olmak üzere bir şifre/PIN kodu ile birbirlerinin kimliklerini tanımalıdır. Yeterli güvenliği sağlamak için, (PIN kodu verilmemişse) tahmin edilmesi zor olan, mümkünse 16 haneli bir sayı kombinasyonu seçmelisiniz.
- Otomatik bağlantı kabulü ("onaylamadan bağlantı kurma") ayarını sadece istisnai durumlarda kullanın.
- Olası güvenlik risklerini en aza indirmek için bağlantı mümkünse sadece güvenilir cihazlarla kurulmalıdır.
- Bir Bluetooth bağlantısında telefonunuzun adı aktarılır. Fabrika ayarında bu ad "Bluetooth ID" olarak görünür. Bluetooth'u ilk çalıştırdığınızda veya daha sonra Bluetooth menüsüne girerek bu adı değiştirebilirsiniz (BT ismim (s. 90)).
- Gerek duyulmadığı zamanlarda, Bluetooth fonksiyonu kapatılmalıdır.

Bluetooth aksesuarlarını veya cep telefonlarını bir araç içinde kullanmadan önce araç kullanım kılavuzunu okuyarak, bu tür ürünlerin kullanımında kısıtlamalar olup olmadığını öğrenin.

Telefona genel bakış

① Bağlantı tuşu

Görüntülenen/işaretli telefon numarasını/adı arar, gelen aramaları cevaplar. Bekleme modunda, son aranan numaraları görüntüler.

② Açma/kapatma/bitirme tuşu

- Kapalı durumda: Açmak için **uzun süreli** basın.
- Görüşme sırasında veya bir uygulamada: Bitirmek için **kısa süreli** basın.
- Menülerde: Bir düzey geri gitmek için **kısa süreli** basın.
Uzun süreli basıldığında bekleme moduna dönlür.
- Bekleme modunda: Telefonu kapatmak için **uzun süreli** basın.

③ Kumanda düğmesi

- Bir uygulama veya fonksiyonu başlatmak için kumanda düğmesine dik olarak basın. Geçerli fonksiyon ekran tuşları arasında gösterilir (s. 14).

Bekleme modunda

- Ana menü açılır.
- Kullanıcı profilleri açılır.
- Telefon rehberi/ adres defteri açılır.
- Gelen kutusu açılır.
- Kamera başlatılır.

Liste, mesaj ve menülerde


- Yukarı/aşağı hareket edilir.
- Bir düzey geri gidilir.

Görüşme sırasında

- Ses düzeyi ayarlanır.
- Görüşme seçenekleri



④ Ekran tuşları

Bu tuşların geçerli fonksiyonları, ekranın en alt satırında **Metin** /simge (örn. ) olarak görüntülenir.

⑤ **Internet**

Internet portalına erişim.

① Entegre anten

Telefonun pil kapağının üst bölümünü gerekmedikçe kapatmayın. Aksi halde sinyal alışı gücü azalır.

② Hoparlör

③ Yan tuşlar



Kamera

- Bekleme modunda basıldığında: Kamera başlatılır.
- Görüşme sırasında: Ses kısılır.



Bas-Konuş

- Bekleme modunda basıldığında: Bas-Konuş başlatılır.
- Görüşme sırasında: Ses düzeyi yükseltilir.

④ Ekran

⑤ Kızılötesi arabirimi (IrDA)

⑥ * Zil sesi

- Bekleme konumunda **uzun süreli** basıldığında: Tüm sinyal sesleri açılır/kapanır (çalar saat dışında).
- Gelen aramalarda **uzun süreli** basıldığında: Zil sesini yalnızca o arama için kapatır.

⑦ # Tuş kilidi

Bekleme modunda veya bir müzik dosyası çalınırken **uzun süreli** basıldığında: Tuş kilidi etkinleşir/iptal edilir.

⑧ Bağlantı yeri

Şarj cihazı, kulaklık seti, flaş cihazı vb. için bağlantı yeri.

⑨ RS MultiMediaCard girişi

⑩ Araç kiti tutucusu

⑪ Dış anten bağlantısı

⑫ Kamera objektifi

⑬ Ayna



Ekran simgeleri

Ekran simgeleri (bazıları)

	Sinyal alışı gücü
	Şarj işlemi
	Pil şarj durumu, örn. %50
	Rehber
	Arama kayıtları
	Surf/Eğlence/ Servis sağlayıcı portalı
	Ajanda
	Mesajlar
	Kamera
	Ek özellikler
	Dosyalarım
	Kur
	Tüm aramalar yönlendirildi
	Sinyal sesi kapalı (bip)
	Yalnızca kısa sinyal sesi (bip)
	Zil yalnızca, arayan numara telefon rehberine kayıtlıysa çalar
	Alarm ayarlı
	Tuş kilidi devrede

	Otomatik cevaplama açık
	Açık ve kullanılabilir
	Giriş yapıldı
	Kısa bir süre için kesildi
	İnternet çevrimdışı
	İnternet çevrimiçi
	GPRS üzerinden İnternet çevrimiçi
	İnternet şebeke yok
	IrDA açık
	IrDA aktarımı
	Bluetooth etkin.
	Bluetooth aktarımı

Olaylar (bazıları)

	SMS hafızası dolu
	MMS hafızası dolu
	Telefon hafızası dolu
	Şebekeye erişilemiyor
	Cevapsız arama
	Silme yardımcısı

Mesaj simgeleri (bazıları)

Okunmadı



Okundu



Taslak



Gönderildi



MMS gönderilmedi



MMS bildirimi alındı



MMS bildirimi okundu



DRM içerikli MMS (s. 13)



E-posta iletildi



Ek içeren e-posta



Sesli mesaj alındı

Kamera simgeleri

Fotoğraf moduna geçiş



Video moduna geçiş



Parlaklık



Zoom faktörü



Beyaz ayarı



Flaş bağlı

İlk çalıştırma

Telefon sökülmüş halde paketlenmiştir ve ilk çalıştırmadan önce monte edilmesi gerekir.




Telefonunuzu satın aldığınızda, ekranı **koruyucu bir folyoyla** kaplıdır. Kapakları takmadan önce bu folyoları dikkatle çıkartın.

Bu sırada statik elektrik nedeniyle ekranın kenar kısımlarında renk değişimi görülebilir. Ancak bu renk değişimi 10 dakika içinde kendiliğinden kaybolur.


SIM kartı/pili yerleştirme

Servis sağlayıcınız, size aboneliğinizle ilgili tüm önemli bilgilerin kayıtlı olduğu bir SIM kart verir. SIM kart kredi kartı büyüklüğünde ise, lütfen küçük bölümünü yerinden çıkarın ve kenarında plastik artıkları kalmışsa temizleyin.

- SIM kartı, temas yüzeyi **aşağı** gelecek şekilde, düz olarak yuvanın ağzına yerleştirin. Ardından SIM kartı hafifçe bastırarak içeri doğru itin ① (kesik köşesinin doğru konumda olmasına dikkat edin).

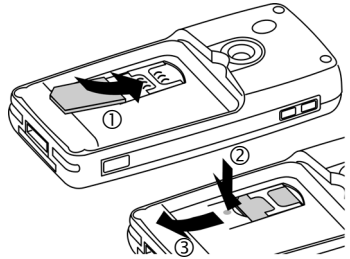


- SIM kartı çıkarmak için mandalı **aşağı** doğru itin ② ve SIM kartı gösterilen yönde ③ çekerek çıkarın. Lütfen hiçbir alet kullanmayın.
- Pili telefona yan kısmından yerleştirin ④ ve ardından yerine oturuncaya dek aşağı bastırın ⑤.

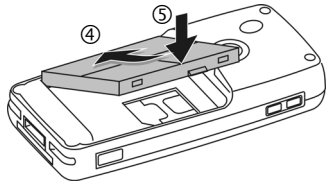


- Çıkarmak için pili yan tarafındaki tutucu mandalla kaldırarak alın.

- Kapađı yerine takın ve ne dođru itin ⑥.

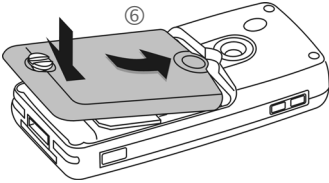

- Kapađı, kilidi doksan derece saat ynnde evirerek kapayın ⑦.

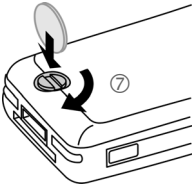

Diđer bilgiler


Pili ıkarmadan nce ltfen daima telefonu kapatın!

1,8 ve 3 voltluk SIM kartlar desteklenir. Daha eski bir SIM kartınız varsa, ltfen servis sađlayıcınıza bařvurun.


RS MultiMediaCard'ı yerleřtirme

Teslimat sırasında RS MultiMedia-Card henz telefona takılı deđildir.

- RS MultiMediaCard'ı takmak iin, kartı yerine ses ıkararak oturuncaya kadar yavařça ieri itin ①.

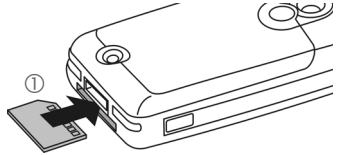

- Gerekirse tapayı kullanın ②.

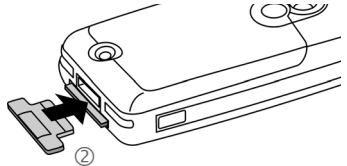


- RS MultiMediaCard'ı ıkarmadan nce **Dosyalarım** seenekler mensndeki **Kartı ıkart** fonksiyonunu alıřtırın. Bylece olası bir veri kaybı nlenmiř olur.
- RS MultiMediaCard'ı ıkartmak iin kapađı aın ve kısa bir sre kartın zerine bastırın (gerekirse tapayı kullanın). Bir kısmı dıřarı ıkan kart, bu řekilde yerinden ıkartılabilir. Ardından kapađı yeniden kapatın.

Pili şarj etme

Şarj işlemi

Pil teslim edildiğinde tam olarak şarj edilmemiştir. Şarj kablosunu telefonun alt kısmına, adaptör fişini elektrik prizine takın ve en az **iki saat** şarj edin.

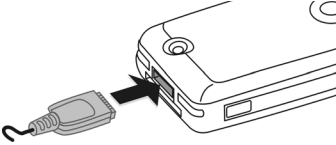

Şarj işlemi sırasında gösterge.

Şarj süresi

Boş bir pil yaklaşık 2 saat sonra tamamen şarj olur. Şarj işlemi yalnızca +5 °C ve 45 °C arasındaki sıcaklıklarda mümkündür. Bu değerlerin 5 °C üzerindeki/altındaki sıcaklıklardan itibaren, şarj simgesi yanıp sönmek uyarı verir. Adaptör fişinde belirtilen voltajın geçilmemesine dikkat edin.

Çalışma süreleri

Çalışma süreleri, kullanım şartlarına bağlıdır. Aşırı sıcaklıklar, telefonun bekleme süresini önemli derecede azaltır. Telefonu doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın veya herhangi bir ısı kaynağının üzerine koymayın.

Konuşma süresi: 300 dakika.

Bekleme süresi: 250 saat.

Şarj simgesi görünmüyor

Pil tamamen boşalmışsa, şarj cihazı prize takıldığında şarj simgesi hemen görüntülenmez. Simge en fazla iki saat sonra görüntülenir. Bu durumda pil, 3 ila 4 saat sonra tamamen şarj edilmiş olur.

Yalnızca cihazınızla birlikte verilen şarj cihazını kullanın!

Kullanım sırasında gösterge

Kullanım sırasında şarj durumu göstergesi (boş – dolu):



Pilin boşalmasına yakın, bir sinyal sesi duyulur. Pil şarj durumu, yalnızca kesintisiz bir şarj/boşalma sürecinden sonra doğru olarak görüntülenir. Bu nedenle **pili gereksiz yere çıkarmamanız** ve şarj işlemi mümkünse **yarıda kesmemeniz gerekir**.

Diğer bilgiler

Şarj cihazı uzun süre kullanıldığında ısınır. Bu durum normaldir ve tehlike yaratmaz.

Pil yaklaşık 30 saniyeden uzun bir süre için telefondan çıkarılırsa, saatin yeniden ayarlanması gerekir.

Açma/kapatma, PIN kodu girişi

Telefonu açma/kapatma



Açma/kapatma/bitirme tuşuna **uzun süreli** basın.

PIN kodunu girme

SIM kart 4 ila 8 haneli bir PIN ile korunabilir.



Rakam tuşlarını kullanarak PIN kodunu girin. PIN numaranızın başkaları tarafından okunmaması için, ekranda rakamların yerine sadece “****” görünür. Düzeltmek için **↶**.

Tamam

Onaylamak için kumanda. Şebekeye giriş birkaç saniye sürer.

Diğer bilgiler

PIN kodunu değiştirme s. 17

SIM kart kilidini kaldırma s. 18

Acil arama (SOS)

Yalnızca gerçek acil durumlarda kullanın!

SOS ekran tuşuna basarak, SIM kart veya PIN kodu girişi **olmadan da** herhangi bir şebeke üzerinden acil arama yapabilirsiniz (tüm ülkelerde mümkün değildir).

Telefonunuzu ilk açtığınızda

Saat/tarih

Telefonu ilk kez çalıştırırken, saati bir defaya mahsus olmak üzere doğru ayarlayın.



tuşuna basın, ardından **Değiştir**.



Önce tarihi (gün/ay/yıl), ardından saati (24 saat, saniye dahil) girin.



tuşuna basın. Saat ve tarih güncellenir.

Saat dilimleri

İçinde bulunduğunuz saat dilimini belirleyin.



Listeden istediğiniz saat diliminde bulunan şehri seçin ...

Ayarla

... ve bunu belirleyin.

SIM adreslerini kopyalama

SIM kart ilk takıldığında, karttaki girişler adres defterine kopyalanabilir. Lütfen **bu işlemi yarıda kesmeyin**. Bu sırada **gelen aramaları kabul etmeyin**. Ekrandaki talimatlara uyun.

SIM karttaki verileri daha sonra da kopyalayabilirsiniz (s. 36).

Genel bilgiler

Bekleme modu

Ekranda servis sağlayıcının adı görüntülendiğinde, telefon **bekleme modunda** ve **kullanıma hazır** demektir.



Açma/kapatma/bitirme tuşuna **uzun süreli** basarak her durumdan tekrar bekleme moduna dönebilirsiniz.

Alış sinyali



Güçlü alış sinyali.



Zayıf bir sinyal ses kalitesini düşürür, hatta bağlantıyı kesebilir ve pil harcamasını artırır. Konumunuzu değiştirin.

Digital Rights Mgmt. (DRM)

Telefonunuzda Digital Rights Management özelliğinin bulunduğunu dikkate alın. Yüklenen resim, ses veya uygulamaların kullanımı, sunucuları tarafından kopyalama koruması, süre limiti ve/veya kullanım sayısı ile kısıtlanmış olabilir (Ayrıca bkz. s. 74).

Ana menü

Ana menü grafik simgelerle görüntülenir:



Ana menü bekleme modundan çağrılır.



Uygulama simgeleri seçilir.



Uygulama başlatılır.

Ana menü seçenekleri

Seçenek Menüü açın.

Duruma bağlı olarak değişik fonksiyonlar sunulur.

Büyük harf	İki ayrı yazı boyutu arasından seçim yapılabilir.
Aydınlatma	Ekran aydınlatması daha açık veya daha koyu olarak ayarlanabilir.
Kartı çıkart	RS MultiMediaCard'ın veri kaybı gerçekleşmeden çıkarılmasını sağlar.

Kullanım kılavuzu

Menü kullanımı

Kullanım kılavuzunda, bir fonksiyona erişmek için gereken adımlar **kısaltılmış biçimde** açıklanmıştır, örneğin aranan numaralar listesini görüntülemek için:



Bunun için aşağıdaki işlemler yapılmalıdır:



Ana menüyü açın.



seçin.



Onaylayın.



Aranan no'lar fonksiyonunu seçin.



Onaylayın.

Simgeler

Kullanıma ilişkin açıklamalarda aşağıdaki simgeler kullanılır:



Rakam veya harf girişi



Açma/kapatma/bitirme tuşu



Bağlantı tuşu



Ekran tuşları

Menü

Bir ekran tuşu fonksiyonunu gösterir.



Kumanda düğmesine dik olarak, örn. menüyü çağırmak için basın.



Kumanda düğmesine gösterilen yönde basın.



Fonksiyon servis sağlayıcıya bağlıdır. Ayrıca abone olmanız gerekebilir.



Kumanda düğmesine basın.

Ekranın alt satırının ortasındaki simge, kumanda düğmesine dik basıldığında geçerli olan fonksiyonu gösterir.



Menü görüntüleme



Fotoğraf çekme



Zoom



Arama, arama cevaplama



OK



Sesler/videoları oynatır/ duraklatır.

Standart fonksiyonlar

Seenek menüleri

Seenek menülerinde sık kullanılan fonksiyonlar burada kısaca zetlenmiştir.



Seenek Menüyü açın.

Deęiřtir	Deęiřtirmeniz için kaydı açar.
Oku	Kayıt görüntülenir.
Sil/ Tümünü sil	Kayıt silinir/güvenlik sorgusundan sonra tüm kayıtlar silinir.
Yeni kayıt	Yeni kayıt oluşturulur.
Gönder...	Göndermek veya yazdırmak üzere, IrDA veya Bluetooth gibi iletim servisi veya aracı seçilir.
Cevap/ Tümün.cevapla	Gönderen kiři alıcı konumuna geçer, konu başlığının önüne "Re:" konularak, alınmış olan metin yeni mesaja devredilir.
Kaydet	Giriř kaydedilir.
Kayıt yeri: 	Alıcılar, geçerli adres dizinine kaydedilir.
Sırala	Sıralama ölçütleri belirlenir (alfabetik, türe göre, zaman sırasına göre).

Metin giriři (s. 19)	T9 tercihlili: T9 desteęi etkinleřtirilir/devre dıřı bırakılır. Giriř dili: Metnin yazılacağı dil seçilir.
Adı deęiřtir	Seilen giriřin adı deęiřtirilir.
Kapasite	Bellek kapasitesi görüntülenir.
Özellikler	İřaretli öęenin özellikleri görüntülenir.
Yardım	Yardım metni görüntülenir.

İşaretleme modu

Bazı uygulamalarda (örneğin telefon rehberi/adres defteri) listeden bir veya birkaç giriş işaretlenerek, bir fonksiyonun tümüne uygulanması sağlanır.

Seçenek	Menüyü açın.
İşaretle	İşaretleme modunu etkinleştirin.
	Kayıd/kayıtları seçin.
	İşaretleyin veya işareti kaldırın.
İşaretle	Geçerli kayıt işaretlenir.
İşart.sil	Geçerli kaydın işareti kaldırılır.

Diğer işaretleme fonksiyonları:

Seçenek	Menüyü açın.
Tüm.İşaretle	Tüm kayıtlar işaretlenir.
Tüm işr.kaldır	İşaretlenen tüm kayıtların işareti kaldırılır.
İşaretlileri sil	Tüm işaretli kayıtlar silinir.

Hızlı menü erişimi

Tüm menü fonksiyonları dahili olarak numaralandırılmıştır. Bu numaraların sırayla girilmesiyle bir fonksiyon doğrudan seçilebilir.

Örneğin yeni SMS yazmak için (bekleme modunda):



Ana menüyü görüntülemek için basın. Ardından



tuşuna basarak **Mesajlar**,



tuşuna basarak **Yeni oluştur**, ve



tuşuna basarak **SMS** fonksiyonunu seçin.

Güvenlik

Telefon ve SIM kart çeşitli güvenlik kodlarıyla yetkisiz kullanıma karşı korunur.

Şifrelerinizi gerektiğinde tekrar bulabileceğiniz bir şekilde, güvenli bir yerde saklayın.

PIN kodları

PIN	SIM kartınızı korur (kişisel kimlik numarası).
PIN2	Ücret göstergesini ayarlama ve özel SIM kartların ek fonksiyonlarına erişimde gereklidir.
PUK PUK2	Anahtar kod. SIM kartınız art arda yapılan hatalı PIN girişi nedeniyle kilitlendiğinde, kilit bu kod yardımıyla açılır.
Telefon kodu	Telefonunuzu korur. İlk güvenlik ayarında tarafınızdan belirlenir.



Güvenlik → PIN kodları
→ Fonksiyonu seçin.

PIN kontrolü

PIN kodu, normal olarak telefon her açıldığında sorulur. Bu kontrol işlemini devre dışı bırakabilirsiniz, ancak bu durumda telefonunuzun yetkisiz kişilerce kullanılma riskini göze almış olursunuz. Bazı servis sağlayıcılar, kontrol işleminin devre dışı bırakılmasına izin vermez.

Değiştir

tuşuna basın.



PIN kodunu girin.



Girişi onaylayın.

PIN'i değiştir

PIN kodunu, daha kolay hatırlayabileceğiniz 4 ila 8 basamaklı bir sayıyla değiştirebilirsiniz.

Seç

tuşuna basın.



Mevcut PIN kodunuzu girin.



tuşuna basın.



Yeni PIN kodunu girin.



Yeni PIN kodunu tekrar girin.



→ → Güvenlik → PIN kodları
→ Fonksiyonu seçin.

PIN2 değiştir

(Yalnızca PIN2 kodu varsa gösterilir).

PIN'i değiştir bölümündeki işlemleri yapın.

Tel.kod.değışt.

(Telefon kodunu değıştirme)

Telefon kodu ile korunan bir fonksiyona (örn. **Doğr.arama**, s. 27) ilk kez erişmek istediğinizde tarafınızca belirlenir (4–8 basamaklı bir sayı). Böylece telefon kodu tüm korunan fonksiyonlar için geçerli hale gelir.

Üç kez yanlış giriş yapıldığında telefon koduna ve bunu kullanan tüm fonksiyonlara erişim engellenir. Böyle bir durumda lütfen Siemens servisine başvurun (s. 128).

SIM kart kilidini kaldırma

PIN kodu üç kez yanlış girilirse, SIM kart kilitlenir. Servis sağlayıcınız tarafından SIM kartla birlikte verilen PUK kodunu (MASTER PIN) talimatlara uygun olarak girin. PUK (MASTER PIN) kodu kaybolursa lütfen servis sağlayıcınıza başvurun.

Telefonun yanlışlıkla açılmasını önleme

PIN kontrolü devre dışı bırakılsa da (s. 17), kilidin açılması için bir onaylama işlemi gerekir.

Bu özellik, telefonunuzun çantanızda veya uçak yolculuğu sırasında istenmeden açılmasını önler.



tuşuna **uzun süreli** basın.

Tamam

tuşuna basın. Telefon açılır.

İptal

tuşuna basın veya bekleyin. Açılma işlemi yarıda kesilir.

Metin giriři

T9 kullanmadan metin giriři

İstedığınız karakter görüntülenene dek rakam tuřuna art arda basın. İmleç kısa bir aradan sonra bir basamak ilerler. Örnek:



tuřuna bir kez **kısa süreli** basıldığında **a**, iki kez basıldığında **b** harfi vb. yazdırılır.

Uzun süreli basıldığında rakam girilir.

Ä, ä, 1-9

Noktalı harfler ve rakamlar, normal harflerin ardından görüntülenir.



Kısa süreli basıldığında imlecin önündeki karakter silinir. **Uzun süreli** basıldığında sözcüğün tümü silinir.



İmleci yönlendirir (ileri/geri).



Kısa süreli basıldığında: Giriř modları arasında geçiř yapılır: **abc**, **Abc**, **T9abc**, **T9Abc**, **123**. Durum göstergesi ekranın en üst satırında yer alır.

Uzun süreli basıldığında: Tüm giriř çeřitleri görüntülenir.



Kısa süreli basıldığında: Özel karakterler görüntülenir.

Uzun süreli basıldığında: Giriř menüsüne girilir.



Bir/birkaç kez basıldığında: **.,?!' "0+-()@/:_**

Uzun süreli basıldığında: **0** yazılır.



Bořluk girilir. İki kez basıldığında yeni satıra geçilir.

Özel karakterler



Kısa süreli basın. Karakter tablosu görüntülenir:

1)	ı	ı	_	;	.	,	?	!
+	-	"	'	:	*	/	()
¤	¥	\$	£	€	@	\	&	#
[]	{	}	%	~	<	=	>
	^	`	§	Γ	Δ	Θ	Λ	Ξ
Π	Σ	Φ	Ψ	Ω				

1) Satır atlama



Karakterlere ilerleyin.



tuřuna basın.

Giriř menüsü

Metin giriřinde:



tuřuna **uzun süreli** basın.

Giriř menüsü
görüntülenir:

Metin biçimi (yalnızca SMS)

Giriř dili

İřaretle

Kopyala/Ekle

T9 ile metin giriři

“T9”, her bir tuř giriřini geniş bir sözlükle karşılařtırarak doğru sözcüğü tahmin eder.

T9 fonksiyonunu açma/kapatma

Seçenek Metin menüsünü açın.

T9 giriři Seçin.

Deęiřtir T9 etkinleřtirilir.

Giriř dilini seçme

Metni yazmak istedięiniz dile geçin.

Seçenek Metin menüsünü açın.

Giriř dili Seçin.



Dili seçin.

Seç

Onaylayın. Yeni dil etkinleřir. T9 tarafından desteklenen diller **T9** simgesiyle belirtilir.

T9 ile yazma

Giriř yapıldıkça ekran görüntüsü deęiřir.

Bu nedenle, ekrana dikkat etmeden sözcüğü sonuna kadar yazmanız daha kolaydır.

İstedięiniz harfin bulunduęu tuřa sadece **bir kez** basın. Örneęin “hotel” için:



tuřuna **T9Abc** için **kısa süreli** basın, ardından

4 ghi

6 mno

8 tuv

3 def

5 jkl



Bořluk, sözcüğü sona erdirir.

Ä gibi özel karakterleri standart harf şeklinde (örn. A) yazın, T9 gereken işlemleri yapacaktır.

T9® Text Input is licensed under one or more of the following:
U.S. Pat. Nos. 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928 and 6,011,554;
Canadian Pat. No. 1,331,057;
United Kingdom Pat. No. 2238414B;
Hong Kong Standard Pat. No. HK0940329;
Republic of Singapore Pat. No. 51383;
Euro.Pat. No. 0 842 463 (96927260.8)
DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB;
and additional patents are pending worldwide.

T9 sözcük önerileri

Sözlükte bir tuş dizisi (bir sözcük) için birden fazla karşılık bulunuyorsa, ilk olarak en yakın karşılık görüntülenir. Bu sözcük istediğiniz anlamı taşımyorsa, T9'un bir sonraki önerisi uygun olabilir.

Sözcük **vurgulu** olarak görüntülenmelidir. Ardından

1 2 3 tuşuna basın. Ekranda görüntülenen sözcük bir başkasıyla değiştirilir. Bu sözcük de uygun değilse, tekrar

1 2 3 tuşuna basın. Doğru sözcük görüntüleninceye dek bu işlemi tekrarlayın.

Aradığınız sözcük sözlükte yoksa, onu T9 kullanmadan da yazabilirsiniz.

Sözlüğe bir sözcük eklemek için:

Ekle Seçin.

Son öneri silinir ve sözcük artık T9 desteği olmadan girilebilir. **Kaydet** ile sözcük otomatik olarak sözlüğe eklenir.

Sözcük düzeltme



İstenen sözcük **vurgulu** görüntüleninceye dek sözcük sözcük sola/sağa ilerleyin.



T9 sözcük önerilerini tekrar gözden geçirin.



İmlecin solundaki karakteri siler **ve** her defasında yeni bir sözcük önerisi sunar.

Diğer bilgiler

T9 durumunu devre dışı bırakmadan bir "T9 sözcüğü" içinde değişiklik yapılamaz. Genellikle sözcüğü yeniden yazmak daha avantajlıdır.



Nokta eklenir. Ardından boşluk girilirse, sözcük tamamlanır. Sözcük içinde kullanılan nokta, kesme işareti veya tire yerine geçer:

örn. **Ali.den** = Ali'den.



İmleçle sağa gidilerek sözcük tamamlanır.



Kısa süreli basıldığında: Giriş modları arasında geçiş yapılır: **abc, Abc, T9abc, T9Abc, 123.** Durum göstergesi ekranın en üst satırında yer alır.

Uzun süreli basıldığında: Tüm giriş seçenekleri görüntülenir.



Kısa süreli basıldığında: Özel karakterler seçilir (s. 19).

Uzun süreli basıldığında: Giriş menüsüne girilir (s. 20).

Metin mod  lleri

Telefona, mesajlarınıza (SMS, MMS, e-posta) ekleyebileceğiniz metin mod  lleri (hazır metinler) kaydedebilirsiniz.

Metin mod  lleri yazma



Metin mod  lle.

<Yeni kayıt>

Sein.



Giriř alanı aılır.



Metni yazın.

Seenek

Men  ye girin ve **Kaydet** sein. Verilen adı kabul edin ya da yeni bir ad verin.



Kaydedin.

Metin mod  llerinin kullanımı



Mesaj metnini (SMS, MMS, e-posta) yazın.

Seenek

Metin men  s  n   aın.

...'den ekle Sein.



Metin mod  lle. sein.



Metin mod  l  n   listeden sein.

Se

Onaylayın. Metin mod  l   g  r  nt  lenir.



Onaylayın. Metin mod  l  , imlecin saėına yerleřtirilerek metne eklenir.

Telefon görüşmesi

Rakam tuşları ile arama

Telefon açık olmalıdır (bekleme konumu).



Telefon numarasını girin (daima alan kodu/ uluslararası telefon kodu ile).

◀ **tuşuna kısa süreli** basıldığında son rakam, **uzun süreli** basıldığında telefon numarasının tamamı silinir.



Bağlantı tuşuna basın. Ekranda görüntülenen telefon numarası aranır.

Görüşmeyi bitirme



Bitirme tuşuna **kısa süreli** basın. Görüştüğünüz kişi telefonu sizden önce kapatmış olsa da, bu tuşa basın.

Ses düzeyini ayarlama

Ses düzeyi yalnızca görüşme sırasında ayarlanabilir.



Kumanda düğmesi veya yan tuşlarla.

Eğer bir araç kiti kullanılıyorsa, araç kitinin ses düzeyi ayarı telefondaki normal ayarı etkilemez.

Tekrar arama

Son aranan numarayı tekrar aramanızı sağlar.



Bağlantı tuşuna **iki kez** basın.

Daha önce aranan diğer numaraları yeniden aramak için:



Bağlantı tuşuna **bir kez** basın.



Listeden istediğiniz numarayı seçin ve aramak için ...



... tuşuna basın.


Hat meşgulse

Aranan hat meşgulse veya şebeke sorunlarından dolayı ulaşamıyorsa, servis sağlayıcınıza bağlı olarak farklı seçenekleri deneyebilirsiniz. Ancak gelen bir arama veya telefonun diğer her türlü kullanımı bu fonksiyonları durdurur.

İlk seçenek

Otom. tekrar arama

Otm.ara. Telefon numarası, uzayan aralıklarla en fazla 10 kez aranır. Bitirmek için:

 Bitirme tuşuna basın.

Veya

Geri arama



Geri arama

Meşgul hat serbest kalınca telefonunuz çalar. Bağlantı tuşu ile telefon numarası aranır.

Hatırlatma

Hatırlat

15 dakika sonra bir sinyal sesi, görüntülenen telefon numarasını tekrar aramanızı hatırlatır.

Diğer bilgiler



Telefon numarasını telefon rehberi/adres defterine kaydeder.

Ahizesiz

Ahizesiz görüşme etkinleştirilir (ses hoparlör üzerinden verilir).



Uzun süreli basıldığında mikrofon kapanır.

Uluslararası alan kodları



tuşuna **uzun süreli** olarak, ekranda "+" işareti görüntüleninceye kadar basın.

Ülke

tuşuna basın ve ülkeyi seçin.

Telefon numaralarını not etme

Görüşme sırasında bir telefon numarası girebilirsiniz. Konuştuğunuz kişi bu girişleri duyar. Telefon numarası, görüşme bittikten sonra kaydedilebilir veya aranabilir.

Arama cevaplama

Telefon açık olmalıdır. Gelen bir arama, telefonun diğer her türlü kullanımını durdurur.



tuşuna basın.

Veya



tuşuna basın.

Arayan kişi telefon rehberinde/adres defterinde kayıtlıysa, şebeke tarafından aktarılan telefon numarası ve ilgili ad (varsa resmiyle birlikte) görüntülenir (s. 32).

Aramayı reddetme

Reddet

tuşuna basın.

Veya



tuşuna **kısa süreli** basın.

Dikkat

Lütfen telefonu kulağınıza yaklaştırmadan önce aramayı cevapladığınızdan emin olun. Böylece yüksek seviyedeki zil sesinin yol açabileceği işitme rahatsızlıklarını önlemiş olursunuz.

Diğer bilgiler



tuşuna **uzun süreli** basıldığında zil sesi ve titreşim kapatılır.



Cevapsız aramalar görüntülenir.

Ahizesiz görüşme

Görüşme sırasında telefonu elinizden bırakabilirsiniz. Bu durumda ses hoparlörden duyulur.

Ahizesiz

Ahizesiz görüşmeyi etkinleştirin.



Açın.



Kumanda düğmesi ile ses düzeyi ayarlanır.

Ahizesiz

Kapatın.

Dikkat

Telefonu kulağınıza yaklaştırmadan önce "ahizesiz görüşme" modunu daima devre dışı bırakın. Böylece işitme rahatsızlıklarını önlemiş olursunuz.

İki görüşme arasında geçiş yapma



İkinci bir bağlantı oluşturma

Görüşme sırasında ikinci bir telefon bağlantısı kurabilirsiniz.



Görüşme menüsünü açın.

Beklet

Geçerli görüşme beklemeye alınır.



Şimdi yeni telefon numarasını tuşlayın veya

● görüşme menüsünü açın, ardından **Standart** dizin seçin, sonra telefon numarasını seçin.

Yeni bağlantı kurulduğunda:

Değiştir İki görüşme arasında geçiş yapın.

Görüşme sırasında gelen aramalar

Bu fonksiyonu kullanmak için servis sağlayıcınızda abone olmanız ve telefonunuzu bu fonksiyona göre ayarlamamız gerekebilir (s. 82). Görüşme sırasında size, bekleyen başka bir arama olduğu bildirilebilir. Bu durumda görüşme sırasında özel bir sinyal sesi duyarsınız. Bu durumda aşağıdaki seçenekler kullanılabilir:

• Yeni aramayı araya alarak cevaplama

Değiştir Yeni aramayı kabul ederken, yapmakta olduğunuz görüşmeyi bekletin.

İki görüşme arasında geçiş yapmak için yukarıdaki işlemleri uygulayın.

• Yeni aramayı reddetme

Reddet tuşuna basın.

Veya

Yönlend. Bekleyen arama örneğin telesekretere yönlendirilir.

• Aktif görüşmeyi bitirme, yeni aramayı kabul etme



Aktif görüşme bitirilir.



Yeni arama kabul edilir.

Görüşmeyi/görüşmeleri bitirme



Bitirme tuşuna basın.

Ekranda **Bekleyen** aramaya **dönülsün mü?** görüntülendikten sonra aşağıdaki seçeneklerden yararlanabilirsiniz:

Evet

Beklettiğiniz görüşmeye devam edersiniz.

Hayır

İkinci görüşmeyi de bitirirsiniz.

Konferans



Art arda en fazla 5 kişiyi arayıp birlikte bir konferans yürütebilirsiniz. Açıklanan fonksiyonların tümü servis sağlayıcınız tarafından desteklenmeyebilir veya özel olarak etkinleştirilmeleri gerekebilir.

Bir telefon bağlantısı kurulmuş durumdayken:



Görüşme menüsüne girin ve **Beklet** seçin. Geçerli görüşme beklemeye alınır.



Şimdi yeni bir telefon numarası tuşlayın. Yeni bağlantı kurulduğunda ...



... görüşme menüsüne girin ve **Konferans** seçin. Bekletilen bağlantı, görüşmeye katılır.

Bu işlemi, tüm konferans katılımcıları ile bağlantı kuruluncaya dek tekrarlayın (en fazla 5 katılımcı).

Bitirme



bitirme tuşuyla
konferanstaki **tüm**
görüşmeler bitirilir.

Görüşme seçenekleri

Aşağıdaki fonksiyonlar yalnızca
görüşme sırasında kullanılabilir:



tuşuna basın.

Beklet	Mevcut görüşme beklemeye alınır.
Mikrofon açık	Mikrofon kapalıyken görüştüğünüz kişi sizi duyamaz (sessiz mod). Veya:  tuşuna uzun sürelili basın.
Ahizesiz görüş.	Ses hoparlörden duyulur.
Ses düzeyi	Kulaklık ses düzeyi ayarlanır.
Standart dizin	Telefon rehberi/adres defteri görüntülenir.
Konferans	(s. 26)
Süre/ücret	Bağlantı sırasında, o ana kadar geçen görüşme süresi ve (ayrılmışsa) ücreti görüntülenir (s. 39).
DTMF gönder	Ses dizileri (rakamlar), örneğin telesekreteri uzaktan dinlemek için gönderilir.

Arama aktarı.



İlk görüşme ikinci bir
görüşmeye bağlanır.
Sizin için böylece her iki
görüşme de biter.

Ana menü

Ana menüye erişim.

Görüş.durumu

Tüm bekletilen ve aktif
görüşmeler listelenir
(örn. konferansa
katılanlar).

Doğrudan arama

Fonksiyon etkinleştirildiğinde sadece
tek bir telefon numarası aranabilir.

Etkinleştirme



Güvenlik → Doğr.arama



Seçimi onaylayın.



Telefon kodunu girin.

Telefon kodu (4 ila 8 basamaklı) ilk
sorgulamada tarafınızdan belirlenir
ve girilir.



Seçimi onaylayın.

Telefon kodunu lütfen unutmayın (s. 17)!



Telefon numarasını
telefon rehberi/
adres defterinden seçin
veya kendiniz girin.



Onaylayın.

Kullanma

Canan

Telefon numarasını (örn. "Canan") aramak için sağ ekran tuşuna **uzun süreli** basın.

Kapatma



tuşuna **uzun süreli** basın.



Telefon kodunu girin.



Girişi onaylayın.

Ses dizileri (DTMF)

Örneğin telesekreterinize uzaktan erişim amacıyla, **mevcut bağlantı sırasında** ses dizileri (rakamlar) tuşlayabilirsiniz. Bu girişler doğrudan DTMF sesleri (kontrol kodları) olarak iletilir.



Görüşme menüsünü açın.

DTMF gönder

Seçin.

Telefon rehberi/adres defterini kullanma

Telefon numaralarını **ve** kontrol kodlarını (DTMF kodları) telefon rehberine/ adres defterine normal bir giriş gibi kaydedebilirsiniz.



Telefon numarasını girin.



tuşuna, ekranda "+" işareti görüntüleninceye kadar basın (bağlantı oluşturulması için gereken ara).



DTMF kodlarını girin (rakamlar).



Gerekirse, alıcıda doğru şekilde işlenmesini sağlamak için üçer saniyelik aralar ekleyin.



Bir ad girin.

Kaydet

Giriş kaydedilir.

Yalnızca DTMF kodlarını da (rakam) kaydedebilir ve bunları görüşme sırasında gönderebilirsiniz.

Telefonum

Telefonunuzu aşağıdaki alanlarda dilediğiniz gibi ayarlayın:

Zil sesleri (s. 80)

Gruplandırduğunuz telefon numaralarına veya olaylara ayrı zil sesleri atayabilirsiniz.

Resimler (s. 121)

Adres defterindeki kayıtlarınıza, özel resimler veya fotoğraflar atayın.

Animasyonlar (s. 79)

Bir açılış/kapanış animasyonu veya kişisel bir açılış mesajı seçin.

Temalar (s. 77)

Telefonunuza yepyeni bir ekran görünümü yükleyin.

Ekran koruyucu (s. 78)

Analog veya dijital bir saat veya kişisel bir resim seçin.

Operatör logosu (s. 78)

Kişisel bir resim seçin (bekleme modunda görüntülenir).

Arka plan (s. 78)

Kalıcı ekran fonunuzu seçin.

Renk şeması (s. 78)

Kullanım yüzeyi için bir renk şeması seçin.

Uygulamalar (s. 73)

İstedığınız uygulamaları Internet'ten yükleyin.

Ne nereden bulunur?

Yeni zil sesleri, logolar, animasyonlar ve Java uygulamalarını servis sağlayıcınızdan veya doğrudan Siemens'ten edinebilirsiniz.

Servis sağlayıcı portalı

Servis sağlayıcıya göre telefonunuzda, menü girişleri veya yer imleriyle servis sağlayıcınızın portalına doğrudan erişim olanakları bulabilirsiniz. Bu hizmetlerle ilgili detaylı bilgi için lütfen servis sağlayıcınıza başvurun.

Siemens Mobile Portal

Zil sesleri, logolar, animasyonlar, ekran koruyucular, yeni uygulamalar, oyunlar ve hizmetleri yüklemeye ilişkin bilgileri Internet'te

www.siemens.com/mobilephones

adresinde bulabilir veya bunları doğrudan Internet'ten yükleyebilirsiniz:
wap.siemens.com

Burada ayrıca veri kaydetme hizmetini ve bu hizmetlerin verildiği ülkelerin listesini de bulabilirsiniz.

Menüm

Sık kullandığınız fonksiyonlar, telefon numaraları veya Internet sayfaları ile kendi menünüzü oluşturun (s. 98).

Standart dizin



→ Fonksiyonu seçin.

Kayıtları göst.

Standart dizinin (adres defteri veya telefon rehberi) kayıtları görüntülenir.



Baş harfini girerek ve/veya ilerleyerek bir ad seçin.

Yeni kayıt

Yeni kayıt oluşturulur.

Adres defteri (Ayrıca bkz. s. 31)

Rehber (Ayrıca bkz. s. 35)

Standart dizin

Tercihli olarak kullanmak istediğiniz dizini ayarlayabilirsiniz.

Seçilen standart dizin, bekleme konumunda kumanda düğmesi ile açılır.



Telefon rehberini veya adres defterini açın.

Adres defteri

Adres defterindeki her kayda pek çok veri kaydedilebilir ve ek fonksiyonlar (örn. **Doğum günü:**, **Resim:**, **Anında mesaj**) kullanılabilir.

Rehber

Telefon rehberi SIM kartta yer alır. Bir kayda yalnızca bir telefon numarası girilebilir. SIM karttaki telefon rehberi kolaylıkla başka bir telefona aktarılabilir.

Kartvizit

Başka bir GSM telefonuna göndermek üzere, kendi kartvizitinizi oluşturun. Henüz kartvizit oluşturulmadıysa, doğrudan giriş yapmanız istenir.



Hane hane ilerleyerek giriş alanlarını doldurun.

Kaydet

tuşuna basın.

Diğer bilgiler

Kartvizitin içeriği uluslararası standarta uygundur (vCard).



Adres defteri/telefon rehberinden telefon numaralarını kopyalar.

Gruplar

Bkz. s. 34.

<Bilgi no.'ları>

Bkz. s. 37.

Adres defteri

Adres defterine birden fazla telefon ve faks numarası ve ek adres bilgileri içeren 1000 giriş kaydedilebilir. Bu kayıtlar telefon hafızasında, telefon rehberinden ayrı olarak yönetilir. Ancak adres defteri ile SIM karttaki telefon rehberi arasında veri alışverişi sağlayabilirsiniz.

Yeni kayıt

Adres defteri standart dizin olarak ayarlanmışsa:



Adres defterini açın (bekleme modunda).



Giriş alanları ekranda gösterilir.



İstediğiniz giriş alanlarını seçin.



Giriş alanlarını doldurun. Kullanılabilir maksimum karakter sayısı, ekranın üst kısmında görüntülenir.

En azından bir isim girilmelidir. Telefon numarasını daima alan koduyla birlikte girin.

Giriş yapılabilecek alanlar

Soyadı:	URL:
Adı:	Anında mesaj >>
Telefon numarası:	Grup:
Telefon/ofis:	Şirket:
Telefon/mobil:	Adres: >>
Faks:	Doğum günü: >>
Faks 2:	Resim:
E-posta:	
E-posta 2:	Tüm alanlar

Diğer bilgiler

Grup: Bir gruba atama yapılır (s. 34).

Adres: Adresin tümüyle girilebilmesi için ek alanlar:

Cadde:, Posta kodu:, Şehir:, Ülke:

İletişim servisi

Kayıt sohbet odasında (s. 62) veya Bas-Konuş amaçlı kullanılacaksa, kişiye ait bilgiler girilir:

Takma ad:, Bas-Konuş Kimliği:, Bas-Konuş türü:, WV kullanıcı ID:, ICQ no.:
AIM Web adı:

Doğum günü:

Etkinleştirildikten sonra doğum tarihi girilir.

Hatırlatma: Telefon size doğum gününden bir gün önce, belirlenen saatte hatırlatma yapar.

Resim:

Kayda bir resim atayın. Bu kayda ait telefon numarasından arandığınızda, atadığınız resim görüntülenir.

Tüm alanlar/Küçült.alanlar

Giriş alanlarının sayısı görüntülenir.

Kaydet

Giriş kaydedilir.

Diğer bilgiler

Telefon rehberine geçici geçiş yapılır.

Senkronizasyon

Mobile Phone Manager (s. 123) ile adres defterinizi Outlook®, Lotus Notes™ ve diğer Siemens telefonlarıyla eşitleyebilirsiniz.

Uzaktan senk. ile telefonunuzu, Internet'te kayıtlı bir ajanda ile eşitleyebilirsiniz (ayrıca bkz. s. 118).

Kayıt görüntüleme/arama

Adres defterini açın (bekleme modunda).



Baş harfini girerek ve/veya ilerleyerek bir ad seçin.











Görüntüleyin.

Görüntüleme seçenekleri**Seçenek**






Seçenekler menüsü sadece o anda seçilmiş olan giriş alanıyla ilgili fonksiyonlar sunar.

Taşı...	Geçerli kaydı veya işaretli kayıtları bir gruba atar.
Oku	Atanmış bir resmi görüntüler.
SIM'e kopyala	Adı ve bir telefon numarasını SIM karta (telefon rehberi) kopyalar.
Yeni SMS, Yeni MMS, Yeni e-posta	Seçilen kayda gönderilmek üzere bir mesaj oluşturulur.
Tarayıcı	Tarayıcıyı başlatır ve URL'yi çağırır.
Anında mesaj	Seçilen kayıt ile sohbet başlatılır (s. 62).
(Standart fonksiyonlar, bkz. s. 15)	




Kayıt değiştirme

-  Adres defterini açın (bekleme modunda).
-  İstediğiniz kaydı seçin.
-  **Değiştir** tuşuna basın.
-  Giriş alanlarını seçin.
-  **Değiştir** Kaydı açın.
-   Değişiklikleri yapın.
-  **Kaydet** Kaydedin.

Kayıtlı telefon numarasını arama

-  Adres defterini açın (bekleme modunda).
-   Baş harfini girerek ve/veya ilerleyerek bir ad seçin.
-   Kayıttaki telefon numarası aranır.

Adres defteri girişinde birden fazla telefon numarası kayıtlıysa, bunlar seçime sunulur.

-  Telefon numarasını seçin.
-   Kayıttaki telefon numarası aranır.

Adres defteri seçenekleri




Geçerli duruma göre değişik fonksiyonlar sunulur. Bu fonksiyonlar hem geçerli kayda, hem de işaretli birkaç kayda uygulanabilir:

Seçenek Menüü açın.

Taşı...	Geçerli veya işaretli kayıtlar bir gruba atanır.
SIM'e kopyala	Ad ve telefon numarası SIM karta (telefon rehberi) kopyalanır.
Filtre	Yalnızca filtre kriterlerine uygun kayıtlar görüntülenir.
Dışarıdan alım	Bir telefon rehberi kaydını IrDA (s. 87) veya SMS (s. 44) üzerinden almak için gerekli ortam oluşturulur.
Ara	Aranan sözcük girilir.
(Standart fonksiyonlar, bkz. s. 15)	

Gruplar

Adres defteri kayıtlarınızı kolayca yönetebilmeniz için, telefonda 9 grup oluşturulmuştur. Bu gruplardan yedisinin adını değiştirebilirsiniz.

-  Adres defterini açın (bekleme modunda).
- <Gruplar>** seçeneğini seçin (grup adının sağında kayıt sayısı bulunur).
-  Grubu seçin.
-  Grup kayıtları izlenmek ve düzenlenmek üzere listelenir.

Grup menüsü

Seçenek Menüü açın.

Adı değiştir	Grubun adı değiştirilir.
Grup sembolü	Gruba bir simge atanır. Böylece grup üyelerinden biri aradığında ekranda bu simge görüntülenir.







Diğer bilgiler

Grup yok: Hiçbir gruba ait olmayan adres defteri kayıtlarını içerir (ad değiştirilemez).

Alındı: IrDA (s. 87), Bluetooth (s. 88) veya SMS (s. 44) üzerinden alınan adres defteri kayıtlarını içerir (ad değiştirilemez).

Grup zil sesi

Bir gruba, üyelerinden biri tarafından arandığınızda çalacak olan grup zil sesini atayın.


-  →  → Zil sesleri
→ Grup aramaları
-  Grubu seçin.
-  Onaylayın. Önceden atanmış bir zil sesi varsa çalınır. Yoksa, zil sesleri listesi seçiminize sunulur.
-  Gerekirse zil sesi seçin.
-  Onaylayın.

Rehber

Telefon rehberindeki (SIM karttaki) kayıtlar, adres defterinden ayrı olarak yönetilir. Ancak telefon rehberi ile adres defteri arasında veri alışverişinde bulunabilirsiniz.


Yeni kayıt


Telefon rehberi standart dizin olarak ayarlanmışsa:


 Telefon rehberini açın (bekleme konumunda).

<Yeni kayıt>

Seçin.

 Giriş alanları ekranda gösterilir.

 Giriş alanlarını seçin.

 Giriş alanlarını doldurun. Kullanılabilir maksimum karakter sayısı, ekranın üst kısmında görüntülenir.

Numara:

Telefon numarasını daima alan koduyla birlikte girin. Telefon numarası olmayan bir kayıt, belleğe alınmaz.

Adı:

Ad ve/veya soyadını girin.

Grup:

Standart ayar: **Grup yok**

Önemli telefon numaraları bir grupta (VIP) toplanabilir. Bu grup, adres defterindeki gruplardan bağımsızdır.

Yer:

Standart ayar: **SİM**

Özel SİM kartlar, telefon numaralarını korumalı bir alanda (**Korumalı SİM**) kaydedebilir (PIN2 gereklidir).

Kayıt numarası:

Giriş sırasında her telefon numarasına otomatik olarak bir kayıt numarası atanır. Telefon numarası bu numarayla aranabilir.

Kaydet tuşuna basarak yeni giriş kaydedilir.

Diğer bilgiler



Geçici olarak adres defterine geçiş yapma.

Ülke Uluslararası alan kodu s. 24
Metin girişi fonksiyonları s. 19

Arama yapma (kayıt bulma)



Telefon rehberini açın.

Baş harfini girerek ve/veya ilerleyerek bir ad seçin.



Telefon numarası aranır.

Kayıt numarasıyla arama

Telefon rehberine girilen her yeni telefon numarasına otomatik olarak bir kayıt numarası atanır.



Kayıt numarasını girin.



tuşuna basın.



tuşuna basın.

Kayıt değiştirme



Kayıt telefon rehberinden seçin.

Değiştir

tuşuna basın.



İstedığınız giriş alanını seçin.



Değişiklikleri yapın.

Kaydet

tuşuna basın.

Telefon rehberi seçenekleri

Mevcut duruma göre aşağıdaki fonksiyonlar sunulur.

Seçenek Menüü açın.

'e kopyala İşaretli kayıtları adres defterine kopyalar.

Tümü.kopya: Tüm kayıtları adres defterine kopyalar.

Tümünü sil Tüm telefon rehberi silinir (PIN korumalı).

Dışarıdan alım Bir telefon rehberi kaydını IrDA (s. 87) veya SMS (s. 44) üzerinden almak için gerekli ortam oluşturulur.

(Standart fonksiyonlar, bkz. s. 15)

<Diğer rehberler>



Adres defterini açın
(bekleme modunda).

<Diğer rehberler>

Seçin.

<Kendi no'larım>

Telefon rehberine “kendi” telefon numaralarınızı (örneğin faks) bilgi amacıyla girebilirsiniz. Bu telefon numaraları değiştirilebilir, silinebilir ve SMS olarak da gönderilebilir.

<VIP numaraları>

VIP grubunda kayıtlı telefon numaralarını görüntüler.

<SIM rehberi>

SIM karttaki telefon rehberine kaydedilen girişler, başka GSM telefonlarında da kullanılabilir.

<Korumalı SIM>



Özel SIM kartlarda, telefon numaraları korumalı bir alanda saklanabilir. Düzenlemek için PIN2 kodu gerekir.

<Servis no.>/<Bilgi no.'ları>

Telefon rehberinde servis sağlayıcınızın kullanımınıza sunduğu telefon numaraları kayıtlı olabilir. Bunlarla yerel veya genel bilgi hizmetlerini arayabilir veya servis sağlayıcınızın hizmetlerinden yararlanabilirsiniz.

Telefon rehberindeki numarayı tamamlama

Telefon rehberine telefon numarası girilirken, rakamların yerine bir soru işareti “?” yazılabilir:



tuşuna **uzun süreli** basın.

Arama yapmadan önce bu yer tutucuların tamamlanması gerekir (örn. telefon santralına bağlı bir dahili numara ile).

Aramak için telefon rehberindeki telefon numarasını seçin.



tuşuna basın.



“?” yerine rakamları girin.



Telefon numarası aranır.

Arama kayıtları.

Sizi arayan kişinin telefon numarası aşağıdaki durumlarda ekranda görüntülenir:

- Arayan kişi **Numara gizleme** fonksiyonunu kapatmışsa ve
- şebeke "Arayanı tanıma" özelliğini destekliyse.

Bunun dışında arayanın adı, telefon rehberi/adres defterinde bulunuyorsa da görüntülenir.

Telefon numaraları kolayca tekrar aranmak üzere telefonun hafızasına kaydedilir.



Arama kayıtlarını seçin.



Arama kayıt listesini açın.



Telefon numarasını seçin.



Telefon numarasını arayın.

Veya

Oku

Telefon numarasına ilişkin bilgiler görüntülenir.

Kayıt listelerinde en fazla 500 giriş kaydedilebilir:

Cevapsız ara.



Cevaplamadığınız aramaların numaraları, geri arayabilmeniz için kaydedilir.



Cevapsız arama simgesi (bekleme modunda).

Gelen kutusu'na ulaşmak için simgenin altındaki ekran tuşuna basın (s. 43).

Gelen aramalar

Cevaplanan aramalar listelenir.

Aranan no'lar

Aradığınız son telefon numaralarına ulaşmanızı sağlar.



Bekleme modunda hızlı erişim.

Kayıtları sil

Arama kayıtları silinir.

Kayıt listeleri menüsü

Bir kayıt işaretliyse, kayıt listeleri menüsü çağrılabilir.

Seçenek Menüü açın.



'e kopyala

Seçmiş olduğunuz telefon numarasını tercih ettiğiniz dizine kopyalayın.

(Standart fonksiyonlar, bkz. s. 15)

Süre/ücret

Görüşme sırasında ücret ve sürenin görüntülenmesini sağlayabilirsiniz. Giden aramalar için bir kontör sınırı belirlenebilir.



Süre/ücret

Seçim:

Son görüşme

Tüm giden çağr.

Tüm gelen çağr.

Kalan kontör

Ücret ayarı



Göstergeleri gözden geçirin.



Alanı açın.



Seçilmiş olan ayar sıfırlanır.

Ücret ayarı



Menüyü açın.

Para birimi:

İstediğiniz para birimini girin.

Ücret/kontör

(PIN2 sorgusu)

Para birimiyle birlikte, kontör ve süre başına ücret girilir.

Kontör limiti

(PIN2 sorgusu)

Özel SIM kartlar, sizin veya servis sağlayıcınızın bir kontör sayısı veya süre belirlemesine olanak vererek, bu kontörler tükendikten veya süre dolduktan sonra telefonun giden aramalara kapatılmasını sağlar.

Değiştir

tuşuna basın.



PIN2 kodunu girin.

Kontör limiti

Etkinleştirin.



Kontör sayısını girin.

Tamam

Onaylayın.

Ardından hesabınızdaki kontör sayısını onaylayın veya sayacı sıfırlayın. Hazır kartlarda gösterim servis sağlayıcıya göre değişir.

Otom.gösterge

Giden aramanın süresi ve ücreti otomatik olarak görüntülenir.

Kamera

Entegre kamera ile çekilen fotoğrafları/videoları hemen görebilir ve

- fotoğrafları arka plan resmi, logo, açılış/kapanış animasyonu ve ekran koruyucu olarak kullanabilirsiniz.
- fotoğrafı bir adres defteri kaydına atayabilirsiniz.
- fotoğrafı/videoyu MMS veya e-posta yoluyla gönderebilirsiniz.
- fotoğrafı **Dosyalarım** (s. 121) veya **RS MultiMediaCard**'a kaydedebilirsiniz (s. 122).

Önizleme resminin sağ üst köşesinde, seçilen çözünürlükte daha çekilebilecek fotoğrafların sayısı gösterilir. Bu sayı, fotoğrafı çekilen nesneye ve gereken bellek alanına bağlıdır.

Önizleme resminin altında seçilen çözünürlük veya video modundaysanız, kullanılan ve maksimum kullanılabilecek video kayıt süresi bilgileri gösterilir.

Etkinleştirme



Veya



Bekleme modunda yan tuşa basıldığında kamera başlatılır.



Tek fotoğraf ile



video kaydı arasında geçiş yapılır.

Geçerli resim (önizleme), ekranda gösterilir. İlk satırda soldan sağa doğru şunları görürsünüz:



Parlaklık




Zoom faktörü



Beyaz ayarı (s. 42)



Flaş bağlı

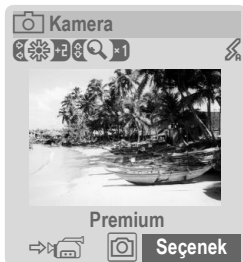

Fotoğraf modu



Fotoğraf çekilir.



Bir sonraki fotoğraf için önizleme resmi gösterilir.

Fotoğraf, tarih ve saatiyle birlikte bir isim altında kaydedilir. İsim girişi için bkz. seçenekler menüsündeki **Kur**.

Fotoğraf çekimi öncesi ayarlar:



Parlaklık ayarlanır.



Zoom faktörü ayarlanır.

Resim çözünürlüğü

Önizleme resminin çözünürlüğünden bağımsız olarak, resmin kayıt kalitesi dört seviyede ayarlanabilir.

Mümkün olan en yüksek çözünürlük 1280 × 960 pikseldir.

Kendi arka plan resminizi oluşturmak için **Arka plan** çözünürlüğünü seçin (s. 78).

İlgili çözünürlük, seçilen dijital zoom'dan az olabilir.

Video modu

Video modunun çözünürlüğü, önizleme resmindeki gibidir. İki farklı çözünürlük ayarlanabilir.



Video kaydı başlatılır.



Video kaydı sona erdirilir.

Video kaydı sırasında ekranın sağ üst köşesinde bir kırmızı nokta belirir.



Video kaydı izletilir.

Flaş (aksesuarlar)

Takılı flaş etkin durumdaysa, etkinliği ekranda bir simgeyle belirtilir. Flaş telefona takılı ve etkin olduğu sürece sürekli şarj olur. Bu durum telefonun bekleme süresini kısaltır.



Flaş şarj edilirken bu simge belirir.

Ayarlar için bkz. Seçenekler menüsü.

Kamera seçenekleri

Mevcut duruma göre aşağıdaki fonksiyonlar sunulur.

Seçenek Menüü açın.

Ayarlar	<ul style="list-style-type: none"> Kayıtlar için ad Resim çözünürlüğü Renk modu: normal, sepya, gri tonları. Kayıt aracı: Dosyalarım (s. 121) veya RS MultiMediaCard (s. 122)
Resimler	Fotoğrafların listesi görüntülenir.
Diğer videolar	Videoların listesi görüntülenir.
Mikrofon açık	Mikrofonu açar/kapatar.
Flaş kullan	Seçenekler: Otomatik, Kapalı, Kırmızı göz
Otom.çekim	Fotoğraf, fonksiyon etkinleştirildikten yaklaşık 15 saniye sonra çekilir. Son 5 saniye boyunca, her saniye bir sinyal sesi duyarsınız.
Beyaz ayarı	Seçenekler: Otomatik, İç mekan, Dış mekan

(Standart fonksiyonlar, bkz. s. 15)

Diğer bilgiler



Yetersiz bellek. Verileri silmek için Silme Yardımcısını başlatın (s. 84).

Veriler, alternatif olarak RS MultiMediaCard'a da aktarılabilir.

Gelen kutusu

Merkezi gelen klasörü, yeni gelen mesajlara hızla göz atmanızı sağlar. Böylece farklı mesaj türlerinin gelen klasörlerinin hepsine birden bakmak zorunda kalmazsınız. Tüm kayıtlar türüne ve durumuna göre bir simgeyle işaretlenmiştir. Semboller hakkında genel bilgi için bkz. s. 7.

Merkezi gelen klasörünün çağırılması, örn. yeni bir SMS geldiğinde:



Simgenin altındaki ekran tuşuna basın.

Veya



Bekleme modunda tuşa basın.

Merkezi gelen klasöründe aşağıdaki mesaj türleri bulunur:

SMS, MMS, E-posta

Sistem mesajları

MMS, Kayıp alarm, Kayıp randevu, Cevapsız ara., WAP Push, Sesli mesaj konularında bildiririm

Veri öğeleri

Zil sesleri, Resimler ve Video, takvim girişleri, Notlar ve Kartvizit.



Bir kaydın açılmasıyla birlikte ilgili uygulama başlatılır.

Okunan veya açılan kayıtlar, ayarlanabilen bir süreden sonra artık sadece o mesaj türüne ait gelen mesajlar listelerinde görüntülenir (bkz. seçenekler menüsünde **Kur**).

Gelen kutusu seçenekleri

Seçenek Menüye girin.

E-posta al	Ayarlı erişime bağlanır ve tüm e-postaları aktarır.
Kur	Okunan kayıtlar Gelen kutusu 'ndan çıkarılır: Günlük, Hiçbir zaman, Hemen Günlük seçilirse, zaman belirlenir.
(Standart fonksiyonlar, bkz. s. 15)	

Diğer bilgiler

Özel servis sağlayıcılardan Wap-Push mesajları alabilirsiniz. Bu mesajlarda servis sağlayıcının bilgileri veya örneğin bir bağlantı profilinin oluşturulması için gereken önemli veriler bulunabilir.

Kabul et Örneğin bir bağlantı profili otomatik olarak oluşturulmaya başlanır.

SMS

Telefonunuzla uzun metin mesajları (en fazla 760 karakter) gönderip alabilirsiniz. Bunlar otomatik olarak birkaç "normal" SMS mesajından oluşturulmuştur (ücret hesaplamasına dikkat edin).

Ayrıca SMS mesajlarına resimler ve sesler ekleyebilirsiniz.

Belirtilen Türkçe karakterlerin (ı, ğ, ş, Ç, Ğ, İ, Ş) kullanımı, kısa mesajla gönderilebilecek karakter sayısını etkilemektedir ve 70 karakter 1 SMS olarak ücretlendirilmektedir. Bu karakterleri kullanmak istemiyorsanız "Seçenek" menüsünden giriş dilini değiştirebilirsiniz.

Daha detaylı bilgi için servis sağlayıcınızı veya Siemens çağrı merkezini arayabilirsiniz.

Yazma/gönderme



→ Yeni oluşturun → SMS



Metni girin.

T9'u kullanarak veya kullanmadan metin yazmaya ilişkin bilgi için bkz. "Metin girişi" (s. 19).

Ekranın en üst satırında görüntüleneler: metin girişi durumu, gereken SMS sayısı, daha yazabileceğiniz karakter sayısı.



Gönderme işlemini başlatır.



Telefon numarasını telefon rehberi/adres defterinden seçin veya kendiniz girin.

Grup Gerekirse bir grup seçin.



Onaylayın. SMS gönderilmek üzere servis merkezine iletilir ve **Gidenler** listesinde kaydedilir.

Metin seçenekleri

Seçenek Menüü açın.

Kaydet	Yazılan metin taslaklar listesine kaydedilir.
Resim ve ses	SMS'e resim, animasyon, ses eklenir (aşağıya bkz.).
...'den ekle	Metin modülle. (s. 22), Yer imleri,  'nden (Adres defteri/telefon rehberi).
Format	Karakt.boyutu: Küçük yazı, Normal yazı, Büyük yazı Altını çiz Hizala: Stand.hizalama, Sol, Ortala, Sağ İşaretle (Metin kumanda düğmesiyle işaretlenir)
Metni sil	Metnin tümü silinir.
...ile gönder	SMS'in gönderilmesi için SMS profili seçilir.
(Standart fonksiyonlar, bkz. s. 15)	

Resim ve ses

Resim ve sesleri, metinle birlikte veya metin olmadan gönderin.

Bunların korunuyor olabileceğini unutmayın (DRM, s. 13).

Metin giriş alanı açık durumdayken:

Seçenek Menüü açın.



Resim ve ses seçin.

Menü aşağıdakileri içerir:

Stand.animas.

Stand.sesler

Özel animasy.

Kişis resimler

Özel sesler



Listeyi seçin.



Onaylayın. Seçilen bölümdeki ilk kayıt görüntülenir.



İstediğiniz kayda kadar ilerleyin.

Stand.animas./Stand.sesler için:



Seçilen öge SMS'e eklenir.

Özel animasy./Kişis resimler/

Özel sesler:



Seçilen öge görüntülenir/dinletilir.



Seçilen öge SMS'e eklenir.

Eklenen resimler görüntülenir. Sesler yerine ise bir "yer tutucu" görüntülenir.

Gruba SMS

Bir grubun tüm üyelerine aynı SMS mesajını gönderebilirsiniz.



Gönderme işlemi başlatır.

Grup

Adres defteri açılır.

<Gruplar> Grupların listesi görüntülenir.



Grubu seçin.



Grubu açın ve girişlerin tümünü veya bazılarını işaretleyin.



Güvenlik sorgusundan sonra gönderme işlemi başlatılır.

Okuma




Ekranda yeni SMS alındığını bildiren simge. Altındaki ekran tuşuna basarak **Gelen kutusu**'nu (s. 43) açın.



SMS'i okuyun.



SMS'i satırlar halinde kaydırın.

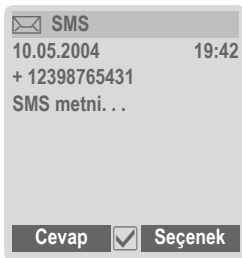

Cevap

Açmış olduğunuz SMS'e hemen cevap verebilirsiniz. Yeni eklenen metin, mevcut metnin üst kısmına yazılır.



Doğrudan cevaplayın.

Cevaplama seçenekleri

Cevap

Cevaplama menüsüne girin.

Mesaj yaz

Yeni bir cevap metni oluşturulur.

Değiştir

Alınan SMS değiştirilir veya mesaja yeni metin eklenir.

Cevap: EVET

SMS'e **Cevap: EVET** eklenir.

Cevap: HAYIR

SMS'e **Cevap: HAYIR** eklenir.

Lütf. geri arayın, Gecikme, Tesekkür ederiz

Standart bir metin, cevap olarak SMS'e eklenir.

Okuma seçenekleri

Seçenek

Cevaplama menüsüne girin.

Cevap

Bkz. yukarıdaki "Cevaplama seçenekleri".

Resim ve ses

SMS'in içerdiği resim/ses kaydedilir.

Metni yakınlştır.

Metin gösterimi büyütülür veya küçültülür.

Arşiv

SMS arşive taşınır.

(Standart fonksiyonlar, bkz. s. 15)

Listeler

Tüm SMS'ler durumlarına göre farklı listelere kaydedilir: (Mesaj simgelerine genel bakış, bkz. s. 7):

Gelen kutusu



→ Gelen kutusu → SMS

Alınan SMS'lerin listesi görüntülenir.

Taslak



→ Taslak → SMS

Henüz gönderilmemiş olan SMS'lerin listesi görüntülenir.

Gönderilmeyen



→ Gönderilmeyen → SMS

Henüz tamamen gönderilmemiş, birbirine ekli SMS'lerin listesi görüntülenir. Gönderme işlemi yeniden başlatılabilir.

Gidenler



→ Gönderilen → SMS

Gönderilmiş olan SMS'lerin listesi görüntülenir.

SMS arşivi



→ SMS arşivi

Telefonda arşivlenen SMS'lerin listesi görüntülenir.

Liste seçenekleri

Listeye bağlı olarak çeşitli fonksiyonlar sunulur.

Seçenek

Menüyü açın.

Gönder

Kayıt gönderilir veya iletilir.

...ile gönder

Gönderme işlemi için bir SMS profili seçilir.

Arşiv

SMS arşive taşınır.

(Standart fonksiyonlar, bkz. s. 15)

Ayarlar

SMS imzası



→ Mesaj ayarları
→ SMS ayarları → SMS imzası

En fazla 16 karakter uzunluğunda bir "imza" girebilirsiniz. **Cevap** ve mevcut bir SMS'i değiştirdiğiniz durumlar haricinde, imza her SMS mesajınıza eklenir.

SMS profili



→ Mesaj ayarları
→ SMS ayarları → SMS profili

En fazla 5 SMS profili ayarlanabilir. Bunlar, SMS'in gönderilme özelliklerini belirler. Ön ayarlar, takılı SIM karttakilerle aynıdır.

Profil etkinleştirme



Profil seçin.



Etkinleştirin.

Profil ayarlama



Profil seçin.

Değiştir

Profil düzenlemek üzere açın.

Servis merkezi

Servis merkezinin telefon numaralarını, servis sağlayıcının belirttiği şekilde girin.

Alıcı

Bu profil için standart alıcıyı girin.

Mesaj tipi

- **Elle:** Her mesajda sorgulama yapılır.
- **Standart metin:** Normal SMS mesajı.
- **Faks:** SMS ile gönderme.
- **E-posta:** SMS ile gönderme.
- **Yeni:** Kod numarasını gerekirse servis sağlayıcınızdan öğrenebilirsiniz.

Geçerlilik sür.

Servis merkezinin mesajı iletmeyi deneyeceği süreyi seçin:

Elle, 1 saat, 3 saat, 6 saat, 1 gün, 1 hafta, Maksimum*

* Servis sağlayıcının izin verdiği en uzun süre.

Durum raporu

Gönderilen mesajın alıcıya teslim edilip edilmediği size bildirilir. Bu hizmet ücrete tabi olabilir.

Direkt cevap

Etkinleştirildiğinde, SMS mesajının alıcısı sizin servis merkeziniz üzerinden doğrudan cevap gönderebilir (servis sağlayıcınızdan bilgi alın).

GPRS ile SMS

SMS otomatik olarak GPRS üzerinden gönderilir (s. 87).

Gönder, kaydet

Gönderilen SMS'ler **Gidenler** listesine kaydedilir.

SMS ile ilgili diğer bilgiler

SMS gönderme bilgileri


Mesaj servis merkezine ulaştırılamadığında bir tekrarlama olanağı teklif edilir. İşlem yine başarısız olursa, lütfen servis sağlayıcınıza danışın. **Mesaj gönderildi!** açıklaması, sadece mesajın servis merkezine iletilmiş olduğunu gösterir. Servis merkezi, belli bir süre içinde mesajı yerine ulaştırmaya çalışır.

Ayrıca bkz. **Geçerlilik sür.** (s. 48).

SMS'te telefon numarası

Metinde **vurgulu** görüntülenen telefon numaraları aranabilir (📞) veya telefon rehberine/adres defterine kaydedilebilir.

Zil sesleri ve logo yükleme

Zil sesleri, logolar, ekran koruyucular, animasyonlar ve uygulamalarla ilgili bilgi yükleyebileceğiniz Internet bağlantılarını bir SMS üzerinden alabilirsiniz. Lütfen bu bağlantıyı işaretleyin ve  bağlantı tuşuna basarak yüklemeyi başlatın. Lütfen erişim ayarlarının yapıldığından emin olun (s. 90).

Bunların korunuyor olabileceğini unutmayın (DRM, s. 13).



! SIM hafızası dolu

Mesaj simgesi yanıp sönüyorsa SIM hafızası dolu demektir. Artık başka SMS **alınamaz**. Mesajları silmeli veya RS MultiMediaCard üzerine kaydetmelisiniz.

MMS

Multimedia Messaging Service (Multimedya Mesaj Servisi), birleşik bir mesajda başka bir cep telefonuna veya e-posta alıcısına metin, resim/video ve ses göndermenize olanak verir. Bir MMS'in tüm öğeleri "slayt gösterisi" biçiminde bir araya getirilir.

Telefonunuzun ayarına bağlı olarak, ya mesajın tamamını otomatik olarak alır ya da yalnızca, şebekede kayıtlı bir MMS olduğu bilgisini, göndereni ve boyutuyla birlikte alırsınız. Daha sonra bu MMS'i okumak üzere telefonunuzu yükleyebilirsiniz.

Servis sağlayıcınızın bu hizmeti sunup sunmadığını öğrenin. Bu servis için ayrıca abone olmanız gerekebilir.

Mesaj oluşturma



→ Yeni oluştur → MMS

Bir MMS, adres başlığından ve içerikten oluşur.

Bir MMS mesajı birbirini izleyen sayfalardan oluşabilir. Her sayfada bir metin, bir resim/video ve bir ses bulunabilir. Resim ve seslerin korumalı olabileceğini lütfen unutmayın (DRM, s. 13).

Metinler T9 desteğiyle yazılır (s. 19).

Resimler ve videolar entegre kamera ile çekilebilir ve/veya **Dosyalarım** (s. 121) klasöründen yüklenebilir.

Sesleri ses kayıt fonksiyonu ile kaydedebilir ve/veya **Dosyalarım** klasöründen yükleyebilirsiniz (s. 121).

Önce MMS'in ilk sayfasına eklenmek üzere düzenlenecek öğeyi seçin:

Resimler/videolar

Resim boyutlarına ilişkin kısıtlamalar, kullanıcı ayarlarından belirlenebilir.



Resim/video fonksiyonları görüntülenir:

Resim ekle

Bir resim seçmek için listeyi açın.

Video ekle

Bir video seçmek için listeyi açın.

Kamera

MMS'e eklemek üzere bir fotoğraf veya video çekmek için kamerayı etkinleştirin (s. 40).



de kullanılabilir.

Aç

Resim görüntülenir.

Öğeyi sil

Eklenen resim/video silinir.

Resmi kaydet/Videoyu kaydet

Resim/video daha sonra kullanılmak üzere kaydedilir.

Yetki ayrntı.

Özellikler ve kullanım haklarında olabilecek kısıtlamalar görüntülenir (s. 13).

Sesler**SES**

Seçin.



Ses fonksiyonları görüntülenir:

Ses ekle

Bir ses seçmek için listeyi açın.

Kayıt

Ses kaydetmek için ses kayıt fonksiyonunu etkinleştirin (s. 114).



de kullanılabilir.

Aç

Ses çalınır.

Öğeyi sil

Eklenen ses silinir.

Sesi kaydet

Ses daha sonra kullanılmak üzere kaydedilir.

Yetki ayrntı.


Özellikler ve kullanım haklarında olabilecek kısıtlamalar görüntülenir (s. 13).

Metin**METİN**

Seçin ve metni yazın.

Metin fonksiyonları görüntülenir (ayrıca bkz. s. 19):

Ekle

Aşağıdakilerden istediğinizi ekleyebilirsiniz: **Metin modülle**, **Yer imi**, nden

Metni sil

Geçerli sayfanın metni silinir.

Metni kaydet

Sayfadaki metin, metin modülü olarak kaydedilir.

T9 girişi

T9 ayarları:

T9 tercihli, Giriş dili

İşaretle

Kopyala ve **Ekle** ile metin düzenlenir.

Oluşturma seçenekleri

Seçenek	Menüyü açın.
Gönder	MMS gönderilir.
Önizleme	MMS'in tamamı ekranda görüntülenir.
Resim...	Bkz. s. 50.
Ses...	Bkz. s. 51.
Metin...	Bkz. s. 51.
Sayfa...	<p>Sayfa ekle: Mevcut sayfanın sonuna yeni sayfa eklenir.</p> <p>Sayfayı sil: Görüntülenen sayfa silinir.</p> <p>Sayfa listesi: Kullanılabilir sayfalar görüntülenir.</p> <p>Zamanlama: Bir sayfanın kalış süresi saniye olarak girilir.</p>
Msj.ayrıntıları	Gönderme parametreleri girilir (s. 54).
Şablon olarak	Oluşturduğunuz MMS taslak olarak kaydedilir. Ayrıca bkz. sonraki bölüm.
Düzen	<p>Dört farklı sayfa düzeni arasından seçim yapılabilir:</p> <p>Metin resmin üstünde, altında, solunda veya sağında.</p>

Renk...

Aşağıdakiler için renkler seçilebilir:

- Resi.arka planı
- Metin arka pln.
- Metin rengi

(Standart fonksiyonlar, bkz. s. 15)

Şablonlar

 →  → MMS şablonu

MMS şablonları, adressiz kaydedilen MMS mesajlarıdır. Bunlar yeni MMS mesajı olarak gönderilebilir veya yeni bir MMS'in parçası olarak kullanılabilir. En fazla 10 şablon kaydedilebilir.

Şablonları, yeni bir MMS oluşturarak veya gelen bir MMS'i kullanarak oluşturabilirsiniz.

Seçenek Menüyü açın ve **Şablon** olarak seçin.

Gönderme

Yeni MMS'in sayfası/sayfaları oluşturulmuş durumdadır ve MMS görüntülenir.



Adres girişini açın.

MMS

Konu:
Manisa'dan selamlar

Alıcı:
+1234567654321 |

Boyut:
85 KB

Seçenek

- Konu:** Kısa bir açıklama girilir.
- Kime:** Bir/birkaç telefon numarası/e-posta adresi girilir.
 ➔ Adres defterinden eklenir.
- Boyut:** Mevcut MMS'in kilobyte (KB) olarak boyutu görüntülenir.
- Ekler:** Ek iliştilir.
 Gönderme işlemini başlatır.
 Onaylandıktan sonra MMS gönderilir.

Ek adres alanları



Aşağı doğru ilerlenir.



Ayrıca: Ek adres alanları sunulur.

Cc:

Kopya alıcısı/alıcılarının adresleri.

Bcc:

Diğer alıcıların göremeyeceği gizli kopya alıcısı/alıcılarının adresleri.

Tarih:

Oluşturma tarihi.

Tesl.saatini kullan:

Belirlenen teslimat saati kullanılır. **Evet** ise:

Teslim tarihi:

Mesajın teslim tarihi.

Teslim saati:

Mesajın teslim saati.

Durum bilgileri simgeleri



Öncelik



Gönderme raporu



DRM içerir (s. 13)

Gönderme seçenekleri

Seçenek Menüü açın.

Gönder	MMS gönderilir.
Oynat	MMS'in tamamı ekranda görüntülenir.
Değiştir	Bir öğenin değiştirilmesi için öğeler seçime sunulur.
Alıcı ekle	Güncel adres dizininden bir alıcı eklenir.
Alıcıyı sil	Alıcılardan biri silinir.
Ek iliştir	Ek iliştilir: <ul style="list-style-type: none"> • Kartvizit • Randevular • Resim • Video • Ses • Dosya
Sayfa listesi	MMS sayfaları izlenmek ve/veya değiştirilmek üzere görüntülenir.
Şablon olarak	Oluşturduğunuz MMS taslak olarak kaydedilir.

(Standart fonksiyonlar, bkz. s. 15)

MMS alma

Yapılan ayara göre (s. 56) bir MMS iki şekilde alınabilir:

Komple aktarım

MMS'in tamamı telefonunuza aktarılır. Büyük boyutlu MMS'lerde bu işlem uzun sürebilir.



Ekrandaki gösterge.



Alma işlemi başlatılır. MMS aktarılır.

MMS bildirimi

Bir MMS'in alınmaya hazır olduğuna dair bildirim alırsınız.



Ekrandaki gösterge.



Bildirimi açın. Gönderen kişi/tarih görüntülenir.



MMS'in özellikleri görüntülenir.

Kabul et

MMS'in tümü aktarılır.

Tamam

Gelen kutusu'nda gösterilir.

Okuma

MMS tamamıyla alınmıştır.



MMS'i seçin.



MMS'in otomatik olarak gösterimi başlatılır.

İzleme sırasındaki tuş fonksiyonları:



Bir sonraki sayfaya geçer.



tuşuna bir kez kısa süreli basıldığında içinde bulunulan sayfanın, iki kez kısa basıldığında bir önceki sayfanın başına geçer.



Ses düzeyi ayarlanır.



Bitirilir.

MMS izlendikten sonra mesajın ayrıntıları gösterilir.

Konu: MMS'in açıklaması.

Gönderen: Gönderenin bilgileri.

Boyut: MMS'in KB olarak boyutu.

Ek adres alanları



Aşağı doğru ilerlenir.

Ayrıca: Diğer giriş alanları.

Cc: Kopya alıcısı.

Ekler:

Ekler kaydedilir.

Tarih: Alındığı tarih

Durum bilgileri simgeleri (bkz. s. 53).

Listeler

Tüm MMS'ler dört farklı listeye kaydedilir (mesaj simgelerine genel bakış için bkz. s. 7):

Gelen kutusu



→ Gelen kutusu → MMS

Alınan MMS'lerin ve bildirimlerin listesi görüntülenir. Bir MMS'i sonradan almak için bildirimi açın ve **Kabul et** tuşuna basın.

Taslak



→ Taslak → MMS

Kaydedilen taslakların listesi görüntülenir.

Gönderilmeyen



→ Gönderilmeyen → MMS

Henüz başarıyla gönderilememiş MMS'lerin listesi görüntülenir.

Gidenler



→ Gönderilen → MMS

Gönderilmiş olan MMS'lerin listesi görüntülenir.

Liste seçenekleri

Listeye/duruma göre değişik fonksiyonlar sunulur.

Seçenek Menüü açın.

Oynat	MMS ekranda görüntülenir.
Değiştir	MMS düzenlenmek üzere görüntülenir.
Oku	MMS sadece okumak üzere (yazma korumalı) görüntülenir.
Tümü.gönder	MMS gönderilir.
Tümün.cevapla	Alınan MMS doğrudan cevaplanır.
Aktar	MMS'in iletileceği alıcı(lar) girilir.
Msj.ayrıntıları	Mesaj parametreleri görüntülenir.
Tüm MMS al	Tüm yeni MMS'ler hemen aktarılır.
(Standart fonksiyonlar, bkz. s. 15)	

Ayarlar



- Mesaj ayarları
- MMS ayarları
- Fonksiyonu seçin.

Bağlantı profili:

6 MMS profili ayarlanabilir (5 profil telefonun hafızasında, biri SIM kartta). Bunlarda gönderme özellikleri belirlenebilir. Çoğu durumda ayar önceden yapılmıştır. Aksi takdirde lütfen servis sağlayıcınıza danışın.

Profil etkinleştirme



Profili seçin.

Tamam

Profil etkinleştirilir.

Profil ayarlama

Değiştir

Profillerin listesi görüntülenir.



Profili seçin.


Değiştir

tuşuna basın. Ayarları yapın.

Kullanıcı ayarları

MMS gönderimini istediğiniz şekilde ayarlayın:

Teslim raporu:	Gönderilen mesajların alındığına dair onay talep edilir.
Standart öncelik:	Gönderme önceliği: Normal, Yüksek, Düşük
Geçerlilik sonu:	Servis merkezinin mesajı iletmeyi deneyeceği süre seçilir: Elle, 1 saat, 3 saat, 6 saat, 1 gün, 1 hafta, Maksimum* * Servis sağlayıcının izin verdiği en uzun süre.
Sayfa süresi:	Bir sayfanın kalış süresi saniye olarak girilir (standart gereksinim). Elle veya Otomatik modunda ilerleyin.
Alım:	MMS'in tamamının veya yalnızca bildiriminin alınması: Otomatik MMS'in tamamı hemen alınır. Otm.yerel şbk. Yerel şebekede MMS'in tamamı hemen alınır. Elle Yalnızca bildirim alınır.

Oluşturma modu:	Serbest, Kısıtlanan, Uyarı Uyarı mesajı almada veya bir mesajın boyutunu kısıtlamada kullanılabilir.
Boyut bilgisi: 	Maksimum mesaj büyüklüğü ve mesaja yapılacak işlem ayarlanır.

E-posta

Telefonunuzun kendi e-posta programı (istemci) vardır. Bu programla e-posta yazabilir ve alabilirsiniz.

Yazma



→ Yeni oluştur → E-posta

E-posta adres verilerini girin:

Alıcı: Bir/birkaç e-posta adresi girin.



→ Adres defteri/telefon rehberinden ekleyin.

Konu: E-postanın konusunu girin (en fazla 255 karakter).

Metin: Metni girin.

Ek adres alanları

Ayrıca: Diğer giriş alanlarını açın.

Cc: Kopya alıcısı/alıcılarının adresleri.

Bcc: Diğer alıcıların göremeyeceği gizli kopya alıcısı/.

Ekler: Resim veya ses gibi ekleri iliştin.

Göndermek için:



tuşuna basın.

Seçenekler

İmlecin o andaki konumuna bağlı olarak değişik fonksiyonlar sunulur.

Seçenek Menüü açın.

Gönder	E-postayı gönderir.
Sonra gönder	E-postayı Gönderilmeyen listesine aktarır.
Kaydet	E-postayı Taslak listesine kaydeder.
Alıcı ekle	Güncel adres dizininden bir alıcı eklenir.
Satır sil	İçinde bulunduğunuz satırı siler.
...'den ekle	Metin modülle. Yer imi 📄'nden Adres defteri/telefon rehberinden eklenir.
Ek iliştin	Dosyalarım seçim için açılır. Resim ve seslerin korumalı olabileceğini lütfen unutmayın (DRM, s. 13).
Metni sil	Metnin tümü silinir.
Metin girişi	• T9 tercihi • Giriş dili

Alma/okuma



Bir e-postanın okunabilmesi için önce sunucudan alınması gerekir. Bunu iki şekilde yapabilirsiniz:

E-posta al

Yalnızca mesajın başlığı **Gelen kutusu**'na (s. 43) aktarılır. Buna bakarak mesajın içeriğini de almak isteyip istemediğinize karar verebilirsiniz:

Seçenek Menüye girin ve **İçeriği al** seçin.

veya e-postayı sunucudayken silmek istiyorsanız:

Seçenek Menüye girin ve **Sunucudan sil** seçin.

Gönder/al

Ayarlı erişime bağlanılır ve tüm e-postalar **Gelen kutusu**'na aktarılır, (s. 43). Aynı anda, tamamlanmış diğer e-postalar da **Gönderilmeyen** listesinden aktarılır.

Ekler

E-posta ekleri varsa, bunlar **Dosyalarım**'a kaydedilebilir, (s. 121).

Seçenek Menüye girin ve **Eki kaydet** seçin.

Listeler

Tüm e-postalar durumlarına göre farklı listelere kaydedilir (mesaj simgelerine genel bakış, bkz.s. 7):

Gelen kutusu



Alınan e-postaların listesi görüntülenir.

Taslak



Henüz gönderilmemiş olan e-postaların listesi görüntülenir.

Gönderilmeyen



Henüz gönderilmemiş olan e-postaların listesi görüntülenir.

Gidenler



Gönderilmiş olan e-postaların listesi görüntülenir.

Liste seçenekleri

Listeye göre değişik fonksiyonlar sunulur.

Seçenek Menüye girin ve **Menüyü açın**.

E-posta al	Yalnızca mesajın başlığı Gelen kutusu'na aktarılır, (s. 43).
İçeriği al	Yalnızca mesajın başlığı alınmışsa, içeriği sunucudan alınır.
Sunucudan sil	Yalnızca mesajın başlığı alınmışsa, içeriği sunucudan silinir.
(Standart fonksiyonlar, bkz. s. 15)	

Ayarlar



- → Mesaj ayarları
→ E-pst.ayarları
→ Fonksiyonu seçin.

E-posta hesap.

Kullanımdan önce sunucuya erişim ve e-posta parametreleri ayarlanmış olmalıdır. Gereken verileri servis sağlayıcınızdan alabilirsiniz.



Hesabı seçin.

Erişimi etkinleştirme



Oluşturulmuş olan bir hesabı seçin.

Erişimi ayarlama

Değiştir

Düzenlemeyi başlatır. Veri alanlarını servis sağlayıcının belirttiği şekilde doldurun.

Genel ayarlar

Daima bir Bcc (gizli kopya mesajı) gönderilecek olan e-posta adresini girin.

Sesli mesaj/telesekreter



→ Mesaj ayarları
→ Sesli mesaj

Çoğu servis sağlayıcı, sizi arayan kişinin aşağıdaki durumlarda sesli mesaj bırakabileceği bir telesekreter (mailbox) hizmeti sunar:

- Telefonunuz kapalı veya kapsama alanı dışındaysa,
- Cevap vermek istemiyorsanız,
- O sırada telefon görüşmesi yapıyorsanız (ve **Arama bekliyor** etkinleştirilmemişse, s. 82).

Servis sağlayıcınız sesli mesaj hizmetini standart olarak sunmuyorsa, bu hizmete abone olmanız ve ayarlarınızı elle yapmanız gerekebilir. Aşağıdaki işlemler servis sağlayıcıya göre değişebilir.

Kur

Servis sağlayıcınız size iki telefon numarası verir:

Telesekreter telefon numarasını kaydetme

Bu numarayı arayarak size bırakılmış olan sesli mesajları dinleyebilirsiniz.



→ Mesaj ayarları
→ Sesli mesaj



Telefon numarasını telefon rehberi/adres defterinden seçin veya girin/değiştirin.

Tamam

Onaylayın.

Yönlendirme telefon numarasını kaydetme

Aramalar bu telefon numarasına yönlendirilir.



→ Arama ayarları
→ Yönlendirme
→ örn. Cevapsızlar → Ayarla



Kayıt numarasını girin.

Veya

Mailbox

Aramayı telesekreter numarasına yönlendirin.

Tamam

Şebekeye kayıt işlemi birkaç saniye içinde onaylanır.

Mesajları dinleme



Yeni bir sesli mesaj, servis sağlayıcıya bağlı olarak aşağıdaki şekillerde bildirilebilir:



Simge ve sinyal sesiyle.
Veya



SMS uyarısıyla.
Veya

Otomatik anonslu bir aramayla.

Telesekreterinizi arayın ve mesajı/ mesajları dinleyin.



tuşuna **uzun süreli** basın (gerekirse bir defaya mahsus olmak üzere telesekreter numarasını girin). Servis sağlayıcınıza göre **Tamam** ve **Mailbox** ile onaylayın.

Anında mesaj



Anında mesaj ile metin, ses klipleri, resim ve dosyaları doğrudan bir veya birkaç cihaza (mobil telefon, bilgisayar) aktarabilir ve buralardan alabilirsiniz. Bu hizmet tüm servis sağlayıcılar tarafından sunulmamaktadır. Lütfen servis sağlayıcınıza danışın.

Sohbet partneriniz, kişiler listesine kaydedilir. Bağlantı kurulduktan sonra bu listelerde, o anda kime ulaşılabilirliği, bu kişinin rahatsız edilmek isteyip istemediği ve o anki ruh hali görüntülenir.

GPRS açık olmalıdır!

→ Anında mesaj

Başlangıç menüsü

Oturum açma

Diyaloğun yapılacağı erişime bağlanılır

veya

Erişim seçilir (s. 67).

Mesj.tarihçesi

Son oturumdaki mesajlar okunur.

Kur

Temsil edilme şekliniz, uygulamalar ve sunucularla ilgili ayarlar.

Çıkış

Uygulama sona erdirilir.

Hızlı giriş ...

Erişime bağlanma (s. 67)

→ Anında mesaj
→ Oturum açma

Geçerli kişiler listesi veya genel bakış görüntülenir (gerekirse önce erişimi ayarlayın, s. 67).

Kendi statünüzü belirleme (s. 68)

Seçenek Menüye girin.

Ayarlarım Seçin ve girişleri yapın.

Kişiler listesine geri dönülür.

Yeni kişiyi girme

Seçenek Menüye girin.

Ayarla seçin, ardından

Kişi ekle seçin ve en azından kullanıcı kimliğinizi girin.

Kişiler listesine geri dönülür.

Yeni bir kişiyle sohbet (s. 66)

Kişiyi seçin.

Sohbet odasını açın.

Editörü açın.



Metni yazın.



Metni gönderin ...

... ve bu şekilde devam edin.

Oturum açma



→ Anında mesaj
→ Oturum açma

Son kullanılan erişime bağlantılır (ayrıca bkz. **Otm.oturum açma**: s. 68).

Kişiler listeleri

Bağlantı kurulduktan sonra kişiler listesi veya gerekirse kişiler listelerinin genel görünümü seçiminize sunulur.

Kişiler listesinde son görüştüğünüz kişilerin genel görünümü verilir. İlk oturum açıldığında sunucu tarafından "boş" bir kişiler listesi oluşturulabilir.

Listede görüntülenenler:

-Sohbet

Mesajları bulunan çevrimiçi kişiler görüntülenir.

-Online

O an görüşmediğiniz çevrimiçi kişiler görüntülenir.

-Grup



Birden fazla kişiyle ortak sohbet edilebilecek gruplar.

-Offline

O anda çevrimiçi olmayan kişiler.

Kişi bilgilerini yönetme



Bir kişi seçin.

Seçenek

Menüye girin.

Ayarla

Seçin.

Kişiler

Duruma göre çeşitli fonksiyonlar sunulur.

Kişi ekle

Kullanıcı kimliği:

Benzersiz kullanıcı adını (oturum açma adı) girin.

Takma ad:

Kişinin takma adını girin.

Arkadaş:

Kişi **Arkadaş**: statüsünü kazanır ve böylece kişisel bilgilerinize erişebilir (s. 68).

Kişi ara

Kişi aranır.

Kişiyi sil

Kişi listeden silinir.

Kişiyi bloke et

Kişiden artık mesaj almazsınız ve kişi de sizin statü bilgilerinizi alamaz. Bu fonksiyon tüm listelerinizi etkiler.

Grup yönetimi



Kendi oluşturduğunuz gruplardan birini seçin.

Seçenek

Menüye girin.

Ayarla

Seçin.

Grup ayarları

Duruma göre çeşitli fonksiyonlar sunulur.

Üye ekle	Yeni grup üyesi eklemek için ayrıca bkz. Kişi ekle.
Üye ara	Grup üyesine yönelik arama yapılır.
Davet et	Kendi gruplarınızdan birindeki kişileri sohbet odasına davet edebilirsiniz.
Üyeyi sil	Grubun üye listesinden kişi silinir.
Grup ekle	Yeni grup eklenir.
Grup ara	Grup sunucuda aranır (artık listede yönetilmeyen gruplar için de geçerlidir).

Grup oluştur

Grup ID:

Grubun benzersiz adını girin.

Adı:

Grubun adı.

Konu:

Grubun konusu.

Aranabilir:

Grup başkaları tarafından aranabilir.

Açılış mesajı:

Açılış mesajı girilir.

Grubu sil

Grup silinir.

Yeni kişiler listesi oluşturma

Geçerli kişiler listesi görüntülenir.

Seçenek Menüye girin.

Kişi listeleri

Mevcut kişiler listeleri gösterilir.

Seçenek Menüye girin.

Oluştur Seçin.

Kişiler listesi ID:

Kişiler listesine benzersiz bir ad verin.

Adı: Açıklayıcı bir ad verin.



Onaylayın.

Kişiler listeleri seçenekleri

Seçenek Menüye girin.

Ayrıntılar Kişiye veya gruba ilişkin ek bilgiler.

Ayarlarım O anki durumunuza ilişkin bilgiler (s. 68).

Ayarla Bir kişi veya grup bilgilerini yönetme fonksiyonları.

Kişi listeleri Kişiler listeleri seçime sunulur.

List.bloke ettp Bloke edilen tüm kişiler görüntülenir. Blokaj kaldırılabilir.

Uygul.ayarları Uygulama ayarlanır (s. 68).

Kapat Uygulama sona erdirilir, sonucu bağlantısı devam eder.

Oturumu kapat Sunucudan çıkılır ve başlangıç menüsüne dönülür.

Yardım Yardım metni görüntülenir.

Anında mesaj başlatma

Bir kişiler listesi görüntülenmelidir.



Bir kişi veya grup seçin.



Kişiyle iletişim başlar.

Sayfa, **Anında mesaj** ekranında görüntülenir. Bir grupta sohbet edilirken, her mesajın önünde gönderenin adı belirtilir.



Editörü açın.



Metni yazın.



Metni gönderin.
Mesajınız kısa süre sonra **Anında mesaj** ekranında görüntülenir.

Tabii ki tanımadığınız kişilerden de mesajlar alabilirsiniz. Bu durum ekranda size gösterilir. Sohbet odasına geçebilir, bu kişiyi yok sayabilir ve/veya bloke edebilirsiniz.

Seçenekler (tek kişi için)

Seçenek Menüye girin.

Ses gönder



Listeden bir melodi/ses seçilir ve gönderilir (DRM, s. 13).

Resim gönder



Listeden bir resim seçilir ve gönderilir (DRM, s. 13).

Bşk.öğ.gönder



Herhangi bir dosya gönderilir.

Ayrıntılar

Kişiyle ilgili bilgiler (bu kişi tarafından izin verildiği ölçüde).

Tümünü kaldır

Yürüttüğünüz sohbetin tüm metinleri silinir.

Kişiyi bloke et

Kişiden artık mesaj almazsınız ve kişi de sizin statü bilgilerinizi alamaz.

Bu fonksiyon tüm listelerinizi etkiler.

Seenekler (grup iin)



Seenek Menüye girin.

Gruptan ık Gruptan ıkılır.

Ayrıntılar Grupa ilgili bilgiler:
Grup ID:, **Adı:**, **Konu:**,
Sahibi:

Tümünü kaldır Yürüttüğünüz sohbetin tüm
metinleri silinir.

eşitli öğeler alma



Bir diyalog sırasında size ses veya
resimler gönderilirse, ekranda buna
ilişkin bilgi verilir.

Kabul et Gönderilen öge kabul
edilir

veya

Reddet Gönderilen öge reddedilir.

Mesaj tarihesi

→ → Anında mesaj
→ Mesj.tarihesi

Son oturumun mesajları görüntülenir.
Mesajları okuyabilir ve silebilirsiniz.

Önkoşul: Artık sunucuyla bağlantı
kesilmiş olmalıdır, bkz. **Kapat** (s. 65)
ve **Otm.oturum açma**: (s. 68).

Ayarlar

→ → Anında mesaj
→ Kur → Fonksiyonu seçin.

Erişim

Mevcut erişimlerin listesi
görüntülenir.

Bağlantı kurmak iin bir
erişim seçin.

Veya

<Yeni kayıt>/Erişim ayarları



Servis sağlayıcının belirttiği şekilde
erişim oluşturun veya ayarları
değıştirin. Bazı servis sağlayıcılarda
değıştirilemeyebilir.

Adı: Erişim adı

URL: URL'yi girin, öm.
www.abc.com

**Kullanıcı
kimliği:** Benzersiz kullanıcı adını
(oturum açma adı) girin.

Parola: Parolayı girin (gizli olarak
görüntülenir).

Ayarlarım

O anki durumunuza ilişkin bilgiler:

Takma ad:	Sunucuda başkaları tarafından bulunmanızı sağlayan takma adınız.
Ekran adı:	Gruplarda görüntülenen ad.
Ruh hali:	Kendinizi nasıl hissettiğinize ilişkin bilgi, örn. Mutlu, Üzgün, Yorgun vb.
Durum metni:	Metin şeklinde, istediğiniz herhangi bir bilgi, örn. "Evdeyim".
Ulaşılabilirlik:	Görüşebilme durumunuz: Görüşebilir, Görüşemez, Gizli
Mobil telefon:	Uluslararası alan koduyla birlikte telefon numaranızı girin.

Seçenek Kimlerin kişisel bilgilerinizi görebileceğini, **her** ayar için ayrı ayrı belirleyin:

Genel

Herkes.

Özel

Arkadaş: statüsündeki kişiler, (s. 63).

Gizli

Hiç kimse.

Uygulama ayarları

Kullanılan uygulamanın ayarları:

Otm.oturum açma:	Son kullanılan erişim otomatik olarak aranır.
Bekleme süresi:	Hiçbir işlem yapılmaması durumunda, uygulamanın kendiliğinden sona erdirileceği süre. Ancak sunucu bağlantısı devam eder.
Mesaj bilgisi:/ Online bilgi:	Mesaj alındığına dair sinyaller: Evet/Hayır Sinyal türleri: • Ses • Titreşim • Pencere Pencere açılmasına izin verilir: Evet/Hayır

Yayın servisi



→ Mesaj ayarları
→ Yayın servisi

Bazı servis sağlayıcılar bilgi hizmetleri (bilgi kanalları, **Cell Broadcast**) sunar. Bilgi alma fonksiyonu açık durumdaysa, **Konu listesi** içinde etkinleştirdiğiniz konulara ilişkin mesajlar alırsınız.

CB mesajları bekleme modunda görüntülenir; uzun metinlerde ekran otomatik olarak ilerler.

Yayın alımı

Buradan CB hizmetini açıp kapatabilirsiniz. Bu fonksiyon etkinleştirildiğinde, telefonunuzun bekleme süresi kısılır.

Konu listesi

Bu kişisel listeye, konu dizininden konu ekleyebilirsiniz. 10 girişi, kanal numaraları (ID) ve varsa adlarıyla birlikte kendiniz girebilirsiniz.

Yeni konu Seçin.

- Konu dizini yoksa bir konuyu kanal numarasıyla girin ve **Tamam** ile onaylayın.
- Konu dizini aktarıldıysa, bir konu seçin ve **Seçenek** üzerinden etkinleştirin.

Konu seçeneğini seçin

Seçenek Menüye girin.

Seçilen bir konu görüntülenebilir, etkinleştirilebilir/devre dışı bırakılabilir, düzenlenebilir ve silinebilir.

Hücre yayın dilleri

Bilgi hizmeti mesajlarını sadece belirli bir dilde veya tüm dillerde alabilirsiniz.

Ekran göstergeleri



Konu etkin/devre dışı.



Konuya ilişkin yeni mesajlar var.



Mesajlar okundu.

Metni yakınlaştır.

Ekran metinlerinin görünümü, mesaj alanının tümü için üç farklı büyüklükte ayarlanabilir:

Standart Orta büyüklükte yazı

Yakınlaştır Büyük yazı

Uzaklaştır Küçük yazı

Surf/Eğlence

Telefonun görüntü olanaklarıyla tam uyumlu en güncel bilgileri Internet'ten alabilirsiniz. Ayrıca telefonunuza oyunlar ve uygulamalar yükleyebilirsiniz. Internet erişimi için servis sağlayıcınıza abone olmanız gerekebilir.

Servis sağlayıcıya erişim

Servis sağlayıcınızın URL'siyle tarayıcı doğrudan çağrılır.

Internet



Internet

Fonksiyonun çağrılmasıyla tarayıcı, önceden ayarlanmış seçenekle başlatılır (**Tarayıcı ayarları**, s. 71; servis sağlayıcı tarafından belirlenmiş/önceden ayarlanmış olabilir).

Tarayıcı menüsü

Seçenek Menüü açın.

Ana sayfa	Geçerli profilin önceden ayarlanmış ana sayfası çağrılır.
Yer imi	<p>Yer imlerini listele Telefonun hafızasında kayıtlı yer imleri listesi görüntülenir.</p> <p>Yer imi koy Geçerli sayfa yer imi olarak kaydedilir.</p>
...git	Bir Internet adresini doğrudan aramak için URL girilir, örneğin wap.siemens.com
Yeniden yükle	Mevcut sayfa yeniden yüklenir.
URL göster	SMS/MMS/e-posta yoluyla göndermeniz için, bulunduğunuz sayfanın URL'si görüntülenir.
Tarihçe	En son ziyaret edilen Internet sayfaları görüntülenir.
Bağlantıyı kes	Internet bağlantısı kesilir.
Dosya	Geçerli sayfanın ögesi veya sayfanın tümü kaydedilir ve kaydedilen sayfalar görüntülenir.
Kur	Tarayıcı ayarlanır veya ayarlar sıfırlanır (s. 71).
Çıkış	Tarayıcı kapatılır.

Bağlantıyı kesme



tuşuna **uzun süreli** bastığınızda bağlantı kesilir ve tarayıcı kapatılır.

Tarayıcıda dolaşma



- Link seçimi.
- Ayarlar, durum açık/kapalı.



- **Kısa süreli** bastığınızda: Bir sayfa geri gidilir.



- Bir giriş alanı/link ileri/geri gidilir.
- Bir satır ilerlenir.

Tarayıcıdaki ekran göstergeleri (bazıları)



Bağlantı kurma



Şebeke yok



Şebeke



GPRS çevrimiçi

Özel karakterler girme



Özel karakterler tablosu (s. 19).



Özel karakterler listesi, duruma göre değişir.

Tarayıcı ayarları



→ Internet

Seçenek

Menüyü açın.

Kur

Seçin.

Tarayıcı

Başlatma seçeneğiyle birlikte resimler, sesler ve gönderme seçeneklerinin ne şekilde kullanılacağı ayarlanır.

Profiller

Profil listesi etkinleştirilmek/ayarlanmak üzere görüntülenir. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Protokol parametresi

Protokol parametresi, push mesajları, kesinti süresi ve tanımlama bilgilerine (cookie) yapılacak işlem ayarlanır.

Güvenlik

Şifreleme ayarlanır.

Bağlam

Oturumu kapatır, önbelleği, ziyaret edilen sayfaların kayıtlarını ve tanımlama bilgilerini (cookie) siler.

Internet tarayıcınızın lisansı:



OPENWAVE™



Profiller

Telefonun Internet erişimi için hazırlanması, ilgili servis sağlayıcıya bağlıdır:

Önceden ayarlanmış profil

Çoğu durumda bir/birkaç servis sağlayıcı için erişim profilleri ayarlanmış durumdadır.



Profili seçin.



Profili etkinleştirin.

Profili elle ayarlama

Gerekirse lütfen servis sağlayıcınıza danışın.

Seçenek Menüü açın.

Değiştir	Düzenleme başlatılır. Bundan sonra yapılacak Internet'e özel ayarlar için lütfen servis sağlayıcınıza danışın.
Sil	Seçilen profil silinir.

Yer imleri



→ Yer imleri

URL görüntülenir/sayfa çağrılır

Yer imlerini listele

Telefonun hafızasında kayıtlı yer imleri listesi görüntülenir.



Yer imleri seçilir.



URL çağrılır.

Kaydetme

Yer imi koy Geçerli sayfa yer imi olarak telefona kaydedilir.

Yer imi seçenekleri

Seçenek Menüü açın.

Buradan yer imleri ve klasörlerinin değiştirilmesi ve yönetimiyle ilgili fonksiyonlara erişebilirsiniz. Kayıtların teker teker ilgili URL'lerle birlikte düzenlenmesi, silinmesi ve diğer klasörlere taşınması da bu fonksiyonlara dahildir.

Oyunlar ve Uygulamalar

İnternet'te oyunlar ve uygulamalar sunulur. Bunlar telefonunuza yüklendikten sonra kullanımınıza hazırdır. Uygulamaların çoğunda kullanım talimatları bulunur. Telefonunuzda bazı uygulamalar ve oyunlar önceden yüklenmiştir. Bunlarla ilgili açıklamaları şu adreste bulabilirsiniz:

www.siemens.com/m75

Önkoşullar

Tarayıcı profili (s. 71) ve erişim (s. 90) yapılandırılmış olmalıdır.

Yükleme

Yükleyeceğiniz öğeye göre (oyun veya uygulama) ilgili erişimi seçin:

 →  → Oyunlar

veya

 →  → Uygulamalar

Oyunları yükleyin veya başlatın, ya da uygulamaları başlatın veya **Yükleme Yardımcısı** ile yeniden yükleyin.

Yalnızca açıklama dosyası



Bilgi amacıyla yalnızca açıklama dosyası yüklenir. Asıl uygulamanın/oyunun ayrıca yüklenmesi gerekir.

ya da komple yükleme



Uygulamanın/oyunun tamamı yüklenir.

Kullanma

Lütfen uygulamaların/oyunların korunuyor olabileceğini unutmayın (DRM, s. 13).



Çalıştırılabilir uygulama telefona kaydedilmiş durumdadır ve hemen başlatılabilir.

Yükleme yrdm.

 →  → **Yükleme yrdm.**

Verilen destek sayesinde yüklemeyi kolay bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

Games&More seçenekleri

Uygulamalarının ve klasörlerinizin düzenlenmesi ve yönetimi:

Taşı	Uygulamalar bir klasörden diğerine taşınır.
Yeni klasör	Yeni klasör oluşturulur ve adlandırılır.
Güncelle	Uygulama yeniden yüklenir (güncelleme).
Güvenlik	Güvenlik düzeyi seçilir.
Yeniden kur	Aktarım hatasından sonra kurulum tekrarlanır.
Özellikler	Uygulama/klasör ayrıntıları görüntülenir (ad, sürüm, boyut, yol, üretici, tarih).
HTTP profili	Etkinleştirme/ayarlama için profil listesi görüntülenir
(Standart fonksiyonlar, bkz. s. 15)	

Diğer bilgiler

Tarayıcınızla Internet'ten uygulamalar (örn. zil sesleri, oyunlar, resimler, animasyonlar) yükleyebilirsiniz.

Siemens, fabrika çıkışında teslim edilmeyip daha sonra müşteri tarafından yüklenen uygulamalarla bağlantılı olarak hiçbir garanti vermez ve sorumluluk kabul etmez. Bu durum, daha sonradan müşterinin talebiyle etkinleştirilen fonksiyonlar için de geçerlidir. Bu uygulamaların cihazınızda veya uygulamalarda yol açacağı her türlü kayıp, hasar veya kusurlar ve genel olarak ortaya çıkabilecek tüm hasar ve sonuçlar, yalnızca müşterinin sorumluluğundadır. Teknik nedenlerden dolayı bu tür uygulamalar veya belirli fonksiyonlar için sonradan gerçekleştirilen etkinleştirmeler, değiştirme/yeni teslim ve cihazda gerçekleştirilebilecek onarım sırasında kaybolur. Bu gibi durumlarda uygulamanın müşteri tarafından yeniden yüklenmesi veya etkinleştirilmesi gerekir. Yüklenen uygulamaları yetkisiz kopyalamaya karşı korumak için, cihazınızda Digital Rights Management (DRM) özelliğinin bulunduğunu dikkate alın. Böylece bu uygulamalar yalnızca sizin cihazınız için belirlenir ve cihazınızdan yedekleme amacıyla da olsa başka bir yere aktarılamaz. Siemens, uygulamaların yeniden yüklenmesi veya etkinleştirilmesinin mümkün olup olmayacağı veya mümkün olması durumunda bunun ücretsiz gerçekleştirileceği konusunda hiçbir garanti vermez ve sorumluluk almaz. Windows® bilgisayarınızda "Mobile Phone Manager" (www.siemens.com/m75) ile düzenli olarak yedekleme yapmanızı öneririz, s. 123.

Kur

Profiller



Bir telefon profilinde, telefonu örn. çevrenin gürültüsüne uygun hale getirmek için, çeşitli ayarları kaydedebilirsiniz.

- Telefonunuzda standart ayarlar içeren altı profil bulunmaktadır. Ancak bunlar değiştirilebilir:

Normal ortam

Sessiz ortam

Gürültülü ortam

Araç kiti

Kulaklık seti

Mob.müz. set

- İki kişisel profil ayarlayabilirsiniz (<Ad>).
- Özel profil **Uçak modu** sabit ayarlıdır ve değiştirilemez.

Etkinleştirme



Standart veya kişisel profili seçin.



Profili etkinleştirin.

Profil ayarları

Standart bir profili değiştirin veya yeni bir kişisel profil oluşturun:



Profili seçin.

Seçenek

Menüye girin.

Ayarl.değiřtir

Seçin.

Kullanılabilir fonksiyonların listesi görüntülenir.

Bir fonksiyonun ayarlanması tamamlandığında, profil menüsüne geri dönüp istediğiniz başka bir ayarlamayı yapabilirsiniz.

Diğer bilgiler

Bekleme modunda listeyi çağırma:



Profil listesi görüntülenir.

Etkin profil ● ile belirtilir.

Profil seçenekleri

Seçenek Menüye girin.

Etkinleştir	Seçilen profili etkinleştirir.
Ayarl.değiřtir	Profil ayarlarını deęiřtirir.
Kopy.kaynaęı:	Bařka bir profilin ayarlarını kopyalamanıza olanak verir.
Adı deęiřtir	Kiřisel profilin adını deęiřtirmenizi saęlar (standart profiller dıřında).

Araç kiti

Telefon tutucuya takıldıęında profilin otomatik olarak etkinleřmesi için yalnızca orijinal Siemens ahizesiz görüşme araç kiti kullanılmalıdır (ayrıca bkz. s. 134).

Kulaklık seti

Kulaklık seti kullanıldıęında profilin otomatik olarak etkinleřmesi için yalnızca orijinal Siemens kulaklık seti kullanılmalıdır (ayrıca bkz. s. 133).

Uçak modu

Tüm alarmlar (randevular, çalar saat) iptal edilir. Bu profil **deęiřtirilemez**.

Etkinleřtirme



Uçak modu seçeneęine ilerleyin.



Seçimi onaylayın.



Profili etkinleřtirmek için güvenlik sorgusunu tekrar onaylayın. Telefon otomatik olarak kapanır.

Normal mod

Telefonunuzu tekrar açtıęınızda otomatik olarak, daha önce ayarlamıř olduęunuz profil etkinleřir.

Temalar



Telefonunuza yepyeni bir ekran görünümü yükleyebilirsiniz. Tek bir tuşa basarak açılış/kapanış animasyonu, arka plan resmi, ekran koruyucu, açılış/kapanış melodisi ve diğer animasyonlar gibi farklı fonksiyonları temaya göre yeniden oluşturun.

Tema dosyaları, hafızayı verimli kullanabilmek için sıkıştırılmıştır. Yüklendikten veya **Dosyalarım**'dan çağırıldıktan sonra, etkinleştirilirken bu dosyalar otomatik olarak açılır.

Yeni tema etkinleştirme



Temayı seçin.



Tema önizlemesini görüntüleyin.



Yeni temayı etkinleştirin.

Ekran ayarı



→ → Ekran ayarı
→ Fonksiyonu seçin.

Dil

Ekran metinlerinin dili ayarlanabilir. “Otomatik” seçeneğini ayarlarsanız, ülkenizdeki servis sağlayıcının kullandığı dil ayarlanır.

Yanlışlıkla anlamadığınız bir dil ayarlanırsa, aşağıdaki girişleri yaparak tekrar yerel servis sağlayıcınızın dilini ayarlayabilirsiniz (bekleme modunda):

*#0000#

Metin girişi

T9 tercihli

Akıllı metin girişi açılır/kapatılır.

Giriş dili

Metin girişi için dili seçin. T9 tarafından desteklenen diller T9 simgesiyle belirtilir.

Arka plan

Ekran için arka plan grafiği belirlenir.

Logo

Operatör logosu yerine görüntülenmesini istediğiniz grafiği seçebilirsiniz.

Renk ayarları

Kullanım yüzeyinin tümü için, arka plan resmiyle birlikte renk şeması seçebilirsiniz.

Ekran koruyucu

Ekran koruyucu, ayarlanabilen bir süre sonra ekranda bir resim görüntüler. Kod korumasının etkinleştirildiği durumlar dışında, arama geldiğinde ve/veya herhangi bir tuşa basıldığında bu fonksiyon sona erer.

Ayarları değiştirmek için:

Değiştir Ayarlar görüntülenir:

Önizleme

Ekran koruyucu görüntülenir.

Biçim:

Analog saat, Dijital saat, Resim, Enerji tasarr. seçin

Resim:

Dosyalarım klasöründen resim seçin.

Bekleme süresi:

Ekran koruyucunun başlaması için geçmesi gereken süreyi ayarlamanızı sağlar.


Şifreyle koruma:

Ekran koruyucunun sona erdirilmesi için telefon kodu sorulur.

Otomatik tuş kilidi:

Bekleme modunda herhangi bir tuşa bir dakika süreyle basılmadığında tuş takımı otomatik olarak kilitlenir.

Kilidi kaldırma:

 tuşuna **uzun süreli** basın.

Uyarı

Animasyonlu **Resim** ekran koruyucu ve **Dijital saat**, telefonunuzun bekleme süresini önemli ölçüde azaltır.

Açılış anim.

Telefon açılırken görüntülenecek animasyonu seçebilirsiniz.

Kapanış anim.

Telefon kapanırken görüntülenecek animasyonu seçebilirsiniz.

Açılış mesajı

Telefon açıldıktan sonra animasyon yerine görüntülenecek bir açılış mesajı girebilirsiniz.

Büyük harf

Ekran için iki ayrı yazı boyutu arasından seçim yapabilirsiniz.

Aydınlatma

Ekran aydınlatması daha açık veya daha koyu olarak ayarlanabilir. Daha koyu ayarlarsanız bekleme süresi artar.



Ayarlamak için kumanda düğmesine birkaç kez yukarı/aşağı doğru basın.

Zil sesleri






Telefonunuzun sinyal seslerini dilediğiniz gibi ayarlayın.

Zil ayarı

- Aç/Kapa** Tüm sesler açılır/kapatılır.
Bip Zil sesini kısa bir sinyal sesine (bip) indirgeyin.



Titreşim

Telefonun çalarak çevrenizdekileri rahatsız etmesini önlemek için, zil sesi yerine titreşim alarmini etkinleştirebilirsiniz. Titreşim alarmini zil sesi ile birlikte de kullanılabilir (örneğin gürültülü ortamlarda). Bu fonksiyon pil şarj edilirken ve aksesuar takılıyken devre dışıdır (kulaklık seti hariç).



-  Ayarlar, değiştirilmek üzere görüntülenir.
 Farklı titreşim seçeneklerinden dilediğinizi seçin.
 Ayarı onaylayın.

Ses düzeyi

Arama türleri/fonksiyonlar için farklı ses düzeyleri belirleyebilirsiniz.

-  Ayarlar, değiştirilmek üzere görüntülenir.
 Seçim:
Aramalar
Bas-Konuş
Mesajlar
Yayın servisi
Çalar saat
Ajanda
Sistem
Uygulamalar

Tamam Zil sesi dinletilir.

-  Ses düzeyi ayarlanır.
 Ayarı onaylayın.

Diğer bilgiler

Lütfen telefonu kulağınıza yaklaştırmadan önce aramayı cevapladığınızdan emin olun. Böylece yüksek seviyedeki zil sesinin yol açabileceği işitme rahatsızlıklarını önlemiş olursunuz.

Zil sesi atama

Önceden atanmış bir zil sesi çalınır veya olası zil seslerinin listesi seçiminize sunulur.

Aramaları

Adres dizininde bulunan tüm telefon numaralarına bir zil sesi atayın.

Grup aramaları

Her gruba ayrı bir zil sesi atayın.

Diğer aramalar

Diğer tüm aramalara bir zil sesi atayın.

Bas-Konuş

Tüm Bas-Konuş aramalarına bir zil sesi atayın.

Diğer melodiler

Aşağıdakilere başka zil sesleri atayın:

Mesajlar

Çalar saat

Ajanda

Açılış melodisi

Kapanış melod.

ya da yenilerini kaydedin:

Ses kaydı (s. 114)

Zil seslerinde desteklenen tüm formatların listesini **Dosyalarım** bölümünde bulabilirsiniz, (s. 122).

Arama ayarları



→ Arama ayarları
→ Fonksiyonu seçin.

Numarayı gizle



Birini aradığınızda karşı taraf sizin telefon numaranızı ekranda görebilir (servis sağlayıcıya bağlıdır).

Bir sonraki aramada veya tüm aramalarda numaranızın görünmesini engellemek için "Numara gizleme" modunu etkinleştirebilirsiniz. Bu fonksiyonları kullanmak için servis sağlayıcınıza özel olarak abone olmanız gerekebilir.

Arama bekliyor



Bu servise aboneyseniz, fonksiyonun ayarlı olup olmadığını kontrol edebilir ve fonksiyonu açıp kapatabilirsiniz.

Yönlendirme

Aramaların hangi koşullarda telesekreterinize veya başka bir numaraya yönlendirileceğini belirleyin.

Durum kontrolü

Bu şekilde, yönlendirme fonksiyonunun o anki durumunu tüm koşullar için kontrol edebilirsiniz. Kısa bir aradan sonra güncel bilgiler şebekeden aktararak görüntülenir.



Koşul ayarlı.



Ayarlı değil.



Durum bilinmiyor
(örn. yeni SIM kart takıldığında).

Tümünü kaldır



Tüm yönlendirmeler iptal edilir.

Yönlendirme ayarı (örnek)

En yaygın yönlendirme koşulu, örneğin:

Cevapsızlar



Seçim: **Cevapsızlar**.
(Ulaşılamıyor, Cevap yok, Meşgul koşullarını içerir, bkz. aşağıdaki bölüm)



Onaylayın.

Ayarla

Seçin.



Onaylayın.



Yönlendirmenin yapılacağı telefon numarasını seçin veya girin.

Mailbox Mevcut telesekreter numaralarını kullanın ya da gerekirse kendiniz girin.

Tamam

Onaylayın. Kısa bir beklemeden sonra ayar şebeke tarafından onaylanır.

Tüm aramalar



Tüm aramalar yönlendirilir.



Simge, bekleme modunda ekranın en üst satırında görüntülenir.

Ulaşılamıyor

Telefon kapalı veya kapsama alanı dışındaysa, yönlendirme yapılır.

Cevap yok

Arama, şebeke tarafından belirlenen bir bekleme süresinden sonra yönlendirilir. Bu süre en fazla 30 saniye olabilir (5'er saniyelik adımlarla ayarlanabilir).

Meşgul

O an bir görüşme yapılıyorsa yönlendirme yapılır. **Arama bekliyor** fonksiyonu açıksa (s. 24), görüşme sırasında bir araya girme sesi duyarsınız (s. 26).

Faks alımı



Faks aramaları, faks cihazı bağlantısı olan bir telefon numarasına yönlendirilir.

Veri alımı



Veri aramaları, bilgisayar bağlantısı olan bir telefon numarasına yönlendirilir.

Diğer bilgiler

Yönlendirmenin telefonda değil, şebekede kayıtlı olduğunu unutmayın (örneğin SIM kartı değiştirdiğinizde).

Yönlendirmeyi yeniden etkinleştirme

En son yönlendirme hedefi kaydedilmiştir. Yönlendirme ayarlarken yaptığınız işlemi uygulayın. Kayıtlı telefon numarası görüntülenir. Telefon numarasını onaylayın.

Arama süzme



Yalnızca telefon rehberinde/adres defterinde bulunan veya bir gruba atanmış olan telefon numaralarından gelen aramalar bildirilir. Diğer aramalar yalnızca ekranda görüntülenir.

Her tuşla cevaplama

Gelen aramaları herhangi bir tuşa basarak kabul edebilirsiniz (☎ hariç).

Dakika sinyali

Görüşme sırasında geçen süreyi bildirmek üzere dakika başı bir sinyal duyulur. Görüştüğünüz kişi bu sesi duymaz.

Tel.ayarları



Tel.ayarları
→ Fonksiyonu seçin.

Tuş sesleri

Tuş sesini ayarlayabilirsiniz.

Servis sesleri

Servis ve uyarı seslerini ayarlama:

Aç/Kapa Sesler açılır/kapatılır.

Genişletilmiş

Etkinleştirildiğinde servis seslerinin fonksiyon alanı genişletilir, örneğin menünün sonuna ulaşıldığında veya şebeke bağlantısı kesildiğinde de servis sesi çalınır.

Otomatik kapanma

Telefon her gün ayarlanan saatte kendiliğinden kapanır.

Etkinleştirme

Zaman

tuşuna basın.



Saati girin
(24 saat biçiminde).

Tamam

Onaylayın.

Devre dışı bırakma

Elle

tuşuna basın.

Tamam

Onaylayın.

Cihaz numarası

Cihaz kimlik numarası (IMEI) görüntülenir. Bu bilgi, cihaz servisi için faydalı olabilir.

Cihaz testi

Son bilgi sayfasından sonra, bir otomatik test ve tek tek uygulanabilecek diğer testler sunulur. **Otomatik test** seçerseniz, testlerin tamamı yürütülür.

Yazılım sürümü

Bekleme modunda telefonunuzun yazılım sürümünü görüntülemek için:

*** # 0 6 #**, ardından **Diğer** tuşlarına basın.

Silme yardımcısı

Silme yardımcısı, telefonun hafızası yetersiz olduğunda size yardımcı olur. Gerekirse uygulamalardan otomatik olarak da başlatılabilir.

Kapasiteleri test edildikten sonra tüm dosya ve klasörler boyutlarıyla birlikte görüntülenir ve böylece gözden geçirilebilir/açılabilir ve gerekirse silinebilir.

Dosya sistemi

Format

(Telefon kodu korumalı)

Telefonun hafızası formatlanır ve kayıtlı **tüm** veriler silinir (zil sesleri, resimler, oyunlar, vb).

Formatlama işlemi bir dakikadan uzun sürebilir.

Temizle

Artık gerek duyulmayan geçici dosyaların silinmesiyle hafıza optimize edilir.

Kartı formatla

RS MultiMediaCard üzerine kayıtlı **tüm** veriler silinir.


Kartı çıkart

RS MultiMediaCard'ın veri kaybı gerçekleşmeden çıkarılmasını sağlar.

Sıfırlama

Telefon ayarlarının standart değerleri (fabrika ayarları) geri yüklenir. SIM kart ve şebeke ayarları bu durumdan etkilenmez.

Bekleme modunda alternatif giriş:

***#9999#** 

Saat



Saat

→ Fonksiyonu seçin.

Saat/tarih

Telefonu ilk çalıştırdığınızda saati bir defaya mahsus olmak üzere doğru ayarlamamız gerekir.

Değiştir

tuşuna basın.



Önce tarihi (gün/ay/yıl), ardından saati (saat/dakika/saniye) girin.

Diğer bilgiler

Pil yaklaşık 30 saniyeden uzun bir süre için telefonda çıkarılırsa, saatin yeniden ayarlanması gerekir.

Saat dilimleri

Saat dilimini istediğinize göre dünya haritasından veya şehirler listesinden seçebilirsiniz:

Dünya haritası



İstedığınız saat dilimini seçin.

Şehirler listesi



Seçmiş olduğunuz saat diliminde bulunan bir şehir seçin.

Seçenek

Menüyü açın.

Ayarla

Saat dilimi belirlenir.

Otom.sa.dilimi



Saat dilimi şebeke tarafından otomatik olarak ayarlanır.

Şehri ara

Şehir aranır.

Yardım

Kullanım bilgileri

Tarih biçimi

Tarihin görüntülenme biçimi seçilir.

Saat biçimi

24 saat veya 12 saat seçin.

Budist takvim

Budist takvime geçiş (tüm telefon modellerinde bulunmaz).

Saati göster

Saat göstergesi bekleme modunda açılıp kapatılabilir.

Otomatik saat dilimi



Saat dilimi otomatik olarak ayarlanır.

Veri bağlantısı



→ Veri bağlantısı
→ Fonksiyonu seçin.

GPRS



(General Packet Radio Service)



GPRS açılır/kapattılır.

GPRS, verilerin mobil telefon şebekesinde daha hızlı aktarılmasını sağlayan bir yöntemdir. GPRS kullanıyorsanız, şebeke sinyali gücü yeterli olduğunda Internet'e sürekli olarak bağlı kalabilirsiniz. Yalnızca aktarılan veri hacmi şebeke operatörü tarafından ücretlendirilir. Bu hizmet henüz tüm servis sağlayıcılar tarafından desteklenmemektedir.

Ekran göstergesi:



Açık ve kullanılabilir.



Giriş yapıldı.



Kısa bir süre için kesildi.

GPRS bilgisi

Aktarılan veri hacmi görüntülenir.

IrDA



IrDA açılır/kapattılır.

Telefonunuzda bir kızılötesi arabirimi bulunmaktadır. Bununla yine kızılötesi arabirimleri bulunan başka cihazlarla resimler, zil sesleri, adres defteri kayıtları, kartvizitler veya ajandadaki verileri değiş tokuş edebilirsiniz.

Kızılötesi arabirimi telefonunuzun sol yanındadır. İki cihaz arasındaki mesafe 30 cm'yi aşmamalıdır. İki cihazın kızılötesi arabirimleri mümkün olduğunca birbirlerine doğru yönlendirilmelidir.

Ekran göstergesi:



IrDA açık.



Aktarım sırasında.

IrDA etkinleştirildiğinde, telefonunuzun bekleme süresi kısalmır.

Bluetooth® (BT)

Bluetooth, örneğin kulaklık seti veya araç kitinin kablosuz bağlanabileceği bir kısa mesafeli radyo bağlantısıdır. İlgili uygulamanın seçenekler menüsündeki **Gönder/yazdır** fonksiyonunu kullanarak, bu yoldan veri de gönderebilirsiniz.

SAP (SIM Access Profile – SIM Erişim Profili) ile örneğin bir araç telefonunun GSM modülü, telefonunuzdaki SIM kartın erişim verilerini kullanabilir. SIM kartın değiştirilmesine gerek kalmaz. SAP, servis sağlayıcınız tarafından desteklenmiyor olabilir.

Her Bluetooth cihazının özel bir adresi vardır ve bu adresin yerine dilerseniz açıklayıcı bir isim girebilirsiniz. Bluetooth bağlantılarının güvenliği, şifre koruması ile ve/veya BT partnerinin “güvenilir” cihaz olarak bir listeye kaydedilmesiyle sağlanır.

Telefonunuz ile başka Bluetooth cihazları arasında bir Bluetooth bağlantısının kurulabilmesi için, Bluetooth fonksiyonunu etkinleştirmeniz gerekir.

Bluetooth® marka ve logolarının sahibi Bluetooth SIG, Inc. olup, bu marka Siemens tarafından lisanslı olarak kullanılmaktadır. Diğer ticari markalar ve ticari isimler, ilgili sahiplerine aittir.



Bluetooth etkinleştirilir/iptal edilir.

BT ismim: Bluetooth'u ilk kez etkinleştirdiğinizde telefona bir isim verebilirsiniz.

Bluetooth etkin olduğunda IrDA (kızılötesi) devre dışıdır, tersi de geçerlidir.

Bluetooth etkinleştirildiğinde telefonunuzun bekleme süresi kısalmır.

BT ayarları



Ayarlama fonksiyonları çağrılır (Bluetooth etkinleştirilmiş olmalıdır).

• Ara/Tümünü ara

Hangi BT cihazlarının aranacağını belirleyin:

Tümü	Tüm BT cihazları
Ses	Örn. kulaklık seti, araç kiti
Telefon	Diğer BT telefonları
PC	BT bağlantılı bilgisayar



Arama başlatılır

Son bulunan BT cihazlarının sayısı ve adı görüntülenir.



Arama sona erdirilir ve bulunan ilk 10 cihaz liste halinde görüntülenir.

Ynd.dene Yeni arama başlatılır.



İstediğiniz kayda kadar ilerleyin.



Cihaza bağlanılır, gerekirse “güvenilir” cihaz olarak kaydetme işlemi başlatılır (bkz. aşağısı).

Seçenek

Menüyü açın.

Ayrıntılar	BT cihazının adı ve adresi görüntülenir.
Güvenilir cihaz	Cihaz, tanınan cihazlar listesine “güvenilir cihaz” olarak kaydedilir. Bunun için diğer cihazın parolası girilir. Cihaz önceden “güvenli mod”a getirilmiş olmalıdır. Liste dolmuşsa başka cihaz kaydedilemez.
Tanınıyor Ist.	Tanınan cihazlar listesine kayıt yapılır (bkz. devamı).
Kara listeye	Kara listeye kayıt yapılır (bkz. devamı).
Tekrar dene	Yeni arama başlatılır.

• Tanınan cihazl.

Kolayca seçmeniz için sık kullandığınız BT partnerleri, tanınan cihazlar listesine alınabilir. Kayıtlar “güvenilir” olduğunda parola sorgusu yapılmaz.

• Son bağlantı

Son kullanılan ve/veya hâlâ bağlı olan cihazların listesi.

• Kara liste

Bu listede bulunan cihazların bağlanma denemeleri geri çevrilir.

Liste seçenekleri

Listeye bağlı olarak değişik fonksiyonlar sunulur:

Seçenek

Menüyü açın.

Ses ol.işaretle	Otomatik olarak yapılamıyorsa, cihaz “ses” cihazı olarak belirlenir.
Önceliği yükslt.	Kayıt listede yukarı alınarak, belirli bir ses cihazının ilk cihaz olarak kullanılması sağlanır.
Önceliği düşür	Kayıt listede aşağı sıralara alınır.
Tanınıyor Ist.	Kayıt, tanınan cihazlar listesine alınır.
Kara listeye	Kayıt kara listeye alınır.
(Standart fonksiyonlar, bkz. s. 15)	

• BT ismim

Telefona, görüştüğünüz kişide görüntülenecek bir isim (en fazla 16 haneli) verilir. İsim yoksa telefon, değiştirilemeyen cihaz adresini kullanır.

• Diğerler.görünür

Telefonunuzun diğer BT cihazlarıyla karşılıklı iletişimini ayarlayın. Bu durumda örneğin ("görünür" olduğunda) telefonunuzun cihaz adresi ve/veya BT ismi, veri almak veya göndermek üzere diğer BT cihazları tarafından istendiğinde bu cihazlara aktarılabilir.

• Görünmez

Telefonunuz diğer BT cihazları tarafından "görünmez". Ancak Bluetooth kulaklık seti/araç kiti gibi tanınan cihazlar çalışmaya devam eder.

• Otomatik mod

Telefonunuz diğer BT cihazları tarafından birkaç dakika boyunca "görünür". Ardından bu "görünürlüğün" devam edip etmemesi için size soru yöneltilir.

Veri servisleri

Örn. **MMS**, **WAP** gibi veri aktarımları için bağlantı profilinin temel ayarı yapılır ve etkinleştirilir.

Telefonun önyararları, ilgili servis sağlayıcıya bağlıdır:

- Ayarlar servis sağlayıcı tarafından belirlenmiş durumdadır. Hemen başlayabilirsiniz.
- Erişim ayarları servis sağlayıcınız tarafından önceden yapılmıştır. Bir profil seçin ve etkinleştirin.
- Erişim ayarları elle yapılmalıdır.

Gerekirse lütfen servis sağlayıcınıza danışın. İlgili servis sağlayıcının güncel ayarlarını Internet'te www.siemens.com/mobilephonescustomercare adresinde FAQ bölümünde bulabilirsiniz.

Profil seçme



Profili seçin.



Seçimi onaylayın.

Profil ayarlama



Profili seçin.

Seçenek

Menüyü açın.

Değiştir

Seçimi açın.



CSD verileri, ve/veya **GPRS ayarları** seçin.

Değiştir

Ayarları servis sağlayıcınızın belirttiği şekilde yapın.

Ekrandaki göstergeler



Bluetooth etkin.



Bluetooth başkalarına görünüyor.



Bluetooth veri aktarıyor.



Bluetooth cihazına gelen arama kabul edildi.

HTTP profili

Telefonun önayarları, ilgili servis sağlayıcıya bağlıdır:

- Ayarlar servis sağlayıcı tarafından belirlenmiş durumdadır. Hemen başlayabilirsiniz.
- Erişim ayarları servis sağlayıcınız tarafından önceden yapılmıştır. Bir profil seçin ve etkinleştirin.
- Erişim ayarları elle yapılmalıdır.

Gerekirse lütfen servis sağlayıcınıza danışın. İlgili servis sağlayıcının güncel ayarlarını Internet'te www.siemens.com/mobilephonescustomercare adresindeki "FAQ" bölümünde bulabilirsiniz.



Ayarları belirleyin.

Yetkilendirme

Internet erişiminde şifreli arama özelliği (yalnızca CSD bağlantıları) etkinleştirilir veya devre dışı bırakılır.

Faks/veri

Bilgisayar ile faks/veri işlemleri

Telefonunuzu ve telefonunuza bağladığınız bir bilgisayarı kullanarak faks ve veri gönderip alabilirsiniz. Bilgisayarınızın veri/faks iletişimi sağlayan uygun bir yazılımı olması ve telefona bağlanması gerekir.

Faks ve veri kullanımı hizmetinin servis sağlayıcınız tarafından size sunulmuş olması gerekir. Şebekeye bağlı olarak faks ve veri alımlarında farklılıklar olabilir. Lütfen servis sağlayıcınıza danışın.

Ses/faks gönderme

Ses modundan faks moduna geçebilmek için bu fonksiyonu gönderme işleminden **önce** telefonda ayarlayın.




Ses/faks alma



(**Sadece** özel bir faks veya veri numarası bulunmuyorsa.)

Bilgisayarınızda istediğiniz iletişim programını başlatın ve **görüşme sırasında** fonksiyonu telefondan başlatın (bilgisayar bağlantısı devralır).

Aktarımı sona erdirme

Aktarımı bilgisayar yazılımını kullanarak bitirin ve/veya  tuşuna basın.

Faks/veri al.



Servis sağlayıcınız size telefon ve faks/veri için iki ayrı numara verir.

Arama özel bir zil sesi ile bildirilir ve telefon ekranında arama türü (faks veya veri) görüntülenir. Faks/veri almak için bilgisayarınızdaki iletişim programını çalıştırın.

Güvenlik



→ Güvenlik
→ Fonksiyonu seçin.

Tuş kilidi

Bekleme modunda bir dakika süreyle herhangi bir tuşa basılmadığında tuş takımı otomatik olarak kilitlenir.

Böylece telefonun tuşlarının yanlışlıkla basılarak çalıştırılması önlenir. Ancak tuş kilidi etkin durumdayken gelen aramaları cevaplayabilir, acil arama yapabilirsiniz.

Diğer bilgiler

Tuş kilidi bekleme modunda doğrudan da etkinleştirilip devre dışı bırakılabilir.

Bunun için:



tuşuna uzun süreli basın.

Doğrudan arama

(Telefon kodu korumalı)

Yalnızca **tek bir** telefon numarası aranabilir (ayrıca bkz. s. 27).

Sadece

(PIN2 veya telefon kodu korumalı)

Aramalar, telefon rehberindeki SIM korumalı telefon numaralarıyla sınırlanır. Yalnızca alan kodları girilmişse, bunlar arama yapmadan önce gereken telefon numaralarıyla elle tamamlanabilir.

SIM kartta PIN2 desteği yoksa, ayrıca **tüm** telefon rehberi telefon kodu ile korunabilir.

PIN kodları

Açıklama için bkz. s. 17:

PIN kontrolü, PIN'i değiştir, PIN2 değiştir, Tel.kod.değışt.

Sadece bu SIM



(Telefon kodu korumalı)

Telefon kodu girilerek telefon belirli bir SIM kartla ilişkilendirilebilir. Telefon, telefon kodu girilmeden **başka bir** SIM kartla kullanılamaz.

Telefon başka bir SIM kartla kullanılacaksa, istendiği zaman telefon kodunu girmeniz gerekir.

Şebeke kilidi



Şebeke kilidi, SIM kartınızın kullanımını sınırlandırır (bu fonksiyon tüm servis sağlayıcılar tarafından desteklenmez). Şebeke kilidi için 4 basamaklı bir parolanız olmalıdır. Bu parolayı size servis sağlayıcınız verir. Her şebeke kilidi için servis sağlayıcınıza ayrı ayrı kaydolmanız gerekebilir.

Giden aramalar

Acil numaraların aranması haricinde, dışarıya yönelik tüm aramalar kilitlenir.

Uluslar. giden

(Giden uluslararası)

Yalnızca yurtiçi görüşmeler yapılabilir.

Gi.ulusl/yrıl hrç

(Giden uluslararası, kendi ülkesi hariç)

Uluslararası görüşme yapılamaz. Ancak yurtdışından kendi ülkenizi arayabilirsiniz.

Tüm gln aram.

Telefon tüm gelen aramalara kapalıdır (tüm aramaları telesekretere yönlendirmek de benzer bir işlevi gerçekleştirir).

Uluslar.dolaşım

Yerel şebekenizin dışında olduğunuzda telefonunuz gelen aramalara kapalıdır. Böylece gelen aramalar için ücret uygulanmaz.

Durum kontrolü

Şebeke kilidi durum sorgusundan sonra şunlar görüntülenir:



Kilit etkin.



Kilit devre dışı.



Durum bilinmiyor (örn. SIM kart yeni ise).

Tümünü kaldır

Etkinleştirilen tüm şebeke kilitleri kaldırılır. Bu fonksiyon için servis sağlayıcınızdan bir parola almanız gerekir.

Şebeke

 →  → Şebeke
→ Fonksiyonu seçin.

Hat



Bu fonksiyon sadece, servis sağlayıcınız tarafından destekleniyorsa gösterilir. Telefon için **iki ayrı** telefon numarası alınmış olmalıdır.

Hat seçin

Kullanılmakta olan telefon numarası seçilir.



Etkin telefon numarası görüntülenir.

Korumalı

(Telefon kodu korumalı)

Kullanımı tek bir telefon numarasıyla sınırlandırabilirsiniz.

Diğer bilgiler

Her telefon numarası için ayrı ayar yapılabilir (örneğin zil sesleri, çağrı yönlendirme, vb.). Bunun için önce istediğiniz telefon numarasına geçiş yapın.

Bekleme modunda telefon numarası/hat değiştirmek için:



tuşuna basın.



tuşuna basın.

Şebeke bilgisi

Mevcut kullanılabilir GSM şebekelerinin listesi görüntülenir.



İzin verilmeyen servis sağlayıcılar gösterilir (SIM karta bağlı).

Şebeke seçimi

Şebeke araması yeniden başlatılır. Yerel şebekenizde **bulunmadığınız** sırada veya **başka** bir şebekeye giriş yapmak istediğinizde bu işlemden yararlanabilirsiniz. Şebeke listesi, **Otom.şebeke** ayarlandığında yeniden oluşturulur.

Otomatik şebeke

Açma/kapatma, ayrıca bkz. yukarıda **Şebeke seçimi**. "Otomatik şebeke" etkinleştirilirse, "tercihli şebekeler" listesindeki sıralamaya göre bir sonraki şebeke seçilir. Ayrıca kullanılabilir GSM şebekeleri listesinden elle başka bir şebeke de seçebilirsiniz.

Tercihli şebeke

Yerel şebekenin kapsama alanı dışına çıkarsanız, tercihli giriş yapmak istediğiniz servis sağlayıcıları buraya kaydedin (örn. farklı tarifeler uygulanıyorsa).

Servis sağlayıcınız görüntülenir:

Liste Tercihli şebekelerin listesi görüntülenir.

Kayıt oluşturma/değiřtirme:

<Boř> veya mevcut bir kaydı seçin, ardından yeni servis sağlayıcıyı listeden seçin ve onaylayın.

Yeni servis sağlayıcı kaydetme (listedeki son kayıt):

Diğler řebeke

Seçin, servis sağlayıcı verilerini girin ve kaydedin.

Diğler bilgiler

Yerel řebekenizin dışında bulunuyorsanız, telefon otomatik olarak başka bir GSM řebekesini seçer.

Telefonu açtığınızda tercih edilen řebekenin alan gücü yeterli değılse, telefon başka bir řebekeye geçebilir. Telefon ancak tekrar açıldığında daha farklı bir řebekeye giriş yapabilir veya kendiniz farklı bir řebeke seçebilirsiniz.

Bant seçimi

GSM 900, GSM 1800 ve GSM 1900 arasından seçim yapın.

Hızlı arama

Bu fonksiyon etkin durumdayken, řebekeye giriş daha kısa aralıklarla gerçekleşir (telefonun bekleme süresini kısaltır).

Kullanıcı grubu



Servis sağlayıcıya bağılı olarak bu hizmetle gruplar oluşturabilirsiniz. Bu gruplar örn. dahili (řirket içi) bilgilere erişebilir veya gruplara özel tarifeler uygulanabilir. Ayrıntıları lütfen servis sağlayıcınızdan öğrenin.

Etkin

Fonksiyon etkinleştirilir/devre dışı bırakılır. Telefonu normal şekilde kullanmak için “Kullanıcı grubu” kapatılmalıdır.

Grup seç

Tercihli grup olarak (bkz. aşağısı) başka gruplar da seçebilir veya ekleyebilirsiniz. Gruplara ilişkin kod numaralarını servis sağlayıcınızdan alabilirsiniz.

Giden aramalar

Bir kullanıcı grubunun řebeke yönetimine ek olarak, grup dışına giden aramalara izin verilip verilmeyeceğı de buradan ayarlanabilir. Fonksiyon devre dışı bırakılırsa, yalnızca grup içi görüşmeler yapılabilir.

Tercihli grup

Fonksiyon etkinleştirilirse, yalnızca bu standart kullanıcı grubu içinde görüşme yapılabilir (řebeke yapılandırmasına bağılıdır).

Aksesuarlar



→ Aksesuarlar
→ Fonksiyonu seçin.

Araç kiti

Bu fonksiyon yalnızca orijinal Siemens ahizesiz görüşme araç kitiyle kullanılabilir (bkz. s. 133). Telefon tutucuya yerleştirildiğinde, araç kiti profili otomatik olarak etkinleşir.

Otomatik cevaplama

(Fabrika ayarı: kapalı)

Aramalar birkaç saniye içinde otomatik olarak cevaplanır. Farkında olmadan arayan kişi tarafından dinlenebilirsiniz!



Ekrandaki gösterge.

Otomatik kapatma

(Fabrika ayarı: 2 saat)

Telefonun elektriği otomobil üzerinden sağlanır. Araç kontağının kapatılması ile telefonun otomatik olarak kapatılması arasındaki süre ayarlanabilir.

Araç hoparlörü

Bununla bazı durumlarda ses kalitesi artırılabilir.

Otomatik ayarlar

- Sürekli aydınlatma: açık.
- Tuş kilidi: kapalı.
- Telefon pilini şarj etme.
- Telefonun takılmasıyla araç kiti profili otomatik olarak etkinleşir.

Kulaklık

Bu fonksiyon yalnızca orijinal Siemens kulaklık setiyle kullanılabilir (bkz. s. 133). Orijinal Siemens kulaklık seti kullanılıyorsa, kulaklık seti takıldığı anda profil otomatik olarak etkinleşir.

Otomatik cevaplama

(Fabrika ayarı: kapalı)

Aramalar birkaç saniye sonra otomatik olarak kabul edilir (zil sesinin kapalı olduğu veya bip sesine ayarlandığı durumlar hariç). Bu nedenle kulaklık seti yanınızda bulunmalıdır.

Otomatik ayarlama

Tuş kilidi etkin durumdayken gelen arama bağlantı tuşu veya ptt tuşu (push to talk) ile cevaplanır.

Otomatik cevaplama

Telefonunuzun bir aramayı kabul ettiğini fark etmediğiniz takdirde, arayan kişi sizi dinleyebilir.

Menüm



tuşuna basın.

Menüm

tuşuna basın.

Sık kullandığınız fonksiyonlar, telefon numaraları veya Internet sayfaları ile kendi menünüzü oluşturabilirsiniz.

10 girişlik liste önceden belirlenmiştir. Ancak listeyi istediğiniz şekilde değiştirebilirsiniz.

Kullanım



İsteddiğiniz kaydı seçin.



Onaylayın.



Veya

Seçilen kayıt bir telefon numarası ise, bağlantı tuşuyla da arama yapabilirsiniz.

Menü değiştirme

Her kaydı (1–10) seçim listesinden başka bir kayıtlı değiştirebilirsiniz.



İsteddiğiniz kaydı seçin.

Değiştir

Fonksiyon listesi seçiminize sunulur.



Yeni kaydı listeden seçin.



Onaylayın. Kayıt hafızaya alınır.

Rehber seçildiğinde ayrıca telefon numarası, **Internet** seçildiğinde ayrıca yer imi seçilmelidir.

Tümünü geri al

(Telefon kodu gerekir)

Sıfırla

Seçin. Bir güvenlik sorgusundan sonra, yine önceki kayıtlar atanır.

Hızlı seçim

Her iki ekran tuşuna ve 2–9 arasındaki rakam tuşlarının her birine (hızlı erişim numaraları) önemli bir numara veya fonksiyon atayabilirsiniz. Böylece tek bir tuşa basarak ilgili telefon numarasını arayabilir, ilgili fonksiyonu başlatabilirsiniz.



Diğer bilgiler

Bir ekran tuşu, servis sağlayıcınız tarafından önceden ayarlanmış olabilir (örn. "SIM hizmetleri"ne erişim veya Internet portalının doğrudan çağırılması). Bu tuş atamasının değiştirilmesi mümkün olmayabilir.

Sol ekran tuşunun yerine, örneğin yeni bir mesaj almak için bazen otomatik olarak

☐/☐ geçebilir.

Ekran tuşları

Değiştirme

Ekran tuşuna örn. **Internet** fonksiyonu atanmıştır. Değiştirmek için (bekleme modunda):

Internet tuşuna **kısa süreli** basın.
Değiştir Listedeki yeni atamayı seçin.



Onaylayın.

- Özel durum **Tel.numarası**: Telefon rehberinden/adres defterinden tuşa atamak üzere bir ad seçin.
- Özel durum **Yer imi**: Yer imlerinden tuşa atamak üzere bir URL seçin.

Kullanma

Bekleme modunda:

Uygulama

Burada "Internet" ataması yalnızca örnek olarak kullanılmıştır.

Internet tuşuna **uzun süreli** bastığınızda uygulama başlatılır.

Telefon numarası

Burada "Canan" kaydının atanması yalnızca bir örnektir.

Carola Tuşa **uzun süreli** basın. Telefon numarası aranır.

Kısayol tuşları

Fonksiyonlara ve telefon numaralarına hızla erişebilmek için, 2 ile 9 arasındaki rakam tuşlarını kısayol tuşları olarak kullanabilirsiniz. 1 tuşu telesekretere ayrılmıştır (s. 61). 0 tuşu ise kullanım sırasında iki hat arasında geçiş yapılmasını sağlar (s. 95).

Değiştirme

Bekleme modunda:



Rakam tuşuna **kısa süreli** basın (örn. 3).

Tuşa henüz atama yapılmamışsa:

Ayarla

tuşuna basın.

Listeden **yeni** atamayı seçin ve **Tamam** ile onaylayın.

Veya

Tuşa önceden bir atama yapılmışsa (sağ ekran tuşunun üzerinde atama görüntülenir): örn. **Oyunlar**.

Oyunlar

tuşuna **kısa süreli** basın.

Değiştir

Listeden uygulamayı seçin.



Onaylayın.

- Özel durum **Tel.numarası**: Telefon rehberi/adres defterinden tuşa atamak üzere bir ad seçin.
- Özel durum **Yer imi**: Yer imlerinden tuşa atamak üzere bir URL seçin.

Kullanma

Atanmış bir telefon numarasını arayın veya atanmış bir uygulamayı (örneğin **Takvim**) başlatın.

Bekleme modunda:



Kısa süreli basın.

3 rakam tuşuna yapılan atama sağ ekran tuşunun üzerinde görüntülenir, örn.:

Takvim

tuşuna **uzun süreli** basın.

Veya yalnızca



tuşuna **uzun süreli** basın.

Ajanda

Takvim



Takvime randevularınızı girebilirsiniz. Takvimin doğru çalışabilmesi için saat ve tarih ayarlanmalıdır.




Takvim size üç farklı görüntüleme olanağı sunar:

Aylık görünüm

Renk kodlamasıyla özel görünümüler:

Randevu girilmiş olan gün, tam günlük randevu, hafta sonu.

Dolaşma:



-  Bir gün ileri/geri gidilir.
-  Bir hafta ileri/geri gidilir.
-  Günlük görünüm açılır.

Haftalık görünüm

Özel görünümüler:

Randevular, dikey saat bölmelerinin üzerinde yatay renk çubukları halinde görüntülenir.

Dolaşma:



-  Bir gün ileri/geri gidilir.
-  Gün içinde saat saat ileri/geri gidilir.

Günlük görünüm

Özel görünümüler:

Girilen randevuya ilişkin açıklama.

Dolaşma:

-  Bir gün ileri/geri gidilir.
-  Günün başına/sonuna veya sonraki/son kayda gidilir.

Takvim ayarları



Gün başlangıcı:

İş gününün başladığı saat.

Hafta başlangıcı:

Aylık ve haftalık görünümün solunda yer alan haftanın ilk günü.

Hafta sonu

Hafta sonu günleri ayarlanır.

Doğ.günlerini göster:

Ekranda görüntülenir.

Bilgisayarla senkronizasyon

Mobile Phone Manager (s. 123) ile randevu, görev ve notları Outlook® veya Lotus Notes™ ile senkronize edebilirsiniz.

Randevular



→ → Randevular

Randevu girişleri, bir liste içinde zaman sırasına göre gösterilir.

Yeni randevu girme

<Yeni kayıt>

Seçin.

Kategori



Not

Açıklama için metin girin.



Sesli not

Sesli not girin. Alarm ile birlikte anons edilir.



Arama

Alarmla beraber görüntülenecek telefon numarasını girin.



Toplantı

Açıklama için metin girin.



Tatil

Başlangıç ve bitiş tarihlerini girin.



Doğum günü

İsim ve tarih girin.

Türüne göre farklı giriş/seçim alanları sunulur. Alanların sayısı sınırlanabilir, bkz. **Standart**, s. 103.

Açıklama:

Randevunun içeriğine ilişkin açıklama.

Telefon numarası:

Bir telefon numarası girin veya adres dizininin seçin.

Sesli not:

Ses kaydı eklenir, bkz. **Dikte cihazı**, s. 105.

Yer:

Randevunun yeri belirtilir.

Tüm gün:

Tüm günlük randevu: Evet/Hayır

Başlangıç tarihi:

Randevunun başlama tarihi

Başlangıç saati:

Randevunun başlama saati

Bitiş tarihi:

Randevunun bitiş tarihi

Bitiş saati:

Randevunun bitiş saati

Alarm:

Aç/Kapa veya Titreşim.



Alarmın randevudan ne kadar **önce** çalacağını girin ve zaman birimini seçin:

Dakika, Saatler, Günler

Tekrar:

Randevunun tekrarlanma süresini seçin:

Hayır, Günlük, Haftalık, Aylık, Her yıl

Tekrarlama için bir parametre girin:

Her zaman, Son tarih:, Olaylar (sayı).

Haftalık seçildiğinde, ayrıca haftanın belirli günleri işaretlenebilir.

Tüm alanlar/Küçült.alanlar

Listeden, ileride yapılacak girişlerde sunulması istenen alanlar seçilebilir.

Alarm bilgileri

Ayarlanan zaman geldiğinde, görsel ve işitsel bir alarm verilir.

Duyulmayan alarmlar, kayıp alarm listesinde görüntülenir (s. 104).

Alarm türü Not:

Toplantı: Metin ekranda görüntülenir.

Alarm türü **Arama:** Telefon numarası görüntülenir ve hemen aranabilir.

Alarm türü **Doğum günü:** **Seçenek** üzerinden SMS, MMS, e-posta veya arama yoluyla doğum günü tebriği gönderebilirsiniz.

Ertele ile alarmın daha sonra tekrar çalmasını sağlayabilirsiniz.

Görevler

→ **Görevler**

Görevler, seçilen günün ajandasında randevu gibi görüntülenir. Ancak randevuların aksine, görevler için zaman belirtilmez. Görev, yapılmış olarak işaretleninceye dek her gün listenin başında görüntülenir.

Girişler **Randevular** gibi yapılır (bkz. "Randevular"). Ardından:

Durum:

Yapıldı veya Yapılmadı seçin.

Öncelik:

En düşük ile **En yüksek** arasında beş dereceden birini seçebilirsiniz.

Diğer bilgiler

Ayarlanan alarmların ekrandaki göstergeleri:



Çalar saat



Randevular

Alarm, telefon kapalıyken de çalar (uçak modu hariç, s. 76). Telefon bekleme moduna girmez. Herhangi bir tuşa basılarak alarm kapatılabilir.

Tarih kullanılıyor:

Evet ile etkinleştirildiğinde zaman, aşağıdaki şekilde girilebilir.

Son tarih:/Son saat:

Görevin bitmesi gerektiği tarih ve saati girin.

Alarm: Randevular gibidir.

Notlar

→ Notlar

Kısa metin notları yazıp yönetebilirsiniz.

Yeni not girme

<Yeni kayıt>



Seçin.

Metni girin. İlk satır, notlar listesinde “başlık” olarak görüntülenir. Toplam uzunluk: en fazla 160 karakter.

Seçenek

Menüyü açın.

Kaydet

Notu kaydedin. Gizli seçildiğinde not, telefon koduyla korunur.

Kayıp randevu

→ Kayıp randevu

Alarmını ayarladığınız, ancak duymadığınız olaylar (Randevular, Görevler), okunmak üzere listelenir.

Ajanda seçenekleri

Kullanılan uygulamaya (Takvim, Randevular, Görevler, Notlar) ve duruma göre farklı fonksiyonlar sunulur.

Seçenek Menüyü açın.

Sil	Kayıt silinir.
Son silinecek:	Belirli bir tarihe kadar olan tüm eski kayıtlar silinir.
Tümünü sil	Güvenlik sorgusundan sonra tüm kayıtlar silinir.
Yapılanları sil	Yerine getirilmiş tüm görevler silinir.
Etkinleştir/İptal et	Alarm kapatılır/açılır.
Filtre	Seçilen özelliğe sahip tüm kayıtlar görüntülenir.
Gizli	Not kaydı telefon kodu ile korunur. Şifreleri (PIN, TAN vb.) not olarak kaydetmemenizi öneririz.

(Standart fonksiyonlar, bkz. s. 15)

Dikte cihazı



Dikte cihazını kısa, sesli notlar almak için kullanabilirsiniz.

- Yoldayken dikte cihazı olarak kullanılabilir.
- Hatırlamak üzere veya başkalarına bilgi iletmek için not almanıza olanak verir.
- Takvimde bir randevuya sesli not eklenebilir.

Yeni kayıt

<Yeni kayıt.>

Seçin.

Kullanabileceğiniz toplam süre ve kayıt süresi ekranda gösterilir.



Kayıt, kısa bir sinyal sesiyle başlar. Şimdi metni söyleyin.



Duraklama/kayıt arasında geçiş yapılır.



Kayıt sona erdirilir.

Kayıt, otomatik olarak bir zaman damgasıyla kaydedilir.

Adı değiştir fonksiyonu için

Seçenek tuşunu kullanın.

Dinleme



İstediğiniz kaydı seçin.



Dinleme/duraklatma arasında geçiş yapın.



tuşuna **uzun süreli** bastığınızda, hızla ileri ve geri sarar.

Dikte cihazı seçenekleri

Seçenek Menüü açın.

Ahizesiz görüş. Ses telefonun hoparlöründen duyulur.

(Standart fonksiyonlar, bkz. s. 15)

Saat dilimleri



Saat dilimleri

Saat dilimini isteğinize göre dünya haritasından veya şehirler listesinden seçebilirsiniz:

Dünya haritası



İstediğiniz saat dilimini seçin.

Şehirler listesi



Seçmiş olduğunuz saat diliminde bulunan bir şehir seçin.

Saat dilimi seçenekleri

Seçenek Menüü açın.

Ayarla	Saat dilimi belirlenir.
Otom.sa.dilimi 	Saat dilimi şebeke tarafından otomatik olarak bulunduğunuz yerin saatine ayarlanır.
Şehri ara	Şehir aranır.
Yardım	Kullanım bilgileri

Ek özellikler

SIM servisleri (isteğe bağlı)



Servis sağlayıcınız, SIM kart üzerinden mobil bankacılık ve borsa bilgileri gibi özel uygulamalar sunabilir.

Uygun bir SIM kartınız varsa, SIM hizmetleri ana menüde "Ek özellikler" altında veya ekran tuşunun hemen üstünde (solda) görüntülenir.



SIM hizmetleri simgesi.

Birden fazla uygulama mevcutsa, bunlar bir menü içinde sunulur. Telefonunuz, servis sağlayıcınızın sunduğu SIM hizmetlerinde ileride yapılabilecek geliştirmelere sorunsuz uyum gösterebilir. Ayrıntılı bilgi için lütfen servis sağlayıcınıza başvurun.

Müzik çalar



Music Player ile müzik dosyalarını örneğin AAC formatında çalabilir ve şarkıları gruplandırarak listeler oluşturabilirsiniz. Müzik dosyaları ve şarkı listeleri standart olarak **Dosyalarım/Sesler** içinde saklanır.

Müzik dosyaları bilgisayar bağlantısıyla örneğin Internet'ten yüklenebilir veya telefona aktarılabilir (s. 13).

Müzik dinleme

Müzik dinlemek için:

- **Müzik çalar** fonksiyonunu başlatın ve bir şarkı veya şarkı listesi seçin.
- Şarkı dosyasını doğrudan **Dosyalarım**'dan seçin ve açın.



tuşuna bir müzik dosyası çalınırken uzun süreli basıldığında, tuş takımı kilitlenir/kilit açılır.

Ekran göstergeleri

Music Player kayıtları aşağıdaki sırayla belirir:

Klasör – şarkı listeleri – müzik dosyaları

Yeni çalm.list.

<Yeni Çalmlis.>

Seçin.



Şarkı listesi için ad girin.



İstediğiniz şarkıyı seçin.

Şarkı listesi tamamlanana kadar işlemi tekrarlayın.

Music Player seçenekleri

Seçenek Menüü açın.

Duruma göre çeşitli fonksiyonlar sunulur.

Karışık	Mevcut dizindeki şarkılar rastgele sırayla çalınır.
Tekrar	Şarkı listesindeki şarkılar tekrarlanır.
Yeni çalm.list.	Yeni şarkı listesi oluşturulur.
Çalma list. ekle	Şarkı listesine şarkı eklenir.
Özellikler	Bir şarkı veya şarkı listesi hakkında bilgi görüntülenir.

(Standart fonksiyonlar, bkz. s. 15)

Bas-Konuş



Bu uygulamayla çok sayıda kullanıcı eşzamanlı olarak bağlanabilir. Normal bir Walky-talky'de olduğu gibi, bir defada yalnızca bir kişi konuşabilir. Diğerleri, konuşmacı başkalarının konuşmasına izin verene kadar sadece dinler.

Bas-Konuş adresi (BK ID) veya telefon numarası üzerinden bir alıcı seçilir. Önceden oluşturulmuş gruplar (s. 111) bir oturma davet edilebilir. BK adresinizi size servis sağlayıcınız verir.

Alıcı bir cep telefonu veya Internet bağlantısı olan bir bilgisayar ve kulaklık seti kullanabilir (servis sağlayıcıya bağlıdır).

Uygulamayı kullanmak için GPRS (s. 87) açık ve Bas-Konuş (s. 113) etkinleştirilmiş olmalıdır.

Oturum hazırlama

Adres defterinden



Adres defterini açın (bekleme modunda).



Bas-Konuş ID'li bir kayıt seçin (İletişim servisi).



Seçilen kullanıcıyla oturum başlatılır. Yeni katılımcılar davet etmeye ilişkin bilgi için, bkz. s. 109.

Bekleme modunda:



→ Bas-Konuş

<Yeni oturum>

Seçin.

Kullanabileceğiniz fonksiyonlar ve eklenmiş olan kullanıcılar görüntülenir.

Kullanıcıları bir araya getirmek için çeşitli seçenekleriniz vardır:

<Okuma ekle>



Kullanıcıyı adres defterinde bulup işaretleyin.



Kullanıcıyı ekleyin.

Veya

<Oturmd.ekle>



Daha önceki bir oturumdan kullanıcı seçin.

Veya

<B-K kiml. gir>



Kullanıcının BK ID'sini girin.



Giriş ekleyin.

Veya

<Grup tan ekle>



Grubu seçin.



Açın.



Kullanıcıyı seçin ve işaretleyin.



Kullanıcı eklenir.

Oturum başlatma

İstediğiniz tüm katılımcılar bir araya gelince, oturumu başlatın:



Katılımcılar görüntülenir. Konuşma yetkisi olan kişi kalın yazı tipiyle gösterilir.

Konuşma hakkı

Katılımcıların listesi görüntülenir. O anda konuşma yetkisi olan kişi kalın yazı tipiyle gösterilir.




Konuşma hakkı talep edilir. Konuşma hakkının kime verildiği görüntülenir ve bundan sonra talepte bulunan kişi konuşabilir.



Konuşma hakkı iade edilir.

Diğer bilgiler

Bekletme modu ayarına bağlı olarak (s. 113)  tuşu, konuşma süresince basılı tutulmalıdır.

Konuşma hakkına sahip kişi uzun süre duraklarsa, bu hak otomatik olarak serbest bırakılır.

Yeni katılımcı davet etme

Bir oturum sırasında yeni katılımcılar çağırabilirsiniz.

Seçenek

Menüye girin, **Davet et** seçin ve yeni katılımcıları işaretleyin.

Davet alma

Davet, bir pencere içinde gösterilir. Bu daveti kabul edebilir veya reddedebilirsiniz.



Davet kabul edilir.

Katılımcıların listesi görüntülenir.

Oturumdan çıkma ve oturumu bitirme

Bunu sadece, oturumu siz başlatmışsanız yapabilirsiniz.

Seçenek Menüü açın.

Oturumu kapat

Seçin. Oturumdan **çıktığınız anda**, oturumu bitirmiş olursunuz.

Oturumu arka planda devam ettirme

Oturum arka planda açık kalmaya devam eder ve görüşmeleri dinleyebilirsiniz. Gelen bir aramayla oturum sona erer.



tuşuna **uzun süreli** basın.

Konuşma hakkı talep etmek için:



tuşuna basın.

Oturumu tekrar görüntülemek için:



→ Bas-Konuş
→ Oturumlar

Bas-Konuş seçenekleri

Seçenek Menüü açın.

Duruma göre çeşitli fonksiyonlar sunulur.

Tarihçe görünümü	Katılımcılar konuşma sırasına göre görüntülenir.
Oturum görünümü	O andaki oturumun katılımcıları görüntülenir.
Oturumu kapat	Oturum sona erdirilir.
Oturum ayrıntıları	Başlangıç saati, Durum, Süre, Tip vb.
Kullnc.ayrıntıları	Katılımcı özellikleri görüntülenir (ayrıca bkz. Kendi kat.bilg. , s. 112).
ne kaydet	BK kimliği adres defterine kaydedilir.
Kullnc.davet et	Oturuma bir kullanıcı davet edilir.
Gruba ekle	Gruba bir kullanıcı eklenir.
Temizle	Son kayıt dışında liste silinir.
Ahizesiz görüş.	Ahizesiz görüşme açılır (hoparlör üzerinden).
Katılım bilg.al	Bir kullanıcının katılabilecek durumda olup olmadığına dair bilgi alınır.
Ses düzeyi	Ses düzeyi ayarlanır.  de kullanılabilir.

(Standart fonksiyonlar, bkz. s. 15)

Oturumlar




O anki oturumun katılımcı listesi görüntülenir. Konuşma yetkisi olan kişi, kalın yazı tipiyle gösterilir.

Kayıtlar



Gelen ve yapılan BK aramalarının listesini ve tüm listeleri silme seçeneğini seçin.

Kullanıcıları listede tek bir oturum için işaretleyebilirsiniz.



Seçenek'teki **Grup olrk.kaydet** fonksiyonuyla, listedeki kayıtlardan yeni bir grup oluşturulabilir.

Gruplar



Sadece **sizin** gruplarınız gösterilir ve düzenlenebilir.

Yeni grup oluşturma

<Yeni kayıt>

Seçin.



Giriş alanlarını doldurun:

Bas-Konuş Kimliği:

Kullanıcı kimliği.

Adı:

Grup adı.

Tip

Anında mesaj veya Sohbet.

Maks.kullanıcı:

Maksimum grup üyesi sayısı ("0", "limitsiz" anlamındadır).

Üyelik:

Bu grubun üyeliği herkese açık hale getirilir (**Aç**) veya kullanıcılar üye listesiyle sınırlanır (**Kısıtlanan**).

Üye listesi

Gruba bir üye eklenir.

Red listesi

Gruba üye olamayacak kullanıcıların listesi.

Kaydet

Grubu kaydedin.

<Red listesi>

Oturum açmak istemediğiniz kullanıcıların listesi. Bu listeden gelen davetler daima otomatik olarak reddedilir.

<Kabul listesi>

Davetleri daima otomatik olarak kabul edilen kullanıcıların listesi (ayrıca bkz. **Otom.cevapl.**, s. 112).

Oturum başlatma (grup sohbeti)



Grubu seçin.



Oturum başlatılır.

Grup özelliklerini görüntüleme



Grubu seçin.



Özellikler görüntülenir.

Seçenek Menüü açın.

	ne kaydet	Grup kimliği adres defterine kopyalanır.
	Değiştir	Kendi grubunuzu düzenleyin.
	Kimli.panoya kyd.	Grup kimliğini (BK ID) panoya kaydedin.
	Üye listesi	Üye listesi görüntülenir.
	Red listesi	Reddedilen kullanıcılar görüntülenir.

Kendi katılımcı bilgilerim



Bas-Konuş
→ Katılım → Kendi kat.bilg.

Aşağıdaki özellikleri ayarlayabilirsiniz:

Kesinti	Kesintiye izin verilir/ yasaklanır
Ruh hali	Ruh halinizi görüntüleyin.
Notlar	Not.

Ayarlar



Bas-Konuş → Ayarlar

Bazı ayarlar kullanıcı tarafından yapılmalı veya servis sağlayıcınızdan kopyalanmalıdır.



Fonksiyon ve alan seçilir ve onaylanır.

Ayarları yükle

Ayarlar, servis sağlayıcının sunucusundan yüklenir.

Bas-Kon. ç.içi

Oturum açma/kapatma, oturum açma durum bilgileri.

BK ara.bloke et

Bas-Konuş aramalara izin verilir/ bloke edilir.


Otom.cevapl.

Kabul listesi sayesinde davetler otomatik olarak kabul edilir (s. 112).

Kabul/ret kull.

Kabul listesi/Red listesi kullanımı etkinleştirilir/iptal edilir (s. 112/s. 112).

Bas-Konuş

- **Bas-Kon. etkin**
Bas-Konuş etkinleştirilir/iptal edilir.
- **Tarihçe uzunluğu:**
Listedeki girişlerin sayısı.
- **Zaman aşımı(dk.):**
Bas-Konuş, ayarlanabilir bir süre boyunca kullanılmamışsa arka plana alınır.
- **Bekletme modu**
Ayara göre, konuşmak için  tuşu basılı tutulmalıdır.
- **Stand.görünüm**
Oturum görünümü veya Tarihçe görünümü.
- **Katılım bilg.al**
Kayıtlı özellikler görüntülenir.

Sunucu

Sunucu ayarları. Lütfen servis sağlayıcınıza başvurun.

Diğer ayarlar


Diğer ayarlar yapılır. Lütfen servis sağlayıcınıza başvurun.


Çalar saat


 →  → Çalar saat


Alarm, telefon kapalı olsa da belirlemiş olduğunuz saatte çalar.


Değiştir tuşuna basarak ayarlayın.


 Alarm fonksiyonunu açın/kapatın.


 Saat ayarına geçiş.

 Alarm saatini (ss:dd) ayarlayın.

 Haftanın günlerine geçiş.

 Günlere ilerleyin.

 Seçenekler görüntülenir: alarm saati ve günleri.

 Çalar saat



Açık

07:30

Pt Sa Ça Pe Cu Ct Pz

☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☐ ☐

Değiştir



Tamam



Alarmin çalmasını istediğiniz günleri işaretleyin. İşareti kaldırmak isterseniz tekrar basın.

Uzun süreli basıldığında bütün günler işaretlenir ve/veya işaretleri kaldırılır.

Tamam

Ayarı onaylayın.

Diğer bilgiler



Bekleme modunda ekran göstergesi: Çalar saat etkin.

Ertele ile alarmin daha sonra tekrar çalmasını sağlayabilirsiniz.

Ses kaydı

Ses kaydı ile çeşitli sesleri zil sesi olarak kullanmak üzere kaydedebilirsiniz. Ses kaydı çoğu zaman, zil sesi atama gibi başka uygulamalardan/fonksiyonlardan başlatılır.

Yeni kayıt

Ana menüden başlatma



→ Ses kaydı

veya başka bir uygulamadan başlatma:

<Yeni kayıt.>

Seçin.

Kullanabileceğiniz süre ve kayıt süresi ekranda gösterilir.



Kayıt, kısa bir sinyal sesiyle başlar.



Duraklama/kayıt arasında geçiş yapılır.



Kayıt sona erdirilir.

Kayıt, bir zaman damgasıyla **Sesler** klasörüne kaydedilir.

Adı değiştir fonksiyonu için **Seçenek** tuşuna basın.

MMS oluşturma gibi başka bir uygulamadan başlatıyorsanız:

Ekle

Kayıt uygulamaya aktarılır.

Dinleme



İstediğiniz kaydı seçin.



Dinleme/duraklatma arasında geçiş yapın.



tuşuna **uzun süreli** basıldığında hızla ileri ve geri sarar.

Seçenek

Menüye açın.

Ahizesiz görüş.

Ses telefonun hoparlöründen duyulur.

...olarak belirle

Kayıt, zil sesi olarak ayarlanır.

(Standart fonksiyonlar, bkz. s. 15)

Hesap makinesi



→ → Hesap makin.

Hesap makinesi, temel versiyonda ya da genişletilmiş fonksiyonlu versiyonda kullanılabilir. Ekranın üst yarısında giriş satırı ve hesaplama için iki satır (hesaplama işlemlerinin olduğu matris dahil) bulunur.



Rakamı/rakamları girin.



Fonksiyonlara ilerleyin.



Fonksiyonu uygulayın.



Rakamı/rakamları girin.



Fonksiyonu uygulayın.
Sonuç hemen belirlenir ve görüntülenir.

Temel fonksiyonlar

+, -, *, /	Dört işlem
=	Sonuç
1/x	Ters işlem
%	Yüzde hesapları
.	Ondalık nokta
±	"+" / "-" işaretleri arasında geçiş
Seçenek	Fonksiyon kapsamını genişletir:
\sqrt{x}	Karekök
x^2	Kare hesapları
e	Üs hesapları
MS	Görüntülenen sayı kaydedilir.
MR	Hafızaya kaydedilen sayı çağrılır.
M+	Hafızadaki sayı işleme eklenir.

Hesap makinesi seçenekleri

Seçenek Menüü açın.

Hesapla	Elde edilen hesap sonucunun üzerine birim dönüştürücü çağrılır.
Tümünü kaldır	Tüm girişler silinir.
Gelişmiş mod/ Standart mod	Hesaplama işlemlerinin kapsamı değiştirilir.
Belleğe kaydet, Bellekten getir, Belleği sil	Sonuç kaydedilir veya yeniden çağrılır; hafıza silinir.

(Standart fonksiyonlar, bkz. s. 15)

Birim dönüştürücü



→ → Birim dönüştür.

Farklı ölçü birimlerini birbirine dönüştürme hesapları yapabilirsiniz.

Aşağıdaki türler çeşitli birimlerle verilmektedir:

Hız	Enerji
Kütle	Basınç
Saat	Hacim
Alan	Uzunluk
Güç	Sıcaklık
Para birimi:	

Örn. Hız türünün birimleri:

Tür	Birimler
Hız	Kilometre/sa., Metre/saniye, Mil/saat, Mil/saniye, Knot, Mach

Ölçü/para birimlerini dönüştürme



Dönüştürülecek ölçü/para birimini seçin.



Giriş alanına geçin.



Dönüştürülecek miktarı girin.



Seçim alanına geçin.



Hedeflediğiniz ölçü/para birimini seçin. Sonuç hemen görüntülenir.

İki giriş alanını değiştirerek kullanabilirsiniz.



Hesap makinesini o anda dönüştürülmüş değerle açar.

Özel tuş fonksiyonları:



Ondalık noktası girilir.



“+” ve “-” işareti arasında geçiş yapılır.

Para birimi

Fonksiyonu kullanmak için, dönüştürmenin yapılacağı bir temel para birimi girmelisiniz.



Para birimini girin (örn. Euro).

Kaydet

Giriş kaydedilir.

Şimdi dönüştürülecek para birimlerinin adlarını ve kurlarını girin.

Seçenek

Menüyü açın.

Para brm.ekle	Yeni para birimini ve kurunu girin.
Tab.dğr.olrk.	Girilen para birimini temel para birimi olarak belirleyin.
Kuru değıştir	Temel para biriminin kurunu değıştirin.
Hesap m.	Hesap makinesini başlatın.
(Standart fonksiyonlar, bkz. s. 15)	

Kronometre



İki ara süre ölçülüp kaydedilebilir.

Bekleme modunda görüntülemek için:

Başlat / Durdur



Ara süre kaydedilir.

Durdurulduktan sonra:

Sıfırla Sıfırlanır.

Kronometre seçenekleri

Seçenek Menüü açın.

Kronomtr.list. Kayıtlı girişler görüntülenir.

(Standart fonksiyonlar, bkz. s. 15)

Geri sayım



Belirlenen bir süreden geriye doğru sayılır. Son 3 saniye boyunca bir uyarı sinyali duyulur. Sürenin sonunda özel bir sinyal sesi duyulur.

Bekleme modunda görüntülemek için:

Süre belirlenmemişse:



Giriş penceresini açın.



Süreyi girin.



Onaylayın.



Geri sayımı başlatın.

Geri sayım süresi belirlenmişse:



Geri sayımı başlatın.

Süre devam ederken:



Sayaç durdurulur.



Sayaç çalışmaya devam eder.

Sıfırla

Sayaç tekrar başa alınır.

Değiştir

Yeni süreyi girin ve **Tamam** ile onaylayın.

Uzaktan senkronizasyon



Bu fonksiyon, yolculuk sırasında telefon dışında kayıtlı verilere (adresler, takvim vb.) erişmenizi ve bunları telefondaki verilerle eşitlemenizi sağlar. Veriler örneğin bir şirket bilgisayarında veya Internet'te kayıtlı olabilir, örn.:

www.siemens-mobile.com/syncml

Senkronizasyon

Senk. Bilgisayar aranır ve senkronizasyon başlatılır. Bittikten sonra yapılmış olan işlemler görüntülenir.


Devam Görüntülenen verileri gözden geçirin.

Senkr. ayarlama

Senkronizasyondan önce aşağıdaki ayarlar yapılabilir:

Etkin profil

5 profil arasından seçim yapabilirsiniz.



Profili seçin.



Profili etkinleştirin.

Veya

Değiştir Profili ayarlayın.

Sunucu ayarları.

Serv.sağlayıcı. Geçerli servis sağlayıcı görüntülenir.

Ana sayfa: örn. www.siemens-mobile.com/syncml

Port: Port numarası girilir, örn. 80.

Kullanıcı adı: Kullanıcı adı (oturum açma adı) girilir.

Parola: Parolayı girin (gizli olarak görüntülenir).

Takvim yolu:, Kişiler yolu:, Notlar yolu:, Görevler yolu:

HTTP doğrulama: Onay istenir; Evet/Hayır (Hayır durumunda sonraki alanlar görünmez).

HTTP adı: Ad girilir.

HTTP parolası: Parola girilir.

Son senkron.:

Son senkronizasyonun yapıldığı zaman.

Senkron.modu

- **Senkr.verileri:** Değiştir.veriler veya Tüm veriler
- **Senkr.yönü:** Çift yönlü, Cihaz güncellm. veya Sunucu güncil.

Senkron.öğeleri:

Senkronize edilecek veritabanı bölümlerini işaretleyin:

Takvim, Kişiler, Notlar, Görevler



Ayarları kaydedin.

Cihaz yönetimi



→ → Cihaz yönetimi

Yazılım güncellemelerinden bir push mesajıyla haberdar edildiyse, cihaz yöneticisini kullanarak servis sağlayıcının sunucusuna bağlanıp, bunları yükleyebilirsiniz. Yükleme bittiğinde telefonu kapatıp açmanız istenir. Bunun ardından telefonunuzun yazılımı güncellenir. Lütfen ekrandaki talimatlara uyun.

Telefonun önayarları, ilgili servis sağlayıcıya bağlıdır:

- Ayarlar servis sağlayıcı tarafından belirlenmiş durumdadır. Hemen başlayabilirsiniz.
- Erişim ayarları servis sağlayıcınız tarafından önceden yapılmıştır. Bir profil seçin ve etkinleştirin.
- Erişim ayarları elle yapılmalıdır. Gerekirse lütfen servis sağlayıcınıza danışın. İlgili servis sağlayıcının güncel ayarlarını Internet'te www.siemens.com/mobilephonescustomercare adresinde "FAQ" bölümünde bulabilirsiniz.

Etkin profil

İşletim sisteminin güncel yazılımını yüklemek için bir standart profil görüntülenir.

Senk.

Etkin profile bağlantı oluşturun.

Veya

Değiştir

Profil listesini çağırın.



Profili seçin.



Profili etkinleştirin.

Veya

Değiştir

Profili ayarlayın.

Son bağlantı

Son bağlantı görüntülenir.

Media Player

Media Player, SMS/MMS yoluyla alınmış veya İnternet'ten yüklenmiş bir medya dosyasını izlemek/dinlemek istediğinizde uygulama tarafından başlatılır.



Kısa süreli basın, bir sonraki medya dosyasına ilerleyin.



Ekran aydınlatmasını açar.

Resimler

Görüntülenen bir resim üzerinde aşağıdaki fonksiyonlar uygulanabilir:



Gösterilen resim ekrandan daha yüksek çözünürlükteyse, zoom fonksiyonunu kullanabilirsiniz.



Kumanda düğmesi ile resim kesiti kaydırılır.



Resim ortalanır.



Tam ekran moduna ve geriye geçiş yapılır.



Örneğin e-posta veya MMS üzerinden gönderilir.

Melodiler/şarkı listeleri/video

Melodi veya videoların dinletilmesi/izletilmesi sırasında Media Player aşağıdaki fonksiyonları sunar:



Duruma göre çalınır veya durdurulur.



Ses düzeyi ayarlanır.



Sessiz moda geçilir.



Fonksiyon duraklatılır.



Dinleme sona erdirilir.

Seçenekler

Seçenek Menüü açın.

Başlangıç durumunda ve ilgili medyaya bağlı olarak değişik fonksiyonlar sunulur.

Ses düzeyi	Kumanda düğmesi ile ses düzeyi ayarlanır.
...olarak belirlenir	Resim örneğin Arka plan , Logo olarak ve sesler örneğin Gelen arama , Açılış melodisi olarak belirlenebilir.
Slayt gösterisi	Tam ekran modunda otomatik olarak devam eden gösterim. Kumanda düğmesiyle resimler teker teker açılır.
Değiştir	Resmi düzenlemeye geçiş.

(Standart fonksiyonlar, bkz. s. 15)

Dosyalarım

Dosyalarınızı düzenlemek için bilgisayardaki dosya yönetimine benzer bir sistemden yararlanabilirsiniz. **Dosyalarım** sisteminde, çeşitli veri türleri için özel klasörler oluşturulmuştur. Örneğin yeni resimler veya sesler yüklemek isterseniz, yükleme fonksiyonu ilgili klasörde bulunur.

Resim ve seslerin korumalı olabileceğini lütfen unutmayın (DRM, s. 13).



Mevcut klasör ve dosyaların listesi görüntülenir. **Dosyalarım** içindeki ilk kayıt, daima RS MultiMediaCard'dır (s. 122).

Dolaşma



Listelerden dosya/klasör seçin.



Önizlemede mlecı serbestçe hareket ettirebilirsiniz.



Klasörü açar ve yüklemeyi başlatır ya da dosyayı ilgili uygulamayla çalıştırır.

Dosyalarım seçenekleri

Seçenek Menüü açın.

Taşı	İşaretlenen dosya(lar) veya klasör arabelleğe kopyalanır.
Kopyala	İşaretlenen dosya(lar) veya klasör arabelleğe kopyalanır.
Yapıştır	Arabellek içeriği geçerli klasöre aktarılır.
Yeni klasör	Yeni klasör oluşturulur ve adlandırılır.
Ön izleme/ List.görünümü	Minyatür görünümüne/liste görünümüne geçilir.
Özellikler	İşaretlenen dosya veya klasör hakkında bilgi görüntülenir.
Kartı formatla	Takılı RS MultiMediaCard formatlanır.
Kartı çıkart	RS MultiMediaCard'ın veri kaybı gerçekleşmeden çıkarılmasını sağlar.

(Standart fonksiyonlar, bkz. s. 15)

Dizin yapısı

Dosyalarım'da farklı veri türleri için özel klasörler önceden oluşturulmuştur. Bu klasörler değiştirilemez.

Klasör	Açıklama	Format
MultiMedia-Card	Karta erişim	
Resimler	Resimler	bmp bmx jpg/jpeg png gif
Videolar	Videolar	3gp
Animasyonlar	Açılış/kapanış animasyonları	bmx gif
Sesler	Melodiler, müzik	mp3 m3u aac(+) mid amr wav
Temalar	Yüklenen tema (sıkıştırılmış)	sdt
	Tema konfigürasyonu (açılmış)	stc
Dış görünüm	Kullanım yüzeyi için renk şeması	scs
Oyunlar	Java arşivi Yükleme bilgileri	jar jad
Uygulamalar	Uygulamalar	*
Diğer	Metin modülleri Ses kayıtları	tmo vmo

Dosyalarım dosya sisteminin yapısı, içeriği ve fonksiyonları, servis sağlayıcıya bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

RS MultiMediaCard

RS MultiMediaCard sayesinde telefonunuz çok büyük bir bellek kapasitesine sahip olur. Böylece örneğin çok sayıda resim/video dosyası veya ses kaydını hafızaya kaydedebilirsiniz. Ayrıca bu bellek kartını, istediğiniz başka dosyaları kaydetmek için bir disket gibi de kullanabilirsiniz.



Mevcut klasör ve dosyaların listesi görüntülenir. İlk kayıt daima şu Dosyalarım'dır.

Bellek kartındaki klasör ve dosyaların yönetimi Dosyalarım'daki gibidir. Bellek kartındaki bir dosya telefondaki bir fonksiyona, örneğin bir zil sesine atandığında, Dosyalarım'a kopyalanır.

Diğer bilgiler

RS MultiMediaCard, MultiMediaCard Association'un ticari markasıdır.

RS MultiMediaCard'ı değiştirme (s. 10)

Yeni RS MultiMediaCard™

1. Eski bellek kartının verilerini bir bilgisayara kaydedin.
2. Yeni bellek kartını formatlayın.
3. Bilgisayardaki verileri yeni bellek kartına kopyalayın.

Mobile Phone Manager

Windows® bilgisayar programı Mobile Phone Manager sayesinde, bilgisayarınızı kullanarak daha gelişmiş telefon fonksiyonlarından yararlanabilirsiniz. Örneğin telefondaki adres defterinizi düzenleyebilir, SMS ve MMS okuyabilir, kaydedebilir ve gönderebilir veya telefonunuzu Outlook® veya Lotus Notes™ ile senkronize edebilirsiniz. Telefon ve bilgisayar, bir veri kablosu (bkz. Aksesuarlar, s. 133) üzerinden birbirleriyle iletişim kurar.



Yazılımı Internet'ten yükleyebilirsiniz:

www.siemens.com/m75

Kişiler yönetimi (Contacts)



Kişiler yönetimiyle, telefonunuzdaki kişileri yönetebilir, yenilerini ekleyebilir, silebilir ve değiştirebilirsiniz. Telefonunuz ile Outlook®, Lotus Notes™ ve diğer Siemens telefonları (Gigaset dahil) arasında kişileri eşitleyebilir ve kopyalayabilirsiniz.

SMS ve MMS yönetimi (Messages)



MMS ve SMS mesajlarını rahatça bilgisayarınızdan oluşturun. Bunu yaparken bilgisayarınızın sunduğu tüm olanaklardan yararlanın ve MMS ve EMS oluşturmak için ses ve resimlerinizi kullanın. Mesajlarınızı okuyabilir, iletebilir, yazdırabilir, silebilir ve arşivleyebilirsiniz.

Yedekleme ve geri yükleme



Yedekleme fonksiyonuyla, telefon verilerinizin güvenlik amaçlı bir kopyasını düzenli olarak bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz. Telefonunuzdaki tüm veriler kaybolduğunda veya telefonunuzu değiştirdiğinizde, geri yükleme fonksiyonuyla tüm verilerinizi hızla yeniden oluşturabilirsiniz. DRM korumalı verilerde kısıtlamalar olabileceğini lütfen unutmayın (s. 13).

Yer imleri yönetimi (Browser & Bookmarks)



Bilgisayarınızla Internet'te dolaşın ve favori sayfalarınızı belirleyin. Yer imleri olarak telefonunuzda kaydettiğiniz Internet adreslerine, daha sonra cep telefonunuzdan hızla ulaşabilirsiniz.

Telefon Gezgini



Telefon gezgini ile telefonunuzun dosya sistemini okuyabilirsiniz. Resimler ve sesler gibi dosyalar, sürükleyip bırak yöntemiyle kolayca telefon ile bilgisayar arasında kopyalanabilir.

GPRS modem



GPRS modem, tek tuşa basarak dizüstü bilgisayarınızla Internet'te sörf yapabilmeyi için cep telefonunuz üzerinden Internet bağlantısı kurar.

Resim ve fotoğraf düzenleme (Images)



Resim/fotoğraf düzenleme, kullanıcıya resim ve fotoğrafları rahatlıkla oluşturma, düzenleme ve yönetme olanağı sunar. Renkli ve çekici grafiklerin oluşturulmasını sağlayan filtre ve efektler sunulur. Rahat kullanımlı kullanıcı yüzeyi, resim/fotoğrafları kolayca cep telefonundan ve/veya cep telefonuna aktarmanızı ve grafik ayarlarını değiştirmenizi sağlar.

Zil sesi yönetimi (Sound)



Ses modülü kullanıcıya, hemen hemen tüm ses formatlarını yönetme ve telefona kaydetme olanağı sunar.

Sorunlar ve çözümleri

Telefonunuzu kullanırken sorularınız olursa, www.siemens.com/mobilephonescustomercare adresinde 24 saat hizmetinizdeyiz. Ayrıca burada, sık sorulan soruları ve cevaplarını bulabilirsiniz.

Sorun	Nedenler	Çözümler
Telefon açılmıyor.	Açma/kapatma tuşuna çok kısa süre basılmıştır. Pil boşalmıştır. Pil temas yüzeyleri kirlenmiştir. Ayrıca bkz. aşağıda: "Hatalı şarj".	Açma/kapatma tuşunu en az 2 saniye basılı tutun. Pili şarj edin. Ekrandaki şarj simgesini kontrol edin. Temas yüzeylerini temizleyin.
Bekleme süresi çok kısa.	Ajanda veya oyunlar çok sık kullanılmaktadır. Hızlı arama etkin durumdadır. Ekran aydınlatması açık durumdadır. Yanlışlıkla bir tuşa basılmıştır (aydınlatma!).	Gerekirse daha seyrek kullanın. Hızlı aramayı devre dışı bırakın (s. 96). Ekran aydınlatmasını kapatın (s. 79). Tuş kilidini etkinleştirin (s. 93).
Şarj hatası (ekranda şarj simgesi görünmüyor).	Pil tamamen boşalmıştır. Sıcaklık, şu aralığın dışındadır: 5 °C ila 40 °C. Temas sorunu vardır. Şebeke cereyanı yoktur. Yanlış şarj cihazı kullanılmaktadır. Pil arızalıdır.	1) Şarj kablosunu takın, pil şarj edilir. 2) Şarj simgesi yaklaşık 2 saat sonra görüntülenir. 3) Pili şarj edin. Ortamin uygun sıcaklıkta olmasını sağlayın, bir süre bekleyin, yeniden şarj edin. Güç kaynağını ve telefonla güç kaynağı arasındaki bağlantıyı kontrol edin. Pil temas yüzeylerini ve telefon bağlantı yerini kontrol edin, gerekirse temizleyin ve pili yeniden takın. Başka bir priz kullanarak şebeke cereyanının kesilip kesilmediğini kontrol edin. Yalnızca orijinal Siemens aksesuarlarını kullanın. Pili değiştirin.
SIM kart hatası.	SIM kart doğru takılmamıştır. SIM kartın temas noktaları kirlenmiştir. Yanlış voltajlı SIM kart kullanılmaktadır. SIM kart hasarlıdır (örn. kırık).	SIM kartın doğru şekilde takıldığından emin olun (s. 9). SIM kartı kuru bir bezle temizleyin. Yalnızca 1,8 veya 3 voltluk SIM kartlar kullanılabilir. Kartı gözden geçirin. SIM kartı servis sağlayıcınızdan değiştirin.

Sorun	Nedenler	Çözümler
Şebeke bağlantısı kurulamıyor.	Sinyal zayıftır. GSM kapsama alanı dışında olabilirsiniz. SIM kart geçersizdir. Yeni şebeke geçersizdir. Şebeke kilidi etkin durumdadır. Şebeke aşırı yoğundur.	Daha yüksek bir yere, pencere kenarına veya açık alana gidin. Servis sağlayıcınızın kapsama alanı haritasını inceleyin. Servis sağlayıcınıza bildirin. Elle ayarlamayı deneyin veya başka şebeke seçin (s. 95). Şebeke kilitlerini kontrol edin (s. 94). Daha sonra yeniden arayın.
Telefonun şebekeyle bağlantısı kesiliyor.	Sinyal çok zayıftır.	Otomatik olarak başka bir servis sağlayıcıyla yeni bir bağlantı kurulur (s. 95). Telefonu kapatıp açmak bu işlemi hızlandırır.
Arama yapılamıyor.	Hat 2 ayarlanmıştır. Yeni SIM kart takılmıştır. Kontör sınırına ulaşılmıştır. Kontör tükenmiştir.	Hat 1'i ayarlayın (s. 96). Yeni kilit olup olmadığını kontrol edin. Limiti PIN2 koduyla sıfırlayın (s. 39). Kontör yükleyin.
Belirli aramalar yapılamıyor.	Arama kilitleri etkin durumdadır.	Kilitler servis sağlayıcınız tarafından belirlenmiş olabilir. Kilitleri kontrol edin (s. 94).
Telefon rehberine/adres defterine giriş yapılamıyor.	Telefon rehberi/adres defteri dolmuştur.	Adres defteri/telefon rehberinden kayıt silin (bkz. standart fonksiyonlar, s. 15).
Sesli mesaj çalışmıyor.	Telesekretere yönlendirme ayarlanmamıştır.	Telesekretere yönlendirmeyi ayarlayın (s. 61).
 SMS'te yanıp sönüyor.	SMS hafızası dolmuştur.	SMS mesajlarını silin (bkz. standart fonksiyonlar, s. 15) veya arşivleyin (s. 46).
 MMS'te yanıp sönüyor.	MMS hafızası dolmuştur.	MMS silin (bkz. standart fonksiyonlar, s. 15).
 MMS'te yanıp sönüyor.	Telefon hafızası dolmuştur.	Mesaj, resim, video, oyun veya uygulamaları silin.
Fonksiyon ayarlanamıyor.	Servis sağlayıcınız bu servisi desteklememektedir veya abone olmanız gerekmektedir.	Servis sağlayıcınıza başvurun.
Games & More, zil sesleri, resimler, videolar veya SMS arşiviyle ilgili hafıza sorunları var.	Telefon hafızası dolmuştur.	İlgili bölümlerdeki dosyaları silin. Dosyaları düzenli bir şekilde silmek için Silme Yardımcısı'ndan yararlanabilirsiniz (s. 84).
Internet'e erişilemiyor, yükleme yapılamıyor.	Profil etkinleştirilmemiştir, profil ayarları yanlış/eksik yapılmıştır.	Tarayıcı profilini etkinleştirin veya ayarlayın (s. 71). Gerekirse servis sağlayıcınıza danışın.

Sorun	Nedenler	Çözümler
Mesaj gönderilemiyor.	Servis sağlayıcınız bu servisi desteklememektedir. Servis merkezi numarası ayarlanmamıştır veya yanlış ayarlanmıştır. SIM kart sözleşmesi bu servisi desteklememektedir. Servis merkezi aşırı yoğundur. Alıcının telefonu uyumlu değildir.	Servis sağlayıcınıza danışın. Servis merkezinin numarasını ayarlayın (s. 48). Servis sağlayıcınıza başvurun. Mesajı tekrar gönderin. Kontrol edin.
EMS resimleri alıcıda görüntülenmiyor.	Alıcının telefonu EMS standardını desteklemiyordur.	
İnternet'e erişilemiyor.	Yanlış tarayıcı profili ayarlanmıştır veya ayarlar yanlış veya eksik yapılmıştır.	Tarayıcı ayarlarını kontrol edin (s. 71), gerekirse servis sağlayıcınıza danışın.
PIN hatası/ PIN2 hatası	Üç kez hatalı giriş yapılmıştır.	SIM kartla birlikte verilen PUK (MASTER PIN) kodunu, talimatlara uyarak girin. PUK (MASTER PIN) kodu kaybolursa, servis sağlayıcınıza başvurun.
Telefon kodu hatası.	Üç kez hatalı giriş yapılmıştır.	Siemens servisini arayın (s. 128).
Servis sağlayıcı kod hatası.	Bu hizmeti kullanma yetkiniz yoktur.	Servis sağlayıcınıza başvurun.
Menü girişleri eksik/ fazla.	Servis sağlayıcı SIM kart üzerinden bazı fonksiyonlar eklemiş veya kaldırmış olabilir.	Servis sağlayıcınıza başvurun.
Faks gönderilemiyor.	Bilgisayarınızdaki ayarlar yanlış yapılmıştır. Bu hizmeti kullanma yetkiniz yoktur.	Ayarları kontrol edin (s. 91). Servis sağlayıcınıza başvurun.
Ücret sayacı çalışmıyor.	Kontör sayımı aktarılmıyordur.	Servis sağlayıcınıza başvurun.
Hasar		
Şiddetli sarsıntı.	Pili ve SIM kartı çıkarın ve yeniden takın. Telefonu sökmeyin!	
Telefon ıslandı.	Pili ve SIM kartı çıkarın. Derhal bir bezle kurulayın, ancak ısıtmayın. Temas yüzeylerini kurulayın. Telefonu dik olarak, hava akımı olan bir yere koyun. Telefonu sökmeyin!	

Fabrika ayarlarını geri yüklemek için, s. 85: * # 9 9 9 9 # 

Müşteri hizmetleri (Customer Care)

Cihazınızın teknolojisi ve kullanımı hakkındaki sorularınız için basit ve kolay bir destek için Internet'teki Online desteğimize başvurun:

**www.siemens.com/
mobilephonescustomercare**

Her zaman, her yerde hizmetinizdeyiz. Tüm ürünlerimize ilişkin 24 saat destek alabilirsiniz. Burada ayrıca etkileşimli bir hata arama sisteminden yararlanabilir, en sık sorulan soruları ve cevaplarını, kullanım kılavuzlarını ve telefonunuza yükleyebileceğiniz en son yazılım güncellemelerini bulabilirsiniz.

Servis merkezini aradığınızda lütfen faturanızı, cihaz numarasını (IMEI, *#06# tuşlarına basarak görüntüleyebilirsiniz), yazılım sürümü (*#06#, ardından **Diğer** tuşuna basarak görüntüleyebilirsiniz) ve gerekirse Siemens servisindeki müşteri numaranızı hazır bulundurun.

Sık sorulan soruları ve cevaplarını, kullanım kılavuzunun "Sorunlar ve çözümleri" bölümünde bulabilirsiniz, s. 125.

Ürünümüzün yetkili satıcılar tarafından satılmadığı ülkelerde değiştirme veya onarım hizmeti sunulmamaktadır.

Onarım gerektiğinde veya garanti haklarınızı kullanmak istediğinizde hızlı ve güvenilir yardım için lütfen servis merkezlerimizden birine başvurun:

ABD	1 88 87 77 02 11
Abu Dabi	0 26 42 38 00
Almanya	0 18 05 33 32 26
Arjantin	0 80 08 88 98 78
Avustralya	13 00 66 53 66
Avusturya	05 17 07 50 04
BAE (Birleşik Arap Emirlikleri)	0 43 66 03 86

Bahreyn	40 42 34
Bangladeş	0 17 52 74 47
Belçika	0 78 15 22 21
Bolivya	0 21 21 41 14
Bosna Hersek	0 33 27 66 49
Brunei	02 43 08 01
Bulgaristan	02 73 94 88
Çek Cum.	2 33 03 27 27
Çin	0 21 23 01 71 88
Danimarka	35 25 86 00
Dubai	0 43 96 64 33
Ekvador	18 00 10 10 00
Endonezya	0 21 46 82 60 81
Estonya	6 30 47 97
Fas	22 66 92 09
Fildişi Kıyısı	05 02 02 59
Filipinler	0 27 57 11 18
Finlandiya	09 22 94 37 00
Fransa	01 56 38 42 00
Güney Afrika	08 60 10 11 57
Hırvatistan	0 16 10 53 81
Hindistan	22 24 98 70 00 Extn: 70 40
Hollanda	0 90 03 33 31 00
Hong-Kong	28 61 11 18
İngiltere	0 87 05 33 44 11
İrlanda	18 50 77 72 77
İspanya	9 02 11 50 61
İsveç	0 87 50 99 11
İsviçre	08 48 21 20 00
İtalya	02 24 36 44 00
İzlanda	5 11 30 00
Kamboçya	12 80 05 00
Kanada	1 88 87 77 02 11
Katar	04 32 20 10
Kenya	2 72 37 17
Kolombiya	01 80 07 00 66 24
Kuveyt	2 45 41 78
Letonya	7 50 11 18
Libya	02 13 50 28 82
Litvanya	8 70 07 07 00
Lübnan	01 44 30 43
Lüksemburg	43 84 33 99
Macaristan	06 14 71 24 44
Makedonya	02 13 14 84
Malezya	+ 6 03 77 12 43 04

Malta	+ 35 32 14 94 06 32
Meksika.....	01 80 07 11 00 03
Mısır	0 23 33 41 11
Moris Adası	2 11 62 13
Nijerya	0 14 50 05 00
Norveç	22 70 84 00
Pakistan	02 15 66 22 00
Paraguay	8 00 10 20 04
Peru	0 80 05 24 00
Polonya	08 01 30 00 30
Portekiz	8 08 20 15 21
Romanya	02 12 09 99 66
Rusya.....	8 80 02 00 10 10
Sırbistan.....	01 13 07 00 80
Singapur	62 27 11 18
Slovakya	02 59 68 22 66
Slovenya	0 14 74 63 36
Suudi Arab.	0 22 26 00 43
Şili	8 00 53 06 62
Tayland	0 27 22 11 18
Tayvan	02 23 96 10 06
Tunus.....	71 86 19 02
Türkiye	0 21 64 59 98 98
Ukrayna	8 80 05 01 00 00
Umman	79 10 12
Ürdün	0 64 39 86 42
Venezuela	0 80 01 00 56 66
Vietnam.....	84 89 20 24 64
Yeni Zelanda.....	08 00 27 43 63
Yunanistan.....	80 11 11 11 16
Zimbabve	04 36 94 24

Koruma ve bakım

Telefonunuz büyük bir özenle tasarlanmış ve üretilmiştir ve kullanımında da özen gerektirir. Aşağıda belirtilen önerilere uyduğunuz takdirde, telefonunuzu daha uzun süreler keyifle kullanabilirsiniz.

- Telefonunuzu ıslaklıktan ve nemden koruyun! Yağmur, nem ve sıvılarda, elektronik devrelerde korozyona yol açan mineraller bulunur. Telefonun buna rağmen ıslanması durumunda, varsa derhal elektrik bağlantısını kesin veya telefonun pilini çıkartın ve açık durumda oda sıcaklığında kurumaya bırakın!
- Telefonu tozlu ve kirli ortamlarda kullanmayın ve bu gibi yerlerde saklamayın. Telefonun hareketli parçaları arızalanabilir.
- Telefonu sıcak ortamlarda saklamayın. Yüksek sıcaklıklar, elektronik cihazların ömrünü kısaltabilir, pillere zarar verebilir ve bazı plastiklerin şekillerini değiştirebilir veya bunları eritebilir.
- Telefonu soğuk ortamlarda saklamayın. Tekrar ısındığında (normal çalışma sıcaklığına döndüğünde) iç kısımlarında oluşan nem, elektronik bileşenlere zarar verebilir.

- Telefonu düşürmeyin, darbelerle veya sarsıntılara maruz bırakmayın ve sallamayın. Bu tür sert kullanımlar sonucu cihazın içindeki bileşenler kırılabilir!
- Telefonu temizlemek için tahriş edici kimyasal maddeler, temizlik maddeleri veya sert deterjanlar kullanmayın!

Yukarıda belirtilen tüm bilgiler aynı şekilde telefon, pil, şarj aleti ve tüm aksesuarlar için geçerlidir. Bu parçalardan biri düzgün çalışmadığı takdirde telefonu satıcınıza götürün. İlgili personel size yardımcı olacak ve gerekirse cihazı tamir edecektir.

Cihaz bilgileri

Uygunluk bildirimi

Siemens Communications, bu kullanım kılavuzunda sözü edilen mobil telefonun 1999/5/EC (R&TTE) tarih ve baslikli yönergede yer alan hükümlerine ve temel taleplerine uygun olduğunu beyan eder. İlgili uygunluk bildirimi (DoC) imzalanmıştır. Gerekirse aslinin bir kopyası, şirket yardım hattı üzerinden talep edebilirsiniz veya İnternet'te bkz.: www.siemens.com/mobiledocs

Declaration of conformity

Siemens Communications hereby declares that the phone described in this user guide is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of European Directive 1999/5/EC (R&TTE). The declaration of conformity (DoC) concerned has been signed. Please call the company hotline if you require a copy of the original, or: www.siemens.com/mobiledocs

Üretici Firma ve Uygunluk Bilgisi

Üretici Firma

Siemens AG, Communications
Haidenauplatz 1
D-81667 München
Germany

Telefon: +49 89 722 0
Fax: +49 89 722 913 311
www.siemens.com/mobilephonescustomercare

İthalatçı Firma

Siemens Sanayi ve Ticaret A. S.
Yakacık Yolu No: 111
34861 Kartal
İSTANBUL

Telefon: 0216 - 459 2000
www.siemens.com.tr

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu

BABT
Clarmemont House,
34 Molesey Road
Walton-on-Thames
Surrey KT12 4RQ
United Kingdom

Telefon: +44 1932 251 251
Fax: +44 1932 251 252
e-mail: Customer.Services@babt.com

Cihazın Kullanım Ömrü 7 yıldır.

CE 0168

Teknik özellikler

GSM sınıfı:	4 (2 Watt)
Frekans aralığı:	880–960 MHz
GSM sınıfı:	1 (1 Watt)
Frekans aralığı:	1.710–1.880 MHz
GSM sınıfı:	1 (1 Watt)
Frekans aralığı:	1.850–1.990 MHz
Ağırlık:	110 g
Boyut:	110,5 × 51,5 × 21 mm (104 ccm)
Li-lyon pil:	750 mAh
Çalışma sıcaklığı:	–10 °C... +55 °C
SIM kart:	1,8 veya 3,0 Volt

Telefon bilgileri

Aşağıdaki veriler, telefonunuzu veya SIM kartınızı kaybettiğiniz zaman önem kazanır:
SIM kart numarası (kartın üzerinde yazılıdır):

.....

15 haneli telefon seri numarası
(pilin altındadır):

.....

Servis sağlayıcınızın müşteri hizmetleri
numarası:

.....

Kayıp durumunda

Telefonunuz veya SIM kartınız kaybolursa, yetkisiz kullanımı önlemek için derhal servis sağlayıcınızı arayın.

Çalışma süreleri

Çalışma süreleri, kullanım şartlarına bağlıdır. Aşırı sıcaklıklar, telefonun bekleme süresini önemli derecede azaltır. Telefonu doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın veya herhangi bir ısı kaynağının üzerine koymayın.

Konuşma süresi: 300 dakika.

Bekleme süresi: 250 saat.


Yapılan işlem	Süre (dak)	Bekleme süresindeki kısalma
Telefon görüşmesi	1	30 – 90 dakika
Işık *	1	40 dakika
Şebeke arama	1	5 – 10 dakika
* Tuşlarla giriş, oyunlar, ajanda vb.		

Aksesuarlar

Fashion & Carry

Taşıma kılıfları

Yetkili cep telefonu satıcınızda veya Internet mağazamızda çeşitli taşıma kılıfları bulunmaktadır:



Orijinal Siemens Aksesuarları

www.siemens.com/shop

Enerji

Li-Ion Battery (750 mAh) EBA-660

Yedek pil

Seyahat Şarj Cihazı

Travel Charger EU ETC-500

Travel Charger UK ETC-510

Geliştirilmiş 100–240 V giriş kapasiteli seyahat şarj cihazı.

Car Charger Plus ECC-600

Aracınızın çakmak yuvasına takabileceğiniz şarj cihazı. Şarj ederken telefon görüşmesi yapabilirsiniz.

Ahizesiz görüşme

Headset Basic HHS-500

Ptt (push to talk) tuşsuz basit kulaklık seti

Headset HHS-510

Aramaları cevaplamaya ve bitirmeye yarayan ptt (push to talk) tuşlu kulaklık seti.

Headset Purestyle HHS-610

Çıkarılabilen kulak parçası ve ptt (push to talk) tuşu ile yüksek kalite sunan kulaklık seti.

Headset Stereo HHS-700

Müzik dinleyebileceğiniz ve görüşme yapabileceğiniz ptt tuşlu stereo kulaklık.

Headset Bluetooth®

AB adaptörlü HHB-600

İngiltere adaptörlü HHB-610

Avustralya adaptörlü HHB-620

Estetik, küçük ve konforlu Bluetooth kulaklık seti.

İşyeri

Data Cable DCA-500

Telefonu bilgisayarınızın seri RS232 arabirimine bağlamanızı sağlar.

Data Cable USB DCA-510

Telefonu bilgisayarınızın USB arabirimine bağlamanızı sağlar. Şarj fonksiyonu vardır.

Data Cable USB DCA-540

Telefonu bilgisayarınızın USB arabirimine bağlamanızı sağlar.

Multitainment

Flash IFL-600

Çevre ışığının az olduğu ortamlarda da fotoğraf çekebilmenizi sağlayan takılabilir flaş modülü.

Mobil Music Set IMS-700

Taşınabilir Mobil Müzikseti, cep telefonunun müziğini nerede olursanız olun mükemmel bir ses kalitesiyle dinlemenizi ve hoparlörler yoluyla başkalarıyla da paylaşabilmenizi sağlar.

Bike-o-Meter IBS-700

Outdoor özellikte olmayan telefonlar için ayrıca su koruyucu kapağı ve entegre yükseklik ölçeri bulunan yenilikçi Bike-o-Meter, cep telefonunuz için sağlam ve kullanışlı bir tutucu ve güçlü bir bisiklet bilgisayardır.

Araç çözümleri

Mobile Holder Antenna HMM-710

Dış anten bağlantısı için telefon tutucusu. Kulaklık veya Portatif Araç Kiti ile birlikte kullanım için idealdir.

Ahizesiz görüşme setinizin donanımında (55 serisi) telefon tutucusu olarak da kullanılabilir.

Car Kit Comfort Basic HKC-710

Mükemmel dijital ses kalitesi sunan, son derece rahat kullanımlı ahizesiz görüşme seti. Ek olarak, telefona özel Mobil Tutucu Anten gereklidir.

Car Kit Easy HKP-700

Yüksek ses kalitesinde konforlu bir şekilde ahizesiz görüşme sağlar. Entegre döndürülebilir telefon tutucusu ve esnek mikrofon pozisyonlarıyla, araç ortamına istediğiniz biçimde, optimal uyum sağlar. Elektrik beslemesi çakmak yuvasından sağlanır.

Car Kit Portable HKP-500

Portatif Araç Kiti ahizesiz görüşme sayesinde, iletişim bir araçtan diğerine kolayca aktarılır. Aleti çakmak yuvasına takın, bağlanın ve konuşun.

Car Kit Bluetooth® Portable HKW-700

Cep telefonuyla kablo bağlantısı olmayan yüksek teknoloji Bluetooth ahizesiz görüşme seti. Çakmak yuvasına takılır – ayrıca montaj gerekmez.

Car Kit Bluetooth® HKW-600

Araç içinde güvenli ve konforlu telefon görüşmesi için dış ekranlı, yenilikçi Bluetooth ahizesiz görüşme kiti.

İsteğe bağlı araç kiti aksesuarları

Car Data Adapter HKO-690

Phone-In Adapter Cable HKO-570

Ürünleri cep telefonu mağazalarından temin edebilir veya Internet'te Siemens Mobile Store mağazamızı ziyaret edebilirsiniz:



Orijinal Siemens Aksesuarları

www.siemens.com/shop

SAR

RF'YE MARUZ KALMA/ÖZEL EMME ORANI (SPECIFIC ABSORPTION RATE – SAR) HAKKINDA BİLGİ

BU CEP TELEFONU, TOPLUMUN
SAĞLIĞINI ELEKTROMANYETİK
ALANLARA MARUZ KALMANIN
ETKİLERİNE KARŞI KORUMA
SİNİRLARINA UYAR

Cep telefonunuz bir telsiz vericisi ve alıcısıdır. Uluslararası İyonlaşmayan Radyasyon Koruma Komisyonu (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection – ICNIRP) tarafından önerilen uluslararası talimatlarda belirtilen radyo frekansı (RF) enerjisine maruz kalma sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmış ve üretilmiştir.

Bu sınırlar, toplumu korumanın kapsamlı talimatlarının bir parçası olup, toplum için izin verilen RF enerjisi düzeylerini belirler. Bu talimatlar, periyodik olarak yapılan ayrıntılı bilimsel araştırmaların değerlendirilmesi sonucu bağımsız bilimsel örgütlerce onaylanmıştır*. Sınırlar, yaş ve sağlık durumu göz önünde bulundurulmaksızın tüm insanların güvenliğini sağlamak üzere tasarlanmış geniş bir güvenlik aralığını da kapsar.

Cep telefonlarının maruz kalma sınırı, Özel Emme Oranı ve SAR olarak bilinen bir ölçü birimini kullanır. Uluslararası talimatlarda belirtilen SAR sınırı, 2,0 W/kg** şeklindedir.

Telefon en yüksek güç düzeyinde yayın yapacak şekilde standart kullanma pozisyonlarında kullanılarak, tüm frekans bantlarında SAR testleri gerçekleştirilmektedir. Telefonun kullanım sırasındaki gerçek SAR düzeyi, maksimum değerin çok altında olabilir.

Bunun nedeni, telefonun en yüksek güç düzeyinde çalışacak şekilde tasarlanması nedeniyle, yalnızca ağa ulaşmak için gerekli olan gücü kullanabilmesidir. Genel olarak, baz istasyonuna ne kadar yakın olursanız güç çıkışı da o kadar düşük olur.

Kulakta kullanılarak test edildiğinde bu cep telefonu için çıkan en yüksek SAR değeri aşağıdaki şekildedir:

0,44 W/kg***.

SAR bilgileri için ayrıca bakınız:

www.siemens.com/mobilephones

Değişik telefonlar ve değişik pozisyonlardaki SAR düzeyleri arasında fark olmakla birlikte, bunların tümü de RF'ye güvenli olarak maruz kalma konusundaki uluslararası talimatlara uygundur.

* Dünya Sağlık Örgütü (World Health Organization – WHO, CH-1211 Cenevre 27, İsviçre), mevcut bilimsel bilgilerin, cep telefonu kullanımı için özel herhangi bir önlemin alınması gerekmediğini belirtmektedir: Daha fazla bilgi **www.who.int/peh-emf**, **www.mmfaai.org**, **www.siemens.com/mobilephones**

** ortalama, 10g doku üzerinden alınmıştır.

*** SAR değerleri, ulusal ihtiyaçlara ve frekans bantlarına bağlı olarak değişebilir. Değişik bölgeler hakkında bilgi edinmek için bakınız:
www.siemens.com/mobilephones

Kalite

Pil kalite açıklaması

Cep telefonunuzun pil kapasitesi her şarj etme/boşalma ile azalır. Çok yüksek veya çok düşük sıcaklıklarda uzun süre bekleme durumunda da kapasite yavaş yavaş düşer. Bunun sonucunda cep telefonunuzun çalışma süresi, her kullanımda önemli ölçüde kısalabilir.

Ancak ne olursa olsun piliniz, cep telefonunuzu satın aldıktan sonraki altı ay içinde şarj edilip boşaltılabilecek yapıdadır. Bu altı aylık dönemden sonra performansında fark edilir bir düşüş varsa, pili değiştirmeniz önerilir. Lütfen yalnızca orijinal Siemens pilleri satın alın.

Ekran kalite açıklaması

Teknolojik nedenlerle, istisnai durumlarda ekranda az sayıda farklı renklerde noktalar görülebilir.

Bazı noktaların (piksellerin) daha açık veya daha koyu renkte görüntülenmesinin genelde bir bozukluk olmadığını lütfen dikkate alın.

Garanti belgesi

Kullanıcının (müşterinin) satıcı veya perakendeci ile ilgili herhangi bir tazminat talebine dokunmaksızın, müşteriye aşağıda belirtilen koşullar altında bir imalatçı Garantisini verilecektir:

- Yeni cihazların ve parçalarının satın alma tarihinden itibaren 12 ay içinde imalat ve/veya malzeme hatalarından dolayı kusurlu çıkmaları durumunda, Siemens kendi seçimine kalmış bir şekilde ve bedelsiz olarak cihazı mevcut teknolojiyi yansıtan başka bir cihazla değiştirecek veya sözkonusu cihazı tamir edecektir.
- Eğer cihazdaki kusur yanlış kullanımdan veya kullanıcı kılavuzlarındaki bilgilere uyulmamasından kaynaklanıyorsa bu Garanti geçersiz olacaktır.
- Bu garanti, yetkili satıcı veya müşterinin kendisi tarafından gerçekleştirilen servisler (örn. Kurulum, yapılandırma, yazılım indirme) için uygulanmayacaktır. Kullanıcı kılavuzları veya ayrı bir veri aracı üzerinde temin edilen yazılımlar Garanti kapsamında yer almayacaklardır.
- Garanti talebinde bulunmak için kanıt olarak satın alma tarihini içeren satın alma makbuzuna gerek olacaktır.
- Siemens tarafından değiştirilen ve Siemens'e iade edilen cihazların veya parçaların mülkiyeti Siemens'e ait olacaktır.
- Bu Garanti Türkiye'de satın alınan yeni cihazlar için geçerli olacaktır. Türkiye'de satılan ürünler için, SIEMENS Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yakacık Caddesi No: 111 KARTAL ISTANBUL tarafından Garanti belgesi düzenlenmektedir.

- Cihazdan kaynaklanan veya onunla bağlantılı diğer talepler bu Garanti kapsamı dışında olacaktır. Bu Garantide yer alan hiçbir şey, Müşterinin Yasal Haklarını veya imalatçının ihmalden dolayı meydana gelen ölüm veya yaralanma bakımından imalatçının yükümlülüğünü sınırlandırmayacak veya kapsam dışı bırakmayacaktır.
- Garantinin süresi, Garantinin koşulları altında verilen hizmetler için kullanılan süre kadar uzatılacaktır.
- Garanti kapsamında herhangi bir kusur mevcut olmadıkça, Siemens değiştirme veya tamir için müşteriye fatura düzenleme hakkını saklı tutmaktadır.
- Yukarıdaki hükümler, kanıtlama yükümlülüğünde müşterinin zararına olarak bir değişiklik getirmemektedirler.

Bu Garanti kapsamında talepte bulunmak için, lütfen Siemens Mobil Ürünler Çağrı Merkeziyle irtibata geçiniz. İlgili telefon numarasını, ekli kullanım kılavuzunda bulabilirsiniz.

Guarantee certificate

Without prejudice to any claim the user (customer) may have in relation to the dealer or retailer, the customer shall be granted a manufacturer's Guarantee under the conditions set out below:

- In the case of new devices and their components exhibiting defects resulting from manufacturing and/or material faults within 12 months of purchase, Siemens shall, at its own option and free of charge, either replace the device with another device reflecting the current state of the art, or repair the said device.
- This Guarantee shall be invalid if the device defect is attributable to improper treatment and/or failure to comply with information contained in the user manuals.
- This Guarantee shall not apply to or extend to services performed by the authorised dealer or the customer themselves (e.g. installation, configuration, software downloads). User manuals and any software supplied on a separate data medium shall be excluded from the Guarantee.
- The purchase receipt, together with the date of purchase, shall be required as evidence for invoking the Guarantee.
- Ownership of devices or components replaced by and returned to Siemens shall vest in Siemens.
- This Guarantee shall apply to new devices purchased in Turkey. For Products sold in Turkey the Guarantee is issued by SIEMENS Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yakacık Caddesi No: 111 KARTAL ISTANBUL

- Any other claims resulting out of or in connection with the device shall be excluded from this Guarantee. Nothing in this Guarantee shall attempt to limit or exclude a Customers Statutory Rights, nor the manufacturer's liability for death or personal injury resulting from its negligence.
- The duration of the Guarantee shall be extended by the time period used for services rendered under the terms of the Guarantee.
- Insofar as no Guarantee default exists, Siemens reserves the right to charge the customer for replacement or repair.
- The above provisions do not imply a change in the burden of proof to the detriment of the customer.

To invoke this Guarantee, please contact the Siemens telephone service. The relevant number is to be found in the accompanying user guide.

Lisans Sözleşmesi

İşbu Lisans Sözleşmesi ("Sözleşme") tarafınız ve Siemens Aktiengesellschaft, Germany ("Siemens") arasındadır. Sözleşme Tarafınıza, aşağıda Madde 1'de belirtilen Lisanslı Yazılım'ı kullanma yetkisini vermektedir. Bu Lisanslı Yazılım telefonunuza yüklenmiş durumda, CD-ROM'da kayıtlı, Tarafınıza elektronik posta veya yayın olarak gönderilmiş, Siemens Web sayfalarından veya sunucularından veya herhangi bir başka kaynaktan, aşağıda belirtilen koşullar altında yüklenmiş olabilir.

Telefonunuzu kullanmadan önce bu sözleşmeyi dikkatle okuyun. Telefonunuzu kullanmakla veya Lisanslı Yazılım'ı kurmak, kopyalamak ve/veya kullanmakla, Sözleşme'yi okuduğunuzu, anladığınızı ve aşağıda belirtilen tüm koşullara bağlı kalacağınızı kabul etmiş olursunuz. Bununla birlikte, Siemens veya Siemens'in herhangi bir Lisans sağlayıcısı (Lisans Sağlayıcısı) bu Sözleşme'de belirtilen haklarını kullanmak için yasal veya diğer süreçlere başvurmak zorunda kaldığında, Siemens ve/veya Lisans Sağlayıcısı, vadesi gelmiş her tür ek tutarların yanı sıra makul avukatlık ücretlerini, masrafları ve giderleri Tarafınızdan tazmin etme hakkına sahiptir. Eğer bu Sözleşme'nin tüm koşullarını kabul etmiyorsanız, Lisanslı Yazılım'ı kurmayın veya kullanmayın. Bu Sözleşme, Lisanslı Yazılım'a ilişkin her tür güncelleme, sürüm, düzeltme veya yükseltme için de geçerlidir.

1. **LİSANSLI YAZILIM.** Bu Sözleşme'de kullanıldığı biçimde "Lisanslı Yazılım" şu anlamları içerir: telefonunuzdaki tüm yazılımlar; yayın olarak dağıtılmış, Siemens Web sayfalarından veya sunucularından veya herhangi bir diğer kaynaktan yüklenmiş Siemens'e veya üçüncü taraflara ait ilgili her tür yazılım ve yükseltmeler, değiştirilmiş sürümler, güncellemeler, eklemeler ve Lisanslı Yazılım'ın kopyaları dahil olmak üzere, disk/disklerin, CD-ROM/CD-ROM'ların, elektronik posta ve dosya eklerinin veya bu Sözleşme'nin beraberinde sunulan herhangi bir diğer ortamın tüm içerikleri.

2. **TELİF HAKKI.** Lisanslı Yazılım ve ilgili tüm hakları, mülkiyet hakkı dahil ancak bununla sınırlı olmaksızın, Siemens'e ve Lisans Sağlayıcılarına veya bağlı şirketlerine aittir ve uluslararası anlaşma hükümleri ve tüm ilgili ulusal yasalarla korunmaktadır.

Bu Sözleşme Tarafınıza Lisanslı Yazılım veya içerdiği haklar üzerinde herhangi bir tasarruf veya mülkiyet hakkı devretmez veya bu tür haklar iktisap etmenize izin vermez. Lisanslı Yazılım'ın yapısı, düzenlenmesi, verileri ve kodu Siemens'in, Lisans Sağlayıcılarının veya bağlı şirketlerinin değerli ticari sırları ve gizli bilgileridir. Lisanslı Yazılım'dan yaptığınız her izinsiz kopyaya, telif hakkı bilgilerini de çoğaltarak eklemekle yükümlüsünüz.

3. **LİSANS VE KULLANIM.** Siemens bu Sözleşme ile Tarafınıza Lisanslı Yazılım'ı kurmayı veya telefonda kurulu Lisanslı Yazılım'ı kullanmayı içeren son kullanıcı hakkını vermektedir. Bu hak kişiye özel değildir ve devredilemez. Lisanslı Yazılım, telefonla birlikte tek entegre ürün olarak lisanslıdır ve telefonla ancak burada belirtilen koşullar altında kullanılabilir.

4. **LİSANS SINIRLAMALARI.** Aşağıda belirtilen durumlar hariç, Lisanslı Yazılım'ı kopyalayamaz, dağıtamaz veya Lisanslı Yazılım'dan yeni çalışmalar türetemezsiniz:

- (a) Dokümantasyon hariç olmak üzere, Lisanslı Yazılım'ı orijinalinin arşiv amaçlı yedekleme kopyası olarak bir kez kopyalayabilirsiniz. Bunun dışında Lisanslı Yazılım'dan oluşturduğunuz her tür kopya, bu Sözleşme'nin ihlali anlamına gelir.
- (b) Lisanslı Yazılım'ı kullanım hakkını, beraberinde verilen donanım olmaksızın kullanamaz, değiştiremez veya aktaramaz veya Lisanslı Yazılım'ı, bu Sözleşme'de açıkça belirtilen durumlar haricinde kopyalayamazsınız.
- (c) Lisanslı Yazılım'ı kiraya veya finansal kiralamaya verme veya alt lisanslama hakkınız yoktur.
- (d) Lisanslı Yazılım programları üzerinde tersine mühendislik, kaynak koda dönüştürme, değiştirme ve parçalara ayırma çalışmaları yürütemezsiniz. Bunun tek istisnası, ilgili yasaların bu sınırlamalara rağmen bu tür faaliyetlere açıkça izin verdiği durumlardır.

Lisanslı Yazılım'ın bazı bölümleri üçüncü taraflar tarafından tedarik ediliyor olabilir ve ayrı lisans koşullarına tabi tutulabilir. Bu tür koşullar dokümantasyonda belirtilmiştir.

5. LİSANS LI YAZILIM'IN VEYA LİSANS LI YAZILIM TARAFINDAN SAĞLANAN VERİLERİN KÖTÜYE KULLANILMASI SIEMENS TARAFINDAN KESİN OLARAK YASAKLANMIŞTIR. BU TÜR FİLLER ALMAN, ABD VE DİĞER ÜLKE KANUNLARINI İHLAL EDEBİLİR VE SİZE ÖNEMLİ YÜKÜMLÜLÜKLER GETİREBİLİR.

Lisanslı Yazılım'ın bu Sözleşme altında her tür kötüye kullanımından ve Lisanslı Yazılım'ı bu Sözleşme'ye aykırı kullanımınızdan doğabilecek her tür sorumluluk ve zarardan, yalnızca Tarafınız sorumludur. Lisanslı Yazılım'ı bu Sözleşme'de belirtilen sınırlamalara uygun olarak kullanmak da yine Tarafınızın sorumluluğundadır.

6. SÖZLEŞMENİN FESHİ. Bu Sözleşme, Lisanslı Yazılım'ı kurduğunuz, kopyaladığınız veya herhangi bir şekilde kullanmaya başladığınız tarihten itibaren yürürlüğe girer. Lisanslı Yazılım'ı, tüm yedekleme kopyalarını ve Siemens tarafından Tarafınıza sunulan tüm ilgili malzemeleri silerek veya yok ederek bu lisansı istediğiniz anda iptal edebilirsiniz. Bu Sözleşme'nin herhangi bir hükümüne uymamanız durumunda lisans haklarınız önceden bildirilmeksizin; derhal ve otomatik olarak, sona erer. Bu Sözleşme'nin 2, 5, 6, 7, 9, 12 ve 13 üncü maddeleri altında belirtilen hak ve yükümlülükler, Sözleşme'nin feshinden sonra da geçerliliğini korur.

7. LİSANS LI YAZILIM'IN SİZE "OLDUĞU GİBİ" TESLİM EDİLDİĞİNİ ONAYLIYOR VE SIEMENS'İN VEYA LİSANS SAĞLAYICILARINDAN HERHANGİ BİRİNİN, LİSANS LI YAZILIM'IN TİCARİ AÇIDAN HATASIZ OLDUĞUNU VEYA BELİRLİ BİR AMAÇA UYGUNLUĞUNU VEYA LİSANS LI YAZILIM'IN ÜÇÜNCÜ TARAFLARIN PATENT, TELİF HAKKI, TİCARİ MARKA VEYA DİĞER HAKLARINI İHLAL ETMEDİĞİNİ İÇEREN, ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAYAN, DOLAYLI VEYA DOLAYSIZ HERHANGİ BİR BEYANDA BULUNMADIĞINI VEYA GARANTİ VERMEDİĞİNİ KABUL EDİYORSUNUZ. SIEMENS, LİSANS SAĞLAYICILARI VEYA DİĞER HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ TARAF, LİSANS LI YAZILIM'IN İÇERDİĞİ FONKSİYONLARIN TALEPLERİNİZİ KARŞILAYACAĞINA VEYA LİSANS LI YAZILIM'IN AKSAMADAN VEYA TUMÜYLE HATASIZ ÇALIŞACAĞINA İLİŞKİN HERHANGİ BİR GARANTİ VERMEZ VE SIEMENS VE LİSANS SAĞLAYICILARI İŞBU SÖZLEŞME İLE BUNDAN DOĞABİLECEK HER TÜR YÜKÜMLÜLÜĞÜ REDDEDER. BİR

SIEMENS TEMSİLCİSİ TARAFINDAN VERİLEN SÖZLÜ VEYA YAZILI BİLGİ VEYA ÖNERİLER HERHANGİ BİR GARANTİ OLUŞTURMAZ VEYA BURADAKİ SINIRLAMALARI ETKİLEMEZ. ELDE ETMEK İSTEDİĞİNİZ SONUÇLA ULAŞMAYA VE KURULUMA, KULLANIMA VE BUNDAN ELDE EDECEĞİNİZ TUM SONUÇLARA İLİŞKİN SORUMLULUK TUMÜYLE TARAFINIZA AİTTİR.

8. DİĞER HER TÜR YÜKÜMLÜLÜĞÜN KAPSAM DIŞI TUTULMASI. Bu Sözleşme Siemens'e, burada özel olarak belirtilenlerin dışında hiçbir yükümlülük yaratmaz.

9. SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI. HİÇBİR DURUMDA SIEMENS, ÇALIŞANLARI, LİSANS SAĞLAYICILARI, BAĞLI ŞİRKETLERİ VEYA BAYİLERİ, GEREK SÖZLEŞMENİN İHLALINDEN, HAKSIZ FİLDEN, İHMALDEN VEYA DİĞER BİR SORUMLULUK GEREKÇESİNDEN DOĞAN, GEREKSE LİSANS LI YAZILIMIN KULLANIMINDAN VEYA KULLANILAMAMASINDAN KAYNAKLANAN DOLAYSIZ ZARARLARDAN, KÂR, VERİ VEYA İŞ KAYBINDAN, İKAME MAL VEYA HİZMETLERİN TEDARİK EDİLMESİNDEN DOĞAN MASRAFLARDAN, MADDİ HASARLARDAN, TİCARİ İŞLERİN AKSAMASINDAN VEYA ÖZEL, DOLAYLI, RASTLANTISAL, ÖRNEK TEŞKİL EDİCİ, EKONOMİK, CEZAI VEYA MÜTEAKİP ZARARLARDAN, BU TÜR ZARARLARIN DOĞABİLECEĞİ SIEMENS'E ÖNCEDEN BİLDİRİLMİŞ OLSA DAHİ, SORUMLU DEĞİLDİR. İLGİLİ KANUNLAR UYARINCA SIEMENS'İN SORUMLULUĞUNUN EMREDİCİ OLDUĞU DURUMLARDA, ÖRN. ÜRÜN SORUMLULUK KANUNU UYARINCA VEYA KASIT SONUCU KÖTÜ İDARE, YARALANMA VEYA CAN KAYBININ SÖZ KONUSU OLDUĞU DURUMLARDA, SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI GEÇERLİ DEĞİLDİR.

10. TEKNİK DESTEK. Siemens veya mevcut Lisans Sağlayıcıları ile Tarafınız arasında ayrıca yazılı bir anlaşma bulunmadıkça, Siemens ve Lisans Sağlayıcıları Tarafınıza teknik destek sunmakla yükümlü değildir.

Siemens ve gerekirse Lisanslı Yazılım'daki Lisans Sağlayıcıları, Lisanslı Yazılım'a erişmeniz ve onu kullanmanız sonucunda Tarafınızdan elde ettiği her tür bilgiyi, ürün ve hizmetlerin üretimi, pazarlanması ve bakımı veya desteği gibi amaçlarla (bunlarla sınırlı olmamakla beraber) kullanmakta serbesttir.

11. İHRACAT KONTROLÜ. Lisanslı Yazılım teknik veriler ve kriptografik yazılım içerebilir ve Almanya, Avrupa Birliği ve ABD ihracat kontrollerine tabi olduğu gibi, diğer ülkelerde de ithalat veya ihracat denetimlerine tabi olabilir. Geçerli tüm ithalat ve ihracat yasalarına ve düzenlemelerine mutlak şekilde uyacağınızı bu Sözleşme ile kabul etmekteyiz. Özellikle, ABD İhracat Yönetimi Mevzuatının gerektirdiği biçimde, ABD'nin mal ve hizmet ihracatını kısıtladığı veya yasakladığı (a) Küba, İran, Irak, Libya, Kuzey Kore, Sudan, Suriye veya herhangi bir diğer ülkeye (veya bu ülkelerin vatandaşlarına veya bu ülkelerde yaşayanlara) bu Sözleşme altında Lisanslı Yazılım'ı veya bunun parçalarını ifşa etmemeyi veya ihraç veya yeniden ihraç etmemeyi kabul etmekteyiz.

12. UYGULANAN HUKUK VE YETKİLİ MAHKEMELER. Bu Sözleşme Alman kanunlarına tabidir. Herhangi bir yargı makamı yetkili mahkemeyi tayin edemez. Ticaretle uğraştığınız takdirde, Sözleşme'den doğan veya buna ilişkin herhangi bir anlaşmazlık durumunda Münih mahkemeleri yetkilidir.

13. DİĞER. Bu Sözleşme, Lisanslı Yazılım'a ilişkin Siemens ile Tarafınız arasında yapılan sözleşmenin tamamını temsil eder ve (i) tüm önceden veya aynı anda yapılmış sözlü ve yazılı iletişimi, teklifleri ve konuyla ilgili beyanları geçersiz kılarak onların yerine geçer, (ii) işbu Lisans süresince ayrıca beyan edilen ek koşulların veya benzer konudaki iletişimin çelişki yaratması durumunda bu Sözleşme geçerli olur. Bununla birlikte bazı Siemens ürünleri, belirli ek koşulları internet üzerinden kabul etmenizi sağlayan "click-wrap" lisansı gerektirebilir. Bu tür koşullar bu Sözleşme'nin eki olarak kabul edilir.

Bu Sözleşme'nin herhangi bir koşulunun geçersiz olması durumunda, Sözleşme'nin amacının zedelenmediği sürece diğer tüm koşullar geçerli olmaya devam eder ve işbu Sözleşme yürürlükteki yasalar kapsamında tümüyle uygulanır. Bu Sözleşme üzerinde yapılan herhangi bir değişiklik ancak, her iki tarafın yetkili birer vekili tarafından yazılması ve imzalanması durumunda bağlayıcı olur.

Bu Sözleşme tarafların varisleri, halefleri ve devir yaptıkları kişilerin yararına bağlayıcı olacaktır. Taraflardan birinin Sözleşme koşullarını ihlal etmesi sonucunda diğer tarafın bundan doğan haklarını talep etmemesi, ilgili tarafın söz konusu hükmün sonraki ihlallerinden doğan haklar ve


diğer haklarından feragat ettiği şeklinde yorumlanmamalıdır. Bunun yanı sıra Sözleşme 'de aksine bir hüküm olsa dahi; Siemens ve/veya Lisans Sağlayıcıları, telif hakları, ticari markalar veya ticari adları kapsayan, ancak bunlarla sınırlı olmayan hakları da dahil, tüm haklarını her bir ülkenin yasal düzenlemeleri uyarınca kullanabilirler.


Menü tablosu

Standart dizin	► Kayıtları göst. Yeni kayıt Kartvizit Gruplar Standart dizin <Bilgi no.'ları>
Arama kayıtları.	► Cevapsız ara. Gelen aramalar Aranan no'lar Kayıtları sil Süre/ücret
	► Son görüşme Tüm gelen çağr. Tüm giden çağr. Kalan kontör Ücret ayarı
	► Ücret/kontör Ücret limiti Otom.gösterge
Surf/Eğlence	► URL/Servis sağlayıcı Oyunlar Uygulamalar Yükleme yrdm. Yer imleri İnternet
Kamera	
Mesajlar	► Yeni oluştur
	► SMS MMS E-posta
	Anında mesaj

Mesajlar	Gelen kutusu	<ul style="list-style-type: none"> SMS MMS E-posta WAP Push E-posta al Gönder/al Yayın mesajl.
	Taslak	<ul style="list-style-type: none"> SMS MMS E-posta
	Gönderilmeyen	<ul style="list-style-type: none"> SMS MMS E-posta E-posta gönder Gönder/al
	Gönderilen	<ul style="list-style-type: none"> SMS MMS E-posta
	MMS şablonu SMS arşivi Metin modülle. Mesaj ayarları	<ul style="list-style-type: none"> Metni yakınışt. SMS ayarları MMS ayarları E-pst.ayarları
		<ul style="list-style-type: none"> SMS profili SMS imzası Bağlantı profili: Kullanıcı ayarl. Yardım E-posta hesap. Genel ayarlar Yardım

Mesajlar	▶ Mesaj ayarları ▶	WAP Push ayar. Sesli mesaj Yayın servisi ▶	▶ Güvenlik ayarl. Yardımlar
Ajanda	▶ Takvim Randevular Görevler Notlar Kayıp randevu Dikte cihazı Saat dilimleri Takv.ayarları		▶ Yayın alımı Konu listesi Hücre y. dilleri
Ek özellikler	▶ SIM servisleri Müzik çalar Bas-Konuş Çalar saat Ses kaydı Hesap m. Birim dönüştr. Kronometre Geri sayım Uzaktan senk. Cihaz yönetimi		
Dosyalarım			
Kur	▶ Profiller Temalar Ekran ayarı ▶	▶ Dil Metin girişi Arka plan Logo Renk ayarları Ekran koruyucu Açılış anim.	▶ T9 tercihl Giriş dili

Kur	Ekran ayarı	Kapanış anim. Açılış mesajı Büyük harf Aydınlatma Kontrast	
	Zil sesleri	Zil ayarı Titreşim Ses düzeyi  Aramaları Grup aramaları Diğer aramalar Bas-Konuş Diğ.melodiler	Aramalar Bas-Konuş Mesajlar Yayın servisi Çalar saat Ajanda Sistem Uygulamalar Mesajlar Çalar saat Ajanda Açılış melodisi Kapanış melod. Ses kaydı
	Arama ayarları	Numarayı gizle Arama bekliyor Yönlendirme Arama süzme Her tuşla cvp. Dakika sinyali	Tüm aramalar Cevapsızlar Ulaşılamıyor Cevap yok Meşgul Faks alımı Veri alımı Durum kontrolü Tümünü kaldır

Kur	Tel.ayarları	Tuş sesleri Servis sesleri Otom.kapanma Cihaz numarası Silme yardmc. Dosya sistemi Sıfırlama	Format Temizle Kartı formatla Kartı çıkart
	Saat	Saat/tarih Saat dilimleri Tarih biçimi Saat biçimi Budist takvim Saati göster Otom.saat dil.	
	Veri bağlantısı	GPRS GPRS bilgisi IrDA Bluetooth Veri servisleri HTTP profili Yetkilendirme Faks/veri	Ara Tümünü ara Tanınan cihzl. Son bağlantı Kara liste BT ismim Diğerl.görünür Yardım
	Güvenlik	Tuş kilidi Doğr.arama Sadece 	Ses/faks gönd. Ses/faks alm. Faks/veri al.

Kur	Güvenlik	PIN kodları Sadece bu SIM	PIN kontrolü PIN'i değiştir PIN2 değiştir Tel.kod.değışt.
		Şebeke kilidi	Giden aramalar Uluslar. giden Gi.ulust/yrıl hrç Tüm gln aram. Uluslar.dolaşım Durum kontrolü Tümünü kaldır
	Şebeke	Hat Şebeke bilgisi Şebeke seçimi Otom.şebeke Tercih.şebeke Bant seçimi Hızlı arama Kullanıcı grubu	Hat seçin Korumalı
			Etkin Grup seç Tüm gdn aram. Tercihli grup
	Aksesuarlar	Araç kiti	Otom.cevapl. Otomatik kapatma Araç hoparlörü
		Kulaklık	Otom.cevapl.

Dizin

A

Acil arama	12
Açılış animasyonu	79
Açılış mesajı	79
Adres defteri	
gruplar	34
kayıt okuma	33
kayıtlı telefon	
numarasını arama	33
yeni kayıt	31
Ahize ses düzeyi	23
Ahizesiz görüşme	25
Ajanda	101
Aksesuarlar	133
Aktarma (arama)	27
Alan kodu	23
Alarm	
çalar saat	113
tür	103
Alış sinyali	13
Anında mesaj	62
Araç kiti	
aksesuarlar	134
ayarlar	97
Arama	
bekletme	25
bitirme	23
cevaplama/bitirme	25
görüşmeler arasında geçiş yapma (değiştirme)	25
kilitleme	94
konferans	26
menü	27
reddetme	25
ücret	39
yönlendirme	82
Arama aktarma	27
Arama bekliyor	26, 82
Arama kayıtları	38
Aranan numaralar (arama kayıt listesi)	38
Arka plan (ekran)	78
Ayarlar	75

B

Bağlantı profilleri	90
Bant seçimi	96
Bas-Konuş	108
Bekleme modu	13
Bekleme süresi	11, 132

Bilgi hizmetleri (CB)	69
Birim dönüştürücü	116
Bluetooth	88
Budist takvim	86
Büyük harf	79
Büyük ve küçük harf yazma (T9)	19

C/C

Cell Broadcast (CB)	69
Cevaplanan aramalar (arama kayıt listesi)	38
Cevapsız aramalar	82
Cevapsız aramalar (arama kayıt listesi)	38
Cihaz bilgileri	131
Cihaz kimlik numarası (IMEI)	84
Cihaz yöneticisi	119
CSD verileri	90
Çalar saat	113
Çalışma süreleri (pil)	11, 132

D

Dakika sinyali	83
Diğer rehberler	37
Digital Rights Management	13
Dikte cihazı	105
Dil	78
Doğrudan cevap (SMS)	48
Dosyalarım	121
DTMF sesleri (ses dizileri)	28

E

Ek özellikler	107
Ekran	
arka plan resmi	78
aydınlatma	79
dil	78
simgeler	7
Ekran koruyucu	78
Ekrandaki göstergeler	7
E-posta	
ayarlar	60
listeler	59
yazma	58

F

Fabrika ayarları	85
Faks/veri aktarımı	91
Filtre	83
Flaş	41
Formatlama (SMS metni)	44

Formatlama (telefon hafızası)	85
Fotoğraf	40
Frekans bandı	96

G

Garanti belgesi	138
Geçerlilik (SMS)	48
Geçiş yapma	25
Geri arama	24
Geri sayım	117
Giriş dili (T9)	20
Görevler	103
Görüşmeyi bekletme	25, 27
GPRS	87
Gruplar	34
Guarantee certificate	139
Güvenlik	17

H

Hat meşgul	24
Hatırlatma	24
Her tuşla cevaplama	83
Hesap makinesi	115
Hızlı menü erişimi	16
Hızlı seçim	99
Hızlı şebeke arama	96
HTTP profili	91

I/İ

IMEI numarası	84
Internet	70
IrDA (kızılötesi)	87
İkinci telefon numarası	95
İşaretleme modu	16

K

Kamera	40
Kapanış animasyonu	79
Kartvizit	30
Kayıp alarmlar	104
Kayıt yeri (telefon rehberi)	35
Kendi numaralarım	37
Kısa mesaj (SMS)	44
Kısayol tuşları	100
Kimlik doğrulama	92
Kişiler listesi	63
Konferans	26
Kontör limiti	39
Kontrol kodu (DTMF)	28
Konuşma süresi (pil)	132
Kronometre	117
Kulaklık seti	
aksesuarlar	133
ayarlar	97

Kullanıcı grubu	96
Kumanda düğmesi	5
Kur hesaplamaları	116

L

Limit (süre/ücret)	39
Lisans Sözleşmesi	140
Logo	78

M

Media Player	120
Menü	
hızlı erişim	16
kullanım	14
Menü tablosu	143
Menüm	98
Merkezi gelen kutusu	43
Mesaj	
CB	69
e-posta	58
MMS	50
SMS	44, 46
Mesaj hafızası dolu	49
Mesaj tipi	48
Metin girişi	
T9 ile	20
T9 kullanmadan	19
Metin modülü	22
Mikrofonu açma/kapatma	27, 42
MMS	
alma	54
gönderme	53
listeler	55
yazma	50
Mobile Phone Manager	123
MultiMediaCard	122

N

Notlar	104
Numarayı gizleme	82

O/O

Operatör logosu	78
Otom. gösterge	
saat	86
süre/ücret	39
Otom. saat dilimi	86, 106
Otom. şebeke seçimi	95
Otom. tekrar arama	24
Otomatik tuş kilidi	93
Otomobil aksesuarları	134
Öyunlar ve uygulamalar	73
Özel karakterler	19

P

PIN	
değiştirme	17
girme	12
hata	127
kontrol	17
PIN2	17
Pil	
çalışma süreleri	11, 132
kalite açıklaması	137
şarj etme	11
yerleştirme	9
Profiller	
MMS	56
SMS	48
telefon	75
WAP	72
PUK, PUK2	17
R	
Rakam tuşları ile arama	23
Randevular	102
Renk şeması	78
Resimler ve sesler (SMS)	45

S/S

Saat	86
Saat dilimleri	12, 86, 106
Saat/tarih ayarlama	86
Sadece bu SIM	93
Senkronizasyon	118
Servis merkezi (SMS)	48
Servis sağlayıcı portalı	29
Servis sesleri	84
Ses düzeyi	
ahize ses düzeyi	23
profiller	75
zil sesi	80
Ses kaydı	114
Sesli mesaj (teleşekreter)	61
Sessiz mod (mikrofon)	27, 42
SIM hizmetleri (isteğe bağlı)	112
SIM hizmetleri (isteğe bağlı)	107
SIM kart	
kilidi kaldırma	18
sorunlar	125
yerleştirme	9
Siemens Mobile Portal	29
Siemens yardım hattı	128
Silme yardımcısı	84

Simgeler	7
SMS	
arşiv	47
ayarlar	48
gruba	45
imza	48
listeler	47
okuma	46
profiller	48
T9 girişi	20
yazma	44
Sorunlar ve çözümleri	125
SOS	12
Standart dizin	30
Standart fonksiyonlar	15
Surf/Eğlence	70
Süre/ücret	39
Şebeke	
ayarlar	95
hat	95
kilitleme	94
Şifreler	17
T	
T9 metin girişi	20
Takvim	101
Tarayıcı	71
Tarih biçimi	86
Tek numara	27
Teknik özellikler	132
Tekrar arama	23
Telefon ayarları	84
Telefon bilgileri	132
Telefon görüşmesi	23
Telefon kodu	17
Telefon numaralarını not etme	24
Telefon numarası aktarımı açık/kapalı	82
Telefon rehberi	
diğer rehberler	37
kayıtlı bir telefon numarasını arama	36
korunmalı SIM	37
VIP numaraları	37
yeni kayıt	35
Telefon ve SIM kartın kaybedilmesi	132
Telefonu açma	12
Telefonu kapatma	
elle	12
otomatik	84

Telefonum	29
Telefonun bakımı	130
Telefonun korunması	130
Telefonun yanlışlıkla açılmasını önleme	18
Telesekreter	61
Telesekreter (şebekede)	61
Temalar	77
Tercihli şebeke	95
Titreşim	80
Tuş sesleri	84
Tüm aramalar (yönlendirme)	83
Tüm gelen aramalar (şebeke kilidi)	94
U/Ü	
Uçak modu	76
Uluslararası alan kodu	24
Uzaktan senkronizasyon	118
Ücret/kontör	39


V

Veri bağlantısı	87
Video izleme	120
Video modu	41

W

WAP push	43
----------------	----

Y

Yalnızca 	93
Yazılım sürümü	84
Yer imleri (WAP)	70, 72
Yerel şebeke	95
Yönlendirme	82
Yükleme	73

Z

Zil ayarı	80
Zil sesleri	34, 80