

SIEMENS

SIEMENS

Siemens Aktiengesellschaft,
issued by Communications,
Haidenauplatz 1
D-81667 Munich

© Siemens AG 2005
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.

Siemens Aktiengesellschaft
www.siemens.com/m75



Designed for life

M75

Bezpečnostní pokyny	3	Telef.seznam	35
Přehled telefonu	5	Nový záznam	35
Symboly na displeji	7	Volání (vyhledat položku)	36
Uvedení do provozu	9	Změna položky	36
Vložení SIM karty/ akumulátoru	9	<Ostatní sezn.>	37
Vložení karty RS MultiMediaCard	10	Seznamy volání	38
Nabíjení akumulátoru	11	Doba/poplatky	39
Zapnutí/vypnutí/kód PIN	12	Kamera	40
Zadání kódu PIN	12	Režim fotografie	41
Tísňové volání (SOS)	12	Režim videa	41
Všeobecné poznámky	13	Doručené	43
Pohotovostní stav	13	SMS	44
Intenzita signálu	13	Psaní/odesílání	44
Digital Rights Mgmt. (DRM)	13	Čtení	46
Hlavní menu	13	Nastavení	48
Standardní funkce	15	MMS	50
Režim označování	16	Vytvořit	50
Rychlá volba menu	16	Předlohy	52
Zabezpečení	17	Odeslání	53
Kódy PIN	17	Přijetí	54
Pojistka proti zapnutí	18	Přečtené	55
Zadání textu	19	Nastavení	56
Telefonování	23	E-mail	58
Můj telefon	29	Psaní	58
Standard.sez.	30	Přijetí/čtení	59
Adresář	31	Nastavení	60
Nový záznam	31	Hlasová zpráva/Hlasová schránka	61
Změna položky	33	Inst.Message	62
Volání položky	33	Úvodní menu	62
Skupiny	34	Login	63
		Seznamy kontaktů	63
		Start Inst.Message	66
		Historie zpráv	67
		Nastavení	67

Všimněte si také rejstříku na konci návodu k použití

Lokální služby	69	Extra	107
Zvětšit text	69	Služby SIM (volitelně)	107
Surf&zábava	70	Musik-Player	107
Internet	70	Push to talk	108
Záložky	72	Budík	113
Hry a Aplikace	73	Nahrávání zv.	114
Downl.asistent	73	Kalkulačka	115
Nastavení	75	Převod.jedn.	116
Profily	75	Stopky	117
Témata	77	Odpočítávání	117
Nastav.zobraz.	78	Dálková synchronizace	118
Vyzvánění	80	Správa přístr.	119
Nast.volání	82	Media player	120
Nast.telefonu	84	Vlastní soub.	121
Hodiny	86	RS MultiMediaCard	122
Výměna dat	87	Mobile Phone Manager	123
Zabezpečení	93	Otázky & odpovědi	125
Síť	95	Zákaznický servis	129
Příslušenství	97	Péče a údržba	131
Moje menu	98	Údaje o přístroji	132
Rychlá volba	99	Příslušenství	134
Tlačítka přímé volby	100	SAR	136
Organizér	101	Kvalita	138
Kalendář	101	Licenční smlouva	139
Schůzky	102	Strom menu	143
Úkoly	103	Rejstřík	149
Poznámky	104		
Ztrac.alarmy	104		
Hlasový zápis.	105		
Časov.pásma	106		

Všimněte si také rejstříku na konci návodu k použití

Bezpečnostní pokyny

Upozornění pro rodiče

Před použitím si pozorně přečtěte návod a bezpečnostní pokyny!

Vysvětlete jejich obsah svým dětem a upozorněte je na nebezpečí při používání telefonu!



Dbejte laskavě při používání telefonu všech zákonných předpisů a místních ustanovení. Tyto předpisy jsou platné např. v letadlech, u čerpacích stanic, v nemocnicích či při řízení vozidel.



V nemocnici přístroj vypínejte. Mohla by být narušena funkce lékařských přístrojů, např. diagnostických zařízení, kardiostimulátorů nebo naslouchacích pomůcek. Dodržujte minimální vzdálenost 20 cm mezi přístrojem a kardiostimulátorem. Během telefonování držte telefon u ucha, které je od kardiostimulátoru vzdálenější. Další informace vám poskytne váš lékař.



SIM-kartu lze vyjmout. Pozor! Malé děti by ji mohly spolknout.

Malé části, jako například SIM karta, těsnění, kroužek objektivu nebo kryt objektivu mohou být malými dětmi demontovány a vdechnuty či spolknuty. Proto musí být telefon uložen na místě pro malé děti nedosažitelném.



Neprohlížejte aktivované infračervené zařízení pomocí optických zvětšovacích pomůcek (produkt LED třídy 1 podle normy IEC 60825-1).



Napětí (V) uvedené na síťovém konektoru nesmí být překročeno.

Napájení musí být při nabíjení zapojeno ve snadno přístupné zásuvce se střídavým proudem. Nabíječku po skončení nabíjení vypnete pouze vytažením ze zásuvky.



Vyzvánění (str. 80), upozorňovací tóny (str. 80) a hlasité volání jsou reprodukovány pomocí reproduktoru ve sluchátku. Nepřikládejte telefon k uchu, pokud vyzvánění, příp. pokud jste zapnuli funkci hlasitého volání – handsfree. Mohli byste si přivodit závažné a trvalé poškození sluchu.



Doporučujeme používat pouze originální akumulátory (bez rtuti) a nabíječe společnosti Siemens. V opačném případě nelze vyloučit závažné poškození zdraví a přístrojů. Akumulátor by mohl např. explodovat.



Neotevírejte telefon (kromě výměny akumulátoru nebo SIM karty). Akumulátor nesmíte otevírat v žádném případě. Jakákoliv změna na přístroji je nedovolena a vede ke ztrátě oprávnění k provozu.

Dodržujte následující pokyny



Nepoužitelné akumulátory a telefony likvidujte dle zákonů ustanovení.



V blízkosti televizorů, radio-přijímačů a osobních počítačů může telefon způsobit rušení.



Používejte pouze originální příslušenství společnosti Siemens. Tak zabráníte možnému poškození zdraví a přístrojů a zajistíte dodržování všech odpovídajících ustanovení.

Nesprávným používáním zařízení zaniká záruka! Toto opatření se týká také originálního příslušenství Siemens.

Bluetooth®

Váš telefon disponuje rozhraním Bluetooth. Ta vám umožňuje používat telefon s náhlavní soupravou nebo se sadou do auta pro hlasité telefonování nebo ho spojit s jinými přístroji s rozhraním Bluetooth.

Aby došlo k bezpečnému spojení přístrojů a současně aby cizí osoby nezískaly přístup k vašemu telefonu, měli byste dodržovat následující body:

- První spojení dvou přístrojů – takzvané „párování“ – by se mělo uskutečnit v bezpečném prostředí.
- Oba přístroje se musí jednou prokázat heslem / kódem PIN. Aby byla zaručena dostatečná bezpečnost, měli byste (není-li zadán kód PIN) zvolit pokud možno šestnáctimístnou kombinaci čísel, kterou nelze snadno uhádnout.
- Přechod na automatické navazování spojení („spojení bez potvrzení“) by se mělo povolovat jen ve výjimečných případech.
- Spojení by se mělo obecně odehrávat jen s důvěryhodnými přístroji, aby byla minimalizována případná bezpečnostní rizika.
- Při spojení prostřednictvím Bluetooth se přenáší název vašeho telefonu. Při dodávce je nastaveno jméno na řetězec „Bluetooth ID“. Při prvním zapnutí rozhraní Bluetooth nebo později v menu Bluetooth můžete toto jméno změnit (**Moje BT jméno**, str. 90).
- Jestliže rozhraní Bluetooth nepotřebujete, měli byste jeho funkce vypnout.

Před použitím příslušenství Bluetooth nebo mobilního telefonu v automobilu si prostudujte návod k obsluze vozidla, zda neobsahuje případná omezení při použití těchto produktů.

Přehled telefonu

① Tlačítko spojení

Volba zobrazená/označená tel. č./jména, přijímat volání. V pohotovostním stavu se zobrazují naposledy volaná telefonní čísla.






② Tlačítko zapnutí/vypnutí/zavěšení

- Vypnuto: **Dlouhým** stiskem zapnete.
- Během hovoru nebo při práci s aplikací: **Krátkým** stisknutím ukončete.
- V menu: **Krátce** stiskněte k návratu o úroveň.
Dlouze stiskněte k návratu do pohotovostního režimu.
- V pohotovostním režimu: **Dlouhým** stisknutím telefon vypnete.



③ Joystick

- Kolmým stisknutím joysticku se spustí aplikace nebo funkce. Mezi tlačítka displeje se zobrazí aktuální funkce, str. 14.



V pohotovostním režimu

-  Otevřete hlavní menu.
-  Otevřete uživatelské profily.
-  Otevře se telefonní seznam/adresář
-  Otevřete **Doručené**.
-  Zapněte fotoaparát.

V seznamech, zprávách a menu


-  Listujte nahoru/dolů.
-  O úroveň zpět.

Během hovoru

-  Nastavte hlasitost.
-  Možnosti během hovoru.



④ Dialogová tlačítka

Aktuální funkce těchto tlačítek se zobrazuje na spodní řádce displeje jako **Text**/symbol (například ).

⑤ Internet

Přístup na internetový portál.

① Integrovaná anténa

Nezakrývejte telefon zbytečně nad krytem antény. To snižuje kvalitu příjmu.

② Reproduktor

③ Boční tlačítka



Kamera

- Stiskněte v pohotovostním režimu: Zapněte fotoaparát.
- Během hovoru: Snižte hlasitost.



Push to talk

- Stiskněte v pohotovostním režimu: Spuštění push to talk.
- Během hovoru: Zvyšte hlasitost.

④ Displej

⑤ Infráčervené rozhraní (IrDA)

⑥ * a Vyzvánění

- **Dlouze** stiskněte v pohotovostním stavu: všechny upozorňovací tóny zapnout/vypnout (kromě budíku).
- **Dlouze** stiskněte v případě příchozího volání: vyzvánění vypnout pouze při tomto volání.

⑦ # a Blokování tlačítek

Dlouze stiskněte v pohotovostním režimu nebo při přehrávání hudebního souboru:
Tlačítka zamknout/odemknout.

⑧ Konektor

Na nabíječku, headset, blesk atd.

⑨ Prostor pro kartu RS MultiMediaCard

⑩ Držák Car Kit

⑪ Přípojka externí antény

⑫ Objektiv fotoaparátu

⑬ Zrcadlo



Symboly na displeji

Zobrazení na displeji (výběr)



Intenzita přijímaného signálu



Nabíjení



Stav nabití akumulátoru,
např. 50%



Telef.seznam



Seznamy volání



Surf&zábava/
Portál provozovatele sítě



Organizér



Zprávy



Kamera



Extra



Vlastní soub.



Nastavení



Všechna volání budou
přesměrována



Vyzvánění vypnuto



Jen krátký tón (pípnutí)



Vyzvánění pouze tehdy, je-li
volající uložen v telefonním
seznamu



Alarm nastaven



Tlačítka blokována



Zapnutý autom. příjem volání



Zapnuto a podporováno sítí



Připojeno



Krátkodobě přerušeno



Internet offline



Internet online



Internet přes GPRS online



Internet - síť nedostupná



IrDA zapnutý



Přenos IrDA



Bluetooth zapnutý



Přenos Bluetooth

Události (výběr)



Paměť na SMS zprávy plná



Paměť na MMS zprávy plná



Paměť telefonu plná



Není možný přístup na síť



Ztracené volání



Asistent paměti

Symboly zprávy (výběr)

Nepřečtené



Přečtené



Koncept



Odeslané



Neodeslané MMS zprávy



Přijaté oznámení MMS zprávy



Přečtené oznámení MMS zprávy

MMS zprávy obsahující DRM
(str. 13)

Předaný e-mail



E-mail s přílohou



Nová hlasová zpráva

Symboly fotoaparátuPřepnout do režimu
fotografování

Přepnout do režimu video



Jas



Zoom



Vyvážení bílé



Blesk připojen

Uvedení do provozu

Telefon se dodává rozebraný a před uvedením do provozu se musí sestavit.



Displej vašeho telefonu je při dodání chráněn **ochrannou fólií**. Před uvedením do provozu tuto fólii pomalu stáhněte.


Ve vzácných případech může v důsledku statického náboje dojít k zabarvení okrajů displeje. Toto zabarvení však během 10 minut zmizí.

Vložení SIM karty/akumulátoru


U operátora si zakoupíte SIM kartu, na které jsou uloženy veškeré nezbytné údaje pro telefonování. Pokud má SIM-karta formát kreditní karty, vylomte z ní menší část a odstraňte případné zbytky plastu.

- Vložte SIM kartu kontaktní plochou **dolů** ploše před otvor štěrbiny na kartu.

Potom lehkým tlakem zasuňte SIM kartu dovnitř ① (dbejte na správnou polohu zkosného růžku).

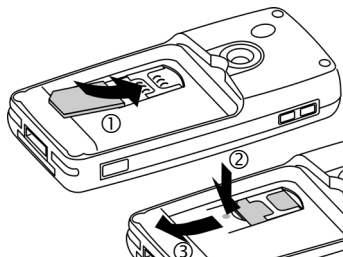


- Chcete-li vyjmout SIM kartu, stiskněte západku dolů (②) a SIM kartu vytáhněte v naznačeném směru ③. Nepoužívejte laskavě žádné nástroje.
- Akumulátor vložte bokem do telefonu ④ a stlačte dolů ⑤, až zaklapne.

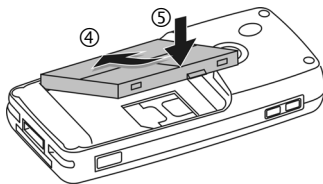


- Chcete-li vyjmout akumulátor, vytáhněte ho ven pomocí úchyty po straně.

- Nasadíte kryt a zasuňte ho dopředu, dokud nezaklapne ⑥.

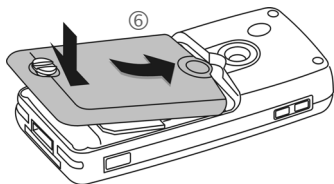

- Kryt uzavřete pootočením zámku o devadesát stupňů po směru hodinových ručiček ⑦.

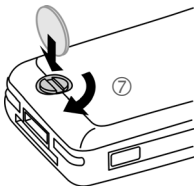

Další informace


Než akumulátor vyjmete, telefon vypněte!

Jsou podporovány pouze 1,8 a 3 voltové SIM karty. Máte-li starší kartu, obraťte se na provozovatele sítě.


Vložení karty RS MultiMediaCard

Při dodání není karta RS MultiMediaCard ještě vložena v telefonu.

- Při vkládání karty RS MultiMediaCard lehkým tlakem zasuňte kartu až dovnitř, dokud nezaklapne ①.

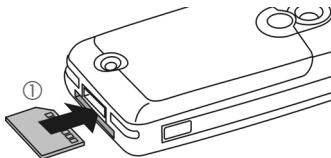

- V případě potřeby použijte zástrčku ②.

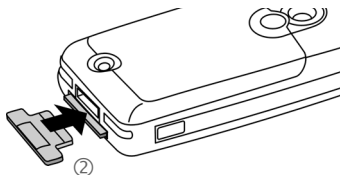


- Před vyjmutím** karty RS MultiMediaCard by měla být provedena funkce **Vyjmout kartu** v menu voleb **Vlastní soub.** Tím předejdete možné ztrátě dat.
- Chcete-li RS MultiMediaCard vyjmout, otevřete kryt a krátce na kartu zatlačte (případně si pomozte západkou). Karta trochu vyskočí a můžete ji vyjmout. Poté kryt opět zavřete.

Nabíjení akumulátoru

Proces nabíjení

Akumulátor není při dodávce zcela nabitý. Zasuňte proto nabíjecí kabel do telefonu, nabíječku zapojte do elektrické zásuvky a nabíjejte alespoň **dvě hodiny**.

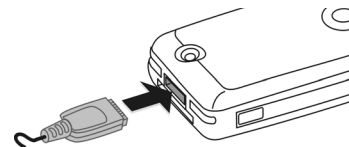

Zobrazení při nabíjení.

Doba nabíjení

Úplného nabití prázdného akumulátoru dosáhnete asi po 2 hodinách nabíjení. Nabíjení je možné pouze v teplotním rozsahu $+5\text{ }^{\circ}\text{C}$ až $+45\text{ }^{\circ}\text{C}$. Při teplotě menší nebo větší o $5\text{ }^{\circ}\text{C}$ bliká symbol nabíjení jako varování. Napětí elektrické sítě nesmí překročit hodnotu uvedenou na napájecí jednotce.

Doba provozu

Doba provozu závisí na podmínkách použití. Extrémní teploty značně snižují pohotovostní dobu telefonu. Telefon neodkládejte na přímé slunce ani na topení.

Doba hovoru: až 300 minut.

Pohotovostní doba: až 250 hodin.

Symbol nabíjení není zobrazen

Pokud byl akumulátor zcela vybitý, není symbol nabíjení při zasunutí nabíječky hned vidět. Objeví se nejpozději po dvou hodinách. Akumulátor je v tomto případě po 3 až 4 hodinách zcela nabitý.

Používejte pouze nabíječku, která byla dodána s telefonem!

Zobrazení během provozu

Zobrazení stavu nabíjení během provozu (vybito – nabito):



Před úplným vybitím akumulátoru zazní varovný tón. Stav nabíjení akumulátoru se správně zobrazuje pouze po nepřerušném procesu nabíjení/vybíjení. Proto byste měli **akumulátor vyjímát jen výjimečně a proces nabíjení pokud možno předčasně neukončovat**.

Další informace

Nabíječka se při delším používání zahřívá. To je normální a není to nijak nebezpečné.

Pokud akumulátor vyjmete na delší dobu než 30 s, je nutné znovu nastavit přesný čas.

Zapnutí/vypnutí/kód PIN

Zapnutí/vypnutí telefonu



Dlouze stiskněte tlačítko zapnout/vypnout/ukončit.

Zadáání kódu PIN

SIM karta může být chráněna čtyř až osmimístným kódem PIN.



PIN zadejte pomocí číselných tlačítek. Aby nikdo nemohl přechíst PIN na displeji, zobrazí se místo něj na displeji ****. Oprava pomocí **C**.

OK

Potvrzení. Přihlášení k síti trvá několik sekund.

Další informace

Změna PINstr. 17

Zrušení blokování SIM karty.....str. 18

Tísňové volání (SOS)

Tento způsob volání se smí používat jen ve skutečné nouzi!

Stisknutím dialogového tlačítka **SOS** lze provést tísňové volání v libovolné síti i bez SIM karty a bez zadávání kódu PIN (není k dispozici ve všech zemích).

První zapnutí telefonu

Čas/Datum

Při uvedení do provozu nastavte správně čas.



Stiskněte, potom **Změnit**.



Nejdříve zadejte datum (den/měsíc/rok), potom čas (24 hodin včetně sekund).



Stiskněte. Čas a datum jsou aktualizovány.

Časov.pásma

Nastavte časovou zónu své oblasti.



Vyberte ze seznamu město v požadovaném časovém pásmu ...

Nastav.

... a nastavte časovou zónu.

Kopírování adres z SIM karty

Při prvním vložení SIM karty lze záznamy z ní překopírovat do adresáře. Tento **proces nepřerušujte**. Během této doby **nepřijímejte** příchozí volání. Řiďte se přitom pokyny na displeji.

Data ze SIM karty můžete zkopírovat také později (str. 36).

Všeobecné poznámky

Pohotovostní stav

Telefon se nachází v **pohotovostním stavu** a je **připraven k provozu**, když se na displeji objeví název provozovatele sítě.



Dlouze stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí/vyvěšení.

Intenzita signálu



Silný signál.



Slabý signál snižuje kvalitu hovoru, může dojít k přerušení spojení a zvyšuje se také spotřeba proudu. Změňte stanoviště.

Digital Rights Mgmt. (DRM)

Váš přístroj musí být vybaven funkcemi pro Digital Rights Management. Použití stažených obrázků, tónů nebo aplikací může být omezeno jejich provozovatelem, například ochranou proti kopírování, časovým omezením a/nebo počtem použití. (viz také str. 74)

Hlavní menu

Hlavní menu se znázorňuje graficky pomocí symbolů:



Vyvolání z pohotovostního režimu



Výběr symbolů aplikace.



Spuštění aplikace.

Hlavní menu – možnosti

Možnosti Otevřete menu.

Podle aktuální situace se nabízejí různé funkce.

Velká písma	Výběr mezi dvěma velikostmi písma.
Osvětlení	Nastavení světlejšího nebo tmavšího osvětlení displeje.
Vyjmout kartu	Umožňuje vyjmutí karty RS MultiMediaCard bez ztráty dat.

Návod k použití

Ovládání menu

V návodu k použití jsou kroky pro dosažení funkce popsány ve **zkrácené formě**, např. vyvolání seznamu ztracených volání ve zkrácené formě.


 →  → **Volaná čísla**

Zahrnuje to následující kroky:

 Otevřete hlavní menu.

 Vyberte .

 Potvrďte.

 Vyberte funkci **Volaná čísla**.

 Potvrďte.

Symbols

V návodu jsou použity následující symboly:



Zadání číslic nebo písmen.



Zap./vyp. nebo ukončení



Tlačítko spojení



Dialogová tlačítka



Zobrazení funkce na displeji.



Stiskněte svisle joystick (například pro vyvolání menu).



Stiskněte joystick zobrazeným směrem.



Funkce závisí na provozovateli sítě a služeb. Může být nutná zvláštní registrace.



Stisknout joystick

Symbol uprostřed spodního řádku displeje zobrazí při svislém stisku joysticku aktuální funkci.



Menu zobrazení



Fotografování



Zoom



Volání, přijetí volání



OK




Přehrání/pozastavení zvuků a videonahrávek.

Standardní funkce

Menu voleb

Zde jsou shrnuty funkce opakovaně se vyskytující v menu voleb.

Možnosti Otevřete menu.

Změnit	Otevřít položku pro změnu.
Číst	Zobrazení záznamu.
Smazat/ Vše smazat	Smazání položky/po kontrolním dotazu vymazání všech položek.
Nový záznam	Vytvoření nové položky.
Poslat...	Volba přenosové služby, media k odeslání nebo tisku, např. IrDA nebo Bluetooth.
Odpovědět/ Odpov. všem	Odesílatel se stává příjemcem, „Re:“ (Odpověď) Z odesílatele se stane příjemce, před předmětem bude „Re:“, přijatý text bude převzatý do nové zprávy.
Uložit	Uložení položky.
Uložit do 	Uložení příjemců v aktuálním adresáři.
Třídít	Nastavení kritéria třídění (abecedně, typ, čas).

Zadávání textu (str. 19)	T9 preferovat: Zapnout / vypnout vkládání pomocí funkce T9. Zadej jazyk: Výběr jazyku zadávání textu.
Přejmenovat	Přejmenování označené položky
Kapacita	Zobrazení kapacity paměti
Vlastnosti	Zobrazení vlastností označeného objektu
Nápověda	Zobrazení textu nápovědy.

Režim označování

U některých aplikací (např. telefonní seznam/adresář) může být označena jedna nebo více položek, abyste funkci provedli společně pro více položek.

Možnosti Otevřete menu.

Označit Aktivujte režim označování.



Vyberte profil.



Označení nebo zrušení označení u všech označených položek.

Označit Aktuální položka bude označena..

Zruš.zn. Zrušit označení aktuální položky.

Další funkce označování:

Možnosti Otevřete menu.

Označ všechny Označte všechny položky.

Zrušit výběr Zrušte označení u všech označených položek.

Smazat označ. Všechny označené položky se odstraní.

Rychlá volba menu

Všechny funkce menu mají vnitřní čísla. Postupným zadáním těchto čísel lze zvolit funkce přímo.

Např. napsat novou SMS zprávu (z pohotovostního režimu):



Stisknutím zobrazte hlavní menu. Potom stiskněte



pro **Zprávy**, pak



pro **Vytvořit nové**, pak



k vyvolání **SMS**.



Zabezpečení

Telefon a SIM karta jsou zabezpečeny několika tajnými čísly (kódy) proti zneužití.

Bezpečně si tyto tajné kódy uschovejte, ale tak, abyste je později našli!

Kódy PIN

PIN	Chrání vaši SIM kartu (osobní identifikační číslo).
PIN2	Tento kód slouží k nastavení podrobného zobrazení účtování hovorů a k přístupu k přídatným funkcím na speciálních SIM kartách.
PUK PUK2	Odemykácí kód. Používá se k odblokování SIM karty při opakovaném nesprávném zadání kódu PIN.
Kód přístroje	Chrání váš telefon proti zneužití. Stanovíte ho při prvním bezpečnostním nastavení.

 →  → Zabezpečení → Kódy PIN
→ Vyberte funkci.

Použit PIN

Kód PIN se standardně vyžaduje po každém zapnutí telefonu. Kontrolu kódu PIN můžete vypnout, riskujete tím však neoprávněné použití telefonu. Někteří poskytovatelé služeb vypnutí této kontroly nedovolují.

Změnit Stiskněte.



Zadejte kód PIN.



Potvrďte zadání.

Změnit PIN

PIN můžete změnit na libovolné 4 až 8 místné číslo, které si budete lépe pamatovat.

Vybrat Stiskněte.



Zadejte váš **dosavadní** kód PIN.



Stiskněte.




Zadejte **nový** kód PIN.



Zopakujte **nový** kód PIN.



→  → Zabezpečení → Kódy PIN
→ Vyberte funkci.

Změnit PIN2

(Zobrazí se pouze, je-li kód PIN2 k dispozici)

Postupujte stejně jako u funkce
Změnit PIN.

Změň.kód přís

(Změnit kód telefonu)

Kód telefonu stanovíte sami (4 až 8místné číslo) při prvním vyvolání funkce (např. **Přímá volba**, str. 27). Tento kód telefonu pak chrání všechny učené funkce.

Při třetím chybném zadání je zablokován přístup do telefonu a ke všem funkcím, které ho používají. V tomto případě se obraťte na servis Siemens (str. 129).

Zrušení blokování SIM karty

Vložíte-li třikrát po sobě nesprávný kód PIN, SIM karta se zablokuje. Podle pokynů zadejte PUK (MASTER PIN), který byl dodán společně se SIM kartou provozovatelem sítě. V případě ztráty kódu PUK (MASTER PIN) se obraťte na provozovatele sítě.

Pojistka proti zapnutí

Zapnutí telefonu je nutné potvrdit i v případě vypnutí ochrany kódem PIN (str. 17).

Tak je zabráněno tomu, aby se telefon omylem zapnul například při nošení v tašce, nebo když jste v letadle.



Dlouze stiskněte.

OK

Stiskněte. Telefon se opět zapne.

Zrušit

Stiskněte toto tlačítko nebo nedělejte nic. Telefon se po několika sekundách vypne.

Zadání textu

Vložení textu bez T9

Tiskněte číselné tlačítko, dokud se neobjeví požadovaný znak. Kurzor po krátké pauze poskočí dále.
Příklad:



Stisknutí jednou **krátce** zapíše písmeno **a**, dvakrát písmeno **b** atd.

Dlouhým stiskem se napíše číslo.

Ä, ä, 1–9

Přehlásky a čísla se zobrazí po příslušných písmenech.



Krátkým stiskem smažete písmeno vlevo od kurzoru. **Dlouhým** stisk smaže celé slovo.



Pohyb kurzoru (dopředu/zpět).



Stiskněte **krátce**: Přepnutí mezi **abc**, **Abc**, **T9abc**, **T9Abc**, 123. Ukazatel stavu na prvním řádku displeje.

Dlouze **stiskněte**: Zobrazí se všechny varianty zadání.



Stiskněte **krátce**: Zobrazí se zvláštní znaky.

Stiskněte a **přidrže**:
Zadání-Otevřít menu.



Jedno/opakované stisknutí:

., ? ! ' " 0 + - () @ / : _

Stiskněte a **přidrže**:
zapíše 0.



Zapíše se mezera. Dvakrát stisknout = zalamování řádků.

Zvláštní znaky



Stiskněte **krátce**. Zobrazí se tabulka se znaky:

1)	¿	¡	—	;	.	,	?	!
+	-	"	'	:	*	/	()
¤	¥	\$	£	€	@	\	&	#
[]	{	}	%	~	<	=	>
	^	`	§	Γ	Δ	Θ	Λ	≡
Π	Σ	Φ	Ψ	Ω				

1) Řádkování



Nastavit znak.



Stiskněte.

Menu zadání

Při zadání textu:



Dlouze stiskněte. Zobrazí se vstupní menu:

Text-formát (pouze SMS)

Zadej jazyk

Označit

Kopírovat/Vložit

Zadávání textu pomocí funkce T9

„T9“ kombinuje z jednotlivých zadání tlačítek správné slovo srovnáním s rozsáhlým slovníkem.

Aktivace, deaktivace T9

Možnosti Otevřete textové menu.

T9 zadání Vyberte.

Změnit Aktivace funkce T9.

Výběr zadání jazyka

Vyberte jazyk, ve kterém chcete psát zprávu.

Možnosti Otevřete textové menu.

Zadej jazyk Vyberte.



Vyberte jazyk.

Vybrat

Potvrďte. Nový jazyk bude nastaven. Jazyky podporované funkcí T9 jsou označeny symbolem T9.

Psaní pomocí T9

Displej se mění podle postupu zadávání.

Proto napište slovo nejlépe až do konce, aniž byste se ohlíželi na displej.

Tlačítka, pod kterými je uvedeno potřebné písmeno, tiskněte pouze **jednou**. Například u slova „hotel“:



Stiskněte **krátce** k vyvolání T9Abc a poté

4 ghi

6 mno

8 tuv

3 def

5 jkl



Slovo ukončíte mezerou.




Nepište text se zvláštními znaky jako je Å, ale se standardními znaky, např. A, zbytek obstará funkce T9.




Použití funkce T9® Text Input je licencováno pod následujícími patenty:
US patenty č. 5818437, 5953541, 5187480, 5945928 a 6011554;
kanadský patent č. 1331057;
britský patent č. 2238414B;
hongkongský standardní patent č. HK0940329;
patent č. 51383 v republice Singapur;
evropský patent č. 0 842 463 (96927260.8)
DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB;
a další patenty jsou přihlášeny a v jednání celosvětově.

T9 – návrhy slov

Je-li ve slovníku pro jednu tlačítkovou řadu (jedno slovo) více možností, zobrazí se nejdříve ta nejpravděpodobnější. Pokud toto slovo neodpovídá slovu, které chcete napsat, může být správný další návrh funkce T.

Slovo musí být zobrazeno **inverzně**. Poté stiskněte

   Stiskněte. Zobrazené slovo bude nahrazeno jiným slovem. Nehodí-li se ani toto slovo, opět stiskněte.

   Stiskněte. Opakujte, dokud se nezobrazí správné slovo.


Pokud požadované slovo není ve slovníku, můžete je také zapsat s vypnutou funkcí T9.




Chcete-li přidat slovo do slovníku:


Naučit Vyberte.

Poslední návrh se smaže a slovo lze nyní zadávat bez podpory T9. Stisknutí **Uložit** slovo automaticky přidá do slovníku.

Oprava slova


 Přecházejte po slovech doleva či doprava, dokud nebude zvýrazněno **inverzně** požadované slovo.


   Slova navržená funkcí T9 ještě jednou prolistujte.


 Smaže znak nalevo od kurzoru a vždy ukáže nové možné slovo.

Další informace


V rámci „slova T9“ nelze nic měnit, aniž by se předem zrušil stav funkce T9. Většinou bývá snazší napsat celé slovo znovu.

 + Zápis tečky. Slovo se ukončí, pokud následuje mezera. V rámci slova představuje tečka apostrof nebo pomlčku: například **provider.s** = provider's.

 Přechodem kurzoru doprava slovo ukončíte.

 Stiskněte **krátce**: Přepnout mezi: **abc**, **Abc**, **T9abc**, **T9Abc**, **123**. Ukazatel stavu na prvním řádku displeje.

Delší stiskněte: Zobrazí se všechny varianty zadání.

 Stiskněte **krátce**: Výběr ze zvláštních znaků (str. 19). Stiskněte a **přidrže**: otevře menu zadávání (str. 20).

Text.moduly

V telefonu jsou uloženy předdefinované texty, kterými můžete doplňovat své zprávy (SMS, MMS, e-mail).

Psaní předdefinovaných textů



<Nový záznam>

Vyberte.



Je otevřeno vstupní pole.



Napište text.

Možnosti

Otevřete menu a vyberte **Uložit**. Převezměte předlohu jména nebo zadejte nové.



Uložte.

Používání předdefinovaného textu



Napište text zprávy (SMS, MMS, e-mail).

Možnosti

Otevřete textové menu.

Vložit z ...

Vyberte.



Vyberte **Text.modul**.



Vyberte předdefinovaný text ze seznamu.

Vybrat

Potvrďte. Zobrazí se předdefinovaný text.



Potvrďte. Předdefinovaný text se do textu vloží napravo od kurzoru.

Telefonování

Volba číselnými tlačítky

Telefon musí být zapnutý (v pohotovostním režimu).



Zadejte volané číslo (vždy s předvolbou/s mezinárodní předvolbou).

☎ A **Krátce** stiskněte k vymazání posledního znaku, **dlouze** stiskněte k vymazání celého telefonního čísla.



Stiskněte tlačítko spojení. Volí se zobrazené telefonní číslo.

Ukončení hovoru



Tlačítko pro zavěšení **krátce** stiskněte. Stiskněte toto tlačítko i v případě, že váš partner zavěsil jako první.

Nastavení hlasitosti

Regulace hlasitosti je možná jen při hovoru.



Nastavení hlasitosti joystickem nebo bočními tlačítky.

Pokud používáte sadu do auta, neovlivní toto nastavení hlasitosti obvyklé nastavení telefonu.

Opakování volby

K opakování volby **naposledy** volaného telefonního čísla:



Tlačítko spojení **dvakrát** stiskněte.

Volba ostatních dříve volaných telefonních čísel:



Stiskněte tlačítko volby **dvakrát**.



Vyhledejte v seznamu telefonní číslo, potom pro volbu stiskněte tlačítko ...



tlačítko ...


Když je linka obsazená

Je-li volaná linka obsazená nebo nemůže-li být kvůli problémům sítě dosažená, máte vždy podle provozovatele sítě různé možnosti. Příchozí hovor nebo nebo jakékoli jiné použití telefonu tyto funkce přeruší.

Bud'

Autom. opakování volby

Aut.opak Telefonní číslo bude ve vzrůstajících intervalech voleno desetkrát. Ukončení:

 Tlačítko ukončení hovoru.

nebo

Zpětné volání



Zpětné volání

Telefon zazvoní, jakmile se obsazené spojení uvolní. Tlačítkem volání vytvočíte požadované číslo.

Připomenutí

Upozor. Po 15 minutách se ozve tón, který vám připomene, že máte znovu volit zobrazené číslo.

Další informace



Uložení telefonního čísla v telefonním seznamu/adresáři.



zapnout Handsfree (přehrávání z reproduktoru).



Dlouhým stisknutím vypnete mikrofon.

Mezinárodní předvolby



Dlouze stiskněte, dokud se nezobrazí „+“.



Stiskněte a vyberte zemi.

Telefonní čísla – upomínka

Během volání můžete vložit telefonní číslo. Váš partner toto zadávání slyší. Telefonní číslo může být po ukončení spojení uloženo nebo voleno.

Přijem volání

Telefon musí být zapnutý. Všechna příchozí volání přeruší jakoukoliv jinou činnost telefonu.



Stiskněte.

nebo



Stiskněte.

Zobrazí se telefonní číslo přenášené sítí nebo příslušné jméno (příp. s obrázkem), pokud je v telefonním seznamu/adresáři (str. 32).

Odmítnutí volání

Odmítn. Stiskněte.

nebo



Krátce stiskněte.

Výstraha!

Ujistěte se, že jste přijali volání, dříve než si telefon přiložíte k uchu. Tím se vyvarujete poškození sluchu hlasitým vyzváněním!

Další informace



Dlouhým stisknutím vypnete vyzvánění a vibrační vyzvánění.



Zobrazení ztracených volání.

Handsfree

Při volání nemusíte telefon držet v ruce. Volajícího uslyšíte prostřednictvím reproduktoru.

Handsfr. Aktivace hlasitého telefonování.



Zapnout.



Nastavení hlasitosti joystickem.

Handsfr. Deaktivujte.

Výstraha!

Předtím, než telefon opět přiložíte k uchu, musíte vypnout hlasité telefonování! Vyvarujete se tak poškození sluchu!

Střídat 2 hovory



Navázání druhého spojení

Během jednoho volání můžete navázat další telefonické spojení.




Otevřete menu hovoru.

Držet

Aktuální spojení je přidrženo.



Nyní vyberte nové telefonní číslo nebo

 Otevřete menu hovoru, potom vyberte **Standard.sez.**, potom vyberte telefonní číslo.

Je-li navázáno nové spojení:

Střídat Přepínat mezi hovory.

Příchozí volání během hovoru

Použití této funkce musíte zaregistrovat u operátora a telefon musí být příslušně nastaven (str. 82). Obdržíte-li během hovoru další volání, zazní zvláštní upozorňovací tón. Během hovoru uslyšíte zvláštní tón. Nyní máte následující možnosti:

- **Přijmout dodatečně k prvnímu i nové volání**

Střídat Přijmout čekající volání a držet aktuální hovor.

Pro střídání mezi oběma hovory postupujte tak, jak je uvedeno výše.

- **Odmítnout čekající volání**

Odmítn. Stiskněte.
nebo

Přesměr Přesměrujte čekající volání například do hlasové schránky.

- **Přijmout nové volání a ukončit aktuální hovor**



Ukončete aktivní hovor.



Přijetí nového volání.

Ukončení hovoru/hovorů



Stiskněte tlačítko zavěšení.

Po zobrazení **Zpět k drženímu hovoru?** máte na výběr toto:

Ano Převzmete přidružený hovor.

Ne Ukončíte i druhý hovor.

Konference



Zavoláte postupně až 5 účastníkům a potom je vzájemně propojíte do telefonické konference. Je možné, že provozovatel služeb nepodporuje všechny funkce nebo je k nim nutná zvláštní registrace.

Spojení je již vytvořeno:



Otevřete menu hovoru a vyberte **Držet**. Aktuální spojení se přidrží.



Nyní volte nové telefonní číslo. Je-li nové spojení navázáno ...



... Otevřete možnosti hovoru a vyberte **Konference**. Čekající hovor bude připojen.

Opakujte postup, až budou spojeni všichni účastníci konference (maximálně 5 účastníků).

Ukončení



Všechny hovory v konferenčním volání se ukončí najednou stisknutím tlačítka k ukončení hovoru.

Možnosti hovoru

Následující funkce lze použít pouze během hovoru:



Stiskněte.

Držet	Přidržit aktuální spojení.
Mikrofon zap.	Je-li vypnutý, nemůže vás partner slyšet. Také: Dlouze stisknout.
Handsfree	Reprodukce přes reproduktor.
Hlasitost	Nastavení hlasitosti sluchátka.
Standard.sez.	Otevřít telefonní seznam/adresář.
Konference	(str. 26)
Čas/Poplatky	Zobrazit uplynulou dobu volání a (pokud je nastaveno) příslušné poplatky při spojení (str. 39).
Poslat tónově	Zadat tónovou volbu (čísla), např. při dálkovém vyslechnutí záznamníku.

Předání volání

Spojit původní volání s druhým voláním. Pro vás jsou tím obě volání ukončená.

Hlavní menu

Umožňuje přístup k hlavnímu menu.

Stav volání

Zobrazit všechna přidržena a aktivní volání (např. účastníky konference).

Přímá volba

Když je zapnutá, může být voláno pouze ještě **jedno** telefonní číslo (kromě nouzového volání).

Zapnout



→ Zabezpečení
→ Přímá volba



Potvrďte výběr.



Zadejte kód přístroje.

Při první aktivaci musíte definovat a zadat kód přístroje (4–8 číslic).



Potvrďte výběr.

Kód si dobře zapamatujte (str. 17)!



Výběr telefonního čísla z telefonního seznamu/adresáře nebo jeho zadání.



Potvrďte.

Použití

Radka

Pro zvolení telefonního čísla (např. „Radka“) **dlouze** stiskněte pravé tlačítko displeje.

Vypnutí



Dlouze stiskněte.



Zadejte kód telefonu.



Potvrďte zadání.

Tónová volba (DTMF)

Například k dálkovému dotazu do hlasové schránky zadejte tónovou volbu (číslíce) **během** stávajícího spojení. Tato zadání budou přenesena přímo jako DTMF tóny (tónová volba).



Otevření menu hovoru

Poslat tónově

Vyberte.

Použijte telefonní seznam/ adresář

Uložte telefonní čísla a tónové volby (tóny DTMF) v telefonním seznamu/ adresáři jako normální položku.



Zadejte telefonní číslo.



Tiskněte, dokud se na displeji neobjeví znaménko „+“ (pauza k navázání spojení).



Zadejte DTMF tóny (počet).



Popřípadě vložte další přestávky po třech sekundách k bezpečnějšímu zpracování u příjemce.



Zadejte jméno.

Uložit

Uložte položku.

Můžete také uložit pouze DTMF tóny (číslíce) a tyto potom odeslat během volání.

Můj telefon

Nastavte podle svých potřeb telefon v následujících oblastech:

Vyzvánění (str. 80)

Přiřadíte skupinám volajících nebo událostem individuální vyzvánění.

Obrázky (str. 121)

K záznamům v telefonním seznamu přiřadíte individuální obrázek nebo fotografii.

Animace (str. 79)

Vyberte animaci při zapnutí/vypnutí telefonu a individuální text pozdravu.

Témata (str. 77)

Stáhněte si na telefon zcela nové grafické zobrazení.

Spořič displeje (str. 78)

Vyberte analogové, digitální hodiny nebo individuální obrázek.

Logo (provozovatel sítě) (str. 78)

Vyberte individuální obrázek (zobrazení v pohotovostním stavu).

Tapeta (str. 78)

Vyberte si stálé pozadí displeje.

Barevné schéma (str. 78)

Vyberte si barevné schéma položek.

Aplikace (str. 73)

Nahrajte si vlastní aplikace z internetu.

Kde mohu dostat obrázky a zvuky?

Další vyzvánění, loga, animace a aplikace Java si můžete stáhnout od svého provozovatele sítě nebo přímo od společnosti Siemens.

Portál provozovatele sítě

Podle provozovatele sítě najdete na svém telefonu přímé přístupy na jeho portál přes položky menu nebo záložky. Bližší informace o těchto službách si vyžádejte od svého provozovatele sítě.

Siemens Mobile Portal

Další vyzvánění, loga, animace a spořič displeje stejně jako další aplikace, hry a služby najdete na internetu na adrese

www.siemens.com/mobilephones

nebo je stáhněte přímo z internetu: **wap.siemens.com**

Zde najdete také službu k uložení dat a seznam zemí, ve kterých jsou tyto služby dostupné.

Moje menu

Sestavte si své vlastní menu (str. 98) s často používanými funkcemi, telefonními čísly nebo internetovými stránkami.

Standard.sez.



→ Vyberte funkci.

Zobrazit záz.

Zobrazí se položky standardního seznamu (adresář nebo telefonní seznam).



Vyberte jméno pomocí počátečního písmena anebo listováním.

Nový záznam

Vytvoření nové položky.

Adresář (viz také str. 31)

Telef.seznam (viz také str. 35)

Standard.sez.

Můžete nastavit, který seznam chcete přednostně používat.

Vybraný standardní seznam se v pohotovostním stavu otevře pomocí joysticku.



Otevřete telefonní seznam nebo adresář.

Adresář

V adresáři mohou být u položek zaznamenány mnohé údaje a další funkce (např. **Narozeniny**:, **Obrázek**:, **Inst.Message**).

Telef.seznam

Telefonní seznam se nachází na SIM kartě. K jedné položce může být zadáno pouze jedno telefonní číslo. Telefonní seznam na SIM kartě lze snadno přenést do jiného telefonu.

Vizitka

Vytvořte si vlastní vizitku k odeslání na jiný GSM telefon. Pokud ještě nebyla vytvořena žádná vizitka, budete požádáni o její zadání.



Postupujte po políčkách a postupně zadávejte.

Uložit

Stiskněte.

Další informace

Obsah vizitky odpovídá mezinárodnímu standardu (vCard).



Kopírování telefonních čísel z adresáře/telefonního seznamu.

Skupiny

Viz str. 34.

<Info čísla>

Viz str. 37.

Adresář

Do adresáře lze uložit až 1000 položek s více telefonními a faxovými čísly a dalšími údaji adresy. Tyto položky jsou spravovány odděleně od telefonního seznamu v paměti telefonu. Můžete však vyměňovat data mezi adresářem a telefonním seznamem na SIM kartě.

Nový záznam

Adresář je nastaven jako standardní seznam:



Otevřete adresář (v pohodovostním stavu).



Zobrazení zadávacího pole.



Vyberte požadovaná zadávací pole.



Vyplňte zadávací pole. Maximální počet zadávaných znaků zadání je zobrazen nahoře na displeji.

Je nutné zadat nejméně jedno jméno. Volané číslo zadávejte vždy s mezinárodní předvolbou.

Možná zadávací políčka

Příjmení:	URL:
Jméno:	Inst.Message >>
Tel. číslo:	Skupina:
Tel./kancelář:	Firma:
Tel./mobil:	Adresa: >>
Fax:	Narozeniny: >>
Fax 2:	Obrázek:
E-mail:	
E-mail 2:	Všechna pole

Další informace

Skupina: Přiřazení ke skupině (str. 34).

Adresa: Rozšíření pro zadání úplné adresy:

Ulice:, PSČ:, Město:, Země:

Komunik.služ.

Údaje, když je položka použita jako kontakt na chatu (str. 62) nebo pro push to talk:

Přezdívka:, Push to talk ID:,
Typ push to talk:,
ID WV-uživatele:, ICQ číslo:,
AIM web.jméno:

Narozeniny:

Po aktivaci se zadá datum narození.

Upomínka: Telefon vás ve stanoveném čase upozorní den před narozeninami.

Obrázek:

Přiřaďte položce obrázek. Zobrazí se, když vám bude volat příslušné telefonní číslo.

Všechna pole/Redukov. pole

Zobrazení počtu zadávacích políček.

Uložit

Uložení položky.

Další informace

Dočasné přepnutí na telefonní seznam.

Synchronizace

Pomocí Mobile Phone Manager (str. 123) můžete adresář synchronizovat s aplikacemi Outlook®, Lotus Notes™ a jinými telefony Siemens.

Pomocí **Vzdál.synchr.** můžete telefon synchronizovat s organizérem uloženým na internetu (viz také str. 118).

Zobrazení/vyhledání položky



Otevřete adresář (v pohotovostním režimu).



Vyberte jméno pomocí počátečního písmena anebo listováním.



Zobrazení.

Možnosti zobrazení

Možnosti

Menu voleb nabízí vždy pouze funkce pro právě vybrané zadávací pole.

Přesuň do ...

Přiřazení aktuální položky nebo označených položek ke skupině.

Číst

Zobrazení přiřazeného obrázku.

Kopíř.na SIM

Zkopírování jména a **jednoho** telefonního čísla na SIM kartu (telefonní seznam).

Nová SMS, Nová MMS, Nový e-mail

Vytvoření nové zprávy pomocí zvolené položky.

Prohlížeč

Spuštění prohlížeče a vyvolání URL.

Inst. message

Spustit chat s vybranou položkou (str. 62).

(Standardní funkce viz str. 15)

Změna položky



Otevřete adresář (v pohotovostním režimu).



Vyhledejte požadovanou položku.



Stiskněte.



Vyberte políčko zadání.



Otevřete záznam.



Proveďte změny.



Uložte.

Volání položky



Otevřete adresář (v pohotovostním režimu).



Vyberte jméno pomocí počátečního písmene a/ nebo listujte.



Volí se dané telefonní číslo.

Je-li v adresáři uloženo více telefonních čísel, jsou nabídnuta na výběr.



Vyberte telefonní číslo.



Položka se vyvolá.

Možnosti adresáře

Vždy dle aktuální situace se nabízí různé funkce. Lze je použít jak pro aktuální, tak i pro více označených položek:

Možnosti Otevřete menu.

Přesuň do ... Přřazení aktuální nebo označené položky ke skupině.

Kopíř.na SIM Zkopírování jména a telefonního čísla na SIM kartu (telefonní seznam).

Filtr Zobrazí se pouze položky, které splňují kritérium filtru.


Importovat Vytvoření připravenosti k příjmu přes IrDA (str. 87) nebo SMS (str. 44) pro položku telefonního seznamu.

Hledat Zadání hledaného výrazu.

(Standardní funkce viz str. 15)


Skupiny

V telefonu je předvoleno devět skupin k přehlednému uspořádání položek adresáře. Sedm skupin můžete přejmenovat.

 Otevřete adresář (v pohotovostním režimu).

<Skupiny> Vyberte (za názvem skupiny je počet položek).

 Vyberte skupinu.

 Zobrazte položky skupiny pro náhled a pro úpravu.

Skupiny – menu

Možnosti Otevřete menu.


Přejmenovat Změna názvu skupiny.


Symbol skup. Přiřazení záznamu skupině. Přiřadit skupině symbol, který se objeví na displeji, když volá jeden z členů skupiny.

Vyzvánění pro skupinu

Přiřadíte skupině vyzvánění, které zazní, když vás bude volat některý ze členů skupiny.

 →  → Vyzvánění
→ Skup.vyzv.

 Vyberte skupinu.

 Potvrďte. Jestliže jsou již nastaveny melodie vyzvánění, přehrávají se. Přehraje se již nastavené vyzvánění nebo se zobrazí seznam na výběr vyzvánění.

 Popřípadě vyberte vyzvánění.

 Potvrďte.

Další informace

Žádná skupina: Obsahuje všechny záznamy adresáře, které nepatří do žádné skupiny (název nelze změnit).

Přijato: Obsahuje položky adresáře přijaté přes IrDA (str. 87), Bluetooth (str. 88) nebo SMS (str. 44) (jméno nelze změnit).

Telef.seznam

Položky v telefonním seznamu (na SIM kartě) se spravují odděleně od adresáře. Můžete ale vyměňovat data mezi telefonním seznamem a adresářem.

Nový záznam

Telefonní seznam je nastaven jako standardní seznam:



Otevřete telefonní seznam
(v pohotovostním režimu).

<Nový záznam>

Vyberte.



Zobrazení zadávacího pole.



Vyberte políčko zadání.



Vyplňte pole pro zadání. Maximální počet zadávaných znaků zadání je zobrazen nahoře na displeji.

Číslo:

Volané číslo zadávejte vždy s mezinárodní předvolbou. Položka bez telefonního čísla se neuloží.

Jméno:

Zadejte křestní jméno a/nebo příjmení.

Skupina:

Výchozí nastavení: **Žádná skupina**
Důležitá čísla jsou shrnutá v jedné skupině (**VIP**). Tato skupina není závislá na skupinách v adresáři.

Místo:

Výchozí nastavení: **SIM**
Speciální SIM karty mohou ukládat telefonní čísla do chráněné oblasti (**Chráněno SIM**) (je třeba kód PIN2).

Záznam číslo:

Každému telefonnímu číslu se při zapsání automaticky přiřadí číslo položky. Pomocí toho může být voleno telefonní číslo.

Uložit

Stisknutím uložíte novou položku.

Další informace



Dočasné přepnutí na adresář.



Sez.zemí Mezinárodní předvolba...str. 24

Funkce k Zadání textustr. 19

Volání (vyhledat položku)



Otevřete telefonní seznam.



Vyberte jméno pomocí počátečního písmena anebo listováním.



Telefonní číslo se volí.

Volání pomocí čísla položky

Každému telefonnímu číslu se při uložení do telefonu automaticky přiřadí číslo položky.



Zadejte číslo položky.



Stiskněte.



Stiskněte.

Změna položky



Vyberte položku v telefonním seznamu.



Změnit

Stiskněte.



Vyberte požadované zadávací pole.



Proveďte změny.



Uložit

Stiskněte.

Možnosti telefonního seznamu

Podle aktuální situace jsou dostupné následující funkce.

Možnosti Otevřete menu.

Kopírov.do  Kopírování označených položek do adresáře.

Kop.vše do  Kopírování všech položek do adresáře.

Vše smazat Smaže se celý telefonní seznam (chráněno PIN).

Importovat Vytvoření připravenosti k příjmu přes IrDA (str. 87) nebo SMS (str. 44) pro položku telefonního seznamu.

(Standardní funkce viz str. 15)

<Ostatní sezn.>



Otevřete telefonní seznam (v pohotovostním režimu).

<Ostatní sezn.>

Vyberte.

<Vlastní čísla>

Zadání „vlastních“ telefonních čísel do telefonního seznamu (např. fax) pro informaci. Tato telefonní čísla mohou být změněna, smazána a také odesílána jako SMS zprávy.

<VIP-čísla>

Zobrazení telefonních čísel uložených ve skupině VIP.

<Tel.sez. na SIM>

Záznamy uložené v telefonním seznamu na SIM kartě můžete používat také na jiném telefonu GSM.

<Chranena SIM>



Na speciálních SIM kartách lze telefonní čísla ukládat do chráněné oblasti. Ke zpracovávání je potřeba kód PIN2.

<Servisní čísla>/<Info čísla>

V telefonním seznamu mohou být uložena telefonní čísla, která vám dal k dispozici váš provozovatel sítě. Tak můžete volat na místní nebo nadregionální informační služby nebo využívat služeb provozovatele sítě.

Doplnění čísla v telefonním seznamu

Při zaznamenávání telefonního čísla do telefonního seznamu mohou být číslice nahrazeny otázníkem „?“:



Dlouze stiskněte.

Tato neúplná čísla musíte před volbou doplnit (např. číslem pobočky v pobočkové ústředně).

K zavolání vyberte číslo v telefonním seznamu:



Stiskněte.



Nahradte „?“ číslicemi.



Telefonní číslo se volí.

Seznamy volání

Telefonní číslo volajícího se zobrazí, pokud

- volající vypnul funkci **Inkognito** a
- síť podporuje funkci „rozpoznání volajícího“.

Dále se zobrazí jméno volajícího, pokud je v telefonním seznamu/adresáři.

Telefon uchovává v paměti poslední volená čísla pro pohodlnou opakovanou volbu.



Vyberte seznam.



Otevřete seznam volání.



Vyberte telefonní číslo.



Vytočte telefonní číslo.

nebo

Číst

Zobrazte informace o telefonním čísle.

V seznamech volání se uloží až 500 položek:

Ztrac.volání



Telefonní čísla volání, která jste nepřijali, jsou ukládána pro zpáteční volání.



Symbol pro ztracené volání (v pohotovostním stavu). Stiskněte tlačítko displeje pod symbolem pro vyvolání **Doručené** (str. 43).

Přijatá volání

Zobrazí se přijatá volání.

Volaná čísla

Přístup k posledním volaným telefonním číslům.



Rychlejší přístup v pohotovostním režimu.

Smazat sezn.

Seznamy volání se vymažou.

Menu seznamů volání

Je-li označena položka, může být vyvoláno menu seznamů volání.

Možnosti Otevřete menu.

Kopírov.do



Zkopírujte vybrané telefonní číslo do vybraného seznamu.

(Standardní funkce viz str. 15)

Doba/poplatky

Během hovoru lze zobrazit poplatky a trvání hovoru. Lze nastavit omezení jednotek odchozích volání.



→ → Doba/poplatky

Vybrat:

Poslední hovor

Všechna odch.

Všechna přích

Zbývá jednot.

Nast.poplatků



Listovat zobrazeními.



Otevřete oblast.

Reset

Vynulování právě zvoleného nastavení.

Nast.poplatků



Otevřete menu.

Měna

Zadejte požadovanou měnu.

Osobní konto

(dotaz na PIN2)

Zadejte měnu a poplatky za jednotku a časový úsek.

Konto

(dotaz na PIN2)

Na speciálních SIM kartách můžete stanovit vy nebo provozovatel sítě kredit/časový úsek, po jehož uplynutí se telefon zablokuje pro odchozí volání.

Změnit

Stiskněte.



vložte PIN2.

Konto

Zapnout.



Zadejte počet jednotek.

OK

Potvrďte.

Poté potvrďte stávající kredit nebo vynulujte čítač. Zobrazení u předplacených karet se může lišit podle provozovatele sítě.

Automat.zobr.

Doba trvání hovoru a poplatky se automaticky zobrazí po každém volání.

Kamera

Fotografie/video pořízené integrovaným fotoaparátem si můžete ihned prohlédnout, uložit a

- fotografii použít jako pozadí, logo, úvodní a závěrečnou animaci a spořič displeje;
- fotografii přiřadit k položce adresáře;
- fotografii/video odeslat pomocí MMS nebo e-mailu;
- fotografii uložit v **Vlastní soub.** (str. 121) nebo na **RS MultiMedia-Card** (str. 122).

Zapnout



nebo



Stisknutím bočního tlačítka v pohotovostním režimu se zapne fotoaparát.



Přepnutí na jednotlivé obrázky.



A videozáznam.

Na displeji se zobrazí aktuální obrázek (náhled). Na prvním řádku vidíte zleva doprava:



Jas



Zoom




Vyrovnání bílé (str. 42)



Blesk připojen.

V pravém horním okně náhledu se zobrazí počet možných fotografií při zvoleném rozlišení. Počet možných snímků závisí kromě jiného podstatně na motivu (potřebný prostor v paměti).

Pod náhledem je upozornění na zvolené rozlišení popř. v režimu video uplynulý a maximálně použitelný nahrávací čas, který je k dispozici pro video.

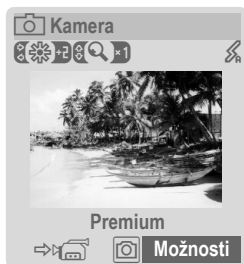

Režim fotografie



Fotografování.



Zobrazení náhledu další fotografie.

Fotografie se uloží pod názvem, s datem a časem. Popis vložení názvu najdete v **Nastavení** v menu voleb.

Nastavení před fotografováním:



Nastavení jasu.



Nastavení zoomu.

Rozlišení snímku

Kvalitu rozlišení obrázku lze nastavit nezávisle na rozlišení náhledu ve čtyřech stupních. Nejvyšší možné rozlišení je 1280 × 960 pixelů.

K vytvoření vlastního obrázku pozadí displeje vyberte rozlišení **Pozadí** (str. 78).

Příslušné rozlišení lze snížit podle zvoleného digitálního zoomu.

Režim videa

Rozlišení režimu video odpovídá náhledu. Můžete nastavit dvě různá rozlišení.



Spuštění nahrávání videa.



Ukončení nahrávání videa.

Při nahrávání videa se vpravo nahoře na displeji objeví červený bod.



Přehrát Přehrávání videa.

Blesk (Příslušenství)

Je-li připojený blesk aktivní, zobrazí se tento stav symbolem na displeji. Blesk se při připojení na telefon a aktivaci permanentně nabíjí. Tím se zkrátí pohotovostní doba.



Tento symbol se zobrazí během nabíjení blesku.

Nastavení viz menu voleb.

Možnosti fotoaparátu

Podle aktuální situace jsou dostupné následující funkce.

Možnosti Otevřete menu.

Nastavení	<ul style="list-style-type: none"> Název nahrávky Rozlišení snímku Režim barev: normální, sépie, tóny šedé. Ukládací médium: Vlastní soub. (str. 121) nebo RS MultiMediaCard (str. 122)
Obrázky	Zobrazení seznamu fotografií.
Ostatní videa	Zobrazení seznamu videí.
Mikrofon zap.	Zapnutí/vypnutí mikrofonu.
Použít blesk	Vyberte si mezi: Automatický, Vyp, Reduk.červ.očí
Samospoušť	Snímek se nahraje asi 15 sekund po spuštění. Posledních 5 sekund slyšíte každou sekundu upozorňovací tón.
Nastavení bílé	Vyberte si mezi: Automatický, Interiér, Exteriér
(Standardní funkce viz str. 15)	

Další informace



K dispozici je příliš málo místa v paměti. Spusťte asistenta paměti k cílenému mazání dat (str. 84).

Případně můžete odstranit data i na RS MultiMediaCard.

Doručené

Centrální přístupový adresář poskytuje rychlý přehled o právě došlých zprávách. Nemusíte už tedy prohlížet všechny příchozí adresáře různých druhů zpráv. Všechny položky jsou označeny podle typu a stavu symbolem. Přehled symbolů najdete na str. 7.

Vyvolání složky doručených zpráv například při přijetí nové SMS zprávy:



Stiskněte dialogové tlačítko pod tímto symbolem.

nebo



Stiskněte v pohotovostním stavu.

V centrálním příchozím adresáři najdete následující typy zpráv:

SMS, MMS, E-mail

Systémové zprávy

Oznámení o **MMS, Ztrac.alarm, Ztrac.alarmy, Ztrac.volání, WAP push, Hlasová zpr.**

Datové objekty

Vyzvánění, Obrázky a Video, položky kalendáře, Poznámky a Vizitka.



Otevřením záznamu se spustí příslušná aplikace.

Přečtené případně otevřené záznamy se po nastavitelném čase (viz **Nastavení** v menu **Možnosti**) zobrazí už jen v příchozích seznamech souvisejících se zprávou.

Doručené – Možnosti

Možnosti Otevřete menu.

Přijmout maily Zvolení nastaveného přístupu a přenos všech zpráv elektronické pošty.

Nastavení Přečtené položky odstranit z **Doručené**:

Denně, Nikdy, Okamžitě

Bylo-li zvoleno **Denně**, nastavte čas.

(Standardní funkce viz str. 15)

Další informace

Ze speciálních serverů případně dostanete WAP-push zprávy. Mohou obsahovat informace provozovatele sítě nebo důležitá data, např. ke zřízení spojovacího profilu.

Souhlas Spuštění například automatického zřízení spojovacího profilu.

SMS

Se svým telefonem můžete posílat/přijímat velmi dlouhé zprávy (až 760 znaků): Ty se automaticky skládají z několika „normálních“ SMS zpráv (povšimněte si vyšších poplatků).

Kromě toho můžete do SMS zprávy přidat obrázky a zvuky.

Psaní/odesílání



→ Vytvořit nové

→ SMS



Zadejte text.

Informace k psaní s funkcí T9 a bez ní najdete v kapitole „Zadání textu“ (str. 19).

V prvním řádku displeje se zobrazí: vložení textu - stav, počet potřebných SMS, počet znaků, které jsou ještě k dispozici.



Zahájení odesílání.



Telefonní číslo vyhledejte v telefonním seznamu/adresáři nebo ho vložte.


Skupina Příp. vyberte skupinu.



Potvrzení. SMS zpráva se k odeslání do servisního centra uloží do seznamu Odeslané.

Možnosti textu

Možnosti Otevřete menu.

Uložit	Napsaný text uložit do seznamu konceptů.
Obrázek&zvuk	SMS zprávu doplnit obrázky, animacemi, zvuky (viz dále).
Vložit z ...	Text.modul (str. 22), Záložky, Ze  (Adresář/telefonní seznam).
Formát	Velikost písma: Malé písmo, Střední písmo, Velké písmo Podtrženo Srovnat: Stand.zarovn., Vlevo, Centrovat, Vpravo Označit (označit text joystickem)
Smazat text	Smazání celého textu.
Poslat s...	Vybrat profil SMS pro odeslání SMS zprávy.

(Standardní funkce viz str. 15)

Obrázek&zvuk

Odešlete obrázky a tóny s doprovodným textem nebo bez něj.

Všimněte si, že mohou být chráněny (DRM, str. 13).

Je otevřeno pole zadání textu:

Možnosti Otevřete menu.



Vyberte **Obrázek&zvuk**.

Menu obsahuje:

Standard.anim

Stand.zvuky

Vlastní anim.

Vlastní obr.

Vlastní zvuky



Vyberte seznam.



Potvrzení. Zobrazí se první položka vybrané oblasti.



Listujte až k požadované položce.

K vyvolání **Standard.anim/Stand.zvuky**:



Výběr se přenesení do SMS zprávy.

K přidání **Vlastní anim./Vlastní obr./Vlastní zvuky**:



Výběr se zobrazí/přehraje.



Výběr se přenesení do SMS zprávy.

Po ukončení se zobrazí vložené obrázky. Zvuky jsou zobrazeny v podobě „náhradních znaků“.

SMS zpráva skupině

SMS můžete rozeslat jako „hromadnou zprávu“ skupině příjemců.



Zahájení odesílání.

Skupina Otevře se adresář.

<Skupiny> Zobrazí se seznam skupin.



Vyberte skupinu.



Otevřete skupinu a označte všechny/ jednotlivé položky.



Po kontrolním dotazu se spustí odesílání.

Čtení




Doručení nové SMS zprávy se signalizuje na displeji. Otevřete pomocí tlačítka **Doručené** (str. 43).



Čtení SMS.



Listujte v SMS zprávě po řádcích.

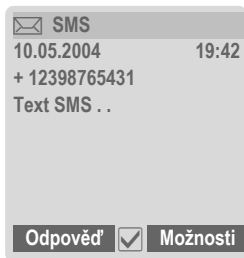

Odpověď

Na právě otevřenou SMS zprávu můžete ihned odpovědět. Nově přiřazený text se umístí před doručený text.



Přímá odpověď.

Odpovědi – možnosti

Odpověď Otevřete menu odpovědi.

Napsat zprávu	Vytvořte nový text odpovědi.
Změnit	Úpravy přijaté SMS zprávy nebo doplnění nového textu.
Odpov. je ANO	Připojit k SMS zprávě Odpov. je ANO.
Odpověď je NE	Připojit k SMS zprávě Odpověď je NE.
Zavolejte zpátky, Zpoždění, Děkuji vám	Připojení standardního textu jako odpovědi na SMS zprávu.

Možnosti čtení

Možnosti Otevřete menu odpovědi.

Odpovědět	Viz napřed „Možnosti odpovědí“.
Obrázek&zvuk	Uložit obrázky/zvuky obsažené v SMS zprávě.
Zvětšit text	Text zvětšit nebo zmenšit.
Archiv	Přesuňte SMS zprávu do archivu.
(Standardní funkce viz str. 15)	

Seznamy

Všechny SMS zprávy se ukládají vždy dle stavu v různých seznamech. (Přehled symbolů hlášení, viz str. 7):

Doručeno



Zobrazí se seznam přijatých SMS zpráv.

Návrh



Zobrazí se seznam SMS zpráv, které ještě nejsou odeslané.

Neodesláno



Zobrazí se seznam propojených SMS zpráv, které ještě nejsou zcela odeslané. Odeslání lze ještě jednou spustit.

Odeslané



Zobrazí se seznam odeslaných SMS zpráv.

SMS archiv



Zobrazí se seznam SMS zpráv uložených v telefonu.

Možnosti seznamů

Podle seznamu se nabízejí různé funkce.

Možnosti Otevřete menu.

Poslat Odeslání položky, přeposlání.

Poslat s... Výběr profilu SMS k odeslání.

Archiv Přesuňte SMS zprávu do archivu.

(Standardní funkce viz str. 15)

Nastavení

SMS podpis



→ Nast.zpráv

→ Nastavení SMS → SMS podpis

Můžete zadat „podpis“ o maximální délce 16 znaků. Podpis pak bude přičítán ke každé SMS zprávě s výjimkou **Odpověď** a když se provádějí změny existující SMS zprávy.

SMS profily



→ Nast.zpráv

→ Nastavení SMS → SMS profily

Nastavit lze nejvýše 5 profilů SMS zpráv. V nich jsou stanoveny vlastnosti odeslání SMS zpráv. Přednastavení odpovídá vložené SIM kartě.

Aktivace profilu



Vyberte profil.



Aktivujte.

Nastavení profilu



Vyberte profil.

Změnit

Otevřete pro zpracování.

Centr. služeb

Vložení telefonních čísel servisního centra podle sdělení provozovatele sítě.

Příjemce

Zadání standardního příjemce pro profil.

Typ zprávy

- **Manuálně:** Dotaz u každé zprávy.
- **Standard.text:** Normální zpráva SMS.
- **Fax:** Odeslání prostřednictvím SMS.
- **E-mail:** Odeslání prostřednictvím SMS.
- **Nové:** Heslo (kód) obdržíte případně od provozovatele sítě.

Doba platnosti

Časový úsek, ve kterém se servisní centrum pokusí doručit zprávu:

Manuálně, 1 hodina, Tři hodiny, Šest hodin, 1 den, 1 týden, Maximum*

* Maximální doba, kterou povoluje provozovatel sítě.

Stav - zpráva



Nechat si potvrdit uskutečnění nebo neuskutečnění doručení zprávy. Tato informace může být případně zpoplatněna.

Přímá odpověď



Je-li aktivována, může příjemce SMS zprávy nechat odeslat odpověď přímo přes vaše servisní centrum (informace od provozovatele sítě).

SMS přes GPRS



SMS odeslat automaticky přes GPRS (str. 87).

Ulož.po odesl.

Uložení odeslané SMS v seznamu Odeslané.


Dále k SMS

Informace o odeslání SMS


Nemůže-li být zpráva předána servisnímu centru, je nabídnuta možnost opakování. Nezdaří-li se ani tento pokus, obraťte se na provozovatele sítě. Upozornění **Zpráva odeslána!** zobrazuje pouze přenos do servisního centra. To se pokusí doručit zprávu během určité doby.

Viz také **Doba platnosti** (str. 48).

Telefonní číslo v SMS

V textu **inverzně** zobrazená telefonní čísla lze volit () nebo uložit v telefonním seznamu/adresáři.

Stažení vyzvánění a log

Pomocí SMS zpráv můžete přijímat odkazy pro stahování vyzvánění, log, spořičů displeje, animace a informace k aplikacím. Označte prosím tento odkaz a stisknutím tlačítka spojení () spustíte stahování.

Ujistěte se, prosím, že je konfigurován přístup přímou volbou (str. 90).

Všimněte si, že mohou být chráněny (DRM, str. 13).



Paměť SIM karty je plná

Jestliže symbol zprávy bliká, je paměť SIM karty plná. **Žádné** další SMS zprávy už nelze přijímat. Musíte vymazat zprávy nebo je přesunout na RS MultiMediaCard.

MMS

Multimedia Messaging Service umožňuje odeslání textů, obrázků/ videí a zvuků na jiný mobil nebo na adresu elektronické pošty. Všechny složky jedné MMS jsou zahrnuty v „Diashow“.

Podle nastavení vašeho telefonu přijmete automaticky vždy kompletní zprávu, popř. jen odkaz na MMS zprávu, uloženou na síti, s údaji o odesílateli a velikosti. Tuto zprávu si můžete načíst do svého telefonu.

Zeptejte se svého operátora, zda je tato služba dostupná. Možná se budete muset na tuto službu zaregistrovat samostatně.

Vytvořit



→ Vytvořit nové → MMS

MMS zpráva se skládá z hlavičky a obsahu.

MMS zpráva se může skládat z poslovnosti více stran. Každá strana může obsahovat text, obrázek/video a tón. Nezapomínejte, že obrázky a zvuky mohou být chráněny (DRM, str. 13).

Texty píše s podporou T9 (str. 19).

Obrázky a videa snímáte pomocí integrovaného fotoaparátu anebo je načtete z **Vlastní soub.** (str. 121).

Zvuky nahráváte pomocí zvukového zázpisníku anebo je načtete z **Vlastní soub.** (str. 121).

Nejdříve vyberte objekt ke zpracování, který má být uložen na první stranu MMS zprávy.

Obrázky/video

Omezení velikostí obrázků lze nastavit v uživatelských nastaveních.



Zobrazit funkce obrázků/video:

Vložit obrázek

Zobrazení funkcí obraz/video:

Vložit video

Otevřít seznam pro výběr obrázku.

Kamera

Otevřít seznam pro výběr videa. Aktivovat fotoaparát pro nahrání fotografie nebo videa pro MMS (str. 40).



Také možné.

Otevřít

Zobrazit obrázek.

Smazat Položku

Smazat vložený obrázek/video.

Uložit obr./Uložit video

Uložit obrázek/video pro pozdější použití.

Správ. detaily

Zobrazení vlastností, také event. omezení v uživatelských právech (str. 13).

Tóny

ZVUK

Vyberte.



Zobrazení zvukových funkcí:

Vložit zvuk

Otevřít seznam pro výběr tónů.

Nahrát

Pro zvukový záznam aktivovat zvukové nahrávání (str. 114).



Také možné.

Otevřít

Reprodukovat tón.

SmazatPoložku

Vymazat připojený tón.

Uložit zvuk

Tón uložit k pozdějšímu použití.

Správ.detaily

Zobrazení vlastností, také event. omezení v uživatelských právech (str. 13).

Text

TEXT

Vyberte a napište text.



Zobrazí se textové funkce (viz také str. 19):

Vložit

Vložit podle výběru: **Text.modul**, **Záložka**, **Ze**

Smazat text

Smazat text aktuální strany.

Uložit text

Uložit text strany jako textový modul.

T9 zadání

Nastavení T9:

T9 preferovat, **Zadej jazyk**

Označit

Zpracování textu společně pomocí **Kopírovat** a **Vložit**.

Vytvoření – možnosti

Možnosti Otevřete menu.

Poslat	Odeslání MMS zprávy.
Přehled	Přehrání celé MMS zprávy na displeji.
Obrázek...	Viz str. 50.
Zvuk...	Viz str. 51.
Text...	Viz str. 51.
Stránka...	<p>Přidat stránku: vložení nové strany za aktuální.</p> <p>Smazat str.: Smazání aktuální strany.</p> <p>Přehled str.: zobrazení dostupných stran.</p> <p>Načasování: zadání doby zobrazení jedné strany v sekundách.</p>
Vlastnosti	Zadání parametru odesílání (str. 54).
Ulož jako předl.	Uložení MMS zprávy jako předlohy. Viz také dále.
Layout	<p>Výběr ze čtyř možných rozvržení zpráv:</p> <p>Text nad, pod, po straně (nalevo nebo napravo) od obrázku.</p>
Barva...	<p>Výběr barev pro:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Obr. na pozadí • Text na pozadí • Barva textu

(Standardní funkce viz str. 15)

Předlohy



→ MMS předloha

MMS šablony jsou MMS zprávy, které se ukládají bez adresy. Mohou být odeslány jako nové MMS zprávy nebo je lze použít jako část nové MMS zprávy. Uloženo může být maximálně 10 předloh.

Předlohu vytvoříte napsáním nové MMS zprávy nebo pomocí přijaté MMS zprávy.

Možnosti


Otevřete menu a vyberte **Ulož jako předl.**

Odeslání

Stránky nové MMS zprávy jsou již vytvořeny, MMS zpráva se zobrazí.




Otevření položky adresy.

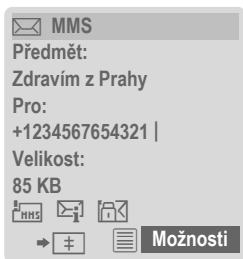

Předmět: Vložení krátkého popisu.

Poslat komu:

Vložení jednoho/více telefonních čísel/ e-mailových adres.

 ➔ Vložení z adresáře.

Velikost: Zobrazení velikosti aktuální MMS zprávy v kilobajtech (KB).

Přílohy: Připojení příloh.



Zahájení odesílání.



Po potvrzení se MMS zpráva odešle.

Rozšířená adresní políčka



Listovat směrem dolů.



Více: Připravení dalších políček pro adresu.

Kopie: Adresy příjemců v kopii.

Skrytá kopie:

Adresy příjemců v kopii, které nejsou pro ostatní příjemce viditelné.

Datum: Datum vytvoření.

Použ.platnost zpr.:

Použití přednastaveného času odeslání. Když **Ano**:

Datum vystavení:

Datum odeslání.

Doba odeslání:

Čas odeslání.

Symbole pro informace o stavu



Priorita.



Zpráva o odeslání.



Obsahuje DRM (str. 13).

Možnosti odeslání

Možnosti Otevřete menu.

Poslat	Odeslání MMS zprávy.
Přehrát	Přehrání celé MMS zprávy na displeji.
Změnit	Zobrazení výběru objektu, takže objekt lze změnit.
Přid. příjemce	Vložení příjemce z aktuálního adresáře.
Smaž příjemce	Vymazání jednoho příjemce.
Přid.přílohu	Připojení přílohy: <ul style="list-style-type: none"> • Vizitka • Schůzky • Obrázek • Video • Zvuk • Soubor
Přehled str.	Zobrazení stran MMS zprávy k posouzení anebo změně.
Ulož jako předl.	Uložení MMS zprávy jako předlohy.

(Standardní funkce viz str. 15)

Přijetí

MMS zpráva může být dle nastavení (str. 56) přijata dvěma způsoby.

Kompletní přenos

MMS zpráva se kompletně přenese do telefonu. U dlouhé MMS zprávy to může trvat déle.



Zobrazení na displeji.



Spustit příjem. MMS zpráva se přenese.

Oznámení předem

Obdržíte oznámení o tom, že MMS zpráva čeká na přijetí.



Zobrazení na displeji.



Otevřete oznámení. Zobrazení odesilatele/ data.



Zobrazená vlastnosti MMS.

Přijmout

Celá MMS zpráva se přenese.

OK

Zobrazení v **Doručené**.

Přečtené

MMS zpráva je celá přijatá.



Výběr MMS zprávy.



Spuštění automatického přehrání MMS zprávy.

Funkce tlačítek při přehrávání:



Na další stranu.



Jedním krátkým stiskem přejdete na začátek aktuální strany, dvojitým krátkým stiskem na začátek předchozí strany.



Nastavení hlasitosti.



Ukončení.

Po skončení MMS zprávy se zobrazí detaily zprávy.

Předmět: Popis MMS zprávy.

Od: Údaje o odesílateli.

Velikost: Velikost MMS zprávy v KB.

Rozšířená adresní políčka



Listování dolů.

Více: Další zadávací políčka.

Kopie: Příjemce v kopii.

Přílohy: Uložení příloh.

Datum: Datum přijetí.

Symbole pro informace o stavu (viz str. 53).

Seznamy

Všechny MMS zprávy se uloží do čtyř různých seznamů (přehled symbolů zpráv, viz str. 7):

Doručeno



→ Doručeno → MMS

Zobrazí se seznam přijatých MMS zpráv a upozornění. Pro následné přijetí MMS zpráv otevřete oznámení a stisknete **Přijmout**.

Návrh



→ Návrh → MMS

Zobrazí se seznam uložených návrhů zpráv.

Neodesláno



→ Neodesláno → MMS

Zobrazí se seznam MMS zpráv, které ještě nejsou úspěšně odeslané.

Odeslané



→ Odesláno → MMS

Zobrazí se seznam odeslaných MMS.

Možnosti seznamů

Podle seznamu/situace se nabídnou různé funkce.

Možnosti Otevřete menu.

Přehrát	Zobrazení MMS zpráv ke zpracování.
Změnit	Zobrazení MMS zpráv ke zpracování.
Čist	Zobrazení MMS zpráv jen k náhledu (ochrana proti zápisu).
Poslat vše	Odeslání MMS zprávy.
Odpov. všem	Přímá odpověď na přijatou MMS zprávu.
Předat	Zadat příjemce pro přeposlání.
Vlastnosti	Zobrazení parametru hlášení.
Přijm.vš.MMS	Okamžitý přenos nových MMS zpráv.
(Standardní funkce viz str. 15)	

Nastavení



→ → Nast.zpráv
→ MMS nastavení
→ Vyberte funkci.

Spojovací profil:

Lze nastavit 6 profilů MMS zpráv (5 v paměti telefonu, jeden na SIM kartě). V nich jsou definovány vlastnosti odesílání zpráv. Většinou již nastavení proběhlo. V případě potřeby se obraťte na operátora, který vám sdělí podrobnější informace.

Aktivace profilu



Vyberte profil.



Profil je aktivován.

Nastavení profilu



Změnit Zobrazení seznamu profilů.



Vyberte profil.




Změnit Stiskněte. Nastavení připojení.

Uživatel.nast.

Nastavte odeslání MMS zprávy podle přání:

Doručenka:	Vyžadovat potvrzení o doručení odeslané zprávy.
Standardní priorita:	Priorita odeslání: Normální, Vysoká, Nízká
Čas vypršení:	Zvolit časový úsek, ve kterém se servisní centrum pokusí doručit zprávu: Manuálně, 1 hodina, Tři hodiny, Šest hodin, 1 den, 1 týden, Maximum* * Maximální doba, kterou povoluje provozovatel sítě.
Doba zobr.stránky:	Zadání doby zobrazení jedné strany v sekundách (standardní požadavek). Listování vpřed v režimu Manuálně nebo Automatický .

Příjem:	Příjem celé MMS zprávy nebo pouze upozornění na její doručení. Automatický Ihned přijmout kompletní MMS zprávu. Aut.dom.sít' Ihned přijmout kompletní MMS zprávu v domácí síti. Manuálně Přijmout pouze oznámení.
Vytvořit:	Volné, Omezeno, Varování Lze použít k příjmu výstražné zprávy nebo k omezení velikosti zprávy.
Zadej hodnoty: 	Nastavení velikosti hlášení a zacházení s hlášením.

E-mail

Váš telefon disponuje e-mailovým programem (klient). Můžete ho použít k tvorbě a příjmu e-mailů.

Psaní



→ Vytvořit nové → E-mail

Vložte detaily adresy e-mailu:

Pro: Zadejte jednu nebo více e-mailových adres.



→ Z adresáře/telefonního seznamu.

Předmět: Zadání předmětu e-mailu (max. 255 znaků).

Text: Zadejte text.

Rozšířená adresní políčka

Více: Otevřete další zadávací políčka.

Kopie: Adresy příjemců v kopii.

Skrytá kopie: Adresy příjemců v kopii, které nejsou pro ostatní příjemce viditelné.

Přílohy: Připojení příloh, jako např. obrázků nebo tónů.

K odeslání




Stiskněte.

Možnosti

Podle aktuální polohy kurzoru se nabízejí různé funkce.

Možnosti Otevřete menu.

Poslat	Odeslat e-mail.
Poslat později	E-mail přenést do seznamu Neodesláno .
Uložit	E-mail uložit do seznamu Návrh .
Přid. příjemce	Vložení příjemce z aktuálního adresáře.
Smazat řádek	Smazat aktuální řádek.
Vložit z ...	Text.modul Záložka Ze  vložit z adresáře/telefonního seznamu.
Přid.přílohu	Vlastní soub. Otevřít pro výběr. Nezapomínejte, že obrázky a zvuky mohou být chráněny (DRM, str. 13).
Smazat text	Smazání celého textu.
Zadávání textu	<ul style="list-style-type: none"> T9 preferovat Zadej jazyk

Přijetí/čtení



Než si budete moci elektronickou poštu přečíst, musíte si ji vyzvednout ze serveru. Máte dvě možnosti:

Stáhnout email

Přenesou se pouze hlavička zprávy ve složce **Doručené** (str. 43). Můžete se poté rozhodnout, zda chcete přijmout i obsah:

Možnosti Otevřete menu a vyberte **Stáhn.obсах.**

nebo chcete smazat e-mail na serveru:

Možnosti Otevřete menu a vyberte **Smaž na serv.**

Posl./prij.mail

Navolí se nastavený přístup a všechny e-maily se přenesou do **Doručené** (str. 43). Současně se přenesou hotové e-maily ze seznamu **Neodesláno**.

Přílohy

Pokud e-mail obsahuje přílohy, mohou být uloženy v **Vlastní soub.** (str. 121).

Možnosti Otevřete menu a vyberte **Uložit přílohu.**

Seznamy

Všechny e-maily se podle stavu uloží do různých seznamů (přehled symbolů zpráv, viz str. 7):

Doručeno



Zobrazí se seznam přijatých e-mailů.

Návrh



Zobrazí se seznam e-mailů, které ještě nebyly odeslány.

Neodesláno



Zobrazí se seznam e-mailů, které ještě nebyly odeslány.

Odeslané



Zobrazí se seznam odeslaných e-mailů.

Možnosti seznamů

Podle seznamu se nabídnou různé funkce.

Možnosti Otevřete menu.

Stáhnout email	Přenést pouze hlavičku zprávy do Doručené (str. 43).
Stáhn.obsah	Pokud byla přijata pouze hlavička zprávy, vyzvednout obsah ze serveru.
Smaž na serv.	Pokud byla přijata pouze hlavička zprávy, smazat obsah ze serveru.
(Standardní funkce viz str. 15)	

Nastavení



→  → **Nast.zpráv**
→ **E-mail.nastav.**
→ Vyberte funkci.

Přístupy

Před použitím musí být nastaven přístup na server i parametry e-mailu. Potřebné údaje obdržíte od provozovatele sítě.



Zvolte účet.

Aktivace přístupu



Aktivace již vytvořeného účtu.

Nastavení přístupu

Změnit Zahájení změn. Vyplňte datová pole podle údajů od provozovatele služby.

Celk.nastavení

Zadejte adresu elektronické pošty, na kterou se vždy odešle **vždy** jedna kopie **Bcc** (Blind Carbon Copy).

Hlasová zpráva/Hlasová schránka



Většina provozovatelů sítí nabízí hlasovou schránku, ve které lze nechat hlasovou zprávu,

- je-li telefon vypnutý nebo není schopen přijmout volání,
- jestliže nechcete přijímat volání,
- jestliže právě telefonujete (a nemáte aktivovanou funkci **Druhé volání**, (str. 82)).

Není-li hlasová schránka ve standardní nabídce provozovatele sítě, musíte si tuto službu nechat zaregistrovat a příp. provést nastavení manuálně. Následující postup se může lišit podle provozovatele sítě.

Nastavení





Od provozovatele získáte dvě telefonní čísla:

Telefonní číslo schránky (Mailbox)

Na toto telefonní číslo voláte, chcete-li vyslechnout uložené hlasové zprávy.



 →  Vyberte telefonní číslo z telefonního seznamu/adresáře nebo ho zadejte/změňte.

OK Potvrdíte.

Uložte číslo přesměrování volání

Na toto číslo budou volání přesměrována.



nebo

Mailbox

Zadejte telefonní číslo.

Stisknutím přesměrujte hovor do hlasové schránky.

OK

Přihlášení na síť se po několika sekundách potvrdí.

Vyslechnout zprávu



Nová hlasová zpráva může být oznámena – vždy dle provozovatele sítě – takto:



Symbol a upozorňovací tón.

nebo



Odkaz přes SMS.

nebo

Vám zavolá automat.

Zavolejte do své hlasové schránky a vyslechněte zprávu.



Dlouze stiskněte (případně zadejte jednou telefonní číslo hlasové schránky). Podle provozovatele sítě potvrdíte pomocí **OK** a **Mailbox**.

Inst.Message



Pomocí **Inst.Message** můžete přenášet a přijímat text, audioklipy, obrázky a soubory přímo na jeden nebo více koncových přístrojů (mobil, počítač). Tato funkce není poskytována všemi provozovateli sítě. Zeptejte se, prosím, provozovatele sítě.

Vaši partneři při dialogu se zanesou do seznamů kontaktů. Po navázání spojení se v těchto seznamech zobrazí, kdo je právě dosažitelný, zda mu nevádí, že bude vyrušen, jakou má zrovna náladu.

GPRS musí být aktivováno.

 →  → **Inst.Message**

Úvodní menu

Login Proběhne volba přes dialog
nebo
vyberte **Přístup** (str. 67).

Historie zpráv Čtení zpráv poslední relace.

Nastavení Nastavení pro vaši reprezentaci, aplikace a servery.

Ukončit Ukončení aplikace.

Rychlý přístup ...

Volba účtu (str. 67)

 →  → **Inst.Message** → **Login**

Zobrazí se aktuální seznam kontaktů nebo přehled (příp. nastavte předem přístup, str. 67)

Určení vlastního stavu (str. 68)

Možnosti Otevřete menu.

Moje nastav.

Vyberte a zapište položky.



Zpátky na seznam kontaktů.

Vložení nového kontaktu

Možnosti Otevřete menu.

Nastavit Stiskněte, potom:

Přidat kontakt

a vložte nejméně jedno ID uživatele.



Zpátky na seznam kontaktů.

Chat s novým kontaktem (str. 66)



Vyberte kontakt.



Spuštění chatu.



Otevření editoru.



Napište text.



Odeslání textu ...

... a tak dále.

Login



→ Inst.Message → Login

Volba naposledy použitého přístupu (viz také **Automatický login**: str. 68).

Seznamy kontaktů

Po vytvoření spojení se zobrazí seznam kontaktů nebo případně přehled seznamů kontaktů na výběr.

V seznamu kontaktů najdete přehled posledních provedených kontaktů. Při prvním přihlášení se případně ze serveru generuje „prázdný“ seznam kontaktů.

Zobrazení v seznamu:

-Hovor

Zobrazení online kontaktů pro zprávy.

-Online

Online kontakty, se kterými momentálně ještě neproběhla žádná konverzace.

-Skupina



Skupiny pro společný chat s více kontakty

-Offline

Kontakty, které jsou právě online.

Správa kontaktu



Výběr kontaktu.

Možnosti Otevřete menu.

Nastavit Vyberte.

Kontakty

Podle výběru se nabízejí různé funkce.

Přidat kontakt Uživateli-ID:

Zadejte jednoznačné jméno uživatele (jméno pro přihlášení).

Přezdívka:

Zadejte vlastní přezdívku kontaktu.

Přítel:

Kontakt obdrží stav **Přítel**: a tím přístup k osobním informacím (str. 68).

Hledat kontakt Hledání kontaktu.

Smaz. kontakt Vymazání kontaktu ze seznamu.

Blokuj kontakt Od kontaktu se nadále nepřijímají zprávy a kontakt od vás nedostává informace o stavu. Funkce platí pro všechny vaše seznamy.

Správa skupin



Výběr jedné ze založených skupin.

Možnosti Otevřete menu.

Nastavit Vyberte.

Nast.skupiny

Podle výběru se nabízejí různé funkce

Přidat člena	Vložení nového člena skupiny najdete také Přidat kontakt
Hledat člena	Hledání člena skupiny.
Pozvat	Pozvání kontaktů jedné vlastní skupiny na chat.
Smazat člena	Vymazání kontaktu ze seznamu členů skupiny.
Přidat skupinu	Vložení nové skupiny.
Hledat skupinu	Hledání skupiny na serveru (také skupiny, které již nejsou spravované v seznamu).

Vytvořit skup. ID skupiny:

Zadejte jednoznačný název skupiny.

Jméno:

Název skupiny.

Téma:

Téma skupiny.

Hledající:

Skupina může být vyhledána jinými.

Uvítací zpráva:

Zadání pozdravu.

Smazat skup. Smazání skupiny.

Vytvoření nového seznamu kontaktů

Zobrazí se aktuální seznam kontaktů.

Možnosti Otevřete menu.

Sezn. kontaktů

Zobrazí se dostupné seznamy kontaktů.

Možnosti Otevřete menu.

Vytvořit Vyberte.

ID sezn.kontaktů:

Seznamu kontaktů zadejte jednoznačný název.

Jméno: Zadání vysvětlujícího názvu.



Potvrďte.

Seznamy kontaktů-volby

Možnosti Otevřete menu.

Detaily	Doplňující informace ke kontaktu nebo ke skupině.
Moje nastav.	Údaje k aktuálnímu osobnímu stavu (str. 68).
Nastavit	Funkce pro správu kontaktu nebo skupiny.
Sezn. kontaktů	Zobrazení seznamů kontaktů na výběr.
Seznam blok.tp	Zobrazení všech zamknutých kontaktů. Možnosti odemknutí.
Nast.aplikací	Nastavení aplikace (str. 68).
Pozastavit	Ukončení aplikace, spojení se serverem se ukončí.
Odhlásit	Odhlášení od serveru a zpět na úvodní menu.
Nápověda	Zobrazení textu nápovědy.

Start Inst.Message

Musí být zobrazen seznam kontaktů.



Vyberte kontaktu nebo skupiny.



Zahajte komunikaci s kontaktem.

Strana se zobrazí v **Inst.Message**. U chatu se skupinou stojí před každým příspěvkem jméno odesílatele.



Otevřete editor.



Napište text.





Odešlete text. Po chvíli se zobrazí v **Inst.Message**.


Můžete samozřejmě dostávat i hlášení od vám neznámých kontaktů. Budete na to upozorněni na displeji a můžete s ním potom začít chatovat nebo ho ignorovat, popř. zablokovat.

Volby (jeden kontakt)

Možnosti Otevřete menu.

Poslat zvuk  Výběr a odeslání melodie/tónu ze seznamu (DRM str. 13).

Poslat obrázek  Výběr a odeslání melodie/tónu ze seznamu (DRM str. 13).

Poslat ostatní  Odeslání libovolného souboru.

Detaily Údaje ke kontaktu, pokud jsou přístupné.

Odstranit vše Vymazání všech textů aktuálního chatu.

Blokuj kontakt Od kontaktu se nadále nepřijímají zprávy a kontakt od vás nedostává informace o stavu.
Funkce platí pro všechny vaše seznamy.

Volby (skupinový kontakt)

Možnosti Otevřete menu.

Opustit skup. Opuštění skupiny.

Detaily Údaje ke skupině:
ID skupiny:, Jméno:,
Téma:, Vlastník:

Odstranit vše Vymazání všech textů
aktuálního chatu.

Příjem objektů

Pokud jsou vám v průběhu dialogu zaslány zvuky nebo obrázky, jste o tom informováni na displeji.

Přijmout Přijmout objekt
nebo

Odmítn. Odmítnout objekt.


Historie zpráv

 →  → Inst.Message
→ Historie zpráv

Zobrazí se zprávy poslední relace.
Můžete číst a mazat příspěvky.



Požadavek: Dále nesmí existovat
spojení se serverem, viz **Pozastavit**
(str. 65) a **Automatický login:** (str. 68).

Nastavení

 →  → Inst.Message
→ Nastavení
→ Vyberte funkci.

Přístup

Zobrazí se seznam účtů, které jsou
k dispozici.

  Vyberte přístup pro
navázání spojení.

nebo

<Nový záznam>/Nast.přístupu 

Vytvoření přístupu nebo změna
nastavení, jak je předvoleno podle
provozovatele sítě. Avšak podle
provozovatele sítě eventuálně také
nezměnitelné.

Jméno:	Název přístupu.
URL:	Zadat URL, např. www.abc.com
Uživatel-ID:	Zadejte jednoznačné jméno uživatele (jméno pro přihlášení).
Heslo:	Zadání hesla (zobrazuje se jako řada hvězdiček).

Moje nastav.

Údaje k aktuálnímu osobnímu stavu:

Přezdívka:	Vlastní přezdívka, pod kterou lze někoho najít na serveru.
Název okna:	Jméno, které se bude zobrazovat ve skupinách.
Nálada:	Údaje k vlastní náladě, např. Šťastný/á, Smutný/á, Unavený/á atd.
Stav.text:	Libovolná textová informace, např. „Jsem doma“.
Dostupnost:	Dosažitelnost: Dostupný, Nedostupný, Diskrétní
Mobil:	Vložení telefonního čísla s interní předvolbou.

Možnosti U **každého** nastavení uveďte, kdo smí vidět vaše osobní informace:

Veřejné
Všechny kontakty.

Soukromé
Pomocí **Přítel:** (str. 63) označené kontakty.

Skrýt
Nikdo.

Nast.aplikací

Nastavení použité aplikace:

Automatický login:	Automatické opakované připojení naposledy použitého přístupu.
Prodleva:	Čas bez akce, po jehož uplynutí se připojení ukončí. Spojení se serverem se ale udrží.
Info zpráva:/ Info online:	Signalizace přijetí zpráv. Ano/Ne Signalizace pomocí: • Zvuk • Vibrace • Pop-up Povolit rozbalovací okno: Ano/Ne

Lokální služby



→  → Nast.zpráv
→ Lokální služby

Někteří provozovatelé sítí nabízejí informační služby (informační kanály, Cell Broadcast). Když je příjem zapnutý, obdržíte zprávy k aktivovaným tématům **Seznam témat**.

Lokální zprávy se zobrazují v pohotovostním režimu, delší texty se zobrazují postupně automaticky.

Příjem

Službu CB (lokální zprávy) lze zapnout a vypnout. Pokud je služba aktivována, zkracuje se pohotovostní doba telefonu.

Seznam témat

Do tohoto osobního seznamu převezměte témata z rejstříku témat. 10 položek můžete sami zaznamenat s čísly kanálů (ID) a případně s názvy.

Nové téma Vyberte.

- Není-li k dispozici žádný rejstřík témat, zadejte téma s jeho číslem kanálu a pomocí **OK** potvrďte.
- Byl-li rejstřík témat již přenesen, vyberte téma a aktivujte přes **Možnosti**.

Téma Vyberte.



Možnosti Otevřete menu seznamu.

Téma vybrané v seznamu lze zobrazit, aktivovat či deaktivovat, upravit nebo smazat.

CB-jazyk

Lokální zprávy lze přijímat jen v jednom vybraném jazyku nebo ve všech jazycích.

Symbole na displeji

- | | |
|---|-----------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | Téma aktivováno/deaktivováno. |
|  | Nové zprávy k tématu k dispozici. |
|  | Přečtená hlášení. |

Zvětšit text

Zobrazení textu displeje můžete pro celou oblast zpráv pevně nastavit ve třech pevných velikostech:

Standard Střední velikost písma.

Zoom + Velké písmo.

Zoom - Malé písmo.

Surf&zábava

Stáhněte si z internetu nejnovější informace, které jsou přesně sladěné s možnostmi zobrazení telefonu. Také si můžete do telefonu stahovat hry a aplikace. Přístup k internetu vyžaduje podle okolností registraci u provozovatele sítě.

Přístup k provozovateli služby

Přímé vyvolání vyhledávače pomocí URL vašeho provozovatele sítě.

Internet



→ Internet

Při vyvolání funkce se prohlížeč spustí přednastavenou volbou (**Nastavení prohlížeče**, str. 71 případně stanovenou/předvolenou provozovatelem sítě).

Menu prohlížeče

Možnosti Otevřete menu.

Domovská str.	Vyvolání přednastavené úvodní strany aktuálního profilu.
Záložky	Seznam záložek Zobrazit seznam záložek uložených v telefonu. Záložku označit Aktuální strana se zobrazí jako záložka.
Jdi na...	URL pro přímé zadání internetové adresy, např. wap.siemens.com
Nově nahrát	Obnovení aktuální strany.
Zobraz. URL	Zobrazení aktuálně stažené strany pro odeslání přes SMS/MMS/e-mail.
Historie	Zobrazení naposledy navštívených internetových stran.
Rozpojit	Odpojení spojení.
Soubor	Uložení objektu aktuální strany nebo kompletní strany a zobrazení uložených stran.
Nastavení	Nastavení nebo vrácení prohlížeče (str. 71).
Ukončit	Uzavření prohlížeče.

Ukončení spojení



Dlouze stiskněte k ukončení spojení a zavřete prohlížeč.

Navigace v prohlížeči



- Výběr odkazu.
- Nastavení, stav zap/vyp.



- **Krátce** stiskněte: o stránku zpět.



- O zadávací políčko/odkaz dopředu/dozadu.
- Listovat o řádek.

Zobrazení na displeji v prohlížeči (výběr)



Spojit



Sít' nedostupná



Sít'



GPRS online

Zadávání zvláštních znaků



Tabulka zvláštních znaků (str. 19).



Seznam znaků, podle aktuální situace.

Nastavení prohlížeče



Internet

Možnosti

Otevřete menu.

Nastavení Vyberte.

Prohlížeč

Nastavení možností spuštění i zacházení s obrázky a tóny a možnostmi odeslání.

Profily

Zobrazení seznamu profilů pro aktivaci/nastavení. Další informace si vyžádejte od provozovatele sítě.

Parametry protokolu

Nastavení parametrů protokolu, push zpráv a času přerušení a nakládání s cookies.

Zabezpečení

Nastavení zakódování.

Kontext

Vrácení relace, vymazání paměti cache, historie a cookies.

Váš internetový prohlížeč je licencován:



OPENWAVE™



Profily

Příprava telefonu k přístupu na internet závisí na příslušném provozovateli sítě:

Přednastavený profil

Ve většině případů jsou přístupové profily pro jednoho/více provozovatelů sítě již vytvořeny.



Vyberte profil.



Aktivujte profil.

Ruční nastavení profilu

Případně se informujte u svého provozovatele sítě.

Možnosti Otevřete menu.

Změnit Zahájení zpracování. Následující nastavení specifická pro internet si vyžádejte od svého provozovatele sítě.

Smazat Vymazat vybraný profil.

Záložky



→ Záložky

Zobrazení URL/vyvolání strany

Seznam záložek

Zobrazit seznam záložek uložený v telefonu.



Vybrat záložku.



Vyvolání URL.

Uložit

Záložku označit

Aktuální strana se v telefonu uloží jako záložka.

Záložka – možnosti

Možnosti Otevřete menu.

Zde najdete funkce ke změně a správě záložek a jejich složek. K tomu patří zpracování jednotlivých položek s příslušným URL a mazání a přesunování do jiných adresářů.

Hry a Aplikace

Na internetu se nabízejí hry a aplikace. Po stažení je máte k dispozici v telefonu. Většina aplikací obsahuje návod k použití. V telefonu jsou již nainstalované některé aplikace a hry. Příslušný popis najdete na www.siemens.com/m75

Předpoklady

Profil prohlížeče (str. 71) a přístup (str. 90) musí být nakonfigurovány.

Stažení

Příslušný přístup zvolte podle toho, zda nahráváte hry nebo aplikace:



nebo



Načtěte nebo spusťte hry nebo spusťte aplikace nebo je znovu načtěte pomocí průvodce stahováním **Download-Assistant**.

Pouze soubor s popisem



Stáhne se pouze soubor s popisem pro informaci. Vlastní aplikace/hra musí být stažena zvlášť.

nebo kompletní stažení



Aplikace/hra se kompletně stáhne.

Použití

Pamatujte, že aplikace/hry mohou být chráněny (DRM, str. 13).



Spustitelná aplikace se uloží v telefonu a lze ji ihned spustit.

Downl.asistent



Při stahování jste podporováni.

Hry a další – možnosti

Zpracování a správa aplikací a složek:

Přesunout	Přesunout aplikace mezi složkami.
Nová složka	Vytvořit a pojmenovat novou složku.
Aktualizovat	Ještě jednou instalovat aplikaci (aktualizace).
Zabezpečení	Vybrat úroveň zabezpečení.
Instal. znovu	Opakování po chybě přenosu.
Vlastnosti	Zobrazit podrobnosti k aplikaci/adresáři (název, verze, velikost, cesta, vytvořil, datum).
HTTP profil	Zobrazit seznam profilů pro aktivaci/nastavení.
(Standardní funkce viz str. 15)	

Další informace

Prostřednictvím prohlížeče si můžete stahovat aplikace z internetu (například melodie vyzvánění, hry, obrázky, animace). Společnost Siemens odmítá záruku a odpovědnost v souvislosti s jakýmkoli aplikacemi dodatečně nainstalovanými zákazníkem a jakýmkoli softwarem, který nebyl předmětem původní dodávky. To vztahuje také na funkce dodatečně aktivované na podnět zákazníka. Riziko ztráty, poškození nebo nedostatků tohoto přístroje nebo aplikací a všeobecně všechny škody a následky, které by mohly vzniknout prostřednictvím těchto aplikací, nese výhradně kupující. Takovéto aplikace nebo dodatečné odblokování určitých funkcí se z technických důvodů při výměně / nové dodávce a eventuálně při opravách přístroje ztratí. V takových případech je třeba, aby si kupující aplikace znovu stáhnul, respektive je znovu odblokoval. Nezapomeňte na to, že váš přístroj je vybaven funkcí DRM (Digital Rights Management), takže jednotlivé stažené aplikace jsou chráněny před neoprávněným kopírováním. Tyto aplikace jsou pak určeny výhradně pro váš přístroj a nelze je z něj přenášet ani za účelem zálohování. Společnost Siemens nepřijímá záruku ani žádnou odpovědnost za možnost zákazníka opětovně si stáhnout nebo aktivovat aplikace, ani za bezplatné poskytnutí těchto služeb. Doporučujeme, abyste si aplikace občas zálohovali na počítači se systémem Windows® pomocí správce mobilního telefonu „Mobile Phone Manager“ (www.siemens.com/m75), str. 123.

Nastavení

Profily



V profilu telefonu lze uložit různá nastavení k přizpůsobení telefonu různým zvukovým kulisám.

- Přednastaveno je šest standardních profilů. Lze je však změnit:

Normální prostředí

Tiché prostředí

Hlasité prostředí

Car Kit

Headset

Mob.music set

- Můžete nastavit dva osobní profily (<Jméno>).
- Nastavení speciálního profilu **Letadlo** je pevné a nelze ho měnit.

Zapnout



Vyberte standardní nebo individuální profil.



Zapnutí profilu.

Nastavení profilu

Můžete upravit standardní profil nebo vytvořit nový osobní profil:



Vyberte profil.

Možnosti Otevřete menu.

Změnit nastav

Vyberte.

Zobrazí se seznam dostupných funkcí.

Pokud je nastavení ukončeno funkcí, vraťte se zpět do menu profilu a proveďte další nastavení.

Další informace

Vyvolání seznamu v pohotovostním stavu:



Zobrazí se seznam profilů.

Aktivní profil je označen

Možnosti profilů

Možnosti Otevřete menu.

Aktivovat	Nastavit vybraný profil.
Změnit nastav	Změna nastavení profilu.
Kopírovat z	Kopírování nastavení z jiného profilu.
Přejmenovat	Přejmenovat individuální profil (mimo standardních profilů).

Car Kit

Profil se automaticky aktivuje pouze ve spojení se sadou Siemens hands-free po zasunutí telefonu do držáku (viz také str. 135).

Headset

Profil se automaticky zapne pouze ve spojení s originálním headsetem Siemens při jeho použití (viz také str. 134).

Letadlo

Všechny alarmy (schůzky, budík) jsou vypnuty. Tento profil **nelze změnit**.

Zapnout



Listovat k **Letadlo**.



Potvrďte výběr.



Pro aktivaci profilu ještě jednou potvrdit bezpečnostní dotaz. Telefon se automaticky vypne.

Normální provoz

Při opětovném zapnutí telefonu se automaticky aktivuje předtím nastavený profil.

Témata



Stáhněte si na telefon zcela nové grafické zobrazení. Stiskem tlačítka se nově nastaví různé funkce vztahující se k tématu, jako např.:

Animace při zapnutí/vypnutí, obrázek pozadí, spořič displeje, melodie při zapnutí/vypnutí, další animace.

Soubory témat jsou kvůli velikosti zkomprimovány. Po načtení nebo vyvolání z **Vlastní soub.**, se soubory při aktivaci automaticky dekomprimují.

Aktivace nového tématu



Vyberte téma.



Zobrazte náhled tématu.



Aktivujte nové téma.

Nastav.zobraz.




→ Nastav.zobraz.

→ Vyberte funkci.

Jazyk

Nastavení jazyka textů na displeji. Pomocí „automatiky“ nastavíte jazyk, který používá váš domácí provozovatel sítě.

Byl-li náhodou nastaven jazyk, kterému nerozumíte, může být telefon následujícím zadáním nastaven zpět na jazyk domácího provozovatele sítě:

*#0000# 

Zadávání textu

T9 preferovat

Aktivace/deaktivace inteligentního zadávání textu.

Zadej jazyk

Vyberte jazyk zadávání textu. Jazyky podporované funkcí T9 jsou označeny symbolem T9.

Pozadí

Nastavení grafiky pozadí displeje.

Operátor

Vyberte obrázek, který se zobrazí namísto loga provozovatele.

Nastav.barev

Vybrat barevné schéma položek včetně obrázku pozadí.

Spořič displeje

Po uplynutí nastavitelného časového intervalu ukáže spořič na displeji obrázek. Všechna příchozí volání anebo každý stisk tlačítka tuto funkci ukončí, pokud není zapnuto zabezpečení.

Změnit nastavení:

Změnit Zobrazení nastavení:

Přehled

Zobrazení spořiče displeje.

Styl:

Vyberte **Analog.hodiny**, **Digitální hod.**, **Bitmapa**, **Šetřit energii**.

Obrázek:

Vyberte obrázek v **Vlastní soub.**

Prodleva:

Nastavení doby nečinnosti, po níž se spořič displeje aktivuje.

Zabezpečení kódem:

Pro ukončení spořiče displeje se telefon zeptá na kód.

Aut.zamknutí tlač.:

Klávesnice se automaticky zablokuje, když nebylo v pohotovostním stavu po dobu jedné minuty stisknuto žádné tlačítko.

Odblokování:



Dlouze stiskněte.

Poznámka

Animovaný spořič displeje **Bitmapa** a **Digitální hod.** podstatně zkracuje pohotovostní dobu telefonu.

Anim.poStartu

Vybrat animaci, která se zobrazí při zapnutí telefonu.

Anim.u vypn.

Vybrat animaci, která se zobrazí při vypnutí telefonu.

Vlast. pozdrav

Zadejte pozdrav, který se zobrazí po zapnutí namísto animace.

Velká písmena

Volba mezi dvěma druhy velkého písma na displeji.

Osvětlení

Nastavení světlejšího nebo tmavšího osvětlení displeje. Tmavší nastavení prodlužuje pohotovostní dobu.



K nastavení opakovaně stiskněte joystick nahoru/dolů.

Vyzvánění



→ Vyzvánění

→ Vyberte funkci.

Nastavte upozorňovací tóny telefonu podle přání.

Nastav. vyzván.

Zap/Vyp Všechny tóny zapnout/vypnout.

Pípnutí Omezit vyzvánění na krátký signální tón.

Vibrace

Abyste zabránili rušení vyzvánějícím telefonem, můžete namísto akustického vyzvánění aktivovat vyzvánění vibrační. Vibrační vyzvánění může být zapnuto také společně s vyzváněním akustickým (např. v hlučném prostředí). Tato funkce je deaktivovaná při nabíjení akumulátoru a připojení příslušenství (kromě headsetu).



Nastavení jsou zobrazena ke změně.



Výběr mezi více možnostmi vibrací.



Potvrďte nastavení.

Hlasitost

Nastavte hlasitost různých druhů volání/funkcí.



Zobrazit tónové funkce ke změně.



Vyberte

Volání

Push to talk

Zprávy

Lokální služby

Budík

Organizér

Systém

Aplikace



Vyzvánění se přehraje.



Nastavení hlasitosti.



Potvrďte nastavení.

Další informace

Ujistěte se, že jste přijali volání, dříve než si telefon přiložíte k uchu. Tím se vyvarujete poškození sluchu hlasitým vyzváněním!

Přiřazení vyzvánění

Již přiřazené vyzvánění bude přehráno nebo se zobrazí seznam možných vyzvánění na výběr:

volání

Přiřazení jednoho vyzvánění všem telefonním číslům v seznamu adres.

Skup.vyzv.

Přiřazení vlastního vyzvánění každé skupině.

Ostatní volání

Přiřazení vyzvánění zbylým voláním.

Push to talk

Přiřazení vyzvánění zbylým voláním
Push to talk.

Další melodie

Přiřazení dalších vyzvánění:

Zprávy

Budík

Organizér

Melodie při zap

Melodie při vyp

nebo nová nahrávka
pomocí:

Nahrávání zv. (str. 114)

Seznam všech podporovaných
formátů vyzvánění najdete v **Vlastní
soub.** (str. 122).

Nast. volání



Inkognito



Když zavoláte, může se na displeji vašeho telefonního partnera objevit vaše telefonní číslo (podle provozovatelů sítě).

Abyste toto zobrazení potlačili, můžete nastavit režim „Inkognito“ pro všechna další volání nebo nastavit tuto funkci jen pro příští volání. Chcete-li využívat tento režim, musíte se v některých případech zaregistrovat u provozovatele sítě.

Druhé volání



Jste-li registrováni u této služby, můžete kontrolovat, zda je nastavená, a zapínat ji nebo vypínat.

Přesměrování

Nastavte podmínky, za kterých se volání přesměrují do vaší hlasové schránky nebo na jiná telefonní čísla.

Kontrol.stavu

Pomocí této volby lze zjistit aktuální stav přesměrování za všech podmínek. Po krátké pauze síť zašle a na displeji se zobrazí informace o aktuální situaci.



Podmínka je nastavena.



Nenastavena.



Zobrazení, když stav není známý (např. při nové SIM kartě).

Odstranit vše



Všetchna nastavená přesměrování budou smazána.

Nastavení přesměrování (příklad)

Nejobvyklejší podmínkou přesměrování je například:

Nehlásí se



Vyberte **Nehlásí se**.
(Obsahuje podmínky **Když nedosaž.**, **Když se nehl.**, **Když obsazen**, viz dále)



Nastavit



Potvrďte.

Vyberte.

Potvrďte.



Výběr nebo zadání telefonních čísel, na které má být přesměrováno.

Mailbox Použijte existující číslo hlasové schránky nebo ho zadejte.



Potvrďte. Po krátké pauze přijde potvrzení ze sítě.

Všechna volání



Všechna volání budou přesměrována.



Symbol se zobrazí nahoře na displeji telefonu v pohotovostním režimu.

Když nedosaž.

K přesměrování dojde, je-li telefon vypnutý nebo je z dosahu sítě.

Když se nehl.

Volání se přesměruje až po prodlevě, kterou určuje síť. Může trvat až 30 sekund (lze nastavit v pětisekundových odstupech).

Když obsazen

K přesměrování dojde, jestliže právě probíhá hovor. Je-li zapnuta funkce **Druhé volání** (str. 24), slyšíte při volání upozornění na druhé volání (str. 26).

Příjem faxu



Telefaxy jsou přesměrovány na telefonní číslo s připojeným faxovým přístrojem.

Příjem dat



Data jsou přesměrována na telefonní číslo s připojeným počítačem.

Další informace

Povšimněte si, že přesměrování je uloženo na síti a nikoliv v telefonu (např. při výměně SIM karty).

Obnovení přesměrování

Poslední cíl přesměrování je uložen. Postupujte jako při nastavení přesměrování. Zobrazí se uložené telefonní číslo. Potvrďte telefonní číslo.

Filtr.volání



Signalizována jsou jen volání z těch telefonních čísel, která jsou k dispozici v telefonním seznamu/adresáři příp. jsou přiřazena skupině. Ostatní volání se pouze zobrazují na displeji.

Libovol.tlačit.

Příchozí volání jsou přijata stisknutím kteréhokoliv tlačítka (kromě

Minutové píp.

Během hovoru uslyšíte každou minutu upozorňovací tón ke kontrole délky hovoru. Váš partner tento tón neuslyší.

Nast.telefonu



Tóny tlačítek

Nastavení způsobu akustického potvrzování tlačítek.

Potvrzov. tón

Nastavte servisní a varovné tóny:

Zap/Vyp Tóny zapnout/vypnout.

Rozšířen Pro rozšířenou oblast budou přehrány nové servisní tóny, jako např.: Dosaženo konce menu, spojení se sítí přerušeno.

Aut.vypnutí

Telefon si můžete nastavit tak, aby se denně vypnul v určenou dobu.

Aktivovat

Čas

Stiskněte.



Zadejte čas
(24 hod. režim).

OK

Potvrďte.

Deaktivujte

Manuál.

Stiskněte.

OK

Potvrďte.

Čís.přístroje

Zobrazí se uložené identifikační číslo telefonu (IMEI). Tato informace může být důležitá pro servisní službu.

Test přístroje

Po poslední informační straně se nabídne autotest a jednotlivé testy. Při výběru **Test.sekvence** se provedou všechny jednotlivé testy.

Verze softwaru

Zobrazení verze softwaru vašeho telefonu v pohotovostním stavu:

*** # 0 6 #**, poté stiskněte **Více**.

Asist. paměti

Asistent mazání vám pomůže při nedostatku místa v paměti telefonu. Automaticky se spustí, pokud jsou potřeba i aplikace.

Po kontrole kapacity se zobrazí všechny soubory a adresáře spolu s velikostí a můžete je prohlédnout/otevřít a příp. smazat.

Systém soub.

Formát

(Chráněno kódem telefonu)

Paměť telefonu se zformátuje a **všechna** uložená data se vymažou, včetně např. vyzvánění, obrázků, her, atd.

Zformátování může trvat déle než jednu minutu.

Optimalizovat

Optimalizace paměti vymazáním již nepotřebných dočasných souborů.

Formát. kartu

Všechna data uložená na kartě RS MultiMediaCard se smažou.


Vyjmout kartu

Umožňuje vyjmutí karty RS MultiMediaCard bez ztráty dat.

Tovární nast.

Telefon se opět nastaví na výchozí hodnoty (nastavení od výrobce). SIM karta a nastavení sítě tím nejsou ovlivněny.

Další způsob vložení v pohotovostním stavu:

***#9999#** 

Hodiny



Čas/Datum

Při uvedení do provozu je nutné zadat správný čas a správné datum.

Změnit Stiskněte.



Nejdříve zadejte datum (den/měsíc/rok), potom čas (hodiny/minuty/sekundy).

Další informace

Pokud akumulátor vyjmete na delší dobu než 30 s, je nutné znovu nastavit přesný čas.

Časov.pásma

Časové pásmo můžete vybírat v atlasu světa nebo seznamu měst:

Mapa světa



Výběr požadovaného časového pásma.

Seznam měst



Výběr města ve zvoleném časovém pásmu.

Možnosti Otevřete menu.

Nastavit	Určete časové pásmo.
Aut.čas.pás-mo	Automatické nastavení časového pásma ze sítě.
Hledat město	Hledání města.
Nápověda	Informace k použití.

Datum-formát

Výběr formátu zobrazení data.

Čas-formát

Vyberte 24hod. nebo 12hod.

Budhist.rok

Přepnout na budhistický rok (není u všech variant telefonu).

Zobraz. hodiny

Zobrazení času v pohotovostním stavu zapnout/vypnout.

Aut.zjišť.času



Nastavení času proběhne automaticky.


Výměna dat



GPRS



(General Packet Radio Service)



GPRS je technologie rychlejšího přenos dat v mobilní síti. Používejte GPRS, potom budete moci být při dostatečném napájení trvale připojeni na internet. Provozovatel sítě účtuje pouze přenesený objem dat. Tato služba ještě není podporována všemi provozovateli sítě.

Zobrazení na displeji:

	Nastaveno a dostupné.
	Registrováno.
	Krátkodobě přerušeno.

GPRS info

Zobrazení přeneseného objemu.

IrDA



Zapnutí/vypnutí IrDA.

Váš telefon je vybaven infračerveným rozhraním. Jeho pomocí můžete vyměňovat data, jako např. obrázky, položky adresáře, vizitky nebo data z organizéru s jinými zařízeními, které mají rovněž infračervené rozhraní.

Infračervené okno se nachází na levé straně telefonu. Oba přístroje musí být vzdáleny max. 30 cm. Infračervená okénka obou přístrojů by měla být namířena co nejpřesněji na sebe navzájem.

Zobrazení na displeji:



IrDA zapnutý.



Během přenosu.

Pokud je IrDA aktivován, zkracuje se pohotovostní doba telefonu.

Bluetooth® (BT)

Bluetooth je rádiové spojení na krátké vzdálenosti, pomocí něhož lze bezdrátově připojit například headset nebo soupravu do automobilu. Pomocí funkce **Poslat/tisk**, v menu voleb příslušné aplikace můžete poslat data i tímto způsobem.

Pomocí SAP (SIM Access Profile) může např. GSM modul autotelefonu používat přístupová data SIM karty ve vašem telefonu. Odpadá výměna SIM karty. SAP nemusí být vaším provozovatelem služby podporován.

Každý Bluetooth přístroj má jedinečnou adresu a může být opatřen vysvětlujícím názvem. Bezpečnost spojení Bluetooth zajišťuje ochrana heslem případně přijetí BT partnerů do seznamu jako „důvěrný“ přístroj.

Aby mohlo být mezi vaším telefonem a dalšími Bluetooth přístroji vytvořeno Bluetooth připojení, musíte zapnout Bluetooth.

Označení a logo Bluetooth® jsou vlastnictvím společnosti Bluetooth SIG, Inc., a jakékoliv použití těchto značek společností Siemens podléhá licenci. Ostatní obchodní známky jsou obchodní známky svých jednotlivých majitelů.



Bluetooth zapnout/vypnout.

Moje BT jméno: Při první aktivaci systému Bluetooth můžete telefon pojmenovat.

Když je zapnuté rozhraní Bluetooth, je IrDA (infračervené) rozhraní je neaktivní a naopak.

Pokud je Bluetooth aktivován, zkracuje se pohotovostní doba telefonu.


Bt-nastavení



Vyvolání funkcí nastavení (Bluetooth musí být zapnutý).

• Hledat/Hledat vše

Určete, které přístroje BT mají být vyhledávány:

- | | |
|---|---------------------------------|
| Vše | Všechny BT přístroje. |
| Audio | Např. headset, handsfree. |
| Telefon | Jiné BT telefony. |
| PC | Osobní počítač s BT připojením. |
|  | Zahájit hledání. |

Zobrazí se počet nalezených přístrojů a název posledního nalezeného BT přístroje.



Hledání se ukončí a v seznamu se zobrazí prvních 10 nalezených přístrojů.

Opakov. Zahájit nové vyhledávání.



Listujte až k požadované položce.



Navolení přístroje, popř. spuštění procedury pro zaznamenání jako „důvěrného“ přístroje (viz níže).

Možnosti

Otevřete menu.

Detaily	Zobrazit název a adresu BT přístroje.
Znamé přístř.	Zapsat přístroj jako důvěrný do seznamu známých přístrojů. K tomu zadat heslo jiného přístroje. Přístroj musí být předtím uveden do „důvěrného režimu“. Když je seznam plný, nelze již zapsat žádný přístroj.
do sezn.znám.	Přijetí do seznamu známých přístrojů (viz dále).
do sezn.zakáz.	Zapsání na černou listinu (viz dále).
Opakovat	Zahájit nové vyhledávání.

• Znamá zařiz.

Pro jednoduchý výběr můžete do seznamu známých přístrojů uložit mnoho BT partnerů. Pokud jsou údaje „důvěrné“, odpadá dotaz na heslo.

• Posl.spojení

Seznam posledních a/nebo dosud připojených přístrojů.

• Černá listina

Pokusy o spojení přístrojů, které jsou v tomto seznamu, budou odmítnuty.

Možnosti seznamů

Podle seznamu se nabízejí různé funkce.

Možnosti Otevřete menu.

Ozn.jako audio	Nastavit přístroj jako „audio“, není-li to možné automaticky.
Zvýšit prioritu	Přesunout položku v seznamu nahoru, aby se např. určitý audio přístroj používal jako první.
Snížit prioritu	Přesunout položku v seznamu dolů.
do sezn.znám.	Přesunout položku do seznamu známých přístrojů.
do sezn.zakáz.	Přesunout položku na černou listinu.
(Standardní funkce viz str. 15)	

• Moje BT jméno

Telefonu se přiřadí název (max. šestnáctimístný), který se zobrazí partnerovi. Bez názvu telefon používá nezměnitelné adresy přístrojů.

• Pro ostat.vidit

Uřčete, jak se váš telefon bude chovat k jiným přístrojům BT. To znamená (při „viditelnosti“), že se například přenese při dotazu jiného BT přístroje adresa přístroje nebo název vašeho telefonu pro přijetí nebo odeslání dat.

• Neviditelné

Telefon není pro ostatní BT přístroje „viditelný“. Známé přístroje jako headset/Car Kit Bluetooth fungují i nadále.

• Auto mód

Telefon je na více minut pro ostatní BT přístroje „viditelný“. Potom se systémem zeptá, zda má zůstat „viditelný“ i nadále.

Zobrazeno na displeji



Bluetooth zapnutý.



Bluetooth pro ostatní viditelný.



Bluetooth při datovém přenosu.



Hovor přijat na Bluetooth přístroj.

Datové služby

Základní nastavení a aktivace spojovacích profilů pro přenos dat, jako např. **MMS**, **Wap**.

Přednastavení telefonu závisí na příslušném provozovateli sítě:

- Nastavení jsou již provedena provozovatelem sítě. Můžete začít ihned.
- Od vašeho provozovatele sítě jsou již založena přístupová nastavení. Potom zvolte a aktivujte profil.
- Přístupová nastavení musí být nastavena manuálně.

V případě potřeby se obraťte na operátora, který vám sdělí podrobnější informace. Aktuální nastavení pro určitého provozovatele služby najdete i na internetu na

www.siemens.com/mobilephonescustomercare

v části často kladených dotazů FAQ.

Výběr profilu



Vyberte profil.



Potvrďte výběr.

Nastavení profilu



Vyberte profil.

Možnosti

Otevřete menu.

Změnit

Otevřete výběr.



Vyberte **CSD-nastavení**,
anebo **GPRS-data**.

Změnit

Nyní nastavte podle
předloh vašeho
provozovatele sítě.

HTTP profil

Přednastavení telefonu závisí na
příslušném provozovateli sítě:

- Nastavení jsou již provedena
provozovatelem sítě. Můžete začít
ihned.
- Od vašeho provozovatele sítě jsou
již založena přístupová nastavení.
Potom zvolte a aktivujte profil.
- Přístupová nastavení musí být
nastavena manuálně.

V případě potřeby se obraťte na
operátora, který vám sdělí podrob-
nější informace. Aktuální nastavení
určitého provozovatele služby
najdete i na internetu na
**[www.siemens.com/
mobilephonescustomercare](http://www.siemens.com/mobilephonescustomercare)**
v oblasti FAQ.



Nastavte.

Autentifikace

Kódované navolení (jen spojení CSD)
u přístupu na internet zapnout nebo
vypnout.

Fax/data mód

Provoz faxu/dat s počítačem

Pomocí telefonu a připojeného počí-
tače můžete odesílat a přijímat faxy a
data. Na vašem počítači musí být
vhodný software k datové/faxové
komunikaci a telefonnímu připojení.

Použití faxu a datových služeb musí-
te mít aktivováno provozovatelem
sítě. Podle sítě existují varianty pří-
jmu faxu/dat. Zeptejte se, prosím,
provozovatele sítě.

Posl.řeč/fax




Nastavte tuto funkci na telefonu
před odesláním pro změnu jazyka
v režimu faxu.

Přij.řeč/fax

(**Pouze** když není k dispozici zvláštní faxové nebo datové číslo)

Spust'te požadovaný komunikační program na vašem počítači a zapněte na telefonu funkci **během** volání (počítač převezme připojení).

Ukončení přenosu

Ukončete přenos pomocí softwaru počítače anebo stiskněte .

Přij.fax/data

Od provozovatele sítě máte k dispozici po jednom čísle pro telefon a fax/data.

Zavolání je signalizováno zvláštním volacím tónem a na telefonu se zobrazí typ (fax nebo data). Nyní spust'te ve svém počítači komunikační program k přijetí faxu/dat.

Zabezpečení



→ Zabezpečení
→ Vyberte funkci.

Aut.zamk.tlač.

Klávesnice se automaticky zablokuje, pokud nebylo v pohotovostním režimu po dobu jedné minuty stisknuto žádné tlačítko. To chrání před neúmyslným stisknutím tlačítek telefonu. Zůstanete ale i nadále dosažitelní a můžete také navolit tísňové volání.

Další informace

Klávesnici můžete v pohotovostním stavu i přímo zablokovat a odblokovat.

Kdykoliv:



Dlouze stiskněte.

Přímá volba

(Chráněno kódem telefonu)

Lze volat již jen **jedno** telefonní číslo (viz také str. 27).

Jen



(chráněno PIN2 nebo kódem telefonu)

Omezíte možnosti volby na čísla chráněná v telefonním seznamu na SIM kartě. Jestliže jsou zadány jen předvolby, před vytočením čísla lze ručně doplnit libovolné telefonní číslo.

Když SIM karta nepodporuje žádný kód PIN2, můžete chránit **celý** telefonní seznam kódem telefonu.

Kódy PIN

Popis viz str. 17:

Použit PIN, Změnit PIN, Změnit PIN2, Změň.kód přís

Jen tato SIM



(Chráněno kódem telefonu)

Vložením kódu telefonu může být telefon spojen s jednou SIM kartou. Používání s **jinou** SIM kartou není bez znalosti kódu telefonu možné.

Jestliže je třeba telefon používat s jinou SIM kartou, zadejte na požádání kód telefonu.

Blokované sítě



Blokování omezuje použití vaší SIM karty v síti (funkci nepodporují všichni provozovatelé). K blokování sítě je třeba zadat čtyřmístné heslo sítě. Toto heslo vám poskytne provozovatel sítě. Pro každý typ funkce omezení v síti je třeba se zaregistrovat u provozovatele.

Všechna odch.

Všechna odchozí volání, kromě tísňových volání, jsou blokována.

Odch.mezinár.

(Odchozí mezinárodní)

Jsou povolena pouze vnitrostátní volání.

Odch.mn.kr.do

(Odchozí mezinárodní bez tuzemska.)

Odchozí mezistátní volání jsou blokována. V zahraničí jsou povolena pouze volání do domovské země.

Všechn.přích.

Telefon je blokován pro všechna příchozí volání (podobný účinek má přesměrování všech volání do hlasové schránky).

Když roaming

Pokud se nacházíte mimo dosah své domovské sítě, je zablokován příjem všech příchozích volání. Tím je zajištěno, že vám v této situaci nevznikají žádné náklady.

Kontrol.stavu

V rámci zjištění stavu se mohou zobrazit následující údaje:



Nastaveno blokování.



Nenastaveno blokování.



Stav neznámý (například nová SIM karta).

Odstranit vše

Všechna nastavená blokování sítě budou zrušena. Pro tuto funkci musíte zadat heslo, které obdržíte od provozovatele.

Sít'



Linka



Tato funkce se zobrazí, když ji podporuje provozovatel sítě. Pro telefon musejí být provozovatelem sítě zřízena **dvě nezávislá** telefonní čísla.

Vybrat linku

Vyberte si právě používané telefonní číslo.



Zobrazení aktivního
telefonního čísla.

Chráněno

(Chráněno kódem telefonu)

Používání můžete omezit na jedno telefonní číslo.

Další informace

Pro každé telefonní číslo mohou být provedena dvě oddělená nastavení (např. vyzvánění, přesměrování volání atd.). Nejdříve přepněte na požadované telefonní číslo.

Změna telefonního čísla/linky v pohotovostním stavu:



Stiskněte.



Stiskněte.

Info o síti

Tato funkce slouží k zobrazení seznamu dostupných sítí GSM.



Označení nepovolených provozovatelů sítí (vždy podle SIM karty).

Změnit síť

Hledání sítě bude zahájeno znovu. To má smysl tehdy, když se **nenacházíte** ve své domovské síti nebo se chcete přepojit do **jiné** sítě. Seznam informací o sítích se znovu sestaví, je-li nastaveno **Aut.volba sítě**.

Aut.volba sítě

Zapnout/vypnout, viz také **Změnit síť** výše. Je-li zapnuta „Automatická síť“, zvolí se nejbližší síť v pořadí ze seznamu vašich „upřednostňovaných sítí“. V opačném případě můžete vybrat jinou síť ručně ze seznamu dostupných sítí GSM.

Prefer. síť

Zde zaznamenáváte poskytovatele služeb v pořadí, ve kterém se k nim chcete připojovat, pokud opustíte domovskou oblast (např. při rozdílných cenových úrovních).

Zobrazí se provozovatel sítě:

Seznam Otevřete seznam preferovaných sítí.

Vytvoření/změna položky:

<Prázdné> nebo vyberte existující položku, potom vyberte nového provozovatele sítě ze seznamu a potvrďte.

Registrace nového provozovatele sítě (poslední položka v seznamu):

Další síť

Vyberte, zadejte údaje o provozovateli a uložte.

Další informace

Jste-li se mimo vaši „domácí síť“, volí váš telefon automaticky jinou síť GSM.

Pokud není intenzita signálu preferované sítě po zapnutí telefonu dostačující, může se telefon připojit k jiné síti. To se může změnit buď při příštím zapnutí telefonu, nebo pokud ručně zvolíte jinou síť.

Vybrat pásmo



Zvolte mezi GSM 900, GSM 1800 a GSM 1900.

Rychlé hledání

Pokud aktivujete tuto funkci, proběhne přihlášení telefonu do sítě po zapnutí rychleji než obvykle. Úměrně tomu se však snižuje provozní doba telefonu.

Uživatel.skup.



Podle provozovatele sítě můžete touto službou tvořit skupiny. Ty mají například přístup k interním (firemním) informacím nebo pro ně platí zvláštní tarify. Podrobnosti si ověřte u provozovatele sítě.

Aktivní

Funkci zapnout/vypnout. Při normálním používání telefonu musí být „Skupina uživatelů“ vypnutá.

Vybrat skup.

Případně můžete vybírat nebo přidávat jiné skupiny jako preferované (viz dále). Číslo kódů jednotlivých skupin obdržíte u provozovatele sítě.

Všechna odch.

Pro ovládání sítě skupiny uživatelů zde může být dodatečně nastaveno, zda jsou dovolena také odchozí volání mimo skupinu. Je-li funkce vypnutá, jsou dovolena volání pouze v rámci skupiny.

Preferov.sít'

Seznam provozovatelů sítí, ke kterým se můžete připojit, jste-li mimo dosah domovské sítě.

Příslušenství



→ Příslušenství

→ Vybírejte funkci.

Do auta

Jen v kombinaci s originální soupravou handsfree Siemens Car Kit (viz str. 135). Profil Car Kit se aktivuje automaticky při zasunutí telefonu do držáku.

Autom.přijem

(stav při dodání: vypnuto)

Volání jsou automaticky přijata po několika sekundách. Je možné nežádoucí odposlouchávání hovoru!



Zobrazení na displeji.

Automat. vypnutí

(stav při dodání: 2 hodiny)

Napájení telefonu v autě. Čas mezi vypnutím zapalování a automatickým vypnutím telefonu můžete nastavit.

Reprod.v autě

Podle podmínek vylepšuje kvalitu reprodukce.

Automatická nastavení

- Trvalé osvětlení: zapnuto.
- Blokování tlačítek: vypnuto.
- Nabíjení akumulátoru telefonu.
- Automatická aktivace profilu Car Kit s vložením telefonu do držáku.

Headset

Pouze ve spojení s originální sadou Siemens headset (viz str. 134). Při použití originální soupravy Siemens se profil aktivuje automaticky při připojení headsetu.

Autom.přijem

(stav při dodání: vypnuto)

Volání jsou přijata automaticky po několika sekundách (pokud není vyzvánění vypnuto nebo nastaveno na krátký upozorňovací tón – pípnutí). Měli byste při tom mít headset na uchu.

Automatické nastavení

Přijetí volání pomocí tlačítka pro spojení nebo pomocí tlačítka ptt (push to talk) i při aktivovaném zámku tlačítek.

Automatický příjem

Když si nevšimnete, že telefon přijal volání, hrozí, že vás volající může nechtěně odposlouchávat.

Moje menu



Stiskněte.

Moje m...

Stiskněte.

Sestavte si své vlastní menu s často používanými funkcemi, telefonními čísly nebo internetovými stránkami.

Seznam deseti možných položek je nastaven předem. Přesto ho můžete měnit podle svých představ.

Použití



Vyberte požadovanou položku.



Potvrďte.

nebo



Je-li vybraná položka telefonní číslo, může být vyvolána i spojovacím tlačítkem.

Změna menu

Každou položku (1–10) lze zaměnit za jinou ze seznamu výběru.



Vyberte požadovanou položku.

Změnit

Zobrazení seznamu funkcí na výběr.



Vyberte **novou** položku ze seznamu.



Potvrzení. Položka se uloží.

Při výběru **Telef.seznam** musí být vybráno ještě telefonní číslo nebo při **Internet** záložka.

Vše resetovat


(nutný kód telefonu)

ResetVš.

Vyberte. Po kontrolním dotazu se opět obsadí předběžné obsazení.



Rychlá volba

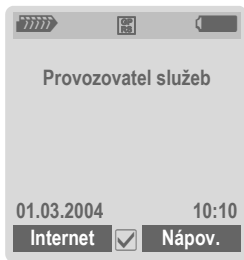Obě dialogová tlačítka a tlačítka s číslicemi 2 až 9 (čísla rychlé volby) můžete pokrýt vždy jedním důležitým telefonním číslem nebo funkcí. Volba telefonního čísla případně spuštění funkce se pak uskuteční jedním stisknutím tlačítka.



Další informace

Tlačítko displeje může být přednastaveno již od provozovatele sítě (např. přístup ke „Služby SIM nebo přímé vyvolání internetového portálu). Někdy nelze toto obsazení tlačítek měnit.

Levé dialogové tlačítko může být někdy také automaticky dočasně nastaveno na přístup k nové zprávě  / .

Dialogová tlačítka

Změna

Dialogovému tlačítku je přiřazena například funkce **Internet**. Změna (v pohotovostním stavu):

- Internet** Stiskněte **krátce**.
- Změnit** Nalistujte nové přiřazení v seznamu.



Potvrďte.

- Zvláštní případ **Telefon. číslo**. Vyberte z telefonního seznamu/ adresáře jméno k obsazení tlačítka.
- Zvláštní případ **Záložka**. Vyberte ze seznamu záložku URL k obsazení tlačítka.

Použití

V pohotovostním režimu:

Aplikace

Obsazení telefonním „internetem“ zde slouží jen jako příklad.

- Internet** **Dlouze** stiskněte; aplikace se spustí.

Telefonní číslo

Obsazení položkou „Radka“ zde slouží jen jako příklad.

- Radka** **Dlouze** stiskněte. Telefonní číslo se volí.

Tlačítka přímé volby

Při přímé volbě lze použít tlačítka číslic 2 až 9 jako tlačítka rychlé volby. Číselné tlačítko 1 je rezervováno pro telefonní číslo hlasové schránky (str. 61) a číselné tlačítko 0 pro přepínání při použití dvou připojení (str. 95).

Změna

V pohotovostním režimu:



Stiskněte **krátce** číselné tlačítko (například 3).

Číslo ještě není obsazené:



Stiskněte.

Vyhledejte nové obsazení ze seznamu a potvrďte pomocí **OK**.

nebo

Číslo je již obsazené (obsazení je zobrazeno nad pravým tlačítkem displeje): například **Hry**.



Krátce stiskněte.



Nalistujte aplikaci v seznamu.



Potvrďte.

- Zvláštní případ **Telefon. číslo**. Vyberte z telefonního seznamu/adresáře jméno k obsazení tlačítka.
- Zvláštní případ **Záložka**. Vyberte ze seznamu záložku URL k obsazení tlačítka.

Použití

Výběr uloženého telefonního čísla nebo spuštění uložené aplikace (například **Kalendář**).

V pohotovostním režimu:



Stiskněte **krátce**.

Na displeji se namísto funkce pravého dialogového tlačítka zobrazí obsazení tlačítka 3, například:



Dlouze stiskněte.

nebo jen



Dlouze stiskněte.

Organizér

Kalendář

→ **Kalendář**

Do kalendáře lze zaznamenávat termíny. Pro správnou funkci musí být nastaven čas a datum.

Kalendář nabízí tři náhledy:

Měsíční náhled

Zvláštní zobrazení barevným kódováním:

Den s položkou termínu, celodenní termín, víkend.

Navigace:



Den dopředu/zpět.



Týden dopředu/zpět.



Otevřít denní náhled.

Týdenní náhled

Zvláštní zobrazení:

Termíny jsou zobrazeny jako svislé pruhy u vodorovného dělení po hodinách.

Navigace:



Den dopředu/zpět.



Ve dni po hodinách dopředu/zpět.

Denní náhled

Zvláštní zobrazení:

Popis položky termínu.

Navigace:



Den dopředu/zpět.



Na začátek/konec dne nebo na další položku.

Nast-kalendář

→ **Nast-kalendář**

Začátek dne:

Počáteční hodina pracovního dne.

Začátek týdne:

Den v týdnu, s měsíčním a týdenním náhledem zleva.

Nast.víkend

Nastavení dnů víkendu.

Zobrazit narozeniny:

Zobrazeno na displeji.

Synchronizace s počítačem

Pomocí Mobile Phone Manager (str. 123) můžete termíny, úkoly a poznámky synchronizovat s Outlook® nebo Lotus Notes™.

Schůzky



→ Schůzky

Schůzky se zobrazují v seznamu v chronologickém pořadí.

Zadání nového termínu

<Nový záznam>

Vyberte.

Kategorie:



Memo

Vložení textu popisu.



Hlasový zápis.

Zadání hlasové poznámky. Ohlásí se alarmem.



Volání

Vložit číslo, které se zobrazí s alarmem.



Setkání

Vložení textu popisu.



Dovolená

Vložení počátečního a koncového data.



Narozeniny

Vložení jména a data.

Podle typu se nabízejí různá zadávací a výběrová políčka. Počet políček může být omezený, viz **Standard**, str. 103.

Popis:

Popis obsahu termínu.

Tel. číslo:

Vložení telefonního čísla nebo výběr z adresáře.

Hlasový záznam:

Vložení hlasové nahrávky, viz **Hlasový zápis.**, str. 105.

Místo:

Určení místa termínu.

Celý den:

Celodenní termín: Ano/ne

Start - datum:

Datum počátku termínu.

Start - čas:

Čas počátku termínu

Konec - datum:

Datum konce termínu.

Konec - čas:

Čas konce termínu.

Alarm:

Zap/Vyp nebo **Vibrate**.



Zadání časového úseku
před termínem a výběr
časové jednotky:

Minuty, Hodiny, den/dny

Opakování:

Vyberte časový rámec opakování
schůzky:

Ne, Denně, 1 x týdně, Měsíčně, 1 x ročně

Zadání parametrů pro opakování:

Navždy, Do, Události (počet)

Při volbě **1 x týdně** je možné ještě
označit určité dny v týdnu.

Všechna pole/Redukov. pole

V seznamu lze vybrat políčka, která
lze nabízet pro příští položky.

Další informace

Zobrazení na displeji o nastavených
alarmech:



Budík



Schůzky

Alarm zazní i při vypnutém telefonu (kromě
režimu v letadle, str. 76). Telefon nepřejde
do pohotovostního režimu. Stisk libovol-
ného tlačítka alarm vypne.

Informace k alarmu

Po dosažení nastaveného času se
spustí optický a akustický alarm.
Zmeškané alarmy se objevují
v seznamu ztracených termínů
(str. 104).

Typ upozornění **Memo**:

Setkání: text se zobrazí na displeji.

Typ upozornění **Volání**: telefonní
číslo se zobrazí a lze je okamžitě
volit.

Typ alarmu **Narozeniny**: Pomocí
Možnosti můžete zaslat speciální
pozdravy k narozeninám přes zprávy
SMS, MMS, e-mail nebo zavoláním.

Pomocí **Dočasně vyp.** lze nastavit
opakování alarmu.

Úkoly

→ Úkoly

Úkol se v agendě vybraného dne
zobrazí jako termín. Na rozdíl od
termínu ale nemusí obsahovat údaj
o čase. V tomto případě se úkol
objeví každý den na začátku sez-
namu, dokud není označen jako
vyřízený.

První položky jsou podobné jako
u **Schůzky**, viz „Schůzky“. Pak:

Stav:

Vyberte **Hotovo** nebo **Nevyřízeno**.

Priorita:

Výběr v 5 stupních od **Nejnižší** do **Nejvyšší**.

Použité datum:

Při aktivaci pomocí **Ano** se nabídne následující možnost zadávání.

Datum vypršení:/Čas vypršení:

Vložte datum a čas, kdy se má úkol vyřídit.

Alarm: Jako pro **Schůzky**.

Poznámky



→ → **Poznámky**

Pište a spravujte krátké textové poznámky.

Vložení nové poznámky

<Nový záznam>

Vyberte.



Zadejte text. První řádek se v seznamu poznámek zobrazí jako „Název”.
Celková délka: max. 160 znaků.

Možnosti

Otevřete menu.

Uložit

Uložit poznámku. Výběrem **Důvěrné** se poznámka ochrání kódem telefonu.

Ztrac.alarmy



→ **Ztrac.alarmy**

Události se zvukovým připomenutím (**Schůzky**, **Úkoly**), na které jste nezařagovali, se vypíší ke čtení.

Organizér – Možnosti

Podle použité aplikace (**Kalendář**, **Schůzky**, **Úkoly**, **Poznámky**) a aktuální situace se nabízejí různé funkce.

Možnosti

Otevřete menu.

Smazat	Smazání záznamu.
Smazat až k	Vymazat všechny staré položky až po určité datum.
Vše smazat	Po potvrzení smazat všechny záznamy.
Smazat hotové	Vymazat všechny vyřízené úlohy.
Aktivovat/Deaktivovat	Alarm zapnout/vypnout.
Filtr	Zobrazit všechny položky s vybranou funkcí.
Důvěrné	Chránit položku poznámky telefonním kódem. Doporučuje se neukládat žádná hesla (PIN, TAN atd.) jako poznámku.
(Standardní funkce viz str. 15)	

Hlasový zápis.



→ Hlasový zápis.

Hlasový zápisník lze použít také k záznamu krátkých hlasových poznámek.

- Jste-li mimo kancelář, můžete svůj telefon použít jako hlasový zápisník.
- Nahrajte poznámku jako připomenutí nebo pokyn pro ostatní.
- Vložte hlasovou poznámku termínu v kalendáři.

Nová nahrávka

<Nahrát znovu>

Vyberte.

Na displeji se zobrazí zbývající čas, který je k dispozici, i čas nahrávání.



Nahrávání začne krátkým upozorňovacím tónem. Nyní vyslovte text.



Střídání pauzy/nahrávání.



Ukončení nahrávání.

Nahrávka se automaticky uloží s údajem o čase.

Přejmenovat pomocí

Možnosti.

Přehrávání



Výběr požadované nahrávky.



Střídání pauzy/nahrávání.



Dlouze stiskněte k rychlému převíjení zpět a vpřed.

Možnosti hlasového zápisníku

Možnosti

Otevřete menu.

Handsfree

Reprodukce přes vestavěný reproduktor.

(Standardní funkce viz str. 15)

Časov.pásma



→ Časov.pásma

Časové pásmo můžete vybírat
v atlasu světa nebo seznamu měst:

Mapa světa



Výběr požadovaného
časového pásma.

Seznam měst



Výběr města ve zvoleném
časovém pásmu.


Možnosti časových pásem

Možnosti Otevřete menu.

Nastavit	Určit časové pásmo.
Aut.čas.pás- mo	Časové pásmo sít' auto- maticky přestaví na místní čas.
Hledat město	Hledání města.
Nápověda	Informace k použití.

Extra

Služby SIM (volitelně)



Provozovatel sítě může nabízet aplikace jako mobilní bankovníctví, informace z burzy apod. prostřednictvím SIM karty.

Vlastníte-li odpovídající SIM kartu, služby SIM se objeví pod „Navíc“ v hlavním menu, popřípadě přímo přes tlačítko displeje (nalevo).



Symbol služeb SIM.

V případě více aplikací se aplikace nabízejí v menu SIM. Prostřednictvím služeb SIM může váš telefon bez problémů reagovat na budoucí rozšíření nabídky vašeho provozovatele sítě. Další informace si můžete vyžádat od provozovatele služeb.

Musik-Player



S přehrávačem hudby (Music Player) můžete přehrávat hudební soubory například ve formátu AAC a sestavit z několika skladeb seznam přehrávaných skladeb. Hudební soubory a seznamy skladeb jsou ve výchozím nastavení uloženy ve složce **Vlastní soub./Zvuky**.

Hudební soubory lze například stahovat z internetu nebo přenášet do telefonu prostřednictvím připojení k počítači (str. 13).

Přehrání hudby

Hudbu lze přehrávat

- spuštěním přehrávače **Musik-Player** a výběrem skladby nebo seznamu skladeb;
- výběrem hudebního souboru přímo ze složky **Vlastní soub.** a jeho otevřením.



Během přehrávání hudebního souboru lze stisknutím a přidržením tohoto tlačítka uzamknout/odemknout klávesnici.

Symbole na displeji

Položky přehrávače hudby se zobrazí v následujícím pořadí:

ložka – seznam skladeb – hudební soubory

Nový seznam

<Nový seznam>



Vyberte.

Zadejte název seznamu skladeb.



Vyberte požadovanou skladbu.

Opakováním uvedeného postupu sestavte celý seznam skladeb.

Možnosti přehrávání hudby

Možnosti Otevřete menu.

Podle situace se nabízejí různé funkce.

Náhodný výběr	Náhodné přehrávání skladeb v aktuálním adresáři.
Opakovat	Opakování skladeb v seznamu skladeb.
Nový seznam	Vytvoření nového seznamu skladeb.
Přidat do sezn.	Přidání skladby do seznamu skladeb.
Vlastnosti	Zobrazení informací o skladbě nebo seznamu skladeb.

(Standardní funkce viz str. 15)

Push to talk



Tuto aplikaci lze použít k souběžnému propojení více účastníků. Podobně jako u normální funkce Walky Talky může vždy hovořit jen jeden účastník. Ostatní mohou pouze naslouchat, dokud hovořící neumožní ostatním hovořit.

Příjemce se vybere podle adresy push to talk (ptt ID) nebo telefonního čísla. K relaci lze pozvat skupiny vytvořené předem (str. 111). Vlastní ptt adresu vám poskytne provozovatel služeb.

Příjemce může také používat mobilní telefon, stejně tak jako PC s připojením k internetu a headset (podle provozovatele sítě).

K využití aplikace musí být zapnutý přenos GPRS (str. 87) a aktivní funkce **Push to talk** (str. 113).

Příprava relace

Z adresáře



Otevřete adresář (v pohotovostním stavu).



Vyberte položku s push to talk ID (**Komunik.sluz.**).



Spustí se relace s vybraným účastníkem. Podrobnosti o pozvání dalších účastníků viz str. 109.

V pohotovostním režimu



<Nová relace>

Vyberte.

Zobrazí se možné funkce a již přidání účastníci.

Máte několik možností kombinace účastníků:

<Přidat z [ikonka knihy]>



Vyhledat a označit příjemce v adresáři.



Přidání příjemce.

nebo

<Přid.z relace>



Vybrat účastníka z některé z dřívějších relací.

nebo

<Zadej ptt ID>



Zadejte ptt ID příjemce.

Vybrat

Přidejte záznam.

nebo

<Přid.ze skup.>



Vyberte skupinu.



Otevřete.



Vyberte a označte příjemce.

Vybrat

Přidejte příjemce.

Spuštění relace

Po zadání všech požadovaných účastníků zahajte relaci:



Účastníci se zobrazí a oprávněný mluvčí je zobrazen tučně.

Práva hovořit

Zobrazí se seznam účastníků. Právě oprávněný mluvčí je zobrazen tučně.



Žádost o právo hovořit. Delegace práva hovořit se zobrazí a poté může žadatel hovořit.



Vrácení práva hovořit.

Další informace

Podle nastavení **Držení** (str. 113) stiskněte a přidržte , dokud hovoříte.

Jestliže se osoba s právem hovořit odmlčí na delší dobu, práva hovořit se automaticky uvolní.

Pozvání dalších účastníků

Během relace můžete pozvat další účastníky.

Možnosti

Otevřete menu, vyberte **Pozvat** a označte nové účastníky.

Jste pozváni

Pozvání se zobrazí na displeji. Můžete přijmout / odmítnout pozvání.



Přijetí pozvání.

Zobrazí se seznam účastníků.

Opuštění relace a ukončení

Jedině v případě, že jste sami spustili danou relaci.

Možnosti Otevřete menu.

Ukončit relaci

Vyberte. Opuštíte a ukončíte aktuální relaci.

Ponechání aktivní relace v pozadí

Aktuální relace zůstane otevřena v pozadí a můžete naslouchat hovorum. Telefonní hovor ukončí relaci.



Dlouze stiskněte.


Žádost o právo hovořit:



Stiskněte.

Opětovné zobrazení relace:





→  → Push to talk → Relace

Push to talk – možnosti

Možnosti Otevřete menu.

Podle situace se nabízejí různé funkce.

Historie zobraz.	Zobrazení účastníků za účelem pohovoreni.
Zobrazit relaci	Zobrazení účastníků aktuální relace.
Ukončit relaci	Konec relace.
Detaily o relaci	Počáteční čas, Stav, Doba, Typ atd.
Užívat.-podrobn.	Zobrazení vlastností účastníka (viz také Moje účast , str. 112).
Přidat do 	Uložení ptt ID do adresáře.
Pozvat účastníka	Pozvání účastníka k relaci.
Přidat do skupiny	Přidání účastníka do skupiny.
Smazat	Smazání seznamu s výjimkou poslední položky.
Handsfree	Zapnutí hovoru pomocí handsfree (hlasitě telefonování).
Požadov.účast	Požadavek informací o připravenosti k příjmu účastníka.
Hlasitost	Nastavte hlasitost.  je také možné.
(Standardní funkce viz str. 15)	

Relace



Zobrazení seznamu účastníků aktuální relace. Oprávněný mluvčí je zobrazen tučně.

Seznamy



Výběr seznamu přijatých a realizovaných volání ptt a možnost smazat všechny seznamy.

V seznamu můžete označit účastníky relace.



Spust'te relaci.

Funkci **Ulož. jako skupinu** v **Možnosti** lze použít ke kombinaci položek v seznamu do nové skupiny.

Skupiny



Zobrazí se jen **vaše** skupiny a ty lze měnit.

Vytvoření nové skupiny

<Nový záznam>

Vyberte.



Vyplňte zadávací pole:

Push to talk ID:

ID účastníka.

Jméno: Název skupiny.

Typ Okamžitě nebo Chat.

Max. uživatelů:

Maximální počet členů skupiny ("0" znamená "bez omezení").

Členství: Nastavte, je-li členství v této skupině otevřeno pro všechny (**Otevřít**) nebo musí-li účastník být členem seznamu (**Omezeno**).

Seznam členů

Přidání účastníka do skupiny.

Seznam odmít.

Seznam účastníků, kteří se nesmí stát členy této skupiny.

Uložit

Uložte skupinu.

<Seznam odmítn.>

Seznam účastníků, s nimiž je relace nežádoucí. Pozvání z tohoto seznamu se vždy automaticky odmítnou.

<Seznam přijat.>

Seznam účastníků, jejichž pozvání se přijme automaticky (viz také **Autom.přijem**, str. 112).

Spuštění relace (skupinová konverzace)



Vyberte skupinu.



Spust'te relaci.

Zobrazení vlastností skupiny



Vyberte skupinu.



Zobrazení vlastností.

Možnosti Otevřete menu.

Přidat do	Kopírování ID skupiny do adresáře.
Změnit	Změna (vlastní) skupiny.
Kopírov.ID do CLIP	Uložení ID skupiny (ptt ID) do schránky.
Seznam členů	Zobrazení seznamu členů.
Seznam odmít.	Zobrazení odmítnutých účastníků.

Moje účast



→ → Push to talk
→ Účast → Moje účast

Nastavit lze následující (vlastní) vlastnosti:

Přerušeni Povolit, zakázat přerušeni

Nálada Zobrazit náladu.

Poznámky Poznámka.

Nastavení



→ → Push to talk
→ Nastavení

Některá nastavení musí provést uživatel nebo je lze zkopírovat od provozovatele sítě.



Vyberte a potvrďte funkci, oblast.

Nahr.nastav.

Stažení nastavení ze serveru provozovatele sítě.

Ptt online

Přihlášení/odhlášení, stavová informace pro přihlášení.

Blok.ptt-volání

Povolení / zablokování volání push to talk.


Autom.přijem

Automatické přijetí pozvání seznamu **Sezn. akcept.**

Použ.Přij&Odm

Aktivace / deaktivace použití seznamu **Sezn. akcept./Seznam odmít.**

Push to talk

- **Ptt povoleno**
Aktivace/deaktivace funkce push to talk.
- **Délka historie:**
Počet položek v seznamu.
- **Prerušení(min.):**
Jestliže se funkce push to talk nepoužívá po nastavenou dobu, přesune se do pozadí.
- **Držení**
Podle nastavení je třeba stisknout a přidržet , chcete-li hovořit.
- **Výchozí pohled**
Zobrazit relaci nebo Historie zobraz.
- **Požadov.účast**
Zobrazí se uložené vlastnosti.

Server

Nastavení serveru. Informujte se u provozovatele služeb.

Rozšíř.nastav.

Další nastavení. Informujte se u provozovatele služeb.

Budík



V nastavenou dobu bude zvonit i v případě, že telefon je vypnutý.

Změnit

Stisknutím nastavte.



Zapnutí/vypnutí buzení.



Přepnutí na nastavení času.



Nastavení času buzení (hh:mm).



Přepnutí na dny v týdnu.



Nastavení jednotlivých dnů.



Zobrazení možností: čas a dny buzení.





Nastavte dny, ve kterých chcete být vzbuzeni. Ke zrušení označení znovu stiskněte.

Dlouhý stisk označí všechny dny nebo zruší jejich označení.

OK

Potvrdíte nastavení.

Další informace



Zobrazení displeje v pohotovostním stavu: budík je zapnutý.

Pomocí **Dočasně vyp.** lze nastavit opakování alarmu.

Nahrávání zv.

Funkci nahrávání zvuků použijte k záznamu zvuků nebo tónů k jejich použití jako vyzvánění. Nahrávání zvuků lze většinou spustit z jiných aplikací/funkcí jako například přiřazení vyzvánění.

Nová nahrávka

Spuštění z hlavního menu



→ Nahrávání zv.

nebo spuštění také z jiné aplikace:

<Nahrát znovu>

Vyberte.

Na displeji se zobrazí zbývajcí čas, který je k dispozici, i čas nahrávání.



Nahrávání začne krátkým upozorňovacím tónem.



Střídání pauzy/nahrávání.



Ukončení nahrávání.

Nahrávka se uloží s údajem o čase ve složce

Zvuky.

Přejmenovat s **Možnosti**.

Při spuštění z jiné aplikace – například vytváření MMS zprávy:

Vložit

Převzetí nahrávky do aplikace.

Přehrávání



Výběr požadované nahrávky.



Střídání pauzy/nahrávání.



Dlouze stiskněte k rychlému převíjení zpět a vpřed.

Možnosti

Otevřete menu.

Handsfree

Reprodukce přes vestavěný reproduktor.

Nastavit jako...

Nastavení nahrávky jako vyzvánění.

(Standardní funkce viz str. 15)

Kalkulačka



Kalkulačku lze používat v základní verzi i s rozšířeným rozsahem funkcí. V horní části displeje je zadávací řádek a dva řádky pro výpočet, pod tím matice s početními funkcemi.



Zadejte číslici/číslice.



Vyhledejte funkce.



Použijte funkce.



Zadejte číslici/číslice.



Použijte funkci. Výsledek se ihned vypočítá a zobrazí.

Základní funkce

$+$, $-$, $*$, $/$	Základní početní úkony
$=$	Výsledek
$1/x$	Převrácení
$\%$	Převedení na procenta.
$.$	Desetinná čárka (tečka).
\pm	Změna znaménka „+“/ „-“

Možnosti

Rozšíření funkcí:

\sqrt{x}	Odmocnina
x^2	Mocnina
e	Exponent
MS	Uložit zobrazené číslo
MR	Vyvolat uložené číslo
M+	Vložit číslo z paměti

Možnosti kalkulačky

Možnosti Otevřete menu.

Přepočítat	Vyvolat přepočet jednotek aktuálním výsledkem výpočtu.
Odstranit vše	Smazat všechna zadání.
Rozšířený mód/Základní mód	Nastavit početní funkce.
Uložit, Vyvolat z pam., Smazat paměť	Uložit nebo vyvolat výsledky, smazat paměť.

(Standardní funkce viz str. 15)

Převod.jedn.



→ Převod.jedn.

Můžete převádět navzájem různé měrné jednotky.

Následující typy se nabízejí s různými jednotkami:

Rychlost	Energie
Hmotnost	Tlak
Čas	Objem
Plocha	Délka
Výkon	Teplota
Měna	

Příklad pro jednotky typu Rychlost:

Typ	Jednotky
Rychlost	kilometr/hod, metry/s, míle/hod, míle/s, uzly, Machy

Převod jednotek / měn



Výběr výchozí jednotky/ měny.



Přepnutí na zadávací políčko.



Zadání množství, které se má přepočítat.



Přepnutí na výběrové políčko.



Vyberte cílovou jednotku/ měnu. Výsledek se ihned zobrazí.

Můžete střídavě používat obě zadávací políčka.



Otevře kalkulačku s aktuální převedenou hodnotou.

Zvláštní funkce tlačítek:



Desetinná čárka.



Změna znaménka.

Měna

Při vyvolání funkce musíte zadat základní měnu, do které se bude přepočítávat.



Zadejte měnu (např. euro).

Uložit

Uložení položky.

Nyní zadejte název a směnný kurz přepočítávaných měn.

Možnosti

Otevřete menu.

Přidat měnu

Zadejte novou měnu a směnný kurz.

Jako výchozí

Nastavte zadanou měnu jako základní měnu.

Změnit kurz

Změňte kurz základní měny.

Kalkul.

Spusťte kalkulačku.

(Standardní funkce viz str. 15)

Stopky



Stopky umožňují zachytit a uložit dva mezičasy.

Zobrazení také v pohotovostním stavu.

Spustit / Stop



Uložení mezičasu.

Po zastavení:

Reset Vynulovat.

Stopky – možnosti

Možnosti Otevřete menu.

Časy Zobrazení uložených položek.

(Standardní funkce viz str. 15)

Odpočítávání



Uplyne nastavený čas. Poslední 3 sekundy jsou zvukově signalizovány. Na konci zazní speciální upozorňovací tón.

Zobrazení také v pohotovostním stavu.

Není zadán **žádný** čas:



Otevřete zadávací okno.



Vložte časový úsek.



Potvrďte.



Spuštění odpočítávání.

Není-li čas **odpočítávání** zadán:



Spuštění odpočítávání.

Během plynutí času:



Přerušení počítadla.



Nechat počítadlo běžet dále.

Reset

Vynulujte odpočítávání na počáteční čas.

Změnit

Zadejte nové období času a potvrďte **OK**.

Dálková synchronizace



→ → Vzdál.synchr.

Pomocí této funkce máte i na cestách na dálku externě přístup k uloženým datům (adresy, kalendář atd.) a můžete je synchronizovat s daty v telefonu. Data mohou být uložena např. na firemním počítači nebo na internetu, např.:

www.siemens-mobile.com/syncml

Synchronizace

Synchr.

Počítač se navolí a synchronizace se spustí. Po ukončení se zobrazí provedené akce.

Další

Prolistujte jednotlivá zobrazení.

Synchr. nastavení

Následující nastavení lze provést před synchronizací:

Aktivní profil

Na výběr máte 5 profilů.



Vyberte profil.



Aktivujte profil.

nebo

Změnit

Nastavte profil.

Nast.serveru

Provozovatel	Zobrazení aktuálního provozovatel sítě.
Domovská stránka:	např. www.siemens-mobile.com/syncml
Port:	Zadejte číslo portu například 80.
Jméno uživatele:	Zadejte jméno uživatele (jméno pro přihlášení).
Heslo:	Zadání hesla (zobrazuje se jako řada hvězdiček).
Kalendář-cesta:, Kontakty-cesta:, Poznámky-cesta:, Úkoly-cesta:	
HTTP autentifikace	Potvrzení je vyžadováno; Ano/Ne (když Ne, následující políčka nejsou viditelná).
HTTP jméno:	Zadejte jméno.
HTTP heslo:	Zadejte heslo.

Posl.synchr.:

Čas poslední synchronizace.

Synchron.mód

- **Synchroniz.dat:** Změněná data nebo Všechna data
- **Synchron.pokyn:** Obousměrně, Update přístr. nebo Update serv.

Synch.záznamy:

Označení datových oblastí, které mají být synchronizovány:

Kalendář, Kontakty, Poznámky, Úkoly



Uložení nastavení.

Správa přístr.



→ Správa přístr.

Jestliže jste obdrželi informaci o aktualizaci softwaru předávanou zprávou, můžete se připojit k serveru provozovatele sítě pomocí správce zařízení a software si stáhnout. Po skončení stahování budete muset vypnout a znovu zapnout telefon. Poté se aktualizuje software telefonu. Řiďte se přitom pokyny na displeji.

Přednastavení telefonu závisí na příslušném provozovateli sítě:

- Nastavení jsou již provedena provozovatelem sítě. Můžete začít ihned.
- Od vašeho provozovatele sítě jsou již založena přístupová nastavení. Potom zvolte a aktivujte profil.
- Přístupová nastavení musí být nastavena manuálně. V případě potřeby se obraťte na operátora, který vám sdělí podrobnější informace. Aktuální nastavení určitého provozovatele služby najdete i na internetu na www.siemens.com/mobilephonescustomercare v části "FAQ" (časté dotazy).

Aktivní profil

Zobrazí se standardní profil ke stažení aktuálního softwaru operačního systému.

Synchronizovat

Zavedení připojení k aktivnímu profilu.

nebo

Změnit

Vyvolejte seznam profilů.



Vyberte profil.



Aktivujte profil.

nebo

Změnit

Nastavte profil.

Posl.spojení

Zobrazení posledního připojení.

Media player

Přehrávač – Media Player – se spustí aplikací, jakmile chcete přehrát mediální soubor doručení prostřednictvím SMS nebo MMS zprávy nebo stažený z internetu.



Krátce stiskněte, přejděte na další melodii.



Zapne osvětlení displeje.

Obrázky

Následující funkce lze použít na zobrazený obrázek:



Zoom, pokud má zobrazený obrázek vyšší rozlišení než displej.



Pomocí joysticku přesunete výřez obrázku.

 Vystředit obrázek.



Přepínání do režimu zobrazení na celé ploše obrazovky a zpět.

Poslat

Například prostřednictvím MMS zprávy nebo zprávy elektronické pošty.

Melodie/seznam skladeb/video

Při přehrávání videa nabízí přehrávání následující funkce pro hudbu, seznam skladeb a přehrávání videa:



Přehrání nebo zastavení, podle situace.



Nastavení hlasitosti.



Přepínání ztlumení zvuku.



Pauza.



Ukončení přehrávání.

Možnosti

Možnosti Otevřete menu.

Podle výchozí situace a objektu se nabízejí různé funkce.

Hlasitost	Nastavení hlasitosti joystickem.
Nastavit jako...	Nastavte obrázek například jako Pozadí , Operátor a zvuky například pro Příchozí vol. , Melodie při zap.
Náhledy	Automatický průběh celostánkového režimu. Přepnutí na jednotlivé obrázky joystickem.
Změnit	Přístup ke zpracování obrázku.
(Standardní funkce viz str. 15)	

Vlastní soub.

K organizaci vašich souborů máte k dispozici systém, se kterým můžete pracovat jako se správcem souborů na počítači. Ve **Vlastní soub.** jsou pro různé typy dat založeny vlastní složky. Chcete-li například stahovat nové obrázky nebo zvuky, funkce stahování souborů je obsažena v příslušných složkách.

Nezapomínejte, že obrázky a zvuky mohou být chráněny (DRM, str. 13).



Zobrazí se seznam obsažených adresářů a souborů. První položka ve **Vlastní soub.** je vždy RS Multi-MediaCard (str. 122).

Navigace



Vyberte v seznámech soubor/složku.



V náhledu lze volně pohybovat kurzorem.



Otevření adresáře nebo spuštění souboru pomocí příslušné aplikace.

Možnosti správy médií

Možnosti Otevřete menu.

Přesunout	Zkopírujte označený soubor/y nebo adresář do přechodného adresáře.
Kopírovat	Zkopírujte označený soubor/y nebo adresář do přechodného adresáře.
Vložit	Vložte obsah dočasného adresáře do aktuálního adresáře.
Nová složka	Založte a pojmenujte nový adresář.
Náhled/ Zobrazit sezn.	Přepněte na malý náhled/ náhled seznamu.
Vlastnosti	Zobrazení informací o vybranému souboru nebo složce.
Formát. kartu	Zformátovat vloženou RS MultiMediaCard.
Vyjmout kartu	Umožňuje vyjmutí karty RS MultiMediaCard bez ztráty dat.

(Standardní funkce viz str. 15)

Struktura adresářů

Pro různé typy dat jsou již založeny vlastní složky v části **Vlastní soub.**

Tyto složky nelze měnit.

Složka	Popis	Formát
MultiMedia-Card	Umožňuje přístup ke kartě	
Obrázky	Obrázky	bmp bmx jpg/jpeg png gif
Videa	Videa	3gp
Animace	Animace při zapnutí/vypnutí	bmx gif
Zvuky	Melodie, hudba	mp3 m3u aac(+) mid amr wav
Témata	Stažené téma (komprimované)	sdt
	Téma konfigurace (rozbalené)	stc
Masky	Barevná uživatelská rozhraní	scs
Hry	Archiv Java Informace o stahování	jar jad
Aplikace	Aplikace	*
Ostatní	Koncepty Hlasové nahrávky	tmo vmo

Podle provozovatele sítě lze měnit strukturu, obsah a rozsah funkcí ve složce **Vlastní soub.**

RS MultiMediaCard

S kartou RS MultiMediaCard má telefon velmi velkou kapacitu paměti. Díky ní můžete ukládat například soubory s obrázky nebo videoklipy nebo zvukové nahrávky. Můžete však tuto paměťovou kartu používat i jako disketu k uložení jakýchkoliv jiných souborů.



Zobrazí se seznam složek a souborů. První položka je vždy **Vlastní soub.**

Struktura složek a souborů na paměťové kartě se spravuje stejně jako ve složce **Vlastní soub.** Když je soubor na paměťové kartě přiřazen funkci telefonu (například vyzvánění), zkopíruje se do složky **Vlastní soub.**

Další informace

RS MultiMediaCard je ochrannou známkou společnosti MultiMediaCard Association.

Výměna karty RS MultiMediaCard (str. 10)

Nová karta RS MultiMediaCard™

1. Na počítači si vytvořte zálohu dat ze staré paměťové karty.
2. Naformátujte novou paměťovou kartu.
3. Soubory z počítače zkopírujte na novou paměťovou kartu.

Mobile Phone Manager

Program na platformě počítačů Windows® Mobile Phone Manager umožňuje využívat rozšířené telefonní funkce počítače. Můžete pohodlně obstarávat adresář v telefonu, číst, ukládat a odesílat SMS a MMS zprávy nebo telefon synchronizovat s aplikacemi Outlook® nebo Lotus Notes™. Telefon a počítač navzájem komunikují přes datový kabel (Příslušenství, str. 134).



Software můžete stáhnout z internetu:

www.siemens.com/m75

Správa kontaktů (Contacts)



Pomocí správy kontaktů můžete spravovat vaše osobní kontakty, zavádět nové, mazat je a měnit. Můžete synchronizovat a kopírovat kontakty mezi telefonem, aplikacemi Outlook®, Lotus Notes™ a jinými telefony Siemens (i Gigaset).

Správa SMS a MMS zpráv (Messages)



Vytvořte si MMS a SMS zprávy pohodlně v počítači. Využijte přitom všechny možnosti, které vám počítač nabízí, a k vytvoření MMS a EMS zpráv použijte své zvuky a obrázky. Zprávy můžete číst, přeposílat, tisknout, mazat a ukládat.

Zálohování a obnova



Pomocí funkce Backup – zálohování – můžete pravidelně ukládat na počítač záložní kopie dat ze svého telefonu. Pokud se data na telefonu ztratí nebo pokud změníte telefon, můžete veškerá data pomocí funkce Restore – obnova – rychle obnovit. Berte prosím na vědomí možná omezení u DRM chráněných dat (str. 13).

Záložky – správa (Prohlížeč & záložky)



Procházejte na počítači WAP a definujte oblíbené stránky na internetu. Uložte internetové adresy jako záložky v telefonu, abyste je mohli později rychle vyhledat.

Prohlížeč telefonu – Phone Explorer



Pomocí prohlížeče telefonu můžete číst systém souborů telefonu. Soubory jako obrázky, zvuky atd. můžete pohodlně přetahovat mezi telefonem a počítačem pomocí Drag&Drop.

GPRS Modem



GPRS Modem tvoří připojení na internet přes mobilní telefon, také můžete jedním stiskem tlačítka mobilně surfovat na notebooku na internetu.

Zpracování obrázků a fotografií (Images)



Zpracování obrázků a fotografií poskytuje uživateli pohodlnou možnost vytváření, zpracování a správy obrázků a fotografií. Nabízeny jsou filtry a efekty, s jejichž pomocí lze vytvořit barevné a atraktivní grafiky. Obslužná plocha příjemná pro uživatele umožňuje snadné přenesení obrázků/fotografií z mobilu nebo na mobil, stejně jako změnu grafických nastavení.

Správa vyzvánění (Sound)







Modul Sound umožňuje uživateli pohodlně spravovat téměř všechny zvukové formáty a jejich uložení na telefonu.

Otázky & odpovědi

Budete-li mít při používání přístroje jakékoliv dotazy, obraťte se na nás kdykoliv na adrese www.siemens.com/mobilephonescustomercare. Kromě toho jsme tu umístili často kladené otázky a odpovědi.

Problém	Možné příčiny	Možné řešení
Telefon nelze zapnout.	Tlačítko zapnutí/vypnutí bylo stisknuto příliš krátce.	Stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí alespoň na 2 sekundy.
	Vybitý akumulátor.	Nabijte ho. Ověřte ukazatel stavu nabíjení na displeji.
	Znečištěné kontakty akumulátoru.	Očistěte kontakty.
	Viz níže: „Chyby nabíjení“.	
Pohotovostní doba příliš krátká.	Časté používání organizéru a her.	Využívání případně omezte.
	Aktivováno rychlé vyhledávání.	Deaktivujte funkci rychlé vyhledávání (str. 96).
	Osvětlení displeje zapnuto.	Vypněte osvětlení displeje (str. 79).
	Neúmyslné stisknutí tlačítek (osvětlení!).	Aktivujte blokování klávesnice (str. 93).
Chyba při nabíjení (na displeji není vidět symbol nabíjení).	Zcela vybitý akumulátor.	1) Zasuňte nabíjecí kabel, akumulátor se nabíjí. 2) Symbol nabíjení se objeví zhruba po 2 hodinách. 3) Nabijte akumulátor.
	Teplota je mimo povolený rozsah: +5 °C až +40 °C.	Zajistěte správnou teplotu prostředí, chvíli vyčkejte a poté pokračujte v nabíjení.
	Problém s kontakty	Zkontrolujte napájení a připojení k telefonu. Zkontrolujte kontakty akumulátoru a zdířku telefonu případně je vyčistěte, potom znovu vložte akumulátor.
	Chybějící napětí sítě.	Použijte jinou zásuvku, zkontrolujte síťové napětí.
	Nesprávná nabíječka.	Používejte pouze originální příslušenství Siemens.
	Vadný akumulátor.	Vyměňte akumulátor.

Problém	Možné příčiny	Možné řešení
Chyba SIM karty.	SIM karta není správně zasunutá.	Ujistěte se, že je SIM karta správně zasunutá (str. 9).
	Kontakty SIM karty jsou znečištěné.	SIM kartu vyčistěte suchou látkou.
	SIM karta s nesprávným napětím.	Použitelné jsou jen 1,8 nebo 3 V SIM karty.
	SIM karta poškozená (např. zlomená).	Vizuálně zkontrolujte. Vyměňte SIM kartu u provozovatele sítě.
Žádné spojení do sítě.	Slabý signál.	Vyhledejte vyšší stanoviště/okno nebo vyjděte ven.
	Nacházíte se mimo dosah signálu sítě GSM.	Prověřte oblast pokrytí provozovatele sítě.
	Neplatná SIM karta.	Reklamujte u provozovatele sítě.
	Nově zvolená síť je nepřístupná.	Zkuste ruční volbu sítě nebo vyberte připojení k jiné síti (str. 95).
	Nastaveno blokování sítě.	Zkontrolujte blokování sítě (str. 94).
	Síť je přetížená.	Zkuste zavolat znovu později.
Telefon ztrácí síť.	Velmi slabý signál.	Automaticky se provede přepojení na jiného operátora (str. 95). Vypnutí a zapnutí může toto urychlit.
Volání není možné.	Je nastavena druhá linka.	Nastavte připojení 1  (str. 96).
	Byla vložena nová SIM karta.	Zkontrolujte nové blokování.
	Byl vyčerpán povolený počet jednotek.	Vraťte limit pomocí PIN2 (str. 39).
	Kredit je vyčerpán.	Doplňte kredit.
Určitá volání nemožná.	Blokování volání je účinné.	Blokování může být stanoveno provozovatelem sítě. Zkontrolujte blokování (str. 94).
Položky v telefonním seznamu/adresáři nejsou možné.	Telefonní seznam/adresář je plný.	Vymažte položky v adresáři/telefonním seznamu (viz standardní funkce, str. 15).
Hlasová zpráva nefunguje.	Přesměrování volání do hlasové schránky není nastaveno.	Nastavte přesměrování volání do hlasové schránky (str. 61).
 bliká u SMS.	Paměť zpráv SMS je plná.	Smažte SMS (viz standardní funkce, str. 15) nebo archivujte str. 15.
 bliká u MMS zpráv.	Paměť MMS zpráv plná.	Vymažte MMS zprávy (viz standardní funkce, str. 15).
 bliká u MMS zpráv.	Paměť přístroje je zaplněná.	Vymažte obrázky, videa, hry nebo aplikace.

Problém	Možné příčiny	Možné řešení
Funkci nelze nastavit.	Provozovatel služeb tuto službu nezajišťuje nebo je nutné se zaregistrovat.	Obraťte se na provozovatele služeb.
Problémy s místem v paměti např. u Games & More, vyzvánění, obrázků, archivu SMS zpráv.	Paměť přístroje je zaplněná.	Smažte soubory v příslušných oblastech. Pro cílené mazání souborů můžete použít asistenta paměti (str. 84).
Není možný přístup na internet a stahování.	Profil není aktivován, chybné/neúplné nastavení profilu.	Aktivujte profil prohlížeče nebo nastavte (str. 71). Případně se informujte u svého provozovatele sítě.
Zprávu nelze odeslat.	Provozovatel služeb tuto službu neumožňuje. Telefonní číslo servisního centra není nastaveno nebo je nastaveno chybně. Smluvní podmínky týkající se SIM karty tuto službu neumožňují. Středisko služeb je přetížené. Příjemce zprávy nemá kompatibilní telefon.	Zeptejte se provozovatele sítě. Nastavte číslo centra služeb (str. 48). Obraťte se na provozovatele služeb. Opakujte zprávu později. Ověřte si tuto možnost.
EMS obrázky se u příjemce nezobrazují.	Přístroj příjemce nepodporuje standard EMS.	
Není možný přístup na internet.	Nastaven chybný profil prohlížeče případně nastavení chybné, neúplné.	Zkontrolujte nastavení prohlížeče (str. 71), popř. se zeptejte provozovatele sítě.
PIN chyba/ chyba PIN2.	Tři nesprávná zadání.	Zadejte dle pokynů kód PUK (MASTER PIN), který byl dodán společně se SIM kartou. Pokud jste kód PUK (MASTER PIN) ztratili, obraťte se na provozovatele sítě.
Chyba kódu telefonu.	Tři nesprávná zadání.	Obraťte se na servisní středisko společnosti Siemens (str. 129).
Chyba kódu telefonu provozovatele sítě.	K příslušné službě nemáte oprávnění.	Obraťte se na provozovatele služeb.
Chybí nebo přebývají položky menu.	Přes SIM kartu mohly být přidávány nebo odstraňovány funkce provozovatelem sítě.	Informujte se u provozovatele služeb.
Nelze odeslat fax.	Chybná nastavení v počítači. K příslušné službě nemáte oprávnění.	Zkontrolujte nastavení (str. 91). Obraťte se na provozovatele služeb.

Problém	Možné příčiny	Možné řešení
Počítadlo poplatků nefunguje.	Poplatkové impulzy nejsou přenášeny.	Obraťte se na provozovatele služeb.
Poškození		
Silný otřes.	Vyměňte akumulátor a SIM kartu a znovu je vložte. Telefon nerozebírejte!	
Telefon navlhl.	Vyměňte akumulátor a SIM kartu. Ihned je osušte suchým hadříkem; nezahřívejte je. Důkladně osušte kontakty. Telefon vystavte ve vzpřímené poloze průvanu. Telefon nerozebírejte!	

Všechna nastavení na výchozí hodnoty z výroby str. 85: * # 9 9 9 9 # 

Zákaznický servis

Nabízíme Vám rychlé a individuální poradenství! Máte několik možností:

Naše podpora online v síti Internet:

**www.siemens.com/
mobilephonescustomercare**

nebo v tomto návodu v kapitole "Otázky & odpovědi" (str. 125).

Dosažitelní vždy a všude. Ohledně našich produktu získáte podporu 24 hodin denne. Zde naleznete interaktivní systém vyhledávání závad, souhrn nejčastěji kladených otázek a odpovědí, jakož i návody k obsluze a nejnovější aktualizace softwaru ke stažení.

Během hovoru mějte prosím při ruce doklad o koupi a číslo přístroje (IMEI, zobrazení: *#06#, verze SW (zobrazení: *#06#, pak **Více**) a případně Vaše zákaznické číslo v servisu Siemens.

V zemích, v nichž není produkt prodáván autorizovanými prodejci, nejsou nabízeny servisní služby (výměna, příp. oprava přístroje).

V případě nutných oprav, popř. garančních nebo záručních nároků, Vám naše servisní centrum poskytne rychlou a spolehlivou pomoc:

Abu Dhabi	0 26 42 38 00
Argentina	0 80 08 88 98 78
Austrálie	13 00 66 53 66
Bahrajn	40 42 34
Bangladéš	0 17 52 74 47
Belgie	0 78 15 22 21
Bolívie	0 21 21 41 14
Bosna a Hercegovina	0 33 27 66 49
Brunej	02 43 08 01
Bulharsko	02 73 94 88
Česká republika	2 33 03 27 27
Chile	8 00 53 06 62

Chorvatsko	0 16 10 53 81
Čína	0 21 23 01 71 88
Dánsko	35 25 86 00
Dubaj	0 43 96 64 33
Egypt	0 23 33 41 11
Ekvádor	18 00 10 10 00
Estonsko	6 30 47 97
Filipíny	0 27 57 11 18
Finsko	09 22 94 37 00
Francie	01 56 38 42 00
Hongkong	28 61 11 18
Indie	22 24 98 70 00 Extn: 70 40
Indonésie	0 21 46 82 60 81
Irsko	18 50 77 72 77
Island	5 11 30 00
Itálie	02 24 36 44 00
Jihoafrická rep.	08 60 10 11 57
Jordán	0 64 39 86 42
Kambodža	12 80 05 00
Kanada	1 88 87 77 02 11
Katar	04 32 20 10
Keňa	2 72 37 17
Kolumbie	01 80 07 00 66 24
Kuvajt	2 45 41 78
Libanon	01 44 30 43
Libye	02 13 50 28 82
Litva	7 50 11 18
Lotyšsko	8 70 07 07 00
Lucembursko	43 84 33 99
Maďarsko	06 14 71 24 44
Makedonie	02 13 14 84
Malajsie	+ 6 03 77 12 43 04
Malta	+ 35 32 14 94 06 32
Maroko	22 66 92 09
Mauritius	2 11 62 13
Mexiko	01 80 07 11 00 03
Německo	0 18 05 33 32 26
Nigérie	0 14 50 05 00
Nizozemsko	0 90 03 33 31 00
Norsko	22 70 84 00
Nový Zéland	08 00 27 43 63
Omán	79 10 12
Pákistán	02 15 66 22 00
Paraguay	8 00 10 20 04
Peru	0 80 05 24 00

Pobřeží slonoviny.....	05 02 02 59
Polsko.....	08 01 30 00 30
Portugalsko.....	8 08 20 15 21
Rakousko.....	05 17 07 50 04
Rumunsko.....	02 12 09 99 66
Rusko.....	8 80 02 00 10 10
Řecko.....	80 11 11 11 16
Saudská Arábie.....	0 22 26 00 43
Singapur.....	62 27 11 18
Slovensko.....	02 59 68 22 66
Slovinsko.....	0 14 74 63 36
Španělsko.....	9 02 11 50 61
Spojené arabské emiráty.....	0 43 66 03 86
Srbsko.....	01 13 07 00 80
Švédsko.....	0 87 50 99 11
Švýcarsko.....	08 48 21 20 00
Taiwan.....	02 23 96 10 06
Thajsko.....	0 27 22 11 18
Tunisko.....	71 86 19 02
Turecko.....	0 21 64 59 98 98
Ukrajina.....	8 80 05 01 00 00
USA.....	1 88 87 77 02 11
Velká Británie.....	0 87 05 33 44 11
Venezuela.....	0 80 01 00 56 66
Vietnam.....	84 89 20 24 64
Zimbabwe.....	04 36 94 24

Péče a údržba

Váš telefon byl navržen a vyroben s velkou péčí a pozorností a také by se s ním měli jednat šetrně. Dále uvedená doporučení vám umožní používat váš telefon po řadu let.

- Chraňte svůj telefon před vlhkostí a mokrem! Dešťové srážky, vlhkost a kapaliny obsahují minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů. Pokud by telefon i přesto navlhl, odpojte ho okamžitě od napájení, pokud je to potřeba, popř. vyjměte akumulátor a nechte telefon vyschnout otevřený při pokojové teplotě!
- Telefon nepoužívejte ani neuchovávejte v prašných a špinavých prostorách. Mohly by se poškodit jeho pohyblivé díly.
- Telefon neuchovávejte v prostorech o vysokých teplotách. Vysoké teploty mohou zkrátit životnost elektronických zařízení, poškodit akumulátory a deformovat nebo roztavit plasty.
- Telefon neuchovávejte v prostorech o nízkých teplotách. Při opětovném ohřátí telefonu (na normální teplotu prostředí) může vlhkost v přístroji zkondenzovat a poškodit elektronické součástky.

- Telefon nenechte spadnout, chraňte ho před úderem a otřesy. Hrubým zacházením s přístrojem může dojít k poškození elektronických součástek.
- K čištění telefonu nepoužívejte silné chemikálie, čisticí roztoky ani silné saponáty!

Všechny výše uvedené pokyny platí stejnou měrou pro telefon, akumulátor, nabíječku a veškeré příslušenství. Jestliže některá z uvedených částí nepracuje správně, odнесите ji do nejbližšího kvalifikovaného servisu. Pracovníci v servisu vám pomohou a v případě potřeby zařízení opraví.

- Pokud telefon nebudete delší dobu (déle než měsíc) používat, vyjměte akumulátor.
- Pokud telefon nebudete delší dobu (déle než měsíc) používat, vyjměte akumulátor.

Údaje o přístroji

Prohlášení o shodě

Společnost Siemens Information and Communicatiom mobile tímto prohlašuje, že mobilní telefon popsany v návodu je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/EC (R&TTE) a tím také s nařízením vlády č. 426/2000 Sb. v posledním znění.

Telefon splňuje hodnoty koeficientu SAR definované organizací ICNIRP a hodnoty předepsané nařízením vlády č. 480/2000 Sb. O ochraně zdraví před neionizujícím zářením. Přístroj je možno provozovat jako rádiové zařízení na základě generální licence č. GL - 1/R/2000. Prohlášení o shodě najdete na adrese:

www.siemens.com/mobiledocs

CE 0168

Technické parametry

Třída GSM:	4 (2 W)
Frekvenční pásmo:	880–960 MHz
Třída GSM:	1 (1 W)
Frekvenční pásmo:	1.710–1.880 MHz
Třída GSM:	1 (1 W)
Frekvenční pásmo:	1.850–1.990 MHz
Hmotnost:	110 g

Rozměry:	110,5 × 51,5 × 21 mm (104 ccm)
Akumulátor Li-Ion:	750 mAh
Provozní teplota:	–10 °C až +55 °C
SIM karta:	1,8 nebo 3,0 V

ID telefonu

Následující údaje jsou důležité při ztrátě telefonu nebo SIM karty:

číslo SIM karty (uvedeno na kartě):

.....
15místné sériové číslo telefonu
(pod akumulátorem):

.....
Zákaznický servis provozovatele sítě:

Ztráta telefonu

Jestliže ztratíte telefon nebo SIM kartu, obraťte se ihned na provozovatele služeb, abyste zabránili jejich zneužití.

Doba provozu

Doba provozu závisí na podmínkách použití. Extrémní teploty značně snižují pohotovostní dobu telefonu. Telefon neodkládejte na přímé slunce ani na topení.

Doba hovoru: až 300 minut.

Pohotovostní doba: až 250 hodin.


Provedená akce	Čas (min)	Snížení pohotovostní doby o
Volání	1	30–90 minut
Světlo *	1	40 minut
Vyhledávání sítě	1	5–10 minut
* Zadávání tlačítka, hry, organizér atd.		

Příslušenství

Fashion & Carry

Přenosná pouzdra

Různá přenosná pouzdra najdete ve specializovaných obchodech nebo navštívte náš on-line obchod:

	Originální příslušenství Siemens www.siemens.com/shop
--	---

Energie

Li-Ion Battery (750 mAh) EBA-660

Náhradní akumulátor.

Cestovní nabíječka

Travel Charger EU ETC-500

Travel Charger UK ETC-510

Cestovní nabíječka s rozšířeným rozsahem vstupních napětí 100–240 V.

Car Charger Plus ECC-600

Nabíječka do auta k zapojení do konektoru zapalovače cigaret. Telefonování při nabíjení je možné.

Handsfree Portable

Headset Basic HHS-500

Jednoduchý headset bez tlačítka ptt (přijetí hovoru stisknutím tlačítka).

Headset HHS-510

Jednoduchý headset s tlačítkem ptt k přijetí/ukončení hovoru.

Headset Purestyle HHS-610

Hodnotný headset s odnímatelným úchytem na ucho a tlačítkem ptt k přijetí/ukončení hovoru.

Headset Stereo HHS-700

Stereofonní headset s tlačítkem ptt (k přijetí/ukončení hovoru) k poslechu hudby a telefonování.

Headset Bluetooth®

HHB-600 s EU napájecí jednotkou

HHB-610 s UK napájecí jednotkou

HHB-620 s australskou napájecí jednotkou

Elegantní, malý a příjemný na nošení Bluetooth headset.

Kancelář

Data Cable DCA-500

K připojení telefonu k sériovému portu RS232 počítače.

Data Cable USB DCA-510

K připojení telefonu k USB portu počítače. S funkcí nabíjení

Data Cable USB DCA-540

K připojení telefonu k USB portu počítače.

Více zábavy

Flash IFL-600

Připojitelný modul blesku, který umožňuje pořizovat fotografie i při špatném osvětlení prostředí.

Mobile Music Set IMS-700

Přenosná mobilní hudební sada umožňuje kdekoliv naslouchat hudbě mobilního telefonu ve vynikající zvukové kvalitě a sdílet ji s ostatními prostřednictvím reproduktorů.

Bike-o-Meter IBS-700

Moderní Bike-o-Meter s doplňkovým víčkem na ochranu proti vodě pro telefony, které nejsou určeny ven, a zahmutý výškoměr v kombinaci s robustním a pohodově přraveným držákem na mobilní telefon s výkonným cyklistickým počítačem.

Příslušenství do auta

Mobile Holder Antenna HMH-710

Držák na telefon k připojení externí antény. Ideální k používání s headsetem nebo přenosným handsfree.

Lze použít i jako držák na mobil k přestavbě vašeho zařízení na hlasité telefonování (série 55).

Car Kit Comfort Basic HKC-710

Zařízení k hlasitému telefonování v prvotřídní digitální kvalitě mluvení a s nejpohodlnějším ovládacím komfortem. Dále je třeba mobilní držák s anténou pro tento typ mobilního telefonu

Car Kit Easy HKP-700

Umožňuje pohodlné hlasité telefonování s vyšší kvalitou volání. Pomocí integrovaného otočného držáku telefonu a pohyblivé polohy telefonu můžete telefon optimálně a individuálně přizpůsobit prostoru ve vozidle. Napájení probíhá přes zapalovač cigaret.

Car Kit Portable HKP-500

S přenosnou sadou handsfree Car Kit Portable lze snadno přestupovat z jednoho vozidla do jiného. Jednoduše se zapojte do zásuvky zapalovače připojte a hovořte.

Car Kit Bluetooth® Portable HKW-700

Moderní sada handsfree bez kabelového propojení s mobilním telefonem. Zapojuje se do zásuvky zapalovače – není třeba instalace.

Car Kit Bluetooth® HKW-600

Pokroková sada Bluetooth handsfree s externím displejem pro bezpečné a pohodlné telefonování v autě.

Volitelné příslušenství do automobilů

Car Data Adapter HKO-690

Phone-In Adapter Cable HKO-570

Produkty najdete ve specializovaných obchodech nebo v našem online obchodě na:



Originální příslušenství
Siemens

www.siemens.com/shop

SAR

Tento mobilní telefon splňuje požadavky stanovené nařízením vlády č. 480/2000 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením.

Váš telefon je zároveň rádiovým vysílačem i přijímačem. Byl navržen a vyroben tak, aby splňoval hodnoty stanovené v uvedeném nařízení vlády. Toto nařízení a jeho přílohy jsou v souladu s doporučeními ICNIRP* a směrnicí EU (1999/519/EC).

Limitní hodnoty určují nejvyšší přípustné hodnoty vysílacího výkonu pro veškeré osoby. K těmto hodnotám dospěly nezávislé vědecké organizace na základě pravidelného a podrobného vyhodnocování vědeckých studií.** Pro zajištění bezpečnosti všech osob, nezávisle na jejich stáří a zdravotním stavu, obsahují limitní hodnoty významnou bezpečnostní rezervu.

Hodnoty doporučené Evropskou radou používají "měrný absorbovaný výkon" (SAR). Limitní hodnota SAR je stanovena mezinárodními doporučeními na 2,0 W/kg.***

Testy SAR jsou prováděny ve standardních provozních polohách, přičemž testovaný mobilní telefon vysílá ve všech frekvenčních pásmech s nejvyšším možným výkonem. V provozu se skutečná hodnota SAR telefonu běžně pohybuje hluboko pod maximální

hodnotou, protože telefon pracuje s nižšími výkonostními stupni.

Vysílá tedy jen s nejmenším možným výkonem, který je potřebný pro dosažení sítě. Všeobecně platí: čím blíže jste k anténě základny, která obsluhuje vaše volání, tím nižší je vysílací výkon vašeho telefonu.

Předtím než přijde model telefonu na trh, musí být prokázáno splnění podmínek směrnic R&TTE Evropského společenství.

Hodnotu SAR telefonu tohoto najdete na internetové adrese:

www.siemens.com/mobilephones

I přesto, že se SAR hodnoty mohou u jednotlivých přístrojů a podle situace při provozu lišit, odpovídají tyto hodnoty požadavkům NV č. 480/2000 Sb.

Nejvyšší hodnota měřená podle standardu je 0,44 W/kg.

* International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection

** Světová zdravotnická organizace WHO (WHO, CH-1211 Ženeva 27, Švýcarsko) prohlašuje na základě současných vědeckých studií, které naznačují, že není nutné zavedení zvláštních opatření při používání mobilního telefonu. Další informace najdete na:

www.who.int/peh-emf nebo
www.mmfa.org

*** SAR limitní hodnota pro všeobecně používané mobilní telefony činí 2,0 W/kg vztaheno na 10 gramů tkáně.

V této hodnotě je obsažena značná rezerva, která zabezpečuje ochranu veřejnosti a pokrývá i případné odchylky při měření. Požadavky na hodnoty SAR se mohou v jednotlivých státech lišit. Další informace k SAR pro další státy najdete na adrese:
www.siemens.com/mobilephones

Kvalita

Prohlášení o kvalitě akumulátoru

Kapacita akumulátoru mobilního telefonu se snižuje s každým nabitím/vybitím. Postupnou ztrátu kapacity akumulátoru způsobuje rovněž ukládání za příliš vysokých nebo nízkých teplot. I po úplném nabití akumulátoru se tak může značně snížit doba provozu mobilního telefonu.

Avšak v každém případě je akumulátor v takovém stavu, aby mohl být i šest měsíců po koupi mobilního telefonu nabíjen a vybíjen. Po uplynutí těchto šesti měsíců vám doporučujeme při výrazném poklesu výkonu akumulátor nahradit. Používejte prosím pouze originální akumulátory Siemens.

Prohlášení o kvalitě displeje

V závislosti na technologii se na displeji výjimečně může objevit několik odlišně zabarvených bodů (dots).

Berte v úvahu, prosím, že světlejší nebo tmavší zobrazení několika bodů zpravidla není na závadu.

Licenční smlouva

Tato licenční smlouva (dále jen „smlouva“) se uzavírá mezi Vámi a společností Siemens Aktiengesellschaft, Nmecko (dále jen „Siemens“). Smlouva Vás opravňuje používat licencovaný software, uvedený níže v bod 1, který může být obsažen ve vašem telefonu, uložený na CD-ROM, zaslaný elektronickou poštou nebo letecky, stažený z webových stránek nebo server společnosti Siemens i z jiných zdroj v souladu s níže uvedenými podmínkami.

Před používáním telefonu si tuto smlouvu pečlivě přečtěte. Používáním telefonu nebo instalací, kopírováním a/nebo používáním licencovaného softwaru potvrzujete, že jste smlouvu přečetli a rozumíte jí, a že souhlasíte s tím, že budete vázáni všemi podmínkami uvedenými níže. Dále souhlasíte s tím, že jakmile bude společnost Siemens nebo jiný udlovatel licence společnosti Siemens (dále jen „udlovatel licence“) zapojen do jakéhokoli ízení, právního i jiného, aby uplatnil svá práva podle této smlouvy, společnost Siemens anebo jeho udlovatel licence budou mít nárok obdržet od vás – krom ostatních dlužných ástek – také pímenné poplatky za právní zastoupení, náklady a výdaje. Pokud nesouhlasíte se všemi podmínkami této smlouvy, pak licencovaný software neinstalujte ani nepoužívejte. Tato smlouva se vztahuje na všechny aktualizace, nové verze, revize i zdokonalení licencovaného softwaru.

1. LICENCOVANÝ SOFTWARE. Termín „licencovaný software“ tak, jak se používá v této smlouvě, znamená společenství: veškerý software ve vašem telefonu, veškerý obsah disku nebo disku CD-ROM, elektronickou poštou a její příložené soubory, nebo jiná média, s nimiž se tato smlouva dodává, a zahrnuje veškerý související software a

aktualizace společnosti Siemens nebo třetí strany, dále modifikované verze, aktualizace, dodatky a kopie licencovaného softwaru, pokud existují, jež jsou distribuované letecky, stažené z webových stránek nebo server společnosti Siemens i z jiných zdroj.

2. AUTORSKÁ PRÁVA. Licencovaný software a všechna související práva, zejména vlastnická práva, náleží společnosti Siemens, jejím udlovateli licence nebo pobokám a jsou chráněna ustanoveními mezinárodních smluv a všemi odpovídajícími národními zákony. Tato smlouva na vás nepeněší ani vám nedovoluje získat jakýkoli vlastnický nárok nebo vlastnický podíl na licencovaném softwaru i na právech k němu. Struktura, organizace, data a kód licencovaného softwaru jsou cenná obchodní tajemství a durné informace společnosti Siemens, jejich udlovatel licence nebo pobok. Sdlení o autorských právech musíte reprodukovat a uvádět na všech povolených kopiích licencovaného softwaru, které si poidíte.

3. LICENCE A POUŽÍVÁNÍ. Společnost Siemens Vám udluje nevyluná a nepevoditelná práva koneného uživatele k instalaci licencovaného softwaru nebo používání licencovaného softwaru nainstalovaného v telefonu. Licencovaný software je licencován s telefonem jako jeden integrovaný výrobek a lze ho používat s telefonem pouze tak, jak je uvedeno v této smlouvě.

4. ROZSAH LICENCE. Licencovaný software nesmíte kopírovat, rozšiřovat ani z něj vytvářet odvozené práce, krom těchto výjimek: (a) Můžete si poidit jedinou kopii licencovaného softwaru, mimo dokumentace, jako archivní záložní kopii originálu. Veškeré

další kopie licencovaného softwaru jsou porušením této smlouvy.

(b) Licencovaný software nesmíte používat, modifikovat i penášet právo na jeho použití jinak než spolu s doprovodným hardwarem, ani nesmíte licencovaný software kopírovat jinak, než je výslovn uvedeno v této smlouvě.

(c) Na licencovaný software nesmíte poskytovat sublicenci, pronajímat ho nebo ho pžovat.

(d) U program tohoto licencovaného softwaru nesmíte provádět zptný rozbor, dekompilaci, modifikaci nebo převod ze strojového kódu, krom případ a pouze v rozsahu, kdy tuto innost výslovn povoluje příslušný zákon bez ohledu na toto omezení.

Součástí tohoto licencovaného programu mohou dodávat tetí strany a tyto součásti mohou podléhat samostatným licenčním podmínkám. Tyto podmínky jsou uvedeny v dokumentaci.

5. SIEMENS PÍSN ZAKAZUJE ZNEUŽITÍ LICENCOVANÉHO SOFTWARE NEBO DAT GENEROVANÝCH LICENCOVANÝM SOFTWAREM, JEŽ MŽE PORUŠOVAT NMECKÉ, AMERICKÉ A JINÉ ZÁKONY A MŽE VÁS VYSTAVIT ZNANÉ TRESTNÍ ODPOVDNOSTI. Nesete výhradní odpovědnost za jakékoli zneužití licencovaného softwaru podle této smlouvy a za jakoukoli trestní odpovědnost nebo škodu, která se jakkoli vztahuje k vašemu používání licencovaného softwaru v rozporu s touto smlouvou. Rovněž nesete odpovědnost za používání licencovaného softwaru v souladu s touto smlouvou.

6. UKONENÍ. Tato smlouva je platná od prvního dne, kdy licencovaný software nainstalujete, zkopírujete nebo ho jinak použijete. Tuto licenci mžete kdykoli ukonit tím, že vymažete nebo zniíte licencovaný

software, všechny záložní kopie a všechny související materiál, který Vám společnost Siemens poskytla. Vaše licence skoní automaticky a okamžit bez upozornění, jakmile nedodržíte kterékoli ustanovení této smlouvy. Práva a povinnosti v bodech 2, 5, 6, 7, 9, 12 a 13 této smlouvy zstávají po ukonění smlouvy v platnosti.

76. BERETE NA VDOMÍ, ŽE LICENCOVANÝ SOFTWARE SE POSKYTUJE „TAK JAK JE“ A ŽE ANI SPOLENOST SIEMENS, ANI ŽÁDNÝ Z JEHO UDLOVATEL LICENCE NEPEDKLÁDÁ ŽÁDNÁ FAKTA NEBO ZÁRUKY, A VÝSLOVNÉ I MLKY PEDPOKLÁDANÉ, ZEJMÉNA ZÁRUKY PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI KE KONKRÉTNÍM ÚELM, ANI ZÁRUKY, ŽE LICENCOVANÝ SOFTWARE NEPORUŠÍ ŽÁDNÉ PATENTY, AUTORSKÁ PRÁVA, OBCHODNÍ ZNÁMKY I JINÁ PRÁVA TETÍ STRANY. SPOLENOST SIEMENS ANI JEHO UDLOVATELÉ LICENCE NEBO KTERÁKOLI TETÍ STRANA NEPOSKYTUJÍ ZÁRUKU, ŽE FUNKCE OBSAŽENÉ V LICENCOVANÉM SOFTWARE BUDOU VYHOVOVAT VAŠIM POŽADAVK M NEBO ŽE PROVOZ LICENCOVANÉHO SOFTWARE BUDE BEZ PERUŠENÍ NEBO CHYB, A SIEMENS A JEHO UDLOVATELÉ LICENCE SE PROTO ZÍKAJÍ JAKÉKOLI ODPOVDNOSTI Z TOHO VYPLÝVAJÍCÍ. ŽÁDNÁ SLOVNÍ ANI PÍSEMNÁ INFORMACE POSKYTNUTÁ ZÁSTUPCEM SPOLENOSTI SIEMENS NEPEDSTAVUJE ZÁRUKU ANI ŽÁDNÝM ZP SOBEM NEOVLIVUJE TOTO ZEKNUTÍ SE ODPOVDNOSTI. VY SAMI NESETE VEŠKEROU ODPOVDNOST ZA DOSAŽENÍ PLÁNOVANÝCH VÝSLEDK A ZA INSTALACI, POUŽÍVÁNÍ A VÝSLEDKY Z TOHO ZÍSKANÉ.

8. ŽÁDNÉ DALŠÍ ZÁVAZKY. Tato smlouva nevytváří na stran společnosti Siemens žádné jiné závazky než jsou zde výslovně uvedené.

9. OMEZENÍ ODPOVDNOSTI. SPOLENOST SIEMENS, JEJÍ ZAMSTNANCI, UDLOVATELÉ LICENCE, POBOKY NEBO ŽÁSTUPCI V ŽÁDNÉM PÍPAD NENESOU ŽÁDNŮ ODPOVDNOST ZA JAKÉKOLI PÍMÉ ŠKODY, ZTRÁTY NA ZISKU, DATECH I OBCHODNÍ INNOSTI, ANI ZA NÁKLADY NA OBSTARÁNÍ NÁHRADNÍHO ZBOŽÍ NEBO SLUŽEB, ŠKODY NA MAJETKU, PERUŠENÍ OBCHODNÍ INNOSTI, NEBO ZA JAKÉKOLI ŠKODY MIMOÁDNÉ, NEPÍMÉ, NÁHODNÉ, PENALIZOVANÉ, EKONOMICKÉ, REPRESIVNÍ I NÁSLEDNÉ, BEZ OHLEDU NA TO, JAK JSOU ZPSOBNÉ A ZDA VZNIKLY NA ZÁKLAD KONTRAKTU, PORUŠENÍ PRÁVA, NEDBALOSTI I JINÉ TEORIE ODPOVDNOSTI, NEBO ZDA VZNIKLY Z POUŽÍVÁNÍ NEBO NEMOŽNOSTI POUŽÍVAT LICENCOVANÝ SOFTWARE I V PÍPAD, ŽE SPOLENOST SIEMENS BYLA INFORMOVÁNA O MOŽNOSTI TAKOVYCHTO ŠKOD. OMEZENÍ ODPOVDNOSTI NEPLATÍ V PÍPAD A V ROZSAHU, KDY JE ODPOVDNOST SPOLENOSTI SIEMENS POVINNÁ PODLE PÍSLUŠNÉHO ZÁKONA, T.J. PODLE ZÁKONA O PRÁVNÍ ODPOVDNOSTI ZA VÝROBEK, NEBO V PÍPAD ÚMYSLNÉHO PORUŠENÍ POVINNOSTI, ÚJMY NA ZDRAVÍ NEBO ÚMRTÍ.

10. TECHNICKÁ PODPORA. Spolenost Siemens a jeho udlovatelé licencí nejsou nijak povinni poskytnout vám technickou podporu, pokud to nebylo samostatně a písemně dohodnuto mezi vámi a spoleností Siemens nebo píslušným udlovatelem licence.

Spolenost Siemens a případně jeho udlovatelé licence na licencovaný software mohou volně používat jakoukoli odezvu, kterou od Vás obdrží na základ vašeho pístupu a používání licencovaného softwaru, k libovolným účelům, zejména k účelům výroby, marketingu a údržby nebo podpory výrobků a služeb.


11. KONTROLA VÝVOZU. Licencovaný software může obsahovat technické údaje a kryptografický software a v Německu, Evropské unii a USA podléhá kontrole vývozu a může podléhat kontrole dovozu nebo vývozu i v jiných zemích. Zavazujete se písemně dodržovat veškeré dovozní i vývozní zákony a předpisy. Konkrétně v rozsahu požadovaném americkými předpisy pro správu vývozu se zavazujete, že neprozradíte ani nebudete tento licencovaný software nebo jeho libovolnou součást dodanou na základ této smlouvy exportovat nebo reexportovat do těchto zemí: (a) Kuba, Írán, Írák, Libye, Severní Korea, Súdán, Sýrie, nebo do jiných zemí (včetně občanů nebo rezidentů v těchto zemích), do nichž USA omezily nebo zakázaly vývoz zboží i služeb.


12. PÍSLUŠNÉ ZÁKONY A SOUDY. Tato smlouva se řídí německými zákony. Neplatí pro ni žádná volba zákonných předpisů pod jinou jurisdikcí. Veškeré spory vyplývající nebo se vztahující na tuto smlouvu ujednávají soudy v Mnichově za předpokladu, že jste právní osobou nebo osobou podnikající na základ živnostenského oprávnění.


13. RZNNÉ. Tato smlouva představuje úplnou dohodu mezi vámi a spoleností Siemens, jež se týká licencovaného softwaru, a (i) nahrazuje všechna předchozí nebo současné ústní i písemná sdělení, návrhy a prohlášení týkající se daného předmtu; a (ii) vevazuje nad veškerými rozpornými i dodatenými podmínkami jakéhokoli potvrzení nebo obdobného sdělení mezi stranami během platnosti této licence. Bez ohledu na


výše uvedené mohou některé výrobky společnosti Siemens vyžadovat, abyste souhlasili s dodanými podmínkami prostřednictvím online „balené“ licence, a tyto podmínky budou doplnkem této smlouvy. Bude-li kterýkoli ustanovení této smlouvy shledáno neplatným, všechna ostatní ustanovení zůstávají v platnosti, pokud by takováto platnost nenarušila účel této smlouvy, a tato smlouva bude prosazována v plném rozsahu přípustném podle příslušného zákona. Veškeré změny této smlouvy jsou závazné výhradně v písemné podobě a podepsané oběma pověřenými zástupci obou stran. Tato smlouva bude závazná a platná pro dědice, právní následce a nabyvatele práv obou stran. Neschopnost kterékoli strany prosadit jakákoli práva vyplývající z porušení kteréhokoli ustanovení této smlouvy, nebude považována za odstoupení od kterýchkoliv práv týkajících se následného porušení tohoto ustanovení nebo kteréhokoli jiného práva podle této smlouvy. Bez ohledu na cokoli, co je v rozporu s touto smlouvou, může společnost Siemens anebo jeho udlovatelé licence uplatnit svá práva, zejména autorská práva, obchodní známky nebo obchodní názvy, v souladu se zákonnými předpisy v jednotlivých zemích.


Strom menu

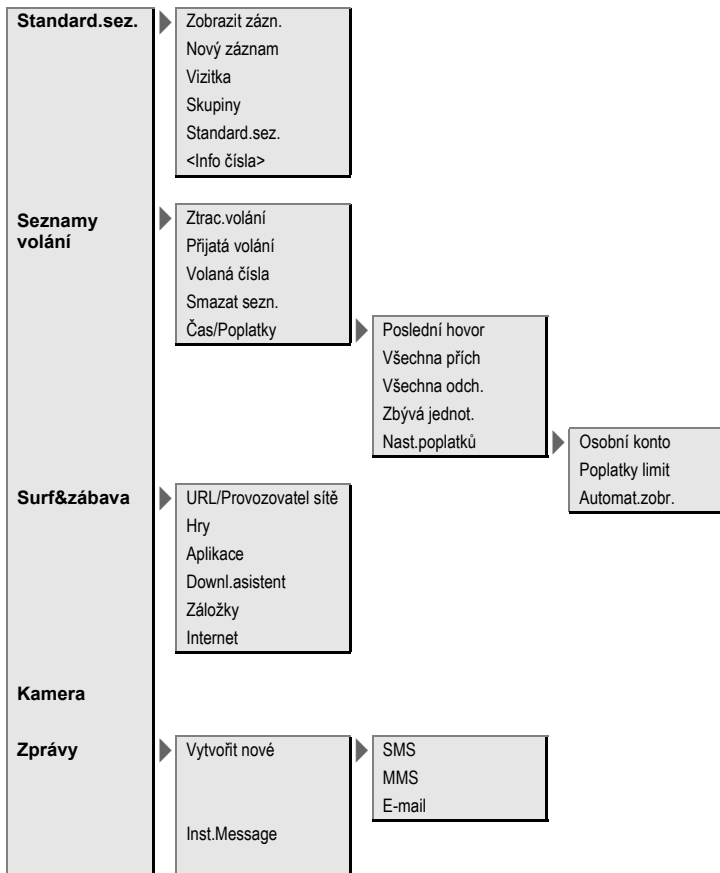


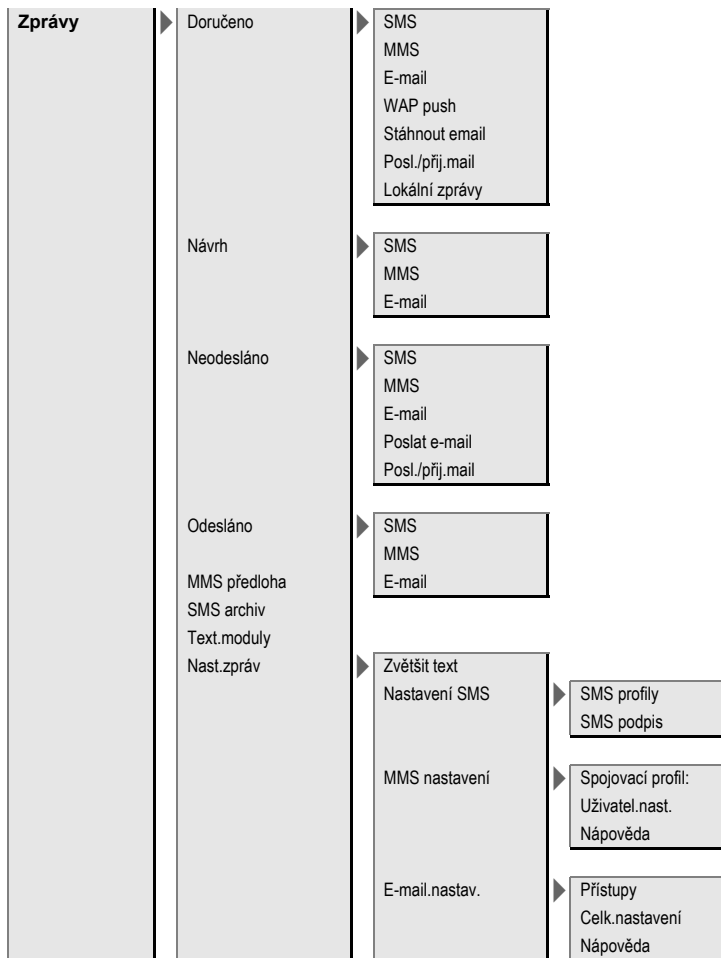

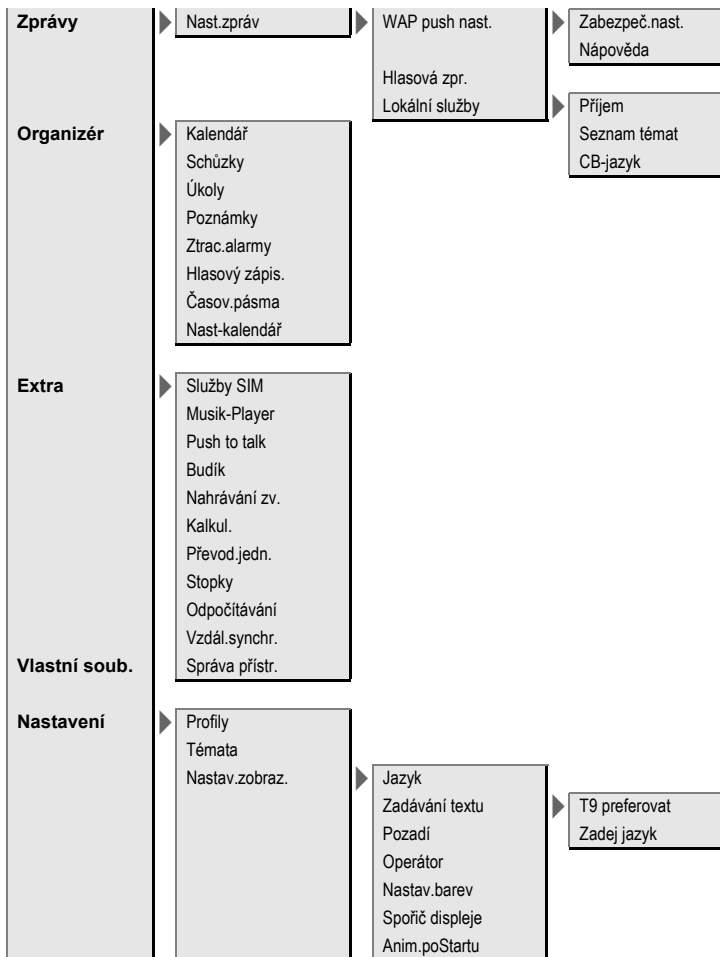

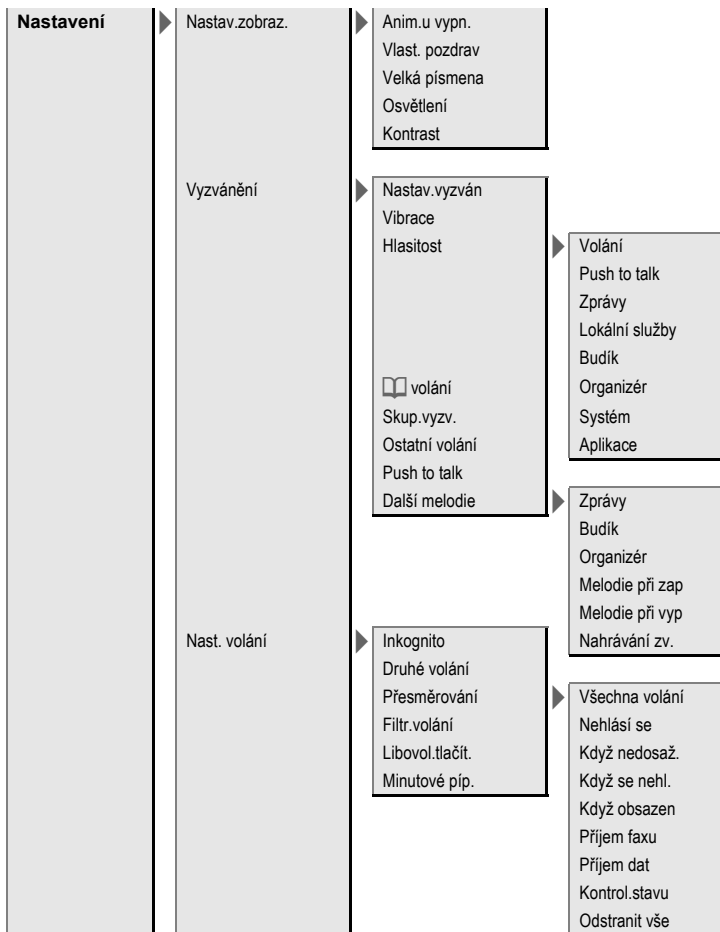

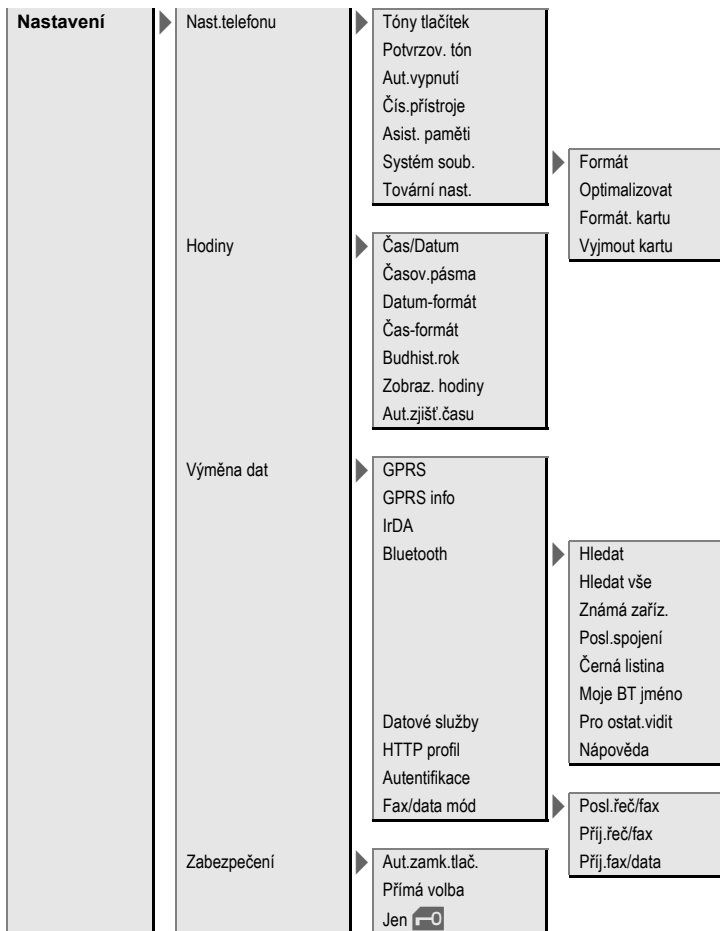

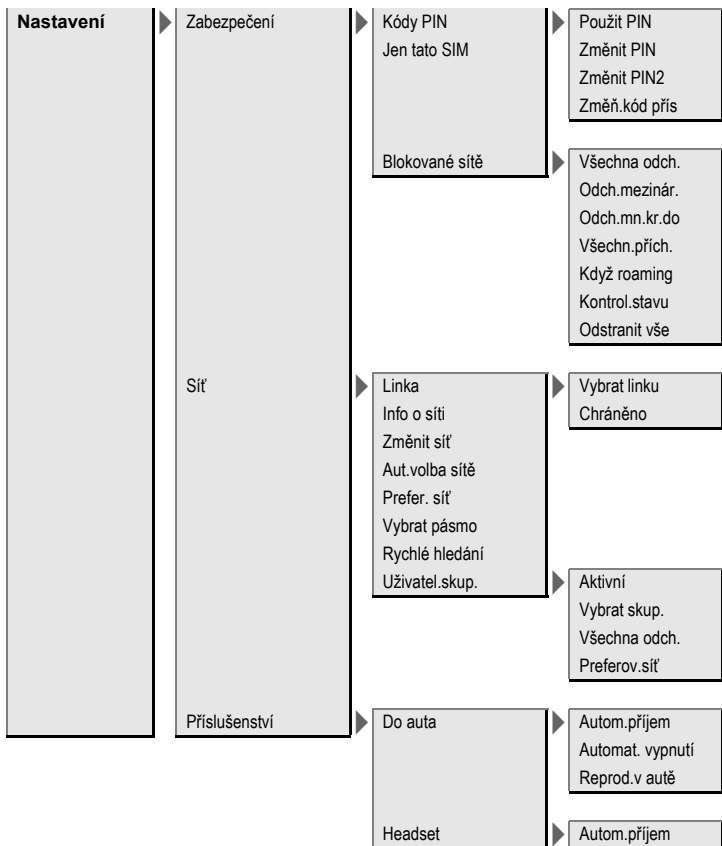

Rejstřík

A

Adresář	
čtení položky	33
nový záznam	31
skupiny	34
volání položky	33
Akumulátor	
poplatky	11
prohlášení o kvalitě	138
provozní doba	11, 133
vložení	9
Animace při vypnutí	79
Animace při zapnutí	79
Asistent paměti	84
Autom. opakování volby	24
Autom. volba sítě	95
Automatické časové pásmo	86, 106
Automatické zobrazení	
doba/poplatky	39
hodiny	86

B

Barevné schéma	78
Bezpečnostní kódy	17
Bezpečnostní pokyny	3
Blesk	41
Blokování klávesnice	93
Bluetooth	88
Budh. rok	86
Budík	113
budík	113
typ	103

C

Car Kit	
nastavení	97
příslušenství	135
Cell Broadcast (CB)	69
CSD-nastavení	91

Č

Časové zóny	12, 86, 106
Číslo IMEI	84
Číslo přístroje (IMEI)	84

D

Dálková synchronizace	118
Digital Rights Management	13
Displej	
jazyk	78
obraz tapety	78
osvětlení	79
symboly	7
Doba / Poplatky	39
Doba hovoru (akumulátor)	133
Doba provozu (akumulátor)	11, 133
Domovská síť	95
Doručeno	43
Druhé telefonní číslo	95
Druhé volání	26, 82

E

E-mail	
nastavení	60
psaní	58
seznamy	59
Extras	107

F


Filtrování příchozích volání	83
Formát data	86
Formátování (paměť telefonu)	85
Formátování (text SMS)	44
Fotoaparát	40
Fotografie	40
Frekvenční pásmo	96

G

GPRS	87
------------	----

H

Headset	
nastavení	97
příslušenství	134
Hlasitost	
mikrotelefon, hlasitost	23
profily	75
vyzváněcí tón	80
Hlasová schránka	61
Hlasová zpráva (hlasová schránka)	61
Hlasový zápisník	105
Hodiny	86
Hry a aplikace	73

I		
Informační služby (CB)	69	
Inkognito	82	
Inst.Message	62	
Intenzita signálu	13	
Internet	70	
IrDA (infračervený)	87	
J		
Jazyk	78	
Je-li obsazeno	24	
Jen jedno číslo	27	
Jen tato SIM	93	
Joystick	5	
K		
Kalendář	101	
Kalkulačka	115	
Karta MultiMediaCard	122	
Kód telefonu	17	
Koncepty	22	
Konference	26	
Krátká zpráva (SMS)	44	
L		
Libovolné tlačítko	83	
Limit účtu	39	
Logo	78	
M		
Media Player	120	
Menu		
moje menu	98	
ovládání	14	
rychlá volba	16	
Mezinárodní předvolba	24	
Mikrofon zap/vyp	27, 42	
Mikrotelefon, hlasitost	23	
Minutové pípnutí	83	
Místo uložení (telefonní seznam)	35	
MMS		
odeslání	53	
přijetí	54	
psaní	50	
seznamy	55	
Mobile Phone Manager	123	
Moje menu	98	
Můj telefon	29	
N		
Nabíjení akumulátoru	11	
Nastavení	75	
Nastavení času/data	86	
Nastavení telefonu	84	
Nastavení vyzvánění	80	
Nehlásí se	82	
O		
Obrázky & zvuky (SMS)	45	
Odpočítávání	117	
Omezení (čas/poplatky)	39	
Opakování volby	23	
Organizér	101	
Otázky & odpovědi	125	
Ověřování	92	
P		
Paměť zpráv je plná	49	
Parametry telefonu	132	
Pásmo	96	
Péče o telefon	131	
PIN		
chyba	127	
používání	17	
zadání	12	
změna	17	
PIN2	17	
Platnost (SMS)	48	
Pohotovostní doba	11, 133	
Pohotovostní režim	13	
Poplatky	39	
Poplatky/jednotky	39	
Portál provozovatele sítě	29	
Potvrzovací tóny	84	
Pouze 	93	
Pozadí (displej)	78	
Poznámky	104	
Preferovaná síť	95	
Prevence proti náhodné aktivaci	18	
Profil HTTP	91	
Profily		
MMS	56	
SMS	48	
telefon	75	
WAP	72	
Prohlížeč	71	

Provoz faxu/dat	91
Provozovatel, logo	78
Předání volání	27
Předvolba	23
Přehrávání videa	120
Přenos telefonního čísla aktivován/ deaktivován	82
Přesměrování	82
Přesměrování (volání)	27
Převod jednotek	116
Převod měn	116
Přidržení volání	25, 27
Přijaté hovory (seznam volání)	38
Přímá odp. (SMS)	48
Připojitelnost	87
Připomenutí	24
Příslušenství	134
Příslušenství do auta	135
Příslušenství do automobilů	135
PUK, PUK2	17
Push to talk	108
R	
Režim Letadlo	76
Režim označování	16
Režim videa	41
Rychlá volba	99
Rychlá volba menu	16
Rychlé hledání sítě	96
S	
SAR	136
Schůzky	102
Servisní telefonní čísla Siemens	129
Servisní tóny	84
Seznam kontaktů	63
Siemens Mobile Portal	29
SIM karta	
problémy	126
uvolnění blokování	18
vložení	9
Sít'	
blokování	94
nastavení	95
připojení	95
Skupina uživatelů	96
Skupiny	34
Služby SIM (volitelně)	107, 112

SMS	
archiv	47
nastavení	48
podpis	48
profily	48
přečtené	46
psaní	44
seznamy	47
skupině	45
T9 vstup	20
SOS	12
Spojovací profily	90
Spořič displeje	78
Správce zařízení	119
Standardní funkce	15
Standardní seznam	30
Stažení	73
Stopky	117
Strom menu	143
Středisko služeb (SMS)	48
Střídání	25
Surf./zábava	70
Symboly	7
Synchronizace	118
T	
T9 Vložení textu	20
Technické parametry	132
Telefonní čísla - upozínka	24
Telefonní seznam	
chráněná karta SIM	37
nový záznam	35
VIP čísla	37
volání položky	36
zvláštní seznamy	37
Telefonování se sadou	
Handsfree	25
Témata	77
Tísňové volání	12
Tlačítka zkrácené volby	100
Tónová volba (DTMF)	28
Tóny DTMF (tónová volba)	28
Tóny tlačítek	84
Tovární nastavení	85
Typ zpráv	48

U

Údržba telefonu	131
Úkoly	103
Upozor.	24

V

Velká a malá písmena (T9)	19
Velká písmena	79
Verze software	84
Vibrace	80
Vizitka	30
Vlast. pozdrav	79
Vlastní (telefonní) čísla	37
Vlastní soubory	121
Volaná čísla (seznam volání)	38
Volání	23
blokování	94
konference	26
menu	27
odmítn.	25
poplatky	39
přesměrování	82
přidržení	25
přijetí/ukončení	25
střídání volání	25
ukončení	23
Volba číselnými tlačítky	23
Všechna příchozí (blokování)	94
Všechna volání (přesměrování)	83
Vypnutí telefonu	
automaticky	84
ručně	12
Vyzvánění	34, 80

W

WAP push	43
----------------	----

Z

Zabezpečení	17
Zadání jazyka (T9)	20
Zadání textu	
bez T9	19
pomocí T9	20
Záložky (WAP)	70, 72
Zapnutí (telefon)	12
Záznamník (externí)	61
Záznamy	38
Zmeškané termíny	104
Zobrazeno na displeji	7
Zpětné volání	24
Zpráva	
E-mail	58
lokální zprávy	69
MMS	50
SMS	44, 46
Ztlumení, mikrofon	27, 42
Ztracené hovory (seznam volání)	38
Ztráta telefonu, SIM karty	132
Zvláštní seznamy	37
Zvláštní znaky	19
Zvukový zázpisník	114