

# SIEMENS

Be inspired



# SX1

Υποδείξεις ασφαλείας .....	3	Ομάδες .....	22
Συνοπτική παρουσίαση του τηλεφώνου .....	5	Φωνητική Κλήση .....	23
Έναρξη λειτουργίας .....	7	Προσθήκη ήχου κουδουνισμού .....	25
Εισαγωγή κάρτας SIM/μπαταρίας .....	7	Επαγγελματική Κάρτα .....	25
Αριθμός έκτακτης ανάγκης (SOS) .....	8	<b>Μητρώο .....</b>	<b>26</b>
Φόρτιση μπαταρίας .....	8	Πρόσφατες κλήσεις .....	26
Εγχειρίδιο χρήσης .....	9	Λίστα καταχωρήσεων .....	26
Πλοήγηση .....	9	Διάρκεια κλήσης .....	26
Menu .....	10	Κόστος κλήσ. ....	27
Αναζήτηση .....	10	Μετρητής δεδομένων GPRS .....	27
(Απ)ενεργοποίηση / εισαγωγή PIN .....	11	Επιλογές καταχωρήσεων .....	27
Κατάσταση αναμονής .....	11	<b>Μηνύματα .....</b>	<b>28</b>
<b>Ασφάλεια .....</b>	<b>12</b>	Επιλογές μηνυμάτων .....	28
<b>Πραγματοποίηση κλήσης .....</b>	<b>13</b>	Νέα μηνύματα .....	28
Κλήση με τα αριθμητικά πλήκτρα .....	13	Εισερχόμενα .....	31
Κλήση με χρήση των Επαφών .....	13	Προβολή μηνύματος .....	32
Αποδοχή κλήσης .....	13	Επιλογές προβολής .....	32
Τερματισμός κλήσης .....	13	Οι φάκελοί μου .....	33
Επιλογές Κλήσης .....	13	Γραμ/κιβώτιο .....	34
Απόρριψη κλήσης .....	14	Πρόχειρα .....	35
Αναμονή κλήσεων .....	14	Σταλθέντα .....	35
Συνακρόαση .....	14	Εξερχόμενα .....	36
Έλεγχος έντασης .....	16	Αναφορές .....	36
Ανοιχτή συνομιλία .....	16	Ρυθμίσεις .....	36
<b>Εισαγωγή Κειμένου .....</b>	<b>17</b>	Μηνύματα SIM .....	41
<b>Επαφές .....</b>	<b>19</b>	Εκπομπή κυψέλης .....	41
Άνοιγμα των Επαφών .....	19	Εντολές υπηρεσιών .....	42
Εισαγωγή καταχωρήσεων κάρτας SIM .....	19	<b>Διαδίκτυο (Internet) .....</b>	<b>43</b>
Κλήση καταχώρησης .....	21	Ρυθμίσεις .....	43
Προβολή καταχώρησης .....	21	Προβολή Σελιδοδεικτών .....	43
		Σύνδεση WAP .....	44
		Ρυθμίσεις WAP browser .....	46
		Ασφάλεια σύνδεσης .....	46

<b>Κάμερα</b> .....	<b>47</b>	<b>Ρυθμίσεις</b> .....	<b>69</b>
Στιγμιότυπο (Φωτογραφία) .....	47	Τηλέφωνο .....	69
Εικόνες .....	48	Κλήση .....	70
<b>Μουσική</b> .....	<b>52</b>	Σύνδεση .....	71
Radio .....	52	Ρυθμ. ημερο μην. και ώρας .....	73
<b>Organiser</b> .....	<b>54</b>	Ασφάλεια .....	74
Ημερολόγιο .....	54	Φραγή κλήσ. ....	75
Υποχρεώσεις .....	56	Δίκτυο .....	76
Σημειώσεις .....	57	Ρυθμίσεις εξαρτημάτων .....	77
Εγγραφή .....	57	Πρωθ. εισ. κλ. ....	78
Αριθμομηχανή .....	58	Bluetooth™ .....	79
Μετατροπή .....	58	IrDA .....	82
<b>Άλλα</b> .....	<b>60</b>	Μόντεμ .....	82
Διαχείριση αρχείων .....	60	Ήχος .....	83
Εφαρμογές .....	62	Γραφικό οθόνης .....	83
Αφύπνιση .....	64	Α/Τ ομιλίας .....	84
Αγαπημένα .....	65	Διαχ. εφαρμογ. ....	86
Φάκελος SIM .....	65	Ταχεία κλήση .....	88
Σταθερή κλήση SIM .....	65	<b>Ερωτήσεις &amp; Απαντήσεις</b> .....	<b>89</b>
Αριθμοί υπηρεσιών .....	65	<b>Εξυπηρέτηση Πελατών</b>	
Υπηρεσ. SIM .....	66	<b>(Customer Care)</b> .....	<b>92</b>
Σύνδεση PC .....	66	<b>Φροντίδα και συντήρηση</b> .....	<b>94</b>
<b>Προφίλ</b> .....	<b>67</b>	<b>Χαρακτηριστικά στοιχεία</b>	
Ενεργοποίηση .....	67	<b>προϊόντος</b> .....	<b>95</b>
Ρύθμιση .....	68	<b>Αξεσουάρ</b> .....	<b>96</b>
		<b>Δήλωση ποιότητας μπαταρίας</b> .....	<b>97</b>
		Δήλωση Ποιότητας Μπαταρίας .....	97
		Δήλωση Ποιότητας Οθόνης .....	97
		<b>Πιστοποιητικό εγγύησης</b> .....	<b>98</b>
		<b>Ευρετήριο</b> .....	<b>100</b>

## Υπόδειξη για τους γονείς

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες λειτουργίας και τις υποδείξεις ασφαλείας πριν από τη χρήση! Ενημερώστε τα παιδιά σας για το περιεχόμενο και τους κινδύνους κατά τη χρήση του τηλεφώνου.



Κατά τη χρήση του τηλεφώνου, τηρήστε τυχόν νομοθετικές διατάξεις και τοπικούς περιορισμούς.

Οι συγκεκριμένοι κανονισμοί ενδέχεται π.χ. να ισχύουν σε αεροπλάνα, πρατήρια βενζίνης, νοσοκομεία ή κατά την οδήγηση.



Ο ήχος κλήσης, οι τόνοι υποδείξεων και η ανοικτή συνομιλία αναπαράγονται από το ηχείο. Μην κρατάτε το τηλέφωνο στο αυτί, όταν χτυπά ή όταν έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία ανοικτής συνομιλίας (σελ. 16). Διαφορετικά ενδέχεται να υποστείτε εκτεταμένα, μόνιμα προβλήματα στην ακοή σας.



Υπάρχει περίπτωση να παρουσιαστούν προβλήματα στη λειτουργία ιατρικών μηχανημάτων και συσκευών όπως ακουστικά βαρηκοΐας και βηματοδότες. Διατηρείτε πάντοτε μία ελάχιστη απόσταση 20 εκατοστών μεταξύ τηλεφώνου και βηματοδότη. Κατά τη διάρκεια συνομιλίας, κρατήστε το τηλέφωνο στο αυτί που βρίσκεται πιο μακριά από το βηματοδότη. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο γιατρό σας.



Μην περιεργάζεστε την ενεργοποιημένη θύρα υπερύθρων [προϊόν Τάξης 1 LED (ταξινόμηση σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60825-1)] χρησιμοποιώντας οπτικές συσκευές μεγέθυνσης.



Η κάρτα SIM μπορεί να αφαιρεθεί. Προσοχή! Τα μικρά παιδιά διατρέχουν τον κίνδυνο κατάποσης.



Μην υπερβαίνετε την τάση δικτύου που αναγράφεται επάνω στο φορτιστή (V). Εάν δεν τηρήσετε τη συγκεκριμένη ένδειξη, κάτι τέτοιο ενδέχεται να οδηγήσει σε καταστροφή του φορτιστή.



Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσιες μπαταρίες Siemens (100% χωρίς υδράργυρο) και φορτιστές. Σε διαφορετική περίπτωση, δεν μπορούν να αποκλειστούν σημαντικοί κίνδυνοι για την υγεία σας και βλάβη του προϊόντος. Για παράδειγμα ενδέχεται να εκραγεί η μπαταρία.



Δεν επιτρέπεται το άνοιγμα του τηλεφώνου. Επιτρέπεται μόνο η αντικατάσταση της μπαταρίας (100% χωρίς υδράργυρο) ή της κάρτας SIM. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να ανοίξετε τη μπαταρία. Κάθε άλλη μετατροπή της συσκευής απαγορεύεται και επιφέρει ακύρωση της άδειας λειτουργίας.

## Παρακαλούμε προσέξτε:



Απορρίψτε τις αχρηστευμένες μπαταρίες και τα τηλέφωνα σύμφωνα με τις νομοθετικές ρυθμίσεις.



Το τηλέφωνο ενδέχεται να προκαλέσει ανωμαλίες στη λειτουργία τηλεοράσεων, ραδιοφώνων και Η/Υ.



Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια αξεσουάρ της Siemens. Έτσι θα αποφύγετε τους κινδύνους για την υγεία και τις πιθανές βλάβες του προϊόντος και θα εξασφαλίσετε ότι τηρούνται όλοι οι σχετικοί κανονισμοί.

Η μη προβλεπόμενη χρήση αποκλείει οποιαδήποτε παροχή εγγυήσεων!

# Συνοπτική παρουσίαση του τηλεφώνου 5

## ❶ Ενσωματωμένη κεραία

Μην αγγίζετε άσκοπα το τηλέφωνο επάνω από το κάλυμμα της μπαταρίας. Κάτι τέτοιο μειώνει την ισχύ του σήματος.

## ❷ Ηχείο

## ❸ Οθόνης

Ισχύς σήματος/ διαθέσιμο GPRS/ επίπεδο μπαταρίας


## ❹ Αριθμητικά πλήκτρα

Ψηφία, γράμματα.

## ❺ Χειριστήριο Joystick/Άλλα πλήκτρα

Βλ. επόμενη σελίδα.

## ❻ Μικρόφωνο

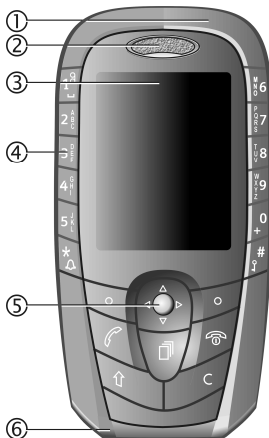

## ❶ Υπέρυθρες

(IrDA, π.χ. για επικοινωνία μεταξύ PC/PDA και κινητού τηλεφώνου)

## ❷ Πλήκτρο Push-to-talk

- Στην κατάσταση αναμονής: έναρξη φωνητικού ελέγχου,
- Στην κατάσταση φωνητικού ελέγχου: έναρξη εγγραφής,
- Στην κατάσταση φωνητικής εγγραφής: έναρξη εγγραφής.


## ❸ Πλήκτρο στιγμιότυπου

- Στην κατάσταση αναμονής: έναρξη εφαρμογής στιγμιότυπου,
- Κατάσταση στιγμιότυπου: λήψη φωτογραφίας.

## ❹ Εισαγωγή Κάρτας Πολυμέσων (MultiMediaCard)

## ❺ Διασύνδεση συσκευής

Υποδοχή σύνδεσης για φορτιστή, φορητά ακουστικά κ.λπ.

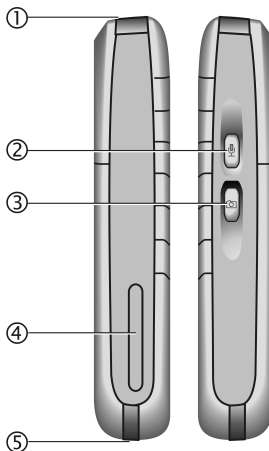

# 6 Συνοπτική παρουσίαση του τηλεφώνου

## ① Κρατήστε πατημένο

Στην κατάσταση αναμονής: ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση κλειδώματος πληκτρολογίου.

## ② Πλήκτρα επιλογής

Οι τρέχουσες λειτουργίες των συγκεκριμένων πλήκτρων εμφανίζονται στην κατώτερη γραμμή της οθόνης ως κείμενο ή εικονίδια.

## ③ Κρατήστε πατημένο

Στην κατάσταση αναμονής: Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση του προφίλ "Άευθδᾱ" (σελ.67).

## ④ Joystick

Κινήστε το joystick προς τα αριστερά, προς τα δεξιά, προς τα επάνω, προς τα κάτω, για πλοήγηση στην οθόνη.

Πιέστε το joystick, για να ανοίξετε φακέλους ή να εκκινήσετε εφαρμογές.

## ⑤ Πλήκτρο μενού

Πιέστε για να ανοίξετε το βασικό μενού. Κρατήστε πατημένο για εναλλαγή μεταξύ εφαρμογών (σελ.10).

## ⑥ Πλήκτρο κλήσης


Κλήση εμφανιζόμενου τηλεφωνικού αριθμού ή ονόματος, αποδοχή κλήσεων. Στην κατάσταση αναμονής: εμφάνιση των τελευταίων κλήσεων.

## ⑦ Πλήκτρο Ενεργοποίησης/ Απενεργοποίησης/Τερματισμού

Πιέζοντας: τερματισμός κλήσης/λειτουργίας και επιστροφή στην κατάσταση αναμονής. Στα μενού: επιστροφή στο προηγούμενο επίπεδο του μενού.

## Κρατώντας πατημένο:

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση τηλεφώνου. Από τα μενού: επιστροφή στην κατάσταση αναμονής.

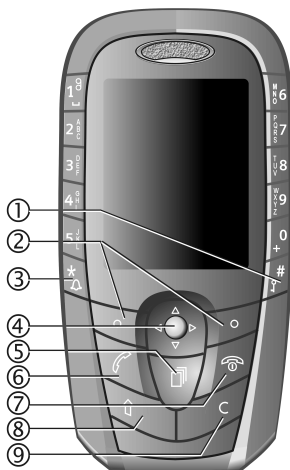

## ⑧ Πλήκτρο μετακίνησης

Ανοίγει το μενού κειμένου με λειτουργίες επεξεργασίας.

Σε λίστες: κρατώντας πατημένο, πιέστε/ κινήστε το joystick, για να επιλέξετε/ απεπιλέξετε στοιχεία.

Στην κατάσταση επεξεργασίας: κρατώντας πατημένο, πιέστε/κινήστε το joystick, για να επιλέξετε/απεπιλέξετε χαρακτήρες.


## ⑨ Πλήκτρο διαγραφής

Διαγράφει τα επιλεγμένα στοιχεία στην κατάσταση επεξεργασίας ή σε λίστες που έχουν δημιουργηθεί από το χρήστη.


## Εισαγωγή κάρτας SIM/ μπαταρίας

Ο φορέας υπηρεσιών σας προμηθεύει με μία κάρτα SIM, στην οποία αποθηκεύονται όλα τα σημαντικά δεδομένα για την τηλεφωνική σας γραμμή. Εάν η κάρτα SIM παραδόθηκε σε μέγεθος πιστωτικής κάρτας, αποσπάστε το μικρότερο τμήμα και αφαιρέστε τυχόν προεξοχές.


- Πιέστε το έλασμα ασφαλείας ❶ και αφαιρέστε το κάλυμμα προς τη φορά που υποδεικνύεται από το βέλος ❷.

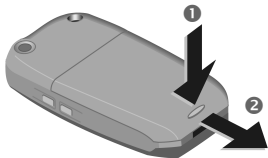

- Αφαιρέστε τη μπαταρία προς τα επάνω ❸.

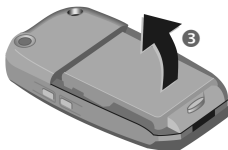

- Εισάγετε την κάρτα SIM στην υποδοχή με τις επαφές προς τα κάτω. Πιέστε πρώτα στο άκρο του τηλεφώνου ❹ και στη συνέχεια σπρώξτε ελαφρά, μέχρι να κουμπώσει ❺ (βεβαιωθείτε ότι η κομμένη γωνία βρίσκεται στη σωστή θέση).

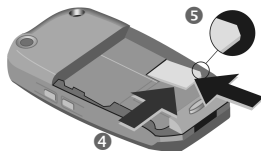

- Εισάγετε τη μπαταρία στο τηλέφωνο ❻.



- Κλείστε το κάλυμμα με την αντίθετη φορά που περιγράφεται στο ❷.

### Σημείωση

Απενεργοποιείτε πάντοτε το τηλέφωνο πριν αφαιρέσετε τη μπαταρία!

Υποστηρίζονται μόνο κάρτες SIM 3 Volt. Επικοινωνήστε με το φορέα υπηρεσιών σας, εάν διαθέτετε παλαιότερη κάρτα.



## Αριθμός έκτακτης ανάγκης (SOS)

Πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε πραγματικές περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης!

Ενεργοποιήστε το τηλέφωνο και ελέγξτε εάν υπάρχει επαρκής ισχύς σήματος.



Πιέστε για να μεταβείτε στην κατάσταση αναμονής, εάν βρίσκεστε σε κάποιο μενού ή εφαρμογή.



Πληκτρολογήστε τον αριθμό έκτακτης ανάγκης (π.χ. 112 ή άλλους επίσημους αριθμούς έκτακτης ανάγκης).



Πιέστε για να καλέσετε τον αριθμό.

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε μία κλήση έκτακτης ανάγκης σε οποιοδήποτε δίκτυο, χωρίς κάρτα SIM και χωρίς εισαγωγή κωδικού PIN (δεν διατίθεται σε όλες τις χώρες).

## Φόρτιση μπαταρίας

Κατά την παράδοση η μπαταρία δεν είναι πλήρως φορτισμένη. Συνδέστε το καλώδιο του φορτιστή στο κάτω μέρος του τηλεφώνου, συνδέστε το τροφοδοτικό στην πρίζα της κύριας παροχής και φορτίστε για τουλάχιστον δύο ώρες.

## Ένδειξη ενώ η φόρτιση βρίσκεται σε εξέλιξη



Κατά τη διάρκεια της φόρτισης.

## Χρόνος φόρτισης

Μία άδεια μπαταρία φορτίζεται πλήρως μετά από περίπου 3 ώρες. Η φόρτιση είναι δυνατή μόνο σε θερμοκρασία περιβάλλοντος από 5 °C έως 40 °C (το εικονίδιο φόρτισης αναβοσβήνει ως προειδοποίηση, σε αποκλίσεις 5 °C επάνω/κάτω από τη συγκεκριμένη περιοχή θερμοκρασίας). Η τάση της κύριας παροχής δεν πρέπει να υπερβαίνει αυτή που καθορίζεται στο τροφοδοτικό.

## Το εικονίδιο φόρτισης δεν είναι ορατό

Εάν η μπαταρία είναι εντελώς αποφορτισμένη, δεν εμφανίζεται εικονίδιο φόρτισης κατά τη σύνδεση του φορτιστή. Θα εμφανιστεί το αργότερο μετά από δύο ώρες. Στην περίπτωση αυτή η μπαταρία φορτίζεται πλήρως μετά από 3 - 4 ώρες.

Χρησιμοποιείτε μόνο το φορτιστή που παρέχεται μαζί με τη συσκευή!

## Ένδειξη κατά τη λειτουργία

Ένδειξη επιπέδου φόρτισης κατά τη λειτουργία (άδεια-πλήρης):



Όταν η μπαταρία είναι σχεδόν εξ ολοκλήρου αποφορτισμένη, ηχεί ένα μπιπ.

### Σημείωση

Ο φορτιστής θερμαίνεται, όταν χρησιμοποιείται για εκτεταμένες χρονικές περιόδους. Αυτό είναι φυσιολογικό και δεν εγκυμονεί κινδύνους.

### Χρόνοι λειτουργίας

Χρόνος αναμονής έως 200 ώρες και έως 240 λεπτά χρόνος ομιλίας, ανάλογα με τις συνθήκες λειτουργίας.

## Εγχειρίδιο χρήσης

Για την επεξήγηση της λειτουργίας χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα σύμβολα:



Εισαγωγή αριθμών ή γραμμάτων.



Πλήκτρο Ενεργοποίησης/  
Απενεργοποίησης/  
Τερματισμού.



Πλήκτρο κλήσης.



Πλήκτρα επιλογής.



Πλήκτρο μετακίνησης.



Πλήκτρο διαγραφής.



Πλήκτρο μενού.




Χρησιμοποιήστε το joystick για πλοήγηση στην οθόνη και για το άνοιγμα φακέλων και εφαρμογών.



Η λειτουργία εξαρτάται από το φορέα υπηρεσιών, ενδεχομένως να απαιτείται ειδική εγγραφή.

## Πλοήγηση

### Joystick

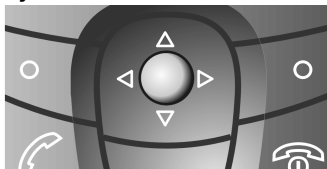

Μετακινήστε το δρομέα σε μενού και λίστες, κινώντας το joystick προς τα αριστερά, προς τα δεξιά, προς τα επάνω και προς τα κάτω.

Ανοίξτε επιλεγμένους φακέλους ή εκκινήστε εφαρμογές πιέζοντας στιγμιαία το joystick.

## Menu

Στο Μενού μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε όλες τις κύριες εφαρμογές.



Πιέστε το πλήκτρο μενού, για να εμφανίσετε το μενού.

## Προσαρμογή του Μενού στις προσωπικές σας ανάγκες

Οργανώστε όλες τις εφαρμογές και τους φακέλους με τη σειρά που επιθυμείτε. Επιλέξτε το απαιτούμενο στοιχείο και στη συνέχεια:

### Επιλογές ► Μετακίνηση

Ένα σύμβολο ελέγχου τοποθετείται δίπλα στην επιλογή. Μετακινηθείτε με τον κέρσορα στη νέα θέση και πιέστε **Εντάξει**.

Για να μεταφέρετε στοιχεία σε ένα φάκελο, επιλέξτε το επιθυμητό στοιχείο:

### Επιλογές ► Μετακίν. σε φάκελο

Εμφανίζεται μία λίστα των φακέλων που διατίθενται ως πιθανοί προορισμοί (η λειτουργία δεν εμφανίζεται εάν δεν υπάρχει διαθέσιμος φάκελος). Έχετε επίσης τη δυνατότητα να επιλέξετε το αρχικό επίπεδο κατά τη μετακίνηση ενός στοιχείου εκτός ενός φακέλου. Επιλέξτε τη νέα θέση για το στοιχείο και πιέστε **Εντάξει**.

## Επιλογές μενού

**Ανοιγμα, Προβολή σε λίστα, Μετακίνηση, Μετακίν. σε φάκελο, Νέος φάκελος, Έξοδος.**

## Εναλλαγή μεταξύ εφαρμογών

Εάν βρίσκονται σε λειτουργία περισσότερες από μία εφαρμογές, έχετε τη δυνατότητα εναλλαγής μεταξύ αυτών.



Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Μενού.

Στην οθόνη εμφανίζεται μία λίστα με όλες τις ενεργές εφαρμογές. Μετακινηθείτε στην επιθυμητή εφαρμογή και πιέστε το joystick για να αλλάξετε την τρέχουσα.

### Σημείωση

Εάν υπάρχουν ανοικτές πάρα πολλές εφαρμογές, ορισμένες ενδέχεται να κλείσουν από το τηλέφωνο προς εξοικονόμηση μνήμης. Τα μη αποθηκευμένα δεδομένα αποθηκεύονται αυτόματα πριν το κλείσιμο μίας εφαρμογής.

## Αναζήτηση

Το τηλέφωνό σας διαθέτει ένα πεδίο αναζήτησης για όλους τους σκοπούς. Σε ορισμένες εφαρμογές το συγκεκριμένο πεδίο είναι αυτόματα ορατό. Σε άλλες περιπτώσεις ενδέχεται να πρέπει να το ενεργοποιήσετε:

### Επιλογές ► Εύρεση

Για να αναζητήσετε ένα στοιχείο, πληκτρολογήστε γράμματα στο πεδίο αναζήτησης. Το τηλέφωνο ξεκινά αυτόματα την αναζήτηση και εμφανίζει τα στοιχεία που ταιριάζουν προς επιλογή.

Για βελτιστοποίηση της αναζήτησης πληκτρολογήστε περισσότερα γράμματα. Για να ανοίξετε το στοιχείο που εντοπίστηκε, πιέστε το joystick.

## Ενεργοποίηση, απενεργοποίηση




Για **ενεργοποίηση**, **κρατήστε πατημένο** το πλήκτρο Ενεργοποίησης/  
Απενεργοποίησης/  
Τερματισμού.

Για **απενεργοποίηση**, **κρατήστε πατημένο** το πλήκτρο Ενεργοποίησης/  
Απενεργοποίησης/  
Τερματισμού στην **κατάσταση αναμονής**.

## Εισαγωγή PIN

Η κάρτα SIM μπορεί να προστατευθεί με ένα 4ψήφιο-8ψήφιο PIN.



Εισάγετε τον κωδικό PIN χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά πλήκτρα (εμφανίζεται ως μία σειρά αστερίσκων. Εάν κάνετε λάθος πιάστε .



Πιάστε **Εντάξει** για να επιβεβαιώσετε την εισαγωγή. Η σύνδεση στο δίκτυο διαρκεί μερικά δευτερόλεπτα.

## Κατάσταση αναμονής

Όταν το όνομα του δικτύου εμφανίζεται στο άνω μέρος της οθόνης, το τηλέφωνο βρίσκεται **σε κατάσταση αναμονής** και είναι **έτοιμο για χρήση**.



Στην οθόνη εμφανίζονται οι ακόλουθες ενδείξεις:

### Ισχύς σήματος



Ισχυρό σήμα.



Ένα ασθενές σήμα μειώνει την ποιότητα συνομιλίας και ενδέχεται να οδηγήσει σε απώλεια της σύνδεσης. Αλλάξτε θέση.

### Επίπεδο φόρτισης μπαταρίας

Εμφανίζει την ισχύ της μπαταρίας σε 7 διαβαθμίσεις, π.χ.:



Φορτισμένη κατά το ήμισυ.



Πλήρης.

Στην οθόνη ενδέχεται να εμφανιστούν αποχρωματισμένα ή φωτεινά σημεία. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό που σχετίζεται με το σχεδιασμό της οθόνης.


## Γενικά

Το τηλέφωνο και η κάρτα SIM προστατεύονται από μη εξουσιοδοτημένη χρήση με διάφορους κωδικούς ασφαλείας.

**Φυλάξτε τους συγκεκριμένους εμπιστευτικούς αριθμούς σε ένα ασφαλές μέρος, όπου μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε αυτούς, εάν χρειαστεί.**

<b>Κωδικός PIN</b>	Προστατεύει την κάρτα SIM (personal identification number).
<b>Κωδικός PIN2</b>	Ο συγκεκριμένος απαιτείται για τη ρύθμιση των λεπτομερών ενδείξεων χρέωσης και για την πρόσβαση σε πρόσθετες λειτουργίες σε ειδικές κάρτες SIM.
<b>PUK PUK2</b>	Κωδικός κλειδώματος. Χρησιμοποιείται για το ξεκλείδωμα των καρτών SIM μετά την εισαγωγή λανθασμένου PIN.
<b>Κωδικός ασφαλείας:</b>	Προστατεύει το τηλέφωνό σας. Ο προεπιλεγμένος κωδικός είναι <b>12345</b> . Μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό ασφαλείας με οποιονδήποτε αριθμό.

Για πρόσβαση στη διαχείριση κωδικών:

 ➤ Ρυθμίσεις ➤ Ρυθμίσεις  
➤ Ασφάλεια ➤ Τηλέφωνο και SIM  
➤ Επιλέξτε μία λειτουργία:

## Αίτημα κωδικού PIN

Η εισαγωγή του κωδικού PIN απαιτείται συνήθως κάθε φορά που ενεργοποιείται το

τηλέφωνο. Έχετε τη δυνατότητα να απενεργοποιήσετε το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό, υπάρχει όμως κίνδυνος μη εξουσιοδοτημένης χρήσης του τηλεφώνου.

## Κωδικός PIN

Έχετε τη δυνατότητα να αλλάξετε τον κωδικό PIN με οποιονδήποτε αριθμό 4-8 ψηφίων μπορείτε να θυμηθείτε ευκολότερα.

## Κωδικός PIN2

(εμφανίζεται μόνο εάν υπάρχει διαθέσιμο PIN 2) Για να αλλάξετε το PIN2, προχωρήστε όπως και με το **Κωδικός PIN**.

## Κωδικός ασφαλείας:

Μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό ασφαλείας με οποιονδήποτε αριθμό (έως 5 ψηφία). Ο προεπιλεγμένος κωδικός είναι **12345**.

Εάν εισαχθεί λανθασμένα τρεις φορές, τίθεται φραγή σε όλες τις εφαρμογές που χρησιμοποιούν το συγκεκριμένο κωδικό. Στην περίπτωση αυτή, επικοινωνήστε με το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης της Siemens (σελ. 92).

## Αναίρεση φραγής κάρτας SIM


Εάν το PIN εισαχθεί λανθασμένα τρεις φορές, η κάρτα SIM μπλοκάρεται. Εισάγετε το PUK (MASTER PIN), που παρέχεται από το φορέα υπηρεσιών σας μαζί με την κάρτα SIM, σύμφωνα με τις οδηγίες. Σε περίπτωση απώλειας του PUK (MASTER PIN), επικοινωνήστε με το φορέα υπηρεσιών.


## Κλήση με τα αριθμητικά πλήκτρα

Το τηλέφωνο πρέπει να είναι ενεργοποιημένο (κατάσταση αναμονής).



Πληκτρολογήστε τον αριθμό (πάντα με πρόθεμα).

 Πιέστε για να ρυθμίσετε το διεθνές πρόθεμα +.

 Ένα **στιγμιαίο** πάτημα διαγράφει το τελευταίο ψηφίο, ένα **παρατεταμένο** πάτημα διαγράφει ολόκληρο τον αριθμό.



Πιέστε το πλήκτρο Κλήσης. Ο εμφανιζόμενος τηλεφωνικός αριθμός καλείται.

## Κλήση με χρήση των Επαφών

Πιέστε το joystick ή κινήστε το προς τα κάτω, για να ανοίξετε τις **Επαφές** (στην κατάσταση αναμονής)

ή



➤ **Επαφές**

Επιλέξτε την επιθυμητή καταχώρηση.



Πιέστε το πλήκτρο κλήσης για να εκκινήσετε την κλήση.

Για περαιτέρω πληροφορίες βλ. (σελ. 21).

### Σημείωση

Μπορείτε να αντιστοιχίσετε έναν τηλεφωνικό αριθμό στα πλήκτρα 2 έως 9 προς συντόμευση (σελ. 70).

## Αποδοχή κλήσης

Το τηλέφωνο πρέπει να είναι ενεργοποιημένο (κατάσταση αναμονής).



Πιέστε.

ή



Πιέστε **Απάντηση**.

Εάν ο τηλεφωνικός αριθμός έχει μεταδοθεί από το δίκτυο, εμφανίζεται στην οθόνη. Εάν έχει αποθηκευτεί στις Διευθύνσεις, εμφανίζεται το αντίστοιχο όνομα/εικόνα.

## Τερματισμός κλήσης



Πιέστε το πλήκτρο Τερματισμού.

### Σημείωση

Τερματίστε μία ενεργή κλήση, ακόμη και αν το άτομο στην άλλη άκρη της γραμμής κλείσει πρώτο.

## Επιλογές Κλήσης

Προσθ. στις **Επαφές** (Δημιουργία νέας, Ενημέρ. υπάρχουσας), **Κλήση**, **Αποστολή** (Σύντομο μήνυμα/Μήνυμα multimedia).

## Απόρριψη κλήσης



Πιέστε το πλήκτρο τερματισμού. Ο καλών ακούει έναν ήχο "κατειλημμένης γραμμής". Η κλήση μπορεί να εκτραπεί, εάν έχει προηγηθεί σχετική ρύθμιση (σελ. 78).

## Αναμονή κλήσεων

Για τη συγκεκριμένη υπηρεσία ενδέχεται να απαιτείται εγγραφή στο φορέα υπηρεσιών και ανάλογη ρύθμιση του τηλεφώνου (σελ. 70).

Κατά τη διάρκεια μίας κλήσης ενδέχεται να ειδοποιηθείτε ότι υπάρχει μία άλλη κλήση σε αναμονή. Κατά την κλήση ακούγεται ένας ειδικός ήχος.

Έχετε τις ακόλουθες επιλογές:



Πιέστε **Κλήση** κατά τη διάρκεια της κλήσης, για να απαντήσετε στην κλήση που βρίσκεται σε αναμονή. Η πρώτη κλήση τίθεται σε αναμονή.



Πιέστε στιγμιαία, για να τερματίσετε την ενεργή κλήση, ή κρατήστε πατημένο, για να τερματίσετε και τις δύο κλήσεις. Επίσης:

**Επιλογές ➤ Τερμ. όλων των κλ.**


Εάν μία δεύτερη κλήση βρίσκεται σε αναμονή:



Πιέστε **Εναλλαγή** για εναλλαγή μεταξύ των κλήσεων.

## Συνακρόαση

Καλέστε έναν-έναν έως 5 συνδρομητές και συνδέστε τους σε μία τηλεφωνική συνδιάσκεψη. Ορισμένες από τις λειτουργίες που περιγράφονται ενδέχεται να μην υποστηρίζονται από το φορέα υπηρεσιών σας ή να απαιτείται ιδιαίτερη ενεργοποίηση.

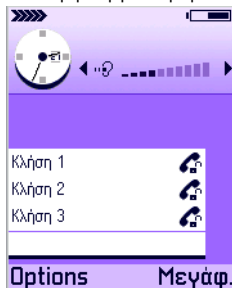

Αφού πραγματοποιήσετε μία σύνδεση:



Πληκτρολογήστε το νέο αριθμό ή χρησιμοποιήστε τις **Επαφές** (σελ. 21).



Πιέστε το πλήκτρο **Κλήσης**.

Η πρώτη κλήση τίθεται αυτόματα σε αναμονή. Μόλις πραγματοποιηθεί η νέα σύνδεση, προσθέστε τον πρώτο συμμετέχοντα:

**Επιλογές ➤ Συνακρόαση**

Για να προσθέσετε και ένα άλλο πρόσωπο στη συνδιάσκεψη, επαναλάβετε τη διαδικασία και στη συνέχεια επιλέξτε:

**Επιλογές ➤ Προσθήκη σε συνακρ.**

## Προσωπικός

Έχετε τη δυνατότητα να πραγματοποιήσετε μία ιδιωτική συνομιλία με κάποιον από τους συμμετέχοντες στη συνδιάσκεψη:

**Επιλογές** ➤ **Συνακρόαση** ➤ **Προσωπικός**

Επιλέξτε συμμετέχοντα.



Πιέστε **Προσωπικός**.

Μπορείτε τώρα να έχετε μία ιδιωτική συζήτηση, ενώ οι υπόλοιποι συμμετέχοντες στη συνδιάσκεψη συνεχίζουν να συνομιλούν.

Για να τερματίσετε την ιδιωτική συνομιλία και να επιστρέψετε στη συνδιάσκεψη:

**Επιλογές** ➤ **Προσθήκη σε συνακρ.**

## Εγκατάλειψη

Για να αφαιρέσετε ένα συμμετέχοντα από τη συνδιάσκεψη:

**Επιλογές** ➤ **Συνακρόαση**  
➤ **Αποβολή συμμετέχ.**

Επιλέξτε συμμετέχοντα.



Πιέστε **Αποβολή**.

## Επιλογές κατά τη διάρκεια μίας κλήσης

**Σίγαση/Με μικρόφωνο, Τερματ. ενεργ. κλήσ., Τερμ. όλων των κλ., Κράτηση/Αναίρεση κράτησης, Εναλλαγή, Συνακρόαση, Προσθήκη σε συνακρ., Προσωπικός, Αποβολή συμμετέχ., Μεταφορά, Απάντηση, Απόρριψη, Αποστολή DTMF, Ενεργοπ. μεγαφώνου**

Βασικότερες λειτουργίες:

### Σίγαση/Με μικρόφωνο

Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε το μικρόφωνο. Εάν είναι απενεργοποιημένο, το πρόσωπο στο άλλο άκρο της γραμμής δεν μπορεί να σας ακούσει (σίγαση)

### Μεταφορά

Η αρχική κλήση συνδέεται με τη δεύτερη. Για εσάς, τερματίζονται και οι δύο κλήσεις

### Αποστολή DTMF

Μπορείτε να εισάγετε κωδικούς ελέγχου (ψηφία) κατά τη διάρκεια μίας κλήσης, προκειμένου να είναι δυνατός ο εξ αποστάσεως έλεγχος ενός αυτόματου τηλεφωνητή. Τα συγκεκριμένα ψηφία μεταδίδονται απευθείας ως τόνοι DTMF (κωδικοί ελέγχου).



Πιέστε για να παράγετε έναν αστερίσκο (\*).



Πιέστε για να παράγετε μία δέση (#).



Πιέστε επανειλημμένα, για να παράγετε ένα "p" για μία παύση περίπου 2 δευτερολέπτων, και

"w", εάν επιθυμείτε να μην αποσταλεί η υπολειπόμενη ακολουθία έως ότου πιέσετε ξανά **Αποστ.** κατά τη διάρκεια της κλήσης.



Πιέστε **Εντάξει**, για να αποστείλετε τον τόνο.

### Σημείωση

Για την αποθήκευση τόνων DTMF ως καταχώρηση στις **Επαφές**, βλ. (σελ. 21).



## Έλεγχος έντασης

Κινήστε το joystick προς τα αριστερά/προς τα δεξιά, για να μειώσετε/αυξήσετε την ένταση, όταν είναι ενεργή μία κλήση ή αναπαράγεται ένας ήχος.

Κάνετε το ίδιο, εάν είναι συνδεδεμένα τα φορητά ακουστικά.

## Ανοιχτή συνομιλία

Για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το ηχείο κατά τη διάρκεια μίας κλήσης:

Πιέστε το πλευρικό πλήκτρο



ή

**Επιλογές ► Ενεργοπ. μεγαφώνου/  
Ενεργοπ. ακουστικού**

Μπορείτε να ακούσετε τον καλούντα μέσω του ενσωματωμένου ηχείου. Χρήσιμο επίσης όταν χρησιμοποιείτε μία εφαρμογή κατά τη διάρκεια μίας κλήσης, π.χ. το ημερολόγιο ή τις σημειώσεις.

## Γενικά

Το τηλέφωνό σας παρέχει δύο τρόπους εισαγωγής κειμένου:

- Η συμβατική μέθοδος. Πατήστε ένα αριθμητικό πλήκτρο επανειλημμένα έως ότου εμφανιστεί ο απαιτούμενος χαρακτήρας.
- Η μέθοδος T9. Γράψετε μία λέξη, πατώντας κάθε αριθμητικό πλήκτρο μόνο μία φορά.

## Συμβατική εισαγωγή

Για να αλλάξετε σε συμβατική εισαγωγή:



Πατήστε.

Αλφαβητική λειτ.

Επιλέξτε.

Πατήστε επανειλημμένα τα αριθμητικά πλήκτρα μέχρις ότου εμφανιστεί στην οθόνη ο χαρακτήρας που επιθυμείτε. Ο κέρσορας προχωρά μετά από μικρή καθυστέρηση. Εισάγετε τον επόμενο χαρακτήρα, κ.ο.κ.

Μετά από τους χαρακτήρες ενός πλήκτρου εισάγεται ο αριθμός του, συνοδευόμενος από παρόμοιους χαρακτήρες που χρησιμοποιούνται σε ξένες γλώσσες.

## Εισαγωγή T9

Για να αλλάξετε σε καταχώρηση T9:



Πατήστε.

Με λεξικό

Επιλέξτε.

Η εισαγωγή κειμένου T9 ενεργοποιείται και εμφανίζεται αυτό το εικονίδιο: **T9**

Με τη μέθοδο "T9" η σωστή λέξη συμπεραίνεται αφαιρετικά από τις καταχωρήσεις των χαρακτήρων μέσω του πληκτρολογίου, κάνοντας συγκρίσεις με ένα ορθογραφικό λεξικό που περιέχεται στη μνήμη. Επειδή η ένδειξη μεταβάλλεται συνεχώς με την πληκτρολόγηση ...

**... είναι προτιμότερο να ολοκληρώσετε μία λέξη, πριν κοιτάξετε και πάλι στην οθόνη.**

Πατήστε απλά τα πλήκτρα στα οποία αντιστοιχεί ο κάθε χαρακτήρας **μόνο μία φορά πλέον**. Π.χ. για τη λέξη "Σπίτι", πληκτρολογήστε:



Καθώς γράφετε μία λέξη αυτή υπογραμμίζεται. Εάν είναι σωστή, μετακινήστε τον κέρσορα δεξιά ή εισάγετε ένα διάστημα.

Εάν η λέξη είναι εσφαλμένη και ο κέρσορας επιστημαίνει τη λέξη:



Πατήστε **Επόμενο T9** επανειλημμένα για να δείτε αντίστοιχες λέξεις αποθηκευμένες στο λεξικό.

Εάν η επιθυμητή λέξη δεν περιλαμβάνεται στο λεξικό, μπορείτε να προσθέσετε τη λέξη ως μία νέα καταχώρηση στο λεξικό.



Πατήστε **Ορθογρ.** για να εισάγετε τη νέα λέξη. Πατήστε **Εντάξει** για να την αποθηκεύσετε στο λεξικό.

## Γενικοί κανόνες

1

Εισάγει ένα κενό διάστημα και ολοκληρώνει τη λέξη.

1

**Πατήστε στιγμιαία** δύο φορές για αλλαγή γραμμής.

0

**Πατήστε στιγμιαία επανειλημμένα** για την εισαγωγή σημείων στίξης.

0

Εισάγει μία τελεία.

C

Διαγράφει το χαρακτήρα αριστερά του κέρσορα.

\*

Εμφανίζει τον πίνακα με τους ειδικούς χαρακτήρες για να επιλέξετε.

#

Εναλλαγή μεταξύ (εξαρτώμενο από την κατάσταση):

**abc/T9abc** – Όλα πεζά.

**Abc/T9Abc** – Πρώτο γράμμα κεφαλαίο, συνοδευόμενο από πεζά γράμματα.

**ABC/T9ABC** – Όλα κεφαλαία.

Κρατήστε πατημένο:

**123** – Κατάσταση αριθμών.

Ένδειξη κατάστασης στην άνω γραμμή της οθόνης.

Κρατήστε πατημένο οποιοδήποτε αριθμητικό πλήκτρο για να εισάγετε αριθμούς.

## Επιλογές λεξικού

Ανάλογα με την τρέχουσα κατάσταση, δεν είναι ορατές όλες οι λειτουργίες.

↑

Πατήστε για να ανοίξετε τις επιλογές λεξικού.

### Αντιστοιχίες

Προβάλλει μία λίστα ταιριαστών λέξεων για να επιλέξετε.

## Εισαγωγή λέξης

Προσθέτει μία λέξη στο λεξικό (μέγ. 32 γράμματα). Αν το λεξικό γεμίσει, η νέα λέξη αντικαθιστά την παλαιότερη.

## Αριθμητική λειτ.

Αλλάζει σε κατάσταση εισαγωγής αριθμών.

## Εισαγωγή συμβόλου

Εμφανίζει τον πίνακα με τους ειδικούς χαρακτήρες για να επιλέξετε.

## Γλώσσα γραφής

Αλλάζει τη γλώσσα του λεξικού. Αν το απαιτούμενο λεξικό δεν είναι διαθέσιμο, βλ. Γλώσσα γραφής, (σελ. 69).

## Αντιγραφή

Το επιλεγμένο κείμενο θα αντιγραφεί στο Πρόχειρο. Για να επιλέξετε το κείμενο:

↓

Πατήστε και κρατήστε πατημένο, κινώντας το joystick αριστερά/δεξιά για να επιλέξετε λέξεις ή επάνω/κάτω για να επιλέξετε γραμμές.

↓

Συνεχίστε να κρατάτε πατημένο και επιλέξτε

## Αντιγραφή.

## Αποκοπή

↓

**Πατήστε στιγμιαία** για να ανοίξετε το μενού και επιλέξτε **Αποκοπή** για να αποκόψετε και να αντιγράψετε το επιλεγμένο κείμενο στο Πρόχειρο.

**Επικόλληση** Για να εισάγετε κείμενο από το Πρόχειρο:

↓

Πατήστε και κρατήστε πατημένο, στη συνέχεια πατήστε **Επικόλληση**.

C

Πατήστε για να αφαιρέσετε το επιλεγμένο κείμενο.

## Γενικά

Στις **Επαφές** έχετε τη δυνατότητα να αποθηκεύσετε και να διαχειριστείτε καταχωρήσεις με ονόματα, τηλεφωνικούς αριθμούς και πρόσθετες πληροφορίες διευθύνσεων. Προσθέστε φωνητική κλήση, έναν προσωπικό ήχο κουδουνισμού ή μία μικρογραφία σε μία καταχώρηση.



## Άνοιγμα των Επαφών

Πιέστε το joystick (στην κατάσταση αναμονής)

ή



► **Επαφές**

## Νέα καταχώρηση



► **Επαφές** ► **Επιλογές**

► **Νέα επαφή**



Εισάγετε τουλάχιστον ένα όνομα και έναν τηλεφωνικό αριθμό. Για τη σύνταξη κειμένου, βλ. (σελ. 17).



Πιέστε **Εντάξει**, για να αποθηκεύσετε τη νέα καταχώρηση.

**Mustermann Thilo**

Όνομα  
**Thilo**

Επώνυμο  
**Mustermann**

Εταιρεία

Θέση εργασίας

**Επιλογές** **Εντάξει**

## Εισαγωγή καταχωρήσεων κάρτας SIM



Μπορείτε να αντιγράψετε καταχωρήσεις από την κάρτα SIM στις **Επαφές** στο τηλέφωνο. Στη συνέχεια μπορούν να προστεθούν σε αυτές περαιτέρω δεδομένα.



► **SIM**

Ανοίξτε τον κατάλογο της κάρτας SIM και επιλέξτε το όνομα (τα ονόματα) που επιθυμείτε να αντιγράψετε.

**Επιλογές** ► **Αντιγρ. στις Επαφές**

Για να αντιγράψετε μία καταχώρηση από τις **Επαφές** στην κάρτα SIM, ανοίξτε την καταχώρηση και επιλέξτε τον επιθυμητό αριθμό:

**Επιλογές** ► **Άμεση αντιγρ. σε SIM**

## Επιλογές Επαφών

**Άνοιγμα, Κλήση, Δημιουργία μηνύμ.**  
 (Σύντομο μήνυμα/Μήνυμα multimedia/ E-mail), **Νέα επαφή**, **Επεξεργασία**, **Διαγραφή**, **Αντίγραφο**, **Προσθήκη σε ομάδα**, **Ανήκει στις ομάδες**, **Επιλογή/ Εξαίρεση**, **Επιλογή όλων/Εξαίρεση όλων**, **Αποστ. προσ. στοιχ.** (Με σύντομο μήνυμα/Μέσω e-mail/ Μέσω Bluetooth/ Μέσω υπέρυθρων), **Πληροφορ. επαφών**, **Μνήμη**, **Φράσεις**, **Έξοδος**.

## Επεξεργασία καταχώρησης

Επιλέξτε την επιθυμητή καταχώρηση.

Επιλογές ► Επεξεργασία



Πραγματοποιήστε τις απαιτούμενες αλλαγές.



Πιέστε **Εντάξει**, για να αποθηκεύσετε τη ρύθμιση.

## Διαγραφή καταχώρησης

Επιλέξτε την επιθυμητή καταχώρηση.

Επιλογές ► Διαγραφή

## Διαγραφή πολλαπλών καταχωρήσεων

Επιλέξτε τις επιθυμητές καταχωρήσεις.

Επιλογές ► Επιλογή

ή

Επιλογές ► Επιλογή όλων

Οι καταχωρήσεις υποδεικνύονται από ένα σύμβολο ελέγχου. Σημειώστε περαιτέρω καταχωρήσεις, εάν χρειάζεται. Για να διαγράψετε όλες τις σημειωμένες καταχωρήσεις επιλέξτε:

Επιλογές ► Διαγραφή

## Προσθήκη και αφαίρεση πεδίων

Για μία καταχώρηση διατίθενται πρόσθετα πεδία. Για να προσθέσετε/διαγράψετε ένα επιπλέον πεδίο, ανοίξτε την καταχώρηση, στη συνέχεια:

Επιλογές ► Επεξεργασία

Κατόπιν στην κατάσταση επεξεργασίας:

Επιλογές ► Προσθήκη στοιχείου/  
Διαγραφή στοιχείου

Επιλέξτε **Επεξεργ.** **ετικέτας** για να επεξεργαστείτε ένα νέο όνομα για το πεδίο.

## Προσθήκη εικόνας

Υπάρχουν δύο διαφορετικοί τύποι εικόνας που μπορείτε να προσθέσετε σε μία καταχώρηση των επαφών. Βλ. επίσης **Κάμερα**, σελ. 47.

### Μικρογραφία

Η συγκεκριμένη εικόνα εμφανίζεται στην οθόνη όταν η καταχώρηση σας καλεί. Για να ανοίξετε την επιθυμητή καταχώρηση:

Επιλογές ► Επεξεργασία

Κατόπιν στην κατάσταση επεξεργασίας:

Επιλογές ► Προσθ. μικρογραφα.

Επιλέξτε μία μικρογραφία.

### Εικόνα

Επισυνάψτε μία εικόνα σε μία καταχώρηση. Ανοίξτε την επιθυμητή καταχώρηση, κινήστε το joystick προς τα δεξιά, για να ανοίξετε την προβολή εικόνας, στη συνέχεια:

Επιλογές ► Προσθήκη εικόνας

## Προσθήκη τόνων DTMF

Στην κατάσταση επεξεργασίας προσθέστε το πεδίο DTMF στην καταχώρηση:

Επιλογές ► Προσθήκη στοιχείου  
► DTMF



Πληκτρολογήστε την ακολουθία τόνων DTMF.

Για να τη χρησιμοποιήσετε, πραγματοποιήστε μία κλήση. Μόλις αποκατασταθεί η σύνδεση, επιλέξτε το πεδίο DTMF και πιάστε **Εντάξει**.

## Επιλογές Επεξεργασίας

Προσθ. μικρογραφ./Διαγρ. μικρογραφίας, Προσθήκη στοιχείου/Διαγραφή στοιχείου, Επεξεργ. ετικέτας, Έξοδος.

## Κλήση καταχώρησης



► Επαφές

Επιλέξτε την επιθυμητή καταχώρηση και πιάστε το joystick.

Εάν διατίθενται περισσότεροι του ενός αριθμοί, επιλέξτε τον επιθυμητό αριθμό από τη λίστα.



Πιάστε.

## Προβολή καταχώρησης

Η κατάσταση προβολής εμφανίζει όλα τα πεδία με πληροφορίες που περιέχονται στην καταχώρηση. Κινήστε το joystick προς τα δεξιά, για να ανοίξετε την προβολή εικόνας.

Επιλέξτε την επιθυμητή καταχώρηση και πιάστε το joystick

ή

Επιλογές ► Άνοιγμα

## Επιλογές Κατάστασης Προβολής

Κλήση, Δημιουργία μηνύμ. (Σύντομο μήνυμα/Μήνυμα multimedia/E-mail), Επεξεργασία, Διαγραφή, Προεπιλογές, Προσθήκη φράσης/Φράσεις, Ορισμός ταχ. κλήσης/Διαγρ. ταχ. κλήσης, Ήχος κλήσης, Άμεση αντιγρ. σε SIM, Αποστ. προσωπ. στοιχ: (Με σύντομο μήνυμα/ Μέσω e-mail/Μέσω Bluetooth/Μέσω υπέρυθρων), Έξοδος.

## Ορισμός προεπιλεγμένων αριθμών και διευθύνσεων

Εάν μία καταχώρηση διαθέτει πολλούς τηλεφωνικούς αριθμούς ή διευθύνσεις e-mail, για να επιταχύνετε την πραγματοποίηση κλήσεων και την αποστολή μηνυμάτων, μπορείτε να καθορίσετε ορισμένους αριθμούς και διευθύνσεις έτσι ώστε να χρησιμοποιούνται ως προεπιλογή.

Ανοίξτε την καταχώρηση.

Επιλογές ► Προεπιλογές

Σε ένα αναδυόμενο παράθυρο εμφανίζονται οι ακόλουθες επιλογές:

- Τηλεφωνικός αριθμός
- Αριθμός SMS
- Αριθμός/διεύθυνση MMS
- Διεύθυνση E-mail

Προβείτε σε μία επιλογή, στη συνέχεια



Πιέστε **Ορισμός**. Εμφανίζονται όλοι οι καθορισμένοι αριθμοί/διευθύνσεις. Επιλέξτε αυτόν που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε ως προεπιλογή.

## Ομάδες

Για την καλύτερη διαχείριση μεγάλων αριθμών καταχωρήσεων στις **Επαφές**, μπορείτε να τις ορίσετε σε ομάδες. Οι συγκεκριμένες μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν ως λίστες διανομής για την αποστολή σύντομων μηνυμάτων ή e-mail.

## Νέα ομάδα

Ανοίξτε τις Επαφές:



➤ **Επαφές**

Κινήστε το joystick προς τα δεξιά, για να ανοίξετε τη λίστα Ομάδες.

Επιλογές ➤ **Νέα ομάδα**



Πληκτρολογήστε ένα όνομα για την ομάδα.



Πιέστε **Εντάξει**.

## Προσθήκη μελών

Ανοίξτε τις Επαφές:



➤ **Επαφές**

Επιλέξτε την επιθυμητή καταχώρηση.

Επιλογές ➤ **Προσθ. συνδ. σε ομ.**

Επιλέξτε την επιθυμητή ομάδα (εάν διατίθενται περισσότερες από μία).



Πιέστε **Προσθ. συνδ. σε ομ.**

## Προσθήκη πολλαπλών μελών

Ανοίξτε τις Επαφές



➤ **Επαφές**

Κινήστε το joystick προς τα δεξιά, για να ανοίξετε τη λίστα Ομάδες. Επιλέξτε και ανοίξτε την επιθυμητή ομάδα.

Επιλογές ➤ **Προσθήκη μελών**

Επιλέξτε μία καταχώρηση και πιέστε το joystick για να τη σημειώσετε. Επαναλάβετε για όλες τις καταχωρήσεις που επιθυμείτε να προσθέσετε.



Πιέστε **Εντάξει**, για να προσθέσετε όλες τις σημειωμένες καταχωρήσεις στην ομάδα.

## Αφαίρεση μελών

Ανοίξτε τις Επαφές:



➤ Επαφές

Κινήστε το joystick προς τα δεξιά, για να ανοίξετε τη λίστα Ομάδες. Επιλέξτε και ανοίξτε την επιθυμητή ομάδα. Στη συνέχεια επιλέξτε την επιθυμητή καταχώρηση.

Επιλογές ➤ Αφαίρ. από ομάδα



Πιέστε Ναι.

## Επιλογές Ομάδων

Άνοιγμα, Νέα ομάδα, Διαγραφή, Μετονομασία, Ήχος κλήσης, Πληροφορ. επαφών, Μνήμη, Φράσεις, Έξοδος

Βασικότερες λειτουργίες:

Πληροφορ. επαφών

Μνήμη

Αριθμός επαφών/ομάδων

Ήχος κλήσης

Ορίστε έναν προσωπικό ήχο κουδουνισμού για την επιλεγμένη ομάδα.

Φράσεις

Λίστα όλων των καταχωρήσεων με φωνητικά δείγματα.

Πιέστε **Επιλογές** για επεξεργασία.

## Φωνητική Κλήση



30 τηλεφωνικοί αριθμοί μπορούν να κληθούν προφέροντας απλά μία λέξη, π.χ. το όνομα μίας καταχώρησης. Οι καταχωρήσεις φωνητικής κλήσης πρέπει να είναι αποθηκευμένες στη μνήμη του τηλεφώνου (όχι στην κάρτα SIM!).

Ορισμένες χρήσιμες υποδείξεις πριν τη χρήση της φωνητικής κλήσης:

- Τα φωνητικά δείγματα εξαρτώνται μόνο από τη φωνή του ομιλητή, όχι από κάποια γλώσσα.
- Αποφύγετε το δυνατό παρασκηνακό θόρυβο, καθώς οι φωνητικές ετικέτες είναι ευαίσθητες σε αυτόν.
- Χρησιμοποιείτε μεγάλα ονόματα για καλύτερη αναγνώριση και διαφοροποίηση μεταξύ παρόμοιων ονομάτων.
- Κατά τη χρήση της φωνητικής κλήσης, χρησιμοποιείται το ηχείο.

## Ηχογράφηση

Ανοίξτε τις **Επαφές** και επιλέξτε την επιθυμητή καταχώρηση.

Ανοίξτε την καταχώρηση και επιλέξτε τον επιθυμητό αριθμό.

Επιλογές ➤ Προσθήκη φράσης



Πιέστε Έναρξη.

Προφέρετε το όνομα μετά από τον τόνο έναρξης. Για την εισαγωγή ενός φωνητικού δείγματος παρέχεται δύο φορές η δυνατότητα εξάσκησης. Περιμένετε έως ότου το όνομα επαναληφθεί και αποθηκευτεί αυτόματα από το τηλέφωνο.





Πιέστε **Έξοδος**, εάν δεν επιθυμείτε να αποθηκεύσετε την ηχογράφιση.



Μόλις το φωνητικό δείγμα αποθηκευτεί, εμφανίζεται ένα σύμβολο δίπλα στον αριθμό στην καταχώρηση του καταλόγου διευθύνσεων.

## Εφαρμογή

Πιέστε το πλήκτρο Φωνητικής Κλήσης στην πλευρά του τηλεφώνου.



Παράγεται ένα σύντομο ηχητικό σήμα. Προφέρετε τώρα το όνομα. Το τηλέφωνο απαντά με το πρωτότυπο φωνητικό δείγμα και εμφανίζει τον αριθμό και το όνομα. Ο αριθμός καλείται μετά από 1,5 δευτερόλεπτα.



Πιέστε **Έξοδος**, εάν δεν επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε τη συγκεκριμένη κλήση.

## Επιλογές Επεξεργασίας

Αναπαραγωγή, Διαγραφή, Αλλαγή

### Σημείωση

Για να προβάλλετε μία λίστα όλων των καθορισμένων φωνητικών δειγμάτων:

Ανοίξτε τις Επαφές:

Επιλογές ➤ Πληροφορ. επαφών  
➤ Φράσεις

Για να ακούσετε ένα φωνητικό δείγμα, επιλέξτε το:

Επιλογές ➤ Αναπαραγωγή

## Προσθήκη ήχου κουδουνισμού

Έχετε τη δυνατότητα να ρυθμίσετε έναν ιδιαίτερο ήχο κουδουνισμού για κάθε καταχώρηση ή ομάδα. Όταν η συγκεκριμένη καταχώρηση ή κάποιο μέλος της συγκεκριμένης ομάδας σας καλεί, αναπαράγεται ο συγκεκριμένος ήχος.

### Σημείωση

Ο τηλεφωνικός αριθμός του καλούντα πρέπει να αποσταλεί με την κλήση, προκειμένου να αναγνωριστεί (βλ. επίσης **Αποστολή στοιχ. μου**, (σελ. 70)).

Ανοίξτε τις **Επαφές** και επιλέξτε την επιθυμητή καταχώρηση. Ανοίξτε την καταχώρηση

ή

κινήστε το joystick προς τα δεξιά, για να ανοίξετε τη λίστα Ομάδες.

### στη συνέχεια

**Επιλογές** ➤ **Ήχος κλήσης**

Επιλέξτε τον επιθυμητό ήχο.



Πιέστε **Επιλογή**.

### Σημείωση

Όλες οι καταχωρήσεις σε μία ομάδα λαμβάνουν τον ίδιο ήχο κουδουνισμού που ορίζετε για την ομάδα, ακόμη και αν πριν διέθεταν το δικό τους ήχο.

## Επαγγελματική Κάρτα

Μπορείτε να δημιουργήσετε μία καταχώρηση ως την προσωπική επαγγελματική σας κάρτα και να την αποστείλετε ως μήνυμα σε μορφή vCard μέσω SMS και e-mail ή να την αποστείλετε σε μία άλλη συσκευή με δυνατότητα IrDA ή Bluetooth.

Ανοίξτε τις **Επαφές** και επιλέξτε την καταχώρησή σας.

**Επιλογές** ➤ **Αποστ. προσ. στοιχ.**

Στη συνέχεια επιλέξτε τη μέθοδο:

**Με σύντομο μήνυμα**, (σελ. 29)

**Μέσω e-mail**, (σελ. 30)

**Μέσω Bluetooth**, (σελ. 79)

**Μέσω υπέρυθρων**, (σελ. 82)

## Γενικά



Το τηλέφωνό σας αποθηκεύει αριθμούς τηλεφωνικών κλήσεων για εύκολη επανάκληση και καταχωρεί όλη την κυκλοφορία όπως σύντομα μηνύματα, συνδέσεις δεδομένων πακέτου και κλήσεις fax/δεδομένων.

## Πρόσφατες κλήσεις



➤ **Μητρώο** ➤ **Πρόσφατες κλήσεις**

Επιλέξτε την απαιτούμενη λίστα:

### Αναπάντητες κλήσεις



Έως 20 τηλεφωνικοί αριθμοί κλήσεων που λάβατε αλλά δεν απαντήσατε αποθηκεύονται για να καλέσετε αργότερα.

**Προϋπόθεση:** Το δίκτυο υποστηρίζει την υπηρεσία αναγνώρισης κλήσης

### Ληφθείσες κλήσεις



Παρατίθενται έως 20 τηλεφωνικοί αριθμοί ή ονόματα των πιο πρόσφατων κλήσεων.

**Προϋπόθεση:** Το δίκτυο υποστηρίζει το χαρακτηριστικό "Caller Identity"

### Κληθέντες αριθμοί

Πρόσβαση στους τελευταίους 20 αριθμούς που καλέσατε ή επιχειρήσατε να καλέσετε.

### Επιλογές Επεξεργασίας

Κλήση, Χρήση αριθμού, Διαγραφή, Σβήσιμο λίστας, Προσθ. στην επαφή, Έξοδος

## Λίστα καταχωρήσεων



➤ **Μητρώο**

Μετακινηθείτε στα δεξιά για να εμφανίσετε τη συνολική λίστα καταχωρήσεων.

### Εικονίδια στη λίστα:



Αναπάντητες κλήσεις.



Εισερχόμενες κλήσεις.



Εξερχόμενες κλήσεις.

## Επιλογές λίστας καταχωρήσεων

Προβολή στοιχείων, Σβήσιμο μητρώου, Φίλτρο, Προσθ. στην επαφή, Ρυθμίσεις, Έξοδος.

Σχετικότερη λειτουργία:

Χρησιμοποιήστε **Φίλτρο** για μία λεπτομερή προβολή της λίστας.

## Διάρκεια κλήσης

Εμφανίζει τη διάρκεια των εισερχόμενων και εξερχόμενων κλήσεων.

Διαθέσιμες λίστες:

Τελευταία κλήση, Κληθέντες αριθμοί, Ληφθείσες κλήσεις, Όλες οι κλήσεις

### Σημείωση

Μπορείτε να δείτε τη διάρκεια της κλήσης κατά τη διάρκεια μιας κλήσης σε εξέλιξη:

Επιλογές ➤ Ρυθμίσεις  
➤ Εμφάνιση διάρκ. κλ. ➤ Ναι

## Κόστος κλήσ.

Η λειτουργία Χρέωσης κλήσης σας επιτρέπει να ελέγξετε το κόστος της τελευταίας κλήσης ή όλων των κλήσεων.

### Όριο Χρέωσης κλήσης καθοριζόμενο από το Φορέα Υπηρεσιών

Ειδικές κάρτες SIM επιτρέπουν στο Φορέα Υπηρεσιών να καθορίσει μία πίστωση ή μία περίοδο μετά από την οποία τίθεται φραγή στο τηλέφωνο για τις εξερχόμενες κλήσεις.

Ο αριθμός των μονάδων που απομένουν εμφανίζεται κατά τη διάρκεια μίας κλήσης καθώς και στην κατάσταση αναμονής.

Η εμφάνιση των προπληρωμένων καρτών μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με το Φορέα Υπηρεσιών.

### Όριο Χρέωσης κλήσης οριζόμενο από το χρήστη

(Αναζήτηση PIN 2)

Επιλογές ➤ Ρυθμίσεις  
 ➤ Περιορισμένο κόστος κλήσεων  
 ➤ Ενεργοποίηση  
 ➤ Εντάξει

Καταχωρήστε το όριο σε μονάδες ή νόμισμα ανάλογα με τη ρύθμιση Εμφάνιση κόστους σε παραπάνω.

## Μετρητής δεδομένων GPRS



➤ Μητρώο ➤ Μετρητής GPRS

Σας επιτρέπει να ελέγξετε την ποσότητα δεδομένων που αποστέλλονται και λαμβάνονται κατά τη διάρκεια συνδέσεων δεδομένων πακέτου (GPRS).

## Επιλογές καταχωρήσεων

Οι παρεχόμενες λειτουργίες εξαρτώνται από την τρέχουσα κατάσταση/θέση:

Άνοιγμα, Μηδεν. χρονομέτρων, Μηδεν. μετρητών, Διαγρ. πρόσφ. κλήσ., Ρυθμίσεις, Έξοδος

Σχετικότερες λειτουργίες:

Διαγρ. πρόσφ. κλήσ.:

Μπορείτε να διαγράψετε όλες τις λίστες πρόσφατων κλήσεων.

Ρυθμίσεις:

- Διάρκεια μητρώου: Όχι, 1, 10 ή 30 ημέρες.
- Εμφάνιση διάρκ. κλ. κατά τη διάρκεια μίας ενεργού κλήσης: Ναι/Όχι
- Εμφάνιση κόστους σε (Αναζήτηση PIN 2):  
 Νόμισμα/Μονάδες
- Όριο κόστους κλήσ. (Αναζήτηση PIN 2): Απενεργοποίηση, Ενεργοποίηση (βλ. παραπάνω).

## Γενικά



### ➤ Μηνύματα



Αποστολή και λήψη μηνυμάτων μέσω:

- SMS,
- Έξυπνου μηνύματος,
- MMS,
- E-mail,
- Bluetooth™ ή υπερύθρων.

Επιπλέον μπορείτε να λάβετε μηνύματα εκπομπής κυψέλης ή μηνύματα υπηρεσιών WAP.

## Επιλογές μηνυμάτων

Οι προσφερόμενες λειτουργίες εξαρτώνται από την τρέχουσα περίπτωση/θέση.

**Άνοιγμα, Νέο μήνυμα (Σύντομο μήνυμα, MMS, E-mail), Σύνδεση, Μηνύματα SIM, Εκπομπή κυψέλης, Εντολές υπηρεσίας, Ρυθμίσεις, Έξοδος**

## Νέα μηνύματα

### SMS (Σύντομο μήνυμα)

Με το τηλέφωνό σας έχετε τη δυνατότητα να αποστείλετε και να λάβετε εκτεταμένα μηνύματα SMS (έως 760 χαρακτήρες), τα οποία διαμορφώνονται αυτόματα από πολλά "κανονικά" μηνύματα SMS (προσέξτε τις συνεπαγόμενες χρεώσεις).

Ανάλογα με το φορέα υπηρεσιών, είναι επίσης δυνατή η αποστολή e-mail και φαξ ή η λήψη e-mail μέσω SMS (αλλάξτε τη ρύθμιση, εάν χρειάζεται, σελ. 36).

### Δημιουργία σύντομου μηνύματος

**Μηνύματα ➤ Δημιουργία μηνύμ.  
➤ Σύντομο μήνυμα**






Για να εισάγετε παραλήπτη στο πεδίο

**Προς:**

- Πιέστε το joystick για να ανοίξετε τις επαφές, επιλέξτε/απεπιλέξετε παραλήπτη(ες). Πιέστε **Εντάξει**, για να επιστρέψετε στο μήνυμα. Εάν κάποιος παραλήπτης έχει πολλούς τηλεφωνικούς αριθμούς, επιλέξτε έναν.
- Πληκτρολογήστε τον τηλεφωνικό αριθμό
- Αντιγράψτε τον παραλήπτη από κάποια άλλη εφαρμογή (**Αντιγραφή**, βλ. σελ. 18).

Μετακινηθείτε προς τα κάτω στο πεδίο κειμένου και συντάξτε το κείμενο (σελ. 17).

Στο άνω μέρος της οθόνης, ο δείκτης έκτασης μηνυμάτων εμφανίζει τον αριθμό των χρησιμοποιημένων χαρακτήρων και SMS.

 	
 <b>Σύντομο μήνυμα</b>	
Προς	
Hello, you are welcome!	
<b>Mustermann Thilo</b>	
 Τηλέ...	<b>... 5 1147 1108 15</b>
 Κινητ...	<b>... 17947 1108 15</b>
<b>Επιλογή</b>	<b>Ακύρωση</b>

Αποστέλλετε το μήνυμα:

### Επιλογές ► Αποστολή

Αποθηκεύστε το μήνυμα (για να το αποστείλετε αργότερα):



Πιέστε **Κλείσιμο** για να αποθηκεύσετε το μήνυμα στο **Πρόχειρα**.

### Επιλογές SMS

Αποστολή, Προσθ. παραλήπτη, Εισαγωγή (Εικονίδιο, Πρότυπο), Διαγραφή, Στοιχεία μηνύματος, Επιλογές αποστολής (σελ. 36), Έξοδος.

### Έξυπνο μήνυμα

Τα έξυπνα μηνύματα είναι ειδικά σύντομα μηνύματα που μπορούν να περιέχουν δεδομένα. Έχετε τη δυνατότητα να αποστείλετε μία επαγγελματική κάρτα (vCard, σελ. 25) ή μία σημείωση ημερολογίου (vCalendar, σελ. 56). Μπορείτε να λάβετε π.χ. πληροφορίες ρύθμισης Υπηρεσιών WAP, έναν ήχο κουδουνισμού ή ένα λογότυπο του φορέα.

### MMS

Η υπηρεσία **Multimedia Messaging Service** σας επιτρέπει να αποστείλετε κείμενα, εικόνες, ήχους και video clip σε ένα συνδυασμένο μήνυμα σε ένα άλλο κινητό τηλέφωνο ή σε μία διεύθυνση e-mail. Ανάλογα με τη ρύθμιση του τηλεφώνου σας, λαμβάνετε αυτόματα το πλήρες μήνυμα ή μία ειδοποίηση ότι ένα MMS έχει αποθηκευθεί στο δίκτυο, αναφέροντας τον αποστολέα και το μέγεθος. Μπορείτε στη συνέχεια να το φορτώσετε στο τηλέφωνό σας, για να το διαβάσετε.

Ενημερωθείτε από το φορέα υπηρεσιών σας σχετικά με το αν διατίθεται αυτή η υπηρεσία. Ενδέχεται να απαιτείται ξεχωριστή εγγραφή για τη συγκεκριμένη υπηρεσία.

### Σημείωση

Μόνο οι συσκευές που προσφέρουν την υπηρεσία Multimedia Messaging Service μπορούν να λάβουν μηνύματα πολυμέσων.

Ένα μήνυμα πολυμέσων μπορεί να περιέχει πολλές σελίδες με κείμενο, μουσική ή εικόνες σε κάθε σελίδα.

Η σύνταξη **κειμένου** μπορεί να πραγματοποιηθεί με χρήση της υποστήριξης T9 (σελ. 17).

Μπορεί να επισυναφθεί μία **Εικόνα** που δημιουργήθηκε με τη λειτουργία **Στιγμιότυπο** ή ελήφθη σε ένα μήνυμα. Το μέγιστο μέγεθος των 640x480 pixel μειώνεται στο μέγεθος της οθόνης.

Ένα **Ηχητικό κλιπ** αποστέλλεται και λαμβάνεται ως αρχείο MIDI ή AMR.

Η εγγραφή ενός **Βίντεο κλιπ** μπορεί να πραγματοποιηθεί με την εφαρμογή Camcorder, που βρίσκεται στο:



► **Στιγμιότυπο** ► **Βίντεο**

Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή camcorder βλ.:

**[www.my-siemens.com/sx1](http://www.my-siemens.com/sx1)**

Όλα τα στοιχεία σε ένα MMS συνδυάζονται με τη μορφή μίας προβολής ταινίας.

**Δημιουργία μηνύματος πολυμέσων****Μηνύματα** ➤ Δημιουργία μηνύμ.

➤ MMS

Για να εισάγετε παραλήπτη στο πεδίο **Προς:**

- Πιέστε το joystick για να ανοίξετε τις επαφές, επιλέξτε/απεπιλέξετε παραλήπτη(ες). Πιέστε **Εντάξει**, για να επιστρέψετε στο μήνυμα. Εάν κάποιος παραλήπτης έχει πολλούς τηλεφωνικούς αριθμούς ή διευθύνσεις e-mail, επιλέξτε έναν/μία.
- Πληκτρολογήστε τον τηλεφωνικό αριθμό
- Αντιγράψτε τον παραλήπτη από κάποια άλλη εφαρμογή (**Αντιγραφή**, βλ. σελ. 18).

Μετακινηθείτε προς τα κάτω στο πεδίο κειμένου και συντάξτε το κείμενο (σελ. 17).

Για να προσθέσετε μία εικόνα, ένα ηχητικό κλιπ, ένα βίντεο κλιπ και πρότυπα στο μήνυμα:

**Επιλογές** ➤ Εισαγωγή (Εικόνα, Ηχητικό κλιπ, Βίντεο κλιπ, Πρότυπο)Για να προσθέσετε μία νέα εικόνα (ανοίξτε τη λειτουργία **Στιγμιότυπο**, σελ. 47) ή ένα νέο ήχο (ανοίξτε τη λειτουργία **Εγγραφή**, σελ. 57) στο μήνυμα:**Επιλογές** ➤ Νέο ηχητικό κλιπ, Νέα εικόνα

Για να αφαιρέσετε την εικόνα, το ηχητικό κλιπ ή το βίντεο κλιπ από το μήνυμα:

**Επιλογές** ➤ Διαγραφή (Εικόνα, Ηχητικό κλιπ, Βίντεο κλιπ)

Για προβολή του πλήρους μηνύματος πολυμέσων πριν την αποστολή:

**Επιλογές** ➤ Προεπισκ. μηνύματος

Για προβολή/ακρόαση των επιμέρους στοιχείων του μηνύματος:

**Επιλογές** ➤ Αντικείμενα(Στην προβολή **Αντικείμενα** σας προσφέρονται άλλες **Επιλογές** για τη διευθέτηση, το άνοιγμα και την αφαίρεση στοιχείων).

Αποθηκεύστε το μήνυμα (για να το αποστείλετε αργότερα):

Πιέστε **Κλείσιμο** για να αποθηκεύσετε το μήνυμα στο **Πρόχειρα**.

Αποστέλλετε το μήνυμα πολυμέσων:

**Επιλογές** ➤ Αποστολή**Επιλογές MMS****Αποστολή, Προσθ. παραλήπτη, Εισαγωγή, Προεπισκ. μηνύματος, Αντικείμενα, Διαγραφή, Διαγραφή, Στοιχεία μηνύματος, Επιλογές αποστολής, Έξοδος.****E-mail**

Το τηλέφωνό σας διαθέτει e-mail (e-mail client). Μπορείτε να τον χρησιμοποιήσετε για να δημιουργήσετε και να λάβετε e-mail. Ένα αρχείο από το σύστημα αρχείων (π.χ. ήχος κουδουνισμού) μπορεί να εισαχθεί σε ένα e-mail ως συνημμένο.

**Δημιουργία e-mail****Μηνύματα** ➤ Δημιουργία μηνύμ.  
➤ E-mailΓια να εισάγετε παραλήπτη στο πεδίο **Προς:**

- Πιέστε το joystick για να ανοίξετε τις επαφές, επιλέξτε/απεπιλέξετε παραλήπτη(ες). Πιέστε **Εντάξει**, για να επιστρέψετε στο μήνυμα.

Εάν κάποιος παραλήπτης προσφέρει πολλές διευθύνσεις e-mail, επιλέξτε μία,

- Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση (τις διευθύνσεις) e-mail.

## Σημείωση



Πιέστε για @.



Πιέστε για να διαχωρίσετε τους διάφορους παραλήπτες με μία άνω τελεία.

- Για να αποστείλετε ένα αντίγραφο του e-mail σε κάποιον, εισάγετε τη διεύθυνση στο πεδίο **Κοινοπ.**:
- Στο πεδίο **Θέμα**, εισάγετε την κεφαλίδα του e-mail.

Μετακινηθείτε προς τα κάτω στο πεδίο κειμένου και συντάξτε το κείμενο (σελ. 17).

Για να προσθέσετε συνημμένα όπως εικόνες, ηχητικά κλιπ, βίντεο κλιπ, σημειώσεις και πρότυπα στο μήνυμα:

**Επιλογές ► Εισαγωγή (Εικόνα, Ηχητικό κλιπ, Βίντεο κλιπ, Σημείωση, Πρότυπο)**

Για προβολή/ακρόαση των επιμέρους στοιχείων του e-mail:

**Επιλογές ► Συνημμένα**

(Στην προβολή Συνημμένα σας προσφέρονται άλλες **Επιλογές** για το άνοιγμα, την εισαγωγή και την αφαίρεση στοιχείων)

Αποστείλετε το e-mail:

**Επιλογές ► Αποστολή**

(Τα E-mail μεταδίδονται αυτόματα στα Εξερχόμενα πριν την αποστολή).

Αποθηκεύστε το μήνυμα (για να το αποστείλετε αργότερα):



Πιέστε **Κλείσιμο** για να αποθηκεύσετε το μήνυμα στο **Πρόχειρα**.

## Επιλογές E-mail

Αποστολή, Προσθ. παραλήπτη, Εισαγωγή, Συνημμένα, Διαγραφή, Στοιχεία μηνύματος, Επιλογές αποστολής, Έξοδος.

## Εισερχόμενα

Όλα τα λαμβανόμενα μηνύματα αποθηκεύονται στα Εισερχόμενα (με εξαίρεση τα e-mail, βλ. Θυρίδα (σελ. 34) και μηνύματα εκπομπής κυψέλης (σελ. 41)).

## Μηνύματα ► Εισερχόμενα

Τα μη αναγνωσμένα μηνύματα επισημαίνονται με μαύρα γράμματα. Τα ακόλουθα εικονίδια ενδέχεται να εμφανιστούν για



νέα/αναγνωσμένα σύντομα μηνύματα



νέα/αναγνωσμένα έξυπνα μηνύματα



νέα/αναγνωσμένα μηνύματα πολυμέσων



νέα/αναγνωσμένα μηνύματα υπηρεσιών WAP



δεδομένα που λαμβάνονται μέσω Bluetooth



δεδομένα που λαμβάνονται μέσω υπερύθρων



αγνώστου τύπου

## Επιλογές Εισερχομένων

Άνοιγμα, Δημιουργία μηνύμ. (Σύντομο μήνυμα, MMS, E-mail), Διαγραφή, Μετακίν. σε φάκελο, Επιλογή/Εξαίρεση, Επιλογή όλων/Εξαίρεση όλων, Έξοδος.



## Προβολή μηνύματος

Επιλέξτε το επιθυμητό μήνυμα στα Εισερχόμενα και πιέστε το joystick, για να το ανοίξετε. Χρησιμοποιήστε το joystick για κύλιση διαμέσου του μηνύματος γραμμή προς γραμμή. Κινήστε το joystick προς τα αριστερά/προς τα δεξιά, για να εμφανίσετε το προηγούμενο/επόμενο μήνυμα.

## Επιλογές προβολής

Οι προσφερόμενες λειτουργίες εξαρτώνται από τον τύπο του ανοικτού μηνύματος.

### SMS και άλλα


#### Απάντηση

Ανοίξτε το μήνυμα στον επεξεργαστή με τη διεύθυνση του αποστολέα στο πεδίο **Προς**:

#### Προώθηση

Ανοίξτε το μήνυμα στον επεξεργαστή.

#### Κλήση

Καλέστε τον αποστολέα (ή πιέστε )

#### Προσθ. στις Επαφές

Με τη διεύθυνση του αποστολέα, αντικαταστήστε μία υπάρχουσα καταχώρηση διεύθυνσης ή δημιουργήστε μία νέα.

#### Εύρεση

Διερευνήστε το μήνυμα για τηλεφωνικούς αριθμούς, διευθύνσεις e-mail και διευθύνσεις Internet (URL).

#### Μετακίν. σε φάκελο

Μεταφέρετε το μήνυμα σε έναν άλλο φάκελο.

#### Στοιχεία μηνύματος

Ελέγξτε τις λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το μήνυμα.

### Μόνο έξυπνα μηνύματα

#### Εικονομήνυμα

Αποθηκεύστε την εικόνα σε ένα έξυπνο μήνυμα στις **Εικόνες**. Άλλα στοιχεία προς αποθήκευση μπορεί να είναι:

Ήχος κλήσης, Λογότυπο χειριστή, Κατ. ημερολ.

#### Προσωπικά στοιχεία

Αποθηκεύστε τα δεδομένα στις Διευθύνσεις. Εάν υπάρχει συνημμένη εικόνα, αποθηκεύεται επίσης στις Διευθύνσεις.

#### Αποθ. στους σ/δ.

Αποθηκεύστε ένα σελιδοδείκτη στη λίστα: **Σελιδοδείκτης**:

#### Ειδοποίηση e-mail

Σας ενημερώνει για τον αριθμό των νέων e-mail στην απομακρυσμένη θυρίδα. Για τον τρόπο ανάγνωσης ενός e-mail, βλ. **Γραμ/κιβώτιο**.

#### Δεδομένα υπηρεσιών

Εάν λάβετε δεδομένα υπηρεσιών, αντιγράψτε τα με τη σχετική λειτουργία: **Αποθ. στις ρυθ. email**, **Αποθ. στις ρυθμ. SMS**, **Αποθ. στα μην. Ομιλ.**, κ.λπ.

## Μόνο μηνύματα πολυμέσων

### Προβολή εικόνας

Εμφανίζει μία συνημμένη εικόνα.

### Αναπαραγ. ηχ. κλιπ

Κατά την αναπαραγωγή, κινήστε το joystick προς τα δεξιά/προς τα αριστερά, για να αυξήσετε/μειώσετε την ένταση.

Πιέστε **Διακοπή**, για να διακόψετε την ηχητική αναπαραγωγή.

### Αναπαραγ. βίντεο

Αναπαράγει ένα συνημμένο βίντεο κλιπ.

### Αντικείμενα

Παραθέστε όλα τα διαφορετικά αντικείμενα πολυμέσων σε ένα μήνυμα πολυμέσων.

Στην προβολή **Αντικείμενα** σας προσφέρονται περισσότερες **Επιλογές** για το άνοιγμα, την αποθήκευση και την αποστολή αντικειμένων.

#### Σημείωση

Προσέξτε τυχόν ιούς και επιβλαβές λογισμικό. Μην ανοίγετε συνημμένα από ύποπτους αποστολείς. Βλ. επίσης Διαχείριση πιστοποιητικών (σελ. 74).

## Μηνύματα WAP

Το μήνυμα μπορεί να περιέχει σελιδοδείκτες και/ή πληροφορίες σημείων πρόσβασης.

Για να τα αποθηκεύσετε μαζί, επιλέξτε

**Αποθήκευση όλων**. Για να τα

αποθηκεύσετε ξεχωριστά, επιλέξτε

**Προβολή στοιχείων**. Στη συνέχεια επιλέξτε

**Αποθ. στους σ/δ** ή **Αποθ. στις Ρυθμίσεις**.

## Μηνύματα υπηρεσιών WAP

Ο φορέας υπηρεσιών σας ενδέχεται να προσφέρει "push messages", τα οποία είναι αναγγελίες τίτλων ειδήσεων ή υπηρεσιών. Για τη διαθεσιμότητα και τις λεπτομέρειες εγγραφής, απευθυνθείτε στο φορέα υπηρεσιών.

Ένα μήνυμα υπηρεσιών WAP μπορεί να περιέχει κείμενο ή διευθύνσεις. Για προβολή ή μεταφόρτωση της υπηρεσίας επιλέξτε **Λήψη μηνύματος**. Εάν χρειάζεται, το τηλέφωνο πραγματοποιεί μία σύνδεση δεδομένων.

## Οι φάκελοί μου

### Μηνύματα ► Οι φάκελοί μου

Οργανώστε τα μηνύματά σας σε φακέλους. Μπορείτε να δημιουργήσετε νέους φακέλους, να μετονομάσετε ή να διαγράψετε παλαιούς.

Τα **Πρότυπα** είναι ένα ιδιαίτερο είδος φακέλου που περιέχει καθορισμένες φράσεις. Εδώ μπορείτε να προσθέσετε νέα πρότυπα για μελλοντική χρήση στα μηνύματά σας.

#### Σημείωση

Κατά τη διερεύνηση ενός φακέλου, μπορείτε απλά να μεταβείτε σε άλλους φακέλους κινώντας το joystick προς τα αριστερά/προς τα δεξιά.

## Επιλογές ρύθμισης Οι φάκελοί μου

**Άνοιγμα, Δημιουργία μηνύμ.** (Σύντομο μήνυμα, MMS, E-mail), **Διαγραφή**, **Στοιχεία μηνύματος**, **Μετακίν.** σε φάκελο, **Επιλογή/Εξαίρεση**, **Επιλογή όλων/Εξαίρεση όλων**, **Μετονομ.** φακέλου, **Έξοδος**.

## Γραμ/κιβώτιο

Μηνύματα ➤ Γραμ/κιβώτιο

### Σύνδεση με τη θυρίδα

Εάν δεν έχετε ρυθμίσει το λογαριασμό e-mail, καλείστε να το κάνετε.

Βλ. Ρυθμίσεις (σελ. 39).

Επιλογές ➤ Σύνδεση

**Ναι** Συνδεθείτε στη θυρίδα σας.

**Όχι** Διαβάστε τα e-mail που είναι αποθηκευμένα στο τηλέφωνό σας off-line.

### Αποσύνδεση από τη θυρίδα

Μετά την ανάκτηση του e-mail θα πρέπει να αποσυνδεθείτε και να διαβάσετε τα μηνύματά σας off-line, προς εξοικονόμηση κόστους σύνδεσης.

### Επιλογές θυρίδας

Οι προσφερόμενες λειτουργίες εξαρτώνται από την κατάσταση on-line ή offline.

**Άνοιγμα, Δημιουργία μηνύμ.** (Σύντομο μήνυμα, MMS, E-mail), **Σύνδεση/Αποσύνδεση, Ανάκτηση e-mail** (Νέα, Επιλεγμένα, Όλα), **Διαγραφή, Στοιχεία μηνύματος, Αντιγρ. στο φάκελο, Επιλογή/Εξαίρεση, Επιλογή όλων/Εξαίρεση όλων, Έξοδος.**

### Ανάγνωση νέου e-mail

Προκειμένου να είναι δυνατή η ανάγνωση ενός e-mail, θα πρέπει να προηγηθεί η ανάκτησή του από το διακομιστή (server). Ο φορέας υπηρεσιών καλείται με το καθορισμένο προφίλ πρόσβασης και όλα/

τα νέα e-mail μεταφέρονται στη λίστα θυρίδας στο τηλέφωνό σας.

Επιλογές ➤ Ανάκτηση e-mail

**Νέα** Ανάκτηση μόνο νέων, μη αναγνωσμένων e-mail.

**Όλα** Ανάκτηση όλων των e-mail από την απομακρυσμένη θυρίδα σας.

**Επιλεγμένα** Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Σημείωση/Ακύρωση Σημείωσης, για να επιλέξετε τα επιθυμητά e-mail.

Για να διαβάσετε ένα e-mail, επιλέξτε το επιθυμητό μήνυμα από τη λίστα και πιάστε το joystick, για να το ανοίξετε.

#### Σημείωση

Πριν λάβετε το πιο πρόσφατο e-mail, πρέπει πάντοτε να επανασυνδέσετε στη θυρίδα σας.

### Διαγραφή e-mail

Έχετε τη δυνατότητα να διαγράψετε e-mail μόνο από το τηλέφωνο ή από το τηλέφωνο και την απομακρυσμένη θυρίδα στο διακομιστή (server):

Επιλογές ➤ Διαγραφή  
➤ Μόνο τηλέφωνο

ή

Επιλογές ➤ Διαγραφή  
➤ Τηλέφ. και διακομ.

### Προβολή επιλογών e-mail

**Απάντηση** (Προς αποστολέα/Προς όλους), **Προώθηση, Διαγραφή, Συνημμένα, Στοιχεία μηνύματος, Μετακίν. σε φάκελο, Προσθ. στις Επαφές, Εύρεση, Έξοδος.**

## Συνημμένα E-mail



Εάν ένα e-mail φέρει το συγκεκριμένο σύμβολο συνημμένου, επιλέξτε.

### Επιλογές ► Συνημμένα

Στην προβολή συνημμένων, μπορείτε να ανακτήσετε, να ανοίξετε ή να αποθηκεύσετε συνημμένα ξεχωριστά, εάν διατίθεται κάποια αντίστοιχη εφαρμογή.

#### Σημείωση

Προσέξτε τυχόν ιούς και επιβλαβές λογισμικό. Μην ανοίγετε συνημμένα από ύποπτους αποστολείς. Βλ. επίσης Διαχείριση πιστοποιητικών (σελ. 74).

## Ανάκτηση συνημμένων

Η θυρίδα σας μπορεί να είναι ρυθμισμένη έτσι ώστε να μην λαμβάνει αυτόματα τα συνημμένα. Αυτό υποδεικνύεται από ένα σκιασμένο δείκτη συνημμένου στο e-mail.

Για να λάβετε το συνημμένο:

### Επιλογές ► Ανάκτηση e-mail

## Άνοιγμα συνημμένων

Στην προβολή συνημμένων, επιλέξτε το επιθυμητό συνημμένο και πιάστε το joystick, για να το ανοίξετε.

## Σε απευθείας σύνδεση (On-line)

Το συνημμένο ανακτάται από το διακομιστή και ανοίγει από την αντίστοιχη εφαρμογή.

## Χωρίς άμεση σύνδεση (Off-line)

Μπορείτε να αποφασίσετε εάν θα συνδεθείτε για να ανακτήσετε το συνημμένο.

#### Σημείωση

Εάν χρησιμοποιείτε το

- πρωτόκολλο IMAP 4, μπορείτε να λαμβάνετε κεφαλίδες e-mail, μηνύματα ή μηνύματα με συνημμένα ξεχωριστά,
- πρωτόκολλο POP 3, μπορείτε να αποφασίσετε να λαμβάνετε μόνο κεφαλίδες ή μηνύματα με συμπεριλαμβανόμενα συνημμένα.

## Αποθήκευση συνημμένων

Έχετε τη δυνατότητα να αποθηκεύσετε τα συνημμένα χωριστά από το e-mail στην αντίστοιχη εφαρμογή:

### Επιλογές ► Αποθήκευση

## Προβολή επιλογών συνημμένων

Άνοιγμα, Ανάκτηση, Αποθήκευση, Αποστολή (Μέσω υπέρυθρων, Μέσω Bluetooth), Διαγραφή, Έξοδος.

## Πρόχειρα

### Μηνύματα ► Πρόχειρα

Ο συγκεκριμένος φάκελος περιέχει μηνύματα που δεν έχουν ακόμη αποσταλεί.

## Σταλθέντα

### Μηνύματα ► Σταλθέντα

Ο συγκεκριμένος φάκελος περιέχει τα τελευταία 15 μηνύματα που έχουν αποσταλεί (για αλλαγή του αριθμού των αποθηκευμένων μηνυμάτων, βλ. σελ. 40).

## Εξερχόμενα

### Μηνύματα ➤ Εξερχόμενα

Τα μηνύματα αποθηκεύονται προσωρινά στο συγκεκριμένο φάκελο, μέχρι να αποσταλούν.

Κατάσταση των μηνυμάτων:

#### Αποστολή...

Το μήνυμα αποστέλλεται.

#### Αναμονή...

Το συγκεκριμένο μήνυμα βρίσκεται σε αναμονή, εάν υπάρχουν δύο παρόμοιοι τύποι μηνυμάτων στα Εξερχόμενα προς αποστολή.

#### Νέα αποστολή σε...

Εάν η μετάδοση αποτύχει, η διαδικασία επαναλαμβάνεται μετά από ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα.

#### Αναβλήθηκε

Η αποστολή του συγκεκριμένου μηνύματος καθυστερεί.

#### Απέτυχε

Εάν συμπληρωθεί ο μέγιστος αριθμός ανεπιτυχών προσπαθειών μετάδοσης, η μετάδοση έχει αποτύχει.

## Επιλογές Εξερχομένων

**Δημιουργία μηνύμ., Αναβλήθηκε, Διαγραφή, Αποστολή, Μετακ.στα Πρόχειρα, Έξοδος.**

## Αναφορές

### Μηνύματα ➤ Αναφορές

Στο συγκεκριμένο φάκελο είναι συγκεντρωμένα όλα τα μηνύματα που απαιτούνται για πληροφορίες κατάστασης, π.χ. μία επιβεβαίωση που απαιτείται από **Λήψη αναφοράς** (σελ. 36). Κάθε παραλήπτης διαθέτει τη δική του αναφορά.

## Ρυθμίσεις

Επιλέξτε τον επιθυμητό τύπο μηνύματος και πιέστε το joystick.

## Σύντομο μήνυμα

### Μηνύματα ➤ Επιλογές ➤ Ρυθμίσεις ➤ Σύντομο μήνυμα

#### Κέντρα μηνυμάτων

Εμφανίζει μία λίστα όλων των καθορισμένων κέντρων μηνυμάτων (για προσθήκη νέας καταχώρησης βλ. σελ. 37).

#### Κέντρο μην. σε χρήση

Επιλέξτε το κέντρο μηνυμάτων που πρόκειται να χρησιμοποιήσετε για την αποστολή και λήψη μηνυμάτων.

#### Λήψη αναφοράς

Επιβεβαίωση της επιτυχούς ή ανεπιτυχούς παράδοσης ενός απεσταλμένου μηνύματος παρέχεται στο **Μητρώο**. Η συγκεκριμένη υπηρεσία ενδέχεται να υπόκειται σε χρέωση.

## Διάρκεια μηνύματος

Επιλέξτε τη χρονική περίοδο, κατά την οποία το κέντρο υπηρεσιών επιχειρεί να παραδώσει το μήνυμα:

**1 ώρα, 6 ώρες, 24 ώρες, 3 ημέρες,  
1 εβδομάδα, Μέγιστος χρόνος \***

\*) Μέγιστη περίοδος που επιτρέπει ο φορέας υπηρεσιών.

## Μήνυμα εστάλη ως

Βεβαιωθείτε ότι ο φορέας υπηρεσιών σας υποστηρίζει τις μορφές μετατροπής (για πληροφορίες επικοινωνήστε με το φορέα υπηρεσιών).

### Κείμενο

Κανονικό μήνυμα SMS.

### Φαξ

Μετάδοση μέσω SMS.

### E-mail

Μετάδοση μέσω SMS.

### Τηλε-ειδοποίηση

Πιθανόν να χρειάζεται να λάβετε τον απαιτούμενο κωδικό αριθμό από το φορέα υπηρεσιών σας.

## Προτιμώμενη σύνδεση

Έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε μεταξύ **GSM** ή **GPRS** ως προεπιλογή, εάν υποστηρίζεται από το χρησιμοποιούμενο δίκτυο.

## Απάντ. από ίδιο κέντρο

Η διαχείριση της απάντησης στο μήνυμά σας γίνεται μέσω του κέντρου υπηρεσιών σας (για πληροφορίες επικοινωνήστε με το φορέα υπηρεσιών).

## Επιλογές SMS

**Κέντρο μηνυμ., Επεξεργασία, Διαγραφή, Έξοδος.**

Βασικότερες λειτουργίες:

**Κέντρα μηνυμάτων ► Επιλογές  
► Νέο κέντρο μην.**

Πιέστε το joystick, πληκτρολογήστε ένα όνομα για το νέο κέντρο υπηρεσιών και στη συνέχεια πιέστε **Εντάξει**.

Κινήστε το joystick προς τα κάτω και πιέστε το. Πληκτρολογήστε τον αριθμό του νέου κέντρου σύντομων μηνυμάτων και στη συνέχεια πιέστε **Εντάξει** (λάβετε τον αριθμό από το φορέα υπηρεσιών σας).

Για να χρησιμοποιήσετε το νέο κέντρο υπηρεσιών, μεταβείτε στο **Κέντρο μην. σε χρήση** και επιλέξτε το.

## MMS

**Μηνύματα ► Επιλογές ► Ρυθμίσεις  
► MMS**

## Προτιμώμενη σύνδεση

Επιλέξτε το σημείο πρόσβασης που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως η προτιμώμενη σύνδεση. Για τον καθορισμό ενός νέου σημείου πρόσβασης, βλ. **Ρυθμίσεις** (σελ. 71).

**Δευτερεύουσα σύνδ.**

Επιλέξτε το σημείο πρόσβασης που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως η δευτερεύουσα σύνδεση.

**Σημείωση**

Και οι δύο συνδέσεις (προτιμώμενη και δευτερεύουσα) αναφέρονται στις ίδιες ρυθμίσεις Internet. Μόνο η σύνδεση δεδομένων είναι διαφορετική, π.χ. κλήση δεδομένων GSM ως προτιμώμενη και GPRS ως δευτερεύουσα. Για περαιτέρω πληροφορίες επικοινωνήστε με το φορέα υπηρεσιών.

**Λήψη MMS**

**Οικείο δίκτ. μόνο**

Λαμβάνετε μηνύματα πολυμέσων, μόνο όταν βρίσκεστε στο οικείο δίκτυό σας.

**Πάντα ενεργοπ.**

Λαμβάνετε πάντοτε μηνύματα πολυμέσων.

**Απενεργοποιημ.**

Επιλέξτε, εάν επιθυμείτε να μην λαμβάνετε ποτέ μηνύματα πολυμέσων.

**Σημείωση**

Η αποστολή και λήψη μηνυμάτων πολυμέσων εκτός του οικείου δικτύου σας ενδέχεται να επιφέρει υψηλότερο κόστος σύνδεσης.

Με τις ρυθμίσεις **Οικείο δίκτ. μόνο** και **Πάντα ενεργοπ.** το τηλέφωνό σας μπορεί να πραγματοποιεί κλήσεις εν αγνοία σας!

**Κατά τη λήψη μηνύμ.**

**Άμεση ανάκτηση**

Τα μηνύματα πολυμέσων ανακτώνται άμεσα, ακόμη και εκείνα με την κατάσταση **Αναβλήθηκε**.

**Αναβ. ανάκτησης**

Τα μηνύματα πολυμέσων αποθηκεύονται στο κέντρο υπηρεσιών για μελλοντική μεταφορά (βλ. **Άμεση ανάκτηση**).

**Απόρριψη μηνύμ.**

Όλα τα αποθηκευμένα μηνύματα πολυμέσων διαγράφονται από το κέντρο υπηρεσιών.

**Να επιτραπ. ανώνυμα**

Επιλέξτε **Όχι**: Απόρριψη όλων των μηνυμάτων από ανώνυμους αποστολείς.

**Λήψη διαφημιστικών**

Λήψη όλων των αναγγελιών μηνυμάτων πολυμέσων.

**Λήψη αναφορών**

Η κατάσταση ενός απεσταλμένου μηνύματος εμφανίζεται στο **Μητρώο** ως **Εκκρεμεί, Απέτυχε ή Παραδόθηκε**. Διαφορετικά εμφανίζεται μόνο η ένδειξη **Παραδόθηκε**.

**Αποστ. αναφ. απαγορ.**

Το τηλέφωνο δεν αποστέλλει αναφορές παράδοσης των ληφθέντων μηνυμάτων πολυμέσων.

## Χρονική ισχύς μηνύμ.

Επιλέξτε τη χρονική περίοδο, κατά την οποία το κέντρο υπηρεσιών επιχειρεί να παραδώσει το μήνυμα πολυμέσων:

1 ώρα, 6 ώρες, 24 ώρες, 3 ημέρες,  
1 εβδομάδα, **Μέγιστος χρόνος\***

\*) Μέγιστη περίοδος που επιτρέπει ο φορέας υπηρεσιών.

## Μέγεθος εικόνας

Έχετε τη δυνατότητα να καθορίσετε το μέγεθος της εικόνας σε ένα μήνυμα πολυμέσων:

**Μεγάλο** (640 x 480 pixel, VGA)

**Μικρό** (160 x 120 pixel)

## Προεπιλεγμένο ηχείο

### Μεγάφωνο

Οι ήχοι αναπαράγονται από το ενσωματωμένο ηχείο,  
(σελ. 16).

### Ακουστικό

Οι ήχοι αναπαράγονται από το ακουστικό.

## E-mail

Μηνύματα ➤ Επιλογές ➤ Ρυθμίσεις  
➤ E-mail

Για να εμφανίσετε τη λίστα όλων των θυρίδων:

Γραμματοκιβώτια Πιέστε.

Για να καθορίσετε μία νέα θυρίδα:

## Επιλογές ➤ Γραμματοκιβώτιο

Όνομα γραμματοκιβ.

Πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη νέα θυρίδα.

## Σημ. πρόσβ. σε χρήση

Επιλέξτε ένα σημείο πρόσβασης Internet από τη λίστα (για τη δημιουργία ενός σημείου πρόσβασης, βλ. σελ. 71).

## Η διεύθ/ση e-mail μου

Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση e-mail που σας παρέχεται από το φορέα υπηρεσιών (✉ Πιέστε για @).

## Διακομ. εξερχ. μηνυμ.

Πληκτρολογήστε το όνομα του κεντρικού υπολογιστή ή τη διεύθυνση IP του διακομιστή που αποστέλλει το e-mail σας.

## Αποστολή μηνύματος

### Αμέσως

Εάν επιλέξετε **Αποστολή μηνύματος** μετά τη σύνταξη του e-mail, πραγματοποιείται μία σύνδεση για την άμεση αποστολή του e-mail.

### Στην επόμ. σύνδ.

Το e-mail θα αποσταλεί την επόμενη φορά που θα συνδεθείτε με την απομακρυσμένη θυρίδα σας.

## Αποστ. αντιγ. σε μένα

Λαμβάνετε ένα αντίγραφο κάθε απεσταλμένου e-mail στην ηλεκτρονική σας διεύθυνση, όπως καθορίζεται παραπάνω.



**Με υπογραφή**

Μία υπογραφή επισυνάπτεται στο e-mail σας. Πληκτρολογήστε την υπογραφή αφού πιάσετε **Ναι**.

**Όνομα χρήστη**

Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη που σας παρέχεται από το φορέα υπηρεσιών.

**Κωδικός πρόσβασης**

Πληκτρολογήστε τον προσωπικό σας κωδικό πρόσβασης. Εάν δεν το κάνετε, θα σας ζητάται κάθε φορά που επιθυμείτε να συνδεθείτε στην απομακρυσμένη θυρίδα σας.

**Διακομ. εισερχ. μην.**

Πληκτρολογήστε το όνομα του κεντρικού υπολογιστή ή τη διεύθυνση IP του διακομιστή που λαμβάνει το e-mail σας.

**Τύπος γραμματοκιβ.**

**POP3 ή IMAP4.**

**Σημείωση**

Ο τύπος θυρίδας δεν μπορεί να αλλάξει μετά την αποθήκευση των ρυθμίσεων e-mail.

**Ασφάλεια****Ενεργοποιημένη ή Απενεργοποιημ..**

Διασφαλίστε τη σύνδεση με την απομακρυσμένη θυρίδα σας με τα πρωτόκολλα POP3, IMAP4 και SMTP.

**Ανάκτηση συνημμένου**

Έχετε τη δυνατότητα ανάκτησης ενός e-mail με ή χωρίς συνημμένα (δεν εμφανίζεται εάν έχει ρυθμιστεί το πρωτόκολλο e-mail POP3).

**Ανάκτηση κεφαλίδων**

Έχετε τη δυνατότητα να περιορίσετε τον αριθμό των κεφαλίδων που επιθυμείτε να ανακτήσετε. Επιλέξτε **Όλες** ή καθορίστε τον αριθμό εσείς (μέγ. 999).

**Μήνυμα υπηρεσιών WAP**

**Μηνύματα** ➤ **Επιλογές** ➤ **Ρυθμίσεις**  
➤ **Μήνυμα υπηρ.**

**Μηνύματα υπηρεσίας**

**Ενεργοποιημένο ή Απενεργοποιημ..**

Λήψη μηνυμάτων υπηρεσιών WAP ή όχι.

**Απαιτ. έλεγχ. στοιχ.**

Λαμβάνετε μηνύματα υπηρεσιών WAP μόνο από εξουσιοδοτημένες πηγές (σελ. 74).

**Άλλο****Αποθ. σταλθ. μηνύμ.**

Ένα αντίγραφο ενός απεσταλμένου σύντομου μηνύματος, μηνύματος πολυμέσων ή e-mail αποθηκεύεται στο φάκελο **Σταλθέντα**.

**Αρ. αποθηκευμ. μηνυμ.**

Πληκτρολογήστε έναν αριθμό που καθορίζει πόσα μηνύματα πρόκειται να αποθηκευτούν στο φάκελο **Sent** (μέγ. 999). Μόλις το όριο συμπληρωθεί, το παλαιότερο μήνυμα διαγράφεται.

## Μηνύματα SIM

Μηνύματα ➤ Επιλογές  
➤ Μηνύματα SIM

Για την προβολή μηνυμάτων SIM στο τηλέφωνο, απαιτείται η αντιγραφή τους από την κάρτα SIM σε ένα φάκελο.

Επιλογές ➤ Επιλογή/Εξαίρεση  
➤ (Επιλογή/Εξαίρεση, Επιλογή όλων/Εξαίρεση όλων)

### στη συνέχεια

Επιλογές ➤ Αντιγραφή

Επιλέξτε τον επιθυμητό φάκελο και πιάστε **Εντάξει**.

Στη συνέχεια μπορείτε να προβάλλετε τα μηνύματα στο συγκεκριμένο φάκελο (σελ. 32).

Επιλογές ➤ Διαγραφή

Διαγράψτε το μήνυμα (τα μηνύματα) από την κάρτα SIM.

## Εκπομπή κυψέλης



Μηνύματα ➤ Επιλογές  
➤ Εκπομπή κυψέλης

Ορισμένοι φορείς υπηρεσιών προσφέρουν υπηρεσίες πληροφοριών (κανάλια πληροφοριών). Εάν η λήψη είναι ενεργοποιημένη, η "Θεματική λίστα" σας εφοδιάζει με μηνύματα σχετικά με τα ενεργοποιημένα θέματα.

Στην κύρια προβολή εμφανίζονται τα ακόλουθα:

- Μη αναγνωσμένο, εγγεγραμμένο μήνυμα.
- Μη αναγνωσμένο, μη εγγεγραμμένο μήνυμα.
- Αριθμός θέματος
- Όνομα θέματος

### Σημείωση

Εάν η σύνδεση GPRS έχει ρυθμιστεί σε **Όταν διατίθεται**, δεν είναι δυνατή η λήψη μηνυμάτων εκπομπής κυψέλης. Για τη λήψη τους, αλλάξτε τις ρυθμίσεις σε **Όταν απαιτείται**.

## Ρυθμίσεις

### Λήψη

**Ενεργοποιημένη/Απενεργοπ.** Έχετε τη δυνατότητα να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε την υπηρεσία CB. Εάν η υπηρεσία CB είναι ενεργοποιημένη, ο χρόνος αναμονής του τηλεφώνου μειώνεται.

**Γλώσσα**

**Όλες** Μπορείτε να λάβετε μηνύματα σε όλες τις πιθανές γλώσσες

**Επιλεγμένη**

Μπορείτε να επιλέξετε τις γλώσσες, στις οποίες επιθυμείτε να λαμβάνετε μηνύματα.

**Άλλη** Επιλέξτε εάν η επιθυμητή γλώσσα δεν υπάρχει στη λίστα.

**Ανίχνευση θεμάτων**

**Ενεργοποιημένη/Απενεργοπ.** Αυτόματη αποθήκευση/ μη αυτόματη αποθήκευση αριθμών θεμάτων στη θεματική λίστα.

**Επιλογές εκπομπής κυψέλης**

**Άνοιγμα, Συνδρομή/Διακοπή συνδρομής, Άμεση αποστολή/Κανονική αποστολή, Θέμα, Ρυθμίσεις, Έξοδος.**

**Εντολές υπηρεσιών**

Έχετε τη δυνατότητα να αποστείλετε εντολές υπηρεσιών (γνωστές ως εντολές USSD) στο φορέα υπηρεσιών σας.

Για να αποστείλετε ένα αίτημα στην κατάσταση αναμονής ή όταν υπάρχει ενεργή κλήση:

Πληκτρολογήστε τον αριθμό (τους αριθμούς) εντολής και πιέστε **Αποστολή**

ή

για να εισάγετε γράμματα επιλέξτε επίσης

**Μηνύματα** ➤ **Επιλογές**  
➤ **Εντολές υπηρεσίας**

Ο φορέας υπηρεσιών θα σας προμηθεύσει περαιτέρω πληροφορίες σχετικά.

## Γενικά



### ➤ Διαδίκτυο



Λάβετε από το Internet τις πιο πρόσφατες πληροφορίες που είναι ειδικά προσαρμοσμένες στις επιλογές εμφάνισης του τηλεφώνου σας. Επιπλέον μπορείτε να φορτώσετε παιχνίδια και εφαρμογές στο τηλέφωνό σας. Η πρόσβαση στο Internet ενδέχεται να απαιτεί εγγραφή στο δίκτυό σας.

## Ρυθμίσεις

### Προεπιλεγμένες ρυθμίσεις

Οι ρυθμίσεις έχουν ήδη πραγματοποιηθεί από το φορέα υπηρεσιών σας. Στην περίπτωση αυτή μπορείτε να ξεκινήσετε αμέσως.

### Ρύθμιση μέσω σύντομου μηνύματος

Ενδέχεται να λάβετε τις ρυθμίσεις σε ένα σύντομο μήνυμα από το φορέα υπηρεσιών (σελ. 31). Αποθηκεύστε το σύντομο μήνυμα (έξυπνο μήνυμα), για να προετοιμάσετε το τηλέφωνο για πρόσβαση στο Internet.

### Χειροκίνητη ρύθμιση

Το σημείο πρόσβασης πρέπει να ρυθμιστεί χειροκίνητα.

- Καθορίστε ένα σημείο πρόσβασης WAP (βλ. σελ. 71 για περαιτέρω πληροφορίες):

Ρυθμίσεις ➤ Ρυθμίσεις  
➤ Σημεία πρόσβασης

- Προσθέστε ένα σελιδοδείκτη για τη σελίδα. Ανοίξτε το **Διαδίκτυο**, στη συνέχεια

### Επιλογές ➤ Προσθήκη σ/δείκτη

Πληκτρολογήστε το όνομα και τη διεύθυνση της σελίδας και επιλέξτε το σημείο πρόσβασης.

Εάν χρειάζεται, απευθυνθείτε στο φορέα υπηρεσιών σας για λεπτομέρειες.

## Προβολή Σελιδοδεικτών

Η συγκεκριμένη λίστα περιέχει σελιδοδείκτες που επιτρέπουν ταχεία πρόσβαση στις αντίστοιχες διευθύνσεις URL (Uniform Resource Locator).

Οι σελιδοδείκτες μπορούν να υποδεικνύονται από τα ακόλουθα εικονίδια:



Αρχική σελίδα. Η συγκεκριμένη εμφανίζεται πρώτη μετά την πραγματοποίηση της σύνδεσης. Εξαρτάται από το χρησιμοποιούμενο σημείο πρόσβασης (σελ. 71).



Τελευταία σελίδα που επισκεφθήκατε. Η τελευταία σελίδα που εμφανίστηκε πριν διατηρηθεί στη μνήμη η αποσύνδεση.



Τίτλος ή διεύθυνση Διαδικτύου του σελιδοδείκτη.

### Χειροκίνητη προσθήκη σελιδοδεικτη


### Επιλογές ➤ Προσθήκη σ/δείκτη

Συμπληρώστε τα πεδία:

Όνομα Περιγραφή ονόματος διεύθυνσης URL.

## Διεύθυνση

Διεύθυνση Διαδικτύου.

Πιέστε  για τους ειδικούς χαρακτήρες.

## Σημείο πρόσβασης

Ορίζεται το προεπιλεγμένο σημείο πρόσβασης, εάν δεν επιλεγεί κάποιο άλλο.

**Όνομα χρήστη** Εισάγετε το όνομα χρήστη

**Κωδικός πρόσβασης** Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης

**Επιλογές** ➤ Αποθ. ως σελ/δείκτη

## Επιλογές προβολής σελιδοδεικτών

Άνοιγμα, Λήψη, Προηγούμενη σελίδα, Send, Μετάβ. σε διεύθ. URL, Εύρεση σελ/δείκτη, Προσθήκη σ/δείκτη, Επεξεργασία, Διαγραφή, Νέα μηνύματα υπηρ., Αποσύνδεση, Μετακίν. σε φάκελο, Νέος φάκελος, Επιλογή/Εξαίρεση, Μετονομασία, Σβησ. προσ. μνήμης, Στοιχεία, Add to pinboard, Ρυθμίσεις, Έξοδος.

Βασικότερες λειτουργίες:

### Προηγούμενη σελίδα

Για να ανοίξετε την προβολή Σελιδοδείκτες κατά την περιήγηση, πιέστε και κρατήστε πιεσμένο το joystick. Για επιστροφή στην προβολή browser:

### Προηγούμενη σελίδα

Επιλέξτε.

### Send

Αποστέλλετε έναν επιλεγμένο σελιδοδείκτη ως σύντομο μήνυμα.

## Σβησ. προσ. μνήμης

Όλες οι πληροφορίες στις οποίες είχατε πρόσβαση κατά την περιήγηση αποθηκεύονται στην κρυφή μνήμη. Αυτό συμπεριλαμβάνει κωδικούς πρόσβασης και άλλα εμπιστευτικά δεδομένα. Διαγράψτε ως εκ τούτου την κρυφή μνήμη, μετά την πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες.

## Σύνδεση WAP



➤ Διαδίκτυο

## Έναρξη

Εάν έχουν καταχωρηθεί όλες οι απαιτούμενες ρυθμίσεις, μπορείτε να ξεκινήσετε την περιήγηση:

- Επιλέξτε την Αρχική Σελίδα του φορέα υπηρεσιών σας ή ένα σελιδοδείκτη από την προβολή σελιδοδεικτών

## ή



- εισάγετε μία διεύθυνση WAP χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα 2 έως 9. Το πεδίο **Μετάβασ.** ενεργοποιείται αυτόματα για να δεχτεί τις καταχωρήσεις σας.

Πιέστε το joystick, για να ξεκινήσετε τη λήψη της επιλεγμένης/αναγραφόμενης σελίδας WAP.



## Browser

### Πλήκτρα και εντολές

- Για κύλιση της προβολής, κινήστε το joystick προς τα επάνω και προς τα κάτω
- Για να ανοίξετε μία σύνδεση, πιέστε το joystick. Οι νέες συνδέσεις εμφανίζονται υπογραμμισμένες με μπλε χρώμα, οι συνδέσεις που έχετε επισκεφθεί με μωβ. Οι συνδέσεις με μορφή εικόνας φέρουν ένα πλαίσιο.
- Για να εισάγετε γράμματα και αριθμούς, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα 2 έως 9. Για τους ειδικούς χαρακτήρες χρησιμοποιήστε το πλήκτρο .
- Για να εμφανίσετε την προηγούμενη σελίδα πιέστε **Πίσω**.
- Για να εμφανίσετε μία λίστα των σελίδων που έχετε επισκεφθεί κατά την τρέχουσα συνεδρία:  
**Επιλογές > Ιστορικό**
- Για να τοποθετήσετε σύμβολα ελέγχου σε πλαίσια και να κάνετε επιλογές, πιέστε το joystick.
- Για να ανοίξετε τα περιεχόμενα μίας κυψέλης σε έναν πίνακα, πιέστε το joystick.
- Για να ανακτήσετε τα πιο πρόσφατα περιεχόμενα από το διακομιστή:  
**Επιλογές > Επαναφόρτωση**
- Για να ανοίξετε μία πρόσθετη λίστα εντολών για την τρέχουσα σελίδα WAP:  
**Επιλογές > Επιλογές διαδικτύου**
-  πιέστε, για αποσύνδεση από μία υπηρεσία WAP.

### Προβολή νέων μηνυμάτων υπηρεσίας WAP

Για την προβολή νέων μηνυμάτων κατά την περιήγηση:

#### Επιλογές > Νέα μηνύματα υπηρ.:

Μετακινηθείτε στο επιθυμητό μήνυμα και πιέστε το joystick, για να προβείτε σε λήψη του και να το ανοίξετε.

### Αποθήκευση σελιδοδεικτών

Για να αποθηκεύσετε την τρέχουσα σελίδα WAP ως σελιδοδείκτη:

#### Επιλογές > Αποθ. ως σελ/δείκτη

### Αποθήκευση σελίδων WAP

Για να προβάλλετε μία σελίδα WAP off-line, μπορείτε να την αποθηκεύσετε στη μνήμη του τηλεφώνου.

#### Επιλογές > Αποθήκευση σελίδας

Για να ανοίξετε τη λίστα Αποθηκευμένων σελίδων, κινήστε το joystick προς τα δεξιά στην προβολή Σελιδοδείκτες. Για να ανοίξετε μία αποθηκευμένη σελίδα, επιλέξτε την επιθυμητή σελίδα και πιέστε το joystick. Εάν επιθυμείτε να προβείτε σε εκ νέου ανάκτηση της σελίδας on-line, π.χ. για να ανανεώσετε το περιεχόμενο:

#### Επιλογές > Επαναφόρτωση

### Σημείωση

Μετά την ανάκτηση μίας σελίδας παραμένετε συνδεδεμένοι.

Έχετε τη δυνατότητα να ταξινομήσετε τις αποθηκευμένες σελίδες WAP σε φακέλους.

## Τερματισμός

Για να τερματίσετε μία συνεδρία WAP και να αποσυνδεθείτε:

Επιλογές ► Αποσύνδεση

ή



Πιέστε.

## Ρυθμίσεις WAP browser



► Διαδίκτυο ► Επιλογές  
► Ρυθμίσεις

Προεπιλ. σημείο πρόσβ.

Πιέστε το joystick, για να λάβετε μία λίστα των διαθέσιμων σημείων πρόσβασης. Βλ. επίσης Ρυθμίσεις, σελ. 71

Εμφάνιση εικόνων

Εμφάνιση ή όχι εικόνων κατά τη “φυλλομέτρηση”. Εάν επιλεγεί **Όχι**, μπορείτε να προβάλλετε εικόνες κατά τη “φυλλομέτρηση” επιλέγοντας **Επιλογές ► Εμφάνιση εικόνων**

Μέγεθος γραμMAT.

Επιλέξτε μεταξύ **Μεγάλο**, **Κανονικό** και **Μικρό**.

Cookies

Αποδοχή ή Απόρριψη της αποστολής και λήψης cookies.

## Επιβ. αποστολής DTMF

Επιλέξτε μεταξύ **Πάντοτε** και **Μόνο 1η φορά**.

Η λειτουργία WAP browser επιτρέπει σε μία κλήση να συμπεριλαμβάνει την αποστολή τόνων DTMF κατά την περιήγηση. Επιλέξτε εάν επιθυμείτε επιβεβαίωση πριν την αποστολή τόνων DTMF από το τηλέφωνο κατά τη διάρκεια μίας φωνητικής κλήσης.

## Αναδίπλωση κειμένου

Εάν επιλεγεί **Οχι**, τα μακροσκελή κείμενα συνεχίζονται στην επόμενη γραμμή, διαφορετικά περικόπονται στο τέλος.

## Αποθήκ. απόδειξης

Ψηφιακά υπογεγραμμένα έγγραφα μπορούν να αποθηκευτούν στο τηλέφωνο.

## Ασφάλεια σύνδεσης



Εάν κατά τη διάρκεια μία συνεδρίας WAP εμφανίζεται ο δείκτης ασφαλείας, η μετάδοση δεδομένων μεταξύ τηλεφώνου και πύλης WAP είναι ασφαλής και κρυπτογραφημένη.

## Σημείωση


Αυτό δεν σημαίνει ότι η επικοινωνία μεταξύ τηλεφώνου και διακομιστή περιεχόμενου (όπου είναι αποθηκευμένος ο απαιτούμενος πόρος) είναι ασφαλής. Επαφίεται στο φορέα υπηρεσιών να διασφαλίσει την πορεία μεταξύ πύλης και διακομιστή περιεχόμενου.

## Στιγμιότυπο (Φωτογραφία)



➤ Κάμερα ➤ Στιγμιότυπο

Μπορείτε να πάρετε φωτογραφίες με την ενσωματωμένη ψηφιακή κάμερα στο τηλέφωνο.

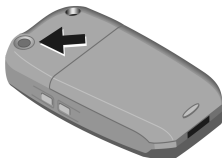

Η κάμερα χρησιμοποιεί τυποποιημένη μορφή εικόνας JPEG, η οποία μπορεί να προβληθεί με τα περισσότερα διαθέσιμα προγράμματα προβολής εικόνας.

Πιέστε το πλήκτρο Στιγμιότυπου στα πλάγια του τηλεφώνου για να αρχίσετε την εφαρμογή Στιγμιότυπο. Η οθόνη εμφανίζει την τρέχουσα άποψη.



## Λήψη στιγμιότυπου

Πιέστε το πλήκτρο κάμερας ή το joystick για να πάρετε μία φωτογραφία της τρέχουσας άποψης. Η εικόνα θα αποθηκευθεί αυτόματα στην εφαρμογή **Εικόνες**, σελ. 48.



Για να προετοιμάσετε την επόμενη λήψη, περιμένετε μέχρι να αποθηκευθεί η τελευταία εικόνα. Αυτό διαρκεί μερικά δευτερόλεπτα.



Πιέστε **Διαγραφή** αν η εικόνα δεν ανταποκρίνεται στην πρόθεσή σας.

## Καταστάσεις στιγμιότυπου

Η κάμερα υποστηρίζει τρεις καταστάσεις. Κινήστε το joystick αριστερά/δεξιά για εναλλαγή μεταξύ τους.



**Μινιατούρα**



**Κανονικό**



**Πλήρης οθόνη**

### Μινιατούρα

Εικόνα μεγέθους εικονιδίου, η οποία μπορεί να προσαρμοστεί σε μία καταχώρηση καταλόγου διευθύνσεων.

Ανάλυση εμφάνισης 80 x 96 pixel, μορφή αποθήκευσης 80 x 96 pixel.

### Κανονικό

Κανονική κατάσταση οριζόντιας εμφάνισης. Ανάλυση εμφάνισης 160 x 120 pixel, μορφή αποθήκευσης 160 x 120 pixel.



## Πλήρης οθόνη

Εξελιγμένη οριζόντια εμφάνιση χωρίς πλαίσια γύρω από την εικόνα.

Ανάλυση εμφάνισης 160 x 208 pixel, μορφή αποθήκευσης 480 x 640 pixel.

## Επιλογές φωτογράφισης

Οι προσφερόμενες λειτουργίες εξαρτώνται από την τρέχουσα κατάσταση πριν/μετά τη λήψη της εικόνας ή μετά τη λήξη χρόνου:

**Λήψη, Συνέχεια, Μετάβ. στις Εικόνες, Ρυθμίσεις, Έξοδος.**

Σχετικότερες λειτουργίες:

### Μετάβ. στις Εικόνες

Ανοίγει την εφαρμογή Εικόνες, όπου μπορείτε να προβάλετε τις φωτογραφίες σας.

Οι εικόνες παρουσιάζονται σε κλίμακα ανάλογη με την ανάλυση οθόνης του τηλεφώνου (μέγ. 208 x 160 pixel στην κατάσταση πλήρους οθόνης).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προβολή εικόνων, βλ. σελ. 48:

## Προεπιλεγμένο όνομα εικόνας

**Επιλογές > Ρυθμίσεις  
> Προεπιλ. όνομα εικόν.**

Μπορείτε να ορίσετε ένα τυπικό όνομα για τις ληφθείσες εικόνες, στο οποίο προστίθεται ένας αύξων αριθμός για κάθε νέα λήψη. Το προεπιλεγμένο όνομα είναι "Image".

Μετονομάστε τις εικόνες αργότερα στην εφαρμογή **Εικόνες** όπως επιθυμείτε.

## Εικόνες



**Κάμερα > Εικόνες**



Μπορείτε να προβάλετε, να οργανώσετε και να αποστείλετε στατικές ή κινούμενες εικόνες αποθηκευμένες στο τηλέφωνό σας.

Αυτό συμπεριλαμβάνει εικόνες

- που πραγματοποιήθηκαν με την εφαρμογή Κάμερα,
- που ελήφθησαν μέσω μηνύματος πολυμέσων/εικόνας στα εισερχόμενα, ως επισύναψη σε e-mail ή μέσω σύνδεσης υπερύθρων ή Bluetooth. Σε αυτές τις περιπτώσεις, πρέπει να αποθηκεύσετε την εικόνα μετά τη λήψη της,
- κινούμενες εικόνες σε μορφή JPG/GIF.

## Προβολή εικόνων

Επιλέξτε την απαιτούμενη εικόνα από τη λίστα εικόνων κινώντας το joystick επάνω και κάτω.

Ανοίξτε μία εικόνα πιέζοντας το joystick.

Στην κύρια προβολή Εικόνες, μπορείτε να δείτε μία λίστα εικόνων και φακέλων με

- την ημερομηνία και ώρα λήψης ή αποθήκευσης,
- μία μικρογραφία ως προεπισκόπηση,

- τον αριθμό των εικόνων μέσα στο φάκελο.



Προβάλλετε τις άλλες εικόνες στη λίστα κινώντας το joystick αριστερά/δεξιά όταν μία εικόνα είναι ανοικτή.

## Λήψη εικόνων

Η λήψη εικόνων μπορεί να γίνει μέσω μηνύματος πολυμέσων/εικόνας, ως επισύναψη σε e-mail ή μέσω σύνδεσης υπερύθρων ή Bluetooth™.

Κατά την αποθήκευσή τους, αποθηκεύονται στη μνήμη του τηλεφώνου και εμφανίζονται στη λίστα **Εικόνες**.

## Αποστολή εικόνων

### Επιλογές ► Αποστολή

Αποστέλλετε την επιλεγμένη εικόνα με μία από τις ακόλουθες υπηρεσίες αποστολής μηνυμάτων:

Μέσω multimedia, σελ. 29

Μέσω e-mail, σελ. 30

Μέσω Bluetooth, σελ. 79

Μέσω υπερύθρων, σελ. 82

## Περιστροφή

### Επιλογές ► Περιστροφή ► Αριστερά/Δεξιά

Περιστρέφει την εικόνα κατά 90 μοίρες προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.

Για να αποθηκεύσετε την τελευταία προβολή:



Πιέστε **Πίσω** και επιβεβαιώστε με **Ναι**.

## Μεγέθυνση

### Επιλογές ► Μεγέθυνση/ΚΣμίκρυνση

Όταν εμφανίζεται μία εικόνα, μπορείτε να τη μεγεθύνετε κατά 800 τοις εκατό.



Πιέστε **Πίσω**, για επιστροφή στο κανονικό μέγεθος.

Ο συντελεστής μεγέθυνσης δεν αποθηκεύεται μόνιμα.

## Πλήρης οθόνη

### Επιλογές ► Πλήρης οθόνη

Ολόκληρη η οθόνη χρησιμοποιείται για την εμφάνιση της εικόνας.

Πιέστε το joystick για επιστροφή στην κανονική προβολή.

### Εστίαση

Όταν μία εικόνα μεγεθύνεται ή εμφανίζεται σε κατάσταση πλήρους οθόνης, μπορείτε να μετακινήσετε την εστίαση με το joystick προς τα αριστερά/δεξιά και άνω/κάτω.

Πιέστε το joystick για επιστροφή στην κανονική προβολή.

## Black & white

### Επιλογές ► Black & white

Εμφανίζει την ανοιγμένη εικόνα μόνο ασπρόμαυρη για να χρησιμοποιηθεί για μηνύματα εικόνας (σελ. 51).

## Επεξεργασία με Image fun

### Επιλογές ► Image fun

Ανοίγει την εφαρμογή Image fun με επιπρόσθετη δυνατότητα επεξεργασίας εικόνας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή **Image fun** βλ.:

[www.my-siemens.com/sx1](http://www.my-siemens.com/sx1)

## Διαγραφή εικόνων

### Επιλογές ► Διαγραφή

Διαγράψτε την επιλεγμένη εικόνα(-ες).

## Wallpaper

### Επιλογές ► Wallpaper

Ορίστε την τρέχουσα εικόνα ως φόντο για την αδρανή κατάσταση.

## Μετονομασία εικόνων

### Επιλογές ► Μετονομασία

Δώστε στην επιλεγμένη εικόνα ένα νέο όνομα.

## Προβολή στοιχείων

### Επιλογές ► Προβολή στοιχείων

Εμφανίζει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα εικόνα.

## Επιλογές λίστας εικόνων

Άνοιγμα, Αποστολή, Διαγραφή, Μετακίν. σε φάκελο, Νέος φάκελος, Επιλογή/Εξάιρεση, Μετονομασία, Λήψη μέσω υπέρυθρ., Προβολή στοιχείων, Προσθ. στα Αγαπημ., Έξοδος.

Σχετικότερη λειτουργία:

Λήψη μέσω υπέρυθρ.

Μόνο από μία ψηφιακή κάμερα που υποστηρίζει το πρωτόκολλο IrTran-P, διαφορετικά χρησιμοποιήστε την εφαρμογή υπερύθρων, σελ. 82.










### Σημείωση

Για να επεκτείνετε τη μνήμη του τηλεφώνου, χρησιμοποιήστε την προαιρετική MultiMediaCard (σελ. 61).

Για εμφάνιση της κατανάλωσης μνήμης, βλ. σελ. 87.

## Συντομεύσεις

Χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες συντομεύσεις για να εργαστείτε με τις εικόνες:

		Περιστροφή αριστερά/δεξιά κατά 90 μοίρες
		Κύλιση αριστερά και δεξιά
		Κύλιση επάνω και κάτω
		Μεγέθυνση και σμίκρυνση
		Εναλλαγή μεταξύ πλήρους οθόνης και κανονικής προβολής.

## Μηνύματα εικόνας

Οι αποθηκευμένες μαυρόασπρες εικόνες εμφανίζονται σε μορφή πλέγματος. Ταξινομούνται σύμφωνα με το χρόνο λήψης τους, και στη συνέχεια αλφαβητικά.

Επιλέξτε την απαιτούμενη εικόνα από τη λίστα εικόνων κινώντας το joystick επάνω/κάτω και αριστερά/δεξιά.

Ανοίξτε μία εικόνα πιέζοντας το joystick.

Προβάλετε τις άλλες εικόνες στη λίστα κινώντας το joystick αριστερά/δεξιά όταν μία εικόνα είναι ανοικτή.

## Φάκελος μηνυμάτων εικόνας

Οι εικόνες που αποστέλλονται σε εσάς σε ένα μήνυμα εικόνας αποθηκεύονται στο φάκελο **Εικονομηνύμ..**

Για να αποθηκεύσετε μία ληφθείσα εικόνα πηγαίετε στο



➤ **Μηνύματα**

ανοίξτε το μήνυμα, και στη συνέχεια

**Επιλογές ➤ Αποθήκευση**

Βλ. επίσης Έξυπνα μηνύματα (σελ. 32).

## Αποστολή μηνυμάτων εικόνας

Για να αποστείλετε ένα μήνυμα εικόνας, επιλέξτε την απαιτούμενη εικόνα και ανοίξτε την:



Πιέστε και καταχωρήστε τον αριθμό του παραλήπτη, ή χρησιμοποιήστε τις διευθύνσεις.



Πιέστε ξανά.

## Radio



► Μουσική ► Ραδιόφωνο



Έχετε τη δυνατότητα να ακούσετε ραδιόφωνο και να αποθηκεύσετε τις συχνότητες των αγαπημένων σας σταθμών. Για τα FM θα χρειαστείτε τα φορητά ακουστικά, που λειτουργούν επίσης ως κεραία. Κατά την πρώτη ενεργοποίηση του ραδιοφώνου, πρέπει να αναζητήσετε και να αποθηκεύσετε τους αγαπημένους σας σταθμούς.

## Γρήγορη έναρξη με Αυτόματη Σάρωση


Επιλογές ► Αυτόματη σάρωση

Διερευνάται αυτόματα το σύνολο της ζώνης συχνοτήτων και οι 6 ισχυρότεροι σταθμοί αποθηκεύονται στα πλήκτρα συντόμευσης.



Πιέστε Πίσω για έξοδο από την Αυτόματη σάρωση.

## Αναπαραγωγή σταθμού

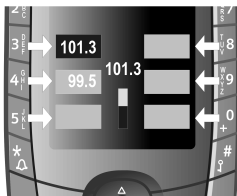

Χρησιμοποιήστε τα αριθμητικά πλήκτρα 3, 4, 5 και 8, 9, 0 ως συντομεύσεις για τους αγαπημένους σας σταθμούς.

## Αναζήτηση σταθμού

Βήμα προς βήμα

Πιέστε το joystick επάνω/κάτω για να εντοπιστεί ο επόμενος σταθμός.

Μη αυτόματος συντονισμός

Επιλογές ► Μη αυτόματος συντονισμός

Κινήστε το joystick προς τα επάνω/προς τα κάτω, για να διερευνήσετε τη ζώνη κατά βήματα των 100 kHz

ή



πιέστε **Επεξεργασία** για να εισάγετε μία συχνότητα απευθείας, και επιβεβαιώστε με **Εντάξει**.

## Αποθήκευση σταθμού

Μόλις μία συχνότητα εμφανιστεί στο μέσο της οθόνης, αποθηκεύστε την:

**Κρατώντας πιεσμένο** το επιθυμητό πλήκτρο συντόμευσης (3, 4, 5, 8, 9, 0).

ή

Επιλογές ► Αποθήκευση

Χρησιμοποιήστε το joystick, για να επιλέξετε το επιθυμητό πλήκτρο συντόμευσης και στη συνέχεια πιέστε το joystick.

## Ρυθμίσεις

Όριο σήματος: Υψηλή, Μεσαία, Χαμηλή

Λειτουργία FM: Στερεοφωνικός, Μονοφωνικός

## Επιλογές Ράδιο FM

Αποθήκευση, Αυτόματη σάρωση, Μη αυτόματος συντονισμός, Επεξεργασία ονόματος, Διαγραφή, Ρυθμίσεις, Έξοδος.

Βασικότερες λειτουργίες:

Επεξεργασία ονόματος

Εισάγετε ένα όνομα αντί της συχνότητας του σταθμού.

**Διαγραφή** Διαγράψτε έναν αποθηκευμένο σταθμό από το τρέχον ενεργό πλήκτρο συντόμευσης.

Χρησιμοποιήστε επίσης



## Ημερολόγιο



► Organiser ► Ημερολόγιο



Έχετε τη δυνατότητα να καταχωρήσετε ραντεβού, συναντήσεις και άλλες εργασίες στο Ημερολόγιο. Επιπλέον μπορείτε να ρυθμίσετε μία ειδοποίηση για κάθε καταχώρηση.

Το ημερολόγιο προσφέρει μία

- Προβολή μήνα,
- Προβολή εβδομ.,
- Προβολή ημέρας.

Για τη σωστή λειτουργία του Ημερολογίου πρέπει να ρυθμιστεί η ώρα και η ημερομηνία (σελ. 73).

## Δημιουργία καταχώρησης

Επιλογές ► Νέα καταχώριση

Προσφέρονται οι ακόλουθοι τύποι καταχώρησης:

**Σύσκεψη** Ραντεβού με συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα.

**Υπόμνημα** Γενική καταχώρηση για την ημέρα.

**Επέτειος** Υπενθύμιση ιδιαίτερων ημερών όπως γενέθλια. Οι συγκεκριμένες καταχωρήσεις επαναλαμβάνονται κάθε χρόνο.

Συμπληρώστε τα ακόλουθα πεδία (ανάλογα με τον επιλεγμένο τύπο):

**Θέμα, Θέμα, Occasion**

Περιγραφή του γεγονότος.

**Θέση**

Τόπος συνάντησης.

**Ώρα έναρξης, Ώρα λήξης και Ημερομηνία έναρξης, Ημερομηνία λήξης**

Πληκτρολογήστε την ώρα και την ημερομηνία, εκτελέστε εναλλαγή μεταξύ ΠΜ και ΜΜ πιέζοντας οποιοδήποτε πλήκτρο.

**Ειδοποίηση**

Όταν η συγκεκριμένη λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, εμφανίζονται τα πεδία **Ώρα ειδοποίησης και Ημέρα ειδοποίησης**. Πληκτρολογήστε την ώρα/ημερομηνία, εάν χρειάζεται.

**Επανάληψη**

Επιλέξτε την επιθυμητή περίοδο για επανάληψη:

**Χωρίς επανάλ., Καθημερινά, Εβδομαδιαία, Ανά 2 εβδομ., Μηνιαία, Ετήσια**

**Επανάληψη έως**

Περιορίστε την περίοδο επανάληψης για τη ρυθμισμένη ειδοποίηση.

**Συγχρονισμός**

Έχετε τη δυνατότητα να συγχρονίσετε το Ημερολόγιο με το PC σας.

**Προσωπικός** Η καταχώρηση είναι ορατή μόνο από εσάς.

**Κοινόχρηστος** Την καταχώρηση μπορούν να δουν άλλα άτομα που έχουν πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σας Ημερολόγιο, π.χ. στον εργασιακό σας υπολογιστή.

**Χωρίς συγχρον.** Δεν πραγματοποιείται συγχρονισμός.

## Προβολές Ημερολογίου

Εικονίδια που χρησιμοποιούνται στην ημερήσια και την εβδομαδιαία προβολή:



Σύσχεψη



Υπόμνημα



Επέτειος

### Προβολή ημέρας

Οι καταχωρήσεις της τρέχουσας ημέρας εμφανίζονται με χρονολογική σειρά.

Οι Υπενθυμίσεις και οι Επέτειοι τοποθετούνται στην κορυφή της λίστας.

Για να εμφανίσετε/επεξεργαστείτε μία καταχώρηση, επιλέξτε τη και πιέστε το joystick.

Για να δείτε την επόμενη/προηγούμενη ημέρα, κινήστε το joystick προς τα δεξιά/προς τα αριστερά.

### Προβολή εβδομ.

Οι ημέρες της εβδομάδας εμφανίζονται σε επτά στήλες. Η σημερινή ημέρα είναι υπογραμμισμένη. Οι Υπενθυμίσεις και οι Επέτειοι τοποθετούνται πριν τις 8.00.

Οι συναντήσεις εμφανίζονται με έγχρωμες ράβδους που υποδεικνύουν το χρονικό διάστημα.

Για την ημερήσια προβολή μίας καταχώρησης, επιλέξτε μία έγχρωμη κυψέλη και πιέστε το joystick. Στη συνέχεια ανοίξτε την καταχώρηση όπως στην ημερήσια προβολή.

### Προβολή μήνα

Οι εβδομάδες του μήνα εμφανίζονται σε μία σειρά. Η σημερινή ημερομηνία είναι υπογραμμισμένη. Οι ημερομηνίες με

καταχωρήσεις επισημαίνονται με ένα μικρό τρίγωνο. Η τρέχουσα επιλεγμένη ημερομηνία επισημαίνεται από ένα πλαίσιο.

Για την ημερήσια προβολή μίας καταχώρησης, επιλέξτε την ημερομηνία και πιέστε το joystick.

## Επιλογές ημερολογίου

Εξαρτάται από την τρέχουσα περίπτωση.

Άνοιγμα, Νέα καταχώριση, Προβολή εβδομάδας, Προβολή μήνα, Διαγραφή καταχώρ., Μετάβ. σε ημερ/νία, Αποστολή, Ρυθμίσεις, Έξοδος.

Βασικότερες λειτουργίες:

### Μετάβ. σε ημερ/νία

Για να μεταβείτε σε μία συγκεκριμένη ημερομηνία, πληκτρολογήστε την ημερομηνία και πιέστε Εντάξει.

### Διαγραφή καταχώρ.

Επιλέξτε μεταξύ:  
Πριν από, Όλες οι καταχωρήσεις



**Αποστολή** Έχετε τη δυνατότητα να αποστείλετε μία επιλεγμένη καταχώρηση από την ημερήσια προβολή σε μορφή vCalendar:

Με σύντομο μήνυμα, σελ. 28

Μέσω e-mail, σελ. 30

Μέσω Bluetooth, σελ. 79

Μέσω υπέρυθρων, σελ. 82

## Ρύθμιση ημερολογίου

**Επιλογές** ➤ Ρυθμίσεις

Προεπιλεγμ. προβολή

Η προβολή που εμφανίζεται κατά το άνοιγμα του Ημερολογίου. Επιλέξτε μεταξύ:

Προβολή μήνα

Προβολή εβδομ.

Προβολή ημέρας

**Αρχή εβδομάδας**

Επιλέξτε την ημέρα έναρξης της εβδομαδιαίας προβολής.

**Τίτλος προβ. εβδομάδ.**

Επιλέξτε μεταξύ:

Αριθμ. εβδομάδας

Ημερ/νίες εβδομ.

## Υποχρεώσεις



➤ **Organiser**  
➤ **Υποχρεώσεις**



Διατηρήστε μία λίστα των εργασιών που πρέπει να κάνετε.

## Νέα σημείωση

Για να συντάξετε μία νέα σημείωση:

**Επιλογές** ➤ **Νέα σημ. υποχρέωσ.**

ή

πιέστε οποιοδήποτε από τα πλήκτρα 1 έως 0. Ανοίγει ο επεξεργαστής με το γράμμα που έχετε πληκτρολογήσει.

Συμπληρώστε τα ακόλουθα πεδία:

**Θέμα**

Περιγραφή της εργασίας που επιθυμείτε να εκτελέσετε.

**Προθεσμία**

Ρυθμίστε την ημερομηνία που πρέπει να πραγματοποιηθεί η εργασία.

**Προτεραιότητα**

Επιλέξτε μεταξύ:

Χαμηλή, Κανονική, Υψηλή



Πιέστε **Εντάξει**, για να αποθηκεύσετε την εργασία.

**Εικονίδια προτεραιότητας**

!

Υψηλή.

-

Χαμηλή.

(Κανένα)

Κανονική.

**Εικονίδια κατάστασης**



Εκτελεσμένη εργασία.



Εργασία προς εκτέλεση.

## Επιλογές Εργασιών

Άνοιγμα, Νέα σημ. υποχρέωσ.,  
Διαγραφή, Να σημ. ότι έγινε, Έξοδος.

## Σημειώσεις



► **Organiser** ► **Σημειώσεις**



Χρησιμοποιήστε τις Σημειώσεις για να συντάξετε σύντομα σημειώματα και να τα αποστείλετε σε άλλες συσκευές.

Ληφθέντα αρχεία κειμένου σε μορφή TXT μπορούν να αποθηκευτούν στις Σημειώσεις.

## Σύνταξη σημείωσης

Πιέστε οποιοδήποτε πλήκτρο για να ξεκινήσετε τη σύνταξη.



Πιέστε **Εντάξει**, για να αποθηκεύσετε τη σημείωση.

## Επιλογές Σημειώσεων

**Άνοιγμα, Αποστολή (Σύντομο μήνυμα, MMS, E-mail, Μέσω multimedia, Μέσω Bluetooth), Νέα σημείωση, Διαγραφή, Επόμενη σημείωση, Προσθ. στα Αγαπημ., Έξοδος.**

## Εγγραφή

• Χρησιμοποιήστε το τηλέφωνό σας ως συσκευή ηχογράφησης ενώ κινείστε.

• Ηχογραφήστε ένα σημείωμα ως υπενθύμιση ή ως υπενθύμιση για τον εαυτό σας ή για άλλους.

• Ηχογραφήστε μία κλήση - χρήσιμο για να θυμάστε αριθμούς και διευθύνσεις (και οι δύο πλευρές ακούν ένα μπιπ κάθε 5 δευτερόλεπτα).



## Σημείωση

Η χρήση του συγκεκριμένου χαρακτηριστικού ενδέχεται να υπόκειται σε περιορισμούς υπό το ποινικό δίκαιο ή άλλες νομικές διατάξεις.

Ενημερώστε εκ των προτέρων το συνομιλητή σας, εάν επιθυμείτε να ηχογραφήσετε τη συνομιλία και διατηρήσετε τις ανάλογες ηχογραφήσεις εμπιστευτικές.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό, μόνο εάν συμφωνεί και ο συνομιλητής σας.

## Νέα ηχογράφιση

**Επιλογές** ► **Ηχογράφηση κλιπ**



Πιέστε **Επιλογή**, για να εκκινήσετε την ηχογράφιση.

Χρησιμοποιήστε τα ακόλουθα πλήκτρα, για έλεγχο της ηχογράφησης:



**Εγγραφή**



**Παύση**



**Διακοπή**



**Ταχεία προώθηση**



**Ταχεία επιστροφή πίσω**



**Αναπαρ.**

## Επιλογές ηχογράφησης

**Άνοιγμα, Ηχογράφηση κλιπ, Διαγραφή, Μετακίν. στο τηλέφ., Μετακ. στην κάρτα, Επιλογή/Εξαίρεση, Επιλογή όλων/Εξαίρεση όλων, Μετονομασία κλιπ, Αποστολή (MMS, E-mail, Μέσω υπέρυθρων, Μέσω Bluetooth), Προσθ. στα Αγαπημ., Ρυθμίσεις, Έξοδος.**

## Αριθμομηχανή



➤ Organiser ➤ Αριθμομηχανή



Εισάγετε έναν αριθμό  
(έως 8 ψηφία).

Επιλέξτε μία λειτουργία του  
υπολογιστή: +, -, x, ÷



Εισάγετε ένα δεύτερο αριθμό  
(έως 8 ψηφία).

Επιλέξτε = και πιέστε το joy-  
stick, για να εμφανίσετε το  
αποτέλεσμα

ή

επαναλάβετε τη διαδικασία με  
άλλους αριθμούς.

### Σημείωση



Ρύθμιση της υποδιαστολής.



Κύλιση διαμέσου των βασικών  
λειτουργιών.



Στιγμιαίο πάτημα: Διαγραφή  
λανθασμένου αριθμού.  
Παρατεταμένο πάτημα: Διαγραφή  
αποτελέσματος προηγούμενου  
υπολογισμού.



Εναλλαγή μεταξύ "+" και "-".



Αποθήκευση του εμφανιζόμενου  
αριθμού στη μνήμη.



Ανάκτηση του αποθηκευμένου  
αριθμού.



Προβολή προηγούμενων  
υπολογισμών και μετακίνηση στο  
ύψιλο.

## Μετατροπή



➤ Organiser ➤ Μετατροπή

Έχετε τη δυνατότητα να μετατρέψετε  
ορισμένες μονάδες μέτρησης από τον ένα  
τύπο στον άλλο. Διατίθενται οι ακόλουθοι  
τύποι:

Τύπος	Μονάδες
Ταχύτητα	Κόμβοι, Χλμ/ώρα, Μέτρα/ δευτ., Μίλια/ώρα, Πόδια/ δευτ.
Ενέργεια	Calorie, Kilocalorie, Joule, Kilojoule, Hr επί ώρες, Κιλοβατώρες, eVolt
Μάζα	Ουγγιές, Λίμπρες, Stone, Milligram, Γραμμάρια, Χιλιόγραμμα, Μετρ. τόνοι
Πίεση	Pascal, mm Hg, Ατμόσφαιρες, Bar
Χρόνος	Δευτ./λεπτά, Λεπτά, Ώρες, Ημέρες, Εβδομάδες
Όγκος	Πίντα (HB), Ουγγιά (HB), Γαλόνια (HB), Γαλόν. (ΗΠΑ), Πίντα υγρών, Πίντα (ΗΠΑ), Ουγγιά (ΗΠΑ), Γαλόν. (ΗΠΑ), Barrel, Milli- litre, Λίτρα, Κυβ. χιλιοστά, Κυβικά εκατ., Κυβικά μέτρα, Κυβικ. ίντσες, Κυβικά πόδια
Εμβαδόν	Τετρ. ίντσες, Τετραγ. πόδια, Τετρ. γιάρδες, Τετραγ. μίλια, Τετρ. μέτρα, Τετραγ. εκατ., Τετρ. μέτρα, Τετραγ. χλμ., Ακρ, Ar, Εκτάρια

## Επιλογές Υπολογιστή

Τελευτ. αποτέλεσμα, Μνήμη  
(Αποθήκευση/Ανάκληση), Σβήσιμο  
οθόνης, Έξοδος.

Μήκος	Χιλιοστά, Εκατοστά, Μέτρα, Χιλιόμετρα, Ίντσες, Πόδια, Γιάρδες, Μίλια, Ναυτ. μίλια
Ισχύς	Ίπποι, Watt, Kilowatt
Θερμοκρασία	Φαρενάιτ, Κέλβιν, Κελσίου
Νόμισμα	Βλ. σημείωση παρακάτω.

### Ρυθμίσεις συναλλάγματος

Πρώτα πρέπει να επιλέξετε ένα βασικό νόμισμα και να προσθέσετε τις ισοτιμίες συναλλάγματος.

Επιλέξτε τον τύπο **Νόμισμα**, στη συνέχεια

#### Επιλογές ► Ισοτιμίες

Επιλέξτε το επιθυμητό βασικό νόμισμα από τη λίστα, στη συνέχεια

#### Επιλογές ► Ορισμός ως βάση

#### Σημείωση

Όταν αλλάζετε το βασικό νόμισμα, όλες οι προηγούμενες ισοτιμίες που έχουν ρυθμιστεί διαγράφονται.

Η ισοτιμία του βασικού νομίσματος είναι πάντοτε 1.

Αφού ρυθμίσετε τη βασική ισοτιμία, προσθέστε όλες τις ισοτιμίες συναλλάγματος που χρειάζεστε:

Μετακινηθείτε στο νόμισμα, πληκτρολογήστε την τρέχουσα ισοτιμία συναλλάγματος στη βασική ισοτιμία. Συνεχίστε έως ότου προστεθούν όλα τα απαιτούμενα νομίσματα.

### Μετατροπή

Επιλέξτε την επιθυμητή μονάδα μέτρησης στο πεδίο **Τύπος** ή πιέστε το joystick, για να δείτε τις διαθέσιμες μονάδες.

Επιλέξτε τη μονάδα, από την οποία επιθυμείτε να μετατρέψετε, στο πεδίο **Μον.** ή πιέστε το joystick, για να δείτε τις διαθέσιμες μονάδες.

Στο πεδίο **Ποσότη.** πληκτρολογήστε το ποσό που επιθυμείτε να μετατρέψετε.

Επιλέξτε τη μονάδα, στην οποία επιθυμείτε να μετατρέψετε, στο δεύτερο πεδίο **Μον.** ή πιέστε το joystick, για να δείτε τις διαθέσιμες μονάδες.

Το άλλο πεδίο **Ποσότη.** εμφανίζει αυτόματα το αποτέλεσμα της μετατροπής.

#### Σημείωση

# Ρύθμιση της υποδιαστολής.

\* Εναλλαγή μεταξύ + και - και E (εκθέτης).

### Επιλογές Μετατροπέα

Επιλογή μονάδας, Αλλαγή νομίσματος, Τύπος μετατροπής, Ισοτιμίες, Έξοδος.

## Διαχείριση αρχείων



➤ Άλλα

➤ Διαχείριση αρχείων



Χρησιμοποιήστε το διαχειριστή αρχείων του τηλεφώνου όπως ένα διαχειριστή αρχείων του PC, για να οργανώσετε την εσωτερική (μνήμη τηλεφώνου) και εξωτερική (MultiMediaCard, προαιρετική) αποθήκευση.

Στην κάρτα πολυμέσων MultiMediaCard μπορείτε να αποθηκεύσετε αρχεία, όπως εικόνες, μηνύματα, ήχους και εφαρμογές Java™.

Η κύρια προβολή του διαχειριστή αρχείων ανοίγει και παρατίθενται οι λίστες φακέλων και αρχείων.

## Διαχείριση αρχείων και φακέλων

Μπορείτε να προβείτε σε **Μετακίνηση**, **Αντιγραφή**, **Διαγραφή** ενός ή πολλών επιλεγμένων αρχείων.

Οι ακόλουθες λειτουργίες διατίθενται μόνο όταν δεν είναι επιλεγμένο **κανένα** αρχείο ή φάκελος:

**Άνοιγμα** ένα αρχείο με την αντίστοιχη εφαρμογή, για να δείτε τις **Ιδιότητες** του ή για **Μετονομασία** του.

### Επιλογές αρχείων και φακέλων

**Άνοιγμα**, **Μετακίνηση**, **Αντιγραφή**, **Διαγραφή**, **Ιδιότητες**, **Μετονομασία**, **Έξοδος**.

## Πλοήγηση μεταξύ φακέλων

Για πλοήγηση μεταξύ των επιπέδων φακέλων, κινήστε το joystick προς τα αριστερά/προς τα δεξιά.

## Καταστάσεις αναζήτησης

Διατίθενται τρεις καταστάσεις αναζήτησης.



Εισάγετε ένα χαρακτήρα (αόρατο) και η γραμμή επιλογής τοποθετείται στην πρώτη συμβατή καταχώρηση.

### Επιλογές ➤ Αναζήτηση ➤ Μετάβαση

Εισάγετε μία σειρά χαρακτήρων αναζήτησης και εμφανίζεται η συμβατή λίστα.

### Επιλογές ➤ Αναζήτηση ➤ Φίλτρο

Εισάγετε μία σειρά χαρακτήρων αναζήτησης και εμφανίζεται μία λίστα όλων των συμβατών καταχωρήσεων.

## Καταστάσεις ταξινόμησης

Ρυθμίστε κριτήρια ταξινόμησης:

**Αύξουσα**, **Φθίνουσα**, **Ταξινόμηση με όνομα**, **Ταξινόμηση με ημερομηνία**, **Ταξινόμηση με τύπο**, **Ταξινόμηση με μέγεθος**.

## Αποστολή

Το τηλέφωνο προσφέρει διάφορες μεθόδους αποστολής αρχείων μέσω διαφορετικών οδών μετάδοσης. Διατίθενται μόνο όταν είναι επιλεγμένο ένα αρχείο. Για περαιτέρω πληροφορίες ανατρέξτε στην αντίστοιχη εφαρμογή:

**Μέσω multimedia**, σελ. 29

**Μέσω e-mail**, σελ. 30

**Μέσω Bluetooth**, σελ. 79

**Μέσω υπέρυθρων**, σελ. 82

## Λειτουργίες μνήμης

Διαχείριση της κάρτας μνήμης και προβολή σχετικών λεπτομερειών.

### Όνομα κάρτας μνήμης

Καθορισμός ονόματος για την κάρτα πολυμέσων.

### Μορφοποίηση κάρτας μνήμης

Είναι απαραίτητη η μορφοποίηση της κάρτας πολυμέσων, πριν την πρώτη χρήση.

### Ορισμός κωδικού πρόσβασης

Χρησιμοποιήστε έναν κωδικό πρόσβασης, για να προστατέψετε την πρόσβαση σε μία ειδική κάρτα πολυμέσων. Μετά τη ρύθμιση του κωδικού, η κάρτα πολυμέσων κλειδώνεται. Δεν υποστηρίζεται από όλες τις κάρτες πολυμέσων.

### Διαγραφή κωδικού πρόσβασης

Ακύρωση της προστασίας της κάρτας πολυμέσων από κωδικό πρόσβασης.

### Ξεκλειδωμα κάρτας μνήμης

Πρέπει να εισάγετε το σωστό κωδικό πρόσβασης, για να ξεκλειδώσετε τη MultiMediaCard.

### Κατάσταση μνήμης

Εμφανίστε λεπτομέρειες για την κάρτα πολυμέσων και την εσωτερική μνήμη του τηλεφώνου, π.χ. το όνομα, τη συνολική χωρητικότητα, την ελεύθερη και χρησιμοποιημένη μνήμη και εάν προστατεύεται από κωδικό πρόσβασης.

## Γενικές επιλογές διαχειριστή Αρχείων


Νέος φάκελος, Αρχείο, Αναζήτηση, Επιλογή/Εξάριση, Αποστολή, Ταξινόμηση με/σειρά, Λειτουργίες μνήμης, Έξοδος.

## Εισαγωγή της MultiMediaCard (προαιρετικά)


Για να διευρύνετε τη μνήμη του τηλεφώνου, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μία προαιρετική MultiMediaCard.

Για να την εισάγετε στο τηλέφωνο:

- Ανοίξε το κάλυμμα της μπαταρίας στην πίσω πλευρά του τηλεφώνου (σελ. 7), για να απασφαλίσετε το κάλυμμα της MultiMediaCard.
- Πιέστε το κάλυμμα της MultiMediaCard για να το ανοίξετε ❶.

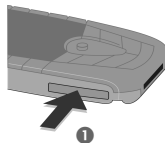

- Εισάγετε τη MultiMediaCard στην υποδοχή. Οι επαφές στη MultiMediaCard πρέπει να κοιτούν προς τα κάτω και προς την υποδοχή. Βεβαιωθείτε ότι η κομμένη γωνία βρίσκεται στη σωστή θέση ❷.

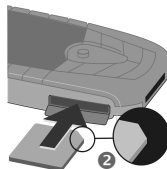

- Κλείστε το κάλυμμα της MultiMediaCard, έτσι ώστε να κουμπώσει.

### Σημείωση

Η MultiMediaCard πρέπει να αφαιρείται μόνο όταν το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο, διότι διαφορετικά μπορεί να καταστραφεί το περιεχόμενο.

## Εφαρμογές

 Άλλα > Εφαρμογές



### Εγκατάσταση

Στις **Εφαρμογές** κινήστε το joystick προς τα δεξιά, για την προβολή Λήψης.

Έχετε τη δυνατότητα λήψης αρχείων εγκατάστασης μέσω

- Bluetooth, Υπερύθρων από έναν υπολογιστή ή ένα τηλέφωνο
- ενός μηνύματος πολυμέσων ή ως συνημμένο σε e-mail
- φόρτωσης κατά τη διάρκεια μιας σύνδεσης WAP.

Επιλέξτε το απαιτούμενο αρχείο εγκατάστασης:

#### Επιλογές > Εγκατάσταση

Εναλλακτικά, διερευνήστε πιθανές εφαρμογές, π.χ. Inbox, για ένα αρχείο εγκατάστασης, επιλέξτε το και πιάστε το joystick, για να εκκινήσετε την εγκατάσταση.

**Ναι** Πιάστε για επιβεβαίωση.

Εμφανίζεται μία λίστα, στην οποία μπορείτε να επιλέξετε τον κύριο ή οποιονδήποτε υπάρχοντα φάκελο ως προορισμό για τη νέα εφαρμογή.

Κατά την εγκατάσταση, το τηλέφωνο ελέγχει την ακεραιότητα του πακέτου λογισμικού που πρόκειται να εγκατασταθεί.

Εμφανίζονται πληροφορίες σχετικά με τους ελέγχους, με την επιλογή ακύρωσης της εγκατάστασης.

Το τηλέφωνο σας ενημερώνει μόλις ολοκληρωθεί η εγκατάσταση. Στη συνέχεια, ανοίγει ο φάκελος προορισμού και η εγκατεστημένη εφαρμογή εμφανίζεται φωτισμένη.

### Σημείωση

Μην προβαίνετε σε εγκατάσταση λογισμικού από πηγές χωρίς επαρκή προστασία από ιούς και άλλο επιβλαβές λογισμικό.

Το τηλέφωνο υποστηρίζει μόνο εφαρμογές J2ME™ Java. Μην προβαίνετε σε μεταφόρτωση εφαρμογών Personal Java™, διότι δεν είναι δυνατή η εγκατάστασή τους.

Έχετε τη δυνατότητα λήψης και άμεσης εγκατάστασης μίας εφαρμογής κατά τη διάρκεια μίας συνεδρίας WAP. Σημειώστε ότι η σύνδεση WAP παραμένει ενεργή στο παρασκήνιο κατά την εγκατάσταση.

Είναι δυνατή μόνο η εγκατάσταση αρχείων με την επέκταση \*.JAD ή \*.JAR.

### Γλωσσάριο

**Αρχείο JAR** (αρχείο Java): Το συγκεκριμένο αρχείο περιλαμβάνει την εκτελέσιμη εφαρμογή. Όταν είναι ενεργοποιημένο ένα αρχείο JAR, η εφαρμογή εκκινείται.

**Αρχείο JAD** (Java descriptor): Τα συγκεκριμένα αρχεία περιέχουν πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή (αρχείο JAR) και τη διεύθυνσή τους για λήψη. Όταν είναι ενεργοποιημένο ένα αρχείο JAD, πραγματοποιείται η σύνδεση στο Internet is και γίνεται φόρτωση της εκτελέσιμης εφαρμογής.

### Επιλογές εγκατάστασης

**Εγκατάσταση, Προβολή στοιχείων, Διαγραφή, Ρυθμίσεις, Έξοδος.**

### Σημείωση

Για να διευρύνετε τη μνήμη του τηλεφώνου, χρησιμοποιήστε την προαιρετική MultiMedia Card (σελ. 61).

Προβολή της κατανάλωσης μνήμης, βλ. σελ. 87

## Ακύρωση εγκατάστασης

Στις **Εφαρμογές** επιλέξτε την επιθυμητή εφαρμογή:

**Επιλογές** ➤ **Διαγραφή**

## Άνοιγμα μίας εφαρμογής Java™

Επιλέξτε την επιθυμητή εφαρμογή και πιέστε το joystick.

## Επιλογές εφαρμογών Java™

### Προβολή λεπτομερειών

Για να λάβετε πληροφορίες σχετικά με μία εφαρμογή, επιλέξτε τη:

**Επιλογές** ➤ **Προβολή στοιχείων**

Εμφανίζονται:

<b>Κατάστ.</b>	Εγκατεστημ., Εκτελείται... ή Ληφθείσες (μόνο στην προβολή Λήψης).
<b>Έκδοση</b>	Αριθμός έκδοσης εφαρμογής.
<b>Προμηθ.</b>	Προμηθευτής ή κατασκευαστής της εφαρμογής.
<b>Μέγεθος</b>	Το μέγεθος σε kilobyte.
<b>Τύπος</b>	Σύντομη περιγραφή της εφαρμογής.
<b>URL</b>	Διεύθυνση μίας σελίδας πληροφοριών/βοήθειας στο Διαδίκτυο.
<b>Data</b>	Μέγεθος δεδομένων εφαρμογής, π.χ. καλύτερα αποτελέσματα, σε kilobyte.

## Ρυθμίσεις

Καθορίστε ένα προεπιλεγμένο σημείο πρόσβασης για τη λήψη στοιχείων της εφαρμογής που απουσιάζουν. Για τον τρόπο δημιουργίας ενός σημείου πρόσβασης, βλ. σελ. 71.

Καθορίστε ένα σημείο πρόσβασης για μία εφαρμογή, επιλέξτε την εφαρμογή, στη συνέχεια:

**Επιλογές** ➤ **Ρυθμίσεις**  
➤ **Προεπιλ. σημ. πρόσβ.**

Επιλέξτε ένα σημείο πρόσβασης, που πρόκειται να χρησιμοποιείται από την εφαρμογή για τη λήψη πρόσθετων δεδομένων (σελ. 71).

**Επιλογές** ➤ **Ρυθμίσεις**  
➤ **Σύνδεση δικτύου**

Ορισμένες εφαρμογές Java™ ενδέχεται να απαιτούν μία σύνδεση δεδομένων σε ένα καθορισμένο σημείο πρόσβασης. Θα σας ζητηθεί ένα σημείο πρόσβασης, εάν δεν έχει επιλεγεί κανένα. Οι επιλογές είναι:

### Επιτρεπτή

Πραγματοποιείται σύνδεση χωρίς ειδοποίηση.

### Πρώτα ερώτηση

Ερωτάστε σχετικά πριν η εφαρμογή προβεί στη δημιουργία μίας σύνδεσης.

### Μη επιτρεπτή

Δεν επιτρέπεται η δημιουργία σύνδεσης.



## Περαιτέρω επιλογές

Διατίθενται μόνο όταν το αρχείο JAD περιέχει μία διεύθυνση URL.

### Μετάβ. σε διεύθ. URL

Πραγματοποιείται μία σύνδεση δεδομένων, για τη λήψη πρόσθετων πληροφοριών σχετικά με την εφαρμογή.

### Ενημέρωση

Πραγματοποιείται μία σύνδεση δεδομένων, προκειμένου να ελέγξει εάν υπάρχει διαθέσιμη ενημέρωση.

### Λήψη εφαρμογών Java™ μέσω WAP

Το WAP μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη λήψη εφαρμογών από το Internet. Η λήψη ή η εκτέλεση εφαρμογών δεν επηρεάζει ούτε μεταβάλλει το λογισμικό που είναι ήδη εγκατεστημένο στο κινητό σας τηλέφωνο με δυνατότητα Java™.

Η Siemens εξαιρεί όλες τις απαιτήσεις και υποχρεώσεις επί της εγγύησης που σχετίζονται ή συνδέονται με τυχόν εφαρμογές που

εγκαθίστανται εκ των υστέρων από τον πελάτη και τυχόν λογισμικό που δεν συμπεριλαμβάνεται στο αρχικό πακέτο παράδοσης. Αυτό ισχύει επίσης για εφαρμογές που ενεργοποιούνται εκ των υστέρων καθ' ύποδειξη του πελάτη. Η ευθύνη για την απώλεια, την καταστροφή ή τυχόν βλάβες που προκληθούν στη συγκεκριμένη συσκευή ή στις εφαρμογές ή το λογισμικό και για οποιαδήποτε άμεση ή συνεπαγόμενη ζημία οποιασδήποτε φύσης που προκύπτει από τη χρήση των συγκεκριμένων εφαρμογών ή λογισμικού βαρύνει αποκλειστικά τον αγοραστή. Για τεχνικούς λόγους, ανάλογες εφαρμογές ή λογισμικό και η επακόλουθη ενεργοποίηση ορισμένων λειτουργιών χάνονται σε περίπτωση αντικατάστασης/ εκ νέου αποστολής της συσκευής και ενδέχεται να χαθούν σε περίπτωση επισκευής. Στις περιπτώσεις αυτές, ο αγοραστής θα χρειαστεί να επαναλάβει τη λήψη της εφαρμογής ή να την επανενεργοποιήσει.

Η Siemens δεν παρέχει καμία εγγύηση και δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για τη δυνατότητα του πελάτη να προβεί σε εκ νέου λήψη ή ενεργοποίηση εφαρμογών ή για το ότι αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς χρέωση.

## Αφύπνιση



➤ Άλλα ➤ Αφύπνιση



### Ρυθμίσεις ρολογιού

Επιλογές ➤ Ρυθμίσεις

Βλ. Ρυθμίσεις/Ημερ/νία και ώρα, σελ. 73.

### Ρύθμιση αφύπνισης

Χρησιμοποιήστε τη συγκεκριμένη λειτουργία, για να ρυθμίσετε μία ώρα για την κλήση αφύπνισης. Το ζυπνητήριο ηχεί ακόμη και όταν το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο.

Επιλογές ➤ Ρύθμιση αφύπνισης

Πληκτρολογήστε την ώρα αφύπνισης.

### Απενεργοποίηση του ζυπνητηριού



Πιέστε **Διακοπή**, για να απενεργοποιήσετε το ζυπνητήριο.



Πιέστε **Αναβολή** ή οποιοδήποτε πλήκτρο, για να διακόψετε το ζυπνητήριο για 10 λεπτά. Μπορείτε να επαναλάβετε τη συγκεκριμένη ενέργεια έως 5 φορές.

### Σημείωση

Το τηλέφωνο ενεργοποιείται αυτόματα μόλις φτάσει η ώρα αφύπνισης. Αφού πιέσετε **Διακοπή**, μπορείτε να συνεχίσετε την εργασία με το τηλέφωνο πιέζοντας **Ναι**.

### Επιλογές ρολογιού

Ρύθμιση αφύπνισης, Μηδεν. αφύπνισης, Απενεργ. αφύπνισης, Ρυθμίσεις, Έξοδος.

## Αγαπημένα



Χρησιμοποιήστε τα Αγαπημένα, για να αποθηκεύσετε λειτουργίες, φωτογραφίες, σημειώσεις, αρχεία ήχου, video clip, σελιδοδείκτες WAP ή αποθηκευμένες σελίδες WAP που χρησιμοποιείτε συχνά.

Στα Αγαπημένα διατίθενται τρεις προεπιλεγμένες συντομεύσεις (χωρίς δυνατότητα αλλαγής):

### Σημειώσεις, Ημερολόγιο, Εισερχόμενα

Για να ανοίξετε τα Αγαπημένα:

 ➤ Άλλα ➤ Αγαπημένα

### Προσθήκη συντομεύσεων

Ορισμένες συγκεκριμένες εφαρμογές προσφέρουν αυτή τη λειτουργία.

Επιλέξτε την εφαρμογή και πιάστε το joystick για να την ανοίξετε.

Επιλογές ➤ Προσθ. στα Αγαπημ.



Πιάστε Εντάξει.

### Σημείωση

Μία συντόμευση στα Αγαπημένα ενημερώνεται αυτόματα, εάν μετακινήσετε το στοιχείο που υποδεικνύει, π.χ. από ένα φάκελο σε έναν άλλο.

### Επιλογές Αγαπημένων

Άνοιγμα, Επεξ. ονόμ. συντόμ., Εικονίδιο συντόμ/σης, Διαγρ. συντόμευσης, Μετακίνηση, Προβολή σε λίστα/Προβολή σε πλέγμα, Έξοδος

Βασικότερες λειτουργίες:

### Άνοιγμα

Το επιλεγμένο αρχείο ανοίγει στην αντίστοιχη εφαρμογή.

### Επεξ. ονόμ. συντόμ.

Αλλάζτε το όνομα της συντόμευσης. Αυτό δεν επηρεάζει το αρχείο, στο οποίο αναφέρεται.

### Εικονίδιο συντόμ/σης

Επιλέξτε μία ιδιαίτερη εικόνα για μία συντόμευση (δεν διατίθεται για τις προεπιλεγμένες συντομεύσεις).

## Φάκελος SIM



Βλ. Επαφές, σελ. 19.

## Σταθερή κλήση SIM



Είναι δυνατή η αποθήκευση τηλεφωνικών αριθμών σε προστατευμένες θέσεις σε μία ειδική κάρτα SIM. Για την επεξεργασία απαιτείται ένας κωδικός PIN 2.

## Αριθμοί υπηρεσιών



Οι τηλεφωνικοί αριθμοί που σας προσφέρονται από το φορέα υπηρεσιών μπορούν να αποθηκευτούν στην κάρτα SIM/Επαφές. Έχετε τη δυνατότητα να καλέσετε τοπικές ή εθνικές υπηρεσίες πληροφοριών ή να χρησιμοποιήσετε υπηρεσίες του φορέα υπηρεσιών.

## Υπηρεσ. SIM



Ο φορέας υπηρεσιών σας ενδέχεται να προσφέρει ειδικές εφαρμογές, όπως διατραπεζικές συναλλαγές μέσω κινητού, πληροφορίες χρηματιστηρίου, κλπ. μέσω της κάρτας SIM.

Εάν διαθέτετε ανάλογη κάρτα SIM, οι υπηρεσίες SIM εμφανίζονται στο άνω μέρος του βασικού μενού ή ακριβώς επάνω από το πλήκτρο ελέγχου (στα αριστερά).

Σύμβολο των υπηρεσιών SIM:



Εάν υπάρχουν περισσότερες από μία εφαρμογές, εμφανίζονται στο μενού υπηρεσιών SIM.



➤ Άλλα ➤ Υπηρεσ. SIM

Με το μενού υπηρεσιών SIM, το τηλέφωνό σας είναι έτοιμο για το μέλλον και υποστηρίζει προσθήκες στο πακέτο χρήστη του φορέα υπηρεσιών σας. Για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα υπηρεσιών.

## Σύνδεση PC

### Θύρα USB

Η θύρα USB μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μεταφορά δεδομένων.



Ένδειξη στην οθόνη, όταν είναι συνδεδεμένη.

Βλ. επίσης το παρελκόμενο **Καλώδιο Δεδομένων USB DCA-540** (σελ. 96).

### Siemens Data Suite

Στο CD ROM που παρέχεται θα βρείτε το λογισμικό **Siemens Data Suite**.

Με αυτό μπορείτε να μεταφέρετε δεδομένα από το τηλέφωνό σας σε μία άλλη συμβατή συσκευή, π.χ. ένα τηλέφωνο ή ένα PC, και να συγχρονίσετε την Ατζέντα σας μέσω του Καλωδίου Δεδομένων USB, Bluetooth™ ή υπερύθρων.

## Γενικά



Όταν χρησιμοποιείται ένα προφίλ, πραγματοποιούνται πολλαπλές ρυθμίσεις με **μία** λειτουργία, με σκοπό, π.χ., την προσαρμογή του τηλεφώνου στους θορύβους του περιβάλλοντος.

Παρέχονται έξι τυπικά προφίλ με προεπιλεγμένες ρυθμίσεις. Αυτά μπορούν ωστόσο να αλλάξουν:

Γενικό

Αθόρυβο

Σύσκεψη

Εξωτερικοί χώροι

Τηλε-ειδοποίηση

Διαμόρφωση

## Ανασκόπηση

Προεπιλεγμένες ρυθμίσεις

	Γενικό	Αθόρυβο	Σύσκεψη
Ειδοπ. εισερχ. κλήσης	Κουδουνισμός	Αθόρυβο	Ένα μπιπ
Ένταση ήχου κλήσης	7	1	1
Ειδοποίηση δόνησης	Κλειστό	Κλειστό	Κλειστό
Ήχοι πλήκτρων	2	Κλειστό	Κλειστό
Ήχοι προειδοποίησης	Ανοικτό	Κλειστό	Κλειστό

## Ενεργοποίηση

➤ Προφίλ

Επιλέξτε ένα προεπιλεγμένο ή ένα προσωπικό προφίλ.

Επιλογές ➤ Ενεργοποίηση

Η προεπιλεγμένη κατάσταση που χρησιμοποιείται ισχύει κατά την ενεργοποίηση του τηλεφώνου.

	Εξωτερικοί χώροι	Τηλε-ειδοποίηση
Ειδοπ. εισερχ. κλήσης	Κουδουνισμός	Αθόρυβο
Ένταση ήχου κλήσης	10	7
Ειδοποίηση δόνησης	Ανοικτό	Ανοικτό
Ήχοι πλήκτρων	3	2
Ήχοι προειδοποίησης	Ανοικτό	Ανοικτό

## Ρύθμιση

Επεξεργαστείτε ένα προεπιλεγμένο προφίλ ή δημιουργήστε ένα νέο προσωπικό προφίλ:

 ➤ Προφίλ

Επιλέξτε ένα προεπιλεγμένο ή ένα προσωπικό προφίλ.

Επιλογές ➤ Αλλαγή

Επιλέξτε ένα στοιχείο που επιθυμείτε να αλλάξετε και πιέστε το joystick για να το ανοίξετε/αλλάξετε:

Ήχος κλήσης

Επιλέξτε έναν ήχο από τη λίστα.

""Ήχος κλήσ., γραμμή 1"

""Ήχος κλήσ., γραμμή 2"

Διαθέσιμο μόνο εάν είναι ενεργή η λειτουργία Γραμμή σε χρήση (σελ. 70).

Ειδοπ. εισερχ. κλήσης

Κουδουνισμός, Ανιούσα σειρά, Ένας κουδουνισμός, Ένα μπιπ, Αθόρυβο.

Ένταση ήχου κλήσης

Ρυθμίστε το επίπεδο έντασης.

Ήχος ειδ. μηνυμάτων

Επιλέξτε έναν ήχο από τη λίστα.

Ειδοποίηση δόνησης

Ανοικτό/Κλειστό

Ήχοι πλήκτρων

Ρυθμίστε το επίπεδο έντασης.

Ήχοι προειδοποίησης

Ανοικτό/Κλειστό

Ειδοποίηση για

Όλες οι κλήσεις ή για συγκεκριμένες ομάδες.

Όνομα προφίλ

Δώστε στο προφίλ ένα μοναδικό όνομα.

Δεν διατίθεται στην κατάσταση Γενικό.

## Τηλέφωνο



- Ρυθμίσεις ➤ Ρυθμίσεις
- Τηλέφωνο
- Επιλέξτε μία λειτουργία:



### Γενικές

#### Γλώσσα τηλεφώνου

Ρυθμίστε τη γλώσσα του κειμένου οθόνης. Όταν έχει επιλεγεί η ρύθμιση **Αυτόματη**, χρησιμοποιείται η γλώσσα του φορέα υπηρεσιών σας.

#### Γλώσσα γραφής

Η επιλεγμένη γλώσσα επηρεάζει:

- τους χαρακτήρες, κατά τη σύνταξη κειμένου
- το λεξικό που χρησιμοποιείται
- τον πίνακα ειδικών χαρακτήρων  
([\*] ή [1])

#### Λεξικό T9

Δεν διατίθεται για όλες τις γλώσσες. Βλ. "Εισαγωγή Κειμένου", σελ. 17.

#### Σημ. ή λογότ. υποδοχ.

Κατά την ενεργοποίηση του τηλεφώνου εμφανίζονται τα ακόλουθα:

#### Προεπιλογή

Προεπιλεγμένη εικόνα/κινούμενο γραφικό.

#### Κείμενο

Συντάξτε ένα κείμενο (έως 50 χαρακτήρες).

#### Εικόνα

Επιλέξτε μία προσωπική φωτογραφία από τη λίστα.

#### Αρχικές ρυθμ. τηλεφ.

(Προστατεύεται από τον κωδικό ασφαλείας)

Το τηλέφωνο επανέρχεται στις προεπιλεγμένες τιμές (εργοστασιακή ρύθμιση). Αυτό δεν ισχύει για την κάρτα SIM και τη ρύθμιση δικτύου. Όλα τα ιδιωτικά στοιχεία και δεδομένα παραμένουν ανεπηρέαστα.

### Λειτουργία αναμονής

#### Εικόνα στο φόντο

Επιλέξτε την προσωπική σας φωτογραφία για το φόντο στην κατάσταση αναμονής από τη λίστα **Εικόνες**.

#### Αριστερό πλήκ. επιλ./Δεξιό πλήκτρο επιλ.

Αλλάξτε τη λειτουργία για κάθε πλήκτρο. Επιλέξτε μία νέα από τη λίστα.

### Προβολή

#### Αντίθεση

Μειώστε/αυξήστε την αντίθεση.

#### Παλέτα χρωμάτων

Επιλέξτε μεταξύ **Blue Sky**, **Beach** και **City**.

## Κλήση



➤ Ρυθμίσεις ➤ Ρυθμίσεις  
➤ Κλήση ➤ Επιλέξτε μία λειτουργία:



### Αποστολή στοιχ. μου



Όταν πραγματοποιείτε μία κλήση, ο τηλεφωνικός σας αριθμός μπορεί να εμφανίζεται στην οθόνη του παραλήπτη (εξαρτάται από το δίκτυο).

### Αναμονή κλήσεων



Κατά τη διάρκεια μίας κλήσης ενδέχεται να ειδοποιηθείτε ότι υπάρχει μία άλλη κλήση σε αναμονή. Κατά την κλήση ακούγεται ένας ειδικός τόνος. Εάν έχετε εγγραφεί για τη συγκεκριμένη υπηρεσία, μπορείτε να ελέγξετε εάν είναι ρυθμισμένη και να την ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε.

### Αυτόμ. επανάκληση

Εάν ο αριθμός είναι κατελημμένος, καλείται αυτόματα έως 10 φορές. Τερματισμός με:



Πλήκτρο τερματισμού.

### Σύνοψη μετά την κλ.

Εμφανίζει τη διάρκεια και τις χρεώσεις των τελευταίων κλήσεων (απαιτείται ενεργοποίηση της λειτουργίας **Όριο κόστους κλήσ.**, σελ. 27).

### Ταχεία κλήση

Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε τη λειτουργία (σελ. 88).

### Απάντ. με κάθε πλήκρ.

Μπορείτε να πιέσετε οποιοδήποτε πλήκτρο για να αποδεχτείτε μία εισερχόμενη κλήση.

### Γραμμή σε χρήση



Η συγκεκριμένη λειτουργία εμφανίζεται μόνο εάν υποστηρίζεται από το φορέα υπηρεσιών. Στο τηλέφωνο πρέπει να έχουν καταχωρηθεί **δύο ανεξάρτητοι** τηλεφωνικοί αριθμοί.

Επιλέξτε την τηλεφωνική γραμμή που επιθυμείτε για καθημερινή χρήση. Έχετε τη δυνατότητα να απαντήσετε σε κλήσεις, ανεξάρτητα από την επιλεγμένη γραμμή.



**Πιέστε στιγμιαία**, για να αλλάξετε το αριστερό πλήκτρο επιλογής. Πιέστε το πλήκτρο επιλογής, για εναλλαγή μεταξύ των γραμμών στην κατάσταση αναμονής.

## Σύνδεση



Χρειάζεστε σημεία πρόσβασης για πρόσβαση στο Internet, π.χ. για

- αποστολή/λήψη e-mail (σελ. 30)
- αποστολή/λήψη μηνυμάτων πολυμέσων (σελ. 29)
- χρήση εφαρμογών WAP (σελ. 43)
- ενεργοποίηση λειτουργίας modem

Για τη σύνδεση με ένα σημείο πρόσβασης απαιτείται σύνδεση δεδομένων. Ενδέχεται να υπάρχουν σημεία πρόσβασης, προκαθορισμένα από το φορέα υπηρεσιών σας. Διαφορετικά, ο φορέας υπηρεσιών θα σας προμηθεύσει περαιτέρω πληροφορίες σχετικά.

- **Ρυθμίσεις** ➤ **Ρυθμίσεις**
- **Σύνδεση**
- Επιλέξτε μία λειτουργία:

## Σημεία πρόσβασης

Ενδέχεται να εμφανιστεί μία λίστα προεπιλεγμένων ή καθορισμένων σημείων πρόσβασης. Επιλέξτε ένα σημείο πρόσβασης από τη λίστα ή καθορίστε ένα νέο.

### Σημείωση

Ενδέχεται να λάβετε τις ρυθμίσεις σε ένα έξυπνο μήνυμα. Εάν τις αποθηκεύσετε, οι ληφθείσες ρυθμίσεις χρησιμοποιούνται αυτόματα ως **Προτιμώμενη σύνδεση**, βλ. **Μηνύματα**, σελ. 37.

## Νέο σημείο πρόσβ.

### Επιλογές ➤ Νέο σημείο πρόσβ.

#### Χρήση προεπιλ. ρυθμ.

Εάν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε προεπιλεγμένες καταχωρήσεις.

#### Χρήση υπάρχ. ρυθμίσ.

Εάν επιθυμείτε να αλλάξετε μία υπάρχουσα καταχώρηση για να δημιουργήσετε ένα νέο σημείο πρόσβασης, επιλέξτε τη από τη λίστα.

Διατίθενται τρεις τύποι σύνδεσης:

### Κλήση δεδομένων GSM

Ρυθμός μετάδοσης δεδομένων έως 14,4 kbps.

Για να διαμορφώσετε το συγκεκριμένο σημείο πρόσβασης:

- Όνομα σύνδεσης: η επιλογή σας
- Φορέας δεδομένων: Δεδομένα GSM
- Όνομα σημείου πρόσβ.: από το φορέα υπηρεσιών
- Όνομα χρήστη: από το φορέα υπηρεσιών, εάν απαιτείται
- Προτροπή κωδ. πρόσβ.: επιλέξτε **Ναι**, εάν επιθυμείτε την ηλεκτρολόγησή του σε κάθε σύνδεση
- Κωδικός πρόσβασης: από το φορέα υπηρεσιών, εάν απαιτείται
- Έλεγχος στοιχείων: κανονική/Ασφαλείας
- Διεύθυνση IP πύλης: από το φορέα υπηρεσιών
- Αρχική σελίδα: διεύθυνση κέντρου υπηρεσιών WAP ή αποστολής μηνυμάτων πολυμέσων
- Τύπος σύνδεσης: π.χ. Διαρκής
- Ασφάλεια σύνδεσης: από το φορέα υπηρεσιών
- Τύπος κλήσης δεδομ.: αναλογική, ISDN v.110, ISDN v. 120
- Μέγιστη ταχύτ. δεδ.: αυτόματη, 9600, 14400, 19200, 28800



## Σύνδεση GPRS

(General Packet Radio Service)

Με τεχνολογία δεδομένων GPRS που συνδέεται μόνο με την αποστολή/λήψη δεδομένων σε πακέτα.

Για να διαμορφώσετε το συγκεκριμένο σημείο πρόσβασης:

- Όνομα σύνδεσης: η επιλογή σας
- Φορέας δεδομένων: GPRS
- Όνομα σημείου πρόσβ.: από το φορέα υπηρεσιών
- Όνομα χρήστη: από το φορέα υπηρεσιών
- Προτροπή κωδ. πρόσβ.: επιλέξτε **Ναι**, εάν επιθυμείτε την πληκτρολόγησή του σε κάθε σύνδεση
- Κωδικός πρόσβασης: από το φορέα υπηρεσιών, εάν απαιτείται
- Έλεγχος στοιχείων: από το φορέα υπηρεσιών
- Διεύθυνση IP πύλης: από το φορέα υπηρεσιών

## Προχωρημένη Ρύθμιση

Εάν πραγματοποιείτε επεξεργασία ενός σημείου πρόσβασης:

### Επιλογές ➤ Προχωρημ. ρυθμίσεις

Ο φορέας υπηρεσιών θα σας προμηθεύσει περαιτέρω πληροφορίες σχετικά, εάν χρειάζεται.

- Διεύθυνση IP τηλεφ.: από το φορέα υπηρεσιών
- Κύριος διακομ. ονομ.: από το φορέα υπηρεσιών
- Δευτερ. διακομ. ονομ.: από το φορέα υπηρεσιών
- Χρήση επανάκλησης: αριθμός κλήσης δεδομένων
- Τύπος επανάκλησης: από το φορέα υπηρεσιών
- Αρ. επανάκλησης: από το φορέα υπηρεσιών

- Χρήση συμπίεσης PPP: από το φορέα υπηρεσιών
- Χρήση δέσμης σύνδ.: από το φορέα υπηρεσιών
- Δέσμη εντολών σύνδ.: εισαγωγή κειμένου σύνδεσης
- Εκκίνηση μόντεμ: χρήση εντολών modem AT. Από το φορέα υπηρεσιών.

## Επιλογές σημείου πρόσβασης

Επεξεργασία, Νέο σημείο πρόσβ.  
(Χρήση προεπιλ. ρυθμ., Χρήση υπάρχ. ρυθμίσ.), Διαγραφή, Έξοδος.



- Ρυθμίσεις ➤ Ρυθμίσεις
- Σύνδεση
- Επιλέξτε μία λειτουργία:

## GPRS

Τα δεδομένα ρύθμισης απαιτούνται για όλα τα σημεία πρόσβασης που χρησιμοποιούν GPRS.

## Σύνδεση GPRS

- Όταν διατίθεται Χρησιμοποιείτε πάντοτε GPRS για επικοινωνία κειμένου/δεδομένων (εάν υποστηρίζεται από το δίκτυο)
- Όταν απαιτείται Χρησιμοποιείτε μόνο GPRS, εάν μία εφαρμογή/ένεργεια το απαιτεί για να λειτουργήσει

## Σημείο πρόσβασης

Εάν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας ως modem για τον υπολογιστή σας, απαιτείται ένα όνομα σημείου πρόσβασης.

## Κλήση δεδομένων



- Ρυθμίσεις ➤ Ρυθμίσεις  
➤ Σύνδεση ➤ Κλήση δεδομένων

Τα δεδομένα ρύθμισης απαιτούνται για όλα τα σημεία πρόσβασης που χρησιμοποιούν κλήση δεδομένων (υψηλής ταχύτητας).

## Χρόνος σε σύνδεση

Η κλήση δεδομένων απενεργοποιείται μετά από μία καθορισμένη χρονική περίοδο.

- **Ορίζ. από χρήστη:** Πληκτρολογήστε μία χρονική περίοδο σε λεπτά για την απενεργοποίηση
- **Απεριόριστος:** Χωρίς χρονική περίοδο

## Ρυθμ. ημερο μην. και ώρας



- Ρυθμίσεις ➤ Ρυθμίσεις  
➤ Ρυθμ. ημερο μην. και ώρας  
➤ Επιλέξτε μία λειτουργία:

Κατά την έναρξη της λειτουργίας απαιτείται η σωστή ρύθμιση του ρολογιού.

## Ώρα



Εισάγετε την ώρα. Ρύθμιση της μορφής της ώρας:

ΩΩ

Ώρες (2ψήφιος αριθμός)

ΛΛ

Λεπτά (2ψήφιος αριθμός)

## Ημερομηνία



Εισάγετε την ημερομηνία. Ρύθμιση της μορφής της ημερομηνίας:

ΗΗ

Ημέρα (2ψήφιος αριθμός)

ΜΜ

Μήνας (2ψήφιος αριθμός)

ΕΕΕΕ

Έτος (4ψήφιος αριθμός)

## Μορφή ημερομηνίας

Επιλέξτε μεταξύ:

μμ ηη ΧΧΧΧ

ηη μμ ΧΧΧΧ

ΧΧΧΧ μμ ηη

## Διαχωριστικό ημ/νίας

Επιλέξτε μεταξύ:

. : / -

## Μορφή ώρας

12ωρη ή 24ωρη.

## Διαχωριστικό ώρας

Επιλέξτε μεταξύ:

. :

## Τύπος ρολογιού

Αναλογικό ή Ψηφιακό.

## Αυτόμ. ενημέρ. ώρας



Το τηλέφωνο λαμβάνει την τρέχουσα ώρα, ημερομηνία και ζώνη ώρας μέσω του δικτύου.

## Ασφάλεια



➤ Ρυθμίσεις ➤ Ρυθμίσεις

➤ Ασφάλεια

➤ Επιλέξτε μία λειτουργία:



## Τηλέφωνο και SIM

Το τηλέφωνο και η κάρτα SIM προστατεύονται από μη εξουσιοδοτημένη χρήση με διάφορους κωδικούς ασφαλείας.

**Αίτημα κωδικού PIN, Κωδικός PIN, Κωδικός PIN2 και Κωδικός ασφαλείας:**  
σελ. 12.

### Περίοδος αυτ. κλειδ.

Εάν έχει ρυθμιστεί, το τηλέφωνο κλειδώνει μετά από μία χρονική περίοδο που μπορείτε να καθορίσετε. Πληκτρολογήστε έναν αριθμό για τα λεπτά. Για να ξεκλειδώσετε το τηλέφωνο, πρέπει να εισάγετε τον κωδικό ασφαλείας.

### Κλειδ. αν αλλάξει SIM

(Προστατεύεται από τον κωδικό ασφαλείας)

Το τηλέφωνό σας είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να αποτρέπεται η χρήση του με μία διαφορετική κάρτα SIM.

### Επιτρεπόμε. κλήσεις

(προστατεύεται από το PIN 2)

Η δυνατότητα κλήσης περιορίζεται στους αριθμούς που υπάρχουν στην κάρτα SIM, δεν είναι δυνατές νέες καταχωρήσεις. Εάν έχουν καταχωρηθεί μόνο κωδικοί περιοχών, οι αντίστοιχοι τηλεφωνικοί αριθμοί μπορούν να προστεθούν σε αυτούς χειροκίνητα πριν την κλήση.



## Κλειστή ομ. χρηστών



Εάν προσφέρεται από το φορέα υπηρεσιών, η συγκεκριμένη υπηρεσία επιτρέπει τη δημιουργία ομάδων. Οι συγκεκριμένες έχουν πρόσβαση σε εσωτερικές πληροφορίες (της εταιρείας) ή ισχύουν γι' αυτές ειδικές χρεώσεις. Απευθυνθείτε στο φορέα υπηρεσιών σας για λεπτομέρειες.

## Επιβεβ. υπηρεσιών SIM

Το τηλέφωνο μπορεί να ρυθμιστεί έτσι ώστε να εμφανίζει μηνύματα επιβεβαίωσης κατά τη χρήση υπηρεσιών της κάρτας SIM.

## Διαχ. πιστοπ.

Στο τηλέφωνό σας υπάρχει αποθηκευμένη μία λίστα εξουσιοδοτημένων πιστοποιητικών. Τα συγκεκριμένα χρησιμοποιούνται για την πιστοποίηση της προέλευσης των σελίδων WAP και του εγκατεστημένου λογισμικού.

Χρειάζεστε ένα πιστοποιητικό, π.χ.

- για να εργαστείτε με μία ηλεκτρονική τράπεζα ή με κάποιον άλλο διακομιστή για τη μεταφορά εμπιστευτικών πληροφοριών,
- για προστασία από ιούς.

Σημειώστε ότι ένα πιστοποιητικό δεν αποτελεί από μόνο του μέσο προστασίας. Απαιτείται έλεγχος της αυθεντικότητας και της αξιοπιστίας του.

## Στοιχεία πιστοποιητ.:

Τα πιστοποιητικά έχουν περιορισμένη διάρκεια ζωής. Για να βεβαιωθείτε ότι η ταυτότητα μίας πύλης WAP ή ενός διακομιστή είναι σωστή, ελέγξτε την υπογραφή και το πιστοποιητικό. Σε περίπτωση προβλήματος, θα ενημερωθείτε από την οθόνη του τηλεφώνου. Ενδέχεται να εμφανιστεί μία από τις ακόλουθες υποδείξεις:

**Το πιστοποιητικό έχει λήξει, Το πιστοποιητικό δεν ισχύει ακόμη, Κατεστραμμένο πιστοποιητικό.**

## Ρυθμίς. εμπιστοσύνης

Επιλέξτε πρώτα ένα πιστοποιητικό. Εμφανίζεται μία λίστα εφαρμογών που μπορούν να χρησιμοποιήσουν το συγκεκριμένο πιστοποιητικό. Πριν προβείτε σε οποιαδήποτε αλλαγή, βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να εμπιστευθείτε τον κάτοχο του συγκεκριμένου πιστοποιητικού και ότι ανήκει στον κάτοχο που αναφέρεται στη λίστα.

## Επιλογές Διαχείρισης Πιστοποιητικών

**Στοιχεία πιστοποιητ.:**, Διαγραφή, Ρυθμίς. εμπιστοσύνης, Επιλογή/Εξαίρεση, Επιλογή όλων/Εξαίρεση όλων, Έξοδος.

## Φραγή κλήσ.



➤ Ρυθμίσεις ➤ Ρυθμίσεις  
➤ Φραγή κλήσ.  
➤ Επιλέξτε μία λειτουργία:



Η φραγή περιορίζει τη χρήση της κάρτας SIM (δεν υποστηρίζεται από όλους τους φορείς υπηρεσιών). Απαιτείται ένας 4ψήφιος κωδικός πρόσβασης, τον οποίο σας παρέχει ο φορέας υπηρεσιών. Ενδέχεται να απαιτείται ξεχωριστή εγγραφή για κάθε φραγή.

## Εξερχόμενες κλήσεις

Όλες οι εξερχόμενες κλήσεις, με εξαίρεση τους αριθμούς έκτακτης ανάγκης 112 και 166, μπλοκάρονται.

## Διεθνείς κλήσεις

Είναι δυνατή η πραγματοποίηση μόνο εθνικών κλήσεων.

## Διεθνείς κλήσ. εκτός από τη χώρα προέλ.

Δεν επιτρέπονται οι διεθνείς κλήσεις. Εντούτοις μπορείτε να πραγματοποιείτε κλήσεις προς την χώρα σας, όταν βρίσκεστε στο εξωτερικό.

## Εισερχόμενες κλήσεις

Το τηλέφωνο μπλοκάρεται για όλες τις εισερχόμενες κλήσεις (η εκτροπή όλων των κλήσεων στον τηλεφωνητή προσφέρει ανάλογο αποτέλεσμα).

## Εισερ. κλήσεις όταν είστε στο εξωτερικό

Δεν λαμβάνετε κλήσεις, όταν βρίσκεστε εκτός του οικείου δικτύου σας. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχουν χρεώσεις για τις εισερχόμενες κλήσεις.

## Έλεγχος κατάστ.

Μετά από έναν έλεγχο κατάστασης μπορούν να εμφανιστούν οι ακόλουθες πληροφορίες:

- Έχει ρυθμιστεί φραγή.
- Δεν έχει ρυθμιστεί φραγή.
- Άγνωστη κατάσταση (π.χ. νέα κάρτα SIM).

## Ακύρωση φραγών

Όλες οι φραγές αναιρούνται. Για τη συγκεκριμένη λειτουργία απαιτείται ένας κωδικός πρόσβασης που σας παρέχεται από το δίκτυο.

## Δίκτυο



➤ Ρυθμίσεις ➤ Ρυθμίσεις  
➤ Δίκτυο



## Επιλογή δικτύου

Εάν είναι ενεργοποιημένη η ρύθμιση **Αυτόματη**, το τηλέφωνο αναζητά και επιλέγει το επόμενο διαθέσιμο δίκτυο.

Εάν είναι ενεργοποιημένη η ρύθμιση **Μη αυτόματη**, είναι δυνατή η χειροκίνητη επιλογή ενός δικτύου από τη λίστα των διαθέσιμων δικτύων GSM.

## Εμφ. πληρ. κυψέλης

Όταν είναι ενεργοποιημένη, το τηλέφωνο υποδεικνύει ότι χρησιμοποιείται σε ένα Micro Cellular Network (MCN) και λαμβάνει πληροφορίες κυψέλης.

## Ρυθμίσεις εξαρτημάτων



- Ρυθμίσεις ➤ Ρυθμίσεις
- Ρυθμίσεις εξαρτημάτων
- Επιλέξτε μία λειτουργία:

### Ακουστικά



Ένδειξη στην οθόνη, όταν είναι συνδεδεμένα.

### Προεπιλεγμένο προφίλ

Μπορείτε να επιλέξετε ένα από τα τυπικά προφίλ.

### Αυτόματη απάντηση

Εργοστασιακή προεπιλογή:

### Απενεργοποίηση

### Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση

Οι κλήσεις γίνονται αποδεκτές αυτόματα, μετά από μερικά δευτερόλεπτα (εκτός εάν το κουδούνι έχει απενεργοποιηθεί ή έχει ρυθμιστεί στην παραγωγή ενός μπιπ).

Θα πρέπει ως εκ τούτου να φοράτε τα ακουστικά.

Πιθανότητα ανεπιθύμητης συνακρόασης!

### Αυτόματες ρυθμίσεις:

- Αποδεχτείτε την κλήση με το πλήκτρο κλήσης ή το πλήκτρο PTT, όταν είναι ενεργοποιημένο το κλειδί του πληκτρολογίου.
- Ενεργοποιήστε τη φωνητική κλήση με το πλήκτρο PTT.

## Car Kit

Ένδειξη στην οθόνη, όταν είναι συνδεδεμένο.



Car Kit Basic.



Car Kit Portable/Comfort.

Εμφανίζονται πρόσθετες ενδείξεις φόρτισης, όταν είναι συνδεδεμένο.

### Προεπιλεγμένο προφίλ

Μπορείτε να επιλέξετε ένα από τα τυπικά προφίλ (σελ. 67).


### Αυτόματη απάντηση

Εργοστασιακή προεπιλογή:

### Ενεργοποίηση

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Οι κλήσεις γίνονται αποδεκτές αυτόματα, μετά από μερικά δευτερόλεπτα. Πιθανότητα ανεπιθύμητης συνακρόασης!

### Αυτόματες ρυθμίσεις:

- Η δόνηση είναι απενεργοποιημένη.
- Το χειροκίνητο κλειδί του πληκτρολογίου είναι απενεργοποιημένο. Βλ. πλήκτρο  στη (σελ. 6).
- Το Αυτόματο Κλειδί του πληκτρολογίου είναι απενεργοποιημένο. Για να ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιο, πρέπει να εισάγετε τον κωδικό ασφαλείας (σελ. 74).
- Αυτόματη απενεργοποίηση τηλεφώνου. Το τηλέφωνο απενεργοποιείται μετά από 2 ώρες χωρίς χρήση.

## Πρώθ. εισ. κλ.



Έχετε τη δυνατότητα να ρυθμίσετε τις συνθήκες, υπό τις οποίες οι κλήσεις εκτρέπονται στον τηλεφωνητή σας ή σε άλλους αριθμούς. Για λεπτομέρειες επικοινωνήστε με το φορέα υπηρεσιών.

## Μπορείτε να ρυθμίσετε την εκτροπή ως εξής:

Η πιο συνηθισμένη συνθήκη για εκτροπή κλήσεων είναι: **Εάν δεν απαντηθεί**



➤ **Ρυθμίσεις** ➤ **Πρώθ. εισ. κλ.**

**Εάν δεν απαντηθεί**  
Επιλέξτε.

### Ενεργοποίηση

Επιλέξτε, στη συνέχεια  
επιλέξτε:

### Στον Α/Τ ομιλίας

για εκτροπή στον αριθμό του  
τηλεφωνητή σας (σελ. 84).

ή

### Σε άλλον αριθμό

Εισάγετε έναν άλλο αριθμό,  
προς τον οποίο επιθυμείτε να  
εκτρέπονται οι κλήσεις.

Επιλέξτε το χρόνο καθυστέρησης, μετά τον  
οποίο θα πρέπει να γίνεται εκτροπή της  
κλήσης.



Πιέστε **Εντάξει**. Μετά από μία  
σύντομη παύση, η ρύθμιση  
επιβεβαιώνεται από το δίκτυο.

## Συνθήκες εκτροπής

Διατίθενται οι ακόλουθες συνθήκες για  
εκτροπή κλήσεων:

**Εάν δεν απαντηθεί, Όλες οι κλήσεις ομιλίας, Εάν απασχολημένο, Εάν δεν απαντηθεί, Όλες οι κλήσεις ομιλίας, Εάν δεν διατίθεται, Όλες οι κλήσεις φαξ, Όλες οι κλήσεις δεδομένων.**

## Έλεγχ. κατάσταση

Επιλογές ➤ **Έλεγχ. κατάσταση**

Ελέγξτε εάν η εκτροπή είναι ενεργοποιημένη  
ή όχι.

## Ακύρωση εκτροπών


Επιλογές ➤ **Ακύρ. προωθήσεων**

Όλες οι ρυθμισμένες εκτροπές  
ακυρώνονται.

## Bluetooth™



Το Bluetooth™ είναι ένα ραδιοσύστημα μικρής εμβέλειας. Επιτρέπει την ασύρματη επικοινωνία μεταξύ διαφορετικών τερματικών συσκευών εφοδιασμένων με Bluetooth™, όπως τηλέφωνα, αξεσουάρ τηλεφώνου, εκτυπωτές και PC.

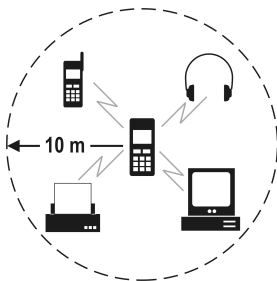

Κάθε συσκευή Bluetooth™ διαθέτει μία αποκλειστική διεύθυνση και όνομα. Με τον τρόπο αυτό είναι εγγυημένη η δυνατότητα σύνδεσης των προοριζόμενων συσκευών επικοινωνίας. Η έννοια της ασφάλειας βασίζεται σε έναν κωδικό πρόσβασης που ανταλλάσσουν οι δύο συσκευές, όταν συνδέονται για πρώτη φορά. Αυτοί οι "αξιόπιστοι εταίροι" μπορούν να συμπεριληφθούν σε μία λίστα. Η εισαγωγή του κωδικού πρόσβασης δεν είναι πλέον απαραίτητη για μελλοντικές συνδέσεις.

## Πρώτη Χρήση

Όταν χρησιμοποιείτε τη συγκεκριμένη εφαρμογή για πρώτη φορά, μπορείτε να ορίσετε γι' αυτή ένα όνομα Bluetooth™.



Χρησιμοποιήστε το προεπιλεγμένο όνομα ή εισάγετε ένα νέο (έως 30 γράμματα).



Πιέστε **Εντάξει**.

## Ρυθμίσεις



➤ Ρυθμίσεις ➤ Bluetooth™

### Bluetooth™

**Ναι/Όχι**

Πρέπει να ενεργοποιήσετε το Bluetooth™, προκειμένου να πραγματοποιήσετε μία σύνδεση Bluetooth™ μεταξύ του κινητού τηλεφώνου σας και άλλων συσκευών Bluetooth™.

### Ορατ. συσκευής μου

**Όλες**

Εάν έχει ρυθμιστεί, το τηλέφωνο μπορεί να εντοπιστεί από άλλες συσκευές Bluetooth™ κατά την ενεργοποίησή του.

**Κρυφό**

Εάν είναι ενεργοποιημένη η συγκεκριμένη επιλογή, το τηλέφωνό σας δεν μπορεί να εντοπιστεί από άλλες συσκευές Bluetooth™.

### Όνομα Bluetooth

Ορίστε ένα όνομα (Bluetooth™) για το τηλέφωνό σας. Το συγκεκριμένο όνομα μπορεί να εντοπιστεί από άλλες συσκευές Bluetooth™ εντός της δυνατής εμβέλειας.




**Σημείωση**

Κατά την αναζήτηση άλλων συσκευών Bluetooth™, ενδέχεται να εμφανίζονται μόνο οι αποκλειστικές διευθύνσεις Bluetooth™ (όταν δεν έχει δοθεί όνομα). Για να δείτε τη δική σας αποκλειστική διεύθυνση, πληκτρολογήστε στην κατάσταση αναμονής: \*#2820#

**Αποστολή μέσω Bluetooth™**

Για να αποστείλετε ένα στοιχείο μέσω Bluetooth™, πρέπει πρώτα να το επιλέξετε στην εφαρμογή του. Στη συνέχεια:

**Επιλογές > Αποστολή  
> Μέσω Bluetooth**

Το τηλέφωνό σας ξεκινά την αναζήτηση για άλλες συσκευές Bluetooth™. Όλοι οι "εταίροι" που εντοπίζονται εμφανίζονται στην οθόνη με ένα εικονίδιο συσκευής, το όνομα Bluetooth™ και τον τύπο συσκευής. Οι "εταίροι" εμπιστοσύνης υποδεικνύονται από ένα εικονίδιο .

**Σημείωση**

Ενδέχεται να εμφανιστεί μία υπάρχουσα λίστα συσκευών, εάν έχετε ήδη προβεί σε αναζήτηση για άλλες συσκευές. Στην περίπτωση αυτή επιλέξτε **Άλλες συσκευές**.

Τα εικονίδια για συσκευές είναι:



Υπολογιστής



Τηλέφωνο



Car Kit



φορητά ακουστικά



Άλλη



Άγνωστη

**Διακοπή**

Πιέστε για να διακόψετε την αναζήτηση και να εργαστείτε με συσκευές που έχουν ήδη εντοπιστεί.

Επιλέξτε τη συσκευή, με την οποία επιθυμείτε να συνδεθείτε.



Πιέστε **Επιλογή**. Το στοιχείο που επιθυμείτε να αποστείλετε αντιγράφεται στα Εξερχόμενα.

Εμφανίζεται η ένδειξη **Σύνδεση....**



Εάν από την άλλη συσκευή απαιτείται "Pairing" (σύζευξη), πρέπει να εισάγετε έναν κωδικό πρόσβασης. Δημιουργήστε για το σκοπό αυτό το δικό σας κωδικό πρόσβασης (1-16 χαρακτήρες, αριθμητικοί) και δώστε τον στον "εταίρο", για αποκλειστική χρήση. Στο εξής η συγκεκριμένη συσκευή θεωρείται ως συσκευή εμπιστοσύνης.

Τώρα θα πρέπει να πραγματοποιηθεί η σύνδεση.

Εμφανίζεται η ένδειξη **Αποστολή δεδομένων....**

Μετά την αποστολή του μηνύματος, η σύνδεση Bluetooth™ τερματίζεται αυτόματα.

**Σημείωση**

Εάν η αποστολή αποτύχει, το μήνυμα διαγράφεται από τα **Εξερχόμενα**.

Τα δεδομένα που λαμβάνονται μέσω Bluetooth™ αποθηκεύονται στα **Εισερχόμενα**, σελ. 31.

Εικονίδια κατάστασης:



Bluetooth™ ενεργό.



Η σύνδεση είναι ενεργή.

## Προβολή συζευγμένων συσκευών



### ➤ Ρυθμίσεις ➤ Bluetooth™

Η επικοινωνία με ζεύγη συσκευών είναι ευχερέστερη και ταχύτερη.

### Σύζευξη με μία συσκευή

Κινήστε το joystick προς τα δεξιά, για να προβάλλετε τη λίστα συζευγμένων συσκευών.

### Επιλογές ➤ Νέα αξιόπ. συσκευή

Το τηλέφωνό σας ξεκινά την αναζήτηση για άλλες συσκευές Bluetooth™ ή εμφανίζεται μία λίστα συσκευών, εάν έχετε ήδη προβεί σε αναζήτηση για άλλες συσκευές.

Επιλέξτε τη συσκευή, με την οποία επιθυμείτε να συνδεθείτε.



Πιέστε **Επιλογή**.



Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης (βλ. "Αποστολή μέσω Bluetooth™" παραπάνω). Η συσκευή προστίθεται στη λίστα συζευγμένων συσκευών.

## Δώστε παρώνυμο

### Επιλογές ➤ Δώστε παρώνυμο

Καθορίστε ένα σύντομο όνομα ή ψευδώνυμο, για καλύτερη αναγνώριση ορισμένων συσκευών μετά την αναζήτηση. Τα συγκεκριμένα ονόματα είναι ορατά μόνο σε εσάς και όχι σε άλλους χρήστες Bluetooth™.

## Εξουσιοδοτημένη

### Επιλογές ➤ Εξουσιοδοτημένη

Οι συζευγμένες συσκευές μπορούν να ρυθμιστούν ως εξουσιοδοτημένες, προκειμένου να είναι επιτρεπτή η σύνδεσή τους με τη συσκευή σας χωρίς να το γνωρίζετε. Η συγκεκριμένη ρύθμιση είναι χρήσιμη για τις δικές σας συσκευές, όπως για παράδειγμα τον υπολογιστή σας. Οι εξουσιοδοτημένες συσκευές υποδεικνύονται από .

### Επιλογές συζευγμένων συσκευών

**Νέα αξιόπ. συσκευή, Δώστε παρώνυμο, Διαγραφή, Διαγραφή όλων, Εξουσιοδοτημένη/Μη εξουσιοδοτημένη, Έξοδος.**

## Λήψη μέσω Bluetooth™

Το Bluetooth™ πρέπει να είναι ενεργοποιημένο. Όταν λάβετε ένα μήνυμα μέσω Bluetooth™, ερωτάστε για την αποδοχή του μετά από ένα χαρακτηριστικό τόνο.

Εάν το μήνυμα γίνει αποδεκτό, εμφανίζεται και το στοιχείο αποθηκεύεται στα **Εισερχόμενα**, σελ. 31. Τα μη αναγνωσμένα μηνύματα Bluetooth™ υποδεικνύονται από .

Μετά τη λήψη του μηνύματος, η σύνδεση Bluetooth™ τερματίζεται αυτόματα.

## IrDA



➤ Ρυθμίσεις

➤ Μέσω multimedia



Το τηλέφωνό σας διαθέτει θύρα υπερύθρων. Μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε για την ανταλλαγή δεδομένων (π.χ. καταχωρήσεις διευθύνσεων, επαγγελματική κάρτα, σημειώσεις) με άλλες συσκευές, που είναι επίσης εφοδιασμένες με υπέρυθρες.

Οι υπέρυθρες βρίσκονται στην αριστερή πλευρά του τηλεφώνου. Οι θύρες υπερύθρων των συσκευών αποστολής και λήψης πρέπει να κοιτούν η μία την άλλη και η απόσταση μεταξύ τους δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 30 cm.

Για να αποστείλετε ένα στοιχείο μέσω Υπερύθρων, πρέπει πρώτα να το επιλέξετε στην εφαρμογή του. Στη συνέχεια:

Επιλογές ➤ Αποστολή

➤ Μέσω multimedia

Τα δεδομένα που λαμβάνονται μέσω υπερύθρων αποθηκεύονται στα Εισερχόμενα, σελ. 31.

## Σημείωση

Εικονίδια κατάστασης:



Ληφθέντα Στοιχεία στα Εισερχόμενα.



Η σύνδεση είναι ενεργή.

## Μόντεμ



➤ Ρυθμίσεις ➤ Μόντεμ

Για να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας ως μόντεμ φαξ, πρέπει πρώτα να δημιουργήσετε μία σύνδεση με μία άλλη συσκευή μέσω Υπερύθρων ή Bluetooth™.

## Σύνδεση μέσω Υπερύθρων

Για να ενεργοποιήσετε τη σύνδεση μέσω Υπερύθρων:

Επιλογές ➤ Σύνδεση

Για να αποσυνδέσετε μία καθιερωμένη σύνδεση:



Πιέστε Αποσυνδ.

## Σύνδεση μέσω Bluetooth™

Η σύνδεση πρέπει να εκκινήθει από την πλευρά της απομακρυσμένης συσκευής.

Ο έλεγχος της σύνδεσης γίνεται μέσω της εφαρμογής Bluetooth™ (σελ. 79).

## Ήχος

➤ Ρυθμίσεις ➤ Ήχος

Επεξεργαστείτε το τρέχον προφίλ (βλ. επίσης σελ. 67).

### Ήχος κλήσης

Επιλέξτε έναν ήχο από τη λίστα.



### Σημείωση

""Ήχος κλήσ., γραμμή 1"

""Ήχος κλήσ., γραμμή 2"

Διατίθεται μόνο εάν είναι ενεργή η λειτουργία Γραμμή σε χρήση (σελ. 70).

### Ειδοπ. εισερχ. κλήσης

Κουδουνισμός, Αύξων, Ένα κουδούνισμα, Ένα μπιπ, Σιγή.

### Ένταση ήχου κλήσης

Ρυθμίστε το επίπεδο της έντασης.

### Ήχος ειδ. μηνυμάτων

Επιλέξτε έναν ήχο από τη λίστα.

### Ειδοποίηση δόνησης

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση

### Ήχοι πλήκτρων

Ρυθμίστε το επίπεδο της έντασης.

### Ήχοι προειδοποίησης

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση


### Ειδοποίηση για

Όλες οι κλήσεις ή για συγκεκριμένες ομάδες.

## Γραφικό οθόνης

➤ Ρυθμίσεις ➤ Γραφικό οθόνης

Το γραφικό οθόνης ενεργοποιείται μετά από μία συγκεκριμένη (ελεύθερα ρυθμιζόμενη) χρονική περίοδο. Κάθε ενέργεια του χρήστη ή κλήση απενεργοποιεί το γραφικό οθόνης.

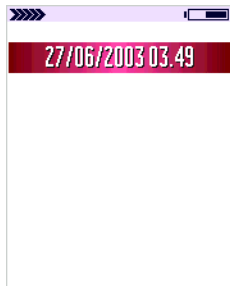

### Όριο χρ. γραφ. οθόν.

Ρυθμίστε το χρόνο, μετά από τον οποίο επιθυμείτε την ενεργοποίηση του γραφικού οθόνης. Η περιοχή τιμών κυμαίνεται από ένα λεπτό έως 30 λεπτά, σε διαβαθμίσεις του ενός λεπτού.

## Γραφικό οθόνης

Επιλέξτε μεταξύ:

### Ημερ/νία και ώρα

Εμφανίζεται η τρέχουσα ημερομηνία και ώρα. Για τη ρύθμιση, βλ. σελ. 73.

**Κείμενο**

Εισάγετε ένα επιθυμητό κείμενο έως 15 χαρακτήρων.

**Κιν.σχέδιο**

- Προεπ.κιν.σχέδιο

Χωρίς δυνατότητα αλλαγής.

- Προσ.κιν.σχέδιο

Επιλέξτε την επιθυμητή εικόνα ή το αρχείο GIF υπό μορφή κινούμενου γραφικού από το φάκελο **Εικόνες** (σελ. 48).

**Προεπ.γραφ.οθόνης**

Εμφανίζεται μία προεπισκόπηση της τρέχουσας ρύθμισης.

**A/T ομιλίας**


Τα περισσότερα δίκτυα σας προσφέρουν την υπηρεσία αυτόματου τηλεφωνητή. Στο συγκεκριμένο τηλεφωνητή, ο καλών μπορεί να σας αφήσει ένα φωνητικό μήνυμα



- εάν το τηλέφωνό σας είναι απενεργοποιημένο ή δεν είναι έτοιμο για λήψη,
- εάν δεν επιθυμείτε να απαντήσετε,
- εάν πραγματοποιείτε μία κλήση (και δεν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία **Αναμονή κλήσεων**, σελ. 70).

Εάν η υπηρεσία τηλεφωνητή δεν αποτελεί μέρος του πακέτου χρήστη του φορέα υπηρεσιών σας, απαιτείται εγγραφή και οι ρυθμίσεις πρέπει να πραγματοποιηθούν χειροκίνητα. Η ακόλουθη περιγραφή ενδέχεται να διαφέρει ελαφρά, ανάλογα με το φορέα υπηρεσιών.

**Ακρόαση**

Ένα νέο φωνητικό μήνυμα μπορεί να εμφανιστεί ως εξής: 

Για να καλέσετε τον τηλεφωνητή σας (στην κατάσταση αναμονής):



πιέστε, στη συνέχεια



Εάν σας ζητηθεί ο αριθμός κλήσης του τηλεφωνητή:



Πληκτρολογήστε τον αριθμό.



Πιέστε **Εντάξει**.

ή

αποθηκεύστε τον αριθμό του τηλεφωνητή για μελλοντική χρήση, βλ. παρακάτω.

## Ρύθμιση

### Αριθμός τηλεφωνητή

Καλέστε το συγκεκριμένο τηλεφωνικό αριθμό, για να ακούσετε τα φωνητικά μηνύματα που σας έχουν αφήσει.  
Για ρύθμιση:



➤ Ρυθμίσεις ➤ Αυτ. τηλ.



Εισάγετε τον τηλεφωνικό αριθμό που πρόκειται να καλέτε για να ακούσετε τα φωνητικά σας μηνύματα.

### Εκτροπή αριθμού

Οι κλήσεις εκτρέπονται στο συγκεκριμένο τηλεφωνικό αριθμό.



Ένδειξη στην οθόνη

Για ρύθμιση:



➤ Ρυθμίσεις ➤ Προώθ. εισ. κλ.

Προβείτε σε μία επιλογή εκτροπής, για παράδειγμα:  
Εάν απασχολημένο, για εκτροπή των κλήσεων όταν ο αριθμός σας είναι κατειλημμένος.

### Επιλογές ➤ Ενεργοποίηση

### A/T ομιλίας



Επιλέξτε Στον A/T ομιλίας

Πιέστε **Εντάξει**. Η εγγραφή στο δίκτυο επιβεβαιώνεται μετά από μερικά δευτερόλεπτα.

### Άλλος τηλεφωνικός αριθμός



Επιλέξτε Σε άλλον αριθμό

Πληκτρολογήστε τον τηλεφωνικό αριθμό, προς τον οποίο επιθυμείτε να γίνει η εκτροπή.



Πιέστε **Εντάξει**. Η εγγραφή στο δίκτυο επιβεβαιώνεται μετά από μερικά δευτερόλεπτα.

### Σημείωση

#### Εύρεση

Πιέστε για να επιλέξετε τον αριθμό εκτροπής από τις Διευθύνσεις.

#### Κωδικός πρόσβασης

Ο τηλεφωνητής σας απαιτεί έναν κωδικό πρόσβασης κάθε φορά που τον καλείτε. Στην περίπτωση αυτή, πιθανόν να επιθυμείτε να τον προσθέσετε ως αριθμό DTMF μετά τον αριθμό του τηλεφωνητή.

Για παράδειγμα, +55 11223344p1234# όπου 1234 είναι ο κωδικός πρόσβασης και το p εισάγει μία παύση.

## Διαχ. εφαρμογ.



► Ρυθμίσεις ► Διαχ.  
εφαρμογ.



Εγκαταστήστε ή αφαιρέστε εφαρμογές και πακέτα λογισμικού. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο αρχεία εγκατάστασης λογισμικού συσκευών Symbian με την επέκταση ".SIS" (για την εγκατάσταση εφαρμογών Java™, βλ. σελ. 62).

Όταν ανοίγετε το Διαχειριστή, εμφανίζεται μία λίστα:

- των αποθηκευμένων πακέτων εγκατάστασης.
- των μερικώς εγκαταστημένων εφαρμογών.
- των εγκατεστημένων εφαρμογών.

Για να λάβετε πληροφορίες όπως όνομα, έκδοση, τύπος, κ.λπ. σχετικά με μία εφαρμογή, επιλέξτε την αντίστοιχη καταχώρηση της λίστας:

### Επιλογές ► Προβολή στοιχείων

Για να εμφανίσετε το πιστοποιητικό ασφαλείας ενός πακέτου λογισμικού:

### Επιλογές ► Προβολή πιστοπ.

Κινήστε το joystick προς τα δεξιά, για να εμφανίσετε την προβολή Μνήμης.

### Σημείωση

Μην προβαίνετε σε εγκατάσταση λογισμικού από πηγές χωρίς επαρκή προστασία από ιούς και άλλο επιβλαβές λογισμικό.

Για να σας βοηθήσει, το σύστημα εγκατάστασης λογισμικού χρησιμοποιεί ψηφιακές υπογραφές και πιστοποιητικά για τα πακέτα λογισμικού.

Βλ. επίσης Διαχ. πιστοπ., σελ. 74

## Εγκατάσταση εφαρμογών

Μία εφαρμογή που επιθυμείτε να εγκαταστήσετε πρέπει να είναι κατάλληλη για το σύστημα λειτουργίας Symbian. Τα πακέτα εφαρμογών είναι συνήθως συμπίεσμένα αρχεία που περιέχουν διάφορα επιμέρους συστατικά αρχεία.

### Σημείωση

Πριν εγκαταστήσετε μία ενημέρωση για μία υπάρχουσα εφαρμογή, βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε ένα εφεδρικό ή το πρωτότυπο λογισμικό. Διαφορετικά δεν είναι δυνατή η αποκατάσταση της αρχικής εφαρμογής. Πριν την αποκατάσταση της αρχικής, αφαιρέστε την εγκατεστημένη εφαρμογή.

Έχετε τη δυνατότητα λήψης πακέτων εγκατάστασης μέσω

- Bluetooth™, Υπερύθρων από έναν υπολογιστή ή ένα τηλέφωνο.
- ενός μηνύματος πολυμέσων ή ως συνημμένο σε e-mail.
- φόρτωσης κατά τη διάρκεια μίας σύνδεσης WAP.

Επιλέξτε το απαιτούμενο πακέτο εγκατάστασης:

### Επιλογές ► Εγκατάσταση

Εναλλακτικά, διερευνήστε πιθανές εφαρμογές, π.χ. Inbox, για ένα αρχείο εγκατάστασης, επιλέξτε το και πιέστε το joystick, για να εκκινήσετε την εγκατάσταση.

### Σημείωση

Το τηλέφωνό σας προειδοποιεί κατά την εγκατάσταση λογισμικού χωρίς ψηφιακή υπογραφή ή πιστοποιητικό. Συνεχίστε μόνο ένα είστε βέβαιοι για την προέλευση και τα περιεχόμενα του πακέτου λογισμικού.

Κατά την εγκατάσταση, το τηλέφωνο ελέγχει την ακεραιότητα του πακέτου εφαρμογών που πρόκειται να εγκατασταθεί. Εμφανίζονται πληροφορίες σχετικά με τους ελέγχους, με την επιλογή ακύρωσης της εγκατάστασης.

## Αφαίρεση εφαρμογών

Επιλέξτε την εφαρμογή:

Επιλογές ► Διαγραφή

Ναι Πιέστε για επιβεβαίωση.

### Σημείωση

Πριν προβείτε στην αφαίρεση λογισμικού, βεβαιωθείτε ότι

- καμία άλλη εφαρμογή δεν εξαρτάται από αυτό,
- δεν το απαιτεί κανένα είδος δεδομένων για να λειτουργήσει με αυτό.

## Επιλογές εγκατάστασης

Προβολή στοιχείων, Προβολή πιστοπ., Εγκατάσταση, Διαγραφή, Προβολή μητρώου, Αποστολή μητρώου, Έξοδος.

Βασικότερες λειτουργίες:

Προβολή μητρώου

Δείτε ποια πακέτα εφαρμογών έχουν εγκατασταθεί ή αφαιρεθεί και πότε.

## Προβολή κατανάλωσης μνήμης

Στην κύρια προβολή Εγκατάστασης, κινήστε το joystick προς τα δεξιά, για να δείτε την κατανάλωση μνήμης των:

Ημερολόγιο, Επαφές, Έγγραφα, Μηνύματα, Εικόνες, Αρχεία ήχου, Εφαρμογές, Μν. σε χρήση, Ελεύθ. μνήμη.

Εάν η μνήμη μειώνεται, αφαιρέστε ορισμένα αρχεία ή εφαρμογές.



## Ταχεία κλήση



Τα αριθμητικά πλήκτρα 2 έως 9 μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αριθμοί συντόμευσης. Εάν έχει οριστεί ένας τηλεφωνικός αριθμός, αυτός καλείται, ή εκκινείται μία εφαρμογή.

Ο αριθμός **1** έχει κρατηθεί για πρόσβαση στον τηλεφωνητή.



## Ορισμός

**Επιλογές > Δώστε ταχεία κλήση:**

Εμφανίζεται μία λίστα με τις διαθέσιμες κατηγορίες. Επιλέξτε για την επιθυμητή καταχώρηση:

### Αριθμός τηλεφώνου

Ανοίγει η λίστα Επαφών. Επιλέξτε την επιθυμητή καταχώρηση. Πιέστε το joystick, για να ανοίξετε την καταχώρηση και να μετακινηθείτε σε έναν αριθμό.



Πιέστε **Επιλογή**.

Μόλις η επιλογή συντόμευσης αποθηκευτεί, εμφανίζεται ένα σύμβολο **X** δίπλα στον αριθμό στην καταχώρηση επαφών. Εάν για τον τηλεφωνικό αριθμό έχει οριστεί μία εικόνα, αυτή εμφανίζεται στο πλέγμα.

### Εφαρμογή

Εμφανίζεται μία λίστα των διαθέσιμων εφαρμογών. Επιλέξτε την επιθυμητή καταχώρηση.



Πιέστε **Επιλογή**.

### Εφαρμογή



Πιέστε και κρατήστε πιεσμένο τον αριθμό συντόμευσης (στην κατάσταση αναμονής).

ή



**Ρυθμίσεις > Ταχεία κλήση**

Επιλέξτε έναν αριθμό συντόμευσης στο πλέγμα, κινώντας το joystick. Εκκινήστε την ενέργεια πιέζοντας το joystick.

## Διαγραφή

Επιλέξτε την καταχώρηση που πρόκειται να αφαιρεθεί από το πλήκτρο συντόμευσης.

**Επιλογές > Διαγραφή**

### Επιλογές συντόμευσης

Εξαρτάται από την τρέχουσα περίπτωση.

**Ορισμός, Διαγραφή, Αλλαγή, Κλήση, Έναρξη, Προβολή στοιχείων, Έξοδος.**

Σε περίπτωση που έχετε ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση της συσκευής σας, είμαστε στη διάθεσή σας όλο το εικοσιτετράωρο στην ηλεκτρονική διεύθυνση [www.my-siemens.com/customercare](http://www.my-siemens.com/customercare). Εξάλλου, παρακάτω παρουσιάζουμε τις συχνότερες ερωτήσεις με τις αντίστοιχες απαντήσεις.

Ερώτηση	Πιθανές αιτίες	Πιθανή αντιμετώπιση
Το τηλέφωνο δεν ενεργοποιείται.	Πιέσατε το πλήκτρο ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης πολύ σύντομα.  Η μπαταρία είναι άδεια.  Οι ακροδέκτες της μπαταρίας είναι λερωμένοι.  Βλ. παρακάτω: "Σφάλμα φόρτισης"	Κρατήστε το πλήκτρο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης πατημένο για τουλάχιστον δύο δευτερόλεπτα.  Φορτίστε τη μπαταρία. Ελέγξτε το μετρητή μπαταρίας στην οθόνη.  Καθαρίστε τους ακροδέκτες.
Ο χρόνος αναμονής είναι πολύ περιορισμένος.	Συχνή χρήση της ατζέντας και των παιχνιδιών.  Ο φωτισμός της οθόνης είναι ενεργός.  Ακούσιο πάτημα πλήκτρων (φωτισμός!).	Περιορίστε τη χρήση τους, αν αυτό κρίνεται αναγκαίο.  Απενεργοποιήστε το φωτισμό της οθόνης.  Ενεργοποιήστε το κλείδωμα πληκτρολογίου.
Σφάλμα φόρτισης (το εικονίδιο φόρτισης δεν εμφανίζεται στην οθόνη).	Η μπαταρία είναι πλήρως αποφορτισμένη.  Θερμοκρασία εκτός ορίων: 5 °C έως 40 °C.  Πρόβλημα επαφής.  Δεν υπάρχει τάση ρεύματος. Λανθασμένος τύπος φορτιστή.  Ελαττωματική μπαταρία.	1) Συνδέστε το καλώδιο φόρτισης. 2) Το εικονίδιο φόρτισης εμφανίζεται μετά από περίπου 2 ώρες. 3) Φόρτιση μπαταρίας.  Φροντίστε ώστε η θερμοκρασία περιβάλλοντος να είναι η κατάλληλη, περιμένετε λίγο και στη συνέχεια επαναλάβετε τη φόρτιση.  Ελέγξτε την τροφοδοσία και τη σύνδεση του τηλεφώνου. Ελέγξτε τους ακροδέκτες της μπαταρίας και την υποδοχή της συσκευής, καθαρίστε τα, αν χρειάζεται, και στη συνέχεια τοποθετήστε και πάλι τη μπαταρία στη θέση της.  Χρησιμοποιήστε μία άλλη πρίζα, ελέγξτε την τάση.  Χρησιμοποιήστε μόνο τα γνήσια αξεσουάρ της Siemens (σελ. 7).  Αντικαταστήστε τη μπαταρία (σελ. 96).
Σφάλμα κάρτας SIM.	Η κάρτα SIM δεν έχει τοποθετηθεί σωστά στη συσκευή.  Οι επαφές της κάρτας SIM είναι λερωμένες.  Κάρτα SIM με διαφορετική τάση τροφοδοσίας.  Φθορά της κάρτας SIM (π.χ. θραύση).	Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει σωστά την κάρτα SIM (σελ. 7).  Καθαρίστε την κάρτα SIM με ένα στεγνό πανί.  Χρησιμοποιήστε μόνο κάρτες SIM τροφοδοσίας 3 Volt.  Πραγματοποιήστε έναν οπτικό έλεγχο. Απευθυνθείτε στο Φορέα Υπηρεσιών και αντικαταστήστε την κάρτα SIM.

Ερώτηση	Πιθανές αιτίες	Πιθανή αντιμετώπιση
Δεν υπάρχει σύνδεση με το δίκτυο.	Ασθενές σήμα. Εκτός εμβέλειας του δικτύου GSM. Η κάρτα SIM είναι άκυρη. Έχει τεθεί φραγή δικτύου. Κατειλημμένο δίκτυο.	Αναζητήστε κάποιο υψηλότερο σημείο/παράθυρο ή μετακινηθείτε σε ανοικτό χώρο. Ελέγξτε την εμβέλεια του Φορέα Υπηρεσιών. Επικοινωνήστε με το Φορέα Υπηρεσιών. Ελέγξτε τις φραγές (σελ. 75). Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Το τηλέφωνο χάνει το σήμα δικτύου.	Το σήμα είναι πολύ ασθενές.	Η επανασύνδεση με κάποιο άλλο Φορέα Υπηρεσιών πραγματοποιείται αυτόματα. Η απενεργοποίηση και η ενεργοποίηση της συσκευής μπορεί να επιταχύνει τη διαδικασία.
Η πραγματοποίηση κλήσεων είναι αδύνατη.	Έχει επιλεγεί η σύνδεση 2. Έχει τοποθετηθεί καινούργια κάρτα SIM. Υπέρβαση ορίου χρέωσης. Έχει καταναλωθεί το ποσό πίστωσης.	Επιλέξτε τη Σύνδεση 1 (σελ. 70). Ελέγξτε εάν έχουν τεθεί νέες φραγές. Μηδενίστε το όριο με το PIN 2 (σελ. 27). Ανανεώστε το ποσό πίστωσης (σελ. 27).
Συγκεκριμένες κλήσεις τηλεφώνου είναι αδύνατες.	Έχουν οριστεί φραγές κλήσεων.	Οι φραγές ενδέχεται να έχουν οριστεί από το Φορέα Υπηρεσιών. Ελέγξτε τις φραγές (σελ. 75).
Ο τηλεφωνητής δεν λειτουργεί.	Δεν έχει οριστεί εκτροπή κλήσης προς τον τηλεφωνητή.	Ορίστε την εκτροπή κλήσης προς τον τηλεφωνητή (σελ. 84).
Χαμηλή μνήμη.	Η μνήμη του τηλεφώνου είναι πλήρης.	Διαγράψτε αποθηκευμένα μηνύματα, εικόνες ή εφαρμογές.
Σφάλμα MultiMedia-Card .	Η κάρτα έχει τοποθετηθεί λανθασμένα.	Τοποθετήστε την κάρτα με τη σωστή κατεύθυνση (σελ. 61).
Η λειτουργία δεν μπορεί να οριστεί.	Δεν υποστηρίζεται από το Φορέα Υπηρεσιών ή απαιτείται πρόσθετη εγγραφή.	Επικοινωνήστε με το Φορέα Υπηρεσιών.
Κακή ποιότητα φωτογραφιών.	Ο φακός της κάμερας είναι λερωμένος.	Καθαρίστε το φακό της κάμερας με ένα μαλακό πανί.

Ερώτηση	Πιθανές αιτίες	Πιθανή αντιμετώπιση
Δεν είναι δυνατή η αποστολή του μηνύματος.	Ο Φορέας Υπηρεσιών δεν υποστηρίζει αυτή την υπηρεσία.  Ο τηλεφωνικός αριθμός του Κέντρου Υπηρεσιών δεν έχει οριστεί ή έχει οριστεί εσφαλμένα.  Το συμβόλαιο για την κάρτα SIM δεν υποστηρίζει αυτή την υπηρεσία.  Το Κέντρο Υπηρεσιών είναι υπερφορτωμένο.  Δεν είναι δυνατή η επιλογή από τον κατάλογο διευθύνσεων.  Ο παραλήπτης δεν διαθέτει συμβατό τηλέφωνο.	Απευθυνθείτε στο Φορέα Υπηρεσιών.  Ορίστε τον αριθμό του Κέντρου Υπηρεσιών (σελ. 36).  Επικοινωνήστε με το Φορέα Υπηρεσιών.  Επαναλάβετε το μήνυμα.  Η καταχώρηση δεν έχει τηλεφωνικό αριθμό (σελ. 20).  Ελέγξτε εάν ο παραλήπτης έχει συμβατό τηλέφωνο.
Δεν είναι δυνατή η λήψη μηνυμάτων.	Η μνήμη του τηλεφώνου είναι πλήρης.  Εσφαλμένες ρυθμίσεις.	Διαγράψτε αποθηκευμένα μηνύματα ή εικόνες.  Ελέγξτε τις ρυθμίσεις για το συγκεκριμένο τύπο μηνύματος.
Δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στο Internet.	Έχει ρυθμιστεί λανθασμένο προφίλ WAP ή οι ρυθμίσεις είναι λανθασμένες ή μη ολοκληρωμένες.	Ελέγξτε τις ρυθμίσεις (σελ. 43), ή απευθυνθείτε αντίστοιχα στο Φορέα Υπηρεσιών.
Σφάλμα PIN/ Σφάλμα PIN2.	Τρεις εσφαλμένες απόπειρες καταχώρησης.	Εισάγετε τον αριθμό PUK (MASTER PIN) που σας αποστέλλεται μαζί με την κάρτα SIM, σύμφωνα με τις οδηγίες. Σε περίπτωση που το PUK (MASTER PIN) έχει χαθεί, απευθυνθείτε στο Φορέα Υπηρεσιών.
Σφάλμα κωδικού συσκευής.	Τρεις εσφαλμένες απόπειρες καταχώρησης.	Καλέστε το τμήμα Σέρβις της Siemens (σελ. 92).
Σφάλμα κωδικού Φορέα Υπηρεσιών.	Μη εξουσιοδοτημένη χρήση της συγκεκριμένης υπηρεσίας.	Επικοινωνήστε με το Φορέα Υπηρεσιών.
Δεν είναι δυνατή η λειτουργία Fax.	Εσφαλμένες ρυθμίσεις στο PC.  Μη εξουσιοδοτημένη χρήση της συγκεκριμένης υπηρεσίας.	Ελέγξτε τις ρυθμίσεις.  Επικοινωνήστε με το Φορέα Υπηρεσιών.
Ο μετρητής χρέωσης δεν λειτουργεί.	Δεν μεταδίδεται το σήμα χρέωσης.	Επικοινωνήστε με το Φορέα Υπηρεσιών.
<b>Βλάβη</b>		
Ισχυρός κραδασμός.	Αφαιρέστε και επαναποθετήστε τη μπαταρία και την κάρτα SIM. Μην αποσυναρμολογείτε το τηλέφωνο!	
Το τηλέφωνο έχει εκτεθεί σε υγρασία.	Αφαιρέστε τη μπαταρία και την κάρτα SIM. Στεγνώστε αμέσως το τηλέφωνο με ένα πανί, μην το ζεσταίνετε. Στεγνώστε καλά τις επαφές. Κρατήστε τη συσκευή σε όρθια θέση μπροστά σε ρεύμα αέρα. Μην αποσυναρμολογείτε το τηλέφωνο!	

# 92 Εξυπηρέτηση Πελατών (Customer Care)

Απλή και σαφή υποστήριξη σε ερωτήματα σχετικά με την τεχνολογία και τη χρήση της συσκευής σας θα βρείτε στην υπηρεσία μας Online Support στο Internet: **www.my-siemens.com/customercare** ή στο κεφάλαιο "Ερωτήσεις & Απαντήσεις" (σελ. 89). Όταν επικοινωνήσετε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης, έχετε κοντά σας την απόδειξη αγοράς, τον αριθμό συσκευής (IMEI, εμφάνιση με \* # 0 6 #), την έκδοση λογισμικού (εμφάνιση με \* # 0 6 #, info) και ενδεχομένως τον κωδικό πελάτη του τμήματος Service της Siemens. Σε ορισμένες χώρες όπου το προϊόν μας δεν πωλείται από εξουσιοδοτημένους εμπόρους, δεν παρέχονται υπηρεσίες ανταλλαγής ή επισκευής.

Αίγυπτος.....	0 23 33 41 11	Κένυα.....	2 72 37 17
Ακτή Ελεφαντοστού.....	05 02 02 59	Κίνα.....	0 21 50 31 81 49
Αμπου Ντάμπι.....	0 26 42 38 00	Κουβέιτ.....	2 45 41 78
Αργεντινή.....	0 80 08 88 98 78	Κροατία.....	0 16 10 53 81
Αυστραλία.....	13 00 66 53 66	Λετονία.....	7 50 11 18
Αυστρία.....	05 17 07 50 04	Λίβανος.....	01 44 30 43
Βέλγιο.....	0 78 15 22 21	Λιβύη.....	02 13 50 28 82
Βιετνάμ.....	45 63 22 44	Λιθουανία.....	8 52 74 20 10
Βολιβία.....	0 21 21 41 14	Λουξεμβούργο.....	43 84 33 99
Βοσνία Ερζεγοβίνη.....	0 33 27 66 49	Μαλαισία.....	+ 6 03 77 12 43 04
Βουλγαρία.....	02 73 94 88	Μάλτα.....	+ 35 32 14 94 06 32
Βραζιλία.....	0 80 07 07 12 48	Μαρόκο.....	22 66 92 09
Γαλλία.....	01 56 38 42 00	Μαυρίκιος.....	2 11 62 13
Γερμανία *.....	0 18 05 33 32 26	Μεξικό.....	01 80 07 11 00 03
Δανία.....	35 25 86 00	Μπαγκλαντές.....	0 17 52 74 47
Δημοκρατία της Σλοβακίας.....	02 59 68 22 66	Μπαχρέιν.....	40 42 34
Δημοκρατία της Τσεχίας.....	02 33 03 27 27	Μπρουνέι.....	02 43 08 01
Ελβετία.....	08 48 21 20 00	Νέα Ζηλανδία.....	08 00 27 43 63
Ελλάδα.....	0 80 11 11 11 16	Νιγηρία.....	0 14 50 05 00
Εσθονία.....	06 30 47 97	Νορβηγία.....	22 70 84 00
Ζιμπάμπουε.....	04 36 94 24	Νότιος Αφρική.....	08 60 10 11 57
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.....	0 43 31 95 78	Ντουμπάι.....	0 43 96 64 33
Ηνωμένο Βασίλειο.....	0 87 05 33 44 11	Ολλανδία.....	0 90 03 33 31 00
ΗΠΑ.....	1 88 87 77 02 11	Ομάν.....	79 10 12
Ινδία.....	22 24 98 70 00 Extn: 70 40	Ουγγαρία.....	06 14 71 24 44
Ινδονησία.....	0 21 46 82 60 81	Ουκρανία.....	8 80 05 01 00 00
Ιορδανία.....	0 64 39 86 42	Πακιστάν.....	02 15 66 22 00
Ιρλανδία.....	18 50 77 72 77	Παραγουάη.....	8 00 10 20 04
Ισλανδία.....	5 11 30 00	Πολωνία.....	08 01 30 00 30
Ισπανία.....	9 02 11 50 61	Πορτογαλία.....	8 08 20 15 21
Ιταλία.....	02 66 76 44 00	Ρουμανία.....	02 12 04 60 00
Καμπότζη.....	12 80 05 00	Ρωσία.....	8 80 02 00 10 10
Καναδάς.....	1 88 87 77 02 11	Σαουδική Αραβία.....	0 22 26 00 43
Κατάρ.....	04 32 20 10	Σερβία.....	01 13 22 84 85
		Σιγκαπούρη.....	62 27 11 18
		Σλοβενία.....	0 14 74 63 36

Σουηδία .....	0 87 50 99 11
Ταϊβάν .....	02 23 96 10 06
Ταϊλάνδη.....	0 22 68 11 18
Τουρκία .....	0 21 65 79 71 00
Τυνησία .....	71 86 19 02
Φιλιππίνες .....	0 27 57 11 18
Φινλανδία .....	09 22 94 37 00
Φύρομ.....	02 13 14 84
Χόνγκ-Κόνγκ.....	28 61 11 18

Το τηλέφωνό σας έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με ιδιαίτερη φροντίδα και προσοχή και ανάλογη πρέπει να είναι και η μεταχείρισή του. Οι ακόλουθες συστάσεις θα σας βοηθήσουν να απολαμβάνετε τις υπηρεσίες του τηλεφώνου σας για πολλά χρόνια.

- Προστατεύστε το τηλέφωνο από την υγρασία! Σε περιπτώσεις πτώσεων, έκθεσης σε υγρασία και σε υγρά κατακρατώνται ορυκτές ουσίες που διαβρώνουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα. Εάν παρ' όλα αυτά το τηλέφωνο εκτεθεί σε υγρασία, αποσυνδέστε το αμέσως από την παροχή τροφοδοσίας και αφαιρέστε τη μπαταρία!
- Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε το τηλέφωνο σε χώρους με σκόνη και βρωμιά. Τα κινητά εξαρτήματά του ενδέχεται να υποστούν βλάβη.
- Μην αποθηκεύετε το τηλέφωνο σε χώρους με υψηλή θερμοκρασία. Οι υψηλές θερμοκρασίες ενδέχεται να μειώσουν τη διάρκεια ζωής των ηλεκτρονικών συσκευών, να προξενήσουν καταστροφή των μπαταριών και παραμόρφωση ή λιώσιμο ορισμένων πλαστικών.
- Μην αποθηκεύετε το τηλέφωνο σε χώρους με χαμηλή θερμοκρασία. Όταν αυτό επαναθερμανθεί (επανέλθει στην κανονική θερμοκρασία περιβάλλοντος), ενδέχεται να σχηματιστεί στο εσωτερικό του υγρασία, η οποία μπορεί να καταστρέψει τις πλακέτες του ηλεκτρονικού κυκλώματος.

- Αποφύγετε την πτώση του τηλεφώνου, μην το εκθέτετε σε κτυπήματα και μην το τρανάζετε. Ανάλογη κακή μεταχείριση ενδέχεται να προκαλέσει καταστροφή των εσωτερικών πλακετών!
- Μην χρησιμοποιείτε ισχυρά χημικά οξέα, καθαριστικά διαλύματα ή ισχυρές καθαριστικές ουσίες για τον καθαρισμό του τηλεφώνου!
- Εάν το τηλέφωνό σας διαθέτει ενσωματωμένη κάμερα, ο φακός θα πρέπει να καθαρίζεται μόνο με ένα στεγνό, μαλακό πανί ή βούρτσα.

Οι συστάσεις που παρέχονται παραπάνω ισχύουν εξίσου για το τηλέφωνο, τη μπαταρία, το φορτιστή και όλα τα αξεσουάρ. Εάν κάποιο από αυτά τα εξαρτήματα δεν λειτουργεί σωστά, πηγαίνετε το στον κοντινότερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο τεχνικής υποστήριξης. Το προσωπικό εκεί θα σας βοηθήσει και, εάν χρειάζεται, θα επισκευάσει τη συσκευή.

## Δήλωση συμμόρφωσης

Η Siemens Information and Communication mobile δηλώνει με το παρόν ότι το τηλέφωνο που περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και τους άλλους σχετικούς κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 1999/5/EC (R&TTE).

Η σχετική δήλωση συμμόρφωσης (DoC) έχει υπογραφεί. Καλέστε την ανοικτή γραμμή επικοινωνίας της εταιρίας, εάν επιθυμείτε ένα αντίγραφο του πρωτότυπου.

# CE 0168

## Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κατηγορία GSM:	GSM 900/1800/ 1900
Βάρος:	116 gr
Διαστάσεις:	109 x 56 x 19 mm (110 ccm)
Μπαταρία ιόντων λιθίου:	1000 mAh
Θερμοκρασία λειτουργίας:	-10 °C - +55 °C
Κάρτα SIM:	3V

### Ταυτότητα τηλεφώνου

Σε περίπτωση απώλειας του τηλεφώνου ή της κάρτας SIM θα χρειαστείτε τις ακόλουθες λεπτομέρειες.

Παρακαλούμε εισάγετε εδώ

τον αριθμό της κάρτας SIM (αναγράφεται στην κάρτα):

.....  
το 15ψήφιο σειριακό αριθμό του τηλεφώνου (αναγράφεται κάτω από τη μπαταρία):

.....  
τον αριθμό του Τμήματος Εξυπηρέτησης Πελατών του φορέα υπηρεσιών:

### Απώλεια τηλεφώνου

Σε περίπτωση απώλειας του τηλεφώνου ή της κάρτας SIM, επικοινωνήστε αμέσως με το φορέα υπηρεσιών σας, προς αποφυγή μη εξουσιοδοτημένης χρήσης.



## Βασικά αξεσουάρ

**Μπαταρία ιόντων λιθίου**  
1000mAh EBA-540

**Φορτιστής ταξιδιού**

ETC-500 (Ευρώπη)

ETC-510 (UK)

Φορτιστής ταξιδιού με μεγαλύτερη περιοχή τάσεων εισόδου από 90-264V.

**Ακουστικά PTT HHS-550 (Stereo)**

Όμοια Ακουστικά (Mono), με επιπλέον λειτουργικότητα stereo για μουσική.

**Θήκη ζώνης FCT-510**

Προσφέρει ασφαλή στερέωση και προστατεύει το τηλέφωνό σας.

**Ακουστικά PTT Bluetooth™**

HNB-505 (με φορτιστή Ευρώπης)

HNB-515 (με φορτιστή UK)

HNB-525 (με φορτιστή Αυστραλίας)

Βολικά και έξυπνα ακουστικά χωρίς την ενόχληση καλωδίου. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οποιοδήποτε τηλέφωνο που υποστηρίζει το προφίλ Bluetooth Headset.

## Δεδομένα

**Καλώδιο δεδομένων USB DCA-540**

Για σύνδεση του τηλεφώνου στη θύρα USB του Η/Υ.

**Σταθμός συγχρονισμού DSC-510**

Επιτραπέζια βάση για το κινητό τηλέφωνο. Επιτρέπει την ταυτόχρονη ανταλλαγή δεδομένων και τη φόρτιση του τηλεφώνου από το τροφοδοτικό. Περιλαμβάνει ένα καλώδιο δεδομένων USB και έναν προσαρμογέα Υ.

## Λύσεις για το αυτοκίνητο

**Φορτιστής αυτοκινήτου ECC-500**

Φορτιστής που συνδέεται στον αναπτήρα του αυτοκινήτου. Υποστηρίζει DC 12 ή 24 volt.

**Φορητό Car Kit HKP-500**

Σύστημα ανοικτής συνομιλίας με ενσωματωμένο ηχείο και μικρόφωνο, καθώς και λειτουργία αυτόματης αποδοχής κλήσης. Συνδέεται απευθείας στον αναπτήρα του αυτοκινήτου. Ιδανικό σε περιπτώσεις συχνής αλλαγής αυτοκινήτου.

**Βάση τηλεφώνου με κεραία HMH-530**

Για χρήση σε συνδυασμό με το Φορητό Car Kit και ως αναβάθμιση στο Car Kit Comfort.

**Βασικό πακέτο αυτοκινήτου HKB-500**

Προσφέρει τη δυνατότητα συνομιλίας και ταυτόχρονης φόρτισης της μπαταρίας του τηλεφώνου στο αυτοκίνητο. Περιλαμβάνει ένα φορτιστή αυτοκινήτου, ένα σετ ακουστικών PTT και έναν προσαρμογέα Υ.

**Car Kit Comfort HKC-530**

Σύστημα ανοικτής συνομιλίας με άριστη ψηφιακή ποιότητα συνομιλίας και εξεπέραστη ευκολία χρήσης. Περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα για τη σύνδεση εξαρτήματα. Τις κεραίες μπορείτε να τις προμηθευτείτε ξεχωριστά από εξειδικευμένα καταστήματα.

**Βάση αναβάθμισης Car Kit HKO-540**

Για την αναβάθμιση της εγκατάστασης ανοικτής συνομιλίας Car Kit Comfort από τις σειρές κινητών τηλεφώνων της Siemens πριν τη σειρά 55.

**Προαιρετικός εξοπλισμός Car Kit**

Καλώδιο προσαρμογέα VDA HKO-560

Τα προϊόντα μπορείτε να τα προμηθευτείτε στα εξειδικευμένα καταστήματα ή επισκεφθείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα (Online-Shop) στη διεύθυνση:



Original Siemens Accessories

[www.siemens.com/mobilestore](http://www.siemens.com/mobilestore)

## Δήλωση Ποιότητας Μπαταρίας

Η χωρητικότητα της μπαταρίας του κινητού τηλεφώνου σας μειώνεται με κάθε φόρτιση/εκφόρτιση. Ακόμα και η αποθήκευση σε πολύ υψηλές ή πολύ χαμηλές θερμοκρασίες επιφέρει μία σταδιακή μείωση της χωρητικότητας. Κατά συνέπεια, οι χρόνοι λειτουργίας του κινητού τηλεφώνου σας μπορεί να μειωθούν σημαντικά, ακόμη και μετά από μία πλήρη φόρτιση της μπαταρίας.

Σε κάθε περίπτωση όμως, η μπαταρία έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί έτσι, ώστε να μπορεί να φορτιστεί και να εκφορτιστεί ακόμη και έξι μήνες μετά την αγορά του κινητού τηλεφώνου. Μετά την πάροδο των έξι μηνών και εφόσον είναι αισθητή η μείωση στην απόδοσή της, προτείνουμε να αντικαταστήσετε τη μπαταρία. Παρακαλούμε αγοράζετε μόνο γνήσιες μπαταρίες Siemens.

## Δήλωση Ποιότητας Οθόνης

Στην οθόνη ενδέχεται να εμφανιστούν αποχρωματισμένες λευκές ή μαύρες κουκίδες. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό που σχετίζεται με το σχεδιασμό της οθόνης. Το πρότυπο ISO 13406-2:2001 καθορίζει τον αποδεκτό αριθμό ελαττωματικών pixel. Η Siemens συμμορφώνεται με αυτό το πρότυπο και ικανοποιεί τις ακόλουθες απαιτήσεις:

– μέγιστος αριθμός ελαττωματικών λευκών pixel: 2

– μέγιστος αριθμός ελαττωματικών μαύρων pixel: 2

– μέγιστος συνολικός αριθμός ελαττωματικών pixel: 5

Επιπλέον, δεν μπορούν να υπάρχουν περισσότερα από 4 ελαττωματικά φωτεινά pixel σε μία διάμετρο 10 mm.

Εάν η οθόνη στο τηλέφωνό σας δεν ικανοποιεί αυτές τις απαιτήσεις, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Σέρβις της Siemens, σελ. 92.

Χωρίς την επιφύλαξη αξιώσεων όσον αφορά τον αντιπρόσωπο, θα χορηγηθεί στο χρήστη (πελάτη) μια εγγύηση από τον κατασκευαστή, υπό τους όρους που διατυπώνονται παρακάτω:

- Στην περίπτωση καινούριων συσκευών και των εξαρτημάτων τους, οι οποίες παρουσιάζουν ελαττώματα που προκύπτουν από κατασκευαστικά σφάλματα και/ ή σφάλματα υλικού εντός 24 μηνών από την αγορά τους, η Siemens, κατ' επιλογήν της και χωρίς χρέωση, είτε θα αντικαταστήσει τη συσκευή με άλλη συσκευή, η οποία θα αντανakλά την τρέχουσα τεχνολογία, είτε θα επισκευάσει την εν λόγω συσκευή. Αναφορικά με εξαρτήματα, τα οποία υπόκεινται σε φθορά και σχίσιμο (π.χ. μπαταρίες, πληκτρολόγια, περιβλήματα), αυτή η εγγύηση θα ισχύει για έξι μήνες από την ημερομηνία αγοράς.
- Αυτή η εγγύηση θα καθίσταται άκυρη, σε περίπτωση που το ελάττωμα στον εξοπλισμό οφείλεται σε κακή μεταχείριση και/ ή μη συμμόρφωση προς τις πληροφορίες που περιέχονται στα εγχειρίδια χρήστη.
- Αυτή η εγγύηση δεν θα επεκτείνεται σε υπηρεσίες που εκτελούνται από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή από τους ίδιους τους πελάτες (π.χ. εγκατάσταση, διαμόρφωση, λήψεις λογισμικού). Τα εγχειρίδια καθώς και κάθε λογισμικό τέτοιου είδους, το οποίο παρέχεται σε ξεχωριστό μέσο δεδομένων θα αποκλείονται, ομοίως, από την εγγύηση.
- Η απόδειξη αγοράς, μαζί με την ημερομηνία αγοράς, θα λειτουργεί ως αποδεικτικό στοιχείο επίκλησης της εγγύησης. Οι αξιώσεις που προκύπτουν επί της εγγύησης θα υποβάλλονται εντός δύο μηνών από τη στιγμή που τεκμηριωθεί αθέτηση της εγγύησης.
- Η ιδιοκτησία συσκευών και εξαρτημάτων που αντικαταστάθηκαν και επέστρεψαν στη Siemens, θα επανέρχεται στη Siemens
- Αυτή η εγγύηση ισχύει για καινούριες συσκευές που αγοράζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εγγύηση εκδίδεται από την Σήμενς Α.Ε., Αρτέμιδος 8, 15125 Αθήνα.
- Αξιώσεις, οι οποίες διαφέρουν ή επεκτείνονται πέρα από όσα αναφέρονται σ' αυτή την εγγύηση κατασκευαστή, θα αποκλείονται, πλην των ρητώς προβλεπόμενων στο εφαρμοστέο δίκαιο περιπτώσεων. ( Η Siemens δε θα αναλάβει καμία υπαιτιότητα για παρακώλυση εργασιών, απώλειες κερδών ή απώλειες δεδομένων, πρόσθετο λογισμικό που "φορτώνεται" από τον πελάτη

ή άλλες πληροφορίες. Η ευθύνη για δημιουργία αντιγράφων των αρχείων του θα βαρύνει, κατά τον ίδιο τρόπο, τον πελάτη.

Ο αποκλεισμός υπαιτιότητας δε θα ισχύει στις περιπτώσεις όπου εφαρμόζεται υποχρεωτική υπαιτιότητα, για παράδειγμα, σύμφωνα με το νόμο υπαιτιότητας προϊόντος ή σε περιπτώσεις προθέσεως ή βαριάς αμέλειας, τραυματισμού ανθρώπων, πρόκλησης βλαβών σε ανθρώπινα μέλη ή στην προσωπική υγεία, ή σε περιπτώσεις όπου έχουν παραβιαστεί συμβατικές υποχρεώσεις. Ωστόσο, οι αξιώσεις για ζημιές που σχετίζονται με παραβίαση συμβατικών υποχρεώσεων, θα περιορίζονται σε προβλέψιμες ζημιές, αντιπροσωπευτικές για τέτοιες συμβάσεις, εφ' όσον δεν ενέχεται πρόθεση ή βαριά αμέλεια, τραυματισμός ανθρώπων, πρόκληση βλαβών σε ανθρώπινα μέλη ή στην προσωπική υγεία, σύμφωνα με το νόμο υπαιτιότητας προϊόντος.)

- Η διάρκεια της εγγύησης δε θα παρατείνεται από υπηρεσίες που προσφέρονται από τους όρους της εγγύησης.
- Καθ' όσον δεν υφίσταται αθέτηση της εγγύησης, η Siemens διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει τον πελάτη για την αντικατάσταση ή την επισκευή.

- Οι προαναφερθέντες κανονισμοί δε συνδέονται με οποιαδήποτε αλλαγή η οποία, με την υποχρέωση τεκμηρίωσης του ισχυρισμού, πραγματοποιείται εις βάρος του πελάτη.

Για να επικαλεστείτε την εγγύηση, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την τηλεφωνική υπηρεσία της Siemens. Τον εν λόγω τηλεφωνικό αριθμό, μπορείτε να βρείτε στο συνοδευτικό εγχειρίδιο χρήστη.

## Α

Αγαπημένα .....	65
Ακουστικά .....	96
αξεσουάρ .....	96
Αναζήτηση .....	10
Αναπάντητες κλήσεις .....	26
Αναφορές παράδοσης .....	36
Αντίθεση .....	69
Αντιμετώπιση προβλημάτων .....	89
Αξεσουάρ .....	96
Αξεσουάρ αυτοκινήτου .....	96
Απάντηση με οποιοδήποτε πλήκτρο .....	70
Απάντηση μέσω του ιδίου κέντρου .....	37
Απεσταλμένα στοιχεία .....	35
Αποστολή προσωπικής ταυτότητας (ID) καλούντος .....	70
Αποστολή προσωπικού αριθμού .....	70
Αποστολή DTMF (WAP) .....	46
Απώλεια τηλεφώνου, κάρτας SIM .....	95
Αριθμοί εξυπηρέτησης πελατών ( Siemens) .....	92
Αριθμός έκτακτης ανάγκης (SOS) .....	8
Αρχείο JAD/JAR .....	62
Ασφάλεια .....	74
Ασφάλεια σύνδεσης (WAP) .....	46
Ατζέντα .....	54
Αυτόματη ενημέρωση ώρας .....	73
Αυτόματη επανάκληση .....	70

## Γ

Γλώσσα (κείμενο οθόνης) .....	69
Γλώσσα κειμένου εισαγωγής .....	69
Γλώσσα κειμένου οθόνης .....	69
Γλώσσα σύνταξης .....	69
Γλώσσα τηλεφώνου .....	69
Γραφικό οθόνης .....	83

## Δ

Δεδομένα πακέτου .....	72
Δεύτερος τηλεφωνικός αριθμός ...	70
Διαχείριση πιστοποιητικών .....	74
Διαχειριστής .....	86
Διαχειριστής Αρχείων .....	60
Δίκτυο (ρύθμιση) .....	76
Δίκτυο GSM .....	76
Διόρθωση κειμένου .....	17
Δόνηση .....	68, 83

## Ε

Εγκατάσταση λογισμικού .....	86
Εικόνες .....	48
Εισαγωγή κειμένου .....	17
Εισαγωγή κειμένου με T9 .....	17
Εισερχόμενα (μηνύματα) .....	31
Εκπομπή κυψέλης .....	41
Εκτροπή .....	78
Έλεγχος έντασης .....	16
Εμφάνιση πληροφοριών κυψέλης .....	76
Εναλλαγή μεταξύ εφαρμογών ....	10
Έναρξη λειτουργίας .....	7
Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση .....	11
Ένταση κουδουνισμού ....	16, 68, 83
Εντολές υπηρεσιών .....	42
Εξερχόμενα (μηνύματα) .....	36
Εξυπηρέτηση Πελατών (Customer Care) .....	92
Εξυπηρέτηση Πελατών της Siemens .....	92
Επαγγελματική κάρτα .....	25

## Επαφές

επαγγελματική κάρτα .....	25
κλήση καταχώρησης .....	21
νέα καταχώρηση .....	19
ομάδες .....	22
προβολή καταχώρησης .....	21
προσθήκη εικόνας .....	20
προσθήκη ήχου .....	
κουδουνισμού .....	25
προσθήκη τόνων DTMF .....	21
φωνητική κλήση .....	23
Εργασίες .....	56
Ερωτήσεις & Απαντήσεις .....	89

## Η

Ημερολόγιο .....	54
Ημερομηνία και ώρα (ρύθμιση) .....	73
Ηχείο .....	16
Ήχοι πληκτρολογίου .....	68
Ήχος (ρύθμιση) .....	83
Ήχος κουδουνισμού .....	68
Ήχος κουδουνισμού (Ringtone) .....	25, 83

## Θ

Θυρίδα (e-mail) .....	34
Θύρα USB .....	66

## Κ

Κάμερα .....	47
Καταγραφέας .....	57
Κατάλογος διευθύνσεων, βλ. Επαφές .....	19
Κατάσταση αναμονής .....	11, 69
Καταχώρηση κειμένου T9 .....	17
Καταχωρήσεις .....	26
Κείμενο ή εικόνα χαιρετισμού .....	69
Κέντρα υπηρεσιών .....	36
Κεφαλαία, πεζά γράμματα .....	18
Κλειστή ομάδα χρηστών .....	74

## Κλήση

αναμονή .....	14, 70
αποδοχή/τερματισμός .....	13
απόρριψη .....	14
διάρκεια .....	26
εκτροπή .....	78
καταχώρηση .....	26
μενού .....	15
μεταβίβαση .....	15
ρύθμιση .....	70
φραγή .....	75
χρέωση .....	27
χρονόμετρο .....	26
Κλήση δεδομένων .....	73
Κλήση με τα αριθμητικά πλήκτρα .....	13
Κωδικός ασφαλείας .....	12
Κωδικός PIN αλλαγής .....	12
εισαγωγή .....	11
σφάλμα .....	91
Κωδικός PIN2 .....	12

## Λ

Ληφθείσες κλήσεις .....	26
-------------------------	----

## Μ

Μενού εφαρμογών .....	10
Μετατροπές .....	58
Μηνύματα .....	28
αναφορές .....	36
εισερχόμενα .....	31
εξερχόμενα .....	36
θυρίδα (e-mail) .....	34
μηνύματα πολυμέσων (MMS) .....	29
οι φάκελοί μου .....	33
προειδοποιητικός ήχος .....	68
ρυθμίσεις .....	36
σύντομα μηνύματα (SMS) .....	28
τόνος ειδοποίησης .....	83
φάκελος απεσταλμένων .....	35
φάκελος προχείρου .....	35
e-mail .....	30

Μηνύματα εικόνας.....	51	Ρύθμιση	
Μηνύματα πολυμέσων.....	29	αξεσουάρ.....	77
Μικρογραφίες σε μία		ασφάλεια.....	74
καταχώρηση των επαφών .....	20	γραφικό οθόνης.....	83
Μόντεμ.....	82	διαχειριστής.....	86
Μόντεμ φαξ.....	82	δίκτυο .....	76
Μουσική.....	52	εκτροπή κλήσης.....	78
Μπαταρία		ημερομηνία και ώρα .....	73
δήλωση ποιότητας .....	97	ήχος.....	83
εισαγωγή.....	7	κλήση .....	70
φόρτιση .....	8	μόντεμ .....	82
≡		συντόμηση .....	88
Ξυπνητήρι .....	64	σύνδεση .....	71
<b>Ο</b>		τηλεφωνητής .....	84
Οθόνη (ρύθμιση).....	69	τηλέφωνο .....	69
Οι φάκελοί μου (μηνύματα).....	33	φραγή κλήσεων.....	75
Ομάδες .....	22	Bluetooth™ .....	79
<b>Π</b>		IrDA .....	82
Περίοδος αυτόματου		<b>Σ</b>	
κλειδώματος.....	74	Σελιδοδείκτες.....	43
Περίοδος ισχύος .....	37	Σημεία πρόσβασης .....	71
Πλήκτρα ταχείας κλήσης.....	88	Σημειωματάριο .....	57
Πλοήγηση .....	9	Σημειώσεις.....	57
Προεπιλεγμένο σημείο		Σίγαση.....	15
πρόσβασης.....	46	Στιγμιότυπο .....	47
Πρόσθετα.....	60	Συνδιάσκεψη.....	14
Πρόσφατες κλήσεις.....	26	Συνημμένα (e-mail) .....	35
Προτιμώμενη σύνδεση.....	37	Συνομιλία Handsfree.....	16
Προφίλ .....	67	Συνοπτική παρουσίαση μετά	
Πρόχειρο.....	35	την κλήση.....	70
Προς εκτέλεση (εργασίες) .....	56	Συνοπτική παρουσίαση του	
<b>Ρ</b>		τηλεφώνου .....	5
Ραδιόφωνο.....	52	Συντήρηση του τηλεφώνου .....	94
Ρυθμίσεις αξεσουάρ.....	77	Συντόμηση.....	70, 88
Ρυθμίσεις Car Kit .....	77	Συσκευή αυτόματου	
		τηλεφωνητή (εξωτερική).....	84
		Σύνδεση (ρύθμιση).....	71
		Σύνδεση PC .....	66

**T**

Ταπετσαρία .....	69
Τεχνικά χαρακτηριστικά .....	95
Τηλεφωνητής .....	84
Τηλεφωνικός κατάλογος (επαφές) .....	19
Τόνοι πληκτρολογίου .....	83
Τόνοι προειδοποίησης .....	83
Τόνοι DTMF .....	15

**Y**

Υπέρυθρη .....	82
Υπολογιστής .....	58

**Φ**

Φορητά ακουστικά ρύθμιση .....	77
Φόρτιση μπαταρίας .....	8
Φραγές .....	75
Φροντίδα του τηλεφώνου .....	94
Φωνητική κλήση .....	23
Φωνητικό σημείωμα .....	57
Φωτογραφικό άλμπουμ .....	48

**X**

Χαρακτηριστικά στοιχεία προϊόντος .....	95
Χρησιμοποιούμενη γραμμή .....	70
Χρησιμοποιούμενη τηλεφωνική γραμμή .....	70
Χρόνος λειτουργίας .....	8
Χρωματική παλέτα .....	69
Χρωματική παλέτα (οθόνη) .....	69

**Ω**

Ωρα, ρυθμίσεις .....	73
----------------------	----

**B**

Bluetooth™ .....	79
------------------	----

**E**

E-mail ανάγνωση .....	34
δημιουργία .....	30
θυρίδα .....	34
ρυθμίσεις .....	39
συνημμένα .....	31, 35

**G**

GPRS μετρητής .....	27
ρύθμιση .....	72

**J**

Java™ .....	62
-------------	----

**M**

MMS ανάγνωση .....	33
δημιουργία .....	30
λήψη .....	38
ρυθμίσεις .....	37
MultiMediaCard .....	61

**P**

PUK, PUK2 .....	12
-----------------	----



**S**

Siemens Data Suite .....66

**SIM**

αναίρεση φραγής .....12

εισαγωγή κάρτας .....7

μηνύματα .....41

προβλήματα .....89

προστασία .....12

σταθερή κλήση .....65

τηλεφωνικός κατάλογος .....65

υπηρεσίες .....66

**SMS**

ανάγνωση .....32

δημιουργία .....28

Ρυθμίσεις .....36

SOS .....8

**W**

Wallpaper .....50

**WAP**

αποθήκευση σελίδων .....45

ασφάλεια σύνδεσης .....46

μηνύματα .....33

μηνύματα υπηρεσιών .....33

ρυθμίσεις .....43, 46

σύνδεση .....44

browser .....45