

SIEMENS

Be inspired



SX1

Sikkerhetsanvisninger	3	Taleoppringing	24
Oversikt over telefonen	5	Legg til en ringetone	25
Komme i gang	7	Visittkort	26
Sett inn SIM-kort/batteri	7	Logg	27
Nødnummer (SOS)	8	Anropslogg	27
Lading av batteriet	8	Registreringsliste	27
Brukerhåndbok	9	Samtalevarighet	27
Navigering	9	Kostnader	28
Meny	10	GPRS-datateller	28
Søke	10	Registreringsalternativer	28
Slå på, av / PIN-inntasting	11	Meldinger	29
Standbymodus	11	Meldingsalternativer	29
Sikkerhet	12	Nye meldinger	29
Foreta en telefonsamtale	13	Innboks	32
Ring med talltaster	13	Vis en melding	33
Ring opp ved hjelp av		Visningsalternativer	33
Kontakter	13	Mine mapper	34
Besvar et anrop	13	Postkasse	35
Avslutt samtalen	13	Kladd	36
Oppringingsalternativer	13	Sendt	36
Avvis et anrop	14	Utboks	37
Samtale venter	14	Rapporter	37
Konferanse	14	Innstillinger	37
Volumkontroll	16	SIM-meldinger	42
Handsfree	16	CBS	42
Tjenestekommandoer	43	Internett	44
Skriving av tekst	17	Innstillinger	44
Kontakter	20	Bokmerkevisning	44
Åpne kontakter	20	WAP-tilkobling	45
Sett inn SIM-kortoppføringer ..	20	Innstillinger for WAP-leser	47
Ring en oppføring	22	Tilkoblingssikkerhet	47
Vis en oppføring	22		
Grupper	23		

Kamera	48	Innstillinger	70
Bilde	48	Telefon	70
Bilder	49	Ring til	71
Musikk	53	Tilkobling	72
Radio	53	Innstillinger dato og tid	74
Kalender	55	Sikkerhet	75
Kalender	55	Anropssperring	76
Gjøremål	57	Nettverk	77
Notater	58	Tilbehørsinnstillinger	78
Opptaker	58	Viderekobling	79
Kalkulator	59	Bluetooth™	80
Omregning	59	IrDA	83
Tilbehør	61	Modem	83
Filbehandler	61	Lyd	84
Java-prog.	63	Skjermsparer	84
Alarmklokke	65	Talepostkasse	85
Favoritter	66	Administrasjon	87
SIM-katalog	66	Hurtigvalg	89
SIM-fast oppringing	66	Spørsmål og svar	90
Servicenumre	66	Kundestøtte	93
SIM-tjen.	67	Pleie og vedlikehold	94
PC-tilkobling	67	Produktdata	95
Profiler	68	Tilbehør	96
Aktiver	68	Erklæring om batterikvalitet	97
Oppsett	69	Stikkordsliste	98

Se også stikkordslisten på slutten av
brugerhåndboken

Informasjon til foreldre

Les nøye gjennom bruksanvisningen og sikkerhetsanvisningene før bruk!

Gjør barna dine kjent med innholdet i disse og fortell dem om farene ved bruk av telefonen!



Når du bruker telefonen må du passe på å følge forskrifter og lokale begrensninger. Dette kan f.eks gjelde om bord i fly, på bensinstasjoner, i sykehus eller når du kjører bil.



Funksjonen til medisinsk utstyr som høreapparater og pacemakere kan påvirkes. Hold en minimumsavstand på 20 cm mellom telefon og pacemaker. Under en samtale må du holde telefonen mot det øret som har lengst avstand til pacemakeren. Ta kontakt med lege hvis du trenger ytterligere informasjon.



SIM-kortet kan tas ut. Forsiktig! Små barn kan putte det i munnen.



Nettspenningen (V) som er angitt på nettadapteren, må ikke overskrides. Laderen kan i tilfelle bli ødelagt.



Ringsignaler, varslingstoner og tale ved handsfree blir gjen-gitt via høyttaleren. Ikke hold telefonen til øret hvis det ringer eller hvis du har aktivert hands-free-funksjonen (s. 16).

I motsatt fall kan du pådra deg alvorlige og varige hørselsskader.



Unngå å se inn i et aktivert infrarød-grensesnitt [Klasse 1 LED-produkt (Klassifisering iht. IEC 60825-1)] med optiske forstørrelsesinnretninger.



Bruk bare originale Siemens-batterier (100 % kvikksølvfrie) og -ladere. I motsatt fall kan det oppstå alvorlige helseskader og materielle skader. F.eks. kan batteriet eksplodere.



Telefonen må ikke åpnes. Telefonen skal bare åpnes ved bytte av batteri (100 % kvikksølvfritt) eller SIM-kort. Batteriet må ikke åpnes under noen omstendighet. All annen bruk av apparatet er forbudt og innebærer et brudd på driftsgodkjenningen.

Legg merke til følgende:



Batterier og telefoner som ikke kan brukes, må avhendes på forskriftsmessig måte.



Telefonen kan forårsake forstyrrelser i nærheten av TV-apparater, radioer og PC-er.



Bruk bare originalt Siemens-tilbehør. Dermed unngår du mulige helseskader og materielle skader og sikrer at alle relevante bestemmelser overholdes.

Feilaktig bruk gjør at alt garantiansvar opphører!

① Innebygd antenne

Ikke ha noe i veien for telefonen ovenfor batteridekselet. Dette reduserer signalstyrken.

② Høytaler

③ Viser

Signalstyrke/GPRS tilgjengelig/ batterinivå


④ Talltaster

Sifre, bokstaver.

⑤ Joystick / andre taster

Se neste side.

⑥ Mikrofon

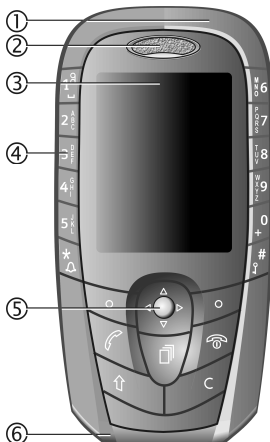

① Infrarød-grensesnitt

(IrDA, for eksempel for kommunikasjon mellom PC/PDA og mobiltelefon)

② PTT-tast (Push-to-talk)

- I standbymodus: start talestyring,
- I talestyringsmodus: start opptak,
- I taleopptaksmodus: start opptak.


③ Stillbilde-tast

- I standbymodus: start stillbildeprogram,
- Stillbildemodus: ta et fotografi.

④ Kort-plass for MultiMediaCard

⑤ Apparatkontakt

Tilkobling for lader, hodesett osv.

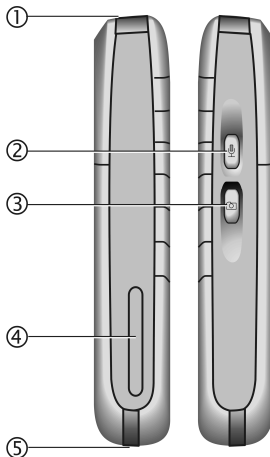

① Hold nede

I standbymodus: slå tastlås på/av.

② Funksjonstaster

De gjeldende funksjonene til disse tastene vises på nederste displaylinje som tekst eller ikoner.

③ Hold nede

I standbymodus: Slå profilen «Lydløs» på/av (s. 68).

④ Joystick

Flytt joysticken mot venstre, mot høyre, opp eller ned for å navigere på displayet.

Trykk joysticken for å åpne mapper eller starte programmer.

⑤ Menyttast

Trykk for å vise hovedmenyen. Hold nede for å bytte mellom programmer (s. 10).

⑥ Samtaletast

Ring opp vist telefonnummer eller -navn, besvar anrop. I standbymodus: vis de siste anropene.


⑦ På/Av/Avslutt-tast

Trykk: avslutt samtale/funksjon og gå tilbake til standbymodus.

I menyer: ett menynivå tilbake.

Hold nede:

Slå telefon på/av. Fra menyer: gå tilbake til standbymodus.

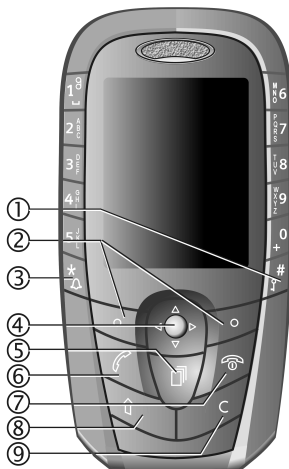

⑧ Skift-tast

Åpner tekstmenyen med redigeringsfunksjoner.

I lister: mens du holder, trykk/flytt joysticken for å markere elementer eller oppheve slik markering.

I redigeringsmodus: mens du holder, trykk/flytt joysticken for å markere tegn eller oppheve slik markering.


⑨ Fjern-tast

Sletter markerte elementer i redigeringsmodus eller brukeropprettede lister.


Sett inn SIM-kort/batteri

Nettoperatøren leverer et SIM-kort der alle viktige data for forbindelsen er lagret. Hvis SIM-kortet er levert i kredittkortstørrelse, bender du ut det minste segmentet og fjerner eventuelle grove kanter.


- Trykk ned låsen ① og fjern lokket i pilens retning ②.

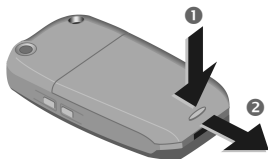

- Fjern batteriet oppover ③.

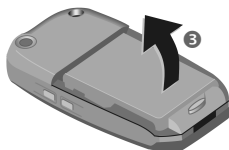

- Sett inn SIM-kortet i åpningen med kontaktene **nedover**. Skyv først mot telefonens kant ④, og skyv deretter forsiktig inntil det smekker på plass ⑤ (kontroller at det vinklede hjørnet er i riktig posisjon).

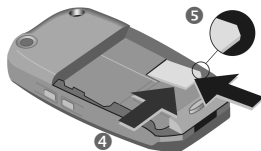

- Legg batteriet i telefonen ⑥.



- Lukk lokket motsatt vei, som beskrevet i ②.

Merk

Slå alltid av telefonen før du tar ut batteriet!
Bare 3-volts SIM-kort støttes. Kontakt nettoperatøren hvis du har et eldre kort.

Nødnummer (SOS)

Må bare brukes i virkelige nødsituasjoner!

Slå på telefonen og kontroller at du har tilstrekkelig signalstyrke.



Trykk for å gå i standby hvis du er i en meny eller et program.



Tast inn nødnummeret (for eksempel 112, eller et annet offentlig nødnummer).



Trykk for å ringe nummeret.

Du kan foreta et nødanrop over et hvilket som helst nett uten SIM-kort og uten å oppgi PIN-kode (ikke tilgjengelig i alle land).

Lading av batteriet

Batteriet er ikke fulladet ved levering. Plugg inn laderkabelen nederst på telefonen, plugg inn strømforsyningsenheten i nettstrømkontakten og lad batteriet i minst to timer.

Visning når lading pågår



Under lading.

Ladetid

Et tomt batteri er fulladet etter omtrent 3 timer. Lading er bare mulig ved omgivelsestemperaturer fra 5 °C til 40 °C (ladeikonet blinker som advarsel når temperaturen er 5 °C over/under dette intervallet). Nettspenningen som er angitt på strømforsyningsenheten, må ikke overskrides.

Ladeikonet er ikke synlig

Hvis batteriet er fullstendig utladet, vises ikke ladeikonet når du plugges inn laderen. Det vil vises innen to timer. I dette tilfellet er batteriet fullt ladet etter 3 - 4 timer.

Bruk bare laderen som følger med!

Visning av batterinivå

Ladenivåvisning under drift (tomt-fullt):



Et lydsignal lyder når batteriet er nesten tomt.

Merk

Laderen blir varm når den brukes i lange perioder. Dette er normalt og ikke farlig.

Driftstider

Standbytid på inntil 200 timer og inntil 240 minutter samtaleid, avhengig av driftsforholdene.

Brukerhåndbok

Følgende symboler brukes til å forklare driften:



Angi tall eller bokstaver.



På/Av/Avslutt-tast.



Ring-tast.



Funksjonstaster.



Skift-tast.



Fjern-tast.



Meny-tast.




Bruk joysticken til å navigere i displayet, og til å åpne mapper og programmer.



Funksjonen avhenger av nettoperatøren. Spesiell registrering kan bli nødvendig.

Navigering

Joystick

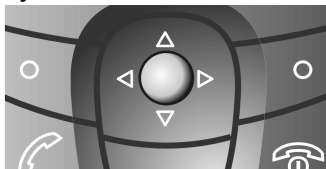

Flytt markøren i menyer og lister ved å flytte joysticken mot venstre og høyre, opp og ned.

Åpne valgte mapper eller start programmer med et kort trykk på joysticken.

Meny

Fra Meny har du tilgang til alle hovedprogrammer.



Trykk Meny-tasten for å vise menyen.

Tilpass menyen

Organiser alle programmer og mapper i hvilken rekkefølge du vil. Velg ønsket element, og deretter:

Valg ► Flytt

Et hakemerke plasseres ved siden av valget. Flytt markøren til den nye posisjonen, og trykk **OK**.

Hvis du vil flytte elementer til en mappe, velger du ønsket element:

Valg ► Flytt til mappe

En liste over tilgjengelige mapper vises som mulige mål (funksjonen vises ikke hvis ingen mappe er tilgjengelig). Du kan også velge rotnivået når du flytter et element ut av en mappe. Velg den nye plasseringen for elementet, og trykk **OK**.

Menyalternativer

Åpne, Listevissning, Flytt, Flytt til mappe, Ny mappe, Avslutt.

Veksling mellom programmer

Hvis det finnes mer enn ett program som kjører, kan du veksle mellom dem.



Trykk og hold nede Meny-tasten.

En liste med alle aktive programmer vises i displayet. Rull til ønsket program og trykk joysticken for å veksle til det aktive.

Merk

Hvis for mange programmer er åpne, kan noen bli lukket av telefonen for å spare minne. Ulagrede data vil lagres automatisk før et program lukkes.

Søke

Telefonen har ett søkefelt for alle formål. I noen programmer blir dette feltet synlig automatisk. I andre tilfeller må du eventuelt aktivere det:

Valg ► Søk

Hvis du vil søke etter et element, taster du inn bokstaver i søkefeltet. Telefonen begynner automatisk å søke og viser samsvar den finner. Du kan taste inn flere bokstaver for å optimalisere søket. Hvis du vil åpne et element du har funnet, trykker du joysticken.

Slå på, av



Hvis du skal slå **på**, holder du **nede** På/Av/Avslutt-tast.


Hvis du vil slå **av**, holder du **nede** På/Av/Avslutt-tast i **standbymodus**.

Angi PIN

SIM-kortet kan beskyttes med en 4 - 8-sifret PIN-kode.



Angi PIN-koden ved hjelp av talltastene (vises som en serie av stjerner.

Hvis du gjør en feil, trykker du .




Trykk **OK** for å bekrefte inntastingen. Å logge seg på nettet tar bare noen få sekunder.

Misfargede eller lyse flekker kan vise seg på displayet. Dette skyldes måten skjermen er konstruert på.

Standbymodus

Når navnet på nettoperatøren vises øverst i displayet, er telefonen i **standbymodus** og klar til bruk.

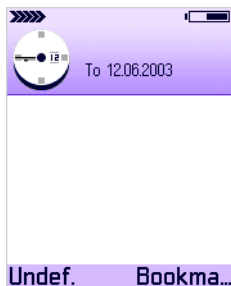

Følgende indikatorer vises i displayet:

Signalstyrke



Sterkt signal.



Et svakt signal reduserer samtalekvaliteten og kan føre til tap av forbindelse. Endre plassering.

Batteriets ladenivå

Viser batteriets ladetilstand i 7 trinn, for eksempel:



Halvfullt.



Fullt.

Generelt

Telefonen og SIM-kortet er beskyttet mot misbruk ved flere sikkerhetsko-der.

Oppbevar disse konfidensielle num-rene på et trygt sted der du kan finne dem igjen hvis behovet skulle oppstå.

PIN-kode	Beskytter SIM-kortet (personlig identifiseringsnummer).
PIN2-kode	Dette er nødvendig for å angi kostnadsvisningen og få tilgang til tilleggsfunksjoner på spesi-elle SIM-kort.
PUK PUK2	Nøkkelpin. Brukes til å låse opp SIM-kort etter at feil PIN er angitt.
Sikker-hets-kode	Beskytter telefonen. Standard kodetall er 12345 . Du kan endre sikkerhets-koden til hvilket tall du vil.

Slik administrerer du koden:

 ➤ **Innstillinger** ➤ **Innstillinger**
 ➤ **Sikkerhet** ➤ **Telefon og SIM**
 ➤ Velg en funksjon:

Kontroll av PIN-kode

PIN-koden er vanligvis nødvendig hver gang telefonen slås på. Du kan deaktivere denne funksjonen, men du risikerer da at uvedkommende kan bruke telefonen.

PIN-kode

Du kan endre PIN-koden til et hvilket som helst 4-8-sifret tall som du finner det enklere å huske.

PIN2-kode

(vises bare hvis PIN 2 er tilgjengelig)
 Endre PIN2 på samme måte som for **PIN-kode**.

Sikkerhetskode

Du kan endre sikkerhets-koden til et hvilket som helst tall (maks. 5 sifre). Standard kodetall er **12345**.

Hvis det tastes feil kode tre ganger, sperres alle programmer som bruker denne koden. I dette tilfellet må du kontakte Siemens Service [s. 93] .

Fjern sperrer fra SIM-kort


Hvis PIN-koden blir angitt feil tre ganger, blir SIM-kortet sperret. Angi PUK (MASTER PIN), som nettopperatøren la ved SIM-kortet ved levering, i henhold til instruksjonene. Hvis du har mistet PUK (MASTER PIN), må du kontakte nettopperatøren.


Ring med talltaster

Telefonen må være slått på (standbymodus).



Tast inn nummeret (alltid med prefiks).

 Trykk for å legge inn internasjonalt prefiks +.

 Et **kort** trykk fjerner siste siffer, et **langt** trykk fjerner hele nummeret.



Trykk samtale tasten. Det viste telefonnummeret ringes opp.

Ring opp ved hjelp av Kontakter

Trykk joysticken eller flytt den nedover for å åpne **Kontakter** (i standbymodus)

eller



Kontakter

Velg ønsket oppføring.



Trykk på samtale tasten for å starte samtalen.

Du finner mer informasjon på [s. 22]

Besvar et anrop

Telefonen må være slått på (standbymodus).



Trykk.

eller



Trykk **Svar**.

Hvis anroperens telefonnummer ble overført, vises det i displayet. Hvis det er lagret i Adresser, vises det tilsvarende navnet/bildet.

Avslutt samtalen



Trykk på Avslutt-tasten.

Merk

Avslutt en aktiv samtale, selv om personen i den andre enden har lagt på først.

Oppringingsalternativer

Legg til i **Kontakter** (Opprett ny, Oppdater), Ring til, Send (Tekstmelding/Multimediemelding).

Merk

Du kan lage en snarvei til et telefonnummer ved å tilordne det til tastene 2 til 9 (s. 71).

Avvis et anrop



Trykk på Avslutt-tasten. Anroperen vil høre opp-tattssignal. Anropet kan viderekobles hvis dette er innstilt tidligere (s. 79).

Samtale venter

Du må eventuelt bestille denne tjenesten hos nettoperatoren og sette opp telefonen tilsvarende (s. 71).

Under en samtale kan du bli varslet om at det finnes en samtale som venter. Du vil høre en spesiell tone under samtalen.

Du har følgende muligheter:



Trykk **Ring til** under samtalen for å besvare samtalen som venter. Den første samtalen settes på vent.



Trykk kort for å avslutte den aktive samtalen eller hold nede for å avslutte begge samtaler. Dessuten:

Valg ► Avslutt alle

Hvis en annen samtale er på vent:



Trykk **Bytt** for å veksle mellom samtalen.

Konferanse

Ring opp inntil 5 samtalepartnere én for én, og koble dem sammen til en telefonkonferanse. Noen av funksjonene som beskrives her, støttes kanskje ikke av nettoperatoren eller må eventuelt aktiveres spesielt.



Du har opprettet en forbindelse:



Legg inn det nye nummeret, eller bruk **Kontakter** (s. 22).



Trykk samtale-tasten.

Den første samtalen settes automatisk på vent. Når den nye forbindelsen er opprettet, legger du til den første deltakeren:

Valg ► Konferanse

Hvis du vil legge til en annen person i konferansen, gjentar du fremgangsmåten og velger:

Valg ► Legg til i konf.

Privat

Du kan ha en privat samtale med en av konferansedeltakerne:

Valg ► Konferanse ► Privat



Velg deltaker.

Trykk **Privat**.

Du kan nå ha en privat diskusjon, mens resten av konferansedeltakerne fortsetter samtalen.

Slik avslutter du den private samtalen og går tilbake til konferansen:

Valg ► Legg til i konf.

Droppe

Slik fjerner du en deltaker fra konferansen:

Valg ► Konferanse
► Utelat deltaker



Velg deltaker.

Trykk **Utelat**.

Alternativer under en samtale

Demp/Mikrofon på, Avslutt denne, Avslutt alle, Sett på venting/Innhent, Bytt, Konferanse, Legg til i konf., Privat, Utelat deltaker, Overfør, Svar, Avvis, Send DTMF, Aktiver høyttaler

De mest relevante funksjonene:

Demp/Mikrofon på

Slå mikrofon av/på. Hvis slått av, kan motparten ikke høre deg (demping)

Overfør

Den opprinnelige samtalen kobles til den andre. For deg er begge samtaler nå avsluttet

Send DTMF

Du kan legge inn styrekoder (sifre) under en samtale slik at en telefonsvarer kan fjernstyres. Disse sifrene blir overført direkte som DTMF-toner (styrekoder).



Trykk for å lage en *.



Trykk for å lage en #.



Trykk gjentatte ganger for å lage «p» for en pause på ca. 2 sekunder, og

«w» hvis du ønsker at resten av sekvensen ikke skal sendes før du trykker **Send** igjen under samtalen.



Trykk **OK** for å sende tonen.

Merk

Hvis du vil lagre DTMF-toner som en oppføring i **Kontakter**, se [s. 22] .

Volumkontroll

Flytt joysticken mot venstre/høyre for å redusere/øke volumet mens en samtale pågår eller en lyd blir avspilt.

Gjør det samme hvis et hodesett er tilkoblet.

Handsfree

Slik aktiverer/deaktiverer du høyttaleren under en samtale:

Trykk sidetasten



eller

Valg ► **Aktiver høyttaler/**
Aktiver håndsett

Du kan høre anroperen via den innebygde høyttaleren. Også nyttig når du bruker et program under en samtale, for eksempel kalender- eller notatprogrammet.

Generelt

Telefonen din tilbyr to måter å skrive tekst på:

- Den vanlige metoden. Du trykker en talltast gjentatte ganger inntil ønsket tegn vises.
- T9-metoden. Du skriver et ord ved å trykke hver talltast bare én gang.

Vanlig skriving

Bytte til konvensjonell skriving:



Trykk.

Velg **Bokstavmodus.**

Trykk en talltast gjentatte ganger inntil ønsket tegn vises. Ta en pause inntil markøren vises til høyre for det skrevne tegnet. Skriv neste tegn og så videre.

Etter bokstavene på en tast følger tastens siffer, fulgt av lignende tegn på fremmede språk.

T9-skriving

Bytte til T9-skriving:



Trykk.

Velg **Aktiver ordliste.**

Hvis T9-tekstinnskriving er aktivert, vises dette ikonet: **T9**

T9 utleder det ønskede ordet fra de enkelte tastetrykkene ved å foreta sammenligninger med en omfattende ordliste. Fordi displayet endres etter hvert som du fortsetter ...

... er det best å avslutte et ord uten å se på displayet.

Du trykker ganske enkelt tastene som har den aktuelle bokstaven **én gang**. For «hotell» taster du for eksempel:



Mens du skriver et ord, blir det understreket. Når det er riktig, flytter du markøren til høyre eller setter inn et mellomrom.

Hvis ordet er feil og markøren markerer ordet:



Trykk **neste T9** gjentatte ganger for å vise samsvarende ord som er lagret i ordlisten.

Hvis det siste samsvaret blir nådd, kan du legge til ordet som en ny oppføring i ordlisten.



Trykk **Stave** for å skrive det nye ordet. Trykk **OK** for å lagre det i ordlisten.

Generelle regler



Skriver et mellomrom og avslutter ordet.



Kort trykk to ganger for linjeskift.



Flere **korte** trykk setter inn tegnsettingstegn.



Skriver et punktum.



Sletter tegnet til venstre for markøren.



Viser en tabell med spesialtegn du kan velge.



Bytt mellom (avhengig av modus):

abc/T9abc – bare små bokstaver.

Abc/T9Abc – Første bokstav stor, etterfølgende små.

ABC/T9ABC – bare store bokstaver.

Langt trykk:

123 – tallmodus.

Statusindikator på øverste linje i displayet.

Langt trykk på en talltast skriver tall.

Ordlistealternativer

Avhengig av gjeldende situasjon er ikke alle funksjoner synlige.



Trykk for å åpne ordlistealternativene.

Treff

Vis en liste over samsvarende ord for markering.

Sett inn ord

Legg til et ord i ordlisten (maks. 32 bokstaver). Hvis ordlisten blir full, erstatter et nytt ord det eldste.

Tallmodus Bytt til tallinntastingsmodus.

Sett inn symbol

Viser en tabell med spesialtegn du kan velge.

Skrivespråk

Endre ordlistespråket. Hvis ønsket ordliste ikke er tilgjengelig, se **Skrivespråk**, [s. 70] .

Kopier

Markert tekst vil kopieres til utklippstavlen. Slik markerer du tekst:



Trykk og hold mens du flytter joysticken mot venstre/høyre for å markere ord eller opp/ned for å markere linjer.



Fortsett å holde og trykk **Kopier**.

Klipp ut



Kort trykk for å åpne menyen, velg **Klipp ut** for å klippe ut og kopiere den markerte teksten til utklippstavlen.

Lim inn

Slik setter du inn tekst fra utklippstavlen:



Trykk og hold, og trykk deretter **Lim inn**.



Trykk for å fjerne den markerte teksten fra dokumentet.

Generelt

I **Kontakter** kan du lagre og administrere oppføringer med navn, telefonnumre og ekstra adresseinformasjon, legge til taleanrop, en personlig ringetone eller et miniatyrbilde for en oppføring.



Åpne kontakter

Trykk joysticken (i standbymodus)

eller



► **Kontakter**

Ny oppføring



► **Kontakter** ► **Valg**
► **Ny kontakt**



Angi minst et navn og et telefonnummer. Hvis du vil skrive tekst, se [s. 17] .



Trykk **OK** for å lagre den nye oppføringen.

Mustermann Thilo

Mustermann

Fornavn
Thilo

Etternavn
Mustermann

Firma
Siemens

Jobbtittel

Valg
Utført

Sett inn SIM-kortoppføringer



Du kan kopiere oppføringer fra SIM-kortet til **Kontakter** i telefonen. Ytterligere data kan legges til der senere.



► **SIM**

Åpne SIM-katalogen og velg navnet eller navnene du vil kopiere.

Valg ► **Kopier til Kontakter**

Når du skal kopiere en oppføring fra **Kontakter** til SIM, åpner du oppføringen og velger ønsket nummer:

Valg ► **Kopier til SIM-kat.**

Alternativer for Kontakter

Åpne, Ring til, Opprett melding (Tekstmelding/Multimediemelding/E-post), Ny kontakt, Rediger, Slett, Dupliser, Legg til gruppe, Tilhører grupper, Merk/Fjern merking, Merk alt/Fjern all merking, Send visittkort (Via tekstmelding/Via e-post/ Via Bluetooth/ Via infrarød), Kontaktinfo, Minne, Talesignaler, Avslutt.

Rediger en oppføring

Velg ønsket oppføring.

Valg ► Rediger



Foreta de nødvendige endringene.



Trykk **OK** for å lagre innstillingen.

Slett en oppføring

Velg ønsket oppføring.

Valg ► Slett

Slett flere oppføringer

Velg ønskede oppføringer.

Valg ► Merk

eller

Valg ► Merk alt

Oppføringene er angitt med et hake-merke. Markér ytterligere oppføringer etter behov. Hvis du vil slette alle markerte oppføringer, velger du:

Valg ► Slett

Legg til og fjern felt

Det finnes flere felt som er tilgjengelige for en oppføring. Hvis du vil legge til / slette et ekstra felt, åpner du oppføringen og velger:

Valg ► Rediger

Deretter, i redigeringsmodus:

Valg ► Legg til detalj/Slett detalj

Rediger feltnavn Velg å redigere et nytt navn på feltet.

Legg til et bilde

Det finnes to forskjellige typer bilde du kan legge til i en kontaktoppføring. Se også **Kamera**, s. 48.

Miniatyr

Dette bildet vises i displayet når oppføringen ringer deg. Åpne ønsket oppføring ved å velge:

Valg ► Rediger

Deretter, i redigeringsmodus:

Valg ► Legg til miniatyr

Velg et miniatyr.

bilde

Legg et bilde til en oppføring. Åpne ønsket oppføring, flytt joysticken til høyre for å åpne bildevisningen, og velg:

Valg ► Legg til bilde

Legg til DTMF-toner

I redigeringsmodus legger du til feltet DTMF i oppføringen:

Valg ► Legg til detalj ► DTMF



Tast inn DTMF-tonestrengen.

Bruk den ved å foreta et anrop. Når forbindelsen er opprettet, velger du feltet DTMF og trykker OK.

Redigeringsalternativer

Legg til miniatyr/Fjern miniatyr, Legg til detalj/Slett detalj, Rediger feltnavn, Avslutt.

Ring en oppføring



► Kontakter

Velg ønsket oppføring og trykk joysticken.

Hvis mer enn ett nummer er tilgjengelig, velger du ønsket nummer fra listen.



Trykk.

Vis en oppføring

I visningsmodus vises alle felt med informasjon i oppføringen. Flytt joysticken mot høyre for å åpne bildevisningen.

Velg ønsket oppføring og trykk joysticken.

eller

Valg ► Åpne

Vis modusalternativer

Ring til, Opprett melding (Tekstmelding/Multimediemelding/E-post), Rediger, Slett, Standarder, Legg til talesignal/Talesignaler, Angi hurtigvalg/Fjern hurtigvalg, Ringtone, Kopier til SIM-kat., Send visittkort: (Via tekstmelding/Via e-post/Via Bluetooth/Via infrarød), Avslutt.

Tilordne standardnumre og -adresser

Hvis en oppføring har flere telefonnumre eller e-postadresser, kan du oppnå raskere anrop og sending av meldinger ved å definere bestemte numre og adresser som skal brukes som standard.

Åpne oppføringen.

Valg ► Standarder

I et popup-vindu vises følgende alternativer:

- Telefonnummer
- SMS-nummer
- MMS-nummmmer/adresse
- E-postadresse

Velg et alternativ og



Trykk **Angi**. Alle tilordnede numre/adresser vises. Velg nummeret/adressen du vil bruke som standard.

Grupper

Det kan være enklere å håndtere store antall oppføringer i **Kontakter** ved å tilordne dem til grupper. Disse kan også bruke som distribusjonslister for sending av korte meldinger eller e-post.

Ny gruppe

Åpne Kontakter:



► **Kontakter**

Flytt joysticken mot høyre for å åpne Grupper-listen.

Valg ► **Ny gruppe**



Skriv et navn på gruppen.



Trykk **OK**.

Legge til medlemmer

Åpne Kontakter:



► **Kontakter**

Velg ønsket oppføring.

Valg ► **Legg til i gruppe**

Velg ønsket gruppe (hvis mer enn én er tilgjengelig).



Trykk **Legg til i gruppe**.

Legge til flere medlemmer

Åpne Kontakter



► **Kontakter**

Flytt joysticken mot høyre for å åpne Grupper-listen. Velg og åpne ønsket gruppe.

Valg ► **Legg til medlemmer**

Velg en oppføring og trykk joysticken for å markere den. Gjenta for alle oppføringer du vil legge til.



Trykk **OK** for å legge til alle markerte oppføringer i gruppen.

Fjern medlemmer

Åpne Kontakter:



► **Kontakter**

Flytt joysticken til høyre for å åpne Grupper-listen. Velg og åpne ønsket gruppe. Velg deretter ønsket oppføring;

Valg ► **Fjern fra gruppe**



Trykk Ja.

Alternativer for Grupper

Åpne, Ny gruppe, Slett, Endre navn, Ringtone, Kontaktinfo, Minne, Talesignaler, Avslutt

De mest relevante funksjonene:

Kontaktinfo

Minne

Antall kontakter/grupper

Ringtone

Tilordne en individuell ringtone til den valgte gruppen.

Talesignaler

Liste over alle oppføringer med talekoder.

Trykk **Valg** for å redigere.

Taleoppringing



30 telefonnumre kan ringes ved å si bare ett ord, for eksempel navnet på en oppføring. Taleoppringingsoppføringer må være lagret i telefonens minne (ikke i SIM-kortet!).

Noen nyttige tips før du bruker taleoppringing:

- Talekoder avhenger bare av talerens stemme, ikke et språk.
- Vær oppmerksom på sterk bakgrunnsstøy, stemmekoder er følsomme for slikt.
- Lange navn gir bedre gjenkjenning og skille mellom like navn.
- Når du bruker taleoppringing, er høytaleren i bruk.

Opptak

Åpne **Kontakter** og velg ønsket oppføring.

Åpne oppføringen og velg ønsket oppføring.

Valg ► **Legg til talesignal**



Trykk **Start**.

Uttal navnet etter starttonen. Du får to treningsforsøk før du legger inn en talekode. Vent inntil navnet blir gjentatt og automatisk lagret av telefonen.



Trykk **Avslutt** hvis du ikke vil lagre opptaket.



Når talekoden er lagret, vises et symbol ved siden av nummeret i adressebokoppføringen.

Bruk

Trykk taleanropstasten på siden av telefonen.



Det lyder et kort signal. Nå uttaler du navnet. Telefonen svarer med den opprinnelige talekoden og viser nummeret og navnet. Nummeret blir ringt opp etter 1,5 sekunder.



Trykk **Avslutt** hvis du vil ikke vil foreta dette anropet.

Redigeringsalternativer

Spill av, Slett, Endre

Merk

Slik viser du listen over alle definerte talekoder:

Åpne **Kontakter**:

Valg ► **Kontaktinfo** ► **Talesignaler**

Hvis du vil høre en talekode, velger du den:

Valg ► **Spill av**

Legg til en ringetone

Du kan angi en bestemt ringetone for hver oppføring eller gruppe. Når vedkommende oppføring eller et gruppemedlem ringer deg, vil denne ringetonen bli avspilt.

Merk

Telefonnummeret til anroperen må sendes med anropet for at det skal gjenkjennes (se også **Send anrops-ID**, [s. 71]).

Åpne **Kontakter** og velg ønsket oppføring. Åpne oppføringen.

eller

flytt joysticken til høyre for å åpne Grupper-listen.

deretter

Valg ► **Ringtone**

Velg ønsket tone.



Trykk **Velg**.

Merk

Alle oppføringer i en gruppe får samme ringetone som du tilordner til gruppen, selv om de hadde sin egen tidligere.

Visittkort

Du kan lage en oppføring som ditt eget visittkort og overføre det som en melding i vCard-format via SMS og e-post, eller du kan overføre det til en annen enhet med IrDA- eller Bluetooth™-funksjonalitet.

Åpne **Kontakter** og velg oppføringen.

Valg ► Send visittkort

Velg deretter metoden:

Via tekstmelding, [s. 30]

Via e-post, [s. 31] ,

Via Bluetooth™, [s. 80]

Via infrarød, [s. 83]

Generelt



Telefonen din lagrer numre fra telefonsamtaler slik at det er praktisk å ringe dem opp igjen, og den registrerer all trafikk, for eksempel kortmeldinger, pakke-dataforbindelser og faks/data-anrop.

Anropslogg



► Logg ► Anropslogg

Velg ønsket liste:

Ubesvarte anrop



Opptil 20 telefonnumre for anrop du har mottatt, men ikke besvart, blir lagret for tilbakeringsformål.

Forutsetning: Telefonnettet støtter «nummervisning».

Mottatte anrop



Opptil 20 telefonnumre eller navn på de siste mottatte anropene blir oppført.

Forutsetning: Telefonnettet støtter «nummervisning»

Oppringte numre

Tilgang til de siste 20 numrene du har ringt opp eller forsøkt å ringe opp.

Redigeringsalternativer

Ring til, Bruk nummer, Slett, Tøm logg, Legg til kontakt, Avslutt

Registreringsliste



► Logg

Flytt mot høyre for å vise den samlede registreringslisten.

Ikoner i listen:



Tapte anrop



Innkommende anrop.



Utgående anrop.

Alternativer for registreringsliste

Vis detaljer, Tøm logg, Filtre, Legg til kontakt, Innstillinger, Avslutt.

Mest relevant funksjon:

Bruk **Filtre** for å se en detaljert visning av listen.

Samtalevarighet

Viser varigheten av innkommende og utgående anrop.

Tilgjengelige lister:

Siste samtale, Oppringte numre, Mottatte anrop, Alle samtaler

Merk

Du kan se samtalevarigheten under en pågående samtale:

Valg ► Innstillinger

► Vis samtalevarighet ► Ja

Kostnader

Samtalekostnader gir deg mulighet til å sjekke kostnaden ved siste samtale eller alle samtaler.

Samtalekostnadsgrense angitt av en nettoperatør

Spesielle SIM-kort gir nettoperatøren mulighet til å definere et kredittbeløp eller en periode som fører til at telefonen sperres for utgående anrop når kreditten/perioden utløper.

Antallet resterende enheter vises under en samtale og i standbymodus. Visningen av forhåndsbetalte kort kan variere avhengig av nettoperatøren.

Samtalekostnadsgrense som du setter selv

(PIN 2-spørring)

Valg ► Innstillinger
► Kostnadsbegrenset ► På
► OK

Angi grensen i enheter eller penger avhengig av innstillingen **Vis kostnader** i ovenfor.

GPRS-datateller



► Logg ► GPRS-teller

Gir deg mulighet til å sjekke hvor mange data som er sendt og mottatt under pakkeforbindelser (GPRS).

Registreringsalternativer

De tilbudte funksjonene avhenger av gjeldende situasjon/posisjon:

Åpne, Nullstill tidtakere, Nullstill tellere, Tøm anropslogg, Innstillinger, Avslutt

De mest relevante funksjonene:

Tøm anropslogg:

Du kan nullstille **alle** lister over nylige anrop.

Innstillinger:

- **Loggvarighet:** Ingen, 1, 10 eller 30 dager.
- **Vis samtalevarighet** under en aktiv samtale: Ja/Nei
- **Vis kostnader i** (PIN 2-spørring) Valuta/Enheter
- **Kostnadsgrense** (PIN 2-spørring) Av, På (se ovenfor).

Generelt



Meldinger



Overfør og motta meldinger via:

- SMS,
- Smartmelding,
- MMS,
- E-post,
- Bluetooth™ eller infrarød-port.

I tillegg kan du motta kringkastede meldinger (Cell Broadcast) eller WAP-tjenestemeldinger.

Meldingsalternativer

De tilbudte funksjonene avhenger av gjeldende situasjon/posisjon.

Åpne, Ny melding (Tekstmelding, MMS, E-post), Koble til, SIM-meldinger, CB-meldinger, Tjenestekomm., Innstillinger, Avslutt

Nye meldinger

SMS (kortmelding)

Du kan overføre og motta ganske lange SMS-meldinger (opptil 760 tegn), som blir satt sammen automatisk fra flere «normale» SMS-meldinger (merk deg at dette gir økte kostnader).

Avhengig av nettoperatør kan også e-postmeldinger og fakser sendes, og e-postmeldinger kan mottas via SMS (endre innstillingen ved behov, s. 37).

Lag en kortmelding


Meldinger ➤ Opprett melding
➤ Tekstmelding

Slik setter du inn mottaker i feltet Til:

- Trykk joysticken for å åpne kontakter, markere eller oppheve markering av mottaker(e). Trykk **OK** for å gå tilbake til meldingen. Hvis en mottaker har flere telefonnumre, velger du et av dem.
- Skriv telefonnummeret
- Kopiér mottakeren fra et annet program (**Kopier**, see s. 18).

Flytt ned til tekstfeltet og skriv tekst (s. 17).

Øverst i displayet viser meldingslengdeindikatoren antall brukte tegn og SMS.

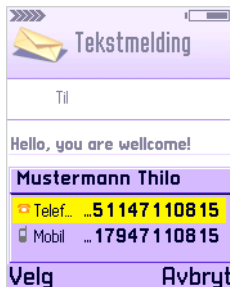

Send meldingen:

Valg ► **Send**

Lagre meldingen (for å sende den senere):



Trykk **Lukk** for å lagre meldingen i **Kladd**.

SMS-alternativer

Send, **Legg til mottaker**, **Sett inn (Grafikk, Mal)**, **Slett**, **Meldingsdetaljer**, **Sendingsvalg** (s. 37), **Avslutt**.

Smartmelding

Smartmeldinger er spesielle kortmeldinger som kan inneholde data.

Du kan sende visittkort (vCard, s. 26) eller et kalendernotat (vCalendar, s. 57). Du kan for eksempel motta opplysninger om innstillinger for en WAP-tjeneste, en ringetone eller en operatørlogo.

MMS

Multimedia Messaging Service gir deg mulighet til å sende tekster, bilder og videosekvenser i en kombinert melding til en annen mobiltelefon eller til en e-postadresse.

Avhengig av innstillingen på telefonen vil du automatisk motta hele meldingen, eller du vil motta et varsel om at en MMS er lagret i nettet, med opplysninger om avsender og størrelse. Deretter kan du laste den ned til telefonen for å lese den.

Spør nettoperatøren om denne tjenesten er tilgjengelig. Du må kanskje bestille den separat.

Merk

Bare enheter som tilbyr Multimedia Messaging Service, kan motta multimediemeldinger.

En multimediemelding kan ha flere sider med tekst, musikk eller bilder inkludert på hver side.

Tekst kan skrives ved hjelp av T9-støtte (s. 17).

Et **Bilde** som er laget med **Bilde** eller mottatt i en melding, kan legges ved. Maksimumsstørrelsen på 640x480 piksler blir redusert til størrelsen på displayet.

Et **Lydklipp** blir sendt og mottatt som en MIDI- eller AMR-fil.

En **Videoklipp** kan spilles inn med videoopptaksprogrammet, som du finner på:



► **Bilde** ► **Video**

Du finner mer informasjon om videoopptaksprogrammet på:
www.my-siemens.no/sx1

Alle elementer i en MMS blir slått sammen i form av en lysbildefremvisning.

Lag en multimediemelding

Meldinger ► Opprett melding ► MMS

Slik setter du inn mottakeren i feltet Til:

- Trykk joysticken for å åpne kontakter, markere eller oppheve markering av mottaker(e). Trykk **OK** for å gå tilbake til meldingen.
Hvis en mottaker har flere telefonnumre eller e-postadresser, velger du et nummer eller en adresse.
- Skriv telefonnummeret
- Kopier mottakeren fra et annet program (**Kopier**, se s. 18).

Flytt ned til tekstfeltet og skriv tekst (s. 17).

Slik legger du til et bilde, en lydsekvens, en videosekvens og maler i meldingen:

Valg ► Sett inn (Bilde, Lydklipp, Videoklipp, Mal)

Slik legger du til et nytt bilde (åpner **Bilde**, s. 48) eller en ny lydsekvens (åpner **Opptaker**, s. 58) i meldingen:

Valg ► Nytt lydklipp, Nytt bilde

Slik fjerner du bildet, lydsekvensen eller videosekvensen fra bildet:

Valg ► Fjern (Bilde, Lydklipp, Videoklipp)

Slik viser du hele multimediemeldingen før sending:

Valg ► Forhåndsvis

Slik viser/hører du enkeltobjektene i meldingen:

Valg ► Objekter

(I visningen **Objekter** blir du tilbudt andre **Valg** for å arrangere, åpne og flytte objekter).

Lagre meldingen (for å sende den senere):



Trykk **Lukk** for å lagre meldingen i **Kladd**.

Send multimediemeldingen:

Valg ► Send

MMS-alternativer

Send, Legg til mottaker, Sett inn, Forhåndsvis, Objekter, Fjern, Slett, Meldingsdetaljer, Sendingsvalg, Avslutt.

E-post

Telefonen din har en egen e-postklient. Du kan bruke den til å lage og motta e-postmeldinger. En fil fra filsystemet (f.eks. ringetone) kan settes inn i en e-post som et vedlegg.

Lage en e-post

Meldinger ► Opprett melding ► E-post

Slik setter du inn mottakeren i feltet Til:

- Trykk joysticken for å åpne kontakter, markere eller oppheve markering av mottaker(e). Trykk **OK** for å gå tilbake til meldingen.
Hvis en mottaker tilbyr flere e-postadresser, velger du en.

- Skriv e-postadressen(e).

Merk

Trykk for @.



Trykk for å skille flere mottakere med et semikolon.

- Hvis du vil sende en kopi av e-postmeldingen til noen, setter du inn adressen i feltet **Kopi**:
- I feltet **Emne** angir du overskriften i e-postmeldingen.

Flytt nedover til tekstfeltet og skriv tekst (s. 17).

Slik legger du vedlegg som bilder, lydsekvenser, videosekvenser, notater og maler i meldingen:

Valg ► Sett inn (Bilde, Lydklipp, Videoklipp, Notat, Mal)

Slik viser/hører du enkeltobjektene i e-postmeldingen:

Valg ► Vedlegg

(I visningen Vedlegg blir du tilbudt andre **Valg** for å åpne, sette inn og fjerne objekter)

Sende e-postmeldingen:

Valg ► Send

(E-postmeldinger blir automatisk overført til utboksen før sending).

Lagre meldingen (for å sende den senere):



Trykk **Lukk** for å lagre meldingen i **Kladd**.

E-postalternativer

Send, Legg til mottaker, Sett inn, Vedlegg, Slett, Meldingsdetaljer, Sendingsvalg, Avslutt.

Innboks

Alle mottatte meldinger blir lagret i innboksen (unntatt e-postmeldinger, se Postkasse (s. 35) og kringkastede meldinger (s. 42).

Meldinger ► Innboks

Uleste meldinger er skrevet med fet skrift. Følgende ikoner kan vises for



nye/leste kortmeldinger



nye/leste smartmeldinger



nye/leste multimediemeldinger



nye/leste WAP-tjenestemeldinger



data mottatt via Bluetooth™



data mottatt via infrarødporten



ukjent type

Innboks-alternativer

Åpne, Opprett melding (Tekstmelding, MMS, E-post), Slett, Flytt til mappe, Merk/ Fjern merking, Merk alt/Fjern all merking, Avslutt.

Vis en melding

Velg ønsket melding i innboksen og trykk joysticken for å åpne den.

Bruk joysticken til å rulle gjennom meldingen linje for linje.

Flytt joysticken mot venstre/høyre for å vise forrige/neste melding.

Visningsalternativer

Funksjonene som tilbys avhenger av den åpnete meldingstypen.

SMS og annet


Svar

Åpne meldingen i redigeringsprogrammet med avsenderens adresse i feltet Til:

Videresend

Åpne meldingen i redigeringsprogrammet.

Ring til

Ring avsenderen (eller trykk )

Legg til i Kontakter

Med avsenderens adresse oppdaterer du en eksisterende adresse eller lager en ny.

Søk

Søk i meldingen etter telefonnumre, e-postadresser og Internett-adresser (URL-er).

Flytt til mappe

Flytt meldingen til en annen mappe.

Meldingsdetaljer

Sjekk detaljert informasjon om meldingen.

Bare smartmeldinger

Grafikkmelding

Lagre bildet i en smartmelding i **Bilder**. Andre objekter å lagre kan være:

Ringetone, Operatørlogo, Kal.oppføring

Visittkort

Lagre data i Adresser. Hvis et bilde er vedlagt, vil også dette lagres i Adresser.

Lagre i bokmerker

Lagre et bokmerke i listen: **Bokmerke**:

Varsling om e-post

Angir antallet nye e-postmeldinger i den eksterne postkassen. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du leser en e-postmelding, se **Postkasse**.

Tjenestedata

Hvis du mottar tjenestedata, kopierer du dem med den aktuelle funksjonen: **Lagre i e-postinnst.**, **Lagre i SMS-innst.**, **Lagre i Talepostk.**, osv.

Bare multimediemeldinger

Vis bilde

Viser et vedlagt bilde.

Spill av lydklipp

Under avspilling flytter du joysticken mot høyre/venstre for å øke/reduere volumet. Trykk **Stopp** for å stoppe lydavspillingen.

Spill av videoklipp

Spiller en vedlagt videosekvens.

Objekter

Viser en liste over alle de forskjellige multimedieobjektene i en multimediemelding. I visningen **Objekter** blir du tilbudt flere **Valg** for å åpne, lagre og sende objekter.

Merk

Vær oppmerksom på faren for virus og skadelig programvare. Ikke åpne vedlegg fra tvilsomme avsendere. Se også Sertifikatbehandling (s. 75).

WAP-meldinger

Meldingen kan inneholde bokmerker og/eller informasjon om tilgangspunkter. Hvis du vil lagre begge, velger du **Lagre alle**. Hvis du vil lagre dem separat, velger du **Vis detaljer**. Velg deretter **Lagre i bokmerker** eller **Lagre i Innstillinger**.

WAP-tjenestemeldinger

Nettopperatøren kan tilby «push-meldinger» som er varslinger av nyhetsoverskrifter eller tjenester. Kontakt nettopperatøren hvis du vil ha opplysninger om tilgjengelighet og abonnementsvilkår.

En WAP-tjenestemelding kan inneholde tekst eller adresser. Hvis du vil vise eller laste ned tjenesten, velger du **Last ned melding**. Om nødvendig etablerer telefonen en dataforbindelse.

Mine mapper

Meldinger ► Mine mapper

Organiser meldingene dine i mapper. Du kan lage nye mapper, endre navn på dem eller slette gamle mapper.

Maler er en spesiell type mappe som inneholder faste uttrykk. Der kan du legge til nye maler for senere bruk i meldingene dine.

Merk

Når du ser i en mappe, kan du ganske enkelt bytte til andre mapper ved å flytte joysticken mot venstre/høyre.

Mine mappealternativer

Åpne, Opprett melding (Tekstmelding, MMS, E-post), Slett, Meldingsdetaljer, Flytt til mappe, Merk/Fjern merking, Merk alt/Fjern all merking, Endre mappenavn, Avslutt.

Postkasse

Meldinger ► Postkasse

Tilkobling til postkassen

Hvis du ikke har satt opp e-postkontoen, blir du bedt om å gjøre det, se **Innstillinger** (s. 40).

Valg ► Koble til

Ja Koble til postkassen.

Nei Les de lagrede e-postmeldingene med telefonen i frakoblet tilstand.

Koble fra postkassen

Etter at du har hentet e-posten, bør du koble deg fra og lese meldingene frakoblet for å spare kostnadene ved å stå tilkoblet.

Postkassealternativer

Hvilke funksjoner som tilbys, avhenger av statusen din, online eller offline (frakoblet).

Åpne, Opprett melding (Tekstmelding, MMS, E-post), Koble til/Koble fra, Hent e-post (Ny, Valgt, Alle), Slett, Meldingsdetaljer, Kopier til mappe, Merk/Fjern merking, Merk alt/Fjern all merking, Avslutt.

Lese nye e-postmeldinger

Før du kan lese en e-post, må den hentes fra serveren. Tjenestetilbyderen ringes opp med angitt tilgangsprofil og alle/nye e-postmeldinger overføres til postkasselisten i telefonen.

Valg ► Hent e-post

Ny Hent bare nye / uleste e-postmeldinger.

Alle Hent alle e-postmeldinger fra den eksterne postkassen.

Valgt Bruk funksjonen for merking og oppheving av markering til å velge ønskede e-postmeldinger.

Når du skal lese en e-postmelding, velger du ønsket melding fra listen og trykker joysticken for å åpne den.

Merk

Før du skal hente den siste e-postmeldingen, må du alltid koble deg til postkassen igjen.

Sletting av e-post

Du kan slette en e-post bare fra telefonen eller fra telefonen **og** den eksterne postkassen på serveren:

Valg ► Slett ► Bare telefon eller

Valg ► Slett ► Telefon og server

Vise e-postalternativer

Svar (Til avsender/Til alle), Videre-send, Slett, Vedlegg, Meldingsdetaljer, Flytt til mappe, Legg til i Kontakter, Søk, Avslutt.

E-postvedlegg



Hvis en e-postmelding har angitt dette vedleggstegnet, velger du

Valg ► Vedlegg

I vedleggsvisningen kan du hente, åpne eller lagre vedlegg separat, hvis et tilsvarende program er tilgjengelig.

Merk

Vær oppmerksom på faren for virus og skadelig programvare. Ikke åpne vedlegg fra mistenkelige avsendere. Se også Sertifikatbehandling (s. 75).

Hente vedlegg

Postkassen din kan være satt opp slik at den ikke mottar vedlegg automatisk. Dette er angitt av en nedtonet vedleggsindikator i e-postmeldingen.

Slik mottar du vedlegget:

Valg ► Hent e-post

Åpne vedlegg

I vedleggsvisningen velger du ønsket vedlegg og trykker joysticken for å åpne det.

Online

Vedlegget hentes fra serveren og åpnes av det tilsvarende programmet.

Offline (frakoblet)

Du kan bestemme om du vil koble deg til for å hente vedlegget.

Merk

Hvis du bruker

- IMAP 4-protokollen, kan du motta e-postoverskrifter, meldinger eller meldinger med vedlegg separat,
- POP 3-protokollen, kan du bestemme at du bare vil motta overskrifter, eller meldinger med vedlegg inkludert.

Lagre vedlegg

Du kan lagre vedlegg separat fra e-postmeldingen i det tilsvarende programmet:

Valg ► Lagre

Vis vedleggsalternativer

Åpne, Hent, Lagre, Send (Via infrarød, Via Bluetooth), Fjern, Avslutt.

Kladd

Meldinger ► Kladd

Denne mappen inneholder meldinger som ennå ikke er sendt.

Sendt

Meldinger ► Sendt

Denne mappen inneholder de siste 15 meldingene som er sendt (hvis du vil endre antall lagrede meldinger, se s. 41).

Utboks

Meldinger ➤ Utboks

Meldinger lagres midlertidig i denne mappen inntil de blir sendt.

Meldingenes status:

Sender

Meldingen blir sendt.

Venter

Denne meldingen venter, hvis det finnes to lignende meldinger i utboksen for sending.

Send på nytt kl. ...

Hvis overføringen har mislykkes, vil fremgangsmåten gjentas etter en tidsavbruddsperiode.

Utsatt

Denne meldingen er på vent.

Mislyktes

Hvis maksimalt antall mislykkede overføringsforsøk er nådd, har overføringen mislykkes.

Utboksalternativer

Opprett melding, Utsatt, Slett, Send, Flytt til Kladd, Avslutt.

Rapporter

Meldinger ➤ Rapporter

Alle meldinger som kreves for statusinformasjon, samles i denne mappen, for eksempel en bekreftelse som kreves av **Motta rapport** (s. 37). Hver mottaker har sin egen rapport.

Innstillinger

Velg ønsket meldingstype og trykk joysticken.

Tekstmelding

Meldinger ➤ Valg ➤ Innstillinger ➤ Tekstmelding

Meldingssentral

Viser en liste over alle definerte meldingssentre (hvis du vil legge til en ny oppføring, se s. 38).

Meld.sentral i bruk

Velg meldingssenteret du vil bruke til meldingene.

Motta rapport

Du får en bekreftelse på vellykket eller mislykket levering av en sendt melding i **Logg**. Denne tjenesten kan være avgiftsbelagt.

Gyldighet for melding

Velg perioden da servicesenteret skal prøve å levere meldingen:

1 time, 6 timer, 24 timer, 3 dager, 1 uke,
Maks. tid *

*) Maksiumsperiode som nettoperatoren tillater.

Melding sendt som

Kontroller at nettoperatoren støtter konverteringsformatene (kontakt nettoperatoren for å få informasjon).

Tekst

Normal SMS-melding.

Faks

Overføring via SMS.

E-post

Overføring via SMS.

Personsøking

Du må kanskje innhente ønsket kodenummer fra nettoperatoren.

Ønsket tilkobling

Du kan velge mellom **GSM** eller **GPRS** som standard, hvis det støttes av nettet som brukes.

Svar via samme snr.

Svaret på meldingen din behandles via servicesenteret (kontakt nettoperatoren hvis du vil ha informasjon).

SMS-alternativer

Meldingssentral, Rediger, Slett, Avslutt.

De mest relevante funksjonene:

Meldingssentral ► Valg

► Ny meldingssentral

Trykk joysticken, skriv et navn på det nye servicesenteret og trykk **OK**.

Flytt joysticken nedover og trykk den. Skriv nummeret til det nye kortmeldingssenteret, og trykk **OK** (du får nummeret fra nettoperatoren).

Når du skal bruke det nye servicesenteret, går du til **Meld.sentral** i bruk og velger det.

MMS

Meldinger ► Valg ► Innstillinger ► MMS

Foretr. tilkobling

Velg tilgangspunktet som skal brukes som den foretrukne forbindelsen. Når du skal definere et nytt tilgangspunkt, se **Innstillinger** s. 72.

Sekundær tilkobling

Velg tilgangspunktet som skal brukes som sekundært tilgangspunkt.

Merk

Begge tilkoblinger (foretrukket og sekundær) refererer til de samme Internett-innstillingene. Bare datatilkoblingen er forskjellig, for eksempel GSM-datasamtale som foretrukket og GPRS som sekundær. Kontakt nettoperatøren hvis du vil ha mer informasjon.

MMS-mottak

Bare hj.nettverk

Du vil bare motta multimediemeldinger når du befinner deg i hjemmenettet.

Alltid på

Du vil alltid motta multimediemeldinger.

Av

Velg dette alternativet hvis du aldri ønsker å motta multimediemeldinger.

Merk

Ved sending og mottak av multimediemeldinger utenfor hjemmenettet kan du pådra deg høyere tilkoblingskostnader.

Med innstillingene **Bare hj.nettverk** og **Alltid på** kan telefonen din foreta anrop i bakgrunnen uten din kjennskap!

Ved meldingsmottak

Hent straks

Multimediemeldinger vil hentes øyeblikkelig, selv dem med statusen **Utsatt**.

Utsett henting

Multimediemeldinger vil lagres i servicesenteret for senere overføring (se **Hent straks**).

Avvis melding

Alle lagrede multimediemeldinger vil bli slettet av servicesenteret.

Tillat anon. meldinger

Velg **Nei**: Avvis alle meldinger fra en anonym avsender.

Motta reklame

Motta alle multimedieannonser.

Motta rapport

Statusen til en sendt melding vises i **Logg** som **Venter**, **Mislyktes** eller **Lever**. Ellers vises bare **Lever**.

Avslå rapport

Telefonen din vil ikke sende leveringsrapporter om mottatte multimediemeldinger.

Gyldighet for melding

Velg perioden da servicesenteret skal prøve å levere multimediemeldingen:

1 time, 6 timer, 24 timer, 3 dager, 1 uke, Maks. tid *

*) Maksimumsperioden som nettoperatoren tillater.

Bildestørrelse

Du kan definere bildestørrelsen i en multimediemelding:

Stor (640 x 480 piksler, VGA)

Liten (160 x 120 piksler)

Standardhøytaler

Høytaler

Lyd blir avspilt i den innebygde høytaleren, s. 16.

Håndsett

Lydsekvenser blir avspilt i ørepluggen.

E-post

Meldinger ► Valg ► Innstillinger
► E-post

Slik viser du listen over alle postkasser:

Trykk **Postkasser.**

Slik definerer du en ny postkasse:

Valg ► Postkasse

Postkassenavn

Skriv et navn på den nye postkassen.

Tilgangspunkt i bruk

Velg et Internett-tilgangspunkt fra listen (for å lage et tilgangspunkt, se s. 72).

Min e-postadresse

Skriv e-postadressen som nettoperatoren har oppgitt (Trykk for @).

Utg. e-postserver

Skriv vertsnavnet eller IP-adressen til serveren som sender e-posten din.

Send melding

Straks

Hvis du velger **Send melding** etter at du har skrevet e-postmeldingen, vil en tilkobling bli etablert for å sende e-posten øyeblikkelig.

Ved neste tilkobl.

E-posten vil bli sendt neste gang du kobler deg til den eksterne postkassen.

Send kopi til deg selv

Du får en kopi av hver sendt e-post fra e-postadressen som er definert ovenfor.

Inkluder signatur

En signatur vil legges ved e-postmeldingen din. Skriv signaturen etter at du har trykket på **Ja**.

Brukernavn

Skriv brukernavnet som nettopperatøren har gitt deg.

Passord

Tast inn passordet. Hvis du ikke gjør det, blir du bedt om å oppgi det hver gang du vil koble deg til den eksterne postkassen.

Innk. e-postserver

Skriv vertsnavnet eller IP-adressen til serveren som mottar e-posten din.

Postkassetype

POP3 eller **IMAP4**.

Merk

Postbokstypen kan ikke endres etter at e-postinnstillingene er lagret.

Sikkerhet

På eller **Av**. Sikre forbindelsen til den eksterne postkassen med protokollene **POP3**, **IMAP4** og **SMTP**.

Hent vedlegg

Du kan hente en e-post med eller uten et vedlegg (vises ikke hvis e-postprotokollen **POP3** er angitt).

Hent toptekst

Du kan begrense antallet overskrifter du vil hente. Velg **Alle** eller definer selv (maks. 999).

WAP-tjenestemelding

Meldinger ► Valg ► Innstillinger
► Tjen.melding

Tjenestemeldinger

På eller **Av**. Motta WAP-tjenestemeldinger eller ikke.

Godkjenning påkrevd

Du vil bare motta WAP-tjenestemeldinger fra autoriserte kilder (s. 75).

Annet

Lagre sendte meld.

En kopi av en sendt kortmelding, multimediemelding eller e-postmelding blir lagret i mappen **Sendt**.

Antall lagrede meld.

Tast inn et tall som angir hvor mange meldinger som skal lagres i mappen **Sendt** (maks. 999). Når grensen er nådd, blir den eldste meldingen slettet.

SIM-meldinger

Meldinger ► Valg ► SIM-meldinger

Hvis du vil vise SIM-meldinger på telefonen, må de kopieres fra SIM-kortet til en mappe.

Valg ► Merk/fjern merking ► (Merk/
Fjern merking, Merk alt/Fjern all
merking)

deretter

Valg ► Kopier

Velg ønsket mappe og trykk **OK**.

Etterpå kan du vise meldingene i denne mappen s. 33.

Valg ► Slett

Sletting av melding(er) fra SIM-kortet.

CB-meldinger



Meldinger ► Valg
► CB-meldinger

Noen nettoperatører tilbyr informasjonstjenester (infokanaler). Hvis mottak er aktivert, vil din «Emneliste» gir deg meldinger om de aktive emnene.

I hovedvisningen vises følgende:

- Ulest, abonnert melding.
- Ulest, uabonnert melding.
- Emnenummer
- Emnenavn

Merk

Hvis GPRS-forbindelsen er satt til **Når tilgjengelig**, kan kringkastede meldinger ikke mottas. Hvis du vil motta dem, endrer du innstillingen til **Ved behov**.

Innstillinger

Mottak

På/Av

Du kan aktivere og deaktivere CB-tjenesten. Hvis CB-tjenesten blir aktivert, vil telefonens standbytid bli redusert.

Språk

- Alle** Du mottar meldinger på alle mulige språk
- Valgt** Du kan velge på hvilke språk du vil motta meldinger.
- Andre** Velges hvis ønsket språk ikke står på listen.

Emnesporing

- På/Av** Lagre / ikke lagre emne-numre automatisk på emnelisten.

Alternativer for kringkastede meldinger

Åpne, Abonner/Avslutt abonnement, Viktig/Ikke viktig, Emne, Innstillinger, Avslutt.

Tjenestekommandoer

Du kan sende tjenestekommandoer (kalt USSD-kommandoer) til nettoperatøren.

Slik sender du en anmodning i standbymodus eller når du har en aktiv samtale:

Tast inn ett eller flere kommandonumre og trykk **Send**

eller

for å angi bokstaver, velg også

Meldinger ➤ **Valg**

➤ **Tjenestekomm.**

Nettoperatøren har mer informasjon om dette.

Merk at en rekke tjenestekommandoer er allerede forhåndsprogrammert i telefonen. Dett er tjenester som bl.a viderekobling og samtale venter.

Generelt



► Internett



Få den siste informasjonen fra Internett som er spesielt tilpasset telefonens visningsalternativer. I tillegg kan du laste ned spill og programmer til telefonen. Internett-tilgang kan kreve registrering hos nettoperatoren.

Innstillinger

Standardinnstillinger:

Innstillingene er allerede foretatt av nettoperatoren. Da kan du begynne med en gang.

Oppsett via kortmelding

Du kan motta innstillinger i en kortmelding fra operatoren (s. 32). Lagre kortmeldingen (smartmeldingen) for å klargjøre telefonen for Internett-tilgang.

Manuelt oppsett

Tilgangspunktet må angis manuelt.

- Definér et WAP-tilgangspunkt (se s. 72 for ytterligere informasjon):

Innstillinger ► Innstillinger
► Tilgangspunkter

- Legg til et bokmerke for webområdet. Åpne **Internett**, og deretter

Valg ► Legg til bokmerke

Skriv navn og adresse på webområdet og velg tilgangspunktet.

Ta eventuelt kontakt med nettopperatoren for å få flere detaljer.

Bokmerkevisning

Denne listen inneholder bokmerker som gir raskere tilgang til de aktuelle URL-ene (Uniform Resource Locator).

Bokmerker kan være angitt med følgende ikoner:



Hjemmeside. Denne vises først etter at forbindelsen er etablert. Avhenger av tilgangspunktet som brukes (s. 72).



Sist besøkte side. Den siste siden som ble vist før frakoblingen, beholdes i minnet.




Tittel eller Internett-adresse for bokmerket.

Legg til et bokmerke manuelt

Valg ► Legg til bokmerke

Fyll ut feltene:

Navn	Beskrivende navn på URL.
------	--------------------------

Adresse Internett-adresse. Trykk  for spesielle tegn.

Tilgangspunkt
Standard tilgangspunkt blir tilordnet hvis ingen andre er valgt.

Brukernavn
Angi brukernavnet ditt

Passord Angi passordet ditt

Valg ► Lagre som bokm.

Alternativer for bokmerkevisning

Åpne, Last ned, Tilbake til side, Send, Gå til URL-adresse, Søk etter bokmerke, Legg til bokmerke, Rediger, Slett, Nye tjenestemeld., Koble fra, Flytt til mappe, Ny mappe, Merk/fjern merking, Endre navn, Tøm buffer, Detaljer, Legg til på tavle, Innstillinger, Avslutt.

De mest relevante funksjonene:

Tilbake til side

Hvis du vil åpne bokmerkevisningen mens du blar, trykker du og holder joysticken. Slik går du tilbake til nettleservisning igjen:

Velg Tilbake til side.

Send

Send et valgt bokmerke som en kortmelding.

Tøm buffer

All informasjonen du har være innom med nettleseren, blir lagret i bufferminnet. Dette omfatter passord og andre konfidensielle data. Tøm derfor bufferen etter at du har vært innom konfidensiell informasjon.

WAP-tilkobling



Start

Hvis alle nødvendige innstillinger er registrert, kan du starte nettlesingen:

- Velg hjemmesiden til tilbyderer din eller et bokmerke fra bokmerkevisningen

eller

- angi en WAP-adresse ved hjelp av tast 2 til 9. Feltet **Gå til** blir umiddelbart aktivert for å ta dine oppføringer.

Trykk joysticken for å starte nedlasting av den valgte/skrevne WAP-siden.



Nettleser

Taster og kommandoer

- Når du skal rulle visningen, flytter du joysticken opp og ned
- Når du skal åpne en kobling, trykker du joysticken. Nye koblinger vises understreket i blått, besøkte koblinger i fiolett. Koblinger til et bilde har en ramme.
- Du taster inn bokstaver og tall ved hjelp av tastene 2 til 9. Til spesialtegn bruker du tasten .
- Hvis du vil vise forrige side, trykker du **Tilbake**.
- Slik viser du en liste over de besøkte sidene i gjeldende sesjon:
Valg ► Historikk
- Hvis du vil merke av i bokser og foreta valg, trykker du joysticken.
- Hvis du vil åpne innholdet i en celle i en tabell, trykker du joysticken.
- Hvis du vil hente det siste innholdet fra serveren:
Valg ► Last inn på nytt
- Hvis du vil åpne en ekstra kommandoliste for gjeldende WAP-side:
Valg ► Internett-valg
- Trykk for å koble deg fra en WAP-tjeneste.

Vis nye WAP-tjenestemeldinger

Slik viser du nye meldinger mens du er på nett:

Valg ► Nye tjenestemeld.:

Rull til ønsket melding og trykk joysticken for å laste ned og åpne den.

Lagre bokmerker

Slik lagrer du gjeldende WAP-side som et bokmerke:

Valg ► Lagre som bokm.

Lagring av WAP-sider

Hvis du vil vise en WAP-side frakoblet, kan du lagre den i telefonminnet.

Valg ► Lagre side

Hvis du vil åpne listen Lagrede sider, flytter du joysticken mot høyre i bokmerkevisningen. Hvis du vil åpne en lagret side, velger du ønsket side og trykker joysticken. Hvis du vil hente siden online igjen, for eksempel for å oppdatere innholdet:

Valg ► Last inn på nytt

Merk

Du blir værende online etter at du har hentet en side.

Du kan ordne lagrede WAP-sider i mapper.

Avslutt

Slik avslutter du en WAP-sesjon og frakobler:

Valg ► Koble fra

eller



Trykk.

Innstillinger for WAP-leser



► Internett ► Valg ► Innstillinger

Std. tilgangspunkt

Trykk joysticken for å hente en liste over tilgjengelige tilgangspunkter. Se også **Innstillinger**, s. 72

Vis bilder

Vis/ikke vis bilder under nettllesing. Hvis **Nei** blir valgt, kan du vise bilder under nettllesing med **Valg** ► **Vis bilder**

Skriftstørrelse

Velg mellom **Stor**, **Normal** og **Liten**.

Cookies

Tillat eller **Ikke tillat** sending og mottaking av informasjonskapsler (såkalte cookies).

Bekreft DTMF

Velg mellom **Alltid** og **Bare første gang**.

WAP-leseren gir deg mulighet til å la en samtale omfatte sending av DTMF-toner under nettllesing. Velg hvis du vil bekrefte før telefonen sender DTMF-toner under et taleanrop.

Tekstbryting

Hvis **På** er angitt, vil lang tekst fortsette på neste linje. Hvis ikke, vil den avkortes på slutten.

Lagre kvittering

Digitalt signerte dokumenter kan lagres i telefonen.

Tilkoblingssikkerhet



Hvis sikkerhetsindikatoren vises under WAP-sesjon, er dataoverføring mellom telefonen og WAP-portalen sikker og kryptert.


Merk

Dette innebærer ikke at kommunikasjon mellom telefon og innholdsserver (der ønsket ressurs er lagret) er sikker. Det er opp til nettoperatoren å sikre banen mellom portal og innholdsserver.

Bilde

 Kamera ► Bilde

Du kan ta fotografier med det innebygde digitale kameraet i telefonen.

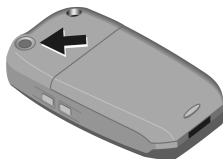

Kameraet bruker JPEG som standardisert bildeformat. Det kan vises med de fleste bildevisningsprogrammer på markedet.

Trykk Stillbilde-tasten på siden av telefonen for å starte Stillbilde-programmet. Displayet viser det aktuelle motivet.



Ta et stillbilde

Trykk kameratasten eller joysticken for å ta et bilde av gjeldende motiv. Det vil lagres automatisk i programmet **Bilder**, s. 49.



For å klargjøre for neste bilde må du vente til det forrige bildet er lagret. Dette tar noen få sekunder.



Trykk **Slett** hvis bildet ikke ble slik du ønsket.

Stillbildemoduser

Kameraet støtter tre moduser. Flytt joysticken til venstre/høyre for å bytte mellom dem.



Miniatyr



Standard



Full skjerm

Miniatyr

Lite bilde i ikonstørrelse, som kan føyes til en adressebokoppføring.

Vist oppløsning er 80 x 96 piksler, lagringsformat 80 x 96 piksler.

Standard

Normal landskapsmodus. Vist oppløsning er 160 x 120 piksler, lagringsformat 160 x 120 piksler.

Full skjerm

Avansert landskap uten ramme rundt bildet.

Vist oppløsning er 160 x 208 piksler, lagringsformat 480 x 640 piksler.

Stillbildealternativer

De tilbudte funksjonene avhenger av aktuell situasjon før/etter bildet tas, eller etter tidsavbrudd:

Ta bilde, Fortsett, Gå til Bilder, Innstillinger, Avslutt.

De mest relevante funksjonene:

Gå til Bilder

Åpner programmet Bilder, der du kan vise fotografiene.

Bilder blir skalert for telefonens displayoppløsning (maks. 208 x 160 piksler i fullskjermmodus).

Du finner mer informasjon om visning av bilder på s. 49:

Standard bildenavn

Valg ► Innstillinger
► Standard bildenavn

Du kan angi et standardnavn for bildene, som får tilføyd et serienummer for hvert nytt stillbilde. Standardnavnet er «Image».

Du kan endre navn på bildene senere i programmet **Bilder**.

Bilder



► Kamera ► Bilder



Du kan vise, organisere og sende bilder eller animasjoner lagret i telefonen.

Dette omfatter bilder

- tatt av programmet Camera,
- som mottas i innboksen din via multimedia-/bildemeldingen, som et e-postvedlegg eller via infrarød- eller Bluetooth™-forbindelse. I disse tilfellene må du lagre bildet etter at du har mottatt det,
- animerte bilder i JPG/GIF-format.

Vis bilder


Velg ønsket bilde fra bildelisten ved å flytte joysticken opp og ned.

Åpne et bilde ved å trykke joysticken.

I hovedvisningen i Bilder kan du se en liste over bilder og mapper med

- datoen og klokkeslettet for bildet eller lagringen,
- et miniatyrbilde som forhåndsvisning,

- antallet bilder i en mappe.

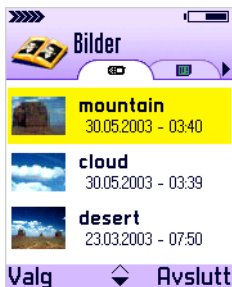

Du viser de andre bildene i listen ved å flytte joysticken til venstre/høyre når et bilde åpnes.

Motta bilder

Bilder kan mottas via multimedia-/ bildemelding, som et e-postvedlegg eller via infrarød- eller Bluetooth™-forbindelse.

Etter lagring befinner de seg i telefonens minne og vises i listen **Bilder**.

Send bilder

Valg ► Send

Send det valgte bildet med en av følgende meldingstjenester:

Via multimedia, s. 30

Via e-post, s. 31

Via Bluetooth, s. 80

Via infrarød, s. 83

Roter

Valg ► Roter ► Venstre/Høyre

Roterer bildet 90 grader til venstre eller høyre.

Slik lagrer du siste visning:



Trykk **Tilbake** og bekreft med **Ja**.

Zoom

Valg ► Zoom inn/Zoom ut

Når et bilde vises, kan du zoome inn opptil 800 prosent.



Trykk **Tilbake** for å gå tilbake til normal størrelse.

Zoomfaktoren blir ikke lagret permanent.

Full skjerm

Valg ► Full skjerm

Hele displayet brukes til å vise bildet.

Trykk joysticken for å gå tilbake til normal visning.

Fokus

Når et bilde zoomes eller vises i full-skjermmodus, kan du flytte fokus ved å flytte joysticken til venstre/høyre og opp/ned.

Trykk joysticken for å gå tilbake til normal visning.

Svart/hvitt

Valg ► Svart/hvitt

Viser det åpne bildet bare i svart/hvitt for bruk i bildemeldinger (s. 52).

Rediger med Image Fun

Valg ► Image Fun

Åpner programmet «Image Fun» med ekstra funksjonalitet for redigering av bildet. Mer informasjon om Image Fun på:

www.my-siemens.no/sx1

Sletting av bilder

Valg ► Slett

Slett valgte bilder.

Bakgrunn

Valg ► Bakgrunn

Angi gjeldende bilde som bakgrunnsbilde for passiv tilstand.

Endre navn på bilder

Valg ► Endre navn

Gi det valgte bildet et nytt navn.

Vis detaljer

Valg ► Vis detaljer

Viser detaljert informasjon om gjeldende bilde.

Alternativer for bildelisten

Åpne, Send, Slett, Flytt til mappe, Ny mappe, Merk/Fjern merking, Endre navn, Motta via infrarød, Vis detaljer, Legg til i Favoritter, Avslutt.

Mest relevant funksjon:

Motta via infrarød

Bare fra et digitalt kamera som støtter IrTran-P-protokollen. I motsatt fall, bruk infrarød-programmet, se s. 83.










Merk

Hvis du vil utvide telefonens minne, bruker du det valgfrie MultiMediaCard (s. 62).

Visning av minneforbruket er beskrevet på s. 88.

Snarveier

Bruk disse snarveiene til å arbeide med bilder:

		Roter venstre/høyre 90 grader
		Rull til venstre og høyre
		Rull opp og ned
		Zoom inn og ut
		Veksle mellom full skjerm og normal visning.

Bildemeldinger

De lagrede svart/hvitt-bildene vises i et rutenett. De er sortert i rekkefølge etter mottakstidspunkt, deretter alfabetisk.

Velg ønsket bilde fra bildelisten ved å flytte joysticken opp og ned og til venstre/høyre.

Åpne et bilde ved å trykke joysticken.

Vis de andre bildene i listen ved å flytte joysticken til venstre/høyre når et bilde åpnes.

Bildemeldingsmappe

Bilder som sendes til deg i en bildemelding, blir lagret i mappen **Grafikkmeld..**

Hvis du vil lagre et mottatt bilde, gå til



► **Meldinger**

åpne meldingen og velg

Valg ► **Lagre**

Se også smartmeldinger (s. 33).

Send bildemeldinger

Når du skal sende en bildemelding, velger du ønsket bilde og åpner det:



Trykk og angi mottakere
s nummer, eller bruk
adresseboken.



Trykk en gang til.

Radio



► Musikk ► Radio



Du kan lytte på radioen og lagre frekvensene til favorittkanalene dine. Til FM-radio trenger du hodesettet som også fungerer som antenne. Når radioen først blir slått på, må du søke etter og lagre favorittstasjonene dine.

Hurtigstart med automatsøking


Valg ► Autoskanning

Hele frekvensbåndet blir avsøkt automatisk, og de 6 kraftigste stasjonene blir lagret på hurtigtastene.



Trykk **Tilbake** for å gå ut av Autoskanning.

Slik velger du stasjon

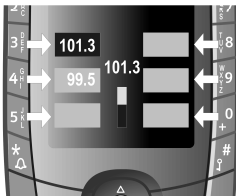

Bruk talltastene 3, 4, 5 og 8, 9, 0 som hurtigtaster til favorittene dine.

Slik søker du etter en stasjon

Trinn for trinn

Trykk joysticken opp/ned, så vil neste stasjon bli funnet.

Manuelt søk

Valg ► Manuelt søk

Flytt joysticken opp/ned for å søke på frekvensbåndet i trinn på 100 kHz

eller



Trykk **Rediger** for å angi en frekvens direkte, og bekreft med **OK**.

Slik lagrer du en stasjon

Når en frekvens vises i midten av displayet, lagrer du den med:

Langt trykk på ønsket hurtigtast (3, 4, 5, 8, 9, 0).

eller

Valg ► Lagre

Bruk joysticken til å velge ønsket hurtigtast, og trykk joysticken.

Innstillinger

Signalterskel: **Høy**, **Middels**, **Lav**

FM: **Stereo**, **Mono**

Alternativer for FM-radioen

Lagre, Autoskanning, Manuelt søk,
Rediger navn, Slett, Innstillinger, Avslutt.


De mest relevante funksjonene:

Rediger navn

Angi et navn i stedet for
stasjonens frekvens.

Slett

Slett en lagret stasjon fra
gjeldende aktive hurtig-
tast.

Bruk også .

Kalender



► Kalender ► Kalender

Du kan legge inn avtaler, møter og andre oppgaver i kalenderen. I tillegg kan du angi en alarm for hver oppføring.

Kalender tilbyr en

- **Månedsvisning,**
- **Ukesvisning,**
- **Dagsvisning.**

Klokkeslett og dato må angis for at kalenderen skal fungere skikkelig (s. 74).

Lag en oppføring

Alternativer ► Ny oppføring

Følgende typer oppføringer er mulig:

Møte	Avtale med bestemt dato og klokkeslett.
Memo	Generell oppføring for dagen.
Merkedag	Påminnelse om spesielle datoer, for eksempel fødselsdager. Disse oppføringene gjentas hvert år.

Fyll ut følgende felt (avhengig av den valgte typen):

Emne, Emne, Anledning

Beskrivelse av hendelsen.



Sted

Møteplass.

Starttid, Sluttid og Startdato, Sluttdato

Skriv inn dato og klokkeslett, bytt mellom og AM og PM ved å trykke en vilkårlig tast.

Alarm

Når funksjonen slås på, vises feltene **Alarmtid** og **Alarmedag**. Tast inn klokkeslett/dato ved behov.

Gjenta

Velg ønsket periode for gjentakelse:

Ikke gjentatt, Daglig, Ukentlig, Hver 2. uke, Månedlig, Årlig

Gjenta til

Begrens gjentakelsesperioden for den angitte alarmen.

Synkronisering

Det er mulig å synkronisere kalenderen med PC-en din.

Privat Oppføringen er synlig bare for deg.

Felles Oppføringen er synlig for andre som har tilgang til din online-kalender, for eksempel på datamaskinen din på jobben.

Ingen Ingen synkronisering finner sted.

Kalendervisninger

Ikoner som brukes i dag- og ukevisning:



Møte



Memo



Merkedag

Dagsvisning

Oppføringene for gjeldende dag vises i kronologisk rekkefølge.

Memoer og årsdager er plassert øverst på listen.

Når du skal vise/redigere en oppføring, velger du den og trykker joysticken.

Hvis du vil se neste/forrige dag, flytter du joysticken mot høyre/venstre.

Ukesvisning

Dagene i uken vises i 7 kolonner.

Dagen i dag er understreket.

Memoer og årsdager er plassert foran klokken 8. Møter vises med fargelagte felt som angir tidsrommet.

Hvis du vil se dagsvisningen for en oppføring, velger du en fargelagt celle og trykker joysticken. Deretter åpner du oppføringen i dagsvisning.

Månedsvisning

Ukene i måneden vises i en rad.

Dagen i dag er understreket. Datoer med oppføringer er markert med en liten trekant. Gjeldende valgt dato er markert med en ramme.

Juni						
12.06.2003						
Ma	Ti	On	To	Fr	Lø	Sø
22	26	27	28	29	30	1
23	2	3	4	5	6	7
24	9	10	11	12	13	14
25	16	17	18	19	20	21
26	23	24	25	26	27	28
27	30	1	2	3	4	5

Valg Tilbake

Hvis du vil se dagsvisningen for en oppføring, velger du datoen og trykker joysticken.

Kalenderalternativer

Avhenger av gjeldende situasjon.

Åpne, Ny oppføring, Ukesvisning, Månedsvisning, Slett oppføring, Gå til dato, Send, Innstillinger, Avslutt.

De mest relevante funksjonene:

Gå til dato

Hvis du vil gå til en bestemt dato, taster du inn datoen og trykker OK.

Slett oppføring

Velg mellom:

Før dato, Alle oppføringer

Send

Du kan sende en valgt oppføring fra dagsvisning i vCalendar-format:

Via tekstmelding, s. 29

Via e-post, s. 31

Via Bluetooth, s. 80

Via infrarød, s. 83

Kalenderoppsett

Valg ► Innstillinger

Standardvisning

Visningen som brukes når kalenderens åpnes. Velg mellom:

Månedvisning

Ukesvisning

Dagsvisning

Uken begynner

Velg startdagen for ukevisning.

Ukesvisningstittel

Velg mellom:

Ukenummer

Ukedatoer

Gjøremål



► Kalender ► Gjøremål



Før en liste over ting du må gjøre.

Nytt notat

Slik skriver du et nytt notat:

Valg ► Nytt gjøremål

eller

trykk en vilkårlig tast 1 til 0. Redigeringsprogrammet åpnes med bokstaven du tastet inn.

Fyll ut følgende felt:

Emne

Beskrivelse av oppgaven du vil utføre.

Forfallsdato

Angi forfallsdatoen for oppgaven.

Prioritet

Velg mellom:

Lav, Standard, Høy



Trykk **Utført**, for å lagre oppgaven.

Prioritetsikoner

Statusikoner

!

Høy.



Oppgave utført.

-

Lav.



Oppgave å utføre.

(Ingen)

Normal.

Oppgavealternativer

Åpne, Nytt gjøremål, Slett, Fullført, Avslutt.

Notater



► Kalender ► Notater

Bruk Notater til å skrive korte memoer og sende dem til andre enheter.

Mottatte tekstfiler i TXT-format kan lagres i Notater.

Skriv et notat

Trykk en vilkårlig tast for å begynne å skrive.



Trykk **Utført**, for å lagre notatet.

Notatalternativer

Åpne, Send (Tekstmelding, MMS, E-post, Via multimedia, Via Bluetooth), Nytt notat, Slett, Neste notat, Legg til i Favoritter, Avslutt.

Opptaker

- Bruk telefonen som diktafon når du er på reisefot.
- Spill inn et memo som en påminnelse eller som en påminnelse til deg selv eller andre.
- Opptak av en samtale – nyttig for å huske numre eller adresser (begge parter vil høre et pip hvert 5. sekund).



Merk

Bruk av denne funksjonen kan være underlagt begrensninger ifølge straffeloven eller andre juridiske bestemmelser.

Vennligst informér den andre parten på forhånd hvis du vil gjøre opptak av samtalen, og sørg for at slike opptak forblir fortrolige.

Du kan bare bruke denne funksjonen hvis samtalepartneren samtykker.

Nytt opptak

Valg ► Spill inn lydklipp



Trykk **Velg** for å starte opptaket.

Bruk følgende taster til å styre opptaket:



Spill inn



Pause



Stopp



Hurtig fremoverspoling



Hurtig bakoverspoling



Spill av

Opptaksalternativer

Åpne, Spill inn lydklipp, Slett, Flytt til tlf.minne, Flytt til minnekort, Merk/Fjern merking, Merk alt/Fjern all merking, Endre lydklippnavn, Send (MMS, E-post, Via infrarød, Via Bluetooth), Legg til i Favoritter, Innstillinger, Avslutt.

Kalkulator



► Kalender ► Kalkulator



Legg inn tallet
(opptil 8 sifre).

Velg en
kalkulatorfunksjon:
+, -, x, ÷



Legg inn et tall til
(opptil 8 sifre).

Velg = og trykk joysticken
for å vise resultatet

eller

gjenta fremgangsmåten
med andre tall.

Merk



Angi desimaltegn.



Rull gjennom grunnleggende funksjoner.



Kort trykk: Fjern feilaktig tall.
Langt trykk: Fjern resultatet av forrige beregning.



Bytt mellom «+» og «-».



Lagre det viste tallet i minnet.



Hent det lagrede tallet.



Vis tidligere beregninger og beveg deg i arket.



Omregning



► Kalender ► Omregning



Du kan konvertere noen måleenheter fra en type til en annen. Følgende typer er tilgjengelige:

Type	Enheter
Hastighet	knop, km/t, m/sek, Miles/time, Fot/sekund
Energi	kalorier, kilokalorier, joule, kilojoule, hk/t, kilowattimer, Elektronvolt
Masse	Ounce, Pond, Stone, milligram, gram, kilogram, Metr. tonn
Trykk	pascal, mmHg, atmosfære, bar
Tid	sekunder, minutter, timer, dager, uker
Volum	Pint (UK), Flyt. oz (UK), Gallon (UK), Gallon (US), Fl. pint (US), T. pint (US), Flyt. oz (US), Gallon (US), Fat, milliliter, liter, kubikkmm, kubikkcm, kubikkmeter, Kub.tommer, Kubikkfot
Areal	Kvad.tommer, Kvadratfot, Kvadratyard, Kvadratmiles, kvadratmm, kvadratcm, kvadratm, kvadratkm, Acres, ar, hektar

Kalkulatoralternativer

Siste resultat, Minne (Lagre/Tilbakekall),
Tøm skjerm, Avslutt.

Lengde	Millimeter, Centimeter, Meter, Kilometer, Tommer, Fot, Yard, Miles, Nautiske mil
Effekt	Hestekrefter, Watt, Kilowatt
Temperatur	Fahrenheit, Kelvin, Celsius
Valuta	Se merknad nedenfor.

Valutainnstillinger

Først må du velge en basisvaluta og legge til valutakurser.

Velg typen **Valuta**, deretter

Valg ► **Valutakurser**

Velg ønsket basisvaluta fra listen, deretter

Valg ► **Angi som basisval.**

Merk

Når du endrer basisvaluta, nullstilles alle tidligere kurser.

Kursen for basisvalutaen er alltid 1.

Når basisvalutaen er angitt, legger du til valutakursene du trenger:

Rull til valutaen og tast inn gjeldende valutakurs i basisvalutaen. Fortsett inntil alle ønskede valutaer er lagt til.

Konvertér

Velg ønsket måleenhet i feltet **Type**, eller trykk joysticken for å se de tilgjengelige enhetene.

Velg enheten du vil konvertere fra, i feltet **Enhet** eller trykk joysticken for å vise de tilgjengelige enhetene.

I feltet **Mengde** taster du inn beløpet du vil konvertere. Velg enheten du vil konvertere til, i det andre feltet for **Enhet** eller trykk joysticken for å vise de tilgjengelige enhetene.

Det andre feltet for **Mengde** viser automatisk resultatet av konverteringen.

Type	Lengde
Enhet	Yard
Mengde	88
Enhet	Meter
Mengde:	80,46722

Valg Avslutt

Merk



Angi desimaltegn.



Bytt mellom + og - og E (eksponent).

Konverteringsalternativer

Velg enhet, Endre valuta, Omregningstype, Valutakurser, Avslutt.

Filbehandler



Tilbehør > Filbehandler



Bruk telefonens filbehandling på samme måte som filbehandlingsprogrammet på en PC til å organisere din interne (telefonminnet) og eksterne (MultiMediaCard, valgfritt) lagring.

På MultiMediaCard kan du lagre filer med bilder, meldinger, lyd og Java™-programmer.

Filbehandlingens hovedvisning åpnes, og mapper og filer vises.

Fil- og mappebehandling

Du kan velge **Flytt**, **Kopier**, **Slett** en enkelt eller flere markerte filer.

Følgende funksjoner er bare tilgjengelig når **ingen** fil eller mappe er markert:

Åpne en fil med det tilhørende programmet hvis du vil se filens **Egenskaper**, eller **Endre navn**.

Fil- og mappealternativer

Åpne, **Flytt**, **Kopier**, **Slett**, **Egenskaper**, **Endre navn**, **Avslutt**.

Mappenavigering

Når du skal navigere mellom mappe-nivåene, flytter du joysticken mot venstre/høyre.

Søkemoduser

Det finnes tre tilgjengelige søkemoduser.



Tast inn ett tegn (usynlig), så vil valget plasseres ved den første samvarende oppføringen.

Valg > Søk > Gå til

Angi en søkestreng, så vises den samsvarende listen.

Valg > Søk > Filter

Angi en søkestreng, så vises en liste over alle samsvarende oppføringer.

Sorteringsmåter

Angi sorteringskriterier:

Stigende, **Synkende**, **Sorter etter navn**, **Sorter etter dato**, **Sorter etter type**, **Sorter etter størrelse**.

Send

Telefonen tilbyr flere metoder for sending av filer via forskjellige overføringsruter. Bare tilgjengelig når en fil er markert. Mer informasjon finner du i beskrivelsen av det enkelte programmet:

Via multimedia, s. 30

Via e-post, s. 31

Via Bluetooth, s. 80

Via infrarød, s. 83

Minnefunksjoner

Administrer minnekortet og vis relevante detaljer.

Navn på minnekort

Definer et navn på multimediekortet.

Formater minnekort

Det er nødvendig å formatere multimediekortet før første gangs bruk.

Angi passord

Bruk et passord til å beskytte tilgang til et spesielt multimediekort. Etter at passordet er angitt, er multimediekortet låst. Støttes ikke av alle multimediekort.

Fjern passord

Fjern passordbeskyttelse fra multimediekortet.

Fjern lås for m.kort

Du må angi riktige passord for å låse opp MultiMediaCard.

Minnetilstand

Visningsdetaljer for multimediekortet og det interne telefonminnet, for eksempel navn, total kapasitet, ledig og brukt minne og om det er passordbeskyttet.


Generelle filbehandlingsalternativer

Ny mappe, Fil, Søk, Merk/fjern mrk., Send, Sorter etter/bestill, Minnefunksjoner, Avslutt.


Sett inn MultiMediaCard (valgfritt)

Hvis du vil utvide telefonminnet, kan du bruke et valgfritt MultiMediaCard. Slik setter du det inn i telefonen:

- Åpne batterilokket på baksiden av telefonen [s. 7] for å låse opp MultiMediaCard-lokket.
- Skyv på MultiMediaCard-lokket for å åpne det ❶.

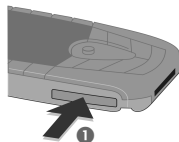

- Plasser MultiMediaCard i sporet. Kontaktene på MultiMediaCard må peke nedover og inn i sporet. Pass på at det vinklede hjørnet er i riktig posisjon ❷.

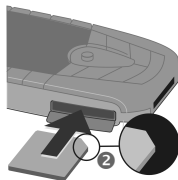

- Lukk MultiMediaCard-lokket inntil det sitter fast.

Mer

MultiMediaCard må bare tas ut når telefonen er slått av. I motsatt fall kan innholdet bli ødelagt.

Java-prog.



Tilbehør
➤ Java-prog.



Installer

I **Java-prog.** flytter du joysticken mot høyre for nedlastingsvisning.

Du kan få installeringsfiler via

- Bluetooth, infrarød fra en data-maskin eller telefon
- multimediemelding eller som et e-postvedlegg
- nedlasting under en WAP-sesjon.

Velg ønsket installeringsfil:

Valg ➤ Installer

Alternativt kan du lete etter en installeringsfil i mulige programmer, for eksempel Innboks, velge installeringsprogrammet og trykke joysticken for å starte installeringen.

Ja Trykk for å bekrefte.

Det vises en liste der du kan velge roten eller en eksisterende mappe som mål for det nye programmet.

Under installering sjekker telefonen integriteten til programvarepakken som skal installeres. Informasjon om sjekket resultatet vises, med mulighet til å avbryte installeringen.

Telefonen informerer deg når installeringen er ferdig. Etter det vil målmappen åpnes, og det installerte programmet vil fremheves.

Merk

Ikke installer programvare fra kilder uten tilstrekkelig beskyttelse mot virus og annen skadelig programvare.

Telefonen støtter bare J2ME™ Java-programmer. Ikke last ned Personal Java™-programmer, ettersom de ikke kan installeres.

Du kan laste ned og installere et program umiddelbart under en WAP-sesjon. Merk at WAP-forbindelsen fortsatt kjører i bakgrunnen under installeringen.

Du kan bare installere filer med filtypen *.JAD eller *.JAR.

Ordliste

JAR-fil (Java-arkiv): Denne filen omfatter det kjørbare programmet. Når en JAR-fil blir aktivert, starter programmet.

JAD-fil (Java-deskriptor): Disse filene inneholder informasjon om programmet (JAR-filen) og adressen for nedlasting. Når en JAD-fil blir aktivert, etableres forbindelsen til Internett, og det kjørbare programmet lastes.

Installeringsalternativer

Installer, Vis detaljer, Slett, Innstillinger, Avslutt.

Merk

Hvis du vil utvide telefonens minne, bruker du det valgfrie MultiMediaCard [s. 62].

Visning av minneforbruket er beskrevet på s. 88

Avinstallering

I **Java-prog.** velger du ønsket program:

Valg ► Slett

Åpne et Java™-program

Velg ønsket program og trykk joysticken.

Java™-programalternativer

Vis detaljer

Hvis du vil ha informasjon om et program, velger du det:

Valg ► Vis detaljer

Du vil se:

Status Installert, Kjører eller Lastet ned (bare i nedlastingsvisning).

Versjon Programmets versjonsnummer.

Lev. Leverandør eller produsent av programmet.

Str. Størrelsen i kilobyte.

Type Kort beskrivelse av programmet.

URL Adresse til en informasjons-/hjelpeside på Internett.

Data Størrelse på programdataene, for eksempel beste resultat, i kilobyte.

Innstillinger

Definer et standard tilgangspunkt for nedlasting av manglende programkomponenter. Hvis du vil vite hvordan du oppretter et tilgangspunkt, see s. 72.

Tilordne et tilgangspunkt til et program, velg programmet og deretter:

Valg ► Innstillinger
 ► Std. tilgangspunkt

Velg et tilgangspunkt som skal brukes av programmet til nedlasting av tilleggsdata [s. 72] .

Valg ► Innstillinger
 ► Nettverkstilkobling

Noen Java™ -programmer kan kreve at det opprettes en dataforbindelse til et definert tilgangspunkt. Du vil bli bedt om å oppgi et tilgangspunkt hvis et slikt ikke er valgt. Alternativene er:

Tillatt En forbindelse etableres uten varslings.

Spør først Du blir spurt før programmet oppretter forbindelsen.

Ikke tillatt Ingen forbindelse er tillatt.

Flere alternativer

Bare tilgjengelig når JAD-filen inneholder en URL-adresse.

Gå til URL-adresse

En dataforbindelse vil etableres for å få tilleggsinformasjon om programmet.

Oppdater

En dataforbindelse vil etableres for å undersøke om en oppdatering er tilgjengelig.

Last ned Java™-programmer via WAP

WAP kan brukes til å laste ned programmer fra Internett. Nedlasting eller kjøring av programmer vil ikke påvirke eller endre programvaren som allerede er installert i din Java™-aktiverte mobiltelefon.

Siemens fraskriver seg alle garanti- eller ansvarskrav med hensyn til eller i forbindelse med eventuelle applikasjoner som kunden installerer på datamaskinen senere, samt eventuell programvare som ikke var inkludert i den opprinnelige leveringspakken. Dette gjelder også funksjoner som blir aktivert senere på kundens anmodning. Kjøperen bærer hele risikoen for tap av, skade på og eventuelle defekter som oppstår i, denne enheten eller programvaren og eventuelle direkte skader eller følgeskader av enhver art som måtte oppstå gjennom bruk av disse applikasjonene eller programvaren. Av tekniske årsaker vil slike applikasjoner eller programvare og påfølgende aktivering av bestemte funksjoner gå tapt dersom enheten erstattes/gjenleveres, og kan gå tapt hvis den repareres. I disse tilfellene må kjøperen laste ned applikasjonen på nytt eller gjenaktivere den. Siemens verken forplikter seg til, garanterer eller godtar noe ansvar for kundens mulighet til å laste ned eller aktivere applikasjoner igjen eller til å gjøre det kostnadsfritt.

Alarmklokke



Tilbehør ► Alarmklokke



Klokkeinnstillinger

Valg ► Innstillinger

Se Innstillinger/Dato og tid, s. 74.

Alarminnstilling

Bruk denne funksjonen til å angi ett enkelt klokkeslett for vekkealarmen. Alarmen utløses selv om telefonen er slått av.

Valg ► Angi alarm

Tast inn alarmklokkeslettet.

Slå av alarmen



Trykk **Stopp** for å slå av alarmen.



Trykk **Slumre** eller en annen tast for å utsette alarmen i 10 minutter. Du kan gjenta dette opptil 5 ganger.

Merk

Telefonen slås automatisk på når alarmtidspunktet er nådd. Etter at du har trykket **Stopp**, kan du fortsette å arbeide med telefonen ved å trykke **Ja**.

Klokkealternativer

Angi alarm, Endre alarm, Fjern alarm, Innstillinger, Avslutt.

Favoritter



Bruk Favoritter til å lagre ofte brukte funksjoner, fotografier, notater, lydfiler, videosekvenser, WAP-bokmerker eller lagrede WAP-sider.

I Favoritter finnes det tre standard snarveier (kan ikke endres):

Notater, Kalender, Innboks

Slik åpner du Favoritter:

 Tilbehør ► Favoritter

Legg inn snarveier

Visse programmer tilbyr denne funksjonaliteten.

Velg programmet og trykk joysticken for å åpne det.

Valg ► Legg til i Favoritter



Trykk OK.

Merk

En snarvei i **Favoritter** blir automatisk oppdatert hvis du flytter elementet den peker på, for eksempel fra en mappe til en annen.

Favorittalternativer

Åpne, Rediger snarvei, Snarveiikon, Slett snarvei, Flytt, Listevissning/ Rutenettvissning, Avslutt

De mest relevante funksjonene:

Åpne

Den valgte filen åpnes i det tilsvarende programmet.

Rediger snarvei

Endre navn på snarveien. Dette påvirker ikke filen den refererer til.

Snarveiikon

Velg et individuelt ikon for en snarvei (ikke tilgjengelig for standardsnarveier).

SIM-katalog



Se **Kontakter**, s. 20.

SIM-fast oppringing



Telefonnumre kan lagres i beskyttede plasseringer på et spesielt SIM-kort. En PIN 2 er nødvendig for redigering.

Servicenumre



Telefonnumre som du blir tilbudt av nettopperatøren, kan være lagret i SIM-kortet/Kontakter. Du kan kontakte lokale eller landsomfattende informasjonstjenester eller bruke tjenestene til nettopperatøren.

SIM-tjen.



Nettoperatøren kan tilby spesielle programmer som mobile banktjenester, aksjekurser osv. via SIM-kortet.

Hvis du har et slikt SIM-kort, vil SIM-tjenestene vises øverst på hovedmenyen eller rett over styretasten (til venstre).

Symbolet for SIM-tjenestene:



Hvis det finnes mer enn ett program, vises de på SIM-tjenestemenyen.



➤ **Tilbehør** ➤ **SIM-tjen.**

SIM-tjenestemenyen innebærer at telefonen din er fremtidsrettet og vil støtte utvidelser av nettoperatørens brukerpakke. Kontakt nettoperatøren hvis du trenger mer informasjon.

PC-tilkobling

USB-port

USB-porten kan brukes til dataoverføring.



Indikasjon på displayet når tilkoblet.

Se også tilbehøret **USB-datakabel DCA-540** [s. 96] .

Siemens Data Suite

På den medfølgende CD ROM-platen finner du programvarepakken **Siemens Data Suite**.

Med denne kan du overføre data fra telefonen til en annen kompatibel enhet, for eksempel en telefon eller PC, og synkronisere planleggeren via USB-datakabel, Bluetooth eller infrarød-porten.

Generelt



Hvis du bruker en profil, angis flere innstillinger med **én** funksjon, for eksempel for å tilpasse telefonen til støy i omgivelsene.

Seks standardprofiler blir tilbudt med standardinnstillinger. De kan imidlertid endres:

Generell

Lydløs

Møte

Utendørs

Person søker

Tilpass

Aktiver



► Profiler

Velg standard eller personlig profil.

Valg ► Aktiver

Standardmodusen som brukes, er forhåndsvalgt når telefonen blir slått på.

Oversikt

Standardinnstillinger:

	Generell	Lydløs	Møte
Anrop varsles med	Ringning	Stille	Ett pip
Ringevolum	7	1	1
Vibrerende varslings	Av	Av	Av
Tastevolum	2	Av	Av
Varseltoner	På	Av	Av

	Uten-dørs	Person-søker
Anrop varsles med	Ringning	Stille
Ringevolum	10	7
Vibrerende varslings	På	På
Tastevolum	3	2
Varseltoner	På	På

Oppsett

Rediger en standardprofil eller lag en ny personlig profil:



► **Profiler**

Velg standard eller personlig profil.

Valg ► Endre

Velg elementet du vil endre, og trykk joysticken for å åpne/endre det:

Ringetone

Velg en tone fra listen.

"Ringetone, linje 1"

"Ringetone, linje 2"

Bare tilgjengelig hvis **Linje i bruk** (s. 71) er aktiv.

Anrop varsles med

Ringing, Stigende, Ring én gang,
Ett pip, Stille.

Ringevolum

Innstill volumet.

Varseltone for meld.

Velg en tone fra listen.

Vibrerende varsling

På/av

Tastevolum

Innstill volumet.

Varseltoner

På/av

Varsling for

Alle samtaler eller for angitte grupper.

Profilnavn

Gi profilen et individuelt navn. Ikke tilgjengelig for modusen **Generell**.

Telefon



➤ Innstillinger

➤ Innstillinger

➤ Telefon ➤ Velg en funksjon:



Generell

Telefonspråk

Angi språket for displayteksten. Når **Automatisk** er angitt, brukes språket til nettoperatoren.

Skrivespråk

Det valgte språket påvirker:

- tegn, ved skrijving av tekst
- ordlisten som brukes
- spesialtegn tabell (☐) eller (1)

T9-ordliste

Ikke tilgjengelig for alle språk. Se «Skrijving av tekst», s. 17.

Velkomstmeld./logo

Følgende vises når du slår på telefonen:

Standard

Standard bilde/animasjon.

Tekst

Skriv et notat (maks. 50 bokstaver).

Bilde

Velg et individuelt fotografi fra listen.

Oppr. innstillinger

(sikkerhetskodebeskyttet)

Telefonen blir tilbakestilt til standardverdiene (fabrikkinnstilling). Dette gjelder ikke SIM-kortet og nettoppsettet. Ingen private dokumenter og data vil påvirkes.

Ventemodus

Bakgrunnsbilde

Velg ditt individuelle bakgrunnsfoto for standbymodus fra **Bilder**.

Venstre displaytast/Høyre displaytast

Endre funksjonen for hver tast. Velg en ny fra listen.

Display

Kontrast

Gjør kontrast lysere/mørkere.

Fargepalett

Velg mellom **Blue Sky**, **Beach** og **City**.

Ring til



- Innstillinger
- Innstillinger
- Ring til ➤ Velg en funksjon:



Send anrops-ID



Når du foretar et anrop, kan telefonnummeret ditt vises på mottakerens display (avhengig av nettoperatorene).

Samtale venter



Under en samtale kan du bli varslet om at det finnes en samtale som venter. Du vil høre en spesiell tone under samtalen. Hvis du har bestilt denne tjenesten, kan du undersøke om den er på, og du kan aktivere/deaktivere den.

Gjenta automatisk

Ved opptatt blir nummeret oppringt automatisk opptil 10 ganger.
Avslutt med:



Avslutt-tast.

Sammendrag

Viser varighet og kostnader for de siste samtalene (forutsetter aktivisering av **Kostnadsgrænse**, s. 28).

Hurtigvalg

Slå funksjon av/på (s. 89).

Valgfri svartast

Du kan trykke en hvilken som helst tast for å besvare et innkommende anrop.

Linje i bruk



Denne funksjonen vises bare hvis den støttes av nettoperatoren.

To uavhengige telefonnumre må være registrert på telefonen.

Velg telefonlinjen du ønsker til daglig bruk. Anrop kan besvares uavhengig av den valgte linjen.



Kort trykk for å endre venstre myktast.

Trykk myktasten for å bytte mellom linjene i standbymodus.

Tilkobling



Du trenger tilgangspunkter for å få tilgang til Internett, for eksempel for å

- sende/motta e-post (s. 31)
- sende/motta multimediemeldinger (s. 30)
- bruke WAP-programmer (s. 44)
- aktivere modemdrift

Du kobler deg til et tilgangspunkt ved hjelp av en dataforbindelse. Det kan finnes tilgangspunkter som operatøren har forhåndsdefinert. I motsatt fall vil operatøren gi deg ytterligere informasjon om dette.



➤ Innstillinger ➤ Innstillinger
➤ Tilkobling ➤ Velg en funksjon:

Tilgangspunkter

En liste over standard eller definerte tilgangspunkter vil kanskje vises. Velg et tilgangspunkt fra listen eller definer et nytt.

Merk

Du vil kanskje motta innstillingene i en smartmelding. Hvis du lagrer dem, brukes de mottatte innstillingene automatisk som Ønsket tilkobling, se Meldinger, s. 38.

Nytt tilgangspunkt

Valg ➤ Nytt tilgangspunkt

Bruk std.innstillinger

Hvis du vil bruke standardoppføringer.

Bruk gamle innst.

Hvis du vil endre en eksisterende oppføring for å lage et nytt tilgangspunkt, velger du det fra listen.

Det finnes tre typer forbindelser å velge mellom:

GSM-datasamtale

Dataoverføingshastighet på opptil 14,4 kbit/s.

Slik konfigurerer du dette tilgangspunktet:

- Tilkoblingsnavn: ditt valg
- Databærer: GSM-data
- APN (Access point name): fra operatør
- Brukernavn: fra operatør hvis nødvendig
- Bekreft passord: velg **Ja** hvis du vil taste det inn ved hver pålogging
- Passord: fra operatør hvis nødvendig
- Godkjenning: normal/sikret
- IP-adresse gateway: fra operatør
- Startside: adressen til WAP-tjenesten eller multimediemeldingssenteret
- Tilkoblingstype: for eksempel Permanent
- Tilkoblingsikkerhet: fra operatør
- Dataanropstype: analog, ISDN v.110, ISDN v. 120
- Maks. datahastighet: automatisk, 9600, 14400, 19200, 28800

GPSS-forbindelse

(General Packet Radio Service)

Med pakke-datateknologi som tilkobles bare for å sende/motta data i pakker.

Slik konfigurerer du dette tilgangspunktet:

- Tilkoblingsnavn: ditt valg
- Databærer: GPSS
- APN (Access point name): fra operatør
- Brukernavn: fra operatør
- Bekreft passord: velg **Ja** hvis du vil taste det inn ved hver pålogging
- Passord: fra operatør hvis nødvendig
- Godkjenning: fra operatør
- IP-adresse gateway: fra operatør

Avanserte oppsett

Ved redigering av et tilgangspunkt:

Valg ➤ **Avanserte innst.**

Operatøren vil gi deg ytterligere informasjon om dette hvis nødvendig.

- IP-adresse telefon: fra operatør
- Primær navnserv.: fra operatør
- Sekundær navnserv.: fra operatør
- Bruk tilbakeringing: datatelefonnummer
- Tilbakeringingstype: fra operatør
- Tilbakeringingsnr.: fra operatør
- Bruk PPP-komp.: fra operatør
- Bruk pålogg.skrift: fra operatør
- Påloggingsskrift: sett inn påloggingsskrift
- Modeminitialisering: ved hjelp av AT-modemkommandoer. Fra operatør.

Tilgangspunktalternativer

Rediger, Nytt tilgangspunkt (Bruk std.innstillinger, Bruk gamle innst.), Slett, Avslutt.



Innstillinger ➤ Innstillinger
➤ Tilkobling ➤ Velg en funksjon:

GPSS

Oppsettdata er nødvendig for alle tilgangspunkter ved hjelp av GPSS.

GPSS-tilkobling

- **Når tilgjengelig** Bruk alltid GPSS for tekst/data-kommunikasjon (hvis nettet støtter det)
- **Ved behov** Bruk bare GPSS hvis et program eller en handling trenger det for å fungere

Tilgangspunkt

Hvis du vil bruke telefonen som modem til datamaskinen, er navnet på et tilgangspunkt nødvendig.

Dataanrop



Innstillinger ➤ Innstillinger
➤ Tilkobling ➤ Dataanrop

Oppsettdata er nødvendig for alle tilgangspunkter som bruker et (høyhastighets) dataanrop.

Tilkoblingstid

Datasamtalen slås av etter en tidsavbruddsperiode.

- **Brukerdefinert:** Tast inn en periode i minutter for tidsavbruddet
- **Ubegrenset:** Ikke noe tidsavbrudd

Innstillinger dato og tid



- Innstillinger ➤ Innstillinger
- Innstillinger dato og tid
- Velg en funksjon:

Klokken må være stilt riktig en gang ved oppstart.

Tid



Angi klokkeslettet. Innstillinger for klokkeslettformatet:

- HH Timer (2 sifre)
- MM Minutter (2 sifre)

Dato



Angi datoen. Innstilling av datoformatet:

- DD Dag (2 sifre)
- MM Måned (2 sifre)
- ÅÅÅÅ År (4 sifre)

Datoformat

Velg mellom:

- mm dd åååå
- dd mm åååå
- åååå mm dd

Datoskilletegn

Velg mellom:

Tidsformat

12-timers eller 24-timers.

Tidsskilletegn

Velg mellom:

Klokketype

Analog eller Digital.

Autooppdatering



Telefonen får gjeldende klokkeslett, dato og tidssone via nettet.

Sikkerhet



- Innstillinger
- Innstillinger ➤ Sikkerhet
- Velg en funksjon:



Telefon og SIM

Telefonen og SIM-kortet er beskyttet mot misbruk ved flere sikkerhetsko-

Kontroll av PIN-kode, PIN-kode, PIN2-kode og Sikkerhetskode se s. 12.

Autom. systemlås

Hvis angitt, låses telefonen etter et tidsavbrudd du kan definere. Tast inn et tall for minutter. Når du skal låse opp, må du angi sikkerhetsko-

Lås hvis SIM byttes

(sikkerhetskodebeskyttet)

Telefonen kan ikke brukes med et **annet** SIM-kort.

Tillatte SIM-numre

(PIN 2-beskyttet)

Oppringing er begrenset til numrene på SIM-kortet. Nye oppføringer er ikke mulige. Hvis bare retningsnumre blir angitt, kan de aktuelle telefonnumrene legges til disse manuelt før oppringing.



Lukket brukerguppe



Hvis det tilbys av nettoperatoren, gjør denne tjenesten det mulig å danne grupper. De har for eksempel tilgang til intern (firmaets) informasjon, eller det gjelder spesielle tariffer for dem. Ta kontakt med nettoperatoren for å få flere detaljer.

Bekreft SIM-tjen.

Telefonen kan settes opp for å vise bekreftelser ved hjelp av en SIM-korttjeneste.

Sertifikatbehandling

Det finnes en liste over autoriserte sertifikater lagret i telefonen. Disse brukes til å verifisere opprinnelsen til WAP-sider og installert programvare.

Du trenger for eksempel et sertifikat

- for å arbeide med en online-bank eller en annen server for å overføre konfidensiell informasjon,
- for å beskytte mot virus.

Legg merke til at et sertifikat ikke er en beskyttelse i seg selv. Du må kontrollere sertifikatets ekthet og pålitelighet.

Sertifikatdetaljer:

Sertifikater har en begrenset levetid. Hvis du vil være sikker på at identiteten til en WAP-gateway eller -server er korrekt, må du undersøke signaturen og sertifikatet. Du blir informert på telefonens display hvis noe er galt. Et av følgende råd kan vises:

Sertifikat utgått, Sertifikat ikke gyldig ennå, Sertifikat ødelagt.

Klareringsinnst.

Først velger du et sertifikat. Det vises en liste over programmer som kan bruke dette sertifikatet. Før du endrer noe, må du sikre at du kan stole på eieren av dette sertifikatet, og at det tilhører eieren på listen.

Alternativer for sertifikathåndtering

Sertifikatdetaljer:, Slett, Klareringsinnst., Merk/Fjern merking, Merk alt/Fjern all merking, Avslutt.

Anropssperring



- Innstillinger
- Innstillinger ➤ Anropssperring
- Velg en funksjon:

Sperring begrenser bruken av SIM-kortet (støttes ikke av alle nettoperatører). Du trenger et 4-siffrers passord som nettoperatøren vil gi deg. Du må kanskje være separat registrert for hver sperring.

Utgående anrop

Alle utgående anrop unntatt nødnumrene 112 og 999 blir sperret.

Utenlandsanrop

Bare innenlandske anrop kan foretas.

Utenlandsanrop unntatt til hjemland

Internasjonale anrop er ikke tillatt. Du kan imidlertid foreta anrop til hjemlandet ditt når du er i utlandet.

Innkommende anrop

Telefonen er sperret for alle innkommende anrop (viderekoblingen av alle anrop til postkassen gir en lignende effekt).

Innkommende anrop når du er utenlands

Du mottar ikke anrop når du er utenfor hjemmenettverket. Dette innebærer at ingen kostnader påløper for innkommende anrop.

Sjekk status

Følgende informasjon kan vises etter en statuskontroll:

- Sperring satt.
- Sperring ikke satt.
- Status ukjent (for eksempel nytt SIM-kort).

Deaktiv. sperringer

Alle sperringer fjernes. Et passord som nettoperatoren gir deg, er nødvendig for denne funksjonen.

Nettverk



➤ Innstillinger
➤ Innstillinger ➤ Nettverk



Valg av nettverk

Hvis **Automatisk** blir aktivert, vil telefonen søke etter og velge det neste tilgjengelige nettet.

Hvis **Manuelt** blir aktivert, kan du velge et nett manuelt fra listen over tilgjengelige GSM-nett.

Vis celleinfo

Når dette er på, angir telefonen at den brukes i et MCN (Micro Cellular Network) og mottar celleinformasjon.

Tilbehørsinnstillinger



- Innstillinger ➤ Innstillinger
- Tilbehørsinnstillinger
- Velg en funksjon:

Hodetelefon



Indikasjon på displayet når tilkoblet.

Standardprofil

Du kan velge en av standardprofilene.

Automatisk svar

Fabrikkstandard: Av

På/Av Anrop besvares automatisk etter et par sekunder (unntatt når ringing er avslått eller satt på piping). Du bør derfor ha på deg hodesettet. Tjувlytting er mulig!

Automatiske innstillinger:

- Godta samtalen med samtaletasten eller PTT-tasten når tastlåsen er aktivert.
- Aktiver taleoppringing med PTT-tasten.

Bilmonteringssett

Indikasjon på displayet når tilkoblet.



Grunnleggende bilmonteringssett.



Bilmonteringssett type Portable/Comfort.

Indikasjoner på ekstra kostnader vil vises ved tilkobling.

Standardprofil


Du kan velge en av standardprofilene (s. 68).

Automatisk svar

Fabrikkstandard: På

På/Av Anrop besvares automatisk etter et par sekunder. Tjувlytting er mulig!

Automatiske innstillinger:

- Vibrering er slått av.
- Manuell tastlås er slått av. Se -tasten på (s. 6).
- Automatisk tastlås er slått av. Når du skal låse opp, må du taste sikkerhetskode (s. 75).
- Autotelefon av. Telefonen slås av etter 2 timer uten tenning.

Viderekobling



Du kan angi betingelsene for hvilke samtaler som skal viderekobles til postkassen din eller andre numre. Kontakt operatøren hvis du vil ha flere detaljer.

Du kan angi viderekobling på denne måten:

Den vanligste betingelsen for samtaleviderekobling er: **Hvis ikke svar**



➤ **Innstillinger ➤ Viderekobling**

Velg **Hvis ikke svar.**

Velg **Aktiver, og deretter:**

Til talepostkasse

for å viderekoble til talepostkassennummeret ditt (s. 85)

eller

Til annet nummer

Angi et annet nummer som anrop skal viderekobles til.

Velg tiden det skal ta før en samtale skal viderekobles.



Trykk **OK**. Etter en kort pause blir innstillingene bekreftet av nettet.

Viderekoblingsbetingelser

Følgende betingelser for samtaleviderekobling er tilgjengelig:

Hvis ikke svar, Alle taleanrop, Hvis opptatt, Hvis ikke svar, Alle taleanrop, Hvis ikke tilgjengelig, Alle faksanrop, Alle dataanrop.

Sjekk status

Valg ➤ **Sjekk status**

Undersøk om viderekobling er aktivert eller ikke.

Avbryt viderekoblinger


Valg ➤ **Deakt. all viderek.**

Alle angitte viderekoblinger fjernes.

Bluetooth™



Bluetooth™ er et radiosystem for korte avstander. Det tillater trådløs kommunikasjon mellom forskjellige terminalenheter utstyrt med Bluetooth™, for eksempel telefoner, telefonutstyr, skrivere og PC-er.

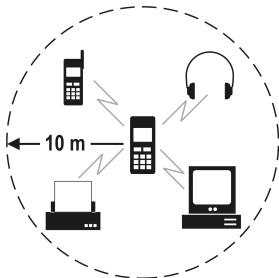

Hver Bluetooth™-enhet har en unik adresse og et unikt navn. På den måten er det garantert at de utpekte kommunikasjonspartnerne kan etablere forbindelse. Sikkerhetskonseptet er basert på et passord som begge enheter utveksler når de etablerer forbindelse for første gang. Disse «pålitelige» partnerne kan inkluderes i en liste. Kravet til passord faller bort ved senere forbindelser.

Første gangs bruk

Når du bruker dette programmet for første gang, kan du tilordne et Bluetooth™-navn til det.



Bruk standardnavnet eller skriv et nytt (maks. 30 bokstaver).



Trykk **OK**.

Innstillinger



➤ Innstillinger ➤ Bluetooth

Bluetooth

På/Av

Du må aktivere Bluetooth™ for å etablere en Bluetooth™-forbindelse mellom mobiltelefonen og andre Bluetooth™-enheter.

Telefonens synlighet

Alle

Hvis angitt, kan telefonen bli funnet av andre Bluetooth™-enheter hver gang du slår på telefonen.

Skjult

Hvis aktivert, kan din egen telefon ikke finnes av andre Bluetooth™-enheter.

Mitt Bluetooth-navn

Tilordne et (Bluetooth™-) navn til telefonen din. Dette navnet kan sees av andre Bluetooth™-enheter innenfor den mulige rekkevidden.


Merk

Når du søker etter andre Bluetooth™-enheter, kan du bare se deres unike Bluetooth™-adresser (når ikke noe navn ble oppgitt). Hvis du vil se din unike adresse, angir du i standbymodus: *#2820#

Sending via Bluetooth™

Hvis du vil sende et element via Bluetooth™, må du først velge det i elementets program. Deretter:

Valg ► Send ► Via Bluetooth

Telefonen begynner å søke etter andre Bluetooth™-enheter. Alle oppdagede partnere vises i displayet med et enhetsikon, Bluetooth™-navnet og enhetstypen. Pålitelige partnere er angitt med et ikon .

Merk

En eksisterende liste over enheter kan vises hvis du allerede har søkt etter andre enheter. I dette tilfellet velger du **Flere enheter**.

Ikoner for enheter er:



Datamaskin



Telefon



Bilmonteringssett



Hodesett



Annet



Ukjent

Stopp

Trykk for å avbryte søket og arbeide med enheter som allerede er funnet.

Velg partneren du vil koble deg til.



Trykk **Velg**. Elementet du vil sende, kopieres til utboksen.

Kobler til vises.



Hvis «parverifisering» kreves av den andre enheten, må du oppgi et passord. Lag ditt eget passord for dette (1-16 tegn, numerisk) og gi det til partneren for dennes unike bruk. Senere er denne enheten pålitelig.

Nå bør forbindelsen etableres.

Sender data vises.

Etter at meldingen er sendt, vil Bluetooth™-forbindelsen avsluttes automatisk.

Merk

Hvis sending mislykkes, vil meldingen slettes fra **Utboks**.

Data mottatt via Bluetooth™ blir lagret i **Innboks**, s. 32.

Statusikoner:



Bluetooth™ aktivt.



Tilkoblingen er aktiv.

Visning av parede enheter



► Innstillinger ► Bluetooth

Kommunikasjon med parede enheter er mer praktisk og går raskere.

Paring med en enhet

Flytt joysticken mot høyre for å vise listen over parede enheter.

Valg ► Ny s.koblet enhet

Telefonen begynner å søke etter andre Bluetooth™-enheter, eller en liste over enheter vises hvis du allerede har søkt etter andre enheter.

Velg partneren du vil koble deg til.



Trykk **Velg**.



Oppgi passord (se «Send via Bluetooth™» ovenfor). Enheten blir lagt til på listen over parede enheter.

Angi kort navn

Valg ► Angi kort navn

Definer et kortnavn eller alias for gjenkjennelse av bestemte enheter etter søking. Disse navnene er bare synlige for deg og ikke for andre Bluetooth™-brukere.

Angi som autorisert

Valg ► Angi som autorisert

Du kan angi at en paret enhet er autorisert, hvis du vil gi dem lov til å etablere forbindelse med enheten din uten at du vet det. Denne statusen er nyttig for dine egne enheter, datamaskinen din for eksempel. Autoriserte enheter angis av

Alternativer for parede enheter

Ny s.koblet enhet, Angi kort navn, Slett, Slett alle, Angi som autorisert/Angi som uautor., Avslutt.

Motta via Bluetooth™

Bluetooth™ må være aktivert. Når du mottar en melding via Bluetooth™, blir du bedt om å godta etter et tonesignal.



vises hvis du godtar, og elementet lagres i **Innboks**, s. 32. Uleste Bluetooth™-meldinger angis ved



Etter at meldingen er mottatt, vil Bluetooth™-forbindelsen avsluttes automatisk.

IrDA



Innstillinger
➤ Via multimedia



Telefonen din har et infrarød-grensesnitt. Du kan bruke dette til å utveksle data (for eksempel adresseoppføringer, visittkort, notater) med andre enheter som også er utstyrt med et infrarød-grensesnitt.

Det infrarøde grensesnittet er plassert på venstre side av telefonen. De infrarøde portene på sende- og motta-enheter må peke på hverandre, og avstanden mellom dem må ikke overskride 30 cm.

Hvis du vil sende et element via infrarød-porten, må du først velge det i elementets program. Deretter:

Valg ➤ Send ➤ Via multimedia

Elementer mottatt via infrarød-porten, blir lagret i **Innboks**, s. 32.

Merk

Statusikoner:



Mottatte elementer i
Innboks.



Tilkoblingen er aktiv.

Modem



Innstillinger ➤ Modem



Hvis du vil bruke telefonen som et faksmodem, må du først etablere en forbindelse med en annen enhet via infrarød-porten eller Bluetooth™.

Tilkobling via infrarød-porten

Slik aktiverer du tilkoblingen via infrarød-porten:

Valg ➤ Koble til

Slik frakobler du en etablert forbindelse:



Trykk **Koble fra**

Tilkobling via Bluetooth™

Tilkoblingen må iverksettes fra den eksterne enhetens side.

Kontroll av tilkoblingen skjer via Bluetooth™-programmet (s. 80).

Lyd



► Innstillinger ► Lyd

Rediger gjeldende profil (se også s. 68).

Ringetone

Velg en tone fra listen.

Merk

"Ringetone, linje 1"

"Ringetone, linje 2"

Bare tilgjengelig hvis Linje i bruk (s. 71) er aktiv.

Anrop varsles med

Ringning, Stigende, Ring én gang, Ett pip, Stille.

Ringevolum

Angi volumnivået.

Varseltone for meld.

Velg en tone fra listen.

Vibrerende varsling

På/av

Tastevolum

Angi volumnivået.

Varseltoner

På/av

Varsling for

Alle samtaler eller for angitte grupper.




Skjermsparer



► Innstillinger ► Skjermsparer



Skjermbeskytteren vil aktiveres etter et bestemt (fritt justerbart) tidsavbrudd. En hvilken som helst brukerhandling eller telefonhendelse vil deaktivere skjermbeskytteren.

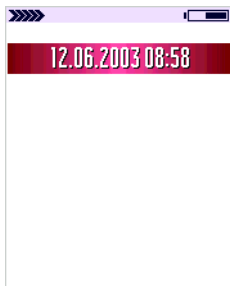

Tidsavbrudd s.sparer

Angi hvor lang tid det skal gå før skjermbeskytteren blir aktiv.

Tidsrommet går fra ett minutt til 30 minutter i trinn på ett minutt.

Skjermsparer

Velg mellom:

Dato og tid

Dato og klokkeslett vises. For innstilling, se s. 74.

Tekst

Skriv inn en ønsket tekst på opptil 15 tegn.

Animasjon

- Std. animasjon

Kan ikke endres.

- Egendef. anim.

Velg ønsket bilde eller animert GIF-fil fra mappen **Bilder** (s. 49).

Vis skjermsparer

En forhåndsvisning av gjeldende innstilling vises.

Talepostkasse



De fleste operatører tilbyr deg en ekstern svarertjeneste.

I denne postkassen kan en anroper legge igjen en beskjed til deg

- hvis telefonen slås av eller ikke er klar til mottak,
- hvis du ikke vil svare,
- hvis du foretar et telefonanrop (og hvis **Samtale venter** ikke er aktivert, s. 71).



Hvis taleposttjenesten ikke er en del av nettoperatorens brukerpakke, må du registrere deg, og innstillingene må skje manuelt. Følgende beskrivelse kan variere litt avhengig av nettoperatoren.

Lytt på

En ny talepost kan vises som følger:



Hvis du vil ringe postkassen din (i standbymodus):

Trykk  og deretter 

Hvis du spurte etter talepostkassen-nummeret:



Tast inn nummeret.



Trykk **OK**.

eller

lagre postkassennummeret for fremtidig bruk, se nedenfor.

Oppsett

Postkassennummer

Ring dette telefonnummeret for å lytte på talepostmeldingene du har fått. Slik setter du det opp:



➤ Innstillinger ➤ Talep.



Angi telefonnummeret du vil ringe for å lytte på taleposten din.

Viderekoblingsnummer

Anrop viderekobles til dette telefonnummeret.



Indikasjon på displayet

Slik setter du det opp:



➤ Innstillinger ➤ Viderekobling

Velg et viderekoblingsalternativ, for eksempel: Hvis opptatt, for å viderekoble anrop når nummeret ditt er opptatt.

Valg ➤ Aktiver

Talepostkasse



Velg Til talepostkasse

Trykk **OK**. Registrering i nettet vil bekreftes etter noen sekunder.

Annet telefonnummer



Velg Til annet nummer

Tast inn telefonnummeret du vil viderekoble til.

Trykk **OK**. Registrering i nettet vil bekreftes etter noen sekunder.

Merk

Søk

Trykk for å velge viderekoblingsnummeret fra Adresser.

Passord

Du blir avkrevd et passord hver gang du ringer talepostfunksjonen din. I dette tilfellet ønsker du kanskje å legge det til som et DTMF-nummer etter talepostnummeret.

For eksempel +55 11223344p1234#
der 1234 er passordet og p setter inn en pause.

Administrasjon



Innstillinger ➤ Administrasjon



Installer eller fjern programmer og programvarepakker. Du kan bare bruke programinstalleringsfiler med filtypen «.SIS» for Symbian-enheter (for installering av Java™-programmer, se s. 63).

Når du åpner Behandling, vises en liste over:

- installeringspakker som er lagret.
- delvis installerte programmer.
- installerte programmer.

Hvis du vil ha informasjon som navn, versjon, type osv. om et program, velger du vedkommende listeoppføring:

Valg ➤ Vis detaljer

Slik viser du sikkerhetssertifikatet til en programvarepakke:

Valg ➤ Vis sertifikat

Flytt joysticken mot høyre for å se minnevisningen.

Merk

Ikke installer programvare fra kilder uten tilstrekkelig beskyttelse mot virus og annen skadelig programvare.

Som hjelp bruker programvareinstalleringssystemet digitale signaturer og sertifikater på programvarepakker.

Se også *Sertifikatbehandling*, s. 75

Installering av programmer

Et program du vil installere, må egne seg for Symbian-operativsystemet. Programpakkene er vanligvis komprimerte filer som inneholder flere komponentfiler.

Merk

Før du installerer en oppdatering for et eksisterende program, må du passe på at du har en sikkerhetskopi eller den originale programvarepakken. I motsatt fall kan du ikke gjenopprette det opprinnelige programmet.

Før du gjenoppretter originalen, fjerner du det installerte programmet.

Du kan hente installeringspakker via

- Bluetooth™, infrarød fra en datamaskin eller telefon,
- en multimediemelding eller som et e-postvedlegg.
- nedlasting under en WAP-sesjon.

Velg ønsket installeringspakke:

Valg ➤ Installer

Alternativt kan du lete etter en installeringsfil i mulige programmer, for eksempel Innboks, velge installeringsprogrammet og trykke joysticken for å starte installeringen.

Merk

Telefonen advarer deg når du installerer programvare uten digital signatur eller sertifikat. Fortsett bare hvis du er sikker på opprinnelsen og innholdet av programvarepakken.

Under installeringen undersøker telefonen integriteten til program-pakken som skal installeres. Informasjon om kontrollene vises, med mulighet til å avbryte installeringen.

Fjerning av programmer

Velg programmet:

Valg ► Fjern

Ja Trykk for å bekrefte.

Merk

Før du fjerner programvaren, må du sørge for at

- ingen andre programmer er avhengig av den,
- ingen dokumenter trenger den for å kunne leses.

Installeringsalternativer

Vis detaljer, Vis sertifikat, Installer, Fjern, Vis logg, Send logg, Avslutt.

De mest relevante funksjonene:

Vis logg

Se hvilke programpakker som er installert eller fjernet og når.

Vis minneforbruk

I hovedvisningen i installeringsprogrammet flytter du joysticken til høyre for å vise minneforbruket av:

Kalender, Kontakter, Dokumenter, Meldinger, Bilder, Lydfiler, Java-prog., Minne i bruk, Ledig minne.

Hvis du har det med å få lite minne, fjerner du noen filer eller programmer.

Hurtigvalg



Talltastene 2 til 9 kan brukes som snarveisnumre. Hvis et telefonnummer er tilordnet, blir det oppringt, eller et program vil starte.

Nummeret **1** er reservert for tilgang til talepostkassen.



Tilordne

Valg ➤ Tilordne hurtigvalg:

En liste over tilgjengelige kategorier vises. Velg for ønsket oppføring:

Telefonnummer

Kontakter åpnes. Velg ønsket oppføring. Trykk joysticken for å åpne oppføringen og rull til et nummer.



Trykk **Velg**.

Når snarveievalget er lagret, vises symbolet **X** ved siden av nummeret i kontaktoppføringen. Hvis et bilde er tilordnet til telefonnummeret, vil det vises i rutenettet.

Funksjon

En liste over tilgjengelige programmer vises. Velg ønsket oppføring.



Trykk **Velg**.

Bruk



Trykk og hold snarveisnummeret (i standbymodus).

eller



Velg et snarveisnummer i rutenettet ved å flytte joysticken. Start handlingen med et trykk på joysticken.

Fjern

Velg oppføringen som skal fjernes fra snarveistasten.

Valg ➤ Fjern

Snarveisalternativer

Avhenger av gjeldende situasjon.

Angi, Fjern, Endre, Ring til, Start, Vis detaljer, Avslutt.

Hvis du har spørsmål om bruk av telefonen, kan du besøke oss på **www.my-siemens.no/service** når som helst. I tillegg presenterer vi noen vanlige spørsmål og svar nedenfor.

Spørsmål	Mulige årsaker	Mulig løsning
Telefonen kan ikke slås på.	Av/på-tasten ble ikke holdt inne lenge nok.	Hold av/på-tasten inne i minst to sekunder.
	Flatt batteri.	Lad batteriet. Sjekk ladeindikatoren i displayet.
	Batterikontaktene er tilsmusset.	Rengjør kontaktene.
	Se også nedenfor under: «Ladefeil»	
Standbytiden er for kort.	Hyppig bruk av planlegger og spill.	Begrens bruken hvis nødvendig.
	Displaybelysning på.	Slå av displaybelysning.
	Utsiktede tastetrykk (belysning!).	Aktiver tastlås.
Ladefeil (ladeikon vises ikke).	Batteriet helt utladet.	1) Plugg inn ladekabelen. 2) Vent opptil 2 timer inntil ladeikonet vises. 3) Lad batteriet på vanlig måte.
	Temperaturen passer ikke: 5 °C til 40 °C.	Sørg for at omgivelsestemperaturen er riktig, vent litt og lad på nytt.
	Kontaktproblem.	Kontroller strømforsyningen og tilkoblingen til telefonen. Kontroller batterikontaktene og Apparatkontaktet, rengjør dem ved behov og sett inn batteriet på nytt.
	Ingen nettspenning.	Bruk en annen nettstrømkontakt. Undersøk nettspenningen.
	Feil lader.	Bruk bare originalt Siemens-tilbehør (s. 7) .
	Batteriet defekt.	Bytt batteriet (s. 96) .
SIM-feil.	SIM-kortet ikke riktig satt inn.	Pass på at SIM-kortet er riktig satt inn (s. 7) .
	Skitne kontakter på SIM-kortet.	Rengjør SIM-kortet med en tørr klut.
	SIM-kort med feil spenning.	Bruk bare 3-volts SIM-kort.
	SIM-kort ødelagt (for eksempel brukket).	Undersøk skaden. Returnér SIM-kortet til nettooperatøren.

Spørsmål	Mulige årsaker	Mulig løsning
Ingen forbindelse med nettet.	<p>Svakt signal.</p> <p>Utenfor GSM-dekning.</p> <p>SIM-kortet ikke gyldig.</p> <p>Nettsperring er angitt.</p> <p>Nettet overbelastet.</p>	<p>Flytt deg til et høyere punkt, nær et vindu eller en åpen plass.</p> <p>Studer nettoperatorens dekningskart.</p> <p>Kontakt nettopperatøren.</p> <p>Undersøk sperringer (s. 76) .</p> <p>Prøv på nytt senere.</p>
Telefonen mister nettet.	For svakt signal.	Ny tilkobling til en annen nettoperatør skjer automatisk. Å slå telefonen av og på igjen kan gjøre at dette skjer raskere.
Anrop ikke mulig.	<p>2. linje angitt.</p> <p>Nytt SIM-kort satt inn.</p> <p>Kostnadsgrense nådd.</p> <p>Kreditt oppbrukt.</p>	<p>Angi linje 1 (s. 71) .</p> <p>Undersøk om det har nye begrensninger.</p> <p>Omdefiner grense med PIN 2 (s. 28) .</p> <p>Last kreditt (s. 28) .</p>
Bestemt bruk av telefonen er ikke mulig.	Samtalerestriksjoner er angitt.	Sperringer kan være angitt av nettopperatøren. Undersøk sperringer (s. 76) .
Talepost fungerer ikke.	Anropsviderekobling til postkasse ikke angitt.	Angi anropsviderekobling til postkassen (s. 85) .
Lav minnereserve.	Telefonminnet er fullt.	Slett lagrede meldinger, bilder eller programmer.
MultiMediaCard-feil.	Kortet satt inn i feil posisjon.	Sett inn i riktig retning (s. 62) .
Funksjonen kan ikke angis.	Støttes ikke av nettopperatøren eller registrering nødvendig.	Kontakt nettopperatøren.
Stillbilder har dårlig kvalitet.	Kameraobjektivet er skittent	Rengjør objektivet med en myk klut.

Spørsmål	Mulige årsaker	Mulig løsning
Melding kan ikke sendes.	Noen nettoperatører støtter ikke denne tjenesten. Telefonnummeret til servicesenteret er ikke angitt eller er feil. SIM-kortavtalen dekker ikke denne tjenesten. Servicesenteret er overbelastet. Valg fra Adresser er ikke mulig. Adressaten har ikke en kompatibel telefon.	Kontakt nettopperatøren. Angi meldingssenter (s. 37) . Kontakt nettopperatøren. Gjenta melding. Oppføringen har ikke telefonnummer (s. 21) . Undersøk om mottakeren har en kompatibel telefon.
Meldinger kan ikke mottas	Telefonens minne er fullt. Feil innstillinger.	Slett lagrede meldinger eller bilder. Undersøk om innstillingene angir en bestemt meldingstype.
Ingen Internett-tilgang mulig.	Feil WAP-profil angitt eller feilaktige eller ufullstendige innstillinger.	Undersøk innstillingene (s. 44) , og kontakt nettopperatøren ved behov.
PIN-feil/ PIN2-feil.	Tre feilaktige inntastinger.	Tast inn PUK (MASTER PIN) som fulgte med SIM-kortet, i henhold til instruksjonene. Hvis PUK (MASTER PIN) er gått tapt, kontakter du nettopperatøren.
Telefonkodefeil.	Tre feilaktige inntastinger.	Kontakt Siemens Service (s. 93) .
Feil nettopperatørkode.	Ingen autorisasjon for denne tjenesten.	Kontakt nettopperatøren.
Ingen faks mulig.	Feilaktige innstillinger i PC-en. Ingen autorisasjon for denne tjenesten.	Undersøk innstillinger. Kontakt nettopperatøren.
Kostnadsteller virker ikke.	Kostnadspuls ikke overført.	Kontakt nettopperatøren.
Skade		
Hardt slag eller støt.	Ta ut batteriet og SIM og sett dem inn igjen. Ikke demonter telefonen!	
Telefonen ble våt.	Ta ut batteri og SIM-kort. Tørk av med en klut med det samme, ikke varm opp. Tørk grundig av kontaktene. Plasser enheten stående i gjennomtrekk. Ikke demonter telefonen!	

Tilbakestill innstillinger til fabrikkstandard: * # 7780 #. Angi sikkerhetskode, se s. 12.

Enkel og lettforståelig støtte for tekniske og driftsmessige spørsmål er tilgjengelig fra vår online kundestøttetjeneste på Internett: **www.my-siemens.no/service** eller i kapitlet «Spørsmål og svar» (s. 90). Når du ringer kundestøtte, bør du ha for hånden kvitteringen og telefonens identitetsnummer (IMEI, som vises ved å trykke *#06#), programvareversjonen (som vises ved å trykke *#06#, deretter info) og hvis tilgjengelig, ditt Siemens Service-kundenummer. I noen land er reparasjons- og erstatningstjenester ikke mulig når produktene ikke selges gjennom våre autoriserte forhandlere.

Abu Dhabi	0 26 42 38 00
Argentina	0 80 08 88 98 78
Australia	13 00 66 53 66
Bahrain	40 42 34
Bangladesh	0 17 52 74 47
Belgia	0 78 15 22 21
Bolivia	0 21 21 41 14
Bosnia-Hercegovina	0 33 27 66 49
Brasil	0 80 07 07 12 48
Brunei	02 43 08 01
Bulgaria	02 73 94 88
Canada	1 88 87 77 02 11
Danmark	35 25 86 00
Dubai	0 43 96 64 33
Egypt	0 23 33 41 11
Elfenbenskysten	05 02 02 59
Estland	06 30 47 97
Filippinene	0 27 57 11 18
Finland	09 22 94 37 00
Forente Arabiske Emirater	0 43 31 95 78
Frankrike	01 56 38 42 00
Hellas	0 80 11 11 11 16
Hong Kong	28 61 11 18
India	01 13 73 85 89 - 98
Indonesia	0 21 46 82 60 81
Irland	18 50 77 72 77
Island	5 11 30 00
Italia	02 66 76 44 00
Jordan	0 64 39 86 42
Kambodsja	12 80 05 00
Kenya	2 72 37 17
Kina	0 21 50 31 81 49
Kroatia	0 16 10 53 81
Kuwait	2 45 41 78
Latvia	7 50 11 18
Libanon	01 44 30 43
Libya	02 13 50 28 82
Litauen	8 52 74 20 10
Luxembourg	43 84 33 99

Makedonia	02 13 14 84
Malaysia	03 21 63 11 18
Malta	00 35 32 14 94 06 32
Marokko	22 66 92 09
Mauritius	2 11 62 13
Mexico	01 80 07 11 00 03
Nederland	0 90 03 33 31 00
New Zealand	08 00 27 43 63
Nigeria	0 14 50 05 00
Norge	22 70 84 00
Oman	79 10 12
Pakistan	02 15 66 22 00
Paraguay	8 00 10 20 04
Polen	08 01 30 00 30
Portugal	8 08 20 15 21
Qatar	04 32 20 10
Romania	02 12 04 60 00
Russland	8 80 02 00 10 10
Saudi-Arabia	0 22 26 00 43
Serbia	01 13 22 84 85
Singapore	62 27 11 18
Slovakia	02 59 68 22 66
Slovenia	0 14 74 63 36
Spania	9 02 11 50 61
Storbritannia	0 87 05 33 44 11
Sveits	08 48 21 20 00
Sverige	0 87 50 99 11
Sør-Afrika	08 60 10 11 57
Taiwan	02 23 96 10 06
Thailand	0 22 68 11 18
Tsjekkia	02 33 03 27 27
Tunisia	71 86 19 02
Tyrkia	0 21 65 79 71 00
Tyskland *	0 18 05 33 32 26
Ukraina	8 80 05 01 00 00
Ungarn	06 14 71 24 44
USA	1 88 87 77 02 11
Vietnam	45 63 22 44
Zimbabwe	04 36 94 24
Østerrike	05 17 07 50 04

* 0,12 euro/minutt

Telefonen er konstruert og fremstilt med stor omhu og omtanke, og bør også behandles med omhu. Forslagene nedenfor vil bidra til at du har glede av telefonen i mange år fremover.

- Beskytt telefonen mot væsker og fuktige omgivelser! Nedbør, fuktighet og væsker inneholder mineraler som fører til rust i elektroniske kretser. Om telefonen likevel skulle bli våt, må du umiddelbart koble den fra strømforsyningen og fjerne batteriet!
- Ikke bruk eller lagre telefonen i støvete, skitne områder. De bevegelige delene kan ta skade.
- Ikke oppbevar telefonen i varme omgivelser. Høye temperaturer kan forkorte levetiden til elektroniske enheter, skade batterier eller smelte forskjellige plaststoffer.
- Ikke oppbevar telefonen i kalde omgivelser. Når telefonen varmes opp igjen (til sin normale omgivelsestemperatur), kan fuktighet danne seg inne i apparatet og føre til skade på elektroniske kretskort.
- Ikke mist, rist eller utsett telefonen for støt. Uforsiktig håndtering kan skade interne kretskort!

- Ikke bruke skarpe kjemikalier, løsemidler eller sterke rengjøringsmidler til rengjøring av telefonen!
- Hvis telefonen har et integrert kamera, bør linsen bare rengjøres med en tørr og myk klut eller myk børste.

Forslagene ovenfor gjelder i like sterk grad for telefonen, batteriet, laderen og alt tilbehør. Hvis noen av disse delene ikke fungerer korrekt, må du ta dem med til den nærmeste servicepartner. Personalet der vil hjelpe deg og om nødvendig utbedre apparatet.

Samsvarserklæring

Siemens erklærer herved at telefonen som beskrives i denne brukerhåndboken, er i samsvar med de grunnleggende krav og andre relevante bestemmelser i EU-direktiv 1999/5/EC (R&TTE).

Den aktuelle samsvarserklæringen (DoC) er undertegnet. Vennligst ring selskapets hotline hvis du trenger en kopi av originalen.

CE 0168

Tekniske data

GSM-klasse:	GSM 900/1800/1900
Vekt:	116 gr
Dimensjoner:	109 x 56 x 19 mm (110 cm ³)
Li-ion batteri:	1000 mAh
Driftstemperatur:	-10 °C til +55 °C
SIM-kort:	3 V

Telefon-ID

Du trenger følgende detaljer hvis du mister telefonen eller SIM-kortet. Her skriver du inn

nummeret på SIM-kortet (på kortet):

.....

Telefonens 15-siffrers serienummer
(under batteriet):

.....

Kundeservicenummeret til nettoperatøren:

.....

Mistet telefon

Hvis du mister telefonen eller SIM-kortet, må du kontakte nettoperatøren med en gang for å forhindre misbruk.

Grunnleggende

Li-ion-batteri 1000 mAh EBA-540

Reiselader

ETC-500 (Europa)

ETC-510 (UK)

Reiselader med utvidet innspenningsområde 90-264 V.

Hodesett PTT HHS-550 (Stereo)

Som hodesettet (mono), men ekstra stereo-funksjonalitet for musikk.

Belteveske FCT-510

Gir deg et sikkert grep og beskytter telefon-apparatet.

Hodesett med PTT og Bluetooth™

HHB-505 (med europeisk lader)

HHB-515 (med britisk lader)

HHB-525 (med australsk lader)

Praktisk og smart hodesett uten at du plages med en ledning. Kan brukes i en hvilken som helst telefon som støtter profilen Bluetooth-hodesett.

Data

USB-datakabel DCA-540

For tilkobling av telefonen til USB-porten på PC-en.

SyncStation DSC-510

Bordholder for mobiltelefonen. Tillater data-utveksling og samtidig lading av telefonen i strømforsyningsenheten hjemme.

USB-datakabel og en Y-adapter medfølger.

Billøsninger

Billader ECC-500

Lader for sigarettenneruttaket i bilen. Denne støtter enten 12 eller 24 volt likespenning.

Portabelt bilmonteringssett HKP-500

Handsfree-sett med innebygd høyttaler og mikrofon og en autosvarfunksjon. Plugges ganske enkelt inn i sigarettenneruttaket. Ideelt for dem som skifter kjøretøy ofte.

Mobilholderantenne HHM-530

For bruk i kombinasjon med portabelt bilmonteringssett og som en oppgradering til Comfort bilmonteringssett.

Grunnleggende bilmonteringssett HKB-500

Tillater handsfree-samtale og samtidig lading av mobiltelefonen i bilen. Billader, hodesett med PTT og en Y-adapter medfølger.

Comfort bilmonteringssett HKC-530

Handsfree-sett med førsteklasses digital samtalekvalitet og ypperste brukervennlighet. Omfatter alle komponenter som trengs til montering. Den individuelle antenneløsningen kan du få hos din spesialistforhandler.

Oppgradert bilmonteringssett HKO-540

Slik oppgraderer du Comfort bilmonteringssett fra Siemens' mobiltelefonserie før 55 generasjonen.

Car Kit som ekstrautstyr

VDA-adapterkabel HKO-560

Produktene kan kjøpes i spesialbutikker. Besøk vår online-butikk på:



Originalt Siemens-tilbehør

[www.siemens.com/
mobilestore](http://www.siemens.com/mobilestore)

Erklæring om batterikvalitet

Kapasiteten til mobiltelefonbatteriet reduseres litt for hver lading/utlading. Lagring ved for høy eller lav temperatur vil også føre til gradvis tap av kapasitet. Som følge av dette kan mobiltelefonens driftstid bli betydelig redusert, selv etter full lading av batteriet.

Uavhengig av dette er batteriet konstruert og produsert slik at det kan gjenopplades og brukes i seks måneder etter kjøpet av mobiltelefonen. Hvis batteriet etter seks måneder viser tydelige tegn på tap av ytelse, anbefaler vi at du bytter det. Vennligst kjøp bare Siemens' originale batterier.

Erklæring om skjermkvalitet

Misfargede hvite eller svarte prikker kan vises på skjermen. Dette er en designrelatert egenskap ved skjermen. Standard ISO 13406-2:2001 regulerer hvor mange defekte piksler eller delpiksler som er akseptabelt. Siemens overholder denne standarden og oppfyller følgende krav:

- maksimalt antall defekte hvite piksler: 2
- maksimalt antall defekte svarte piksler: 2
- maksimalt antall defekte piksler: 5

Dessuten kan det ikke finnes mer enn 4 piksler med defekt lysstyrke i en diameter på 10 mm.

Hvis skjermen på telefonen din ikke overholder disse kravene, vennligst kontakt Siemens Service, s. 93.

A

Adressebok, se kontakter	20
Anrop	
avvis	14
besvar/avslutt	13
Autolås-periode	75
Automatisk gjenoppringing.....	71
Automatisk klokkeoppdatering....	74

B

Bakgrunn.....	51, 70
Batteri	
kvalitetserklæring	97
lading	8
sette inn	7
Behandling	87
Besvarte anrop	27
Bildemeldinger	52
Bilder.....	49
Billøsninger	96
Bluetooth	80
Bokmerker	44

C

Car Kit-innstillinger	78
Cell broadcast	
(kringkastede meldinger).....	42
Celleinfovisning	77

D

Datasamtale	73
Dato og klokkeslett (oppsett)	74
Demp	15
Display (oppsett)	70
Displayspråk	70
Driftstid	8
DTMF-toner	15

E

Ekstraustyr.....	61
E-post	
innstillinger	40
lage.....	31
lese	35
postkasse	35
vedlegg	32, 36

F

Faksmodem	83
Fargepalett	70
Fargepalett (display)	70
Favoritter	66
Filbehandling	61
Foretrukket tilkobling	38
Fotoalbum	49

G

GPRS	
oppsett	73
GPRS-	
teller	28
Grupper	23
GSM-nettverk.....	77
Gyldighetsperiode.....	38

H

Handsfree-samtale	16
Hodesett.....	96
oppsett	78
tilbehør	96
Høytaler.....	16

I

Infrarød	83
Innboks (meldinger).....	32
Inntastingsspråk.....	70
Installering av programvare.....	87

J

JAD/JAR-fil.....	63
Java™	63

K		Mine mapper (meldinger)	34
Kalender.....	55	Miniatyrer i en kontaktoppføring ..	21
Kalkulator	59	Mistet telefon, SIM-kort.....	95
Kamera.....	48	MMS	
Klokkeslett, innstillinger.....	74	innstillinger	38
Komme i gang	7	lage.....	31
Konferanse	14	lese	34
Kontakter		mottak	39
grupper	23	Modem	83
legg til DTMF-toner	22	MultiMediaCard	62
legg til en ringetone.....	25	Multimediemeldinger.....	30
legg til et bilde	21	Musikk	53
ny oppføring	20	N	
ring en oppføring	22	Navigering	9
taleoppringing	24	Nettverk (oppsett).....	77
vis en oppføring	22	Notater	58
visittkort	26	Notisblokk.....	58
Kontrast	70	Nødnummer (SOS).....	8
Konverterer	59	O	
Kortvalgtaster.....	89	Oppgaver.....	57
Kundestøtte.....	93	Oppringte numre	27
L		Oppsett	
Lading av batteriet.....	8	behandling.....	87
Leveringsrapporter	37	Bluetooth	80
Linje i bruk	71	dato og klokkeslett	74
Lukket brukergruppe	75	IrDA	83
Lyd (oppsett)	84	lyd	84
M		modem	83
Meldinger.....	29	nettverk	77
e-post	31	samtale	71
innboks.....	32	samtalsperring.....	76
innstillinger	37	samtaleviderekobling	79
kortmeldinger (SMS).....	29	sikkerhet	75
mine mapper	34	skjermbeskytter	84
multimediemeldinger (MMS) ..	30	snarvei	89
outbox.....	37	talepostkasse	85
postkasse (e-post).....	35	telefon	70
rapporter	37	tilbehør	78
sendt-mappe	36	tilkobling.....	72
utkastmappe.....	36	Opptaker.....	58
varseltone.....	69, 84	Oversikt over telefonen	5

P		Sendte elementer.....	36
Pakkedata.....	73	Sertifikatbehandling.....	75
PC-tilkobling	67	Serviceumre (Siemens).....	93
PIN2-kode.....	12	Servicesentre	37
PIN-kode		Siemens Data Suite	67
angi.....	11	Siemens hotline	93
endre.....	12	Sikkerhet	75
feil.....	92	Sikkerhetsanvisninger	3
Planlegger	55	Sikkerhetskode.....	12
Postkasse (e-post).....	35	SIM	
Problemløsning	90	beskyttelse	12
Produktdata.....	95	fast oppringing.....	66
Profiler	68	fjerning av sperring	12
Program-meny.....	10	meldinger	42
PUK, PUK2	12	problemer	90
R		sett inn kort.....	7
Radio.....	53	telefonbok	66
Redigering	17	tjenester.....	67
Registreringer.....	27	Skjermbeskytter	84
Ring med talltaster.....	13	Skrivespråk	70
Ringetone.....	25, 69, 84	Skriving av tekst.....	17
Ringevolum	16, 69, 84	Slå på/av	11
S		SMS	
Sammendrag etter samtale.....	71	Innstillinger	37
Samtale		lage.....	29
meny.....	15	les.....	33
oppsett.....	71	Snarvei	71, 89
på vent	14	SOS.....	8
sperre	76	Sperrer.....	76
venter.....	14, 71	Språk (displaytekst)	70
viderekobling	79	Spørsmål og svar.....	90
Samtale-		Standard tilgangspunkt	47
kostnader	28	Standbymodus.....	11, 70
overføring.....	15	Stillbilde.....	48
registrering	27	Store og små bokstaver	18
tidtakere	27	Svar med vilkårlig tast	71
varighet	27	Svar via samme senter.....	38
Sekundært telefonnummer	71	Svarertjeneste (ekstern)	85
Send DTMF (WAP).....	47	Søke	10
Send min anroper-ID.....	71		
Sending av eget nummer.....	71		

T

T9-tekstregistrering	17
Talememo	58
Taleoppringing	24
Talepostkasse	85
Tapte anrop	27
Tastaturtoner.....	69, 84
Tekniske data	95
Tekstinnskriving med T9 («skrivehjelp»)	17
Telefonbok (kontakter)	20
Telefonlinje i bruk	71
Telefonspråk.....	70
Tilbehør	96
Tilbehørinnstillinger.....	78
Tilgangspunkter.....	72
Tilkobling (oppsett)	72
Tilkoblingssikkerhet (WAP)	47
Tjenestekommandoer	43

U

USB-port.....	67
Utboks (meldinger).....	37
Utkast.....	36

V

Varseltoner	84
Vedlegg (e-post)	36
Vedlikehold av telefonen	94
Vekkerklokke.....	65
Veksling mellom programmer	10
Velkomstmelding eller -bilde	70
Vibrasjonsvarsel	69, 84
Viderekobling.....	79
Visittkort.....	26
Volumkontroll	16

W

WAP

innstillinger	44, 47
lagre sider	46
meldinger	34
nettleser.....	46
tilkobling.....	45
tilkoblingssikkerhet	47
tjenestemeldinger	34