

SIEMENS

Be inspired



SX1

Veiligheidsvoorschriften	3	Spraakgestuurd kiezen	24
Overzicht van de telefoon	5	Beltoon toevoegen	25
Aan de slag	7	Visitekaartje	26
SIM-kaart en batterij plaatsen ...	7	Logboek	27
Alarmnummer (SOS)	8	Recente oproepen	27
Batterij laden	8	Gespreksgegevens	27
Gebruikershandleiding	9	Duur oproep	27
Navigatie	9	Gesprekskosten	28
Menu	10	GPRS-gegevenssteller	28
Zoeken	10	Opties voor gespreksgegevens	28
In- en uitschakelen en		Berichten	29
PIN-code invoeren	11	Opties voor berichten	29
Stand-bymodus	11	Nieuwe berichten	29
Beveiliging	12	Inbox	32
Telefoneren	13	Bericht weergeven	33
Nummer intoetsen	13	Opties voor weergave	33
Nummer kiezen in Contacten ..	13	Mijn mappen	34
Oproep aannemen	13	Mailbox	35
Gesprek beëindigen	13	Ontwerpen	36
Opties voor kiezen	13	Verzonden	36
Oproep afwijzen	14	Outbox	37
Oproep in wachtrij	14	Rapporten	37
Conferentie	14	Instellingen	37
Volumeregeling	16	SIM-berichten	42
Handsfree	16	Infodienst	42
Tekst invoeren	17	Serviceopdrachten	43
Contacten	20	Internet	44
Contactpersonen weergeven ...	20	Instellingen	44
SIM-kaartitems invoegen	20	Snelkoppelingen	44
Item bellen	22	WAP-verbinding	45
Item weergeven	22	WAP-browserinstellingen	47
Groepen	23	Verbindingsbeveiliging	47

**Zie ook de inhoudsopgave achterin de
gebruikershandleiding**

Camera	48	Instellingen	70
Foto	48	Toestel	70
Afbeeldingen	49	Bellen	71
Muziek	53	Verbinding	72
Radio	53	Datum en Tijd	74
Organiser	55	Beveiliging	75
Agenda	55	Oproepblokk.	76
Taken	57	Netwerk	77
Notities	58	Instellingen accessoires	78
Vociememo	58	Doorschak.	79
Rekenmachine	59	Bluetooth™	80
Omrekenen	59	IrDA	83
Extra	61	Modem	83
Bestandsbeh.	61	Geluid	84
Java-toepass.	63	Screensaver	84
Wekker	65	Voicemailbox	85
Favorieten	66	Toepas.beheer	87
SIM-telefoonb.	66	Snelkoppeling	89
Vaste nummers	66	Veelgestelde vragen	90
Servicenummers	66	Klantenservice	93
SIM-diensten	67	Verzorging en onderhoud	94
Verbinding met PC	67	Productgegevens	95
Profielen	68	Accessoires	96
Instellingen	69	Kwaliteitskeurmerk van de batterij	97
		Kwaliteit van de batterij	97
		Weergavekwaliteit	97
		Garantiecertificaat	98
		Index	99

Zie ook de inhoudsopgave achterin de
gebruikershandleiding

Instructies voor de ouders

Lees voor gebruik eerst de gebruikershandleiding en veiligheidsvoorschriften zorgvuldig door!

Vertel uw kinderen over de inhoud ervan en de gevaren die het gebruik van de telefoon met zich meebrengen!



Let bij het gebruik van de telefoon op de wettelijke voorschriften en lokale beperkingen. Die kunnen bijv. van toepassing zijn in vliegtuigen, bij benzinestations, in ziekenhuizen of tijdens het autorijden.



De werking van medische apparatuur zoals hoortoestellen of pacemakers kan worden gestoord. Houd ten minste een afstand van 20 cm tussen de telefoon en pacemaker aan. Houd het toestel tijdens een gesprek aan het oor dat het verste van de pacemaker is verwijderd. Neem voor meer informatie contact op met uw arts.



De SIM-kaart kan worden verwijderd. Voorzichtig! Kleine kinderen kunnen deze inslikken.



De op de adapter aangegeven voedingsspanning (V) mag niet worden overschreden. Indien hiermee geen rekening wordt gehouden, kan de oplader worden beschadigd.



De beltoon, de attentietonen en bij handsfree bellen wordt het geluid via de luidspreker weergegeven. Houd de telefoon niet tegen het oor wanneer hij overgaat c.q. wanneer u de handsfree functie (p. 16) heeft ingeschakeld. Hierdoor kan ernstige en blijvende gehoorbeschadiging ontstaan.



De geactiveerde infrarood interface [klasse 1 LED Product (classificatie conform IEC 60825-1)] niet met optische vergrotingsapparatuur bekijken.



Gebruik uitsluitend originele Siemens-batterijen (100% kwikvrij) en -opladers. Anders kan aanzienlijke materiële schade of gevaar voor de gezondheid niet worden uitgesloten. Er kan bijv. een batterij exploderen.



De telefoon mag niet worden geopend. Alleen voor vervanging van de batterij (100% kwikzilvervrij) of de SIM-kaart is dat toegestaan. In geen geval de batterijen zelf openen. Iedere andere wijziging aan het toestel is niet toegestaan en leidt tot verlies van de garantie.

Opletten a.u.b.:



Lege batterijen en afgedankte telefoons overeenkomstig de wettelijke bepalingen voor de afvalverwerking behandelen.



In de nabijheid van televisietoestellen, radio's, pc's enz. kan de telefoon storingen veroorzaken.



Gebruik uitsluitend originele Siemens-accessoires. Zo voorkomt u mogelijke materiële schade of schade aan de gezondheid en kunt u er zeker van zijn dat alle relevante bepalingen worden aangehouden.

Door ondeskundig gebruik verliest de garantie haar geldigheid!

① Geïntegreerde antenne

Kom niet onnodig veel aan het gedeelte boven het klepje van de batterij.
Dit vermindert de signaalsterkte.

② Luidspreker

③ Display

Signaalsterkte/GPRS beschikbaar/
batterijniveau


④ Cijfertoetsen

Cijfers, letters.

⑤ Joystick/overige toetsen

Zie volgende pagina.

⑥ Microfoon

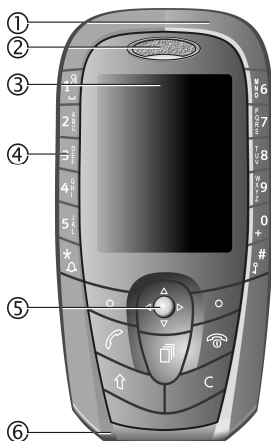

① Infraroodinterface

(IrDA, bijvoorbeeld voor communicatie tussen een PC/PDA en de telefoon)

② Push-To-Talk-toets (PTT-toets)

- In de stand-bymodus: spraakbesturing starten.
- Tijdens spraakbesturing: opname starten.
- Bij het opnemen van gesproken berichten: opname starten.


③ Fototoets

- In de stand-bymodus: toepassing Snapshot openen.
- In de fotomodus: foto nemen.

④ Sleuf voor multimedikaart

⑤ Apparaataansluiting

Aansluiting voor lader, headset, enzovoort.

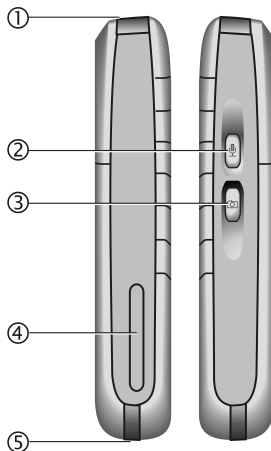

① # toets ingedrukt houden

In de stand-bymodus: toetsvergrendeling in-/uitschakelen

② Functietoetsen

De functies van deze toetsen worden in de onderste regel van de display weergegeven als tekst of pictogrammen.

③ * -toets ingedrukt houden

In de stand-bymodus: het profiel "Stil" (p. 68) in-/uitschakelen.

④ Joystick

Beweeg de joystick naar links, rechts, boven en beneden om in de display te navigeren.

Druk op de joystick om mappen of toepassingen te openen.

⑤ Menu-toets

Druk op deze toets om het hoofdmenu te openen. Houd de toets ingedrukt om te schakelen tussen toepassingen (p. 10).

⑤ Verbindingstoets

Weergegeven telefoonnummer of naam kiezen en oproepen aannemen. In de stand-bymodus: de meest recente oproepen weer-geven.


⑦ Aan/uit-/eindetoets

Druk op deze toets om een gesprek te beëindigen of een functie af te sluiten en terug te keren naar de stand-bymodus.

In menu's gaat u met deze toets één niveau terug.

Ingedrukt houden:

De telefoon in- of uitschakelen. Vanuit menu's: terugkeren naar de stand-bymodus.

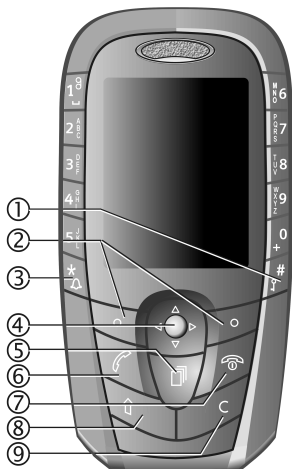

⑧ Shift-toets

Hiermee opent u het tekstmenu met bewer-
kingsfuncties.

In lijsten: houd de toets ingedrukt en beweeg de joystick om items te markeren of de mar-
kering te verwijderen.

In de bewerkingsmodus: houd de toets inge-
drukt en beweeg de joystick om tekens te
markeren of de markering te verwijderen.


⑨ Wistoets

Hiermee verwijdert u geselecteerde items in
de bewerkingsmodus of uw eigen lijsten.


SIM-kaart en batterij plaatsen

Van de serviceaanbieder ontvangt u een SIM-kaart, waarop alle belangrijke gegevens voor uw aansluiting zijn opgeslagen. Als u een SIM-kaart op creditcardformaat hebt gekregen, moet u het kleinere gedeelte eruit drukken en eventuele plasticresten aan de randen voorzichtig verwijderen.


- Druk op de vergrendeling ① en verwijder het deksel in de richting van de pijl. ②.

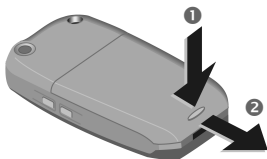


- Haal de batterij voorzichtig naar boven ③.

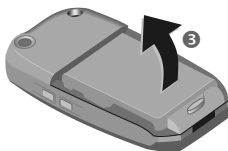

- Plaats de SIM-kaart in de opening met de contactpunten **naar beneden**. Duw eerst tegen de zijkant van de telefoon ④, en duw de SIM-kaart vervolgens voorzichtig aan tot deze op zijn plaats klikt ⑤ (met de schuine hoek in de juiste positie).

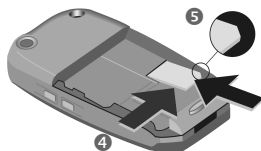

- Plaats de batterij weer in de telefoon ⑥.

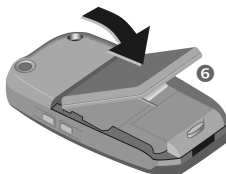

- Sluit het deksel (in de omgekeerde volgorde van ②).

Let op

Schakel de telefoon altijd uit voordat u de batterij verwijder.

Alleen SIM-kaarten die op 3 volt werken, worden ondersteund. Raadpleeg de serviceaanbieder bij oudere kaarten.

Alarmnummer (SOS)

Het alarmnummer mag alleen in noodgevallen worden gebruikt.

Schakel de telefoon in en controleer of de signaalsterkte voldoende is.



Druk op deze toets om vanuit een menu of toetspassing naar de standbymodus te gaan.



Toets het alarmnummer 112 in (buiten Europa is dit een ander nummer).



Druk op deze toets om het nummer te kiezen.

U kunt het alarmnummer bellen op ieder willekeurig netwerk zonder een SIM-kaart en zonder dat u een PIN-code hoeft in te voeren (geldt niet voor alle landen).

Batterij laden

Bij levering is de batterij niet volledig geladen. Sluit het snoer van de lader aan op de onderzijde van de telefoon, steek de voedingsadapter in de wandcontactdoos en laad het toestel vervolgens ten minste twee uur op.

Weergave tijdens laden



Tijdens het laden.

Laadtijd

Een lege batterij is na ongeveer 3 uur volledig geladen. U mag de telefoon alleen laden als de omgevingstemperatuur tussen 5 °C en 40 °C ligt (als de temperatuur 5 °C boven of onder deze grens ligt, knippert het laadpictogram als waarschuwing). De netspanning mag niet hoger zijn dan op de voedingsadapter is aangegeven.

Laadpictogram niet zichtbaar

Als de batterij volledig is ontladen, verschijnt aan het begin van het laadproces geen laadpictogram op de display. Het laadpictogram verschijnt na maximaal twee uur. De batterij is in dit geval volledig geladen na 3–4 uur.

Gebruik alleen de meegeleverde adapter.

Weergave tijdens gebruik

Weergave van het batterijniveau tijdens gebruik (leeg-vol):



Wanneer de batterij bijna leeg is, hoort u een geluidssignaal.

Let op

De lader wordt warm bij langdurig gebruik. Dit is normaal en ongevaarlijk.

Gebruiksduur

Afhankelijk van de gebruiksomstandigheden is de stand-bytijd maximaal tweehonderd uur en de gesprekstijd maximaal vier uur.

Gebruikershandleiding

De volgende pictogrammen worden gebruikt om de bediening te verduidelijken:



Invoer van cijfers of letters



Aan/uit-/eindetoets



Verbindingstoets



Functietoetsen



Shift-toets



Wistoets



Menutoets




Gebruik de joystick om op de display te navigeren en om mappen en toepassingen te openen



De functie is afhankelijk van de serviceaanbieder; mogelijk moet u zich op services abonneren

Navigatie

Joystick

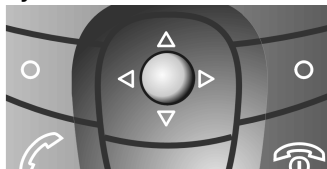

U kunt door menu's en lijsten bladeren door de joystick naar links, rechts, boven en beneden te bewegen.

Open geselecteerde mappen of toepassingen door er kort op te drukken.

Menu

Via het menu kunt u alle belangrijke toepassingen openen.



Druk op de menutoets om het menu weer te geven.

Menu aanpassen

U kunt de toepassingen en mappen in elke gewenste volgorde plaatsen. Selecteer het gewenste item en kies:

Opties ► Verplaatsen

Er wordt een vinkje naast het geselecteerde item geplaatst. Verplaats het item met de cursor naar de nieuwe positie en druk op **OK**.

Als u een item naar een map wilt verplaatsen, selecteert u het gewenste item en kiest u:

Opties ► Verplaats naar map

Er wordt een lijst weergegeven met beschikbare mappen (behalve wanneer er geen beschikbare mappen zijn). U kunt ook de hoofdmap als bestemming kiezen als u een item vanuit een map verplaatst. Selecteer de nieuwe locatie van het item en druk op **OK**.

Opties voor het menu

Openen, Lijstweergave, Verplaatsen, Verplaats naar map, Nieuwe map, Afsluiten.

Schakelen tussen toepassingen

Als er meerdere toepassingen tegelijkertijd worden uitgevoerd, kunt u van de ene naar de andere toepassing schakelen.



Houd de menutoets ingedrukt.

Er verschijnt een lijst met alle actieve toepassingen. Blader naar de gewenste toepassing en druk op de joystick om naar deze toepassing te schakelen.

Let op

Als te veel toepassingen actief zijn, is het mogelijk dat een aantal ervan automatisch wordt gesloten om geheugen vrij te maken. Niet-opgeslagen gegevens worden opgeslagen voordat de toepassing wordt gesloten.

Zoeken

De telefoon beschikt over één zoekveld, dat overal voor kan worden gebruikt. In sommige toepassingen wordt dit veld standaard weergegeven. In andere moet u het handmatig weergeven:

Opties ► Zoeken

Om een item te zoeken, voert u een aantal letters in het zoekveld in. De zoekactie wordt uitgevoerd en de overeenkomende items worden weergegeven. Hoe meer letters u invoert, hoe gericht de zoekactie. Druk op de joystick om het gevonden item te openen.

In- en uitschakelen




Om de telefoon **in** te schakelen, houdt u de aan/uit-/eindetoets **ingedrukt**.

Om de telefoon **uit** te schakelen, houdt u de aan/uit-/eindetoets **ingedrukt** in de **stand-bymodus**.

PIN-code invoeren

U kunt de SIM-kaart beveiligen met een 4- tot 8-cijferige PIN-code.



Voer de gewenste PIN-code in met de cijfertoetsen (de code wordt weergegeven als een reeks asteriskken). Druk op  als u een fout maakt.




Druk op **OK** om de invoer te bevestigen. De aanmelding bij het netwerk duurt enkele seconden.

Er kunnen verkleuringen of heldere punten voorkomen op het scherm. Dit heeft te maken met het ontwerp van de display.

Stand-bymodus

Wanneer de naam van de serviceaanbieder boven in de display verschijnt, is de telefoon **stand-by** en **klaar voor gebruik**.

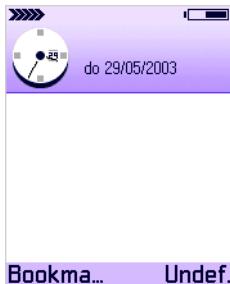

De volgende pictogrammen worden op de display weergegeven:

Signaalsterkte



Sterk signaal.



Bij een zwak signaal wordt de kwaliteit van het gesprek minder en kan de verbinding worden verbroken. Ga naar een andere plaats.

Batterijniveau

Dit pictogram geeft het batterijniveau weer in zeven stappen, bijvoorbeeld:



Half geladen.



Volledig geladen.

Algemeen

De telefoon en de SIM-kaart zijn met verschillende codes beveiligd tegen misbruik.

Bewaar deze codes op een veilige plaats waar u ze later gemakkelijk terug kunt vinden.

PIN-code	Met deze code beveiligt u de SIM-kaart (persoonlijk identificatienummer).
PIN2-code	Deze code is nodig om de kostenweergave en de extra functies van speciale SIM-kaarten in te stellen.
PUK PUK2	Deze code is nodig om de SIM-kaart te deblokken als de PIN-code herhaaldelijk onjuist is ingevoerd.
Toestel-code	Hiermee beveiligt u de telefoon. De standaardcode is 12345 . U kunt deze code wijzigen.

Om de codes te wijzigen, kiest u:



- Instellingen ➤ Instellingen
- Beveiliging ➤ Toestel en SIM
- Kies een functie:

PIN-code vragen

Gewoonlijk wordt u na het inschakelen van de telefoon gevraagd de PIN-code in te voeren. U kunt deze functie uitschakelen, maar u riskeert daarmee dat de telefoon onbevoegd wordt gebruikt.

PIN-code

U kunt de PIN-code wijzigen in een ander nummer van 4 tot 8 cijfers dat u beter kunt onthouden.

PIN2-code

Deze optie wordt alleen weergegeven als de SIM-kaart een PIN2-code bevat. U kunt de PIN2-code op dezelfde manier wijzigen als de **PIN-code**.

Toestelcode

U kunt de beveiligingscode wijzigen in een willekeurig nummer van maximaal vijf cijfers. De standaardcode is **12345**.

Als de beveiligingscode driemaal incorrect wordt ingevoerd, worden alle toepassingen geblokkeerd waarvoor deze code wordt gebruikt. Als dit gebeurt, moet u contact opnemen met de Siemens-klantenservice (p. 93).

Blokkering van de SIM-kaart opheffen

Als u driemaal een onjuiste PIN-code invoert, wordt de SIM-kaart geblokkeerd. Voer de door de serviceaanbieder verstrekte PUK-code (MASTER PIN) in volgens de daarvoor geldende aanwijzingen. Als u de PUK-code (MASTER PIN) kwijt bent, kunt u contact opnemen met de serviceaanbieder.

Nummer intoetsen

De telefoon moet zijn ingeschakeld (stand-bymodus).



Voer het nummer in (inclusief netnummer).



Druk op deze toets voor de internationale toegangscode +.



Door deze toets **kort** in te drukken wordt het laatste cijfer gewist, door de toets **lang** ingedrukt te houden wordt het gehele nummer gewist.



Druk op de verbindingstoets. Het weergegeven telefoonnummer wordt gekozen.

Nummer kiezen in Contacten

Druk op de joystick of beweeg deze naar beneden om **Contacten** te openen (in de stand-bymodus).

of



➤ **Contacten**

Selecteer het gewenste item.



Druk op de verbindingstoets om het nummer te kiezen.

Zie p. 22 voor meer informatie.

Oproep aannemen

De telefoon moet zijn ingeschakeld (stand-bymodus).



Druk op deze toets.

of



Druk op **Aannemen**.

Als het telefoonnummer door het netwerk is meegezonden, wordt het weergegeven. Als het nummer in de telefoon is opgeslagen, wordt de bijbehorende naam en afbeelding weergegeven.

Gesprek beëindigen



Druk op de eindetoets.

Let op

Beëindig het gesprek ook als uw gesprekspartner als eerste heeft opgehangen.

Opties voor kiezen

Toev. aan **Contact**. (Maken, Item bijwerken), **Bellen**, **Zenden** (SMS/Multimedia-bericht).

Oproep afwijzen



Druk op de eindetoets. De beller hoort de ingesprektoon.

De oproep wordt doorgeschakeld als u deze functie hebt ingesteld (p. 79).

Oproep in wachtrij

Mogelijk moet u zich op deze service eerst abonneren bij de serviceaanbieder en de desbetreffende opties instellen (p. 71).

Tijdens een gesprek kunt u erop attent worden gemaakt dat er een tweede oproep binnenkomt. U hoort dan een speciale toon.

U hebt de volgende mogelijkheden:



Druk op **Bellen** om de inkomende oproep aan te nemen. Het eerste gesprek wordt in de wacht gezet.



Druk kort op deze toets om het huidige gesprek te beëindigen of houd de toets ingedrukt om beide gesprekken te beëindigen. Of kies:

Opties ➤ **Alle oproep. beëind.**

Als een gesprek in de wacht staat:



Druk op **Verwisselen** om tussen de gesprekken te schakelen.

Conferentie

U kunt achtereenvolgens maximaal vijf personen bellen en de gesprekken samenvoegen in een telefonische vergadering. Het is mogelijk dat niet alle beschreven functies door de serviceaanbieder worden ondersteund of afzonderlijk moeten worden ingeschakeld.



U hebt een verbinding tot stand gebracht:



Voer het nieuwe nummer in of selecteer een nummer in **Contacten** (p. 22).



Druk op de verbindingstoets.

Het eerste gesprek wordt automatisch in de wacht gezet. Wanneer de nieuwe verbinding tot stand is gebracht, voegt u de eerste deelnemer toe:

Opties ➤ **Conferentie**

Als u nog iemand aan de vergadering wilt toevoegen, herhaalt u de procedure en kiest u:

Opties ➤ **Toev. aan confer.**

Privé

U kunt ruggespraak houden met een van de deelnemers aan de vergadering:

Opties ► Conferentie ► Privé

Selecteer de deelnemer.



Druk op **Privé**.

U kunt ruggespraak houden terwijl de andere deelnemers de vergadering voortzetten.

De ruggespraak beëindigen en weer deelnemen aan de vergadering:

Opties ► Toev. aan confer.

Verbinding met een deelnemer verbreken

De verbinding met een deelnemer verbreken:

Opties ► Conferentie ► Deelnemer verwijd.

Selecteer de deelnemer.



Druk op **Verwijd..**

Opties tijdens een gesprek

Microfoons uit/Microfoons aan, **Actieve opr. beëind.**, **Alle oproep. beëind.**, **In wacht /Oproep activeren**, **Verwisselen**, **Conferentie**, **Toev. aan confer.**, **Privé**, **Deelnemer verwijd.**, **Doorverbinden**, **Aannemen**, **Weigeren**, **DTMF verzenden**, **Luidspreker insch.**

De meest relevante functies zijn:

Microfoons uit/Microfoons aan

Hiermee schakelt u de microfoon in of uit. Als de microfoon is uitgeschakeld, kan uw gesprekspartner u niet horen.

Doorverbinden

De oorspronkelijke oproep wordt met de tweede oproep verbonden. Voor u worden beide gesprekken beëindigd.

DTMF verzenden

U kunt een antwoordapparaat op afstand instellen door stuurcodes (cijfers) tijdens een gesprek in te voeren. Deze cijfers worden direct verzonden als DTMF-tonen (stuurcodes).



Druk op deze toets voor een *****.



Druk op deze toets voor een **#**.



Druk herhaaldelijk op deze toets voor een pauze ("p") van ongeveer twee seconden en

"w" als u de rest van de reeks pas wilt verzenden wanneer u nogmaals op **Zenden** drukt tijdens een gesprek.



Druk op **OK** om de toon te verzenden.

Let op

Op p. 22 leest u hoe u DTMF-tonen opslaat als een item in **Contacten**.

Volumeregeling

Beweeg de joystick naar links of rechts om het volume respectievelijk te verlagen of verhogen tijdens een gesprek of wanneer een geluid wordt afgespeeld.

Hetzelfde geldt wanneer een headset op de telefoon is aangesloten.

Handsfree

De luidspreker tijdens een gesprek in- of uitschakelen:

Druk op de afgebeelde toets op de zijkant van de telefoon.



of

Opties ► Luidspreker insch./
Toestel insch.

De communicatie verloopt via de ingebouwde luidspreker. Deze functie kan ook van pas komen als u tijdens een gesprek een toepassing wilt gebruiken, bijvoorbeeld de agenda of notities.

Algemeen

Met deze telefoon kunt u op twee manieren tekst invoeren:

- De conventionele methode.
U drukt herhaaldelijk op een cijfer-toets tot het gewenste teken verschijnt.
- De T9-methode. U hoeft slechts eenmaal op elke cijfer-toets te drukken om een woord in te voeren.

Conventionele invoer

Naar de conventionele invoermethode schakelen:



Druk op deze toets.

Alfabetische modus

Kies deze optie.

Druk herhaaldelijk op een cijfer-toets tot het gewenste teken verschijnt. Wacht tot de cursor rechts naast het ingevoerde teken verschijnt. Voer zo de gewenste tekens in.

Onder elke toets bevindt zich een aantal letters, gevolgd door het desbetreffende cijfer en gelijksoortige letters die in andere talen worden gebruikt.

T9-invoer

Naar de T9-invoermethode schakelen:



Druk op deze toets.

Woordenboek open

Kies deze optie.

Als T9-tekstinvoer is ingeschakeld, wordt het volgende pictogram weergegeven: **T9**

In T9 worden de ingedrukte toetsen vergeleken met een uitgebreide woordenlijst. Zo wordt automatisch het juiste woord gekozen. Aangezien de letters tijdens het invoeren steeds veranderen,

... wordt u aangeraden **woorden in te voeren zonder** op de display te kijken.

U hoeft slechts **eenmaal** op de toets van de gewenste letter te drukken. Druk bijvoorbeeld voor het woord "Hotel" op de volgende toetsen:



Tijdens het invoeren worden woorden onderstreept. Als het woord op de display het juiste woord is, verplaatst u de cursor naar rechts of voegt u een spatie in.

Als het woord onjuist is en de cursor op het woord staat:



Druk herhaaldelijk op **Volgende T9** om de overige overeenkomende woorden in de woordenlijst weer te geven.

Na het laatste overeenkomende woord krijgt u de mogelijkheid het gewenste woord als nieuw item in de woordenlijst op te slaan.

Druk op **Spellen** om het nieuwe woord in te voeren. Druk op **OK** om het in de woordenlijst op te slaan.



Algemene opties

1

Het woord beëindigen en een spatie invoeren.

1

Naar de volgende regel gaan door tweemaal **kort** op deze toets te drukken.

0

Interpunctie invoegen door herhaaldelijk **kort** op deze toets te drukken.

0

Een punt invoeren.

C

Het teken links van de cursor verwijderen.

*

Een tabel met speciale tekens weergeven.

#

Schakelen tussen (afhankelijk van de modus):
abc/T9abc – kleine letters.

Abc/T9Abc – eerst een hoofdletter en vervolgens kleine letters.

ABC/T9ABC – hoofdletters.

#

Lang indrukken:

123 – cijfermodus.

Statusweergave in de bovenste regel van de display.

U kunt ook cijfers invoeren door de desbetreffende cijfertoetsen lang ingedrukt te houden.

Opties voor het woordenboek

Welke functies beschikbaar zijn, is afhankelijk van de situatie.

↑

De opties voor het woordenboek openen.

Mogelijkheden

Een lijst met overeenkomende woorden weergeven.

Woord invoegen

Een woord van maximaal 32 letters aan de woordenlijst toevoegen. Als de woordenlijst vol is, wordt steeds het oudste ingevoerde woord vervangen door een nieuw woord.

Numerieke modus

Naar de invoermodus voor cijfers schakelen.

Symbool invoegen

Een tabel met speciale tekens weergeven.

Invoertaal

De taal van de woordenlijst wijzigen. Zie **Invoertaal**, p. 70 als de gewenste taal niet beschikbaar is.

Kopiëren

De geselecteerde tekst kopiëren naar het klembord. Tekst selecteren:

↓

Houd deze toets ingedrukt terwijl u woorden selecteert door de joystick naar links of rechts te bewegen en regels selecteert door de joystick naar boven of beneden te bewegen.

↓

Blijf de toets ingedrukt houden en druk op **Kopiëren**.

Knippen



Open het menu door **kort** ingedrukt te houden en kies **Knippen** om de geselecteerde tekst te knippen en op het klembord te plaatsen.

Plakken

Tekst invoegen vanaf het klembord:



Houd deze toets ingedrukt en druk vervolgens op **Plakken**.



Druk op deze toets om de geselecteerde tekst uit het document te verwijderen.

Algemeen



In de lijst met contactpersonen (**Contacten**) kunt u namen, telefoonnummers en adresinformatie in items opslaan en beheren. U kunt spraakgestuurd kiezen en uw eigen beltonen of een miniatuurafbeelding aan items toevoegen.

Contactpersonen weer-geven

Druk op de joystick (in de stand-bymodus)

of

 ➤ **Contacten**

Nieuw item

 ➤ **Contacten** ➤ **Opties**
➤ **Nieuw contact**



Voer ten minste een naam en telefoonnummer in. Zie p. 17 voor informatie over het invoeren van tekst.



Druk op OK om het nieuwe item op te slaan.

GP RS

 **Mustermann Thilo** 

Voornaam
Thilo

Achternaam
Mustermann

Bedrijf
Siemens

Functie

Opties  **Gereed**

SIM-kaartitems invoegen



U kunt items die op de SIM-kaart zijn opgeslagen kopiëren naar de contactpersonen (**Contacts**) in de telefoon. Vervolgens kunt u meer gegevens aan de items toevoegen.

 ➤ **SIM**

Open de map SIM en selecteer de gewenste naam of namen.

Opties ➤ **Kopieer naar Contact.**

Als u een contactpersoonitem van **Contacts** naar de SIM-kaart wilt kopiëren, opent u het item en selecteer u het gewenste nummer:

Opties ➤ **Kopieer naar SIM**

Opties voor contactpersonen

Openen, Bellen, Bericht schrijven (SMS/Multimediabericht/E-mail), Nieuw contact, Bewerken, Verwijderen, Dupliceren, Toev. aan groep, Hoort bij groepen, Markeren/Markering opheffen, Alle markeren/Alle markeringen oph., Visitekaartje verz. (Via SMS/Via e-mail/ Via Bluetooth/ Via infrarood), Contactinfo, Geheugen, Spraaklabels, Afsluiten.

Item bewerken

Selecteer het gewenste item.

Opties ➤ **Bewerken**



Maak de gewenste wijzigingen.



Druk op **OK**, om het item op te slaan.

Item verwijderen

Selecteer het gewenste item.

Opties ➤ **Verwijderen**

Meerdere items verwijderen

Selecteer de gewenste items.

Opties ➤ **Markeren**

of

Opties ➤ **Alle markeren**

De items worden aangeduid met een vinkje. U kunt desgewenst meer items selecteren. Om alle geselecteerde items te verwijderen, kiest u:

Opties ➤ **Verwijderen**

Velden toevoegen en verwijderen

U kunt aan items extra velden toevoegen. Om een veld toe te voegen of te verwijderen, opent u het item en kiest u:

Opties ➤ **Bewerken**

Kies vervolgens in de bewerkingsmodus:

Opties ➤ **Gegeven toevoegen/ Gegeven verwijdd.**

Label bewerken Kies deze optie om een nieuwe naam aan het veld toe te kennen.

Afbeelding toevoegen

Er zijn twee soorten afbeelding die u aan een contactpersoon kunt toevoegen. Zie ook **Camera** op p. 48.

Miniatuur

Deze afbeelding wordt op de display weergegeven wanneer u door de desbetreffende persoon wordt gebeld. Het gewenste item openen:

Opties ➤ **Bewerken**

Kies vervolgens in de bewerkingsmodus:

Opties ➤ **Thumbnail toevoeg.**

Selecteer een miniatuur.

Afbeelding

U kunt een afbeelding als bijlage aan een item toevoegen. Open het gewenste item, beweeg de joystick naar rechts om de afbeeldingsweergave te openen en kies:

Opties ➤ **Afbeelding toevoeg.**

DTMF-tonen toevoegen

Voeg het veld DTMF in de bewerkingsmodus aan het item toe:

Opties ► **Gegeven toevoegen** ► **DTMF**



Voer de DTMF-toonreeks in.

Om de DTMF-reeks te gebruiken, moet u een nummer kiezen. Wanneer de verbinding tot stand is gebracht, selecteer u het veld **DTMF** en drukt u op **OK**.

Opties voor bewerken

Thumbnail toevoeg./Thumbnail verwijd., Gegeven toevoegen/Gegeven verwijd., Label bewerken, Afsluiten.

Item bellen



► **Contacten**

Selecteer het gewenste item en druk op de joystick.

Als het item meerdere nummers bevat, selecteert u het gewenste nummer in de lijst.



Druk op deze toets.

Item weergeven

In de weergavemodus worden alle informatievelen van het item weergegeven. Beweeg de joystick naar rechts om de afbeeldingsweergave te openen.

Selecteer het gewenste item en druk op de joystick

of

Opties ► **Openen**

Opties voor weergave

Bellen, Bericht schrijven (SMS/Multimediabericht/E-mail), Bewerken, Verwijderen, Standaardnummers, Spraaklabel toev./Spraaklabels, Snelkeuze toewijz./Snelkeuze verwijd., Beltoon, Kopieer naar SIM, Visitekaartje verz.: (Via SMS/Via e-mail/Via Bluetooth/Via infrarood), Afsluiten.

Standaardnummers en -adressen toewijzen

Als een item meerdere telefoonnummers of e-mailadressen bevat, kunt u een daarvan instellen als standaardnummer of standaardadres. Zo kunt u contactpersonen sneller bellen en e-mailen.

Open het item.

Opties ► **Standaardnummers**

De volgende opties worden weergegeven in een afzonderlijk venster:

- telefoonnummer
- SMS-nummer
- MMS-nummer/adres
- e-mailadres

Kies een optie en:



Druk op **Toewijz..** Alle toegewezen nummers en e-mailadressen worden weergegeven. Selecteer het nummer of e-mailadres dat u als standaard wilt instellen.

Groepen

Als de lijst met contactpersonen (**Contacts**) een groot aantal items bevat, kunt u deze gemakkelijker beheren door ze aan groepen toe te wijzen. U kunt groepen ook gebruiken als distributielijsten voor SMS- of e-mailberichten.

Nieuwe groep

Open de lijst met contactpersonen:



► **Contacten**

Beweeg de joystick naar rechts om de lijst met groepen te openen.

Opties ► **Nieuwe groep**



Geef de groep een naam.



Druk op **OK**.

Leden toevoegen

Open de lijst met contactpersonen:



► **Contacten**

Selecteer het gewenste groepslid.

Opties ► **Kopp. toev. aan gr.**

Selecteer de gewenste groep (als er meerdere beschikbaar zijn).



Kopp. toev. aan gr. Druk op deze toets.

Meerdere leden tegelijk toevoegen

Open de lijst met contactpersonen:



► **Contacten**

Beweeg de joystick naar rechts om de lijst met groepen te openen. Selecteer en open de gewenste groep.

Opties ► **Leden toevoegen**

Selecteer een item en druk op de joystick om het te markeren. Herhaal deze bewerking voor alle groepsleden die u wilt toevoegen.



Druk op **OK** om alle gemarkeerde groepsleden aan de groep toe te voegen.

Groepsleden verwijderen

Open de lijst met contactpersonen:



Beweeg de joystick naar rechts om de lijst met groepen te openen. Selecteer en open de gewenste groep. Selecteer vervolgens het gewenste groepslid:

Opties ➤ **Verwijder uit groep**



Druk op Ja.

Opties voor groepen

Openen, Nieuwe groep, Verwijderen, Naam wijzigen, Beltoon, Contactinfo, Geheugen, Spraaklabels, Afsluiten

De meest relevante functies zijn:

Contactinfo

Geheugen

Het aantal contactpersonen en groepen.

Beltoon

U kunt een beltoon aan de geselecteerde groep toewijzen.

Spraaklabels

Een lijst met alle spraakgestuurde items.

Druk op **Opties** om de items te bewerken.

Spraakgestuurd kiezen



U kunt dertig telefoonnummers kiezen door simpelweg een woord te spreken, bijvoorbeeld de naam van een item. U moet spraakgestuurde items in het geheugen van de telefoon opslaan (niet op de SIM-kaart!).

Tips voor spraakgestuurd kiezen:

- Spraakgestuurde items reageren op de stem van de spreker en zijn niet taalafhankelijk.
- Spraakgestuurde items zijn gevoelig voor achtergrondgeluiden.
- Gebruik lange namen om de herkenning gemakkelijker te maken en onderscheid te maken tussen namen met gelijksoortige klanken.
- Bij spraakgestuurd kiezen wordt de luidspreker gebruikt.

Opnemen

Open de lijst met contactpersonen (**Contacten**) en selecteer het gewenste item.

Open het item en selecteer het gewenste nummer.

Opties ➤ **Spraaklabel toev.**



Druk op **Start**.

Spreek na de starttoon de naam in. U moet de naam tweemaal inspreken. Wacht tot de naam wordt herhaald en door de telefoon wordt opgeslagen.



Druk op **Stoppen** als u de opname niet wilt opslaan.



Wanneer het spraakgestuurde item is opgeslagen, ziet u dit pictogram naast het nummer in het adresboekitem.

Toepassen

Druk op de PTT-toets op de zijkant van de telefoon.



Er klinkt een korte toon. Spreek de naam in. De opgenomen naam wordt afgespeeld en het nummer en de naam worden weergegeven. Na anderhalve seconde wordt het nummer gekozen.



Druk op **Stoppen** als u deze persoon niet wilt bellen.

Opties voor bewerken

Afspelen, Verwijderen, Wijzigen

Let op

Als u de lijst met alle spraakgestuurde items wilt weergegeven,

Open de lijst met contactpersonen:

Opties ➤ **Contactinfo** ➤ **Spraaklabels**

Als u een spraakgestuurd item wilt horen, selecteert u het:

Opties ➤ **Afspelen**

Beltoon toevoegen

U kunt voor elk item en elke groep een beltoon instellen. Wanneer u wordt gebeld door de desbetreffende persoon of een lid van de desbetreffende groep, hoort u de geselecteerde beltoon.

Let op

Het telefoonnummer van de beller moet worden meegezonden, anders wordt de beller niet herkend (zie ook **Identificatie verz.**, p. 71).

Open de lijst met contactpersonen (**Contacts**) en selecteer het gewenste item. Open het item.

of

Beweeg de joystick naar rechts om de lijst met groepen te openen.

en kies vervolgens:

Opties ➤ **Beltoon**

Selecteer de gewenste toon.



Druk op **Selecteer**.

Let op

De beltoon van een groep geldt voor alle items in de groep, ook als u aan bepaalde items eerder een andere beltoon hebt toegewezen.

Visitekaartje

U kunt een item maken dat dienstdoet als uw visitekaartje en het item als vCard met een SMS- of e-mailbericht meezenden. U kunt het visitekaartje ook naar een ander apparaat verzenden via een infrarood- of Bluetooth™-verbinding.

Open de lijst met contactpersonen (**Contacts**) en selecteer het gewenste item.

Opties ► Visitekaartje verz.

Selecteer vervolgens de verzendmethode:

Via SMS, p. 30

Via e-mail, p. 31,

Via Bluetooth, p. 80

Via infrarood, p. 83

Algemeen



In de telefoon worden inkomende en uitgaande nummers opgeslagen, zodat u deze later gemakkelijk kunt kiezen. Ook wordt het gegevensverkeer geregistreerd, bijvoorbeeld SMS-berichten, packet-gegevensverbindingen en fax-/gegevensoproepen.

Recente oproepen



► Logboek ► Recente oproepen

Kies de gewenste lijst:

Gemiste oproepen



De telefoonnummers van de twintig meest recente oproepen die u niet hebt beantwoord, worden opgeslagen zodat u ze kunt terugbellen.

Voorwaarde: het netwerk ondersteunt nummerherkenning.

Ontvangen oproepen



De telefoonnummers of namen van de twintig meest recente aangenomen oproepen worden opgeslagen.

Voorwaarde: het netwerk ondersteunt nummerherkenning.

Gebelde nummers

De laatste twintig nummers die u hebt gekozen, worden opgeslagen.

Opties voor bewerken

Bellen, Gebruik nr., Verwijderen, Lijst wissen, Toev. aan contact, Afsluiten

Gespreksgegevens



► Logboek

Beweeg de joystick naar rechts om de lijst met gespreksgegevens weer te geven.

Pictogrammen in de lijst:



Gemiste oproepen.



Inkomende oproepen.



Uitgaande oproepen.

Opties voor gespreksgegevens

Gegevens bekijken, Logboek wissen, Filter, Toev. aan contact, Instellingen, Afsluiten.

De meest relevante functie is:

De functie **Filter** biedt een gedetailleerde weergave van de lijst.

Duur oproep

Hier wordt de duur van inkomende en uitgaande oproepen weergegeven.

Beschikbare lijsten:

Laatste oproep, Gebelde nummers, Ontvangen oproepen, Alle oproepen

Let op

Tijdens een gesprek kunt u ook de duur van de oproep weergeven:

Opties ► Instellingen

► Duur oproep tonen ► Ja

Gesprekskosten

Hiermee kunt u de kosten van het laatste gesprek of alle gesprekken weergeven.

Kostenlimiet ingesteld door serviceaanbieder

Op bepaalde SIM-kaarten kan de serviceaanbieder een kosten- of tijdslimiet vastleggen. Zodra de limiet is bereikt, wordt het toestel geblokkeerd voor uitgaande oproepen.

Tijdens gesprekken en in de stand-bymodus wordt het aantal resterende eenheden weergegeven.

De weergave van prepaid-kaarten is afhankelijk van de serviceaanbieder.

Kostenlimiet ingesteld door uzelf (PIN2-code vereist)

Opties ➤ Instellingen
➤ Kosten oproep beperkt-
➤ Aan ➤ OK

Voer de limiet in eenheden of een valuta in, afhankelijk van de instelling **Toon kosten** in hierboven.

GPRS-gegevenssteller



➤ Logboek ➤ GPRS-teller

Hiermee kunt u controleren hoeveel gegevens zijn verzonden en ontvangen tijdens packet-gegevensverbindingen (GPRS).

Opties voor gespreksgegevens

Welke functies beschikbaar zijn, is afhankelijk van de situatie en locatie.

Openen, Timers op nul, Tellers op nul, Wis recente oproep., Instellingen, Afsluiten

De meest relevante functies zijn:

Wis recente oproep.:

U kunt **alle** lijsten met recente gesprekken wissen.

Instellingen:

- **Duur vermelding log:** No, 1, 10 of 30 dagen.
- **Duur oproep tonen** tijdens een gesprek: Ja/Nee
- **Toon kosten in** (PIN2-code vereist): Valuta/Eenheden
- **Beltegoed** (PIN2-code vereist): Uit, Aan (zie boven).

Algemeen



► Berichten

U kunt berichten verzenden en ontvangen via:

- SMS
- Smart Message
- MMS
- E-mail
- Bluetooth™ of infrarood

Daarnaast kunt u cellbroadcasting-berichten of WAP-serviceberichten ontvangen.

Opties voor berichten

Welke functies beschikbaar zijn, is afhankelijk van de situatie en de locatie.

Openen, Nieuw bericht (SMS, MMS, E-mail), Verbinden, SIM-berichten, Info-dienst, Dienstopdrachten, Instellingen, Afsluiten

Nieuwe berichten

SMS (kort bericht)

U kunt met deze telefoon extra lange SMS-berichten (van maximaal 760 tekens) verzenden en ontvangen. Deze berichten worden automatisch samengesteld door verschillende "normale" SMS-berichten samen te voegen (de kosten worden daarmee ook verhoogd).

Afhankelijk van de serviceaanbieder kunt u via SMS ook e-mail- en faxberichten verzenden of e-mailberichten ontvangen. Hiervoor moet u mogelijk de instellingen wijzigen (zie p. 37).



SMS-bericht invoeren


Berichten ► Bericht schrijven ► SMS

U kunt op de volgende manieren een of meer ontvangers toevoegen aan het veld **Naar**:

- Druk op de joystick om Contacts te openen en een of meer ontvangers te selecteren. Druk op **OK** om terug te keren naar het bericht. Als een ontvanger meerdere telefoonnummers heeft, selecteert u het gewenste nummer.
- Voer het telefoonnummer in.
- Kopieer de ontvanger uit een andere toepassing (functie **Kopiëren**, zie p. 18).

Ga naar het tekstveld en voer het bericht in (p. 17).

Boven in de display wordt aangegeven hoeveel tekens en SMS-berichten u al hebt gebruikt.

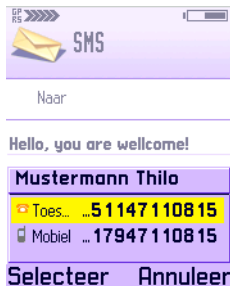

Het bericht verzenden:

Opties ► Zenden

Het bericht opslaan (om later te verzenden):



Druk op **Sluiten** om het bericht op te slaan in **Ontwerpen**.

Opties voor SMS-berichten

Zenden, Ontvanger toevoeg., Invoegen (Beeld, Sjabloon), Verwijderen, Berichtgegevens, Zendopties (p. 37), Afsluiten.

Smart Message

Smart Messages zijn speciale SMS-berichten die gegevens kunnen bevatten. U kunt bijvoorbeeld een visitekaartje (vCard, zie p. 26) of agendanotitie verzenden (vCalendar, zie p. 57). U kunt ook gegevens ontvangen, bijvoorbeeld WAP-instellingen, beltonen of logo's.

MMS

Met multimedieberichten (**M**ultimedia **M**essaging **S**ervice) kunt u tekst, afbeeldingen, geluiden en videofragmenten verzenden naar een andere mobiele telefoon of een e-mailadres. Afhankelijk van de telefooninstellingen ontvangt u automatisch het volledige bericht of wordt u op de hoogte gesteld dat een MMS-bericht is opgeslagen op het netwerk, waarbij ook de afzender en de berichtgrootte wordt vermeld. U kunt het bericht vervolgens naar uw telefoon downloaden.

Vraag de serviceaanbieder of deze service voor u beschikbaar is. Mogelijk moet u zich op deze service abonneren.

Let op

Alleen apparaten die compatibel zijn met Multimedia Messaging Service kunnen multimedieberichten ontvangen.

Een multimediebericht kan uit verschillende pagina's bestaan, met tekst, muziek of afbeeldingen op elke pagina.

Tekst kan worden ingevoerd met de T9-functie (p. 17).

U kunt afbeeldingen (**Afbeelding**) die u met **Kiekie** hebt gemaakt of in een bericht hebt ontvangen, als bijlage toevoegen. De maximale afbeeldingsresolutie van 640 x 480 pixels wordt aangepast aan de grootte van de display.

Geluidsfragmenten (**Geluidsfragment**) worden verzonden en ontvangen als MIDI- of AMR-bestanden.

U kunt videofragmenten (**Videoclip**) opnemen met de toepassing Camcorder:



► Foto ► Video

Voor meer informatie over Camcorder raadpleegt u de website **www.my-siemens.com/sx1**

Alle multimedia-items in een MMS-bericht worden samengevoegd in een diavoorstelling.

Multimediabericht invoeren

Berichten ► Bericht schrijven ► MMS

U kunt op de volgende manieren een of meer ontvangers toevoegen aan het veld **Naar**:

- Druk op de joystick om Contacts te openen en een of meer ontvangers te selecteren. Druk op **OK** om terug te keren naar het bericht. Als een ontvanger meerdere telefoonnummers of e-mailadressen heeft, selecteert u het gewenste item.
- Voer het telefoonnummer in.
- Kopieer de ontvanger uit een andere toepassing (functie **Kopiëren**, zie p. 18).

Ga naar het tekstveld en voer het bericht in (p. 17).

Een afbeelding, geluidsfragment, videofragment of sjabloon aan het bericht toevoegen:

Opties ► Invoegen (Afbeelding, Geluidsfragment, Videoclip, Sjabloon)

Een nieuwe afbeelding (via **Foto**, zie p. 48) of een nieuw geluidsfragment (via **Vociememo**, zie p. 58) aan het bericht toevoegen:

Opties ► Nieuwe geluidsfragment, Nieuwe afbeelding

De afbeelding, het geluidsfragment of het videofragment uit het bericht verwijderen:

Opties ► Verwijderen (Afbeelding, Geluidsfragment, Videoclip)

Het volledige multimediabericht weergeven voordat u het verzendt:

Opties ► Voorbeeld bericht

De afzonderlijke items van het bericht weergeven of beluisteren:

Opties ► Objecten

(In de weergave **Objecten** beschikt u over andere opties (**Opties**) om items te ordenen, openen en verwijderen.)

Het bericht opslaan (om later te verzenden):



Druk op **Sluiten** om het bericht op te slaan in **Ontwerpen**.

Het multimediabericht verzenden:

Opties ► Zenden

Opties voor MMS-berichten

Zenden, Ontvanger toevoeg., Invoegen, Voorbeeld bericht, Objecten, Verwijderen, Verwijderen, Berichtgegevens, Zendopties, Afsluiten.

E-mail

De telefoon beschikt over een e-mailclient. Hiermee kunt u e-mailberichten verzenden en ontvangen. U kunt bestanden (bijvoorbeeld een beltoon) als bijlage aan een e-mailbericht toevoegen.

E-mailbericht invoeren

Berichten ► Bericht schrijven ► E-mail

U kunt op de volgende manieren een of meer ontvangers toevoegen aan het veld **To:**

- Druk op de joystick om Contacts te openen en een of meer ontvangers te selecteren. Druk op **OK** om terug te keren naar het bericht. Als een ontvanger meerdere e-mailadressen heeft, selecteert u het gewenste item.

- Voeg een of meer e-mailadressen toe.

Let op

Druk op deze toets voor het @-teken.



Druk op deze toets om ontvangers te scheiden met een puntkomma.

- Als u het e-mailbericht ter informatie aan iemand anders wilt verzenden, voert u het gewenste adres in het veld **Cc in**:
- Voer in het veld **Onderw.** het onderwerp van het e-mailbericht in.

Ga naar het tekstveld en voer het bericht in (p. 17).

Een bijlage aan het bericht toevoegen, bijvoorbeeld een afbeelding, geluids- of videofragment, notitie of sjabloon:

Opties ► **Invoegen** (Afbeelding, Geluidsfragment, Videoclip, Notitie, Sjabloon)

De afzonderlijke items van het e-mailbericht weergeven of beluisteren:

Opties ► **Bijlagen**

(In de weergave Bijlagen beschikt u over andere opties (**Opties**) om items te openen, in te voegen en te verwijderen.)

Het e-mailbericht verzenden:

Opties ► **Zenden**

(E-mailberichten worden voor het verzenden automatisch naar de Outbox verplaatst.)

Het bericht opslaan (om later te verzenden):



Druk op **Sluiten** om het bericht op te slaan in **Ontwerpen**.

Opties voor e-mailberichten

Zenden, Ontvanger toevoeg., Invoegen, Bijlagen, Verwijderen, Berichtgegevens, Zendopties, Afsluiten.

Inbox

Alle ontvangen berichten worden in de Inbox opgeslagen, behalve e-mailberichten (zie Mailbox (p. 35)) en cellbroadcast-berichten (p. 42).

Berichten ► **Inbox**

Ongelezen berichten worden vet weergegeven. De volgende pictogrammen kunnen worden weergegeven:



Nieuwe/gelezen SMS-berichten



Nieuwe/gelezen Smart Messages



Nieuwe/gelezen multimedia-berichten



Nieuwe/gelezen WAP-serviceberichten



Gegevens ontvangen via Bluetooth™



Gegevens ontvangen via infrarood



Onbekend type

Opties voor de Inbox

Openen, Bericht schrijven (SMS, MMS, E-mail), Verwijderen, Verplaatst naar map, Markeren/Markering opheffen, Alle markeren/Alle markeringen oph., Afsluiten.

Bericht weergeven

Selecteer het gewenste bericht in de Inbox en druk op de joystick om het te openen. Gebruik de joystick om per regel door het bericht te bladeren. Beweeg de joystick naar links of rechts om naar het vorige of volgende bericht te gaan.

Opties voor weergave

Welke functies beschikbaar zijn, is afhankelijk van het geopende berichttype.

SMS-berichten en andere berichten


Antwoorden

Hiermee opent u het bericht in de editor met het adres van de afzender in het veld **Aan**.

Doorsturen

Hiermee opent u het bericht in de editor.

Bellen

Hiermee belt u de afzender van het bericht (u kunt ook op  drukken).

Toev. aan Contact.

Hiermee werkt u een bestaand adres bij of maakt u een nieuw adres op basis van het adres van de afzender.

Zoeken

Hiermee kunt u in berichten zoeken naar telefoonnummers, e-mailadressen en internetadressen (URL's).

Verplaats naar map

Hiermee verplaatst u het bericht naar een andere map.

Berichtgegevens

Hiermee geeft u gedetailleerde informatie over het bericht weer.

Alleen Smart Messages

Beeldbericht

U kunt een afbeelding in een Smart Message opslaan in **Afbeeldingen**. Andere items die u kunt opslaan zijn:

Beltoon, Operatorlogo, Agenda-item

Visitekaartje

Hiermee slaat u de gegevens op in **Addresses**. Als het bericht als bijlage een afbeelding bevat, wordt deze ook in **Addresses** opgeslagen.

Opsl. in favorieten

Hiermee slaat u een snelkoppeling op in de lijst: **Favoriet**:

U heeft nieuwe E-mail

Hiermee wordt u op de hoogte gebracht van het aantal nieuwe e-mailberichten in uw externe mailbox. Zie **Mailbox** voor informatie over het lezen van e-mailberichten.

Servicegegevens

Wanneer u servicegegevens ontvangt, kunt u deze kopiëren met de gewenste functie: **Opsl. in e-mail-inst.**, **Opsl. in SMS-instell.**, **Opslaan in Voice-mail**, enzovoort.

Alleen multimedieberichten

Afbeelding bekijken

Hiermee geeft u een als bijlage meegezonden afbeelding weer.

Geluidsfragment afspelen

Hiermee speelt u een als bijlage meegezonden geluidsfragment af. Beweeg de joystick naar rechts of links om het volume te verhogen of verlagen. Druk op **Stop** om te stoppen met afspelen.

Videoclip afspelen

Hiermee speelt u een als bijlage meegezonden videoclip af.

Objecten

Hiermee geeft u een lijst weer van alle multimedia-objecten in een multimediebericht. In de weergave **Objecten** beschikt u over meer opties (**Opties**) om items te openen, opslaan en verzenden.

Let op

Pas op voor virussen en schadelijke software. Open geen bijlagen van afzenders die u niet vertrouwt. Zie ook Certificaatbeheer (p. 75).

WAP-berichten

WAP-berichten kunnen snelkoppelingen en/of toegangspuntgegevens bevatten. Kies **Alle opslaan om alle gegevens van het bericht op te slaan, ongeacht het type**. Als u snelkoppelingen en toegangspuntgegevens afzonderlijk wilt opslaan, kiest u **Gegevens bekijken**. Kies vervolgens **Opsl. in favorieten** of **Opsl. in Instellingen**.

WAP-serviceberichten

Misschien biedt de serviceaanbieder de mogelijkheid om nieuwsberichten of andere berichtenservices te ontvangen. Neem contact op met de serviceaanbieder voor informatie over beschikbaarheid en abonnementen.

Een WAP-servicebericht kan tekst of adressen bevatten. Kies **Bericht downloaden** om de service weer te geven of te downloaden. Indien nodig wordt een gegevensverbinding tot stand gebracht.

Mijn mappen

Berichten ► Mijn mappen

U kunt berichten ordenen in mappen. U kunt nieuwe mappen maken of bestaande mappen hernoemen of verwijderen.

Sjablonen is een speciale map met sjablonen (vaste teksten). U kunt nieuwe sjablonen toevoegen om later in uw berichten te gebruiken.

Let op

Wanneer u de inhoud van een map weergeeft, kunt u naar andere mappen schakelen door de joystick naar links of rechts te bewegen.

Opties voor mappen

Openen, **Bericht schrijven** (SMS, MMS, E-mail), **Verwijderen**, **Berichtgegevens**, **Verplaats naar map**, **Markeren/Markering opheffen**, **Alle markeren/Alle markeringen oph.**, **Naam map wijzigen**, **Afsluiten**.

Mailbox

Berichten ► Mailbox

Verbinding maken met de mailbox

Als u uw e-mailaccount nog niet hebt ingesteld, wordt u gevraagd dit te doen; zie *Instellingen* (p. 40).

Opties ► Verbinden

Ja Hiermee maakt u verbinding met uw mailbox.

Nee Hiermee kunt u de e-mailberichten in uw telefoon off line lezen.

Verbinding met de mailbox verbreken

Nadat u uw e-mail hebt opgehaald, is het verstandig de verbinding te verbreken en de berichten off line te lezen. Zo houdt u de kosten onder controle.

Opties voor de mailbox

Welke functies beschikbaar zijn, is afhankelijk van de status van de telefoon (on line of off line).

Openen, Bericht schrijven (SMS, MMS, E-mail), Verbinden/Verbind. verbreken, E-mail ophalen (Nieuw, Geselecteerd, Alle), Verwijderen, Berichtgegevens, Naar map kopiëren, Markeren/Markering opheffen, Alle markeren/Alle markeringen oph., Afsluiten.

Nieuwe e-mailberichten lezen

Voordat u een e-mailbericht kunt lezen, moet u het ophalen van de server. Hiervoor belt u met het ingestelde toegangsprofiel in bij de serviceaanbieder. Vervolgens worden alle of alleen de nieuwe e-mailberichten gedownload naar de mailbox in de telefoon.

Opties ► E-mail ophalen

Nieuw Hiermee haalt u alleen nieuwe, ongelezen e-mailberichten op.

Alle Hiermee haalt u alle e-mailberichten op.

Geselecteerd Hiermee haalt u alleen de geselecteerde e-mailberichten op.

Als u een e-mailbericht wilt lezen, selecteert u het gewenste bericht in de lijst en drukt u op de joystick om het bericht te openen.

Let op

Om de meest recente e-mailberichten te kunnen lezen, moet u opnieuw een verbinding met de mailbox tot stand brengen.

E-mailberichten verwijderen

U kunt e-mailberichten uit de telefoon of uit de telefoon en de externe mailbox op de server verwijderen:

Opties ► Verwijderen ► Alleen toestel of

Opties ► Verwijderen
► Toestel en server

Opties voor e-mailberichten

Antwoorden (Afzender/Allen), Doorsturen, Verwijderen, Bijlagen, Berichtgegevens, Verplaats naar map, Toev. aan Contact., Zoeken, Afsluiten.

E-mail bijlagen



Als dit pictogram bij een e-mailbericht wordt weergegeven, kiest u:

Opties ► Bijlagen

In de weergave met de bijlage(n) kunt u bijlagen afzonderlijk ophalen, openen of opslaan, mits de desbetreffende toepassing beschikbaar is.

Let op

Pas op voor virussen en schadelijke software. Open geen bijlagen van afzenders die u niet vertrouwt. Zie ook Certificaatbeheer (p. 75).

Bijlagen ophalen

Voor uw mailbox kan zijn ingesteld dat bijlagen niet automatisch worden opgehaald. Dit wordt aangeduid met een grijs bijlagepictogram in het e-mailbericht.

De bijlage ophalen:

Opties ► E-mail ophalen

Bijlagen openen

Selecteer de gewenste bijlage in de weergave met de bijlage(n) en druk op de joystick om de bijlage te openen.

On line

De bijlage wordt van de server opgehaald en in de desbetreffende toepassing geopend.

Off line

U kunt aangeven of u een verbinding tot stand wilt brengen om de bijlage op te halen.

Let op

Houd rekening met het volgende:

- Met het IMAP 4-protocol kunt u de onderwerpen ophalen, de berichten ophalen of de berichten inclusief bijlagen ophalen.
- Met het POP 3-protocol kunt u de onderwerpen ophalen of de berichten inclusief bijlagen ophalen.

Bijlagen opslaan

U kunt bijlagen afzonderlijk opslaan in de desbetreffende toepassing:

Opties ► Opslaan

Opties voor bijlagen

Openen, Ophalen, Opslaan, Zenden (Via infrarood, Via Bluetooth), Verwijderen, Afsluiten.

Ontwerpen

Berichten ► Ontwerpen

Deze map bevat berichten die u nog niet hebt verzonden.

Verzonden

Berichten ► Verzonden

Deze map bevat de laatste vijftien verzonden berichten (zie p. 41 als u het maximumaantal opgeslagen berichten wilt wijzigen).

Outbox

Berichten ► Outbox

Voordat berichten worden verzonden, worden ze tijdelijk in deze map opgeslagen.

Berichten kunnen de volgende status hebben:

Bezig met verzenden

Het bericht wordt verzonden.

Wacht

Het bericht staat in de wachtrij. Dit gebeurt als er twee berichten van hetzelfde type in de Outbox staan.

Resend at <time>

Als de overdracht is mislukt, wordt de procedure na een bepaalde periode herhaald.

Uitgesteld

Dit bericht staat in de wacht.

Mislukt

Als het maximumaantal mislukte verzendpogingen is bereikt, wordt de verzending als mislukt beschouwd.

Opties voor de Outbox

Bericht schrijven, Uitgesteld, Verwijderen, Zenden, Verpl. naar Ontwerp., Afsluiten.

Rapporten

Berichten ► Rapporten

Alle statusberichten worden in deze map opgeslagen, bijvoorbeeld een bevestiging die nodig is voor de toepassing **Rapport ontvangen** (p. 37). Elke ontvanger heeft een eigen rapport.

Instellingen

Selecteer het gewenste berichttype en druk op de joystick.

SMS

Berichten ► Opties ► Instellingen ► SMS

Berichtencentrales

Hiermee geeft u een lijst van alle gedefinieerde berichtencentrales weer (zie p. 38 als u een item wilt toevoegen).

Ber.centrale in gebr.

Selecteer de berichtencentrale die u voor berichten wilt gebruiken.

Rapport ontvangen

Hiermee wordt u in **Logboek** geïnformeerd of een verzonden bericht is aangekomen. In sommige gevallen worden voor deze service kosten in rekening gebracht.

Geldigheid bericht

Hier geeft u op hoe lang de berichtencentrale moet proberen een bericht te verzenden:

1 uur, 6 uur, 24 uur, 3 dagen, 1 week,
Maximale duur *

*) De maximale duur die de serviceaanbieder toestaat.

Ber. verzonden als

Controleer of de serviceaanbieder deze berichttypen ondersteunt (neem hiervoor contact op met de serviceaanbieder).

Tekst

Normaal SMS-bericht.

Fax

Verzending via SMS.

E-mail

Verzending via SMS.

Semafoonbericht

Mogelijk moet u de vereiste code bij de serviceaanbieder aanvragen.

Voorkeursverbinding

U kunt kiezen tussen **GSM** of **GPRS** als standaardinstelling, mits de gekozen verbinding wordt ondersteund door het netwerk.

Ant. via zelfde centr.

Het antwoord op uw bericht wordt door uw eigen berichtencentrale afgehandeld (neem contact op met de serviceaanbieder voor meer informatie).

Opties voor SMS-berichten

Berichtencentrale, Bewerken, Verwijderen, Afsluiten.

De meest relevante functies zijn:

Berichtencentrales ► Opties
► Nwe berichtencentr.

Druk op de joystick, geef de nieuwe berichtencentrale een naam en druk vervolgens op **OK**.

Beweeg de joystick naar beneden en druk erop. Voer het nummer van de nieuwe berichtencentrale in en druk op **OK** (u kunt het nummer opvragen bij de serviceaanbieder).

Om de nieuwe berichtencentrale in te stellen, gaat u naar **Ber.centrale in gebr.** en selecteert u het desbetreffende item.

MMS

Berichten ► Opties ► Instellingen
► MMS

Voorkeursverbinding

Selecteer het toegangspunt dat als voorkeursverbinding moet worden gebruikt. Zie **Instellingen** p. 72 als u een nieuw toegangspunt wilt definiëren.

Secundaire verbind.

Selecteer het toegangspunt dat als secundaire verbinding moet worden gebruikt.

Let op

Voor beide verbindingen (voorkeursverbinding en secundaire verbinding) gelden dezelfde internetinstellingen. Alleen de gegevensverbinding is anders, bijvoorbeeld GSM-gegevensoverdracht als voorkeursverbinding en GPRS als secundaire verbinding. Neem contact op met de serviceaanbieder voor meer informatie.

MMS-ontvangst

Uitsl. eigen netw.

U ontvangt multimedia-berichten alleen als u een verbinding met uw eigen netwerk hebt.

Altijd aan

U ontvangt altijd multimedia-berichten.

Uit

U ontvangt nooit multimedia-berichten.

Let op

Multimedia-berichten verzenden en ontvangen buiten uw eigen netwerk kan extra kosten met zich mee brengen.

Als u een van de opties **Uitsl. eigen netw.** en **Altijd aan** hebt ingesteld, kan een gegevensverbinding tot stand worden gebracht zonder dat u daarvan op de hoogte bent.

Bij ontvangst bericht

Meteen ophalen

Multimedia-berichten worden direct opgehaald, zelfs als deze de status **Uitgesteld** hebben.

Ophalen uitstellen

Multimedia-berichten worden in de berichten-centrale opgeslagen en later naar uw telefoon verzonden (zie **Meteen ophalen**).

Bericht weigeren

Alle opgeslagen multimedia-berichten worden door de berichtencentrale verwijderd.

Anonieme ber. toest.

Als u **Nee** kiest, worden alle berichten van anonieme afzenders afgewezen.

Advertent. ontvang.

Hiermee ontvangt u alle multimedia-berichten met reclameboodschappen.

Rapport ontvangen

De status van verzonden berichten wordt weergegeven in **Logboek** als **Onderweg**, **Mislukt** of **Afgeleverd**. Als u deze optie niet inschakelt, wordt alleen **Afgeleverd** weergegeven.

Rapportz. weigeren

De telefoon verzendt geen bevestigingen van ontvangen multimedia-berichten.

Geldigheid bericht

Hier geeft u op hoe lang de berichtencentrale moet proberen een bericht te bezorgen:

1 uur, 6 uur, 24 uur, 3 dagen, 1 week,
Maximale duur *

*) De maximale duur die de serviceaanbieder toestaat.

Grootte afbeelding

U kunt de grootte van afbeeldingen in een multimediebericht instellen:

Groot (640 x 480 pixels, VGA)

Klein (160 x 120 pixels)

Stand. luidspreker

Luidspreker

Geluiden worden afgespeeld via de ingebouwde luidspreker (zie p. 16).

Normaal

Geluiden worden op de normale manier afgespeeld.

E-mail

Berichten ➤ **Opties** ➤ **Instellingen**
➤ **E-mail**

De lijst met mailboxen weergeven:

Mailboxen Druk op deze toets.

Een nieuwe mailbox definiëren:

Opties ➤ Mailbox


Mailboxnaam

Voer een naam in voor de nieuwe mailbox.

Toegangsp. in gebr.

Kies een internettoegangspunt in de lijst (zie p. 72 als u een toegangspunt wilt maken).

Mijn e-mailadres

Voer het e-mailadres in dat u van de serviceaanbieder hebt gekregen (Druk op  voor het @-teken).

Server uitg. mail

Voer de hostnaam of het IP-adres in van de server die uw e-mailberichten verwerkt.

Bericht zenden

Meteen

Als u **Bericht zenden** selecteert nadat u het e-mailbericht hebt ingevoerd, wordt direct een verbinding tot stand gebracht en het e-mailbericht verzonden.

Bij vlgende verb.

Het e-mailbericht wordt verzonden wanneer u weer een verbinding met uw externe mailbox tot stand brengt.

Kopie naar mij

Van elk verzonden e-mailbericht wordt een kopie naar uw e-mailadres verzonden.

Handtek. opnemen

Er wordt een handtekening aan uw e-mailberichten toegevoegd. Druk op **Ja** en voer de handtekening in.

Gebruikersnaam

Voer de gebruikersnaam in die u van de serviceaanbieder hebt gekregen.

Password

Voer uw wachtwoord in. Als u dit hier niet doet, wordt u telkens om uw wachtwoord gevraagd wanneer u een verbinding met de externe mailbox tot stand wilt brengen.

Server inkom. mail

Voer de hostnaam of het IP-adres in van de server die uw e-mailberichten ontvangt.

Mailboxtype

POP3 of **IMAP4**.

Let op

Nadat u de e-mailinstellingen hebt opgeslagen, kunt u het mailboxtype niet meer wijzigen.

Beveiliging

Aan of Uit. Hiermee beveiligt u de verbinding met de externe mailbox met de POP3-, IMAP4- en SMTP-protocollen.

Bijlage ophalen

U kunt e-mailberichten met of zonder bijlage ophalen (deze optie is niet beschikbaar als u POP3 hebt ingesteld als e-mailprotocol).

Berichtkop. ophalen

U kunt instellen hoeveel onderwerpen u per keer wilt ophalen. Kies **Alles** of geef het gewenste aantal op (maximaal 999).

WAP-servicebericht

Berichten ➤ **Opties** ➤ **Instellingen**
➤ **Dienstbericht**

Dienstberichten

Aan of Uit. Stel in of u WAP-serviceberichten wilt ontvangen.

Verificatie vereist

U ontvangt alleen WAP-serviceberichten van geautoriseerde bronnen (p. 75).

Overige

Verzonden ber. opsl.

Een kopie van elk verzonden SMS-bericht, multimedialbericht of e-mailbericht wordt opgeslagen in de map **Verzonden**.

Aantal opgesl. ber.

Geef het aantal berichten op dat kan worden opgeslagen in de map **Sent** (maximaal 999). Wanneer de limiet wordt bereikt, wordt het oudste bericht verwijderd.

SIM-berichten

Berichten ► Opties ► SIM-berichten

Om SIM-berichten op de telefoon weer te kunnen geven, moeten ze van de SIM-kaart naar de telefoon worden gekopieerd.

Opties ► Markeringen aan/uit ► (Markeren/Markering opheffen, Alle markeren/Alle markeringen oph.)

en kies vervolgens:

Opties ► Kopiëren

Selecteer de gewenste map en druk op OK.

U kunt ontvangen SIM-berichten openen vanuit deze map (zie p. 33).

Opties ► Verwijderen

Hiermee verwijdt u een of meer berichten van de SIM kaart.

Infodienst



Berichten ► Opties
► Infodienst

Sommige serviceaanbieders geven u de mogelijkheid gebruik te maken van informatiediensten (infokanalen). Als u zich op een dergelijke dienst abonneert, ontvangt u een lijst waarin u onderwerpen kunt activeren. Vervolgens ontvangt u berichten met betrekking tot deze onderwerpen.

In de hoofdweergave wordt het volgende weergegeven:

- Ongelezen berichten waarop u bent geabonneerd.
- Ongelezen berichten waarop u niet bent geabonneerd.
- De nummers van de onderwerpen.
- De namen van de onderwerpen.

Let op

Als u de GPRS-verbinding hebt ingesteld op **Autom. bij signaal**, kunt u geen cell-broadcast-berichten ontvangen. Als u de berichten wel wilt ontvangen, wijzigt u de desbetreffende instelling in **Wanneer nodig**.

Instellingen

Ontvangst

Aan/Uit U kunt de CB-service in- en uitschakelen. Als u de service inschakelt, wordt de stand-bytijd van de telefoon korter.

Taal

Alle U ontvangt berichten in alle beschikbare talen.

Geselecteerd

U kunt kiezen in welke talen u berichten wilt ontvangen.

Overige Kies deze optie als de gewenste taal niet in de lijst staat.

Itemherkenning

Aan/Uit De nummers van onderwerpen worden wel of niet automatisch in de lijst met onderwerpen weergegeven.

Opties voor cellbroadcasting-berichten

Openen, Abonnement/Abonnem. opzeggen, Direct melden/Direct melden oph., Item, Instellingen, Afsluiten.

Serviceopdrachten

U kunt serviceopdrachten (ook wel USSD-opdrachten genoemd) naar de serviceaanbieder verzenden.

In de stand-bymodus of tijdens een gesprek een serviceopdracht verzenden:

Toets een of meer opdrachtcodes in en druk op **Zenden**:

of

als u ook letters wilt invoeren, kiest u

Berichten ➤ **Opties**

➤ **Dienststopdrachten**

U kunt contact opnemen met de serviceaanbieder voor meer informatie over deze service.

Algemeen



► Internet



U kunt de allernieuwste, aan de weergavemogelijkheden van de telefoon aangepaste informatie op internet bekijken. Daarnaast kunt u spelletjes en toepassingen downloaden. Mogelijk moet u zich op deze service abonneren.

Instellingen

Standaardinstellingen

Als de instellingen al door de service-aanbieder zijn verzorgd, kunt u direct beginnen.

Instellen via SMS-bericht

Mogelijk ontvangt u van de serviceaanbieder een SMS-bericht met de benodigde instellingen (p. 32). Door het bericht (een Smart Message) op te slaan, stelt u de telefoon in voor internettoegang.

Handmatig instellen

Het toegangspunt moet handmatig worden ingesteld.

- Definieer een WAP-toegangspunt (zie p. 72 voor meer informatie):

Instellingen ► Instellingen
► Toegangspunten

- Voeg een snelkoppeling naar de website toe. Open **Internet**, en kies:

Opties ► Favoriet. toev.

Voer de naam en het adres van de website in en selecteer het toegangspunt.

Neem indien nodig contact op met de serviceaanbieder.

Snelkoppelingen

Deze lijst bevat snelkoppelingen, waarmee u snel toegang hebt tot uw favoriete webpagina's.

Snelkoppelingen worden aangeduid met de volgende pictogrammen:



Homepage. Deze wordt weergegeven zodra de verbinding tot stand is gebracht. Welke homepage wordt weergegeven, is afhankelijk van het toegangspunt dat u gebruikt (p. 72).



Laatste bezochte pagina. De laatste pagina die u bezocht voordat u de verbinding verbrak wordt in het geheugen opgeslagen.




Naam of internetadres van de snelkoppeling.

Snelkoppeling handmatig toevoegen

Opties ► Favoriet. toev.

Vul de volgende velden in:

Naam	Omschrijving van de URL.
-------------	--------------------------

Adres Internetadres. Druk op  voor speciale tekens.

Toegangspunt Als u hier geen toegangspunt opgeeft, wordt het standaardtoegangspunt gebruikt.

Gebruikersnaam Voer uw gebruikersnaam in.

Password Voer uw wachtwoord in.

Opties ➤ **Opsl. als favoriet**

Opties voor snelkoppelingen

Openen, Downloaden, Terug naar pagina, Send, Ga naar URL-adres, Favoriet zoeken, Favoriet. toev., Bewerken, Verwijderen, Nieuwe dienstber., Verbind. verbreken, Verplaats naar map, Nieuwe map, Markeren aan/uit, Naam wijzigen, Cache wissen, Gegev., Add to pinboard, Instellingen, Afsluiten.

De meest relevante functies zijn:

Terug naar pagina

Als u tijdens het surfen de weergave met de snelkoppelingen wilt openen, houdt u de joystick ingedrukt. Terugkeren naar de browserweergave:

Terug naar pagina

Kies deze optie.

Send

Hiermee verzendt u de geselecteerde snelkoppeling als SMS-bericht.

Cache wissen

Alle informatie die u tijdens het surfen hebt opgevraagd, wordt opgeslagen in het cachegeheugen. Dit geldt ook voor wachtwoorden en overige vertrouwelijke gegevens. Nadat u deze gegevens hebt ingevoerd of bekeken, is het verstandig het cachegeheugen te wissen.

WAP-verbinding



Aan de slag

Zodra u alle vereiste instellingen hebt ingevoerd, kunt u verbinding maken met internet:

- Selecteer een snelkoppeling of de homepage van de serviceaanbieder.

of



- Voer een WAP-adres in met de toetsen 2 tot 9. Het veld **Ga naar**, waarin u het adres invoert, wordt automatisch geactiveerd.

Druk op de joystick om de geselecteerde of ingevoerde WAP-pagina te downloaden.



Browser

Toetsen en opdrachten

- Beweeg de joystick op en neer om door de weergave te bladeren.
- Druk op de joystick om een koppeling te activeren. Nieuwe koppelingen worden blauw en onderstreept weergegeven, geactiveerde koppelingen paars. Koppelingen met een afbeelding hebben een rand.
- Gebruik de toetsen 2 tot 9 om letters en cijfers in te voeren. U kunt speciale tekens invoeren met de toets .
- Druk op **Terug** om terug te gaan naar de vorige pagina.
- Een lijst weergegeven van de pagina's die u in de huidige sessie hebt bezocht:
Opties ➤ **Geschiedenis**
- Druk op de joystick om selectievakjes in te schakelen en items te selecteren.
- Druk op de joystick om de inhoud van een cel in een tabel te openen.
- De meest recente inhoud van de server ophalen:
Opties ➤ **Opnieuw laden**
- Een lijst met aanvullende opdrachten voor de huidige WAP-pagina openen:
Opties ➤ **Internetopties**
-  Druk op deze toets om de verbinding met de WAP-service te verbreken.

Nieuwe WAP-serviceberichten weergeven

Nieuwe berichten weergegeven tijdens het surfen:

Opties ➤ **Nieuwe dienstber.:**

Blader naar het gewenste bericht en druk op de joystick om het te downloaden en openen.

Snelkoppelingen opslaan

De huidige WAP-pagina opslaan als een snelkoppeling:

Opties ➤ **Opsl. als favoriet**

WAP-pagina's opslaan

Om een WAP-pagina off line te kunnen weergeven, moet u deze opslaan in het telefoongeheugen.

Opties ➤ **Pagina opslaan**

Beweeg de joystick naar rechts in de weergave van snelkoppelingen om de lijst met opgeslagen pagina's te openen. Selecteer de gewenste pagina en druk op de joystick om de pagina te openen. De pagina on line ophalen, bijvoorbeeld om de inhoud te vernieuwen:

Opties ➤ **Opnieuw laden**

Let op

Nadat u een pagina hebt opgehaald, blijft de verbinding behouden.

U kunt opgeslagen WAP-pagina's in mappen ordenen.

Beëindigen

Een WAP-sessie beëindigen en de verbinding verbreken:

Opties ► **Verbind. verbreken**

of



Druk op deze toets.

WAP-browserinstellingen



► **Internet** ► **Opties** ► **Instellingen**

Stand. toegangspunt

Druk op de joystick om een lijst met beschikbare toegangspunten weer te geven. Zie ook **Instellingen** op p. 72.

Toon afbeeldingen

Hiermee stelt u in of afbeeldingen tijdens het surfen worden weergegeven. Als u **No** selecteert, kunt u afbeeldingen tijdens het surfen weergeven door **Opties** ► **Toon afbeeldingen** te kiezen.

Lettergrootte

U kunt kiezen tussen **Groot**, **Normaal** en **Klein**.

Cookies

Met de opties **Toestaan** of **Weigeren** stelt u in of cookies moeten worden verzonden en ontvangen.

Bevest. zenden DTMF

U kunt kiezen tussen **Altijd** en **Alleen 1ste keer**.

Met de WAP-browser kunt u tijdens het surfen DTMF-tonen in een gesprek verzenden. U kunt instellen of u moet goedkeuren dat de DTMF-tonen tijdens een gesprek worden verzonden.

Tekstterugloop

Als u **On** kiest, wordt lange tekst voortgezet op de volgende regel. Als deze optie uitschakelt, wordt de tekst aan het einde van de regel afgebroken.

Ontv.bewijs opslaan

U kunt digitaal ondertekende documenten in de telefoon opslaan.

Verbindingsbeveiliging



Als tijdens een WAP-sessie het beveiligingspictogram wordt weergegeven, is de gegevensoverdracht tussen de telefoon en de WAP-gateway beveiligd middels een codering.


Let op

Dit betekent niet dat de communicatie tussen de telefoon en de server waar de door u gevraagde informatie zich bevindt, ook veilig is. Het is de taak van de serviceaanbieder om het pad tussen de gateway en de server te beveiligen.

Foto

 ➤ Camera ➤ Foto

U kunt foto's maken met de in de telefoon geïntegreerde digitale camera.

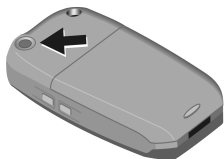

Standaard wordt de bestandsindeling JPEG gebruikt, die met de meeste beeldbewerkingsprogramma's kan worden weergegeven.

Druk op de fototoets aan de zijkant van de telefoon om de toepassing Snapshot te openen. Op de display ziet u het huidige camerabeeld.



Foto nemen

Druk op de cameratoets of de joystick om een foto te maken van het huidige beeld. De foto wordt automatisch opgeslagen in de toepassing Afbeeldingen (p. 49).

Wacht tot de foto is opgeslagen voordat u een volgende foto neemt. Dit duurt enkele seconden.



Druk op **Wis** als u niet tevreden bent over de foto.

Fotomodi

De camera ondersteunt drie modi. Schakel tussen de modi door de joystick naar links of rechts te bewegen.



Miniatuur



Standaard



Volledig scherm

Miniatuur

Kleine foto van pictogramformaat, die kan worden toegevoegd aan een adresboekitem.

De weergegeven resolutie is 80 x 96 pixels, maar de opgeslagen resolutie is 160 x 120 pixels.

Standaard

Dit is de normale modus. Zowel de weergegeven als de opgeslagen resolutie is 160 x 120 pixels.

Volledig scherm

Dit is de geavanceerde modus. De foto wordt in een volledig scherm weergegeven.

De weergegeven resolutie is 160 x 208 pixels, maar de opgeslagen resolutie is 480 x 640 pixels.

Opties voor foto's

Welke functies beschikbaar zijn, is afhankelijk van de situatie voor en na het nemen van de foto of na de time-out:

Vastleggen, Doorgaan, Naar Afbeeldingen, Instellingen, Afsluiten.

De meest relevante functies zijn:

Naar Afbeeldingen

De toepassing Afbeeldingen wordt geopend, waarin u uw foto's kunt bekijken.

De foto's worden aangepast aan de displayresolutie van de telefoon (maximaal 208 x 160 pixels als het volledige scherm wordt gebruikt).

Zie p. 49 voor meer informatie over het weergeven van foto's.

Standaardnaam voor foto's

Opties ➤ **Instellingen**
➤ **Stand. naam beeld.**

U kunt een standaardnaam instellen, waaraan voor elke genomen foto een volgnummer wordt toegevoegd. De standaardnaam is "Image".

U kunt de foto's later een andere naam geven in de toepassing **Afbeeldingen**.

Afbeeldingen



➤ **Camera** ➤ **Afbeeldingen**



U kunt in de telefoon opgeslagen afbeeldingen of animaties weergeven, ordenen en verzenden.

Dit geldt voor de volgende afbeeldingen:

- Afbeeldingen die u met de toepassing Camera hebt gemaakt.
- Afbeeldingen die u hebt ontvangen in een multimedia- of afbeeldingsbericht, als een e-mailbijlage of via een infrarood- of Bluetooth-verbinding. In deze gevallen moet u de afbeeldingen na ontvangst opslaan.
- Animaties in jpg- of gif-indeling.

Afbeeldingen weergeven

Selecteer de gewenste afbeelding in de lijst met afbeeldingen door de joystick naar boven of beneden te bewegen.

Open een afbeelding door op de joystick te drukken.

In de hoofdweergave van Images ziet u een lijst met afbeeldingen en mappen en:

- de datum en tijd van de opname of waarop de afbeelding is opgeslagen;
- een miniatuur als voorbeeldweergave;

- het aantal afbeeldingen in een map.



Wanneer u een afbeelding hebt geopend, kunt u de overige afbeeldingen in de lijst weergeven door de joystick naar links of rechts te bewegen.

Afbeeldingen ontvangen

U kunt afbeeldingen ontvangen in een multimedia- of afbeeldingsbericht, als e-mailbijlage of via een infrarood- of Bluetooth-verbinding.

Opgeslagen afbeeldingen bevinden zich in het telefoongeheugen en verschijnen in de lijst van de toepassing **Afbeeldingen**.

Afbeeldingen verzenden

Opties ► Zenden

U kunt een geselecteerde afbeelding verzenden via een van de volgende berichtenservices:

Via multimedia, p. 30

Via e-mail, p. 31

Via Bluetooth, p. 80

Via infrarood, p. 83

Roteren

Opties ► Roteren ► Naar links/Naar rechts

Hiermee draait u de afbeelding 90 graden linksom of rechtsom.

De huidige weergave opslaan:



Druk op **Terug** en bevestig uw keuze met **Ja**.

Zoomen

Opties ► Inzoomen/Uitzoomen

U kunt weergegeven afbeeldingen maximaal 800 procent vergroten.



Druk op **Terug** om terug te keren naar de normale afmeting.

De zoominstelling wordt niet permanent opgeslagen.

Volledig scherm

Opties ► Volledig scherm

Voor de weergave van de afbeelding wordt de hele display gebruikt.

Druk op de joystick om terug te keren naar de normale weergave.

Focus

Wanneer u een afbeelding hebt vergroot of deze in een volledig scherm wordt weergegeven, kunt u met de joystick de focus naar links, rechts, boven en beneden verplaatsen.

Druk op de joystick om terug te keren naar de normale weergave.

Black & white

Opties ► Black & white

Voor verzending in een afbeeldingsbericht wordt de geopende afbeelding zwart-wit weergegeven (p. 52).

Bewerken met Image fun

Opties ► Image fun

Hiermee opent u de toepassing Image fun, waarmee u de afbeelding op allerlei manieren kunt bewerken. Raadpleeg de volgende website voor meer informatie over **Image fun**:

www.my-siemens.com/sx1

Afbeeldingen verwijderen

Opties ► Verwijderen

Verwijder de geselecteerde afbeelding(en).

Wallpaper

Opties ► Wallpaper

Hiermee stelt u de huidige afbeelding in als achtergrondafbeelding, die in de stand-bymodus wordt weergegeven.

Afbeeldingen een andere naam geven

Opties ► Naam wijzigen

Hiermee geeft u de geselecteerde afbeelding een nieuwe naam.

Gegevens bekijken

Opties ► Gegevens bekijken

Hiermee geeft u gedetailleerde informatie over de huidige afbeelding weer.

Opties voor afbeeldingen

Openen, Zenden, Verwijderen, Verplaats naar map, Nieuwe map, Markeren/Markering opheffen, Naam wijzigen, Ontv. via infrarood, Gegevens bekijken, Toev. aan Favoriet., Afsluiten.

De meest relevante functie is:

Ontv. via infrarood

Dit is alleen mogelijk als de digitale camera waarvan u afbeeldingen wilt ontvangen het IrTran-P-protocol ondersteunt. Als dit niet het geval is, moet u de infraroodtoepassing gebruiken (zie p. 83).










Let op

Gebruik de optionele multimedikaart om het geheugen van de telefoon te vergroten (p. 62).

Zie p. 88 voor informatie over het geheugenverbruik.

Sneltoetsen

Gebruik de volgende sneltoetsen wanneer u met afbeeldingen werkt:

		90 graden linksom of rechtsom draaien
		Naar links of rechts bladeren
		Omhoog en omlaag bladeren
		In- en uitzoomen
		Schakelen tussen volledig scherm en normale weergave

Afbeeldingsberichten

De opgeslagen zwart-witafbeeldingen worden in een raster weergegeven. Ze worden eerst op volgorde van ontvangst en vervolgens alfabetisch gesorteerd.

Selecteer de gewenste afbeelding in de lijst met afbeeldingen door de joystick naar boven, beneden, links en rechts te bewegen.


Open een afbeelding door op de joystick te drukken.

Wanneer u een afbeelding hebt geopend, kunt u de overige afbeeldingen in de lijst weergeven door de joystick naar links of rechts te bewegen.

Map voor afbeeldingsberichten

Afbeeldingen die u in een afbeeldingsbericht ontvangt, worden opgeslagen in de map **Beeldberichten**.

Om een ontvangen afbeelding op te slaan, gaat u naar:

 ➤ **Berichten**

Open het bericht en kies:

Opties ➤ **Opslaan**

Zie ook Smart Messages (p. 33).

Afbeeldingsberichten verzenden

Om een afbeeldingsbericht te verzenden, selecteert en opent u de gewenste afbeelding:



Druk op deze toets en voer het nummer van de ontvanger in of selecteer een contactpersoon.



Druk nogmaals op deze toets.

Radio



► Muziek ► Radio



U kunt naar de radio luisteren en de frequenties van uw favoriete stations opslaan. Voor FM-ontvangst hebt u de headset nodig, die als antenne functioneert. Wanneer u de radio voor het eerst gebruikt, moet u uw favoriete stations zoeken en opslaan.

Automatisch afstemmen


Opties ► Autom. scan

Het gehele frequentiebereik wordt automatisch gescand en de zes sterkste stations worden opgeslagen onder de sneltoetsen.



Druk op **Terug** om **Autom. scan** te verlaten.

Station kiezen

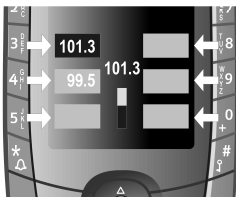

Gebruik de cijfertoetsen 3, 4, 5, 8, 9, en 0 als sneltoetsen voor uw favoriete radiostations.

Afstemmen op een station

Stap voor stap

Beweeg de joystick naar boven of beneden om af te stemmen op het eerstvolgende station.

Handmatig afstemmen

Opties ► Handmatig afstemmen

Beweeg de joystick naar boven of beneden om het frequentiebereik in stappen van 100 kHz te doorlopen.

of



druk op **Bewerk.** om een frequentie rechtstreeks in te voeren. Bevestig de invoer door op **OK** te drukken.

Station opslaan

Wanneer een frequentie in het midden van de display wordt weergegeven, slaat u deze als volgt op:

Houd de gewenste sneltoets (3, 4, 5, 8, 9, 0) **lang** ingedrukt.

of

Opties ► Opslaan

Selecteer de gewenste sneltoets met de joystick en druk vervolgens op de joystick.

Instellingen

Drempelwaarde signaal: Hoog,
Gemiddeld, Laag

FM-modus: Stereo, Mono

Opties voor de radio

Opslaan, Autom. scan, Handmatig afstellen, Bewerk naam, Wissen, Instellingen, Afsluiten.


De meest relevante functies zijn:

Bewerk naam

Hiermee voert u een naam voor het station in, die in plaats van de frequentie wordt weergegeven.

Wissen

Hiermee verwijdert u een opgeslagen station uit een sneltoets.

Gebruik ook .

Agenda



► Organiser ► Agenda



U kunt afspraken, vergaderingen en andere taken in de agenda invoeren. Voor elk item kunt u bovendien een alarm instellen.

De agenda (Calendar) heeft drie weergaven:

- **Maandweergave,**
- **Weekweergave,**
- **Dagweergave.**

De agenda werkt alleen correct als u de datum en tijd hebt ingesteld (p. 74).

Item maken

Opties ► Nieuw item

U kunt de volgende typen items maken:

Vergadering

Afspraak op een bepaalde datum en tijd.

Memo

Algemeen item voor de huidige datum.

Verjaardag

Herinnering aan een bijzondere gebeurtenis, zoals een verjaardag. Deze items worden jaarlijks herhaald.

Vul de volgende velden in (afhankelijk van het geselecteerde type):

Onderwerp, Onderw., Gebeurtenis

Een omschrijving van de gebeurtenis.

Locatie

De locatie van de gebeurtenis.

Begintijd, Eindtijd en Begindatum, Einddatum

Voer de tijd en datum in. U kunt met een willekeurige toets schakelen tussen AM en PM.

Signaal

Wanneer u het alarm inschakelt, verschijnen de velden **Tijd signaal** en **Dag signaal**. Voer de gewenste tijd en datum in.

Herhalen

Selecteer de gewenste herhalingsoptie:

Niet herhaald, Dagelijks, Wekelijks, Elke twee weken, Maandelijks, Jaarlijks

Herhalen tot

Hiermee stelt u een limiet voor de herhaling in.

Synchronisatie

U kunt de agenda synchroniseren met die op uw PC.

Privé Het item is alleen zichtbaar voor uzelf.

Openbaar Het item is zichtbaar voor anderen die toegang hebben tot uw on line agenda, bijvoorbeeld op uw PC op het werk.

Geen De synchronisatie wordt niet uitgevoerd.

Agendaweergaven

Pictogrammen die in de dag- en weekweergave worden gebruikt:



Vergadering



Memo



Verjaardag

Dagweergave

De items voor de huidige datum worden in chronologische volgorde weergegeven. Algemene items en herinneringen worden boven aan de lijst geplaatst.

Om een item weer te geven of te bewerken, selecteert u het en drukt u op de joystick.

Beweeg de joystick naar rechts of links om naar de volgende of vorige dag te gaan.

Weekweergave

De dagen van de week worden in zeven kolommen weergegeven. De huidige datum is onderstreept. Algemene items en herinneringen worden vóór acht uur 's morgens geplaatst. Afspraken hebben gekleurde balken, waarmee de periode wordt aangegeven.

Als u voor een item de dagweergave wilt openen, selecteert u een gekleurde cel en drukt u op de joystick. Vervolgens opent u het item op dezelfde manier als in de dagweergave.

Maandweergave

De weken van de maand worden in een rij weergegeven. De huidige datum is onderstreept. Datums met items worden aangeduid met een kleine driehoek. De geselecteerde datum wordt aangeduid met een kader.



Als u voor een item de dagweergave wilt openen, selecteert u de datum en drukt u op de joystick.

Opties voor de agenda

Welke opties beschikbaar zijn, is afhankelijk van de situatie.

Openen, Nieuw item, Weekweergave, Maandweergave, Item verwijderen, Ga naar datum, Zenden, Instellingen, Afsluiten.

De meest relevante functies zijn:

Ga naar datum

Als u naar een bepaalde datum wilt gaan, voert u de datum in en drukt u op OK.

Item verwijderen

Kies tussen:
Items voor:, Alle items

Zenden

U kunt een geselecteerd item vanuit de dagweergave als vCalendar-item verzenden:

Via SMS, p. 29

Via e-mail, p. 31

Via Bluetooth, p. 80

Via infrarood, p. 83

Agenda-instellingen

Opties ► Instellingen

Standaardweergave

Dit is de weergave die u ziet wanneer u de agenda opent. Kies uit:

Maandweergave

Weekweergave

Dagweergave

Week begint met

Hiermee kiest u de dag waarmee de weekweergave begint.

Titel weekweergave

Kies uit:

Weeknummer

Data deze week

Taken

► Organiser ► Taken



U kunt een lijst bijhouden met taken die u wilt doen.

Nieuwe notitie

Een nieuwe notitie invoeren:

Opties ► Nieuwe taak

of

Druk op een willekeurige toets tussen 1 en 0. De editor wordt geopend met de ingevoerde letter.

Vul de volgende velden in:

Onderwerp

De omschrijving van de taak.

Uiterste datum

Hiermee stelt u de vervaldatum voor de taak in.

Prioriteit

Kies uit:

Laag, Normaal, Hoog



Druk op **Gereed**, om de taak op te slaan.

Prioriteitspictogrammen

! Hoog
- Laag
(Geen) Normaal

Statuspictogrammen

Voltooide taak



Openstaande taak

Opties voor taken

Openen, Nieuwe taak, Verwijderen, Markeer: uitgevoerd, Afsluiten.

Notities



► Organiser ► Notities

Met de toepassing Notities kunt u notities maken en verzenden.

U kunt ontvangen txt-bestanden in Notities opslaan.

Notitie invoeren

Druk op een willekeurige toets om te beginnen.



Druk op **Gereed** om de notitie op te slaan.

Opties voor notities

Openen, Zenden (SMS, MMS, E-mail, Via multimedia, Via Bluetooth), Nieuwe notitie, Verwijderen, Volgende notitie, Toev. aan Favoriet., Afsluiten.

Vociememo



- Als u weinig tijd hebt, kunt u berichten met de telefoon opnemen.
- U kunt een bericht opnemen als herinnering aan uzelf of anderen.
- U kunt gesprekken opnemen, zodat u bijvoorbeeld geen telefoonnummers of adressen hoeft te onthouden (u en uw gesprekspartner horen elke vijf seconden een toon).



Let op

Op het gebruik van deze voorziening kan het strafrecht of andere wettelijke regelingen van toepassing zijn.

Maak uw gesprekspartner voor het gesprek altijd erop attent dat u een opname gaat maken en behandel opnames als vertrouwelijk materiaal.

U mag deze voorziening alleen gebruiken als uw gesprekspartner het daarmee eens is.

Nieuwe opname

Opties ► Geluidsfragment opnemen



Druk op **Selecteer** om de opname te starten.

Gebruik de volgende toetsen om de opname te regelen:



Opnemen



Pauze



Stop



Fast forward



Fast rewind



Spelen

Opties voor opname

Openen, Geluidsfragment opnemen, Verwijderen, Verpl. naar tel.geh., Verpl. nr geh.kaart, Markeren/Markering opheffen, Alle markeren/Alle markeringen oph., Clip hernoemen, Zenden (MMS, E-mail, Via infrarood, Via Bluetooth), Toev. aan Favoriet., Instellingen, Afsluiten.

Rekenmachine



► Organiser ► Rekenmachine



Voer een getal in van maximaal acht cijfers.

Kies een calculatorfunctie: +, -, x of ÷.



Voer een tweede getal in van maximaal acht cijfers.

Kies = en druk op de joystick om de uitkomst van de berekening weer te geven.

of

Herhaal de procedure met andere getallen.

Let op



Decimaalteken instellen.



Bladeren door basisfuncties.



Door kort te drukken wist u een foutief ingevoerd getal.
Door lang te drukken wist u de uitkomst van de vorige berekening.



Schakelen tussen "+" en "-".

MS

Het weergegeven getal opslaan in het geheugen.

MR

Het weergegeven getal uit het geheugen ophalen.



De vorige berekeningen weergeven en door het blad bladeren.

Omrekenen



► Organiser ► Omrekenen

U kunt sommige eenheden naar andere eenheden converteren. De volgende conversies zijn mogelijk:

Grootheid	Eenheden
Snelheid	Knopen, Kilometer/u, Meter/sec., Mijl/uur, Voet/sec.
Energie	Calorieën, Kilocalorie, Joule, Kilojoule, Pk-uur, Kilowattuur, Elektronvolt
Massa	Ounce, Pound, Stone, Milligram, Gram, Kilogram, Ton
Druk	Pascal, mm Hg, Atmosfeer, Bar
Tijd	Seconden, Minuten, Uren, Dagen, Weken
Volume	Pint (VK), Oz vlst. (VK), Gallon (VK), Gallon (VS), Pnt vlst. (VS), Pnt drg (VS), Oz vlst. (VS), Gallon (VS), Vaten, Milliliter, Liter, Kubieke mm, Kubieke cm, Kubieke mtr., Kubieke inch, Kubieke voet
Oppervlakte	Vierk. inch, Vierk. voet, Vierk. yard, Vierk. mijl, Vierk. mm, Vierkante cm, Vierk. meter, Vierkante km, Acres, Are, Hectare
Lengte	Millimeter, Centimeter, Meter, Kilometer, Inch, Voet, Yard, Mijl, Zeemijl
Vermogen	Paardenkr., Watt, Kilowatt

Opties voor de calculator

Laatste resultaat, Geheugen (Opslaan/Oproepen), Scherm wissen, Afsluiten.

Temperatuur Fahrenheit, Kelvin, Celsius

Valuta Zie de onderstaande opmerking.

Valuta-instellingen

U moet eerst een basisvaluta en wisselkoersen invoeren.

Selecteer de valuta (**Valuta**) en kies:

Opties ► Wisselkoersen

Selecteer de gewenste basisvaluta in de lijst en kies:

Opties ► Basisvaluta

Let op

Wanneer u de basisvaluta wijzigt, worden alle eerder ingestelde wisselkoersen gewist.

De koers van de basisvaluta is altijd 1.

Wanneer u de basisvaluta hebt ingesteld, kunt u alle gewenste wisselkoersen instellen:

Blader naar de valuta en voer de huidige wisselkoers ten opzichte van de basisvaluta in. Herhaal de procedure tot u de wisselkoersen van alle gewenste valuta's hebt ingesteld.

Omrekenen

Selecteer de gewenste grootheid in het veld **Type** of druk op de joystick om de beschikbare grootheden weer te geven.

Selecteer de eenheid die u wilt converteren in het veld **Eenheid** of druk op de joystick om de beschikbare eenheden weer te geven.

Voer in het veld **Aantal** het aantal in dat u wilt omrekenen. Selecteer de eenheid waarnaar u wilt converteren in het tweede veld **Eenheid** of druk op de joystick om de beschikbare eenheden weer te geven.

In het veld **Aantal** wordt automatisch het resultaat van de conversie weergegeven.



Type	Lengte
Eenheid	Yard
Aantal	120
Eenheid	Meter
Aantal	109,72803

Opties Afsluiten

Let op



Decimaalteken instellen.



Schakelen tussen +, - en E (exponent).

Opties voor conversie

Selecteer eenheid, Valuta wijzigen, Conversietype, Wisselkoersen, Afsluiten.

Bestandsbeh.



Extra ► Bestandsbeh.



Met het bestandsbeheer van de telefoon ordent u de intern (in het telefoongeheugen) en extern (op de optionele multimediakaart) opgeslagen gegevens.

Op de multimediakaart kunt u bestanden opslaan, zoals afbeeldingen, berichten, geluiden en Java™ -toepassingen.

De hoofdweergave van het bestandsbeheer wordt geopend en de mappen en bestanden worden weergegeven.

Werken met bestanden en mappen

U kunt afzonderlijke bestanden of meerdere geselecteerde bestanden verplaatsen, kopiëren of verwijderen (Verplaatsen, Kopiëren, Wissen).

De volgende functies zijn alleen beschikbaar als er **geen** bestand of map is geselecteerd:

Openen: een bestand openen met de bijbehorende toepassing om de eigenschappen (**Eigenschappen**) ervan weer te geven of het een andere naam te geven (**Hernoemen**).

Opties voor bestanden en mappen

Openen, Verplaatsen, Kopiëren, Wissen, Eigenschappen, Hernoemen, Afsluiten.

Navigeren in mappen

Beweeg de joystick naar links of rechts om door de verschillende niveaus van de mappen te bladeren.

Zoekmodi

Er zijn drie zoekmodi.



Voer één teken in (onzichtbaar). Het eerste overeenkomende item wordt geselecteerd.

Opties ► Zoeken ► Ga naar

Voer de tekens in waarop u wilt zoeken. Er wordt een lijst weergegeven met overeenkomende items.

Opties ► Zoeken ► Filter

Voer de tekens in waarop u wilt zoeken. Er wordt een lijst weergegeven met alle overeenkomende items.

Sorteermodi

U kunt de volgende sorteercriteria instellen:

Oplopend, Aflopend, Op naam sorteren, Op datum sorteren, Op type sorteren, Op grootte sorteren.

Verzenden

De telefoon biedt verschillende methoden om bestanden te verzenden. Deze optie is alleen beschikbaar wanneer een bestand is geselecteerd. Zie de respectieve toepassingen voor meer informatie:

Via multimedia, p. 30

Via e-mail, p. 31

Via Bluetooth, p. 80

Via infrarood, p. 83

Geheugenfuncties

Met deze functies beheert u de geheugenkaart en kunt u de desbetreffende gegevens weergeven.

Naam geheugenkaart

Hiermee geeft u de multimediakaart een naam.

Formaat geheugenk.

Voordat u de multimediakaart voor het eerst gebruikt, moet u de kaart formatteren.

Password instellen

U kunt speciale multimediakaarten beveiligen met een wachtwoord. Nadat u het wachtwoord hebt opgegeven, wordt de multimediakaart vergrendeld. Deze functie wordt niet door alle multimediakaarten ondersteund.

Password verwijderen

Hiermee verwijdert u de wachtwoordbeveiliging van de multimediakaart.

Geheugenk. vrijgeven

U moet het juiste wachtwoord invoeren om de multimediakaart te ontgrendelen.

Geheugenstatus

Hiermee geeft u informatie over de multimediakaart en het interne telefoongeheugen weer, bijvoorbeeld de naam, de totale capaciteit, het vrije en gebruikte geheugen en de wachtwoordbeveiliging.


Algemene opties voor bestandsbeheer

Nieuwe map, Bestand, Zoeken, Markering aan/uit, Zenden, Sorteren op/volg., Geheugenfuncties, Einde.


Multimediakaart plaatsen (optioneel)

U kunt het geheugen van de telefoon vergroten door een optionele multimediakaart te plaatsen. Ga als volgt te werk:

- Open het batterijdeksel op de achterzijde van de telefoon (p. 7) om het klepje voor de multimediakaart te ontgrendelen.
- Druk op het klepje om het te openen ①.

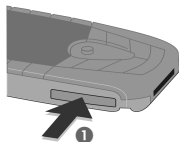

- Schuif de multimediakaart in de sleuf. De contactpunten op de multimediakaart moeten naar beneden en naar de sleuf wijzen. Zorg dat de schuine hoek zich in de juiste positie bevindt ②.

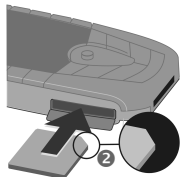

- Sluit het klepje van de multimediakaart. Het klepje klikt op zijn plaats.

Let op

De multimediakaart mag alleen worden verwijderd wanneer de telefoon is uitgeschakeld, anders kan de inhoud worden beschadigd.

Java-toepass.



Extra

➤ Java-toepass.



Installatie

Ga naar **Java-toepass.** en beweeg de joystick naar rechts om naar de weergave Download te gaan.

U kunt installatiebestanden downloaden via:

- Bluetooth of een infraroodverbinding met een computer of telefoon;
- een multimedialbericht of e-mail-bijlage;
- een WAP-sessie.

Selecteer het gewenste installatiebestand:

Opties ➤ Installeren

U kunt ook in een toepassing, bijvoorbeeld de Inbox, een installatiebestand zoeken, het bestand selecteren en op de joystick drukken om de installatie te starten.

Ja Hiermee bevestigt u uw keuze.

Er verschijnt een lijst waarin u de hoofdmap of een andere bestaande map kunt kiezen om de nieuwe toepassing in te installeren.

Tijdens de installatie wordt de integriteit van de te installeren software gecontroleerd. Er wordt informatie over de uitgevoerde controles weergegeven en u kunt de installatie eventueel afbreken.

Er verschijnt een bericht wanneer de installatie is voltooid. Vervolgens wordt de doelmap geopend en de geïnstalleerde toepassing gemarkeerd.

Let op

Installeer geen software van bronnen die onvoldoende zijn beveiligd tegen virussen en andere schadelijke software.

De telefoon ondersteunt alleen J2ME™ Java -toepassingen. Download geen Personal Java™-toepassingen, want deze kunnen niet worden geïnstalleerd.

U kunt toepassingen tijdens een WAP-sessie downloaden en direct installeren. Houd er rekening mee dat tijdens de installatie de WAP-verbinding behouden blijft.

U kunt alleen bestanden installeren met de extensie .jad of .jar.

Terminologie

jar-bestand (Java-archief): Dit bestand bevat de uitvoerbare toepassing. Wanneer een jar-bestand wordt geopend, wordt de toepassing gestart.

jad-bestand (Java-descriptor): Dit bestand bevat informatie over de toepassing (het jar-bestand) en het internetadres waarvan de toepassing kan worden gedownload. Wanneer een jad-bestand wordt geopend, wordt verbinding met internet gemaakt en de uitvoerbare toepassing geladen.

Opties voor installatie

Installeren, Gegevens bekijken, Verwijderen, Instellingen, Afsluiten.

Let op

Gebruik de optionele multimedialkaart om het geheugen van de telefoon te vergroten (p. 62).

Zie p. 88 voor informatie over het geheugengebruik.

Installatie ongedaan maken

Ga naar **Java-toepass.** en selecteer de gewenste toepassing:

Opties ➤ **Verwijderen**

Java™-toepassing openen

Selecteer de gewenste toepassing en druk op de joystick.

Opties voor Java™-toepassingen

Informatie weergeven

Om informatie over een toepassing weer te geven, selecteert u de toepassing:

Opties ➤ **Gegevens bekijken**

Het volgende wordt weergegeven:

Status	Geïnstalleerd, Actief of Gedownload (alleen in de weergave Download).
Versie	Het versienummer van de toepassing.
Lvrancier	De leverancier van de toepassing.
Grootte	De grootte in kilobytes.
Type	Een korte omschrijving van de toepassing.
URL	Het adres van een informatiepagina op internet.
Gegevens	De grootte van de toepassingsgegevens, bijvoorbeeld de hoogste scores, in kilobytes.

Instellingen

Hier definieert u een standaardtoegangspunt voor het downloaden van ontbrekende toepassingsonderdelen. Zie p. 72 voor informatie over het maken van toegangspunten.

Wijs een toegangspunt aan een toepassing toe, selecteer de toepassing en kies vervolgens:

Opties ➤ **Instellingen**
➤ **Stand. toegangspunt**

Selecteer een toegangspunt voor de toepassing (p. 72).

Opties ➤ **Instellingen**
➤ **Netwerkverbinding**

Voor sommige Java™-toepassingen is een gegevensverbinding met een vooraf gedefinieerd toegangspunt vereist. U wordt gevraagd een toegangspunt te selecteren als dat nog niet is gebeurd. De opties zijn:

Toegestaan Er wordt verbinding gemaakt zonder u op de hoogte te stellen.

Eerst vragen U wordt om toestemming gevraagd voordat een verbinding wordt gemaakt.

Niet toegestaan Het is niet toegestaan een verbinding te maken.

Overige opties

Deze opties zijn alleen beschikbaar als het jad-bestand een URL bevat.

Ga naar URL-adres

Er wordt een gegevensverbinding tot stand gebracht om aanvullende informatie over de toepassing op te halen.

Bijwerken

Er wordt een gegevensverbinding tot stand gebracht om te controleren of een update beschikbaar is.

Java™-toepassingen downloaden via WAP

Met WAP kunt u toepassingen van internet downloaden. Het laden of uitvoeren van toepassingen beïnvloedt of verandert de bestaande software van uw Java™-compatibele mobiele telefoon niet.

Siemens aanvaardt geen aansprakelijkheid voor of in verband met toepassingen die de klant zelf heeft geïnstalleerd, noch voor software die geen deel uitmaakt van het oorspronkelijk geleverde pakket. Dat geldt ook voor functies die op initiatief van de klant zelf zijn ingeschakeld. Het risico van verlies, beschadigingen of defecten aan het toestel dan wel aan toepassingen of software en het risico op welke directe of indirecte schade dan ook voortvloeiend uit het gebruik van deze toepassingen en software is uitsluitend voor rekening van de koper. Om technische redenen gaan dergelijke toepassingen en software en de activering van bepaalde functies verloren bij vervanging, nieuwe levering of reparatie van het apparaat. In zulke gevallen moet de koper de toepassing opnieuw downloaden of inschakelen. Siemens garandeert niet dat het opnieuw downloaden of inschakelen überhaupt mogelijk of kostenloos mogelijk is en aanvaardt daarvoor ook geen enkele aansprakelijkheid.

Wekker



➤ Extra ➤ Wekker



Wekker instellen

Opties ➤ Instellingen

Zie *Instellingen/Datum en tijd* op p. 74.

Wekker instellen

Met deze functie kunt u één wektijd instellen. Het alarmsignaal klinkt ook als de telefoon is uitgeschakeld.

Opties ➤ Alarm instellen

Toets de wektijd in.

Wekker uitschakelen



Druk op **Stop** om de wekker uit te schakelen.



Druk op **Snooze** of een willekeurige andere toets om het alarm gedurende tien minuten in de sluimerstand te zetten. U kunt dit vijf maal herhalen.

Let op

Bij de wektijd wordt de telefoon automatisch ingeschakeld. Nadat u op **Stop** hebt gedrukt, kunt u de telefoon blijven gebruiken door op **Ja** te drukken.

Opties voor de klok

Alarm instellen, Alarm opn. instellen, Alarm uitschakelen, Instellingen, Afsluiten.

Favorieten



U kunt veelgebruikte functies, foto's, notities, geluids- en videofragmenten, WAP-snelkoppelingen of opgeslagen WAP-pagina's als favoriet opslaan.

Er zijn standaard drie favorieten opgeslagen (u kunt deze niet wijzigen):

Notities, Agenda, Inbox

Favorieten openen:

 **Extra** > **Favorieten**

Favorieten toevoegen

Deze functionaliteit geldt alleen voor bepaalde toepassingen.

Selecteer de toepassing en druk op de joystick om de toepassing te openen.

Opties > **Toev. aan Favoriet.**



Druk op OK.

Let op

Een favoriet in **Favorieten** wordt automatisch bijgewerkt wanneer u het item waar naar de favoriet verwijst naar een andere map verplaatst.

Opties voor favorieten

Openen, Naam snelkop. bew., Pictogram snelkopp., Snelkoppeling verw., Verplaatsen, Lijstweergave/Roosterweergave, Afsluiten

De meest relevante functies zijn:

Openen

Het geselecteerde bestand wordt geopend in de bijbehorende toepassing.

Naam snelkop. bew.

Hiermee kunt u de naam van de favoriet wijzigen. Dit heeft geen invloed op het bestand waarnaar de favoriet verwijst.

Pictogram snelkopp.

Hiermee kunt u het pictogram van een favoriet selecteren (behalve voor de standaardfavorieten).

SIM-telefoonb.



Zie **Contacten** op p. 20.

Vaste nummers



Op speciale SIM-kaarten kunnen telefoonnummers beveiligd worden opgeslagen. Om zulke items te bewerken is een PIN2-code vereist.

Servicenummers



Servicenummers zijn nummers die door de serviceaanbieder worden opgeslagen op de SIM-kaart of in Contacts. U kunt lokaal of landelijk informatieservices bellen of gebruikmaken van de services van de serviceaanbieder.

SIM-diensten



De serviceaanbieder biedt mogelijk speciale toepassingen via de SIM-kaart aan, zoals mobiel bankieren, beursinformatie, enzovoort.

Wanneer u een dergelijke SIM-kaart hebt, zullen de SIM-diensten boven in het hoofdmenu of direct boven de navigatietoets verschijnen (aan de linkerzijde).

Pictogram van de SIM-diensten.



Wanneer er meerdere toepassingen worden aangeboden, worden deze weergegeven in het menu SIM-diensten.



► Extra ► SIM-diensten

Met dit menu is uw telefoon klaar voor de toekomst en worden aanvullingen op het servicepakket van de serviceaanbieder ondersteund.

Neem contact op met de serviceaanbieder voor meer informatie.

Verbinding met PC

USB-poort

U kunt de USB-poort gebruiken voor normale gegevensoverdracht.



Weergave op de display wanneer de headset is aangesloten.

Zie ook de accessoires **Datakabel USB DCA-540** (p. 96).

Siemens Data Suite

Op de meegeleverde cd-rom vindt u het softwarepakket **Siemens Data Suite**.

Hiermee kunt u gegevens uitwisselen tussen de telefoon en een compatibel apparaat, bijvoorbeeld een andere telefoon of een PC, en kunt u uw Organiser synchroniseren via een USB-, Bluetooth- of infraroodverbinding.

Algemeen



Profielen zijn instellingen-combinaties die in **één** keer worden geactiveerd. Met profielen kunt u de telefoon gemakkelijk aan een bepaalde situatie aanpassen, bijvoorbeeld een lawaaijere omgeving.

De telefoon bevat zes vooraf gedefinieerde profielen met standaardinstellingen. U kunt deze instellingen wijzigen. De standaardprofielen zijn:

Algemeen
Stil
Vergadering
Buiten
Semafoon
Aanpassen

Activeren



➤ Profielen

Selecteer een standaardprofiel of een persoonlijk profiel.

Opties ➤ Activeren

Wanneer u de telefoon inschakelt, wordt het standaardprofiel gebruikt.

Overzicht

Standaardinstellingen:

	Algemeen	Stil	Vergadering
Oproep-signaal	Beltoon	Stil	Enkele toon
Belvolume	7	1	1
Trilsignaal	Uit	Uit	Uit
Toetsentonen	2	Uit	Uit
Waar-schu-wingstonen	Aan	Uit	Uit

	Buiten	Semafoon
Oproep-signaal	Beltoon	Stil
Belvolume	10	7
Trilsignaal	Aan	Aan
Toetsentonen	3	2
Waar-schu-wingstonen	Aan	Aan

Instellingen

Een standaardprofiel wijzigen of een nieuw persoonlijk profiel maken:



► Profielen

Selecteer een standaardprofiel of een persoonlijk profiel.

Opties ► Wijzigen

Selecteer het item dat u wilt wijzigen en druk op de joystick om het te openen of bewerken:

Beltoon

U kunt een beltoon in de lijst selecteren.

"Beltoon, lijn 1"

"Beltoon, lijn 2"

Deze optie is alleen beschikbaar als Lijn in gebruik (p. 71) actief is.

Oproepsignaal

U kunt kiezen uit een beltoon, een steeds luider wordende beltoon, een eenmalige beltoon, een eenmalige toon of geen beltoon.

Belvolume

Hiermee stelt u het volumeniveau in.

Berichtensignaaltoon

U kunt een beltoon in de lijst selecteren.

Trilsignaal

Hiermee schakelt u waarschuwingstonen in of uit.

Toetsentonen

Hiermee stelt u het volumeniveau in.

Waarschuwingstonen

Hiermee schakelt u waarschuwingstonen in of uit.

Waarschuwen bij

Hiermee stelt u in of u bij alle oproepen of alleen die van specifieke groepen wilt worden gewaarschuwd.

Profielnaam

Geef het profiel een unieke naam.

Dit is niet mogelijk bij het profiel

Algemeen.

Toestel



- Instellingen
- Instellingen ➤ Toestel
- Kies een functie:



Algemeen

Displaytaal

Hiermee stelt u de taal in voor teksten op de display. Met de optie **Automatisch** stelt u de taal in die door de serviceaanbieder wordt gebruikt.

Invoertaal

De geselecteerde taal geldt voor:

- tekens bij het invoeren van tekst;
- de gebruikte woordenlijst;
- de tabel met speciale tekens (* of 1)

T9-invoer

Deze functie is niet beschikbaar voor alle talen. Zie Tekst invoeren op p. 17.

Welkomstnotitie/logo

Wanneer u de telefoon inschakelt wordt het volgende weergegeven:

Standaard

Dit is de standaardafbeelding of -animatie.

Tekst

U kunt een tekst van maximaal 50 tekens invoeren.

Afbeelding

U kunt een foto in de lijst selecteren.

Standaardinstellingen

(Beveiligd met code)

Hiermee herstelt u de standaardinstellingen (fabrieksinstellingen) van de telefoon. Dit geldt niet voor de SIM-kaart en de netwerkinstellingen. Alle persoonlijke documenten en gegevens blijven behouden.

Standby-modus

Achtergrondafbeeld.

U kunt een achtergrondafbeelding voor de stand-bymodus selecteren in de toepassing **Afbeeldingen**.

Linker selectietoets/Rechter selectietoets

U kunt de functie van deze toetsen wijzigen. Selecteer een functie in de lijst.

Weergave

Contrast

Hiermee vergroot of verkleint u het contrast.

Kleurenpalet

U kunt kiezen tussen **Blue Sky**, **Beach** en **City**.

Bellen



- Instellingen
- Instellingen ➤ Bellen
- Kies een functie:



Identificatie verz.



Wanneer u iemand opbelt, kan op de display van uw gesprekspartner uw telefoonnummer worden weergegeven (afhankelijk van de serviceaanbieder).

Oproep in wachtrij



Tijdens een gesprek kunt u erop attent worden gemaakt dat er een tweede oproep binnenkomt. U hoort dan een speciale toon. Als u zich op deze service hebt geabonneerd, kunt u controleren of deze is ingesteld en de functie in- en uitschakelen.

Autom. opn. bellen

Als een nummer dat u belt in gesprek is, wordt het nummer automatisch maximaal tien keer opnieuw gekozen. U kunt deze functie uitschakelen met:



Eindetoets

Samenvatting na opr.

De duur en kosten van de laatste gesprekken wordt weergegeven. Voor deze functie moet **Beltegoed** (p. 28) worden ingeschakeld.

Snelkoppeling

Hiermee schakelt u functies in of uit (p. 89).

Aannem. willek. toets

Met deze functie kunt u een inkomende oproep aannemen met elke willekeurige toets.

Lijn in gebruik



Deze functie wordt alleen weergegeven als deze wordt ondersteund door de provider. Er moeten voor het toestel **twee afzonderlijke** telefoonnummers zijn aangemeld.

Selecteer de lijn die u dagelijks wilt gebruiken. U kunt alle oproepen aannemen, onafhankelijk van de geselecteerde lijn.



Kort indrukken om de linkerfunctietoets te wijzigen. Druk in de standbymodus op de functietoets om tussen de lijnen te schakelen.

Verbinding



Om verbinding met internet te kunnen maken, moet u toegangspunten instellen om:

- e-mails te verzenden en ontvangen (p. 31);
- multimedial berichten te verzenden en te ontvangen (p. 30);
- WAP-toepassingen te gebruiken (p. 44);
- het modem in te schakelen.

Voor een verbinding met een toegangspunt is een gegevensverbinding vereist. Mogelijk heeft de serviceaanbieder al toegangspunten ingesteld. Als dat niet het geval is, kunt u contact opnemen met de serviceaanbieder voor meer informatie over toegangspunten.



Instellingen > Instellingen > -
Verbinding > Kies een functie:

Toegangspunten

Mogelijk wordt een lijst van standaardtoegangspunten of vooraf gedefinieerde toegangspunten weergegeven. Selecteer een toegangspunt in de lijst of definieer een nieuw toegangspunt.

Let op

Mogelijk ontvangt u van de serviceaanbieder een Smart Message met de instellingen. Als u deze instellingen opslaat, worden ze automatisch gebruikt als voorkeursverbinding (**Voorkeursverbinding**, zie **Berichten**, p. 38).

Nieuw toegangspunt

Opties > **Nieuw toegangspunt**

Standaardinst. gebr.

Als u een standaardtoegangspunt wilt gebruiken.

Huidige inst. gebruik.

Als u een bestaand item wilt wijzigen om een nieuw toegangspunt te maken, selecteert u het item in de lijst.

Er zijn drie typen verbinding beschikbaar:

GSM-gegevensoverdracht

Gegevensoverdracht met een maximale snelheid van 14,4 kbps.

Voor dit toegangspunt zijn de volgende instellingen nodig:

- **Naam verbinding:** kies een naam
- **Gegevensdrager:** GSM-gegevens
- **Naam toegangspunt:** van serviceaanbieder
- **Gebruikersnaam:** van serviceaanbieder indien vereist
- **Vraag om passw.:** kies **Yes** als u het wachtwoord bij elke aanmelding wilt invoeren
- **Password:** van serviceaanbieder indien vereist
- **Verificatie:** normaal/beveiligd
- **IP-adres gateway:** van serviceaanbieder
- **Homepage:** adres van WAP-service of berichtencentrale voor multimedial berichten
- **Sessiemodus:** bijvoorbeeld Permanent
- **Beveiliging verb.:** van serviceaanbieder
- **Data-oproep:** analoog, ISDN v.110, ISDN v. 120
- **Max. snelheid gegevens:** automatisch, 9600, 14400, 19200, 28800

GPRS-verbinding

(General Packet Radio Service)

Deze service werkt met de packet-gegevenstechnologie, waarbij een verbinding tot stand wordt gebracht om in de gegevens in eenheden (packets) te verzenden en ontvangen. Voor dit toegangspunt zijn de volgende instellingen nodig:

- **Naam verbinding:** kies een naam
- **Gegevensdrager:** GPRS
- **Naam toegangspunt:** van serviceaanbieder
- **Gebruikersnaam:** van serviceaanbieder
- **Vraag om passw.:** kies **Yes** als u het wachtwoord bij elke aanmelding wilt invoeren
- **Password:** van serviceaanbieder indien vereist
- **Verificatie:** van serviceaanbieder
- **IP-adres gateway:** van serviceaanbieder

Geavanceerde instellingen

Als u een toegangspunt bewerkt, kiest u:

Opties ➤ **Geavanc. instell.**

Indien nodig kunt u de serviceaanbieder om meer informatie vragen.

- **IP-adres toestel:** van serviceaanbieder
- **Primaire naamserver:** van serviceaanbieder
- **Secund. naamserver:** van serviceaanbieder
- **Terugbellen gebruik.:** telefoonnummer voor gegevens
- **Terugbellen:** van serviceaanbieder
- **Terugbelnummer:** van serviceaanbieder
- **Gbrk PPP-compressie:** van serviceaanbieder
- **Login-script gebruik.:** van serviceaanbieder
- **Login-script:** voeg aanmeldingsscript in

- **Initialisatie modem:** met AT-modemopdrachten; van serviceaanbieder

Opties voor toegangspunten

Bewerken, Nieuw toegangspunt (Standaardinst. gebr., Huidige inst. gebruik.), Verwijderen, Afsluiten.



➤ **Instellingen** ➤ **Instellingen**
➤ **Verbinding**
➤ **Kies een functie:**

GPRS

De instellingen zijn vereist voor alle toegangspunten die met GPRS werken.

GPRS-verbinding

- **Autom. bij signaal:** GPRS wordt altijd gebruikt voor overdracht van tekst en gegevens, mits het netwerk dit ondersteunt.
- **Wanneer nodig:** GPRS wordt alleen gebruikt als dit voor een toepassing of handeling nodig is.

Toegangspunt

Als u de telefoon als modem voor uw computer wilt gebruiken, moet u een toegangspunt opgeven.

Data-oproep



➤ **Instellingen** ➤ **Instellingen** ➤ **-**
Verbinding ➤ **Data-oproep**

De instellingen zijn vereist voor alle toegangspunten die werken met (hogesnelheids)data-oproepen.

Tijd online

Na een bepaalde inactieve periode (time-out) wordt de gegevensoverdracht beëindigd.

- **Door gebr. gedef.:** Geef het aantal minuten voor de time-outperiode op.
- **Onbepikt:** Geen time-outperiode.

Datum en Tijd



- Instellingen
- Instellingen
- Datum en Tijd
- Kies een functie:

Wanneer u het toestel in gebruik neemt, moet u eerst de klok instellen.

Tijd



Voer de juiste tijd in. De tijd wordt weergegeven als:

HH Uren (twee cijfers)

MM Minuten (twee cijfers)

Datum



Voer de juiste datum in. De datum wordt weergegeven als:

DD Dag (twee posities)

MM Maand (twee posities)

JJJJ Jaar (vier posities)

Datumnotatie

Kies uit:

mm dd jjjj

dd mm jjjj

jjjj mm dd

Datumscheidingsteken

Kies uit:



Tijdnotatie

12-uurs of 24-uurs.

Tijdscheidingsteken

Kies uit:

Type klok

Analoog of Digitaal.

Autom. tijd aanp.



De telefoon ontvangt de huidige tijd, datum en tijdzone via het netwerk.

Beveiliging



- Instellingen
- Instellingen ➤ Beveiliging
- Kies een functie:



Toestel en SIM

De telefoon en de SIM-kaart zijn met verschillende codes beveiligd tegen misbruik.

PIN-code vragen, PIN-code, PIN2-code en Toestelscode zie p. 12.

Periode autom. blok.

Als u deze optie instelt, wordt de telefoon na een door u ingestelde periode geblokkeerd. Geef een aantal minuten op. Om de telefoon te deblokken, moet u de beveiligingscode invoeren.

Blok. als SIM gewijz.

(Beveiligd met code)

De telefoon kan niet worden gebruikt met een **andere** SIM-kaart.

SIM vaste nrs.

(Beveiliging met PIN2)

In deze modus kunt u alleen telefoonnummers kiezen die op de SIM-kaart zijn opgeslagen. U kunt geen nieuwe nummers toevoegen. Als er alleen netnummers zijn ingevoerd, kunnen deze voor het kiezen handmatig met de gewenste telefoonnummers worden aangevuld.



CUG



Als deze dienst door de serviceaanbieder wordt aangeboden, kunnen hiermee groepen worden samengesteld. Deze groepen kunnen bijvoorbeeld toegang tot interne (bedrijfs)informatie hebben of tegen speciale tarieven bellen. Neem contact op met de serviceaanbieder voor meer informatie.

SIM-diensten bevest.

U kunt de telefoon een bevestiging laten weergeven wanneer u een SIM-kaartdienst gebruikt.

Beheer certific.

In de telefoon is een lijst opgeslagen met geverifieerde certificaten. Deze worden gebruikt om de oorsprong van WAP-pagina's en geïnstalleerde software te controleren.

U hebt onder andere in de volgende gevallen een certificaat nodig:

- als u vertrouwelijke informatie met een online bank of een andere server uitwisselt;
- om de telefoon te beschermen tegen virussen.

Houd er rekening mee dat een certificaat zelf geen beveiliging biedt. Ook certificaten moeten worden gecontroleerd op authenticiteit en betrouwbaarheid.

Certificaatgegevens:

Certificaten hebben een beperkte duur. Om er zeker van te zijn dat de identiteit van een WAP-gateway of server correct is, moet u de ondertekening en het certificaat controleren. Op de display van de telefoon wordt weergegeven of er iets mis is. De volgende waarschuwingen kunnen verschijnen:

Geldigheid certificaat verstreken, Certificaat nog niet geldig, Certificaat verminkt.

Inst. vertrouwen

Selecteer eerst een certificaat. Er wordt een lijst weergegeven met toepassingen waarin dit certificaat kan worden gebruikt. Voordat u iets verandert, moet u er zeker van zijn dat u de eigenaar van het certificaat vertrouwt en dat dit werkelijk de eigenaar is.

Opties voor Opties

Certificaatgegevens:, Verwijderen, Inst. vertrouwen, Markeren/Markering opheffen, Alle markeren/Alle markeringen oph., Afsluiten.

Oproepblokk.

- Instellingen
- Instellingen ➤ Oproepblokk.
- Kies een functie:

Door een blokkering kunt u het gebruik van uw SIM-kaart beperken (deze functie wordt niet door alle serviceaanbieders ondersteund). U hebt een wachtwoord van vier tekens nodig, dat u van de serviceaanbieder krijgt. Mogelijk moet u zich op blokkeringen afzonderlijk abonneren.

Uitgaande oproepen

Alle uitgaande gesprekken worden geblokkeerd, behalve naar het alarmnummer 112.

Internationale oproepen

Alleen binnenlandse gesprekken zijn mogelijk.

Internat. oproepen alleen naar eigen land

Naar het buitenland bellen is niet mogelijk. U kunt wel vanuit het buitenland naar Nederland bellen.

Inkomende oproepen

Alle inkomende oproepen worden geblokkeerd (vergelijkbaar met het doorverbinden van alle oproepen naar uw mailbox).

Inkomende oproepen in buitenland

U ontvangt geen oproepen wanneer u zich buiten uw eigen netwerk begeeft. Daardoor ontstaan er voor u geen kosten door inkomende oproepen.

Controleer status

Wanneer u de status opvraagt, kan het volgende worden weergegeven:

- Blokkering ingesteld.
- Blokkering niet ingesteld.
- Status onbekend (bijvoorbeeld bij een nieuwe SIM-kaart).

Alle blokk. annul.

Alle ingestelde blokkeringen worden verwijderd. Voor deze functie hebt u een wachtwoord nodig, dat u bij de serviceaanbieder kunt aanvragen.

Netwerk



- Instellingen
- Instellingen
- Netwerk



Netwerkselectie

Als u **Automatisch** hebt ingeschakeld, wordt het eerste beschikbare netwerk gezocht en geselecteerd.

Als u **Handmatig** hebt ingeschakeld, kunt u handmatig een netwerk selecteren in de lijst van beschikbare GSM-netwerken.

Weergave info dienst

Als u deze functie inschakelt, wordt weergegeven dat de telefoon in een MCN-netwerk (Micro Cellular Network) wordt gebruikt en cellbroadcasting-berichten ontvangt.

Instellingen accessoires



- Instellingen
- Instellingen
- Instellingen accessoires
- Kies een functie:

Hoofdttelefoon



Weergave op de display wanneer de headset is aangesloten.

Standaard profiel

U kunt een van de standaard profielen kiezen.

Autom. antwoord

Standaard instelling: **Uit**

Aan/Uit Oproepen worden na enkele seconden automatisch aangenomen (behalve als de belmelodie is uitgeschakeld of is ingesteld op een enkele toon). Daarom moet u de headset dragen. Houd er rekening mee dat anderen het gesprek kunnen volgen.

Automatische instellingen:

- U kunt oproepen aannemen met de verbindingstoets of de PTT-toets wanneer de toetsen zijn vergrendeld.
- U kunt spraakgestuurd kiezen inschakelen met de PTT-toets.

Car Kit

Weergave op de display wanneer de Car Kit is aangesloten.



Car Kit Basic.



Car Kit Portable/Comfort.

Het batterijniveau wordt ook weergegeven wanneer de Car Kit is aangesloten.

Standaard profiel

U kunt een van de standaard profielen kiezen (p. 68).

Autom. antwoord

Standaard instelling: **Aan**

Aan/Uit Oproepen worden na enkele seconden automatisch opgenomen. Houd er rekening mee dat anderen het gesprek kunnen volgen.

Automatische instellingen:

- De trilmodus wordt uitgeschakeld.
- De handmatige toetsenvergrendeling wordt uitgeschakeld. Zie -toets (p. 6).
- De automatisch toetsenvergrendeling wordt uitgeschakeld. Om de toetsen te ontgrendelen, moet u de beveiligingscode invoeren (p. 75).
- De telefoon wordt automatisch uitgeschakeld. Als de telefoon twee uur niet wordt gebruikt en de motor gedurende die tijd niet draait, wordt de telefoon uitgeschakeld.

Doorschak.



U kunt de voorwaarden instellen waaronder oproepen naar uw voicemail of naar andere telefoonnummers worden doorgeschakeld. Neem contact op met de serviceaanbieder voor meer informatie.

U kunt de doorverbindingsopties als volgt instellen:

De meest gebruikte doorverbindingsoptie is: **Als niet aangenomen**

 ➤ **Instellingen ➤ Doorschak.**

Als niet aangenomen

Kies deze optie.

Activeren Kies deze optie en vervolgens:

Naar voicemailbox

om onbeantwoorde oproepen door te verbinden naar uw voicemail (p. 85).

of

Naar ander nummer

Voer een ander nummer in waarnaar oproepen moeten worden doorverbonden.

Selecteer de vertraging waarna een oproep moet worden doorverbonden.



Druk op **OK**. Na een korte pauze wordt de instelling bevestigd door het netwerk.

Doorverbindvoorwaarden

U kunt kiezen uit de volgende voorwaarden:

Als niet aangenomen, Alle spraakoproepen, Indien bezet, Als niet aangenomen, Alle spraakoproepen, Als niet beschikbaar, Alle faxoproepen, Alle gegevensoproepen.

Controleer status

Opties ➤ Controleer status

Hiermee controleert u of de doorverbinding actief is.

Doorverbinden annuleren


Opties ➤ Alle doors. ann.

Alle ingestelde doorverbindingen worden verwijderd.

Bluetooth™



Bluetooth™ is een draadloos communicatiesysteem voor korte afstanden. Verschillende apparaten kunnen via Bluetooth™ met elkaar communiceren, bijvoorbeeld telefoons, telefoonaccessoires, printers en PC's.

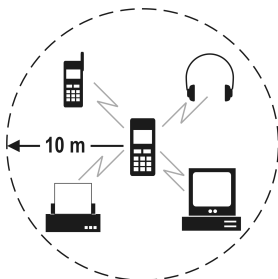

Elk Bluetooth™-apparaat heeft een uniek adres en een unieke naam. Zo wordt gegarandeerd dat de juiste apparaten contact met elkaar maken. De beveiliging bestaat uit een wachtwoord dat de twee apparaten met elkaar uitwisselen wanneer zij voor het eerst een verbinding met elkaar maken. Deze 'betrouwbare partners' kunnen in een lijst worden opgenomen. Het wachtwoord hoeft dan in het vervolg niet meer te worden ingevoerd.

Eerste gebruik

Wanneer u deze toepassing voor het eerst gebruikt, kunt u er een Bluetooth™-naam aan toewijzen.



Gebruik de standaard naam of geef een nieuwe op (maximaal 30 letters).



Druk op **OK**.

Instellingen



Instellingen ► Bluetooth

Bluetooth

Aan/Uit

Om een Bluetooth™-verbinding tussen uw mobiele telefoon en een ander apparaat tot stand te kunnen brengen, moet u Bluetooth™ inschakelen.

Zichtbaarheid tel.

Alle

Als u deze optie inschakelt, kan uw telefoon worden herkend door andere Bluetooth™-apparaten wanneer u de telefoon inschakelt.

Verborgen

Als u deze optie inschakelt, kan uw telefoon niet worden herkend door andere Bluetooth™-apparaten.

Mijn Bluetooth-naam

Wijs een (Bluetooth™-)naam aan de telefoon toe. Deze naam wordt herkend door andere Bluetooth™-apparaten binnen het zendbereik.

Let op

Wanneer u andere Bluetooth™-apparaten zoekt, ziet u alleen de unieke adressen van de apparaten als voor deze apparaten geen namen zijn opgegeven. Om het unieke adres van uw telefoon weer te geven, voert u de volgende code in de stand-bymodus in: *#2820#

Verzenden via Bluetooth™

Als u een item via Bluetooth™ wilt verzenden, moet u het item eerst in de desbetreffende toepassing selecteren. Vervolgens kiest u:







Opties ➤ **Zenden** ➤ **Via Bluetooth**

De telefoon gaat naar andere Bluetooth™-apparaten zoeken. Alle gevonden apparaten worden op de display weergegeven met een apparaatpictogram, de Bluetooth™-naam en het type apparaat. Vertrouwde apparaten worden aangeduid met het pictogram .

Let op

Als u eerder al naar andere apparaten hebt gezocht, verschijnt mogelijk een lijst met bestaande apparaten. Kies in dit geval **Meer apparaten**.

De apparaatpictogrammen zijn:

	Computer
	Telefoon
	Car Kit
	Headset
	Overige
	Onbekend

Stop

Druk op deze toets als u de zoekactie wilt afbreken en een van de al gevonden apparaten wilt gebruiken.

Selecteer het apparaat waarmee u een verbinding wilt maken.



Druk op **Selecteer**. Het te verzenden item wordt naar de Outbox gekopieerd.

De tekst **Maakt verbinding** wordt weergegeven.

Als "pairing" door het andere apparaat wordt vereist, moet u een wachtwoord invoeren. U kunt uw eigen wachtwoord opgeven (1–16 cijfers) en naar het andere apparaat verzenden. Het wachtwoord wordt alleen door dat apparaat gebruikt. Het apparaat wordt vervolgens door de telefoon vertrouwd.

De verbinding is nu tot stand gebracht.

De tekst **Gegevens worden verzonden** wordt weergegeven.

Nadat het bericht is verzonden, wordt de Bluetooth™-verbinding automatisch verbroken.

Let op

Als het verzenden mislukt, wordt het bericht verwijderd uit de **Outbox**.

Gegevens die via Bluetooth™ worden ontvangen, worden opgeslagen in de **Inbox**, p. 32.

Statuspictogrammen:



Bluetooth™ is actief.



Verbinding is actief.

Weergave van apparaatparen



Instellingen ► Bluetooth

De communicatie verloopt eenvoudiger en sneller tussen apparaatparen.

Paarvorming

Beweeg de joystick naar rechts om de lijst met apparaatparen weer te geven.

Opties ► Nw gekoppeld appar.

De telefoon gaat zoeken naar andere Bluetooth™-apparaten. Mogelijk verschijnt een lijst met eerder gevonden apparaten.

Selecteer het apparaat waarmee u een verbinding wilt maken.



Druk op **Selecteer**.



Voer een wachtwoord in (zie "Verzenden via Bluetooth™" hierboven). Het apparaat wordt toegevoegd aan de lijst met apparaatparen.

Korte naam toewijz.

Opties ► Korte naam toewijz.

U kunt apparaten een korte naam of alias geven, zodat u deze later gemakkelijk herkent. Deze namen zijn alleen zichtbaar voor uzelf, niet voor andere Bluetooth™-gebruikers.

Geautoriseerd

Opties ► Geautoriseerd

U kunt apparaten instellen als geautoriseerde apparaten, zodat deze een verbinding met uw telefoon kunnen maken zonder dat u hiervan op de hoogte wordt gesteld. Dit is met name nuttig voor uw eigen apparaten, zoals uw computer. Geautoriseerde apparaten worden aangeduid met .

Opties voor apparaatparen

Nw gekoppeld appar., Korte naam toewijz., Verwijderen, Alle verwijderen, Geautoriseerd/Niet geautoriseerd, Afsluiten.

Ontvangen via Bluetooth™

Bluetooth™ moet zijn ingeschakeld. Wanneer u een bericht via Bluetooth™ ontvangt, hoort u een toon en wordt u gevraagd of u het bericht accepteert.

Het pictogram wordt weergegeven als u het bericht accepteert. Het ontvangen item wordt opgeslagen in de **Inbox** (p. 32). Ongelezen Bluetooth™-berichten worden aangeduid met het pictogram .

Nadat het bericht is ontvangen, wordt de Bluetooth™-verbinding automatisch verbroken.

IrDA



Instellingen
➤ Via multimedia



Uw telefoon beschikt over een infraroodinterface. Met deze interface kunt u gegevens uitwisselen (bijvoorbeeld adressen, visitekaartjes en notities) met andere apparaten die ook over een infraroodinterface beschikken.

De infraroodinterface bevindt zich op de linkerkant van de telefoon. De infraroodpoorten van de communicerende apparaten moeten naar elkaar toe wijzen en de afstand ertussen mag niet groter zijn dan dertig centimeter.

Als u een item via een infraroodverbinding wilt verzenden, moet u het item eerst in de desbetreffende toepassing selecteren. Vervolgens kiest u:

Opties ➤ Zenden ➤ Via multimedia

Items die via een infraroodverbinding worden ontvangen, worden opgeslagen in de **Inbox**, p. 32.

Modem



Instellingen ➤ Modem



Om uw telefoon als faxmodem te kunnen gebruiken, moet u een infrarood- of Bluetooth™-verbinding met een ander apparaat tot stand brengen.

Infraroodverbinding

Een infraroodverbinding tot stand brengen:

Opties ➤ Verbinden

Een actieve verbinding verbreken:



Druk op **Verbrek**

Bluetooth™-verbinding

De verbinding moet tot stand worden gebracht door het externe apparaat.

De verbinding wordt bestuurd door de Bluetooth™-toepassing (p. 80).

Let op

Statuspictogrammen:



Ontvangen items in de **Inbox**.



Verbinding is actief.

Geluid



Instellingen > Geluid



Hiermee bewerkt u het huidige profiel (zie ook p. 68).

Beltoon

U kunt een beltoon in de lijst selecteren.

Let op

"Beltoon, lijn 1"

"Beltoon, lijn 2"

Alleen beschikbaar als **Lijn in gebruik** (p. 71) actief is.

Oproepsignaal

U kunt kiezen uit rinkelen, een steeds luider wordende melodie, een eenmalige melodie, een eenmalige toon of geen belmelodie.

Belvolume

Hiermee stelt u het volumeniveau in.

Berichtensignaaltoon

U kunt een beltoon in de lijst selecteren.

Trilsignaal

Hiermee schakelt u waarschuwingstonen in of uit.

Toetsentonen

Hiermee stelt u het volumeniveau in.

Waarschuwingstonen

Hiermee schakelt u waarschuwingstonen in of uit.

Waarschuwen bij

Hiermee stelt u in of u bij alle oproepen of alleen die van specifieke groepen wilt worden gewaarschuwd.

Screensaver




Instellingen > Screensaver



De screensaver wordt na een door u in te stellen tijd ingeschakeld.

De screensaver wordt uitgeschakeld door een willekeurige activiteit van uzelf of de telefoon.

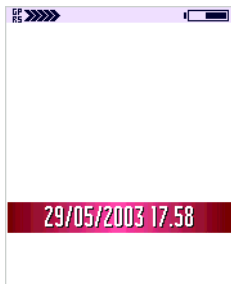

Timeout screensaver

Stel de tijd in waarna de screensaver moet worden ingeschakeld. De tijd moet tussen een en dertig minuten liggen, en kan in stappen van een minuut worden ingesteld.

Screensaver

Kies tussen:

Datum en tijd

De huidige datum en tijd worden weergegeven. Zie p. 74 om de datum en tijd in te stellen.

Tekst

Voer een tekst van maximaal vijftien tekens in.

Animatie

- **Stand. animatie**

U kunt deze niet wijzigen.

- **Eigen animatie**

Selecteer een afbeelding of geanimeerd gif-bestand in de map **Afbeeldingen** (p. 49).

Vorb. screensaver

Een voorbeeld van de huidige instelling wordt weergegeven.

Voicemailbox



Bij de meeste serviceaanbieders wordt een extern antwoordapparaat (voicemail) ter beschikking gesteld. Hier kan een beller een ingesproken bericht voor u achterlaten als:

- uw toestel is uitgeschakeld of niet gereed voor ontvangst is;
- u de oproep niet wilt aannemen;
- u in gesprek bent (en **Oproep in wachtlijn** niet is geactiveerd (zie p. 71)).

Als voicemail niet standaard door de serviceaanbieder wordt aangeboden, moet u zich op deze service abonneren en de desbetreffende opties handmatig instellen. Afhankelijk van de serviceaanbieder kan de volgende beschrijving licht afwijken van uw situatie.

Voicemail beluisteren

Een nieuw voicemailbericht kan als volgt worden aangegeven:

Voicemail afluisteren (in stand-bymodus):



indrukken, en vervolgens



Als u het nummer van de voicemail hebt aangevraagd:



Toets het nummer in.



Druk op **OK**.

of

sla het nummer van de voicemail op voor toekomstig gebruik (zie onder).

Instellingen

Voicemailnummer

Bel dit nummer als u uw voicemail-berichten wilt beluisteren. Het nummer instellen:



➤ **Instellingen** ➤ **Voicemb.**



Voer het telefoonnummer van de voicemail in.

Doorverbindnummer

Oproepen worden doorverbonden naar dit nummer.



Weergave op de display.

Het nummer instellen:



➤ **Instellingen** ➤ **Doorschak.**

Kies een doorverbindoptie, bijvoorbeeld **Indien bezet** als u oproepen wilt doorverbinden wanneer u in gesprek bent.

Opties ➤ Activeren

Voicemailbox

Kies **Naar voicemailbox**



Druk op **OK**. De aanmelding bij het netwerk zal na enkele seconden worden bevestigd.

Ander telefoonnummer

Kies **Naar ander nummer**



Toets het nummer in waarnaar u oproepen wilt doorverbinden.



Druk op **OK**. De aanmelding bij het netwerk zal na enkele seconden worden bevestigd.

Let op

Zoeken

Druk op deze toets om het doorverbindnummer uit het adresboek te kiezen.

Wachtwoord

Telkens wanneer u de voicemail belt, wordt een wachtwoord gevraagd. Indien gewenst kunt u het wachtwoord als DTMF-nummer aan het voicemailnummer toevoegen.

Voorbeeld: +55 11223344p1234#

Hierbij is 1234 het wachtwoord en p een pauze.

Toepas.beheer



Instellingen
➤ Toepas.beheer



Met Manager kunt u toepassingen en softwarepakketten installeren en verwijderen. U kunt alleen Symbian-installatiebestanden met de extensie .sis gebruiken (zie p. 63 voor informatie over het installeren van Java™-toepassingen).

Wanneer u Manager opent, wordt een lijst weergegeven met:

- opgeslagen installatiepakketten;
- gedeeltelijk geïnstalleerde toepassingen;
- geïnstalleerde toepassingen.

Voor informatie over een toepassing, zoals de naam, de versie en het type, selecteert u het desbetreffende item:

Opties ➤ Gegevens bekijken

Het beveiligingscertificaat van een softwarepakket weergeven:

Opties ➤ Certificaat bekijken

Beweeg de joystick naar rechts om informatie over het geheugen weer te geven.

Let op

Installeer geen software van bronnen die onvoldoende zijn beveiligd tegen virussen en andere schadelijke software.

Om u hierbij te helpen, zijn betrouwbare softwarepakketten voorzien van digitale handtekeningen en certificaten.

Zie ook **Beheer certific.** op p. 75

Toepassingen installeren

De toepassingen die u wilt installeren, moeten geschikt zijn voor het besturingssysteem Symbian. Softwarepakketten zijn meestal gecomprimeerde bestanden die verschillende deelbestanden bevatten.

Let op

Voordat u een bijgewerkte versie van een bestaande toepassing installeert, moet u ervoor zorgen dat u een reservekopie hebt van het oorspronkelijke softwarepakket. Anders kunt u de oorspronkelijke toepassing niet herstellen.

Verwijder de geïnstalleerde toepassing voordat u de oorspronkelijke toepassing herstelt.

U kunt installatiepakketten downloaden via:

- Bluetooth™ of een infraroodverbinding met een computer of telefoon;
- een multimediabericht of e-mailbijlage;
- een WAP-sessie.

Selecteer het gewenste installatiepakket:

Opties ➤ Installeren

U kunt ook in een toepassing, bijvoorbeeld de Inbox, een installatiebestand zoeken, het bestand selecteren en op de joystick drukken om de installatie te starten.

Let op

U wordt gewaarschuwd wanneer u software installeert zonder digitale ondertekening of certificaat. Zet de installatie alleen voort als u zeker weet dat de herkomst en inhoud van het softwarepakket betrouwbaar is.

Tijdens de installatie wordt de integriteit van het te installeren softwarepakket gecontroleerd. Er wordt informatie over de uitgevoerde controles weergegeven en u kunt de installatie eventueel afbreken.

Toepassingen verwijderen

Selecteer de toepassing:

Opties ► Verwijderen

Ja Hiermee bevestigt u uw keuze.

Let op

Voordat u software verwijdert, moet u ervoor zorgen dat:

- geen andere toepassingen ervan afhankelijk zijn;
- er geen documenten zijn waarvoor deze toepassing vereist is.

Opties voor installatie

Gegevens bekijken, Certificaat bekijken, Installeren, Verwijderen, Logboek bekijken, Logboek zenden, Afsluiten.

De meest relevante functies zijn:

Logboek bekijken

Hier ziet u welke softwarepakketten zijn geïnstalleerd of verwijderd en wanneer dit is gebeurd.

Geheugenverbruik weergeven

In de hoofdweergave van Installer beweegt u de joystick naar rechts om het geheugenverbruik weer te geven voor:

Agenda, Contacten, Documenten, Berichten, Afbeeldingen, Geluidsbest., Toepass., Geh. in gebr., Vrij geheug.

Als er onvoldoende geheugen is, moet u bestanden of toepassingen verwijderen.

Snelkoppeling



U kunt de cijfertoetsen 2 tot 9 gebruiken als sneltoetsen. Als u een telefoonnummer aan een sneltoets hebt toegewezen, wordt het nummer gebeld wanneer u op de toets drukt. Als u een toepassing hebt toegewezen, wordt deze geopend.

Numer 1 is gereserveerd voor de voicemail.



Toewijzen

Opties ➤ Snelkopp. toewijzen:

Er wordt een lijst met beschikbare categorieën weergegeven. Kies de gewenste categorie:

Telefoonnummer

Contacts wordt geopend. Selecteer het gewenste item. Druk op de joystick om het item te openen en naar een telefoonnummer te bladeren.



Druk op **Selecteer**.

Wanneer u de sneltoets-toewijzing opslaat, wordt een X naast het telefoonnummer weergegeven. Als het telefoonnummer een afbeelding heeft, wordt de afbeelding in het raster weergegeven.

Toepassing

Er wordt een lijst met beschikbare toepassingen weergegeven. Selecteer het gewenste item.



Druk op **Selecteer**.

Toepassen



Houd de sneltoets ingedrukt (in de stand-bymodus).

of



Instellingen ➤ Snelkoppeling

Selecteer met de joystick een sneltoetsnummer in het raster. Activeer de sneltoets door op de joystick te drukken.

Verwijderen

Selecteer het sneltoetsitem dat u wilt verwijderen.

Opties ➤ Verwijderen

Opties voor sneltoetsen

Welke opties beschikbaar zijn, is afhankelijk van de situatie.

Toewijz., Verwijderen, Wijzigen, Bellen, Start, Info bekijken, Afsluiten.

Als u vragen hebt over het gebruik van de telefoon, kunt u onze website bezoeken voor meer informatie:

www.my-siemens.com/customer-care.

Daarnaast bevat de onderstaande tabel een aantal veelgestelde vragen en antwoorden.

Vraag	Mogelijke oorzaken	Mogelijke oplossing
De telefoon kan niet worden ingeschakeld.	De aan/uit-toets is te kort ingedrukt.	Houd de aan/uit-toets minimaal twee seconden ingedrukt.
	De batterij is leeg.	Laad de batterij. Controleer het laadpictogram op de display.
	De contactpunten van de batterij zijn vuil. Zie ook bij Laadfout.	Maak de contactpunten schoon.
De stand-bytijd is te kort.	De Organiser of spelletjes worden veel gebruikt.	Beperk indien nodig het gebruik hiervan.
	De displayverlichting is ingeschakeld.	Schakel de displayverlichting uit.
	De toetsen worden per ongeluk ingedrukt (verlichting wordt ingeschakeld).	Schakel de toetsvergrendeling in.
Laadfout (geen laadpictogram op het display).	De batterij is helemaal ontladen.	1) Sluit de laadkabel aan. 2) Wacht tot het laadpictogram verschijnt (na maximaal twee uur). 3) Laad de batterij op de normale manier.
	De temperatuur ligt buiten het bereik van 5 °C tot 40 °C.	Zorg dat de omgevingstemperatuur binnen het bereik ligt, wacht enige tijd en laad de batterij opnieuw.
	Er is een contactprobleem.	Controleer de voeding en de verbinding naar de telefoon. Controleer de contactpunten van de batterij en de apparatuurinterface, reinig deze indien nodig en plaats de batterij terug.
	Er is geen netspanning.	Gebruik een andere wandcontactdoos en controleer of er spanning is.
	De verkeerde lader wordt gebruikt.	Gebruik alleen originele Siemens-accessoires (p. 7).
Er is een SIM-fout opgetreden.	De batterij is defect.	Vervang de batterij (p. 96).
	De SIM-kaart is niet correct geplaatst.	Ervoor zorgen dat SIM-kaart correct is geplaatst.(p. 7).
	De contactpunten van de SIM-kaart zijn vuil.	Reinig de SIM-kaart met een droge doek.
	Er wordt een SIM-kaart met een onjuist voltage gebruikt.	Gebruik uitsluitend SIM-kaarten die geschikt zijn voor 3 V.
	De SIM-kaart is beschadigd (bijvoorbeeld gebroken).	Bepaal de schade. Ruil de SIM-kaart in bij de serviceaanbieder.

Vraag	Mogelijke oorzaken	Mogelijke oplossing
Er is geen verbinding met het netwerk.	Het signaal is te zwak.	Zoek een hoger punt of raam op of ga naar buiten.
	De telefoon is buiten het netwerkbereik.	Controleer het bereik van de serviceaanbieder.
	De SIM-kaart is ongeldig.	Neem contact op met de serviceaanbieder.
	Een netwerkblokkering is ingesteld.	Blokkeringen controleren (p. 76).
	Het netwerk is overbelast.	Probeer het later nogmaals.
De telefoon verliest contact met het netwerk.	Het signaal is te zwak.	Er wordt automatisch een nieuwe verbinding met een andere serviceaanbieder gezocht. U kunt dit proces versnellen door de telefoon uit en weer in te schakelen.
Het is niet mogelijk iemand te bellen.	Lijn 2 is ingesteld.	Stel lijn 1 in (p. 71).
	Er is een nieuwe SIM-kaart geplaatst.	Controleer of er nieuwe blokkeringen zijn ingesteld.
	De kostenlimiet is bereikt.	Limiet resetten met PIN 2 (p. 28).
	Het beltegoed is verbruikt.	Waardeer het beltegoed op (p. 28).
Bepaalde oproepen zijn niet mogelijk.	Er zijn oproepblokkeringen ingesteld.	Blokkeringen kunnen door de serviceaanbieder worden ingesteld. Controleer de blokkeringen (p. 76).
De voicemail funktioneert niet.	De oproepen worden niet doorgeschakeld naar de mailbox.	Oproepomleiding naar mailbox instellen (p. 85).
Er is weinig geheugen.	Het telefoongeheugen is vol.	Verwijder opgeslagen berichten, afbeeldingen of toepassingen.
Fout in de multimedialkaart.	De kaart is onjuist geplaatst.	Plaats de kaart op de juiste manier (p. 62).
Het is niet mogelijk een functie in te stellen.	De functie wordt niet ondersteund door de serviceaanbieder of u moet zich erop abonneren.	Neem contact op met de serviceaanbieder.
De kwaliteit van de foto's is slecht.	De lens van de camera is vuil.	Maak de lens schoon met een zachte doek.

Vraag	Mogelijke oorzaken	Mogelijke oplossing
Het is niet mogelijk een bericht te verzenden.	<p>Sommige serviceaanbieders ondersteunen deze service niet.</p> <p>Het telefoonnummer van de berichtencentrale is niet of onjuist ingesteld.</p> <p>Deze service is niet in de SIM-kaartovereenkomst inbegrepen.</p> <p>De berichtencentrale is overbelast.</p> <p>Het gewenste adres kan niet worden geselecteerd.</p> <p>De ontvanger heeft geen compatibele telefoon.</p>	<p>Neem contact op met de serviceaanbieder.</p> <p>Stel de berichtencentrale in (p. 37).</p> <p>Neem contact op met de serviceaanbieder.</p> <p>Verzend het bericht nogmaals.</p> <p>Voor het item is geen telefoonnummer ingevoerd (p. 21).</p> <p>Controleer of de ontvanger een compatibele telefoon heeft.</p>
Berichten worden niet ontvangen.	<p>Het telefoongeheugen is vol.</p> <p>De instellingen zijn onjuist.</p>	<p>Verwijder opgeslagen berichten of afbeeldingen.</p> <p>Controleer de instellingen per berichttype.</p>
Er is geen toegang tot internet mogelijk.	Het verkeerde WAP-profiel is ingesteld of de instellingen zijn onjuist of onvolledig.	Controleer de instellingen (p. 44) en neem indien nodig contact op met de serviceaanbieder.
PIN-fout/ PIN2-fout.	Er is driemaal een onjuiste code ingevoerd.	Voer de bij de SIM-kaart meegeleverde PUK-code (MASTER PIN) in volgens de aanwijzingen. Als u de PUK (MASTER PIN) kwijt bent, moet u contact opnemen met de serviceaanbieder.
Onjuiste toestelcode.	Er is driemaal een onjuiste code ingevoerd.	Klantenservice van Siemens bellen (p. 93).
Onjuiste serviceaanbiedercode.	Deze service mag niet worden gebruikt.	Neem contact op met de serviceaanbieder.
Faxen is niet mogelijk.	<p>De PC-instellingen zijn onjuist.</p> <p>Deze service mag niet worden gebruikt.</p>	<p>Controleer de instellingen.</p> <p>Neem contact op met de serviceaanbieder.</p>
De kostenteller functioneert niet.	De benodigde informatie wordt niet verzonden.	Neem contact op met de serviceaanbieder.
Beschadiging		
De telefoon heeft een zware schok gekregen.	Verwijder de batterij en de SIM-kaart en plaats deze weer terug. Demonteer de telefoon niet.	
De telefoon is nat geworden.	Verwijder de batterij en de SIM-kaart. Droog de onderdelen onmiddellijk met een doek maar verwarm de onderdelen niet. Droog de contactpunten van de connectoren grondig. Laat de telefoon rechtopstaand in de tocht drogen. Demonteer de telefoon niet.	

Voer de volgende code in om alle fabrieksinstellingen te herstellen: * # 7780 #.

Voer de beveiligingscode in, zie p.12.

Eenvoudige en doelmatige ondersteuning bij technische problemen en vragen over de bediening van de telefoon is beschikbaar op de volgende website: **www.my-siemens.com/customer-care** en in het hoofdstuk Veelgestelde vragen (p. 90). U wordt verzocht uw aankoopbewijs, de toestelcode (IMEI, weer te geven met ***#06#**), de softwareversie (weer te geven met ***#06#** gevolgd door **info**) en eventueel uw klantnummer bij de hand te houden wanneer u de klantenservice belt. In sommige landen is geen reparatie of vervanging mogelijk omdat de producten daar niet via de geautoriseerde dealers worden verkocht.

Abu Dhabi	0 26 42 38 00	Luxemburg	43 84 33 99
Argentinië	0 80 08 88 98 78	Macedonië	02 13 14 84
Australië	13 00 66 53 66	Maleisië	03 21 63 11 18
Bahrein	40 42 34	Malta	00 35 32 14 94 06 32
Bangladesh	0 17 52 74 47	Marokko	22 66 92 09
België	0 78 15 22 21	Mauritius	2 11 62 13
Bolivia	0 21 21 41 14	Mexico	01 80 07 11 00 03
Bosnië-Herzegovina	0 33 27 66 49	Nederland	0 90 03 33 31 00
Brazilië	0 80 07 07 12 48	Nieuw-Zeeland	08 00 27 43 63
Brunei	02 43 08 01	Nigeria	0 14 50 05 00
Bulgarije	02 73 94 88	Noorwegen	22 70 84 00
Cambodja	12 80 05 00	Oekraïne	8 80 05 01 00 00
Canada	1 88 87 77 02 11	Oman	79 10 12
China	0 21 50 31 81 49	Oostenrijk	05 17 07 50 04
Denemarken	35 25 86 00	Pakistan	02 15 66 22 00
Dubai	0 43 96 64 33	Paraguay	8 00 10 20 04
Duitsland *	0 18 05 33 32 26	Polen	08 01 30 00 30
Egypte	0 23 33 41 11	Portugal	8 08 20 15 21
Estland	06 30 47 97	Qatar	04 32 20 10
Filippijnen	0 27 57 11 18	Roemenië	02 12 04 60 00
Finland	09 22 94 37 00	Rusland	8 80 02 00 10 10
Frankrijk	01 56 38 42 00	Saoedi Arabië	0 22 26 00 43
Griekenland	0 80 11 11 11 16	Servië	01 13 22 84 85
Hong Kong	28 61 11 18	Singapore	62 27 11 18
Hongarije	06 14 71 24 44	Slovaakse Republiek	02 59 68 22 66
Ierland	18 50 77 72 77	Slovenië	0 14 74 63 36
IJsland	5 11 30 00	Spanje	9 02 11 50 61
India	01 13 73 85 89 - 98	Taiwan	02 23 96 10 06
Indonesië	0 21 46 82 60 81	Thailand	0 22 68 11 18
Italië	02 66 76 44 00	Tsjechische Republiek	02 33 03 27 27
Ivoorkust	05 02 02 59	Tunesië	71 86 19 02
Jordanië	0 64 39 86 42	Turkeije	0 21 65 79 71 00
Kenia	2 72 37 17	Verenigd Koninkrijk	0 87 05 33 44 11
Koeweit	2 45 41 78	Verenigde Arabische Emiraten (VAR)	0 43 31 95 78
Kroatië	0 16 10 53 81	Vietnam	45 63 22 44
Letland	7 50 11 18	V.S.	1 88 87 77 02 11
Libanon	01 44 30 43	Zimbabwe	04 36 94 24
Libië	02 13 50 28 82	Zuid-Afrika	08 60 10 11 57
Litouwen	8 52 74 20 10	Zweden	0 87 50 99 11
		Zwitserland	08 48 21 20 00

* 0,12 euro/minuut

Uw telefoon is met de grootste zorgvuldigheid ontworpen en gefabriceerd en moet daarom ook met zorg worden behandeld. Wanneer u de onderstaande suggesties in acht neemt, zult u nog heel lang plezier aan uw telefoon beleven.

- Bescherm uw telefoon tegen vocht! Neerslag, vocht en vloeistoffen bevatten mineralen, die de elektronische schakelcircuits kunnen aantasten. Mocht uw telefoon desondanks toch nat worden, trek dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en haal de batterij eruit!
- Gebruik de telefoon nooit in een stoffige en vuile omgeving en berg hem daar ook niet op. De bewegende onderdelen van de telefoon kunnen dan beschadigd raken.
- Bewaar de telefoon niet in een hete omgeving. Hoge temperaturen kunnen de levensduur van elektronische apparaten verkorten, batterijen beschadigen en bepaalde kunststoffen vervormen of laten smelten.
- Bewaar de telefoon niet in een koude omgeving. Als de telefoon daarna weer (tot de normale bedrijfstemperatuur) wordt verwarmd, kan er binnenin de telefoon vocht ontstaan, waardoor de elektronische printplaat beschadigd raakt.

- Laat de telefoon niet vallen, stel hem niet bloot aan schokken of stoten en schud hem niet door elkaar. Door dergelijke ruwe handelingen kan de printplaat in het apparaat beschadigd raken!
- Gebruik geen bijtende chemicaliën, reinigungsoplossingen of scherpe reinigingsmiddelen voor de reiniging van de telefoon!

De bovenstaande aanwijzingen gelden zowel voor de telefoon, batterij, oplader en alle overige accessoires. Wanneer één van deze onderdelen niet correct functioneert, kunt u hem terugbrengen naar uw leverancier. Hij zal u graag van dienst zijn en het apparaat eventueel repareren.

Conformiteitsverklaring

Hiermede verklaart Siemens Information and Communication Mobile dat de mobiele telefoon die in deze handleiding wordt beschreven, voldoet aan alle essentiële vereisten en andere toepasselijke bepalingen van de Europese Richtlijn 1999/5/EG (R&TTE).

De desbetreffende conformiteitsverklaring (DoC) is ondertekend. Indien gewenst kan via de Siemens-klantenservice een kopie van het origineel worden aangevraagd.

CE 0168

technische gegevens

GSM-klasse:	GSM 900/1800/ 1900
Gewicht:	116 g
Afmetingen:	109 x 56 x 19 mm (110 ccm)
Li-Ion-batterij:	1000 mAh
Bedrijfstemperatuur:	-10°C - +55°C
SIM-kaart:	3 V

Toestelcode

De volgende gegevens zijn van belang als u de telefoon of de SIM-kaart verliest. Vul de gevraagde informatie hier in.

Nummer van de SIM-kaart (op de kaart):

.....

15-cijferig serienummer van de telefoon
(onder de batterij):

.....

Nummer van de klantenservice van de serviceaanbieder:

.....

Bij verlies

Als u de telefoon en/of de SIM-kaart kwijtraakt, moet u onmiddellijk de serviceaanbieder bellen om misbruik te voorkomen.

Basisaccessoires

Li-Ion-batterij 1000 mAh EBA-540

Reislader

ETC-500 (Europa)

Reislader met uitgebreid ingangsspanningsbereik (90-264 V).

Headset PTT HHS-550 (stereo)

Gelijk aan de monoheadset, maar met stereogeluidswaergave.

Riemtasje FCT-510

Het riemtasje beschermt de telefoon en kan stevig worden bevestigd aan uw riem.

Headset PTT Bluetooth™

HHB-505 (met lader voor Europa)

Een comfortabele, geavanceerde headset zonder hinderlijke kabel. Kan met elke telefoon worden gebruikt die het Bluetooth™-headsetprofiel ondersteunt.

Gegevensoverdracht

Gegevenskabel USB DCA-540

Hiermee kunt u de telefoon aansluiten op de USB-poort van een PC.

SyncStation DSC-510

Een tafelhouder voor de telefoon. Hiermee kunt u gegevens uitwisselen terwijl de telefoon wordt opgeladen via de voedingsadapter. Wordt geleverd met een USB-kabel en een Y-adapter.

Autoaccessoires

Autolader ECC-500

Lader voor de sigarettenaansteker in de auto. De lader werkt met 12 of 24 volt gelijkstroom.

Car Kit Portable HKP-500

Voorziening voor handsfree telefoneren met geïntegreerde luidspreker en microfoon en de mogelijkheid om automatisch oproepen aan te nemen. Eenvoudig aan te sluiten op de sigarettenaansteker. Bijzonder geschikt als u regelmatig van auto wisselt.

Mobile Holder Antenna HMH-530

Kan worden gebruikt in combinatie met de Car Kit Portable en als upgrade voor de Car Kit Comfort.

Car Kit Basic HKB-500

Voor handsfree bellen terwijl de batterij wordt geladen. De set bestaat uit een autolader, een Headset PTT en een Y-adapter.

Car Kit Comfort HKC-530

Voorziening voor handsfree telefoneren met digitaal geluid van topkwaliteit en optimaal bedieningsgemak. De set bevat alle benodigde montageonderdelen. De verschillende antennes zijn los verkrijgbaar bij gespecialiseerde dealers.

Car Kit Upgrade HKO-540

Deze set is bedoeld om de Car Kit Comfort te upgraden als u deze hebt aangeschaft voor een Siemens-telefoon van vóór de serie 55.

Optionele Car Kit accessoires

VDA-adapterkabel HKO-560

Deze producten zijn verkrijgbaar bij gespecialiseerde dealers. Bezoek onze online winkel:

SIEMENS

Original
Accessories

Originele Siemens-accessoires

[www.siemens.com/
mobilestore](http://www.siemens.com/mobilestore)

Kwaliteit van de batterij

Elke keer dat de batterij van uw mobiele telefoon ontladen en weer opgeladen wordt, vermindert de capaciteit ervan. Ook door opslag bij te hoge of te lage temperaturen volgt een geleidelijke vermindering van de capaciteit. Zo kunnen de bedrijfstijden van uw mobiele telefoon aanzienlijk verminderen, ook nadat de batterij volledig is opgeladen.

In ieder geval is de batterij zo geconstrueerd, dat hij binnen zes maanden na de aanschaf van uw mobiele telefoon nog correct opgeladen en ontladen kan worden. Wij adviseren om de batterij na deze zes maanden en een duidelijke capaciteitsvermindering te vervangen. Gebruik a.u.b. uitsluitend originele batterijen van Siemens.

Weergavekwaliteit

Op de display kunnen verkleurde witte of zwarte puntjes voorkomen. Dit heeft te maken met het ontwerp van de display. In de ISO-standaard 13406-2:2001 is vastgelegd hoeveel defecte pixels en subpixels acceptabel zijn. Siemens werkt in overeenstemming met deze standaard en heeft zich onderworpen aan de volgende eisen:

- het maximale aantal defecte witte pixels is 2;
- het maximale aantal defecte zwarte pixels is 2;
- het maximale totaal aantal defecte pixels is 5.

Bovendien is het totaal aantal defecte pixels in een diameter van 10 mm: 4.

Neem contact op met Siemens Service (zie p. 93) indien de display van telefoon niet aan deze vereisten voldoet.

Ongeacht zijn aanspraken ten opzichte van de dealer, kan de gebruiker (klant) aanspraak maken op fabrieksgarantie onder de onderstaande voorwaarden:

- Wanneer het nieuwe apparaat en bijbehorende componenten binnen 24 maanden na aankoop defecten vertonen als gevolg van productie- en/of materiaalfouten, zal Siemens naar eigen keuze het apparaat kosteloos repareren of vervangen door een ander apparaat volgens de laatste stand van de techniek. In geval van delen die aan slijtage onderhevig zijn (zoals batterijen, keypads, behuizing), geldt deze garantiebepaling voor een periode van zes maanden na aankoopdatum.
- Deze garantie is niet van toepassing voor zover het defect aan het apparaat het gevolg is van onoordeelkundig gebruik en/of het niet in acht nemen van de informatie zoals vermeld in de gebruiksaanwijzingen.
- Deze garantie geldt niet voor diensten die zijn uitgevoerd door geautoriseerde dealers of de klant zelf (zoals installatie, configuratie, software-downloads). Gebruiksaanwijzingen en eventueel op aparte informatiedragers meegeleverde software zijn eveneens van deze garantie uitgesloten.
- Als garantiebewijs geldt de aankoopbon met de aankoopdatum. Aanspraken die onder deze garantie vallen, dienen binnen twee

maanden nadat het defect zich heeft voorgedaan geldend te worden gemaakt.

- Vervangen apparaten resp. bijbehorende componenten die in het kader van de vervanging aan Siemens zijn geretourneerd, worden eigendom van Siemens.
- Deze garantie geldt voor nieuwe apparatuur die gekocht is in de Europese Unie. De garantie wordt verleend door Siemens Nederland N.V., Werner von Siemensstraat 15-17, 2712 PN Zoetermeer. Bel voor service aangelegenheden: 0900-3333100.
- Verdergaande resp. andere aanspraken dan vermeld in deze garantie van de fabrikant zijn uitgesloten, behoudens voor zover aansprakelijkheid berust op bepalingen van dwingend recht, zoals de wettelijke regeling inzake productaansprakelijkheid.
- De duur van de garantie wordt niet verlengd door diensten die in het kader van de garantie tijdens de duur van de garantie worden verleend.
- Voor zover het niet om een garantiegeval gaat, behoudt Siemens zich het recht voor, de klant voor het vervangen of repareren kosten in rekening te brengen.
- De bovenvermelde bepalingen beogen geen verandering in de bewijslast ten nadele van de klant.

Neem, om gebruik te maken van deze garantie, telefonisch contact op met Siemens. Het telefoonnummer vindt u in de bijgevoegde gebruikshandleiding.

A	
aan de slag	7
aangenomen oproepen	27
aannemen met	
willekeurige toets	71
accessoire-instellingen	78
accessoires	96
achtergrondafbeelding	51, 70
adresboek,	
zie contactpersonen	20
afbeeldingen	49
afbeeldingsberichten	52
afleveringsrapporten	37
agenda	55
alarmnummer	8
antwoord via zelfde centrale	38
antwoordapparaat	
(in het netwerk)	85
autoaccessoires	96
B	
batterij	
kwaliteitskeurmerk	97
laden	8
plaatsen	7
beltoon	25, 69, 84
belvolume	16, 69, 84
berichten	29
concepten, map voor	36
e-mail	31
Inbox	32
instellingen	37
korte berichten (SMS)	29
mailbox (e-mail)	35
mappen	34
multimediaberichten (MMS)	30
Outbox	37
rapporten	37
verzonden berichten,	
map voor	36
waarschuwingstoon	69, 84
berichtencentrales	37
bestandsbeheer	61
beveiliging	75
beveiligingscode	12
bijlagen (e-mail)	36
blokkeringen	76
blokkeringsperiode	75
Bluetooth™	80
C	
calculator	59
camera	48
Car Kit-instellingen	78
cellbroadcast-berichten	42
cellbroadcasting, weergave van ...	77
certificaatbeheer	75
concepten	36
contactpersonen	
afbeelding toevoegen	21
bellen, item	22
groepen	23
nieuw item	20
spraakgestuurd kiezen	24
toevoegen, beltoon	25
toevoegen, DTMF-tonen	22
visitekaartje	26
weergeven, item	22
contrast	70
conversie	59
D	
data-oproep	73
datum en tijd (instellingen)	74
dempen	15
display (instellingen)	70
doorverbinden	79
DTMF-tonen	15

- E**
- eigen nummer verzenden 71
 - e-mail
 - bijlagen 32, 36
 - instellingen 40
 - invoeren 31
 - lezen 35
 - mailbox 35
 - extra's 61
 - extra's 94
- F**
- favorieten 66
 - faxmodem 83
 - foto 48
 - fotoalbum 49
- G**
- gebruiksduur 8
 - gekozen nummers 27
 - geldigheidsperiode 38
 - geluid (instellingen) 84
 - gemiste oproepen 27
 - gesloten gebruikersgroep 75
 - gespreksgegevens 27
 - GPRS
 - instellingen 73
 - teller 28
 - groepen 23
 - GSM-netwerk 77
- H**
- handsfree spreken 16
 - headset 96
 - accessoires 96
 - instellingen 78
 - hoofdletters en kleine letters 18
- I**
- in-/uitschakelen 11
 - Inbox (berichten) 32
 - infrarood 83
 - ingesproken bericht 58
 - installeren, software 87
- instellingen
- accessoires 78
 - beveiliging 75
 - Bluetooth™ 80
 - datum en tijd 74
 - geluid 84
 - IrDA 83
 - Manager 87
 - modem 83
 - netwerk 77
 - oproep 71
 - oproep blokkeren 76
 - oproepen doorverbinden 79
 - screensaver 84
 - sneltoets 89
 - telefoon 70
 - verbinding 72
 - voicemail 85
- invoeren, tekst 17
- invoertaal 70
- J**
- jad-/jar-bestand 63
 - Java™ 63
- K**
- klantenservice 93
 - kleurenpalet 70
 - kleurenpalet (display) 70
- L**
- laden, batterij 8
 - lijn in gebruik 71
 - lijst met taken 57
 - luidspreker 16
- M**
- mailbox (e-mail) 35
 - manager 87
 - mappen (berichten) 34
 - menu, toepassingen 10
 - miniaturen in een contactpersoonitem 21

MMS		
instellingen	38	
invoeren	31	
lezen	34	
ontvangst	39	
modem	83	
multimediaberichten	30	
multimediakaart	62	
muziek	53	
N		
navigatie	9	
netwerk (instellingen).....	77	
notitieblok	58	
notities	58	
nummer intoetsen	13	
nummerherhaling	71	
O		
onderhoud van de telefoon.....	94	
oproep		
aannemen/beëindigen	13	
afwijzen	14	
blokkeren	76	
doorverbinden	15, 79	
duur	27	
in de wacht	14	
instellingen	71	
kosten	28	
menu	15	
registeren	27	
timers	27	
wisselgesprek	14, 71	
organisatie	55	
Outbox (berichten)	37	
overzicht van de telefoon.....	5	
P		
packet-gegevens	73	
PC, verbinding met	67	
PIN2-code	12	
PIN-code		
fout	92	
invoeren	11	
wijzigen	12	
problemen oplossen	90	
productgegevens	95	
profielen	68	
PUK, PUK2	12	
R		
radio	53	
recorder	58	
S		
samenvatting na gesprek	71	
schakelen tussen toepassingen....	10	
screensaver	84	
servicenummers (Siemens)	93	
serviceopdrachten	43	
Siemens Data Suite	67	
Siemens, klantenservice	93	
SIM		
telefoonboek	66	
vaste nummers	66	
SIM-		
berichten	42	
beveiliging	12	
blokkering opheffen	12	
diensten	67	
kaart plaatsen	7	
problemen	90	
SMS		
instellingen	37	
invoeren	29	
lezen	33	
snelkeuzetoetsen	89	
snelkoppelingen	44	
sneltoets	71, 89	
spraakgestuurd kiezen	24	
standaardtoegangspunt	47	
stand-bymodus	11, 70	

T

T9-tekstinvoer	17
taal (displayteksten)	70
taal voor displayteksten	70
taal voor tekstinvoer	70
taal voor telefoon	70
taken.....	57
technische gegevens	95
tekst invoeren.....	17
tekstinvoer met T9.....	17
telefonische vergadering	14
telefoonboek (contactpersonen)	20
tijd automatisch aanpassen.....	74
tijd, instellingen.....	74
toegangspunten	72
toetstonen.....	69, 84
trilalarm	69, 84
tweede telefoonnummer	71

U

USB-poort.....	67
----------------	----

V

veelgestelde vragen.....	90
veiligheidsvoorschriften	3
verbinding (instellingen).....	72
verbodingsbeveiliging (WAP)	47
verlies van telefoon, SIM-kaart	95
verzenden, DTMF (WAP)	47
verzenden, eigen nummer	71
verzonden berichten.....	36
visitekaartje	26
voicemail.....	85
volumeregeling	16
voorkeursverbinding.....	38

W

waarschuwingstonen	84
--------------------------	----

WAP

berichten	34
instellingen	44
opslaan, pagina's.....	46
serviceberichten	34
verbinding.....	45

WAP-

browser.....	46
instellingen	47
verbodingsbeveiliging	47
wekker.....	65
welkomsttekst of -afbeelding	70

Z

zoeken	10
--------------	----