

# SIEMENS

Be inspired



# SX1

<b>Säkerhetsanvisningar</b> .....	3	Röstuppringning .....	24
<b>Översikt över telefonen</b> .....	5	Lägga till ringsignal .....	25
<b>Komma igång</b> .....	7	Visitkort .....	26
Sätta i SIM-kort/batteri .....	7	<b>Listor</b> .....	27
Larmnummer (SOS) .....	8	Samtalslistor .....	27
Ladda batteriet .....	8	Samtalslistor .....	27
Anvisningar för användning .....	9	Samtalslängd .....	27
Navigation .....	9	Samtalskostn. ....	28
Menu .....	10	GPRS-dataräknare .....	28
Söka .....	10	Alternativ för samtalslistor .....	28
<b>Slå på/stänga av/mata in PIN</b> ....	11	<b>Meddelanden</b> .....	29
Viloläge .....	11	Meddelandeanternativ .....	29
<b>Säkerhet</b> .....	12	Nya meddelanden .....	29
<b>Ringa telefonsamtal</b> .....	13	Inkorg .....	32
Med sifferknapparna .....	13	Visa ett meddelande .....	33
Via Kontakter .....	13	Visa alternativ .....	33
Besvara samtal .....	13	Mina mappar .....	34
Avsluta samtal .....	13	Brevlåda .....	35
Uppringningsalternativ .....	13	Utkast .....	36
Avvisa samtal .....	14	Sända .....	36
Samtal väntar .....	14	Utkorg .....	37
Konferens .....	14	Rapporter .....	37
Volymkontroll .....	16	Inställningar .....	37
Handsfree .....	16	SIM-meddelanden .....	42
<b>Skriva text</b> .....	17	Cell broadcast .....	42
<b>Kontakter</b> .....	20	Servicekommandon .....	43
Öppna Kontakter .....	20	<b>Internet</b> .....	44
Lägga till SIM-kortsposter .....	20	Inställningar .....	44
Ringa upp en post .....	22	Vyn Bokmärken .....	44
Visa en post .....	22	WAP-anslutning .....	45
Grupper .....	23	WAP-läsarinställningar .....	47
		Anslutningssäkerhet .....	47

<b>Kamera</b> .....	<b>48</b>	<b>Installation</b> .....	<b>70</b>
Kamera .....	48	Telefon .....	70
Bilder .....	49	Samtal .....	71
<b>Musik</b> .....	<b>53</b>	Anslutning .....	72
Radio .....	53	Inställn.för datum och tid .....	74
<b>Organiser</b> .....	<b>55</b>	Säkerhet .....	75
Kalender .....	55	Samtalsspärr .....	76
Att göra .....	57	Operatör .....	77
Anteckningar .....	58	Tillbehörsinställningar .....	78
Röstmemo .....	58	Vidarekoppling .....	79
Kalkylator .....	59	Bluetooth™ .....	80
Omvandlare .....	59	IrDA .....	83
<b>Verktyg</b> .....	<b>61</b>	Modem .....	83
Filhanterare .....	61	Ljud .....	84
Java-tillämpn. ....	63	Skärmläckare .....	84
Väckarklocka .....	65	Röstbrevlåda .....	85
Favoriter .....	66	Manager .....	87
SIM-katalog .....	66	Genväg .....	89
Fasta telefonnummer på		<b>Frågor och svar</b> .....	<b>90</b>
SIM-kort .....	66	<b>Kundservice (Customer Care) ...</b>	<b>93</b>
Servicenummer .....	66	<b>Skötsel och underhåll</b> .....	<b>95</b>
SIM-tjänster .....	67	<b>Produktinformation</b> .....	<b>96</b>
Dataanslutning .....	67	<b>Tillbehör</b> .....	<b>97</b>
<b>Profiler</b> .....	<b>68</b>	<b>Batteri – kvalitetsförklaring</b> ....	<b>98</b>
Aktivera .....	68	<b>Producentens Garanti</b> .....	<b>99</b>
Inställningar .....	69	<b>Sakregister</b> .....	<b>100</b>

Se även alfabetiskt register i slutet av  
bruksanvisningen

## Tips för föräldrar

Läs igenom bruksanvisningen och säkerhetsanvisningarna noggrant före användning!  
Förklara innehållet för dina barn och se till att de är medvetna om vilka faror användningen av telefonen kan medföra!



När du använder telefonen ska du ta hänsyn till lagar och lokala inskränkningar. Dessa kan gälla t. ex. i flygplan, på bensinstationer, på sjukhus eller vid bilkörning.



Funktionen hos medicinsk utrustning, som t.ex. hörapparater och pacemakers kan störas av mobiltelefoner. Se till att alltid hålla mobiltelefonen minst 20 cm från sådan utrustning. Under samtal bör telefonen hållas mot det öra som befinner sig längst bort från pacemakern. Kontakta din läkare för mer information.



SIM-kortet kan tas bort.  
Varning!  
Småbarn kan svälja det.



Den nätspänning (V) som anges på nätadaptern får inte överskridas. Om detta inte beaktas kan laddaren förstöras.



Ringsignalen, hänvisningstonerna och handsfree-funktionen återges via högtalaren. Håll inte mobiltelefonen vid örat när den ringer eller när du har aktiverat handsfree-funktionen (s. 16). Du kan i annat fall få svåra, varaktiga hörselskador.



Titta inte på den aktiverade IR-porten (LED-produkt av klass 1, klassificering i enlighet med IEC 60825-1) med optiska förstoringsapparater.



Använd endast Siemens originalbatterier (100 procent kvicksilverfria) och original-laddare. Annars kan allvarliga skador på hälsa och sakegendom inträffa. Batteriet kan t.ex. explodera.



Telefonen får inte öppnas. Det är endast tillåtet att byta batteri (100 procent kvicksilverfritt) eller SIM-kort. Du får absolut inte öppna batteriet. Det är inte tillåtet att göra några andra ändringar på apparaten – detta leder till att användningsrätten förfaller.

**Observera:**

Avfallshantera förbrukade batterier och telefonen i enlighet med tillämpliga lagar.



Telefonen kan orsaka störningar i närheten av TV, radio, datorer etc.



Använd endast Siemens originaltillbehör. På det sättet kan du undvika sak- och personskada och vara säker på att alla relevanta bestämmelser uppfylls.

Vid felaktig användning upphör garantin att gälla!

## ① Inbyggd antenn

Täck inte över telefonen ovanför batterifacket om du kan undvika det. Det försämrar signalstyrkan.

## ② Högtalare

## ③ Display

Signalstyrka/GPRS tillgängligt/ batterinivå


## ④ Sifferknappar

Siffror, bokstäver.

## ⑤ Joystick/andra knappar

Se nästa sida.

## ⑥ Mikrofon

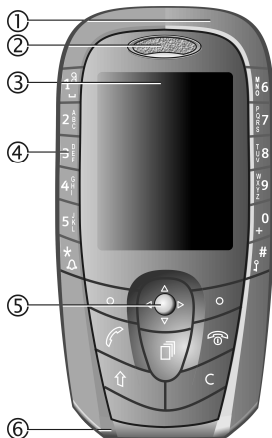

## ① Infraröd port

(IrDA, t.ex. för kommunikation mellan dator/ handdator och mobiltelefon).

## ② Svarsknapp

- I viloläge: Starta röststyrning.
- I röststyrningsläge: Starta inspelning.
- I röstinspelningsläge: Starta inspelning.


## ③ Fotograferingsknapp

- I viloläge: starta fotograferingstillämpning.
- Fotograferingsläge: ta ett foto.

## ④ Plats för MultiMedia-kort

## ⑤ Enhetsport

Anslutning för laddare, headset etc.

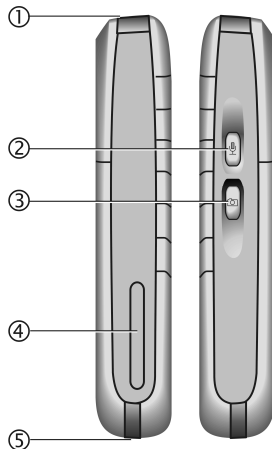

### ① Håll nedtryckt

I viloläge: Aktivera/avaktivera knapplås.

### ② Displayknappar

Aktuell funktion hos de här knapparna visas med text eller med en ikon i displayens nedersta rad.

### ③ Håll nedtryckt

I viloläge: Aktivera/avaktivera profilen "Ljudlös" (s. 68).

### ④ Joystick

Tryck på den vänstra/högra resp. övre/undre delen av joysticken för att navigera i displayen.

Tryck på joysticken för att öppna mappar eller starta tillämpningar.

### ⑤ Menyknapp

Tryck för att visa huvudmenyn. Håll nedtryckt för att växla mellan tillämpningar (s. 10).

### ⑥ Lyft luren-knapp

Tryck för att ringa upp ett nummer eller namn som visas i displayen, besvara samtal.

I viloläge: Visa de senaste samtalen.


### ⑦ Knappen På/av/avsluta

Tryck: Avsluta samtal/funktion och gå tillbaka till viloläge.

I menyer: En menynivå tillbaka.

### Håll nedtryckt:

Slå på/stänga av telefonen. I menyer: Gå tillbaka till viloläge.

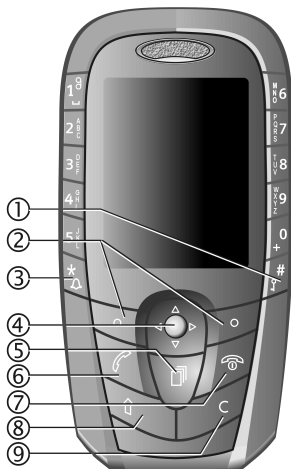

### ⑧ Shift-knappen

Öppna textmenyn med redigeringsfunktioner.

I listor: Håll nedtryckt och använd joysticken för att markera/avmarkera poster.

I redigeringsläge: Håll nedtryckt och använd joysticken för att markera/avmarkera tecken.


### ⑨ Rensa-knapp

Radera markerade poster i redigeringsläge eller användardefinierade listor.


## Sätta i SIM-kort/batteri

Operatören har försett dig med ett SIM-kort där all viktig information om ditt abonnemang finns lagrad. Om du har fått ett SIM-kort med samma storlek som ett kreditkort, måste du lossa det mindre kortet från det större. Avlägsna eventuella vassa kanter.


- Tryck på fästet ① och ta bort locket i pilens riktning. ②.

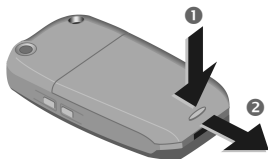


- Lyft batteriet uppåt ③.

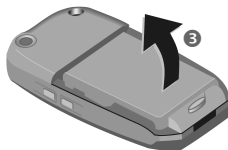

- Sätt i SIM-kortet med kontakterna **vända nedåt**. Tryck först vid kanten av telefonen ④, och tryck sedan försiktigt tills det fästs ⑤ (kontrollera att det vinklade hörnet är placerat åt rätt håll).

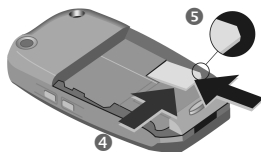

- Sätta i batteriet i telefonen ⑥.

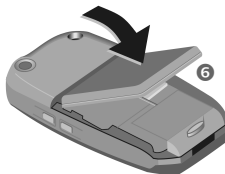

- Sätt tillbaka locket igen genom att följa instruktionerna i ② i omvänd ordning.

### Observera

Stäng alltid av telefonen innan du tar ur batteriet!

Använd endast 3 V SIM-kort. Kontakta operatören om du har ett äldre SIM-kort.



## Larmnummer (SOS)

Får endast användas i nödsituationer!

Slå på telefonen och kontrollera att signalstyrkan är tillräcklig.



Tryck för att återgå till viloläge om du befinner dig i en meny eller tillämpning.



Mata in larmnumret (112 eller något annat officiellt larmnummer).



Tryck för att ringa upp numret.

Du kan ringa nödsamtal i alla nät utan SIM-kort och utan att först mata in PIN (inte möjligt i alla länder).

## Ladda batteriet

Batteriet är inte helt uppladdat vid leverans. Anslut laddaren nedtill på telefonen och anslut sedan laddaren till ett nätuttag. Ladda sedan i minst två timmar.

## Visning under laddningsförloppet



Under laddning.

## Laddningstid

Ett tomt batteri är helt uppladdat efter ca. 3 timmar. Laddning är endast möjligt i temperaturintervallet 5 – 40 °C. (Laddningssymbolen blinkar som en varning när temperaturen över- eller understiger intervallet med 5 °C.) Strömstyrkan som anges på laddningsenheten får inte överskridas.

## Laddningssymbolen inte synlig

Om batteriet är helt urladdat visas inte laddningssymbolen omedelbart när laddaren ansluts. Den visas efter max. två timmar. I så fall är batteriet helt uppladdat efter 3–4 timmar.

Använd endast den medföljande laddaren!

## Visning vid användning

Laddningsindikator under användning (tomt – fullt):



Telefonen avger ett pip när batteriet är nästan tomt.

### Observera

Laddaren blir varm när den används. Det är normalt och inte farligt.

### Drifttider

Tid i viloläge: upp till 200 timmar.  
Samtalstid: upp till 240 minuter  
(beroende på användningssätt)

## Anvisningar för användning

Följande symboler används för att förklara användningen:



Mata in siffror eller bokstäver.



Knappen På/av/avsluta.



Lyft luren-knappen



Displayknappar.



Shift-knappen.



Rensa-knappen.



Menyknappen.




Använd joysticken för att navigera i displayen och för att öppna mappar och tillämpningar.



Funktionen varierar beroende på operatör. Särskild registrering kan vara nödvändig.

## Navigation

### Joystick

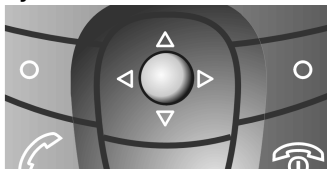

Flytta markören i menyer och listor genom att trycka på den vänstra, högra sidan resp. övre undre delen av joysticken.

Öppna markerade mappar eller starta tillämpningar genom att trycka kort på joysticken.

## Menu

I menyn kan du komma åt alla viktiga tillämpningar.



Tryck på Menyknappen för att visa menyn.

## Personlig anpassning av menyn

Sortera alla tillämpningar och mappar i vilken ordning du vill. Markera önskad post, sedan:

### Val ► Flytta

En bock placeras bredvid den valda posten. Flytta markören till en ny position och tryck på **OK**.

För att flytta poster till en mapp markerar du önskad post:

### Val ► Flytta till mapp

En lista över tillgängliga mappar visas som möjliga destinationer (funktionen visas inte om det inte finns någon mapp tillgänglig). Du kan även välja rotnivån när du flyttar en post från en mapp. Välj var du vill placera posten och tryck på **OK**.

## Menyalternativ

Öppna, Visa som lista, Flytta, Flytta till mapp, Ny mapp, Avsluta.

## Växla mellan tillämpningar

Om du har fler än en tillämpning öppen kan du växla mellan dem.



Tryck på Menyknappen och håll den nedtryckt.

En lista över alla aktiva tillämpningar visas i displayen. Använd joysticken för att bläddra till den tillämpning du vill använda och tryck sedan på joysticken.

### Observera

Om allt för många tillämpningar är öppna kan telefonen automatiskt stänga av vissa av dem för att spara minne. Information som inte sparats sparas automatiskt innan en tillämpning stängs.

## Söka

All sökning i telefonen sker via samma sökfält. I vissa tillämpningar visas det här fältet automatiskt. I andra tillämpningar måste du aktivera det.

### Val ► Sök

För att söka efter en post skriver du in text i sökfältet. Sökningen sker automatiskt i telefonen och en lista över matchande poster visas. För att optimera sökningen skriver du in fler bokstäver. För att öppna poster som hittats trycker du på joysticken.

## Slå på, stänga av




För att **slå på** håller du knappen På/av/avsluta nedtryckt.

För att stänga **av** håller du knappen På/av/avsluta nedtryckt i viloläge.

## Mata in PIN

SIM-kortet kan skyddas med en PIN-kod på mellan 4 och 8 siffror.



Mata in din PIN-kod med hjälp av sifferknapparna (visas som en rad asterisker). Om du råkar skriva in fel raderar du genom att trycka på .



Tryck på **OK** för att bekräfta inmatningen. Det tar ett par sekunder att logga in på nätet.

Missfärgade eller ljusa fläckar kan uppstå på displayen. Det beror på skärmens design.

## Viloläge

När operatörens namn visas i den övre delen av displayen befinner sig telefonen i **viloläge** och är klar att användas.



Följande statussymboler visas i displayen:

### Signalstyrka



Stark signal.



En svag signal reducerar samtalskvaliteten och kan leda till att anslutningen avbryts. Flytta dig till en plats med bättre mottagning.

### Batteriets laddningsnivå

Visar batterikapaciteten hos batteriet i 7 steg, t.ex.



Kapacitet 50 %.



Kapacitet 100 %.

## Allmänt

Telefonen och SIM-kortet skyddas mot obehörig användning med hjälp av flera säkerhetskoder.

**Förvara dessa hemliga koder på ett säkert ställe, och se till att du kan komma åt dem när det behövs.**

<b>PIN-kod</b>	Skyddar ditt SIM-kort (PIN)
<b>PIN2-kod</b>	Nödvändig för att ställa in kostnadsvisning och för att få åtkomst till extrafunktioner på speciella SIM-kort.
<b>PUK PUK2</b>	Huvudkod. Används för att låsa upp SIM-kort när felaktig PIN har matats in.
<b>Låskod</b>	Skyddar din telefon. Standardkoden är <b>12345</b> . Du kan ändra säkerhetskoden till valfritt nummer.

För att bearbeta koder:



- Inställningar ➤ Inställningar
- Säkerhet ➤ Telefon och SIM
- Välj en funktion:

## PIN-kodskontroll

Du ombeds normalt sett att mata in PIN-koden varje gång du slår på telefonen. Du kan avaktivera den här funktionen, men då gör du det möjligt för obehöriga att använda telefonen.

## PIN-kod

Du kan ändra PIN-koden till en valfri kod med mellan 4 och 8 siffror som du har lättare att komma ihåg.

## PIN2-kod

(Visas endast om det finns en PIN 2-kod.) Ändra PIN 2-koden på samma sätt som **PIN-kod**.

## Låskod

Du kan ändra säkerhetskoden till valfritt nummer (max. 5 siffror). Standardkoden är **12345**.

Om du anger fel säkerhetskod tre gånger i rad spärras alla tillämpningar som skyddas av koden. Kontakta Siemens Service (s. 93) om det händer.

## Häva SIM-kortsspärr

Om du har matat in fel PIN-kod tre gånger i rad, spärras SIM-kortet. Mata in PUK-koden (master pin) som du fick av operatören tillsammans med SIM-kortet, i enlighet med instruktionerna. Om du har tappat bort PUK-koden (master pin) kontaktar du operatören.

## Med sifferknapparna

Telefonen måste vara påslagen (i viloläge).



Mata in numret (alltid med riktnummer).



Tryck för att ställa in landsnummer +.



Tryck **kort** om du vill radera den sista siffran, håll **nedtryckt** för att radera hela numret.



Tryck på Lyft luren-knappen. Telefonnumret som visas rings upp.

## Via Kontakter

Tryck på joysticken eller tryck på den nedre delen av joysticken om du ska öppna **Kontakter** (i viloläge)

eller



**Kontakter**

Välj önskad post.



Tryck på Lyft luren-knappen om du vill ringa upp.

För mer information, se (s. 22).

## Besvara samtal

Telefonen måste vara påslagen (i viloläge).



Tryck.

eller



Tryck på **Svara**.

Om telefonnumret har förts över, visas det i displayen. Om telefonnumret har sparats i Adresser, visas tillhörande namn/bild.

## Avsluta samtal



Tryck på knappen Avsluta.

### Observera

Du måste avsluta samtalet manuellt även om den du talade med lade på först.

## Uppringsningsalternativ

Lägg till i **Kontakter** (Skapa ny, Uppdatera befintlig), Ring, Sänd (SMS/Multimediameddelande).

### Observera

Du kan tilldela sifferknapparna 2 till 9 ett telefonnummer (kortnummer) (s. 71).

## Avvisa samtal



Tryck på knappen Avsluta. Den som ringer hör en "upptagetton".

Samtalet kan kopplas vidare om relevanta inställningar har gjorts i förväg (s. 79).

## Samtal väntar

Du kanske måste registrera dig separat hos din operatör för den här tjänsten samt göra relevanta telefoninställningar (s. 71).

Om du får ett inkommande samtal under ett pågående samtal, indikeras det nya samtalet med en särskild ton.

Nu har du följande alternativ:



Tryck på **Ring** om du vill besvara det väntande samtalet. Det pågående samtalet parkeras.



Tryck kort för att avsluta det pågående samtalet eller håll nedtryckt om du vill avsluta båda samtal. Du kan även:

### Val ► Avsluta alla samtal

Om ett andra samtal är parkerat:



Tryck på **Pendla** för att växla mellan samtal.

## Konferens

Ring upp högst fem personer (en i taget) och koppla samman samtal till en konferens. Vissa av de funktioner som beskrivs kanske inte stöds av din operatör eller måste aktiveras separat.



Du har upprättat en anslutning:



Mata in ett nytt nummer eller använd **Kontakter** (s. 22).



Tryck på **Lyft luren**-knappen.

Det pågående samtalet parkeras automatiskt. När den nya anslutningen har upprättats ansluter du den första deltagaren:

### Val ► Konferens

För att lägga till ytterligare personer till konferensen upprepar du proceduren och väljer:

### Val ► Anslut till konferens

## Privat

Du kan tala privat med en av konferensdeltagarna:

Val ► Konferens ► Privat



Välj deltagare.

Tryck på **Privat**.

Du kan nu tala privat med deltagaren medan de övriga deltagarna i konferensen fortsätter att prata.

För att avsluta den privata konversationen och återvända till konferensen:

Val ► Anslut till konferens

## Utesluta

För att koppla bort en deltagare från konferensen:

Val ► Konferens

► Koppla fr. deltagare



Välj deltagare.

Tryck på **Koppla fr..**

## Alternativ under ett samtal

Mikrofon av/Mikrofon på, Avsluta aktivt samt., Avsluta alla samtal, Parkera/Återta, Pendla, Konferens, Anslut till konferens, Privat, Koppla fr. deltagare, Överför, Svara, Avvisa, Sänd DTMF, Aktivera högtalare

De viktigaste funktionerna:

### Mikrofon av/Mikrofon på

Aktivera/avaktivera mikrofonen.

Om mikrofonen är avaktiverad kan personen du talar med inte höra dig (sekretess).

### Överför

Det ursprungliga samtalet kopplas till det andra samtalet. För din del är båda samtalen nu avslutade.

### Sänd DTMF

Du kan mata in kontrollkoder (siffror) under ett samtal, t.ex. för att fjärrstyra en telefonsvarare. Dessa siffror överförs direkt som tonföljder (kontrollkoder).



Tryck för \*.



Tryck för #.



Tryck upprepade gånger för att skriva "p" för en paus på ca 2 sekunder och "w" om du inte vill att den kvarvarande sekvensen ska skickas förrän du trycker på **Sänd** igen under samtalet.



Tryck på **OK** för att skicka tonen.

### Observera

För att spara tonföljder som en post i **Kontakter**, se (s. 22).



## Volymkontroll

Tryck på den vänstra/högra sidan av joysticken för att öka/minska volymen under ett samtal eller när ett ljud spelas upp.

Du kan göra på samma sätt om ett headset är anslutet.

## Handsfree

För att aktivera/avaktivera högtalaren under ett samtal:

Tryck på sidoknappen



eller

Val ► Aktivera högtalare/  
Aktivera telefonen

Du kan höra den du talar med via den inbyggda högtalaren. Denna funktion är också praktisk när du använder en tillämpning under ett samtal, t.ex. kalendern eller anteckningar.

## Allmänt

Du kan skriva text på två olika sätt:

- Den konventionella metoden.  
Tryck upprepade gånger på en sifferknapp tills önskat tecken visas.
- T9-metoden. Du skriver ett ord genom att endast trycka på varje sifferknapp en gång.

## Skriva text konventionellt

För att växla till den konventionella metoden:



Tryck.

Välj **Alfabetiskt läge**

Tryck upprepade gånger på en sifferknapp tills önskat tecken visas. Gör sedan en paus i skrivandet tills markören visas till höger om det skrivna tecknet. Fortsätt med nästa tecken osv.

Först skrivs bokstäverna på respektive sifferknapp, sedan skrivs den aktuella siffran. Därefter skrivs liknande tecken som används i andra språk.

## Skriva text med T9-metoden

För att växla till T9-metoden:



Tryck.

Välj **Ordbok på**

När T9 är aktiverat visas den här symbolen: **T9**

T9 sätter samman ord genom att jämföra bokstäverna för den tangentföljd som matas in med en omfattande ordbok. Displayvisningen ändras för varje gång du trycker på en sifferknapp ...

**... så det är bäst att skriva färdigt ett ord innan du tittar i displayen.**

Du behöver bara trycka på sifferknappen för den aktuella bokstaven **en gång**. För "hotell" skriver du t.ex.:



Medan du skriver ett ord är det understruket. Om det ord som visas i displayen är korrekt flyttar du markören åt vänster eller infogar ett blanksteg.

Om ordet är felaktigt och markören markerar ordet:



Tryck på **Nästa T9** flera gånger för att visa andra matchande ord ur ordboken.

När du har bläddrat till det sista matchande ordet kan du lägga till önskat ord som en ny post i ordboken.



Tryck **Stava** för att skriva det nya ordet. Tryck på **OK** för att spara ordet i ordboken.

## Allmänna anvisningar



Infoga mellanslag, avsluta ett ord.



Tryck **kort** två gånger för att byta rad.



Tryck **kort** flera gånger för att infoga interpunktion.



Punkt.



Radera tecknet till vänster om markören.



Visa en tabell med de specialtecken som du kan välja.



Växla mellan (beroende på läge):

**abc/T9abc** – Bara små bokstäver.

**Abc/T9Abc** – Första bokstaven stor, övriga bokstäver små.

**ABC/T9ABC** – Bara stora bokstäver.

Håll nedtryckt:

**123** – Sifferläge.

Statusindikator i displayens övre rad.

Håll valfri sifbertangent nedtryckt för att skriva siffror.

## Ordboksalternativ

Olika funktioner är synliga beroende på aktuell situation.



Tryck för att öppna ordboksalternativen.

### Träffar

Visa en lista över de matchande ord som du kan välja.

### Infoga ord

Lägg till ett ord i ordlistan (max. 32 bokstäver). Om ordboken blir full ersätts det äldsta ordet av ett nytt.

### Sifferläge

Växla till sifferläge.

### Infoga symbol

Visa en tabell med de specialtecken som du kan välja.

### Skrivspråk

Ändra språk för ordlistan. Om önskad ordbok inte är tillgänglig, se **Skrivspråk**, (s. 70).

### Kopiera

Kopiera markerad text till Urklipp. För att markera text:



Tryck och håll nedtryckt medan du trycker på den vänstra/högra sidan av joysticken för att välja rad.



Håll nedtryckt och tryck på **Kopiera**.

Klipp ut



Tryck **kort** för att öppna menyn, välj **Klipp ut** för att klippa ut och kopiera markerad text till Urklipp.

Klistra in



Infoga text från Urklipp: Tryck och håll nedtryckt, tryck sedan på **Klistra in**.



Tryck för att radera markerad text från dokumentet.

## Allmänt

I **Kontakter** kan du spara och hantera namn, telefonnummer och ytterligare adressinformation. Lägg till röstuppringning, en personlig ringsignal eller en indexbild till en post.



## Öppna Kontakter

Tryck på joysticken (i viloläge)

eller



► **Kontakter**

## Ny post



► **Kontakter** ► **Val**  
► **Ny kontakt**



Skriv in minst ett namn och ett telefonnummer. Skriva text, se (s. 17).



Tryck på **OK** för att spara den nya posten.

**Mustermann Thilo**

**Abc**

Förnamn  
**Thilo**

Efternamn  
**Mustermann**

Företag  
**Siemens**

Jobbtitel

**Val** **Klar**

## Lägga till SIM-korts- poster



Du kan kopiera poster från SIM-kortet till telefonens **Kontakter**. Dessutom kan du lägga till ytterligare information till dessa poster.



► **SIM**

Öppna SIM-mappen och markera det/de namn som du vill kopiera.

**Val** ► **Kopiera t. Kontakter**

Om du önskar kopiera en post från **Kontakter** till SIM-kortet öppnar du posten och markerar önskat nummer:

**Val** ► **Kop. t. SIM-t.bok**

## Kontaktalternativ

Öppna, Ring, Skapa meddelande (SMS/ Multimediamedd./E-post), Ny kontakt, Redigera, Radera, Skapa dubblett, Lägg till i grupp, Tillhör grupperna, Markera/ Avmarkera, Markera alla/Avmarkera alla, Sänd visitkort (Via SMS/Via e-post/ Via Bluetooth/ Via infraröd), Info om Kontakter, Minne, Röstmärken, Avsluta.

## Redigera post

Markera önskad post.

Val ► Redigera



Gör dina ändringar.



Tryck på **OK**, för att spara inställningen.

## Radera post

Markera önskad post.

Val ► Radera

## Radera flera poster

Markera önskade poster.

Val ► Markera

eller

Val ► Markera alla

Posterna markeras med en bock. Markera ytterligare poster om du så önskar. För att radera alla markerade poster:

Val ► Radera

## Lägga till och ta bort fält

Det finns flera fält tillgängliga för en post. För att lägga till/ta bort ett fält:

Val ► Redigera

I redigeringsläge:

Val ► **Lägg till information/  
Radera information**

Välj **Redigera etikett** om du ska skriva in ett nytt namn för fältet.

## Lägga till en bild

Du kan lägga till två olika typer av bilder i en post i Kontakter. Se även **Kamera**, s. 48.

## Indexbild

Bilden visas i displayen när du blir uppringd av numret för motsvarande post. För att öppna posten:

Val ► Redigera

I redigeringsläge:

Val ► **Lägg t. miniatyrfoto**

Markera en indexbild

## Bild

Bifoga en bild till en post. Öppna önskad post, tryck på den högra sidan av joysticken om du vill öppna bilden. Sedan:

Val ► **Lägg till bild**

## Lägga till tonföljder

Lägg till fältet DTMF i posten (redigeringsläge):

Val ► Lägg till information ► DTMF



Knappa in tonföljden.

För att använda den ringer du upp ett nummer. När anslutningen har upprättats markerar du fältet DTMF och trycker på OK.

## Redigeringsalternativ

Lägg t. miniatyrfoto/Radera miniatyrfoto, Lägg till information/Radera information, Redigera etikett, Avsluta.

## Ringa upp en post



► Kontakter

Markera önskad post och tryck på joystickens.

Om det finns fler än ett nummer i posten, markerar du det nummer du vill använda i listan.



Tryck.

## Visa en post

I visningsläge visas alla fält som finns i en post. Tryck på den högra sidan av joystickens om du vill öppna vyn.

Välj önskad post och tryck på joystickens

eller

Val ► Öppna

## Alternativ i visningsläge

Ring, Skapa meddelande (SMS/Multimediamedd./E-post), Redigera, Radera, Förstahandsval, Lägg till röstmarke/Röstmärken, Tilldela snabbupp./Ta bort snabbupp., Rington, Kop. t. SIM-t.bok, Sänd visitkort: (Via SMS/Via e-post/Via Bluetooth/Via infraröd), Avsluta.

## Tilldela standardnummer och -adresser

Om det finns fler telefonnummer eller e-postadresser i en post kan du påskynda förloppet för att ringa samtal eller skicka meddelanden genom att ange att vissa nummer och adresser ska användas som standard.

Öppna posten.

Val ► Förstahandsval

Ett fönster med följande alternativ visas:

- Telefonnummer
- SMS-nummer
- MMS-nummer/-adress
- E-postadress

Välj ett alternativ, sedan



Tryck **Tilldela**. Alla tilldelade nummer/adresser visas. Välj det nummer/den adress som du vill använda som standard.

## Grupper

Om du har många poster i **Kontakter** kan du samla dem i grupper. På det sättet kan du hantera dem på ett bättre sätt. Grupperna kan även användas som distributionslistor för att skicka meddelanden eller e-postmeddelanden.

### Ny grupp

Öppna Kontakter:



► **Kontakter**

Tryck på den högra sidan av joysticken för att öppna grupplistan.

Val ► **Ny grupp**



Skriv in ett namn för gruppen.



Tryck på **OK**.

### Lägga till medlemmar

Öppna Kontakter:



► **Kontakter**

Markera önskad post.

Val ► **Lägg till länkar i gr.**

Välj önskad grupp (om det finns fler än en).



Tryck **Lägg till länkar i gr.**

### Lägga till flera medlemmar

Öppna Kontakter.



► **Kontakter**

Tryck på den högra sidan av joysticken om du vill öppna grupplistan. Välj och öppna önskad grupp.

Val ► **Lägg till medlemmar**

Välj en post och tryck på joysticken för att markera den. Upprepa för alla poster som du vill lägga till.



Tryck på **OK** för att lägga till alla markerade poster till gruppen.



## Ta bort medlemmar

Öppna Kontakter:



➤ **Kontakter**

Tryck på den högra sidan av joysticken för att öppna grupplistan. Markera och öppna önskad grupp. Markera sedan önskad post.

Val ➤ **Ta bort från grupp**



Tryck på Ja.

## Gruppalternativ

Öppna, Ny grupp, Radera, Byt namn, Rington, Info om Kontakter, Minne, Röstmärken, Avsluta

De viktigaste funktionerna:

Info om Kontakter

Minne

Antal poster/grupper

Rington

Tilldela den markerade gruppen en egen ringsignal.

Röstmärken

Lista över alla poster med rösttaggar.

Tryck på **Val** för att redigera.

## Röstuppringning



Du kan ringa upp 30 telefonnummer genom att uttala ett ord, t.ex. postens namn. Röstringningsposter måste sparas i telefonens minne (inte på SIM-kortet!).

Information om röstuppringning:

- Rösttaggar baseras helt på talarrens röst, inte på ett språk.
- Undvik höga ljud i bakgrunden, rösttaggar är ljudkänsliga.
- Använd långa ord för röstinspelningen. På det sättet kan telefonen känna igen orden lättare, och även lättare avgöra skillnaden mellan liknande ord.
- När du använder röstuppringning används högtalaren.

## Spela in

Öppna **Kontakter** och markera önskad post.

Öppna posten och välj önskat nummer.

Val ➤ **Lägg till röstmärke**



Tryck på **Börja**.

Uttala ordet efter tonen. Uttala sedan ordet igen för att bekräfta det. Vänta tills namnet upprepas och automatiskt sparas av telefonen.



Tryck på **Avsluta** om du inte vill spara inspelningen.



När rösttaggen är sparad visas en symbol bredvid numret i adressboken.

## Använda

Tryck på Röstuppringningsknappen på sidan av telefonen.



En kort ton hörs. Uttala nu namnet. Telefonen spelar upp rösttaggen och visar tillhörande nummer och namn. Numret rings upp efter ca 1,5 sekunder.



Tryck på **Avsluta** om du vill avbryta uppringningen.

## Redigeringsalternativ

### Uppspelning, Radera, Ändra

#### Observera

För att visa en lista över alla inspelade rösttaggar:

Öppna **Kontakter**:

Val ► **Info om Kontakter**  
► **Röstmärken**

För att lyssna på en rösttagg markerar du den:

Val ► **Uppspelning**

## Lägga till ringsignal

Du kan ställa in en särskild ringsignal för varje post eller grupp. När du blir uppringd av motsvarande post eller en medlem i motsvarande grupp, ringer telefonen med den signalen.

#### Observera

Telefonnumret till den som ringer måste överföras med samtalet för att detta ska vara möjligt (se även **Sändning av mitt nr**, s. 71).

Öppna **Kontakter** och markera önskad post. Öppna posten

eller

tryck på den högra sidan av joysticken för att öppna grupplistan.

#### Sedan

Val ► **Rington**

Markera önskad ringsignal.



Tryck på **Välj**.

#### Observera

Alla poster i en grupp tilldelas samma ringsignal som du tilldelar gruppen, även om de har haft en egen ringsignal tilldelad tidigare.

## Visitkort

Du kan skapa en post som ett eget visitkort och överföra den som ett meddelande i vCard-format via SMS och e-post. Du kan också överföra det till en annan enhet via infraröd anslutning eller Bluetooth™.

Öppna **Kontakter** och markera din post.

**Val ► Sänd visitkort**

Välj sedan hur du vill skicka den:

**Via SMS**, (s. 30)

**Via e-post**, (s. 31),

**Via Bluetooth**, (s. 80)

**Via infraröd**, (s. 83)

## Allmänt



I telefonen sparas telefonnummer för samtal så att du enkelt ska kunna ringa upp dem igen. Dessutom registreras all annan trafik, t.ex. SMS, datapaket och fax-/datasamtal.

## Samtalslister



► Listor ► Samtalslister

Välj önskad lista:

### Missade samtal



Upp till 20 telefonnummer för samtal som du har tagit emot, men inte besvarat, sparas så att du ska kunna ringa upp dem.

**Krav:** Nätet stöder funktionen "nummerpresentation".

### Mottagna samtal



Upp till 20 telefonnummer eller namn för senast mottagna samtal sparas.

**Krav:** Nätet stöder funktionen "nummerpresentation".

### Uppringda nummer

Åtkomst till de senaste 20 numren du har ringt upp eller försökt ringa upp.

### Redigeringsalternativ

Ring, Använd nummer, Radera, Töm lista, Lägg t. bef. kontakt, Avsluta

## Samtalslister



► Listor

Tryck på den högra sidan av joysticken för att visa hela samtalslistan.

### Ikoner i listan:



Missade samtal



Inkommande samtal



Utgående samtal

## Alternativ för samtalslister

Visa information, Töm logg, Filtrera, Lägg t. bef. kontakt, Inställningar, Avsluta.

Den viktigaste funktionen:

Använd **Filtrera** för en detaljerad vy av listan.

## Samtalslängd

Visar längden för inkommande och utgående samtal.

Tillgängliga listor:

Senaste samt., Uppringda nummer, Mottagna samtal, Alla samtal

### Observera

Under ett samtal kan du se hur länge det aktuella samtalet har pågått:

Val ► Inställningar

► Visa samtalslängd ► Ja

## Samtalskostn.

Du kan kontrollera kostnaden för det senaste samtalet eller alla samtal.

### Kostnadsgräns som ställts in av operatören

Med hjälp av särskilda SIM-kort kan operatören definiera ett tillgodohavande eller en tidsperiod. När du har förbrukat tillgodohavandet, eller tidsperioden är slut, spärras telefonen för utgående samtal.

Antalet kvarvarande enheter visas under samtal och i viloläge. Visningen vid användning av kontantkort kan variera beroende på operatör.

### Kostnadsgräns som du ställer in själv

(kräver PIN 2)

Val ► **Inställningar**  
    ► **Samtalskostnad begränsad**  
    ► På ► OK

Ange begränsningen i enheter eller valuta, beroende på inställningen **Visa kostnad** i ovan.

## GPRS-dataräknare



► Listor ► **GPRS-mätare**

Gör det möjligt för dig att kontrollera datamängd som skickas och tas emot via GPRS.

### Alternativ för samtalslister

Funktionerna varierar beroende på situation/position:

Öppna, Nollställ tidmätare, Nollställ mätare, Radera samtalslist., Inställningar, Avsluta

De viktigaste funktionerna:

**Radera samtalslist.:**

Du kan radera **alla** samtalslister.

**Inställningar:**

- **Loggtid:** Ingen, 1, 10 eller 30 dagar.
- **Visa samtalslängd** under ett aktivt samtal: Ja/Nej
- **Visa kostnad i** (kräver PIN 2): Valuta/Enheter
- **Samt.kostnadsgräns** (kräver PIN 2): Av, På (se ovan).

## Allmänt



### Meddelanden



Skicka och ta emot meddelanden via

- SMS
- Smart message
- MMS
- E-post
- Bluetooth™ eller infraröd anslutning.

Dessutom kan du ta emot informationsmeddelanden eller WAP-servicesmeddelanden.

## Meddelandeanternativ

Funktionerna varierar beroende på situation/position.

Öppna, Nytt medd. (SMS, MMS, E-post), Anslut, SIM-meddelanden, Cell broadcast, Servicekommandon, Inställningar, Avsluta

## Nya meddelanden

### SMS

Du kan skicka och ta emot extra långa SMS (upp till 760 tecken) med telefonen. Dessa extra långa SMS sätts automatiskt samman av flera "normala" SMS.  
(OBS! Kostnaden ökar.)

Beroende på operatör kan du även skicka e-post och fax, eller ta emot e-post via SMS. (Ändra inställningarna vid behov s. 37.)

### Skriva ett SMS


Meddelanden ➤ Skapa meddelande  
➤ SMS

Infoga mottagare i fältet Till:

- Tryck på joysticken om du vill öppna Kontakter och för att markera/avmarkera mottagare. Tryck på **OK** om du vill gå tillbaka till meddelandet. Om en mottagare har flera telefonnummer, markerar du det telefonnummer som du vill använda.
- Skriv telefonnumret.
- Kopiera mottagaren från en annan tillämpning (**Kopiera**, se s. 18).

Flytta ner till textfältet och skriv texten (s. 17).

I den övre delen av displayen visar längdsymbolen antal använda tecken samt antal SMS.

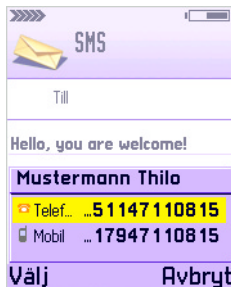

Skicka meddelandet:

Val ► Sänd

Spara meddelandet (för att skicka det senare):



Tryck på **Stäng** om du vill spara meddelandet i Utkast.

### SMS-alternativ

Sänd, Lägg till mottagare, Infoga (Grafik, Mall), Radera, Meddelandeinfo, Sändningsalternativ (s. 37), Avsluta.

### Smart message

Ett smart message är en särskild typ av SMS som kan innehålla data av olika slag. Du kan skicka ett visitkort (vCard, s. 26) eller en kalenderanteckning (vCalendar, s. 57). Du kan t.ex. ta emot information om WAP-serviceinställningar, ringsignaler eller en operatörslogotyp.

### MMS

MMS (Multimedia Messaging Service) gör det möjligt för dig att skicka text, bilder, ljud och videoklipp i ett kombinerat meddelande till en annan mobiltelefon eller till en e-postadress. Beroende på telefonens inställningar kan du antingen ta emot kompletta MMS på en gång, eller endast ett aviseringsmeddelande som talar om att ett MMS finns sparad på nätet, vem som har skickat det och hur stort det är. Du kan sedan ladda ner MMS-meddelandet till din telefon.

Fråga din operatör om det finns stöd för den här tjänsten. (Du kan behöva registrera dig separat.)

#### Observera

Endast enheter som stöder MMS kan ta emot multimedie-meddelanden.

Ett multimedie-meddelande kan bestå av flera sidor text med musik eller bilder på varje sida.

Du kan skriva **text** med hjälp av T9 (s. 17).

Du kan bifoga en **Bild** som har skapats med **Kamera** eller tagits emot i ett meddelande. Den maximala storleken 640 x 480 pixlar reduceras till displayens storlek.

Ett **Ljudklipp** skickas och tas emot som MIDI- eller AMR-filer.

Ett **Videoklipp** kan spelas in med videokameratillämpningen:



► Kamera ► Video

Du hittar mer information om videokameran på [www.my-siemens.com/sx1](http://www.my-siemens.com/sx1)

Alla element i ett MMS presenteras på samma sätt som en diabilspresentation.

## Skapa ett multimedie-meddelande

Meddelanden ► Skapa meddelande  
► MMS

Infoga mottagare i fältet Till:

- Tryck på joysticken för att öppna Kontakter och om du ska markera/avmarkera mottagare. Tryck på **OK** om du vill gå tillbaka till meddelandet. Om en mottagare har flera telefonnummer eller e-postadresser, väljer du ett/en av dessa.
- Skriv telefonnumret.
- Kopiera mottagaren från en annan tillämpning (**Kopiera**, se s. 18).

Flytta ner till textfältet och skriv texten (s. 17).

För att lägga till en bild, ett ljudklipp, ett videoklipp och mallar i meddelandet:

Val ► Infoga (Bild, Ljudklipp, Videoklipp, Mall)

För att lägga till en ny bild (öppnar **Kamera**, s. 48) eller ett nytt ljud (öppnar **Röstmemo**, s. 58) till meddelandet:

Val ► Nytt ljudklipp, Ny bild

För att ta bort bilden, ljudklippet eller videoklippen från meddelandet:

Val ► Ta bort (Bild, Ljudklipp, Videoklipp)

För att visa det kompletta multimedie-meddelandet innan du skickar det:

Val ► Förhandsvisa medd.

För att visa/lyssna på enskilda element i meddelandet:

Val ► Objekt

(I vyn **Objekt** finns det flera **Val** för att arrangera, öppna och ta bort objekt.)

Spara meddelandet (för att skicka det senare):



Tryck på **Stäng** om du vill spara meddelandet i **Utkast**.

Skicka multimedie-meddelandet:

Val ► Sänd

### MMS-alternativ

**Sänd, Lägg till mottagare, Infoga, Förhandsvisa medd., Objekt, Ta bort, Radera, Meddelandeinfo, Sändningsalternativ, Avsluta.**

## E-post

Telefonen har en egen e-postklient.

Du kan använda den för att skicka och ta emot e-postmeddelanden.

Du kan bifoga en fil från filsystemet (t.ex. en ringsignal) som en bilaga till e-postmeddelandet.

### Skrika ett e-postmeddelande

Meddelanden ► Skapa meddelande  
► E-post

För att infoga mottagare i fältet Till:

- Tryck på joysticken för att öppna Kontakter och för att markera/avmarkera mottagare. Tryck på **OK** för att gå tillbaka till meddelandet. Om en mottagare har flera e-postadresser, väljer du en av dessa.



- Skriv in e-postadressen/e-postadresserna.

**Observera**

Tryck för att skriva @.



Tryck för att separera flera mottagare med semikolon.

- För att skicka en kopia av e-postmeddelandet till någon infogar du dennes e-postadress i fältet **Kopia**:
- I fältet **Ämne** skriver du in ett ämnet för e-postmeddelandet.

Flytta ner till textfältet och skriv texten (s. 17).

För att bifoga bilagor, t.ex. bilder, ljudklipp, videoklipp, anteckningar och mallar till meddelandet:

**Val ► Infoga (Bild, Ljudklipp, Videoklipp, Anteckning, Mall)**

För att visa/lyssna på enskilda element i e-postmeddelandet:

**Val ► Bilagor**

(I vyn Bilagor finns det flera **Val** för att öppna, bifoga och ta bort objekt.)

Skicka e-postmeddelandet:

**Val ► Sänd**

(E-postmeddelanden flyttas automatiskt över till Utkorgen innan de skickas.)

Spara meddelandet (för att skicka det senare):



Tryck på **Stäng** om du vill spara meddelandet i **Utkast**.

**E-postalternativ**

**Sänd, Lägg till mottagare, Infoga, Bilagor, Radera, Meddelandeinfo, Sändningsalternativ, Avsluta.**

**Inkorg**

Alla mottagna meddelanden sparas i Inkorgen (utom e-postmeddelanden, se Brevlåda (s. 35) och informationsmeddelanden (s. 42)).

**Meddelanden ► Inkorg**

Olästa meddelanden visas i fetstil.

Följande symboler visas för



nya/lästa SMS



nya/lästa smart messages



nya/lästa multimedie-  
meddelanden



nya/lästa WAP-service-  
meddelanden



data mottagna via  
Bluetooth



data mottagna via infra-  
röd anslutning



okänd typ.

**Alternativ för Inkorgen**

**Öppna, Skapa meddelande (SMS, MMS, E-post), Radera, Flytta till mapp, Markera/Avmarkera, Markera alla/Avmarkera alla, Avsluta.**

## Visa ett meddelande

Markera önskat meddelande i Inkorgen och tryck på joysticken om du vill öppna det. Använd joysticken om du önskar bläddra igenom meddelandet rad för rad. Tryck på den vänstra/högra sidan av joysticken om du vill visa föregående/nästa meddelande.

## Visa alternativ

Tillgängliga funktioner beror på meddelandetypen.

## SMS och andra

### Svara

Öppna meddelandet i redigeraren, avsändarens adress står i fältet **Till**:

### Vidarebefordra

Öppna meddelandet i redigeraren.

### Ring

Ring upp avsändaren (eller tryck på



### Spara i Kontakter

Använd avsändarens adress för att uppdatera en befintlig adresspost eller för att skapa en ny.

### Sök

Sök i meddelandet efter telefonnummer, e-postadresser och Internet-adresser.

### Flytta till mapp

Flytta meddelandet till en annan mapp.

### Meddelandeinfo

Visa detaljerad information om meddelandet.

## Endast smart messages

### Bildmeddelande

Spara en bild i ett smart message i **Bilder**. Andra objekt som du kan spara är t.ex.

**Rington**, **Operatörslogo**, **Kalend. post**

### Visitkort

Spara informationen i **Adresser**. Om en bild har bifogats sparas även den i **Adresser**.

### Spara i Bokmärken

Spara ett bokmärke i listan **Bokmärke**:

### E-post mottagen

Visa antalet nya e-postmeddelanden i din fjärrbrevlåda. Läs mer om hur du läser e-postmeddelanden i avsnittet **Brevlåda**.

### Servicedata

Om du har tagit emot servicedata kan du spara dem med relevant funktion: **Spara i e-postinst.**, **Spara i SMS-inst.**, **Spara i röstbrevl. etc.**

## Endast multimedieddelanden

### Visa bild

Visa en bifogad bild.

### Spela upp ljudklipp

Tryck på den högra/vänstra sidan av joysticken under uppspelningen för att höja/sänka volymen.

Tryck på **Stopp** för att stoppa ljuduppspelningen.

### Spela upp video

Spela upp ett bifogad videoklipp.

### Objekt

Visa en lista över alla olika element i ett multimedieddelande. I vyn

**Objekt** finns det fler **Val** för att öppna, spara och skicka objekt.

### Observera

Skydda dig mot virus och skadliga program. Öppna aldrig bilagor från misstänkta avsändare. Se även Certifikatshantering (s. 75).

## WAP-meddelanden

Meddelandet kan innehålla bokmärken och/eller information om åtkomstpunkter. För att spara båda väljer du alternativet **Spara alla**.

För att spara dem separat väljer du alternativet **Visa information**.

Välj sedan **Spara i Bokmärken** eller **Spara i Inställningar**.

## WAP-servicemeddelanden

Din operatör kan erbjuda s.k. "push-meddelanden", som aviserar nyhetsrubriker eller tjänster. Fråga leverantören om du vill ha information om dessa tjänster och hur du kan få tillgång till dem.

Ett WAP-servicemeddelande kan innehålla text eller adresser. För att använda eller ladda ner tjänsten väljer du **Ladda ner medd..** Telefonen upprättar vid behov en dataanslutning.

## Mina mappar

### Meddelanden ► Mina mappar

Sortera dina meddelanden i mappar. Du kan skapa nya mappar, byta namn på befintliga mappar eller radera gamla mappar.

**Mallar** är en särskild typ av mapp som innehåller mallar med fasta fraser. I den här mappen kan du lägga till nya mallar, som du sedan kan använda när du skriver meddelanden.

### Observera

När du befinner dig i en mapp kan du enkelt växla till en annan mapp genom att trycka på den vänstra/högra sidan av joysticken.

## Alternativ för Mina mappar

Öppna, Skapa meddelande (SMS, MMS, E-post), Radera, Meddelandeinfo, Flytta till mapp, Markera/Avmarkera, Markera alla/Avmarkera alla, Byt mappnamn, Avsluta.

## Brevlåda

Meddelanden ► Brevlåda

### Ansluta till brevlådan

Om du inte har aktiverat ditt e-postkonto uppmanas du att göra det, se *Inställningar* (s. 40).

Val ► Anslut

Ja Ansluta till din brevlåda.

Nej Läs de e-postmeddelanden som finns sparade i telefonen offline.

### Avbryta anslutningen till brevlådan

När du har hämtat dina e-postmeddelanden bör du avsluta anslutningen till brevlådan och läsa dina meddelanden offline. På det sättet sparar du uppkopplingskostnader.

### Alternativ för brevlådan

Det finns olika funktioner tillgängliga beroende på om du är online eller offline.

Öppna, Skapa meddelande (SMS, MMS, E-post), Anslut/Koppla från, Hämta e-post (Nya, Valda, Alla), Radera, Meddelandeinfo, Kopiera till mapp, Markera/Avmarkera, Markera alla/Avmarkera alla, Avsluta.

## Läsa nytt e-postmeddelande

Innan du kan läsa ett e-postmeddelande måste du hämta det från servern. Du ringer upp operatören med den inställda åtkomstprofilen och alla/nya e-postmeddelanden hämtas till brevlådelistan i telefonen.

Val ► Hämta e-post

Nya Hämta endast nya olästa e-postmeddelanden.

Alla Hämta alla e-postmeddelanden från din fjärrbrevlåda.

Valda Markera/avmarkera posterna för att välja önskade e-postmeddelanden.

För att läsa ett e-postmeddelande markerar du det i listan och trycker på joysticken för att öppna det.

#### Observera

Innan du kan hämta det senaste meddelandet måste du alltid koppla upp dig mot brevlådan igen.

### Radera e-postmeddelande

Du kan radera ett e-postmeddelande från endast telefonen, eller från telefonen **och** fjärrbrevlådan på servern:

Val ► Radera ► Endast telefon  
eller

Val ► Radera ► Telefon och server

### Visa e-postalternativ

Svara (Avsändare/Alla), Vidarebefordra, Radera, Bilagor, Meddelandeinfo, Flytta till mapp, Spara i Kontakter, Sök, Avsluta.

## E-postbilagor



Om ett e-postmeddelande har den här symbolen:

### Val ► Bilagor

I vyn Bilagor kan du hämta, öppna eller spara bilagor separat om det finns en motsvarande tillämpning för den aktuella bilagan.

#### Observera

Skydda dig mot virus och skadliga program. Öppna aldrig bilagor från misstänkta avsändare. Se även Certifikatshantering (s. 75).

### Hämta bilagor

Din brevlåda kan vara inställd på att inte hämta bilagor automatiskt. Om så är fallet visas symbolen för bilagan nedtonad i e-postmeddelandet.

För att hämta bilagan:

### Val ► Hämta e-post

#### Öppna bilagor

Markera önskad bilaga i vyn Bilagor och tryck på joysticken för att öppna den.

#### Online

Bilagan hämtas från servern och öppnas av aktuell tillämpning.

#### Offline

Du kan välja om du vill upprätta en anslutning för att hämta bilagan.

#### Observera

Om du använder

- IMAP 4-protokollet kan du ta emot e-postämne, meddelanden eller meddelanden med bilagor separat
- POP 3-protokollet kan du bestämma om du endast ska ta emot e-postmeddelandets ämne, eller om du ska ta emot e-postmeddelanden med bilagor.

### Spara bilagor

Du kan spara bilagor separat från e-postmeddelandet i motsvarande tillämpning:

### Val ► Spara

## Visa alternativ för bilagor

Öppna, Hämta, Spara, Sänd (Via infraröd, Via Bluetooth), Ta bort, Avsluta.

## Utkast

### Meddelanden ► Utkast

Den här mappen innehåller meddelanden som inte har skickats ännu.

## Sända

### Meddelanden ► Sända

Den här mappen innehåller de 15 senaste meddelandena som har skickats. (För att ändra antalet meddelanden som sparas, se s. 41).

## Utkorg

### Meddelanden ► Utkorg

Meddelanden flyttas tillfälligt till den här mappen och lagras här tills de skickas.

Meddelandestatus:

### Sänder

Meddelandet skickas.

### Väntar

Meddelandet väntar, om det finns två liknande meddelandetyper i Utkorgen som väntar på att skickas iväg.

### Sänd igen ...

Om överföringen har misslyckats, upprepas proceduren efter en viss tids inaktivitet.

### Sänds senare

Meddelandet parkeras.

### Misslyckades

Om maximalt antal misslyckade överföringsförsök har uppnåtts har överföringen misslyckats.

## Alternativ för Utkorgen

**Skapa meddelande, Sänds senare, Radera, Sänd, Flytta till Utkast, Avsluta.**

## Rapporter

### Meddelanden ► Rapporter

Alla meddelanden som krävs för statusinformation sparas i den här mappen, t.ex. en bekräftelse som krävs av **Ta emot rapport** (s. 37). Varje mottagare har en egen rapport.

## Inställningar

Markera önskad meddelandetyper och tryck på joysticken.

## SMS

### Meddelanden ► Val ► Inställningar ► SMS

### Meddelandecentraler

Visar en lista över alla definierade meddelandecentra. (För att lägga till en ny post, se s. 38.)

### Använd medd.cent.

Välj det meddelandecenter som du vill använda för dina meddelanden.

### Ta emot rapport

Du får en bekräftelse på genomförd eller misslyckad leverans av ett skickat meddelande i **Listor**. Den här tjänsten kan vara avgiftsbelagd.

## Meddelandegiltighet

Välj hur länge servicecentret ska försöka skicka meddelandet:

1 timme, 6 timmar, 24 timmar, 3 dagar,  
1 vecka, Maximumtid \*

\*) Maximal tid tillåten av operatören.

## Meddel. sänds som

Kontrollera att din operatör stöder konverteringsformaten. Kontakta operatören för mer information.

### Text

Vanligt SMS-meddelande.

### Fax

Överföring via SMS

### E-post

Överföring via SMS

### Personsökning

Du kan behöva en kod från operatören.

## Prioriterad anslutn.

Du kan välja mellan **GSM** eller **GPRS** som standard, under förutsättning av det stöds av nätet.

## Svara v. samma cent.

Svaret på ditt meddelande hanteras via ditt servicecenter. Kontakta operatören för mer information.

## SMS-alternativ

**Medd.central, Redigera, Radera, Avsluta.**

De viktigaste funktionerna:

**Meddelandecentraler ➤ Val**

➤ **Ny medd.central**

Tryck på joysticken, skriv in namnet på det nya servicecentret, tryck sedan på **OK**.

Tryck på den nedre delen av joysticken, tryck på joysticken. Skriv in numret till det nya meddelandecentret och tryck sedan på **OK**. (Du får numret från din operatör.)

För att använda det nya servicecentret går du till **Använd medd.cent.** och markerar det.

## MMS

**Meddelanden ➤ Val ➤ Inställningar**

➤ **MMS**

## Prioriterad anslutn.

Välj vilken åtkomstpunkt som ska användas som prioriterad anslutning. För att definiera en ny åtkomstpunkt, se **Inställningar** s. 72.

## Sekundär anslutning

Välj vilken åtkomstpunkt som ska användas som alternativ anslutning.

### Observera

Båda anslutningarna (prioriterad och alternativ) hänvisar till samma Internetinställningar. Det som skiljer dem åt är dataanslutningen, t.ex. GSM-datasamtal som prioriterad och GPRS som alternativ.

För mer information, kontakta din operatör.

## Mottagning av MMS

### End. hemoperat.

Du tar endast emot multimedie-meddelanden när du befinner dig inom täckningsområdet för ditt eget nät.

### Alltid på

Du tar alltid emot multimedie-meddelanden.

### Av

Välj det här alternativet om du aldrig vill ta emot multimedie-meddelanden.

### Observera

Anslutningskostnaden kan bli högre om du skickar och tar emot multimedie-meddelanden i andra nät än ditt eget.

Med inställningarna **End. hemoperat.** och **Alltid på** kan telefonen upprätta anslutningar utan att du märker det!

## Vid mott. av medd.

### Hämta omedelb.

Multimedie-meddelanden hämtas omedelbart, även de med status **Sänds senare**.

### Hämta senare

Multimedie-meddelanden sparas i servicecentret för senare överföring (se **Hämta omedelb.**).

### Avvisa

Alla sparade multimedie-meddelanden raderas av servicecentret.

## Tillåt anonyma medd.

Välj **Nej**: Avvisa alla meddelanden från anonyma avsändare.

### Ta emot reklam

Ta emot alla multimedie-meddelanden med reklam.

### Ta emot rapport

Status för ett skickat meddelande visas i **Listor** som **Förestående**, **Misslyckades** eller **Levererat**. Annars visas endast **Levererat**.

### Neka rapportsändn.

Telefonen skickar inte leveransrapporter för mottagna multimedie-meddelanden.



**Meddelandegiltighet**

Välj hur länge servicecentret ska försöka skicka multimediemeddelandet:

1 timme, 6 timmar, 24 timmar, 3 dagar, 1 vecka, Maximumtid\*

\*) Maximal tid tillåten av operatören.

**Bildstorlek**

Du kan definiera bildstorleken i ett multimediemeddelande:

**Stor** (640 x 480 pixlar, VGA)

**Liten** (160 x 120 pixlar)

**Standardhögtalare****Högtalare**

Ljud spelas upp via den inbyggda högtalaren, s. 16.

**Telefon**

Ljud spelas upp via högtalaren.

**E-post**

Meddelanden ► Val ► Inställningar  
► E-post

För att visa en lista över alla brevlådor:

Tryck **Brevlådor**.

För att definiera en ny brevlåda:

**Val ► Brevlåda**

**Brevlådans namn**

Skriv in ett namn på den nya brevlådan.

**Använd koppl.punkt**

Välj en Internetåtkomstpunkt i listan. (För att skapa en åtkomstpunkt, se s. 72.)

**Min e-postadress**

Skriv in e-postadressen som du har fått från din operatör. (\* Tryck för @.)

**Utgående server**

Skriv in värdnamnet eller IP-adressen för den server som skickar dina e-postmeddelanden.

**Sänd meddelande****Omedelbart**

Om du väljer **Sänd meddelande** när du har skrivit ditt e-postmeddelande, upprättas en anslutning för att skicka meddelandet omedelbart.

**Vid nästa uppk.**

E-postmeddelandet skickas nästa gång du upprättar en anslutning till din fjärrbrevlåda.

**Kopia till mig själv**

Du får en kopia av alla skickade e-postmeddelanden till din e-postadress enligt ovan.

## Inkludera signatur

En signatur bifogas till ditt e-postmeddelande. Skriv signaturen när du har tryckt på **Ja**.

## Användarnamn

Skriv in användarnamnet som du har fått från operatören.

## Lösenord

Mata in ditt lösenord. Om du inte gör det, kommer du att uppmanas att ange det varje gång du ansluter till din fjärrbrevlåda.

## Inkommande server

Skriv in värdnamnet eller IP-adressen för den server som tar emot dina e-postmeddelanden.

## Brevlådetyp

POP3 eller IMAP4.

### Observera

Brevlådetypen kan inte ändras när du väl har sparat e-postinställningarna.

## Säkerhet

På eller **Av**. Skydda anslutningen till din fjärrbrevlåda med protokollen POP3, IMAP4 och SMTP.

## Hämta bilaga

Du kan hämta e-postmeddelanden med eller utan bilagor (visas inte om e-postprotokollet POP3 är inställt).

## Hämta rubriker

Du kan begränsa antalet ämnen du vill hämta. Välj **Alla** eller definiera ett annat antal (max. 999).

## WAP-servicemeddelande

Meddelanden ► Val ► Inställningar  
► Servicemedd.

## Servicemeddelanden

På eller **Av**. Ta emot WAP-service-meddelanden eller inte

## Verifiering krävs

Du tar endast emot WAP-service-meddelanden från godkända källor (s. 75).

## Övrigt

### Spara sända medd.

En kopia av ett skickat SMS, multi-mediemeddelande eller e-postmeddelanden sparas i mappen **Sända**.

### Antal sparade medd.

Mata in ett nummer för att definiera hur många meddelanden som ska sparas i mappen **Sent** (max. 999). När gränsen har uppnåtts, raderas det äldsta meddelandet.

## SIM-meddelanden

Meddelanden ► Val  
► SIM-meddelanden

För att visa SIM-meddelanden på telefonen måste du kopiera dem från SIM-korten till en mapp.

Val ► Markera/Avmarkera  
► (Markera/Avmarkera,  
Markera alla/Avmarkera alla)

### Sedan

Val ► Kopiera

Markera önskad mapp och tryck på **OK**.

Efteråt kan du visa meddelandena i den här mappen s. 33.

Val ► Radera

Radera meddelande(-n) från SIM-kortet.

## Cell broadcast



Meddelanden ► Val  
► Cell broadcast

Vissa operatörer erbjuder informationstjänster (infokanaler). Om mottagning av dessa tjänster är aktiverad får du meddelanden om aktiverade ämnen från din "ämneslista".

I huvudvyn visas följande:

- Oläst, begärt meddelande.
- Oläst, icke begärt meddelande.
- Ämnesnummer
- Ämnesnamn

### Observera

Om GPRS-anslutningen är inställd på **Då tillgänglig**, kan du inte ta emot informationsmeddelanden. För att kunna ta emot informationsmeddelanden måste du ändra dina inställningar till **Vid behov**.

## Inställningar

### Mottagning

**På/Av** Du kan aktivera och avaktivera informationstjänsten. Om informationstjänsten är aktiverad förkortas telefonens tid i viloläge.

## Språk

- Alla** Du tar emot meddelanden på alla tillgängliga språk.
- Valt** Du kan välja vilka språk du vill ta emot meddelanden på.
- Annat** Välj det här alternativet om önskat språk inte finns med i listan.

## Ämnesspårning

- På/Av** Spara/spara inte ämnesnummer automatiskt i ämneslistan.

## Alternativ för informationstjänst

Öppna, Abonnera/Avsluta abonnem.,  
Meddela ink. ämnen/Medd. ej ink. ämnen,  
Ämne, Inställningar, Avsluta.

## Servicekommandon

Du kan skicka servicekommandon (s.k. USSD-kommandon) till din operatör.

För att skicka en förfrågan i viloläge eller under ett pågående samtal:

Mata in kommandonummer och tryck på **Sänd**

**eller**

För att även mata in bokstäver:

**Meddelanden ➤ Val**  
**➤ Servicekommandon**

Du kan få mer information om detta från operatören.

## Allmänt



### ► Internet



Du kan få den senaste informationen från Internet särskilt anpassad för de visningsalternativ som finns tillgängliga för telefonen. Dessutom kan du ladda ner spel och tillämpningar till din telefon. För att få tillgång till Internet måste du eventuellt registrera dig separat hos operatören.

## Inställningar

### Standardinställningar

Inställningarna har redan gjorts av operatören. Du kan börja direkt.

### Installation via SMS

Du kan få inställningar i ett SMS från operatören (s. 32). Spara SMS-meddelanden (smart message) för att förbereda telefonen för Internetåtkomst.

### Manuell installation

Åtkomstpunkten måste ställas in manuellt.

- Definiera en WAP-åtkomstpunkt (se s. 72 för mer information):

Inställningar ► Inställningar  
► Kopplingspunkter

- Lägg till ett bokmärke för webbplatsen. Öppna **Internet**, sedan

### Val ► Lägg till bokmärke

Skriv in namn och adress för webbplatsen och välj åtkomstpunkt.

Vid behov inhämtar du mer information från operatören.

## Vyn Bokmärken

Den här listan innehåller bokmärken som gör att du snabbt kan komma åt relevanta Internetadresser.

Bokmärken kan indikeras av följande symboler:



Startsida. Den här sidan visas så snart anslutningen har upprättats. Startsidan är beroende av vilken åtkomstpunkt som används (s. 72).



Den senast besökta sidan. Den sista sida som visades innan anslutningen avbryts behålls i minnet.




Titel eller Internetadress för bokmärket.

## Lägga till ett bokmärke manuellt

### Val ► Lägg till bokmärke

Fyll i fälten:

Namn	Beskrivande namn av adressen.
------	-------------------------------

**Adress** Internetadress. Tryck på  för att skriva special-tecken.

**Kopplingspunkt**  
Standardåtkomstpunkten tilldelas om ingen annan har valts.

**Användarnamn**  
Mata in ditt användarnamn.

**Lösenord** Mata in ditt lösenord.

**Val** ► Spara som bokm.

## Alternativ för vyn Bokmärken

Öppna, Ladda ner, Tillbaka till sida, Send, Gå till URL-adress, Sök bokmärke, Lägg till bokmärke, Redigera, Radera, Nya servicemedd., Koppla från, Flytta till mapp, Ny mapp, Markera/Avmarkera, Byt namn, Töm cache, Info, Add to pinboard, Inställningar, Avsluta.

De viktigaste funktionerna:

### Tillbaka till sida

För att öppna vyn Bokmärken medan du surfar trycker du på joysticken och håller den nedtryckt.  
För att återgå till att surfa:

Välj **Tillbaka till sida**

### Send

Skicka ett markerat bokmärke som SMS.

## Töm cache

All information som du har fått åtkomst till medan du surfar sparas i cache-minnet. Det gäller även lösenord och annan konfidentiell information. Därför bör du rensa cache-minnet när du har använt konfidentiell information.

## WAP-anslutning



## Komma igång

Om du har gjort alla relevanta inställningar kan du börja surfa:

- Välj operatörens startsida eller ett bokmärke från vyn Bokmärken.

eller



- Ange en WAP-adress med hjälp av sifferknapparna 2–9. Fältet **Gå till** aktiveras omedelbart så att du kan skriva in önskad information.

Tryck på joysticken för att starta nerladdningen av den markerade/inskrivna WAP-sidan.



## WAP-läsare

### Knappar och kommandon

- För att bläddra, tryck på den övre/ nedre delen av joysticken.
- För att öppna en länk, tryck på joysticken. Nya länkar visas understrukna i blått, besökta länkar visas i lila. Länkar som är bilder har en ram.
- För att skriva bokstäver och siffror använder du knapparna 2–9. För att skriva specialtecken använder du knappen .
- För att visa föregående sida trycker du på **Tillbaka**.
- För att visa en lista över besökta sidor under den aktuella sessionen:  
**Val ► Historik**
- För att markera rutor och poster trycker du på joysticken.
- För att öppna innehållet i en cell i en tabell trycker du på joysticken.
- För att hämta det senaste innehållet från servern:  
**Val ► Uppdatera**
- För att öppna en ytterligare en kommandolista för den aktuella WAP-sidan:  
**Val ► Internetalternativ**
-  Tryck för att avbryta anslutningen till en WAP-tjänst.

### Visa nya WAP-servicemeddelanden

För att visa nya meddelanden medan du surfar:

**Val ► Nya servicemedd.:**

Bläddra till önskat meddelande och tryck på joysticken för att ladda ner och öppna det.

### Spara bokmärken

För att spara aktuell WAP-sida som ett bokmärke:

**Val ► Spara som bokm.**

### Spara WAP-sidor

För att visa en WAP-sida offline kan du spara den i telefonens minne.

**Val ► Spara sidan**

För att öppna listan över sparade sidor trycker du på den högra sidan av joysticken i vyn Bokmärken.

För att öppna en sparad sida väljer du den och trycker på joysticken. Om du vill hämta sidan igen medan du är online, dvs. uppdatera innehållet:

**Val ► Uppdatera**

### Observera

Du förblir online när du har hämtat en sida. Du kan sortera sparade WAP-sidor i mappar.

## Avsluta

För att avsluta en WAP-session och avbryta anslutningen:

Val ► Koppla från

eller



Tryck.

## WAP-läsarinställningar



► Internet ► Val ► Inställningar

### Standard koppl.punkt

Tryck på joysticken för att visa en lista över tillgängliga åtkomstpunkter.

Se även **Inställningar**, s. 72.

### Visa bilder

Du kan välja om du vill visa bilder medan du surfar eller inte. Om du har valt **Nej** kan du visa bilder medan du surfar genom att välja **Val ► Visa bilder**

### Teckenstorlek

Välj mellan **Stor**, **Normal** och **Liten**.

### Cookies

Skicka och ta emot cookies: **Tillåt** eller **Tillåt inte**.

### Bekr. DTMF-sändning

Välj mellan **Alltid** och **End. första gång..**

WAP-läsaren gör det möjligt för dig att under ett samtal skicka tonföljder medan du surfar. Välj om du vill bekräfta sändning av tonföljder under ett samtal.

### Textbrytning

Om **På** är inställt fortsätter långa texter på nästa rad, annars förkortas de på slutet.

### Spara kvitto

Dokument som signerats digitalt kan sparas i telefonen

## Anslutningssäkerhet



Om säkerhetsindikatorn visas under en WAP-session är dataöverföringen mellan telefon och WAP-gateway säker och krypterad.

### Observera


Det innebär inte att kommunikationen mellan telefon och innehållsserver (den server där informationskällan finns lagrad) är säker. Det är upp till operatören att se till att överföringsvägen mellan gateway och innehållsserver är säker.



## Fotografi

 Kamera ► Fotografi

Du kan ta foton med telefonens inbyggda digitalkamera.

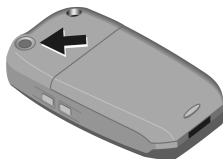

Det standardiserade bildformatet i kameran är JPEG, som kan visas med de flesta enheter för bildvisning.

Tryck på Fotograferingsknappen på sidan av telefonen om du vill öppna fototillämpningen. I displayen visas aktuell vy.



## Ta ett fotografi

Tryck på Fotograferingsknappen eller joysticken för att ta en bild av den aktuella vyn. Fotot sparas automatiskt i tillämpningen **Bilder**, s. 49.



Innan du kan ta nästa foto måste du vänta tills den senaste bilden har sparats. Det tar några sekunder.



Tryck på **Radera** om bilden inte blev som du hade tänkt dig och du därför önskar radera den.

## Fotograferingslägen

Kameran har tre lägen. Tryck på vänster/höger sida av joysticken för att växla mellan dem.



**Miniatur**



**Standard**



**Hel display**

### Miniatur

Små indexfotografier som kan läggas till i en adressbokspost.

Visad upplösning 80 x 96 pixlar, lagringsformat 80 x 96 pixlar.

### Standard

Normalläge (liggande).

Visad upplösning 160 x 120 pixlar, lagringsformat 160 x 120 pixlar.

## Hel display

Avancerat normalläge (liggande) utan ram runt fotot.

Visad upplösning 160 x 208 pixlar, lagringsformat 480 x 640 pixlar.

## Fotograferingsalternativ

De funktioner som erbjuds beror på aktuell situation före/efter fotografering eller efter inaktivitet:

**Ta foto, Fortsätt, Gå till Bilder, Inställningar, Avsluta.**

De viktigaste funktionerna:

### Gå till Bilder

Öppnar tillämpningen Bilder, som du kan använda för att visa dina fotografier.

Bilderna anpassas till upplösningen i telefonens display (max. 208 x 160 pixlar i helbildsläge).

För mer information om bildvisning, se s. 49:

## Standardnamn för bilder

Val ► **Inställningar**  
► **Standardbildnamn**

Du kan ställa in ett standardnamn för alla fotografier som du tar. Varje nytt fotografi du tar namnges sedan med det namnet plus ett serienummer. Det förinställda standardnamnet är "Bild".

Du kan senare ge bilderna i tillämpningen **Bilder** vilket namn du vill.

## Bilder



► Kamera ► Bilder



Du kan visa, sortera och skicka bilder eller animeringar som finns sparade i telefonen.

Det gäller följande bildtyper:

- Foton som skapats i kameratillämpningen.
- Bilder som du har tagit emot via multimedia-/bildmeddelanden, som en e-postbilaga eller via infraröd anslutning eller Bluetooth-anslutning. Du måste spara bilden när du har tagit emot den.
- Animerade bilder i JPG-/GIF-format.

## Visa bilder

Välj önskad bild i bildlistan genom att trycka på den övre/nedre delen av joysticken.

Öppna en bild genom att trycka på joysticken.

I huvudvyn Bilder kan du se en lista över bilder och mappar med

- datum och tid för fotografering eller lagring
- en indexbild som förhandsgranskning

- antalet bilder i en mapp.



Visa de andra bilderna i listan genom att trycka på den vänstra/högra sidan av joysticken när en bild är öppen.

## Ta emot bilder

Du kan ta emot bilder via multimedia-/bildmeddelanden, som e-postbilaga eller via infraröd anslutning eller Bluetooth™-anslutning.

När du sparar bilderna lagras de i telefonens minne och visas i listan **Bilder**.

## Skicka bilder

**Val** ► **Sänd**

Skicka markerad bild med en av följande meddelandetjänster:

**Via multimedia**, s. 30

**Via e-post**, s. 31

**Via Bluetooth**, s. 80

**Via infraröd**, s. 83

## Rotera

**Val** ► **Rotera** ► **Åt vänster/Åt höger**

Rotera bilden 90 grader åt vänster eller åt höger.

För att spara den senaste vyn:



Tryck på **Tillbaka** och bekräfta med **Ja**.

## Zoom

**Val** ► **Zooma in/Zooma ut**

När du visar en bild kan du zooma in upp till 800 procent.



Tryck på **Tillbaka** för att återställa bilden till dess normala storlek.

Zoominställningen sparas inte permanent.

## Hel display

### Val ► Hel display

Bilden visas över hela displayen.

Tryck på joysticken för att återställa visningen till normalläge.

### Fokus

När du zoomar en bild eller visar den i heldisplayläge kan du ändra fokus genom att trycka på den vänstra/högra sidan resp. den övre/undre delen av joysticken.

Tryck på joysticken för att återställa visningen till normalläge.

## Black & white

### Val ► Black & white

Visa den öppnade bilden i svartvitt för att använda den för bildmeddelanden (s. 52).

## Redigera med Image fun

### Val ► Image fun

Öppna tillämpningen Bildredigering med extrafunktioner för bildredigering. För mer information om **Image fun** se:

[www.my-siemens.com/sx1](http://www.my-siemens.com/sx1)

## Radera bilder

### Val ► Radera

Radera markerad(-e) bild(-er)

## Wallpaper

### Val ► Wallpaper

Ställa in aktuell bild som bakgrundsbild (visas i viloläge).

## Byta namn på bilder

### Val ► Byt namn

Ge den markerade bilden ett nytt namn.

## Visa information

### Val ► Visa information

Visa detaljerad information om aktuell bild.

## Alternativ för listan Bilder

Öppna, Sänd, Radera, Flytta till mapp, Ny mapp, Markera/Avmarkera, Byt namn, Ta emot v. infraröd, Visa information, Lägg till i Favoriter, Avsluta.

Den viktigaste funktionen:

### Ta emot v. infraröd

Endast från en digitalkamera som stöder IrTran-P-protokollet. I annat fall använder du tillämpningen för infraröd anslutning, s. 83.










### Observera

För att utöka telefonens minne kan du använda ett MultiMediaCard som tillval (s. 62).

Visa använt minnesutrymme, se s. 88.

## Genvägar

Använd dessa genvägar när du arbetar med bilder:

		Rotera 90 grader åt vänster/höger
		Bläddra åt vänster och höger
		Bläddra upp och ned
		Zooma in och ut
		Växla mellan heldisplayläge och normalläge

## Bildmeddelanden

De svartvita bilderna visas i tabellformat. De sorteras i första hand efter mottagningsdatum, i andra hand alfabetiskt.

Välj önskad bild i bildlistan genom att trycka på den övre/nedre delen resp. vänstra/högra sidan av joysticken.

Öppna en bild genom att trycka på joysticken.

Visa de andra bilderna i listan genom att trycka på den vänstra/högra sidan av joysticken när en bild är öppen.

## Mappen Bildmeddelanden

Bilder som skickas till dig i ett bildmeddelande sparas i mappen **Bildmedd.**

För att spara en mottagen bild går du till



➤ **Meddelanden**

Öppna meddelandet, sedan

Val ➤ **Spara**

Se även Smart messages (s. 33).

## Skicka bildmeddelanden

För att skicka ett bildmeddelande väljer du önskad bild och öppnar den:



Tryck och mata in mottagarens nummer eller använd adresser.



Tryck igen.

## Radio



► Musik ► Radio



Du kan lyssna på radion och spara frekvenserna för dina favoritstationer. För FM-radio behöver du ett headset som också fungerar som antenn. När du slår på radion första gången måste du söka efter de stationer du vill lyssna på och spara dem.

### Snabbstart med automatisk sökning


Val ► Automatisk sökning

Hela bandet söks igenom automatiskt och de sex stationerna med bästa mottagningen programmeras på snabbknapparna.



Tryck på **Tillbaka** för att avsluta **Automatisk sökning**.

### Lyssna på en station

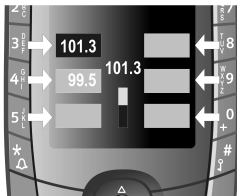

Använd sifferknapparna 3, 4, 5 och 8, 9, 0 för att komma åt dina favoritstationer snabbt.

### Söka efter en station

Steg för steg

Tryck på den övre/nedre delen av joysticken för att hitta nästa station.

Manuell inställning

Val ► Manuell inställning

Tryck på den övre/undre delen av joysticken för att söka igenom bandet i steg om 100 kHz

eller



Tryck på **Redigera** för att ange en frekvens direkt och bekräfta med **OK**.

### Spara en station

När en frekvens visas i mitten av displayen sparar du den genom att hålla önskad snabbknapp (3, 4, 5, 8, 9, 0) **nedtryckt**.

eller

Val ► Spara

Använd joysticken för att markera önskad snabbknapp och tryck sedan på joysticken.

### Inställningar

Signaltröskel: **Hög, Medium, Låg**

FM: **Stereo, Mono**

## Alternativ för FM-radio

Spara, Automatisk sökning, Manuell inställning, Redigera namn, Radera, Inställningar, Avsluta.

De viktigaste funktionerna:

### Redigera namn

Mata in ett namn istället för stationens frekvens.

### Radera

Radera en station från en snabbknapp.

Du kan även använda



## Kalender



➤ Organiser ➤ Kalender



Du kan mata in avtalade tider, möten och andra uppgifter i Kalendern. Dessutom kan du ställa in ett larm för varje post.

Kalendern har en

- **Månadsvy**
- **Veckovy**
- **Dag.**

Du måste ställa in tid och datum för att Kalendern ska fungera ordentligt (s. 74).

## Skapa en post

Alternativ ➤ Ny post

Följande typer av poster är möjliga:

<b>Möte</b>	Möte med specifika uppgifter för datum och tid.
<b>Memo</b>	Generell post för den aktuella dagen.
<b>Årsdag</b>	Påminnelse om speciella datum, t.ex. födelsedagar. Dessa poster återkommer varje år.

Fyll i följande fält  
(beroende på vald typ):

**Ämne, Ämne, Occasion**

Beskrivning av händelsen.

**Plats**

Mötesplats

**Starttid, Sluttid och Startdatum, Slutdatum**

Skriv in tid och datum, växla mellan FM och EM genom att trycka på valfri knapp.

**Alarm**

När den här typen av kalenderpost är aktiverad visas fälten **Alarmtid** och **Alarmdag**. Mata in tid/datum vid behov.

**Upprepa**

Välj önskat intervall för repetition:

**Upprepas ej, Varje dag, Varje vecka, Varannan vecka, Varje månad, Varje år**

**Upprepa tills**

Begränsa repetitionsintervallet för det inställda alarmet.

**Synkronisering**

Du kan synkronisera din Kalender med en dator.

**Privat** Posten kan endast visas av dig.

**Allmän** Posten kan visas av alla som har tillgång till din online-kalender, t.ex. på din dator på din arbetsplats.

**Ingen** Ingen synkronisering sker.



## Kalenderöversikter

Symboler som används i dags- och veckoöversikten:



Möte



Memo



Årsdag

### Dag

Posterna för den aktuella dagen visas i kronologisk ordning.

Memon och högtidsdagar placeras överst på listan.

För att visa/redigera en post markerar du den och trycker på joysticken.

För att visa nästa/föregående dag trycker du på den högra/vänstra sidan av joysticken.

### Veckovy

Veckans dagar visas i sju kolumner. Innevarande dag är understruken. Memon och högtidsdagar placeras före kl. 8. Möten markeras med färgade balkar som visar varaktigheten.

För att visa dagsöversikten för en post markerar du en färgad cell och trycker på joysticken. Sedan kan du öppna en dagsöversikt för posten.

### Månadsvy

Veckorna i en månad visas i en rad. Innevarande datum är understruket. Datum med poster markeras med en liten triangel. Det datum som är markerat visas med hjälp av en ram.



För att visa dagsöversikten för en post markerar du ett datum och trycker på joysticken.

## Kalenderalternativ

Beroende på aktuell situation.

**Öppna, Ny post, Veckovy, Månadsvy, Radera poster, Gå till datum, Sänd, Inställningar, Avsluta.**

De viktigaste funktionerna:

### Gå till datum

För att gå till ett visst datum skriver du in datumet och trycker på **OK**.

### Radera poster

Välj mellan  
Före datum och Alla poster

**Sänd**

Du kan skicka en markerad post från dagsöversikten i vCalendar-format:

Via SMS, s. 29

Via e-post, s. 31

Via Bluetooth, s. 80

Via infraröd, s. 83

**Kalenderinställningar**

Val ► Inställningar

**Standardvy**

Översikten som visas när Kalendern öppnas. Välj mellan

Månadsvy

Veckovy

Dag

**Veckan börjar**

Välja startdag för veckoöversikten.

**Rubrik för Veckovy**

Välj mellan

Veckonummer

Veckans datum

**Att göra**

► Organiser ► Att göra



Gör upp en lista över saker som du måste göra.

**Ny uppgift**

För att skriva in en ny uppgift:

Val ► Ny uppgift

**eller**

Tryck på valfri knapp (1–0). Redigeringen öppnas med den bokstav som du har matat in.

Fyll i följande fält:

**Ämne**

Beskrivning av uppgiften som ska utföras.

**Sista datum**

Ställ in vilket datum uppgiften ska vara klar.

**Prioritet**

Välj mellan

Låg, Normal och Hög



Tryck på Klar, för att spara uppgiften.

**Prioritetssymboler**   **Statussymboler**

!	Hög		Uppgift slutförd
-	Låg		Uppgift att utföra
(Ingen)	Normal		

**Alternativ för Uppgifter**

Öppna, Ny uppgift, Radera, Markera som utförd, Avsluta.

## Anteckningar



► Organiser ► Anmärkningar



Använd Anmärkningar för att skriva korta minnesanteckningar och skicka dem till andra enheter.

Textfiler som har tagits emot i \*txt-format kan sparas i Anmärkningar.

### Göra en anteckning.

Tryck på valfri knapp för att börja skriva.



Tryck på **Klar**, för att spara anteckningen.

### Anteckningsalternativ

Öppna, Sänd (SMS, MMS, E-post, Via multimedia, Via Bluetooth), Ny anteckning, Radera, Nästa anteckning, Lägg till i Favoriter, Avsluta.

## Röstmemo



- Använda telefonen som en diktafon när du befinner dig på resande fot.
- Spela in ett memo som en påminnelse för dig själv eller andra.
- Spela in ett samtal. Den här funktionen kan vara användbar när du behöver komma ihåg telefonnummer eller adress som nämns under ett telefonsamtal. (Båda samtalspartner hör ett pip var femte sekund.)

### Observera

Användningen av den här funktionen kan vara begränsad i gällande lagstiftning eller andra juridiskt bindande bestämmelser.

Informera din samtalspartner om att du tänker spela in er konversation. Hantera inspelningen på ett konfidentiellt sätt.

Du får endast använda den här funktionen om din samtalspartner samtycker till det.

## Ny inspelning

Val ► Spela in ljudklipp



Tryck på **Välj** för att starta inspelningen.

Använd följande knappar för att kontrollera inspelningen:

	Spela in
	Paus
	Stopp
	Spola fram
	Spola tillbaka
	Spela

### Alternativ för inspelning

Öppna, Spela in ljudklipp, Radera, Flytta till tel.minne, Flytta t. minn.kort, Markera/Avmarkera, Markera alla/Avmarkera alla, Nytt ljudklippsnamn, Sänd (MMS, E-post, Via infraröd, Via Bluetooth), Lägg till i Favoriter, Inställningar, Avsluta.

## Kalkylator



➤ Organiser ➤ Kalkylator



Mata in numret  
(upp till 8 siffror).

Välj ett räknesätt: +, -, x, ÷



Mata in ett andra nummer  
(upp till 8 siffror).

Välj = och tryck på  
joysticken för att visa  
resultatet

eller

Upprepa med nya num-  
mer.



## Omvandlare

➤ Organiser  
➤ Omvandlare

Du kan konvertera mellan vissa mått-  
enheter. Följande enheter finns till-  
gängliga:

Typ	Enheter
Hastighet	Knop, Km/tim, Meter/sek, Mile/tim, Fot/sek
Energi	Kalorier, Kilokalorier, Joule, Kilojoule, Hästkrafttim, Kilowattimme, Elektronvolt
Massa	Uns, Pund, Stone, Milligram, Gram, Kilogram, Metriskt ton
Tryck	Pascal, mmHg, Atmosfär, Bar
Tid	Sekunder, Minuter, Timmar, Dagar, Veckor
Volym	Pint (UK), Fluid oz (UK), Gallon (UK), Gallon (US), Pint (US), Dry pint (US), Liqu. oz (US), Gallon (US), Fat, Milliliter, Liter, Kubik- mm, Kubik-cm, Kubikmeter, Kubiktum, Kubikfot
Area	Kvadrattum, Kvadratfot, Kvadratyard, Kvadratmile, Kvadrat-mm, Kvadrat-cm, Kvadrat-m, Kvadrat-km, Acre, Ar, Hektar
Längd	Millimeter, Centimeter, Meter, Kilometer, Tum, Fot, Yard, Mile, Sjömil

## Observera



Skriva decimaltecken.



Bläddra bland grundfunktionerna.



Tryck kort: Radera ett felaktigt num-  
mer.

Håll nedtryckt: Rensa resultatet  
från föregående beräkning.



Växla mellan "+" och "-".

MS

Sparar visat nummer i minnet.

MR

Hämtar sparad nummer.



Visa tidigare beräkningar och flytta  
till ark.

## Miniräknaralternativ

Senaste resultatet, Minne (Spara/Hämta),  
Töm skärmen, Avsluta.

<b>Effekt</b>	Hästkraft, Watt, Kilowatt
<b>Tempera-</b> <b>tur</b>	Fahrenheit, Kelvin, Celsius
<b>Valuta</b>	Se "Observera" nedan:

### Valutainställningar

Först måste du välja en basvaluta och ställa in växelkurser.

Välj **Valuta**, sedan

Val ► **Valutakurser**

Välj önskad basvaluta från listan, sedan

Val ► **Anv. som basvaluta**

### Observera

När du byter basvaluta raderas alla tidigare inställda valutor.

Antalet enheter för basvalutan är alltid 1.

När du har ställt in baskursen kan du lägga till alla andra växelkurser du behöver:

Bläddra till önskad valuta, mata in aktuell växelkurs i förhållande till basvalutan. Fortsätt tills du har matat in alla valutakurser du behöver.

### Konvertera

Markera önskad enhetstyp i fältet **Typ** eller tryck på joysticken för att visa tillgängliga mått.

Markera den enhet som du vill konvertera från i fältet **Enhet** eller tryck på joysticken för att visa tillgängliga enheter.

I fältet **Antal** matar du in det antal enheter du vill konvertera. Markera den enhetstyp som du vill konvertera till i det andra fältet **Enhet** eller tryck på joysticken för att visa tillgängliga enheter.

Resultatet av konverteringen visas automatiskt i det andra fältet **Antal**.

Typ	Längd
Enhet	<b>Yard</b>
Antal	<b>88</b>
Enhet	<b>Meter</b>
Antal	<b>80,46722</b>

**Val** **Avsluta**

### Observera



Skriva decimaltecken.



Växla mellan + och – och E (exponent).

### Konverteringsalternativ

Välj enhet, Ändra valuta, Omvandlingstyp, Valutakurser, Avsluta.

## Filhanterare



Verktyg > Filhanterare



Telefonens filhanterare används på samma sätt som filhanteraren på en dator. Använd den för att organisera telefonens interna minne och externa minne (MultiMediaCard, tillval).

På ett MultiMediaCard kan du lagra filer av olika slag, t.ex. bilder, meddelanden, ljud och Java™-tillämpningar.

När du öppnar huvudvyn för filhanteraren visas en lista över mappar och filer

## Hantering av filer och mappar

Du kan **Flytta**, **Kopiera**, **Radera** en eller flera markerade filer.

Följande funktioner är bara tillgängliga när **ingen** fil eller mapp är markerad:

**Öppna** en fil med motsvarande tillämpning för att visa dess **Egenskaper** eller för att **Byt namn** på den.

### Alternativ för filer och mappar

**Öppna**, **Flytta**, **Kopiera**, **Radera**, **Egenskaper**, **Byt namn**, **Avsluta**.

## Navigera bland mappar

Om du önskar navigera mellan mappnivåerna trycker du på den vänstra/högra sidan av joysticken.

## Söklägen

Det finns tre söklägen:



Mata in ett tecken (osynligt). Du hamnar vid den första posten som matchar den inmatade bokstaven.

Val > Söka > Gå till

Mata in en söksträng. En lista över matchande poster visas.

Val > Söka > Filter

Mata in en söksträng. En lista över matchande poster visas.

## Sorteringslägen

Ställ in kriterier för sortering:

**Stigande**, **Fallande**, **Sortera efter namn**, **Sortera efter datum**, **Sortera efter typ**, **Sortera efter storlek**.

## Skicka

Det finns flera olika metoder för att skicka filer via olika överföringsvägar. Dessa metoder är endast tillgängliga när en fil är markerad. För mer information, se respektive tillämpning:

Via multimedia, (s. 30)

Via e-post, (s. 31)

Via Bluetooth, (s. 80)

Via infraröd, (s. 83)

## Minnesfunktioner

Hantera ditt minneskort och visa relevant information.

### Minneskortnamn

Ange ett namn på MultimediaCard.

### Form. minnesk.

Du måste formatera MultimediaCard innan du använder det första gången.

### Ställa in lösenord

Använd ett lösenord för att skydda MultimediaCard. När du har ställt in lösenordet är MultimediaCard låst. Stöds inte av alla multimediekort.

### Ta bort lösenord

Ta bort lösenordsskyddet från MultimediaCard.

### Låsa upp minneskort

Du måste ange korrekt lösenord för att låsa upp MultimediaCard.

### Minnesstatus

Visa information om MultimediaCard och telefonens interna minne, t.ex. namn, totalt minnesutrymme, ledigt och använt minnesutrymme samt huruvida det är lösenordsskyddat.


## Generella alternativ för filhantering

Ny mapp, Fil, Söka, Mark./avmark., Sänd, Sortera e./ordn., Minnesfunktioner, Avsluta.


## Sätt i ditt MultiMediaCard (tillval)

För att utöka telefonens minne kan du använda ett MultiMediaCard som tillval. Sätt i det i telefonen:

- Öppna batteriluckan på telefonens baksida (s. 7) för att låsa upp luckan till MultiMediaCard.
- Tryck på MultiMediaCard-luckan för att öppna den ❶.

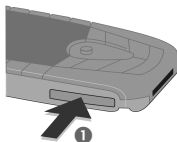

- Sätt i MultiMediaCard i kortplatsen. Kontakterna på MultiMediaCard måste vara vända nedåt och mot platsen. Kontrollera att det vinklade hörnet sitter åt rätt håll ❷.

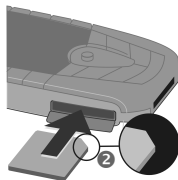

- Stäng MultiMediaCard-luckan och se till att den låses fast.

### Observera

MultiMediaCard får endast tas bort när telefonen är avslagen, annars kan kortets innehåll bli korrupt.

## Java-tillämpn.



Verktyg

➤ Java-tillämpn.



### Installera

I **Java-tillämpn.** trycker du på den högra sidan av joysticken för att öppna vyn Ladda ner.

Du kan få installationsfiler via

- Bluetooth-anslutning eller infraröd anslutning från en dator eller en telefon
- ett multimediedokument eller en e-postbilaga
- nerladdning under en WAP-session.

Välja önskad installationsfil:

#### Val ➤ Installera

Du kan även leta efter en installationsfil i möjliga tillämpningar, t.ex. Inkorgen, markera den och trycka på joysticken för att starta installationen.

**Ja** Tryck för att bekräfta.

En lista visas där du kan välja rotkatalogen eller valfri befintlig mapp som destination för den nya tillämpningen.

Under installationen kontrollerar telefonen tillförlitligheten hos det programvarupaket som ska installeras. Information om kontrollerna visas och du kan vid behov avbryta installationen.

Telefonen visar ett meddelande när installationen är klar. Därefter öppnas destinationsmappen och den installerade tillämpningen markeras.

#### Observera

Installera aldrig programvara utan att ha tillräckligt skydd mot virus och annan skadlig programvara.

Telefonen stöder endast J2ME™ Java-tillämpningar. Ladda inte ner Personal Java™-tillämpningar, eftersom de inte kan installeras.

Du kan ladda ner och installera en tillämpning direkt under en WAP-session. Observera att WAP-anslutningen förblir aktiv i bakgrunden under installationen.

Du kan endast installera filer med filtillägget \*.JAD eller \*.JAR.

#### Ordlista

**JAR-fil** (Java archive): Den här filen utgör själva tillämpningen. När en JAR-fil aktiveras, startas den associerade tillämpningen.

**JAD-fil** (Java descriptor): Den här filen innehåller information om tillämpningen (JAR-filen) och adress för nerladdning. När en JAD-fil aktiveras upprättas en anslutning till Internet och tillämpningen laddas ner.

### Installationsalternativ

**Installera, Visa info, Radera, Inställningar, Avsluta.**

#### Observera

För att utöka telefonens minne kan du använda ett MultiMediaCard som tillval (s. 62).

Visa använt minnesutrymme, se (s. 88).



## Avinstallera

Välj önskad tillämpning i **Java-tillämpn.:**

Val ► **Radera**

## Öppna en Java™-tillämpning:

Välj önskad tillämpning och tryck på joysticken

## Alternativ för Java™-tillämpningar

### Visa information

Markera en tillämpning för att visa information om den:

Val ► **Visa info**

Du kan se:

<b>Status</b>	Installerat, <b>Körs</b> eller <b>Nerladdat</b> (endast i vyn <b>Nerladdning</b> ).
<b>Version</b>	Versionsnummer för tillämpningen.
<b>Lev.</b>	Leverantör eller tillverkare av tillämpningen.
<b>Storlek</b>	Storlek i kB.
<b>Typ</b>	Kort beskrivning av tillämpningen.
<b>URL</b>	Adress till en informations-/hjälpsida på Internet.
<b>Data</b>	Storlek på tillämpningsinformationen, t.ex. bästa resultat, i kB.

## Inställningar

Definiera en standardåtkomstpunkt för nerladdning av saknade tillämpningskomponenter. Du kan läsa mer om hur du skapar en åtkomstpunkt på (s. 72).

Tilldela en tillämpning en åtkomstpunkt, välj tillämpning, sedan:

Val ► **Inställningar**  
► **Standardkoppl.punkt**

Välj en åtkomstpunkt som ska användas av tillämpningen för nerladdning av ytterligare data (s. 72).

Val ► **Inställningar**  
► **Nätverksanslutning**

Det kan vara nödvändigt att upprätta en dataanslutning till en definierad åtkomstpunkt för vissa Java™-tillämpningar. Om du inte har valt en åtkomstpunkt blir du uppmanad att göra det. Du har följande alternativ:

<b>Tillåten</b>	En anslutning upprättas utan avisering.
<b>Fråga först</b>	Du blir tillfrågad om tillämpningen ska upprätta en anslutning.
<b>Ej tillåtet</b>	Ingen anslutning upprättas.

## Fler alternativ

Endast tillgängligt när JAD-filen innehåller en Internetadress.

## Gå till URL-adress

En dataanslutning upprättas för att hämta ytterligare information om tillämpningen.

## Uppdatera

Denna dataanslutning upprättas för att kontrollera om det finns några uppdateringar.

## Ladda ner Java™-tillämpningar via WAP

WAP kan användas för att ladda ner tillämpningar från Internet. Nerladdning eller användning av tillämpningar påverkar eller förändrar inte den programvara som redan finns installerad på din Java™-kompatibla telefon.

Siemens lämnar ingen garanti och godtar inga ansvarsanspråk vad gäller tillämpningar som installerats av kunden i efterhand, eller programvara som inte ingår i den ursprungliga leveransomfattningen. Det gäller även funktioner som aktiverats av kunden i efterhand. Köparen bär allt ansvar för förlust av, skada på eller defekter i enheten, tillämpningar eller programvara samt för alla typer av direkt skada eller följdskada som uppstått till följd av användning av dessa tillämpningar eller denna programvara. Av tekniska skäl går sådana tillämpningar eller sådan programvara samt aktivering av vissa funktioner förlorade vid byte samt ev. vid reparation. I sådana fall måste köparen ladda ner tillämpningen igen eller aktivera den på nytt. Siemens lämnar ingen garanti för att kunden kan ladda ner eller aktivera tillämpningar igen eller att kunden kan göra det utan kostnad.

## Väckarklocka



Verktyg > Väckarklocka



## Klockinställningar

Val > Inställningar

Se **Inställningar/Datum och tid**, (s. 74).

## Alarminställningar

Använd den här funktionen för att ställa in en tid för ett alarmsamtal. Alarmet ljuder även när telefonen är avslagen.

Val > Ställ in alarm

Mata in alarmtiden.

## Stänga av alarmet



Tryck på **Stopp** för att stänga av alarmet.



Tryck på **Snooze** eller valfri knapp för att stänga av alarmet och aktivera en repetition av larmet efter 10 minuter. Du kan göra detta upp till 5 gånger.

## Observera

Telefonen slås på automatiskt när alarmtiden är inne. När du har tryckt på **Stopp** kan du fortsätta att arbeta med telefonen genom att trycka på **Ja**.

## Klockalternativ

Ställ in alarm, Ändra alarmtid, Radera alarm, Inställningar, Avsluta.

## Favoriter



Spara funktioner, foton, anteckningar, ljudfiler, videoklipp, WAP-bokmärken eller WAP-sidor som du ofta använder som Favoriter.

I Favoriter finns det tre standardgenvägar (kan inte ändras):

### Anteckningar, Kalender, Inkorg

För att öppna favoriter:

 ► Verkttyg ► Favoriter

## Lägga till genvägar

Den här funktionen finns i vissa tillämpningar.

Välj en tillämpning och tryck på joysticken för att öppna den.

Val ► Lägg till i Favoriter



Tryck på OK.

### Observera

En genväg i **Favoriter** uppdateras automatiskt om du flyttar det objekt som den hänvisar till, t.ex. från en mapp till en annan.

## Alternativ för Favoriter

Öppna, Red. genvägsnamn, Genvägsikon, Radera genväg, Flytta, Visa som lista/Visa som ikoner, Avsluta

De viktigaste funktionerna:

### Öppna

Den markerade filen öppnas med motsvarande tillämpning.

### Red. genvägsnamn

Byt namn på genvägen. Det påverkar inte den fil som den är associerad till.

### Genvägsikon

Välj en egen symbol för en genväg (inte möjligt för standardgenvägar).

## SIM-katalog



Se **Kontakter**, (s. 20).

## Fasta telefonnummer på SIM-kort



Telefonnummer kan finnas lagrade på skyddade platser på speciella SIM-kort. PIN 2 behövs för att redigera dessa telefonnummer.

## Servicenummer



Telefonnummer som din operatör erbjuder kan finnas lagrade på SIM-kortet/i Kontakter. Du kan ringa upp lokala eller rikstäckande informationstjänster eller använda tjänster som tillhandahålls av operatören.

## SIM-tjänster



Din operatör kan erbjuda särskilda tillämpningar, t.ex. mobila bank-tjänster, börstjänster m.m. via SIM-kortet.

Om du har ett sådant SIM-kort visas SIM-tjänsterna överst i huvudmenyn eller direkt ovanför displayknappen (till vänster).

Symbol för SIM-tjänster:



Om det finns fler än en tillämpning visas de i menyn SIM-tjänster.

 **Verkt**g ► **SIM-tjänster**

Menyn SIM-tjänster gör att din telefon är förberedd för tjänster som i framtiden kommer att tillhandahållas av din operatör. För mer information, kontakta din operatör.

## Dataanslutning

### USB-port

USB-porten kan användas för dataöverföring.



Denna symbol visas i displayen under anslutningen.

Se även tillbehöret **Data Cable USB DCA-540** (s. 97).

### Siemens Data Suite

På den medföljande CD ROM-skivan hittar du programvarupaketet **Siemens Data Suite**.

Det kan användas för att föra över data från din telefon till andra kompatibla enheter, t.ex. en telefon eller en dator, samt för att synkronisera din Organiser via USB-datakabel, Bluetooth eller infraröd anslutning.

## Allmänt



När du aktiverar en profil gör du flera inställningar med **en** enda funktion, t.ex. för att anpassa telefonen till bullret i omgivningen.

Sex standardprofiler finns fördefinierade i telefonen. Dessa profiler kan ändras om så önskas:

- Allmän
- Ljudlös
- Möte
- Utomhus
- Personsökare
- Anpassa

## Aktivera



### ► Profiler

Välj en standardprofil eller en personlig profil.

### Val ► Aktivera

När telefonen slås på aktiveras det läge som är inställt som standard.

## Översikt

Standardinställningar:

	Allmän	Ljudlös	Möte
Ringsignal	Ringsignal	Tyst	Ett pip
Ringvolym	7	1	1
Vibrations-signal	Av	Av	Av
Knapptoner	2	Av	Av
Varningstoner	På	Av	Av

	Utomhus	Person-sökare
Ringsignal	Ringsignal	Tyst
Ringvolym	10	7
Vibrations-signal	På	På
Knapptoner	3	2
Varningstoner	På	På

## Inställningar

Redigera en standardprofil eller skapa en ny personlig profil:



► **Profiler**

Välj en standardprofil eller en personlig profil.

**Val** ► **Ändra**

Välj den post du vill ändra och tryck på joysticken för att öppna/ändra den:

**Rington**

Välj en signal från listan

"Rington, linje 1"

"Rington, linje 2"

Endast tillgänglig om **Linje som används** (s. 71) är aktiv.

**Ringsignal**

Ringning, Stigande, En signal, Ett pip, Tyst

**Ringvolym**

Ställa in volymnivån.

**Ton för meddelanden**

Välja en ton från listan

**Vibrationssignal**

Av/på.

**Knapptoner**

Ställa in volymnivån.

**Varningstoner**

Av/på.

**Ringer för**

Alla samtal eller specifika grupper.

**Profilnamn**

Ge profilen ett individuellt namn.

Inte möjligt för **Allmän**.

## Telefon



- Installation
- Inställningar
- Telefon ➤ Välj en funktion:



### Allmänt

#### Telefonspråk

Ställ in språk för displaytexten.  
När alternativet **Enligt SIM** är inställt används operatörens standardspråk.

#### Skrivspråk

Det valda språket påverkar

- tecken när du skriver text
- ordboken som används
- tabellen över specialtecken ( \* eller 1 )

#### T9

Inte tillgängligt för alla språk.  
Se "Skriva text", s. 17.

#### Välkomsttext el. logo

Följande visas när du slår på telefonen.

#### Standard

Standardbild/-animering.

#### Text

Skriv ett meddelande  
(max. 50 tecken).

#### Bild

Välj ett eget fotografi från listan.

#### Fabriksinställningar

(skyddas av säkerhetskoden)

Telefonen återställs till standardinställningarna (fabriksinställningarna). SIM-kort och nätverksinställningar påverkas inte. Alla privata dokument och data förblir oförändrade.

### Vänteläge

#### Bakgrundsbild

Välj ett individuellt bakgrundsfotografi för visning i viloläge från **Bilder**.

#### Vänster displaykn./Höger displaykn.

Ändra funktion för knapparna.  
Välj en ny från listan

### Display

#### Kontrast

Ändra kontrasten – ljusare/mörkare.

#### Färgpalett

Välj mellan **Blue Sky**, **Beach** och **City**.

## Samtal



➤ Installation

➤ Inställningar

➤ Samtal ➤ Välj en funktion:



### Sändning av mitt nr.



När du ringer upp ett nummer kan ditt telefonnummer visas på mottagarens display (beroende på operatör).

### Samtal väntar



Om du får ett inkommande samtal under ett pågående samtal, indikeras det nya samtalet med en särskild ton. Om du har registrerat dig för den här tjänsten kan du kontrollera om den är inställd och aktivera/avaktivera den.

### Återuppringning

Om det nummer du ringer upp är upptaget rings det automatiskt upp igen upp till 10 gånger. Avsluta med:



Knappen Avsluta.

### Samtalsinfo

Visar tid och kostnad för de senaste samtalen (du måste först aktivera **Samt.kostnadsgräns**, s. 28).

### Genväg

Aktivera/avaktivera funktionen (s. 89).

## Valfri svarsknapp

Du kan besvara inkommande samtal genom att trycka på valfri knapp.

### Linje som används



Den här funktionen visas endast om den stöds av operatören. **Två oberoende** telefonnummer måste vara registrerade för telefonen.

Välj vilken telefonlinje du vill använda för vardaglig användning. Du kan besvara alla samtal, oavsett vilken linje som är aktiv.



Tryck **kort** på den vänstra displayknappen för att ändra. Tryck på displayknappen för att växla mellan linjerna i viloläge.



## Anslutning



Du behöver åtkomstpunkter för att få tillgång till Internet, t.ex. för att

- skicka/ta emot e-post (s. 31)
- skicka/ta emot multimedie-meddelanden (s. 30)
- använda WAP-tillämpningar (s. 44)
- aktivera modem användning.

För att du ska kunna ansluta till en åtkomstpunkt är en dataanslutning nödvändig. Operatören kan ha definerat åtkomstpunkter i förväg.

Om inte, kan du få mer information om detta från operatören.



➤ **Installation** ➤ **Inställningar**  
➤ **Anslutning** ➤ Välj en funktion:

## Kopplingspunkter

En lista över standard åtkomstpunkter eller definierade åtkomstpunkter kan visas. Välj en åtkomstpunkt från listan eller definiera en ny.

### Observera

Du kan ta emot inställningarna i ett smart message. Om du sparar dem används de mottagna inställningarna automatiskt som **Prioriterad anslutn.**, se **Meddelanden**, s. 38.

## Ny kopplingspunkt

Val ➤ **Ny kopplingspunkt**

**Använd standardinst.**

Om du vill använda standardposter

**Använd befintliga inst.**

Om du vill ändra en befintlig post för att skapa en ny åtkomstpunkt, väljer du den från listan.

Det finns tre typer av anslutningar:

### GSM-datasamtal

Överföringshastighet upp till 14,4 kbps.

För att konfigurera den här åtkomstpunkten:

- Anslutningsnamn: Välj.
- Databärare: GSM-data
- Koppl.punktens namn: Från operatören
- Användarnamn: Från operatören (vid behov).
- Efterfråga lösenord: Välj **Ja** om du vill mata in lösenordet vid varje inloggning.
- Lösenord: Från operatören (vid behov).
- Verifiering: Normal/säker
- IP-adr. till gateway: Från operatören
- Start sida: Adress till WAP-tjänst eller multimedie-meddelandecentret
- Anslutningstyp: t.ex. Permanent
- Anslutningssäkerhet: Från operatören
- Dataöverföringstyp: analog, ISDN v.110, ISDN v. 120
- Max överföringshast.: automatisk, 9 600, 14 400, 19 200, 28 800

## GPRS-anslutning

(General Packet Radio Service)

Med datapaketsteknik som endast ansluter för att skicka/ta emot data i paket.

För att konfigurera den här åtkomstpunkten:

- Anslutningsnamn: Välj.
- Databärare: GPRS
- Koppl.punktens namn: Från operatören
- Användarnamn: Från operatören
- Efterfråga lösenord: Välj **Ja** om du vill mata in lösenordet vid varje inloggning.
- Lösenord: Från operatören (vid behov).
- Verifiering: Från operatören
- IP-adr. till gateway: Från operatören

## Avancerade inställningar

Om du redigerar en åtkomstpunkt:

**Val** ➤ **Avancerade inställn.**

Vid behov kan du få mer information om detta från operatören.

- IP-adress till telefon: Från operatören
- Primär namnserver: Från operatören
- Sekundär namnserver: Från operatören
- Använd återuppring.: Datatelefonnummer
- Typ av återuppringn.: Från operatören
- Återuppringningsnr.: Från operatören
- Använd PPP-kompr.: Från operatören
- Anv. inloggn.sript: Från operatören
- Inloggningsskript: Infoga inloggningsscript
- Modeminitiering: AT-modemkommandon. Från operatören.

## Alternativ för åtkomstpunkter

Redigera, Ny kopplingspunkt (Använd standardinst., Använd befintliga inst.), Radera, Avsluta.



➤ Installation ➤ Inställningar  
➤ Anslutning  
➤ Välj en funktion:

## GPRS

Installationsinformationen behövs för alla åtkomstpunkter som använder GPRS.

## GPRS-anslutning

- **Då tillgänglig** Använd alltid GPRS för text-/datakommunikation (om nätet stöder det).
- **Vid behov** Använd endast GPRS om en tillämpning/operation kräver det.

## Kopplingspunkt

Om du vill använda telefonen som ett modem till din dator behöver du namnet på en åtkomstpunkt.

## Dataöverföring



➤ Installation ➤ Inställningar  
➤ Anslutning ➤ Dataöverföring

Installationsinformationen behövs för alla åtkomstpunkter som använder datasamtal (högshastighet).

## Uppkopplingstid

Datasamtalet kopplas ner efter en time-out-period.

- **Anv. definierad:** Mata in en period för time-out (i minuter).
- **Obegränsad:** Ingen time-out.

## Inställn.för datum och tid



- Installation ➤ Inställningar
- Inställn.för datum och tid
- Välj en funktion:

Klockan måste ställas in korrekt när du börjar använda telefonen.

### Tid



Mata in tiden. Ställ in tidsformatet:

TT Timmar (2 siffror)

MM Minuter (2 siffror)

### Datum



Mata in datum. Ställ in datumformatet:

DD Dag (2 siffror)

MM Månad (2 siffror)

ÅÅÅÅ År (4 siffror)

### Datumformat

Välj mellan:

mm dd åååå

dd mm åååå

åååå mm dd

### Datumavskiljare

Välj mellan:

### Tidsformat

12 timmar eller 24 timmar.

### Tidavskiljare

Välj mellan:

### Klocktyp

Analog eller Digital.

### Autom. tidsjustering



Telefonen hämtar aktuell tid, tidszon samt aktuellt datum via nätet.

## Säkerhet



- Installation
- Inställningar
- Säkerhet
- Välj en funktion:



### Telefon och SIM

Telefonen och SIM-kortet skyddas mot obehörig användning med hjälp av flera säkerhetskoder.

**PIN-kodskontroll**, **PIN-kod**, **PIN2-kod** och **Låskod** se s. 12.

### Autom. systemlåstid

Om den här funktionen är inställd spärras telefonen efter en time-out som definieras av dig. Mata in en siffra (antal minuter). För att häva spärren måste du ange säkerhetskoden.

### Lås om SIM ändras



(skyddas av säkerhetskoden)

Din telefon skyddas från användning med ett **annat** SIM-kort.

### Fasta telnr SIM-kort

(skyddas av PIN 2)



Du kan endast ringa upp de nummer som finns lagrade på SIM-kortet. Det är inte möjligt att skapa nya poster. Om du endast har angivit riktnummer kan du lägga till det telefonnummer du sedan vill använda manuellt innan du ringer upp det.

### Begränsad grupp



Om den här tjänsten tillhandahålls av operatören kan du använda den för att skapa grupper. Dessa grupper kan t.ex. ha tillgång till intern (företags-) information, eller också kan särskilda taxor tillämpas. Fråga operatören om du vill ha mer information.

### Bekräfta SIM-tjänst.

Telefonen kan ställas in för att visa bekräftelser när du använder en SIM-kortstjänst.

### Certifikathantering

Det finns en lista över godkända certifikat lagrad i telefonen. De används för att verifiera källor för WAP-sidor och installerad programvara.

Du behöver t.ex. ett certifikat

- för att arbeta med en Internet-bank eller andra servrar som överför konfidentiell information
- för att skydda dig mot virus.

Observera att ett certifikat i sig självt inte är ett skydd. För att du ska kunna veta att det är äkta och pålitligt behöver du kontrollera det.

**Certifikatinfo:**

Certifikat har begränsad livslängd. För att vara säker på att en WAP-gateway eller server är autentisk måste du kontrollera signaturen och certifikatet. Du får ett meddelande i telefonens display om någonting är fel. Ett av följande meddelanden kan visas:

**Utgåendet certifikat, Certifikatet ej giltigt än, Certifikatet innehåller fel.**

**Tillitsinställningar**

Börja med att markera ett certifikat. En lista över tillämpningar som kan använda det här certifikatet visas. Innan du ändrar någonting kontrollerar du att du kan lita på ägaren av det här certifikaten och att det tillhör ägaren på listan.

**Alternativ för hantering av certifikat**

**Certifikatinfo:**, Radera,  
**Tillitsinställningar**, Markera/Avmarkera,  
**Markera alla/Avmarkera alla**, Avsluta.

**Samtalsspärr**

- Installation
- Inställningar
- Samtalsspärr
- Välj en funktion:



Spärrar begränsar användningen av ditt SIM-kort (stöds inte av alla operatörer). Du behöver ett 4-siffrigt lösenord som du får av din operatör. Du kan behöva registrera dig separat för varje enskild spärr.

**Utgående samtal**

Alla utgående samtal förutom nödsamtal (112) är spärrade.

**Internationella samtal**

Du kan inte ringa internationella samtal.

**Internat. samtal utom till hemlandet**

Internationella samtal är inte tillåtna. Du kan emellertid ringa samtal till ditt eget land när du befinner dig utomlands.

**Inkommande samtal**

Telefonen är spärrad för inkommande samtal (du uppnår en liknande effekt när du vidarekopplar alla samtal till röstbrevlådan).

## Inkommande samtal om utomlands

Du tar inte emot samtal när du befinner dig utanför täckningsområdet för ditt hemnät. Det innebär att inga kostnader för inkommande samtal uppstår.

## Kontrollera status

Följande information kan visas efter en statuskontroll:

- Spärr inställd.
- Spärr inte inställd.
- Status okänd (t.ex. vid nytt SIM-kort).

## Avbryt alla spärrar

Alla spärrar hävs. Du behöver ett lösenord för att kunna använda den här funktionen. Kontakta operatören.

## Operatör



- Installation
- Inställningar
- Operatör



## Val av operatör

Om **Automatiskt** är aktiverat söker telefonen efter nät och väljer nästa tillgängliga.

Om **Manuellt** är aktiverat kan du välja ett nät manuellt från listan över tillgängliga GSM-nät.

## Visning av cellinfo

Telefonen indikerar att den används i ett MCN-nät (Micro Cellular Network) och tar emot cellinformation.

## Tillbehörsinställningar



➤ Installation ➤ Inställningar

➤ Tillbehörsinställningar

➤ Välj en funktion:



### Headset



Denna symbol visas i displayen under anslutningen.

### Standardprofil

Du kan välja en av standardprofilerna.

### Automatiskt svar

Fabriksinställning: Av

#### På/Av

Samtal besvaras automatiskt efter några sekunder (förutom när ringsignalen är avstängd eller inställd på pip). För att undvika risken att någon lyssnar på samtalet bör du därför ha på dig headsetet.

### Automatiska inställningar:

- Ta emot samtal med Lyft luren-knappen eller svarsknappen när knapplåset är aktiverat.
- Aktivera röstuppringning med svarsknappen.

## Car Kit

Denna symbol visas i displayen under anslutningen:



Car Kit Basic.



Car Kit Portable/Comfort.

Ytterligare laddningssymboler visas vid anslutning.

### Standardprofil

Du kan välja en av standardprofilerna (s. 68).


### Automatiskt svar

Fabriksinställning: På

#### På/Av

Samtal besvaras automatiskt efter några sekunder. Det är då möjligt för andra att lyssna på samtalet.

### Automatiska inställningar:

- Vibratorfunktionen är avaktiverad.
- Manuellt knapplås är avaktiverat. Se knappen  på (s. 6).
- Automatiskt knapplås är avaktiverat. För att låsa upp måste du ange säkerhetskoden (s. 75).
- Autotelefon är avaktiverat. Telefonen stängs av om bilen inte har startas på 2 timmar.

## Vidarekoppling



Du kan ställa in villkor för vidarekoppling av samtal till röstbrevlådan eller till andra telefonnummer. För mer information kontaktar du operatören.

### Du kan ställa in nedanstående villkor för vidarekoppling:

Det vanligaste villkoret för vidarekoppling är: **Om obesvarat**

 ► **Installation** ► **Vidarekoppling**

Markera **Om obesvarat**

Markera **Aktivera**, välj sedan:

**Till röstbrevlåda**  
för att vidarekoppla till röstbrevlådan (s. 85)

eller

**Till annat nummer**

Ange ett annat nummer som du vill att dina samtal ska vidarekopplas till.

Välj efter hur lång tid samtalet ska vidarekopplas.



Tryck på **OK**. Efter en kort paus bekräftas inställningen av nätet.

## Villkor för vidarekoppling

Följande villkor för vidarekoppling finns tillgängliga:

**Om obesvarat, Alla röstsamtal, Om upptaget, Om obesvarat, Alla röstsamtal, Om ej tillgänglig, All faxöverföring, All dataöverföring.**

## Kontrollera status

Val ► **Kontrollera status**

Kontrollera om denna vidarekoppling är aktiverad eller inte.

## Avbryta vidarekoppling

Val ► **Avbryt all vidarek.**


Alla inställda vidarekopplingar raderas.



## Bluetooth™



Bluetooth™ är ett radiosystem med kort räckvidd. Det möjliggör trådlös kommunikation mellan olika slutenheter med Bluetooth™-kapacitet, t.ex. telefoner, telefontillbehör, skrivare och datorer.

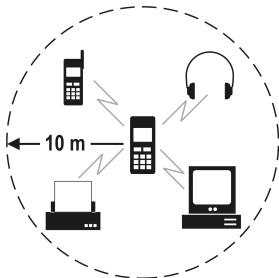

Varje Bluetooth™-enhet har en unik adress och ett unikt namn. På det sättet kan man vara säker på att de båda kommunikationsparterna kan kommunicera med varandra. Säkerhetsprincipen baseras på ett lösenord som utbyts mellan de två enheterna när de ansluter till varandra för första gången. Dessa "pålitliga" partner kan inkluderas i en lista. Det är sedan inte nödvändigt att ange lösenordet för kommande anslutning.

## Första användningen

När du använder den här tillämpningen för första gången kan du tilldela den ett Bluetooth™-namn.



Använd standardnamnet eller skriv in ett nytt namn (max. 30 bokstäver).



Tryck på **OK**.

## Inställningar



Installation ► Bluetooth™

### Bluetooth™

#### På/Av

Du måste aktivera Bluetooth™ för att kunna upprätta en Bluetooth™-anslutning mellan mobiltelefonen och andra Bluetooth™-enheter.

### Telefonens synlighet

#### Alla

Telefonen kan lokaliseras av andra Bluetooth™-enheter när du slår på den.

#### Ej synlig

Telefonen kan inte lokaliseras av andra Bluetooth™-enheter.

### Mitt Bluetooth-namn

Tilldela telefonen ett (Bluetooth™-)namn. Andra Bluetooth™-enheter inom telefonens räckvidd kan se namnet.


## Observera

När du söker efter andra Bluetooth™-enheter kanske du bara ser deras unika Bluetooth™-adresser (när inget namn är tilldelat). För att visa din unika adress (i viloläge): \*#2820#

## Skicka data via Bluetooth™

För att skicka en post via Bluetooth™ måste du först markera den inifrån aktuell tillämpning. Sedan:

### Val ► Sänd ► Via Bluetooth

Telefonen börjar söka efter andra Bluetooth™-enheter. Alla enheter som hittas visas i displayen med en enhetssymbol, aktuellt Bluetooth™-namn samt enhetstyp. Godkända partner indikeras med symbolen .

## Observera

En befintlig lista över enheter kan visas om du tidigare har sökt efter andra enheter. Om så är fallet väljer du **Fler enheter**.

Följande enhetssymboler finns tillgängliga:



Dator

Telefon

Car Kit

Headset

Annan

Okänd

Stopp

Tryck för att avbryta sökningen och arbeta med enheter som redan hittats.

Välj den partner som du vill ansluta till.



Tryck på **Välj**. Posten som du vill skicka kopieras till Utkorgen.

**Ansluter visas.**



Om den andra enheten begär "pairing" måste du ange ett lösenord. Ange ett eget lösenord (1–16 numeriska tecken) och ge det till aktuell partner för unik användning. Därefter betraktas enheten som pålitlig.

Nu måste du upprätta anslutningen.

**Sänder data visas.**

När meddelandet har skickats avslutas Bluetooth™-anslutningen automatiskt.

## Observera

Om sändningen misslyckas raderas meddelandet från **Utkorg**.

Data som tas emot via Bluetooth™ sparas i **Inkorg**, s. 32.

Statussymboler:



Bluetooth™ aktiv.



Anslutning aktiv.

## Vyn Parade enheter



### ► Installation ► Bluetooth

Kommunikation mellan parade enheter sker smidigt och snabbt.

### Para med en enhet

Tryck på den högra sidan av joysticken för att öppna listan över parade enheter.

### Val ► Ny ihopkoppl. enhet

Telefonen börjar söka efter andra Bluetooth™-enheter. Alternativt visas en lista över enheter som du har sökt efter tidigare.

Välj den partner som du vill ansluta till.



Tryck på **Välj**.



Ange lösenord (se "Skicka data via Bluetooth™" ovan). Enheten läggs till i listan över parade enheter.

### Tilldela smeknamn

### Val ► Tilldela smeknamn

Ange ett kortnamn eller alias för att lättare kunna känna igen vissa enheter efter en sökning. Dessa namn är endast synliga för dig, inte för andra Bluetooth™-användare.

## Ange som behörig

### Val ► Ange som behörig

Parade enheter kan ställas in som verifierade enheter. Därmed kan dessa enheter ansluta till din enhet utan att du vet om det. Denna status kan användas för dina egna enheter, t.ex. din dator. Verifierade enheter indikeras med symbolen

### Alternativ för parade enheter

**Ny ihopkoppl. enhet, Tilldela smeknamn, Radera, Radera alla, Ange som behörig/Ange som obehörig, Avsluta.**

## Ta emot via Bluetooth™

Bluetooth™ måste aktiveras.

När du tar emot ett meddelande via Bluetooth™ ombeds du att bekräfta efter en ton.

Symbolen visas om du bekräftar posten och den sparas i **Inkorg**, s. 32. Olästa Bluetooth™-meddelanden indikeras av

När meddelandet har tagits emot avslutas Bluetooth™-anslutningen automatiskt.

## IrDA



Installation  
► Via multimedia



Telefonen har ett infrarödgränssnitt. Du kan använda det för dataöverföring (adressposter, visitkort, anteckningar) till och från andra enheter som har ett infrarödgränssnitt.

Infrarödporten sitter på telefonens vänstra sida. Infrarödportarna på den sändande och den mottagande enheten måste vara vända mot varandra och avståndet mellan enheterna får inte vara större än 30 cm.

För att skicka en post via infraröd anslutning måste du först markera den inifrån aktuell tillämpning. Sedan:

Val ► Sänd ► Via multimedia

Poster som tas emot via infraröd anslutning sparas i **Inkorg**, s. 32.

### Observera

Statussymboler:



Mottagna poster i **Inkorg**.



Anslutningen är aktiv.

## Modem



Installation ► Modem



För att du ska kunna använda telefonen som ett faxmodem måste du först upprätta en anslutning till en annan enhet via infraröd anslutning eller Bluetooth™.

### Infraröd anslutning

För att aktivera den infraröda anslutningen:

Val ► Anslut

För att koppla ner:



Tryck **Koppla fr**.

### Bluetooth™-anslutning

Anslutningen måste initieras av den andra enheten.

Anslutningen kontrolleras sedan av Bluetooth™-tillämpningen (s. 80).

## Ljud



Installation > Ljud

Redigera den aktiva profilen  
(se även s. 68).

### Rington

Välj en signal från listan

#### Observera

"Rington, linje 1"

"Rington, linje 2"

Endast tillgängligt om Linje som används (s. 71) är aktiv.

### Ringsignal

Ringning, Stigande, En signal, Ett pip, Tyst

### Ringvolym

Ställ in volymnivån.

### Ton för meddelanden

Välj en ton från listan

### Vibrationssignal

Av/på.

### Knapptoner

Ställ in volymnivån.

### Varningstoner

Av/på.

### Ringer för

Alla samtal eller specifika grupper.



## Skärmläckare



Installation > Skärmläckare



Skärmläckaren aktiveras efter en viss tids inaktivitet som du ställer in. Om telefonen aktiveras på något sätt (t.ex. om du använder en funktion eller om telefonen ringer) avaktiveras skärmläckaren.



## Skärmläckare efter

Ställ in efter hur lång tids inaktivitet skärmläckaren ska aktiveras. Du kan välja mellan 1 och 30 minuter i steg om en minut.

## Skärmläckare

Välj mellan:

### Datum och tid

Aktuellt datum och tid visas.  
För att justera, se s. 74.

## Text

Mata in önskad text (upp till 15 tecken).

## Animering

- Standardanim.

Kan inte ändras.

- Egen animering

Markera önskad bild eller animerad GIF-fil i mappen **Bilder** (s. 49).

## Granska skärmsl.

En förhandsgranskning av den aktuella inställningen visas.

## Röstbrevlåda




De flesta operatörer tillhandahåller en extern telefonsvarartjänst, där de som ringer upp dig kan lämna meddelanden

- om telefonen är avstängd eller inte redo att ta emot samtal
- om du inte vill svara
- om du talar i telefonen (och funktionen **Samtal väntar** inte är aktiverad, s. 71).

Om telefonsvarartjänsten inte ingår i ditt abonnemang, måste du registrera dig samt göra relevanta inställningar manuellt. Nedanstående beskrivning kan variera något beroende på operatör.

## Lyssna

Ett nytt röstmeddelande kan indikeras med följande symbol: 

För att ringa upp röstbrevlådan (i viloläge):



Tryck, sedan



Om du ombeds mata in telefonnumret till röstbrevlådan:



Mata in numret.



Tryck på **OK**.

## eller

Spara telefonnumret till röstbrevlådan för framtida användning enligt nedan.

## Inställningar

### Telefonnumret till röstbrevlådan

Ring upp det här telefonnumret för att lyssna på dina röstmeddelanden. För att ställa in:



➤ Installation ➤ Röstbr.



Mata in det telefonnummer du ska ringa upp för att lyssna på dina röstmeddelanden.

### Nummer för vidarekoppling

Samtal vidarekopplas till det här telefonnumret.



Visas i displayen.

För att ställa in:



➤ Installation ➤ Vidarekoppling

Ställ in ett villkor för vidarekoppling, t.ex. **Om upptaget**, för att vidarekoppla samtal när det är upptaget.

Val ➤ Aktivera

### Röstbrevlåda



Markera **Till röstbrevlåda**

Tryck på **OK**. Registreringen i nätet bekräftas efter några sekunder.

### Annat telefonnummer



Markera **Till annat nummer**

Mata in det telefonnummer du vill vidarekoppla till.



Tryck på **OK**. Registreringen i nätet bekräftas efter några sekunder.

### Observera

#### Sök

Tryck om du vill hämta numret för vidarekoppling från Adresser.

#### Lösenord

Varje gång du ringer upp röstbrevlådan ombeds du att mata in ett lösenord. Om du vill kan du lägga till det som en tonföljd efter telefonnumret.

T.ex., +46 11223344p1234#

där 1234 är lösenordet och p infogar en paus.

## Manager



Installation > Manager



Installera eller ta bort tillämpningar och programvarupaket. Du kan endast använda installationsfiler för Symbian-enheter med filtillägget \*.SIS. (För att installera Java™-tillämpningar, se s. 63).

När du öppnar Manager visas en lista med

- installationspaket som har sparats
- tillämpningar som installerats delvis
- installerade tillämpningar.

För att få information om en tillämpning, t.ex. namn, version, typ markerar du motsvarande post:

### Val > Visa information

För att visa säkerhetscertifikatet för ett programvarupaket:

### Val > Visa certifikat

Tryck på den högra sidan av joysticken för att visa vyn Minne.

### Observera

Installera aldrig programvara utan att ha tillräckligt skydd mot virus och annan skadlig programvara.

Som hjälp använder installationssystemet digitala signaturer och certifikat för programvara.

Se även **Certifikathantering**, s. 75.

## Installerade tillämpningar

En tillämpning som du vill installera måste vara kompatibel med operativsystemet Symbian. Tillämpningspaket består normalt sett av komprimerade filer som innehåller flera komponentfiler.

### Observera

Innan du installerar en uppdatering för en befintlig tillämpning bör du kontrollera att du har en säkerhetskopia eller det ursprungliga programvarupaketet. Annars kan du inte återskapa originaltillämpningen.

Innan du återskapar originalet bör du ta bort den installerade tillämpningen.

Du kan få installationspaket via

- Bluetooth™-anslutning eller infraröd anslutning från en dator eller en telefon
- ett multimediemeddelande eller en e-postbilaga
- nerladdning under en WAP-session.

Välja önskad installationspaket:

### Val > Installera

Du kan även leta efter en installationsfil i möjliga tillämpningar, t.ex. Inkorgen, markera den och trycka på joysticken för att starta installationen.

### Observera

Telefonen visar ett varningsmeddelande om du försöker installera programvara utan digital signatur eller certifikat. Fortsätt installationen bara om du är säker på att ursprunget och innehållet i programvarupaketet är tillförlitligt.



Under installationen kontrollerar telefonen tillämpningspaketets integritet. Information om kontrollerna visas och du kan vid behov avbryta installationen.

## Ta bort tillämpningar

Markera tillämpningen:

Val ► Ta bort

Ja Tryck för att bekräfta.

### Observera

Innan du tar bort programvara bör du kontrollera att

- inga andra tillämpningar är beroende av den för att fungera
- tillämpningen inte behövs för att öppna några dokument.

## Installationsalternativ

Visa information, Visa certifikat, Installera, Ta bort, Visalogg, Sändlogg, Avsluta.

De viktigaste funktionerna:

### Visalogg

Visa vilka tillämpningspaket som har installerats eller tagits bort och när det har skett.

## Visa använt minnesutrymme

I huvudvyn Installation trycker du på den högra sidan av joysticken för att se använt minnesutrymme för

Kalender, Kontakter, Dokument, Meddelanden, Bilder, Ljudfiler, Program, Anv. minne, Ledigt minne.

Om minnesutrymmet börjar ta slut tar du bort vissa filer eller tillämpningar.

## Genväg



Installation > Genväg



Sifferknapparna 2 – 9 kan användas som snabbknappar. Om du tilldelar ett telefonnummer eller en tillämpning till en snabbknapp behöver du bara trycka på den för att ringa upp numret eller starta tillämpningen.

Sifferknappen **1** är reserverad för röstbrevlådan.



### Tilldela

Val > Tilldela genväg:

En lista med tillgängliga kategorier visas. Välj för önskad post:

#### Telefonnummer

Kontakter öppnas. Markera önskad post. Tryck på joysticken för att öppna posten och bläddra till en siffra.



Tryck på **Välj**.

När snabbknappen har programmerats visas symbolen **X** bredvid numret i posten Kontakter-. Om en bild tilldelas telefonnumret visas den i tabellen.

### Tillämpning

En lista med tillgängliga tillämpningar visas. Markera önskad post.



Tryck på **Välj**.

### Använda



Tryck och håll snabbknappen nedtryckt (i viloläge).

eller



Installation > Genväg

Välj med hjälp av joysticken en snabbknapp i tabellen. Inled operationen genom att trycka på joysticken.

### Rensa

Välj en post som ska tas bort från snabbknappen.

Val > Rensa

### Alternativ för genvägar

Beroende på aktuell situation.

**Tilldela, Rensa, Ändra, Ring, Starta, Visa info, Avsluta.**

Om du har frågor angående användningen av telefonen kan du när som helst besöka oss på Internet: **[www.my-siemens.com/customer-care](http://www.my-siemens.com/customer-care)**. Dessutom har vi ställt samman vanliga frågor samt svaren på dessa i nedanstående lista.

Fråga	Möjlig orsak	Möjlig åtgärd
Telefonen kan inte slås på.	Du trycker inte tillräckligt länge på knappen På/av/avsluta.	Tryck på knappen i minst två sekunder.
	Batteriet fungerar inte.	Ladda batteriet. Kontrollera laddningssymbolen i displayen.
	Batterikontakterna är smutsiga.	Rengör kontakterna.
	Se även nedan under "Laddningsfel"	
Passningstiden är för kort.	Kalender och spel används ofta.	Begränsa ev. användningen.
	Displaybelysning är på.	Avaktivera displaybelysningen.
	Oavsiktlig knapptryckning (belysning!).	Aktivera knapplåset.
Laddningsfel (laddningssymbolen visas inte).	Batteriet helt urladdat.	1) Anslut laddningskabeln. 2) Vänta i upp till två timmar tills laddningssymbolen visas. 3) Ladda batteriet som vanligt.
	Temperatur utanför godkänt intervall: 5 – 40 °C.	Kontrollera att omgivningens temperatur är korrekt, vänta en stund och ladda igen.
	Kontaktproblem	Kontrollera strömkällan och anslutningen till telefonen. Kontrollera batterikontakterna och enhetsporten, och rengör vid behov. Sätt sedan tillbaka batteriet igen.
	Ingen ström.	Använd ett annat uttag, kontrollera uttaget.
	Fel laddare.	Använd endast Siemens-tillbehör i original (s. 7).
SIM-fel.	Batteriet fungerar inte.	Byt batteri (s. 97).
	SIM-kortet är inte korrekt isatt.	Sätt i SIM-kortet korrekt (s. 7).
	SIM-kortets kontakter smutsiga.	Rengör SIM-kortet med en torr trasa.
	SIM-kort med fel spänning.	Använd endast 3 V SIM-kort.
	SIM-kort skadat.	Kontrollera skadan. Returnera SIM-kortet till operatören.

Fråga	Möjlig orsak	Möjlig åtgärd
Ingen anslutning till nätet.	För dålig mottagning.	Flytta dig till en högre plats, till ett fönster eller en öppen plats.
	Utanför räckvidden (GSM).	Kontrollera operatörens täckningsområde.
	Ogiltigt SIM-kort.	Kontakta operatören.
	Nätspärrar är inställda.	Kontrollera spärrar (s. 76).
	Nätet överbelastat.	Försök igen senare.
Telefonen förlorar kontakten med nätet.	För dålig mottagning.	Omkoppling till en annan operatör sker automatiskt. Du kan påskynda det här förloppet genom att stänga av telefonen och slå på den igen.
Det går inte att ringa samtal.	Linje 2 är inställd.	Ställ in linje 1 (s. 71).
	Nytt SIM-kort.	Kontrollera nya begränsningar.
	Kostnadsgräns uppnådd.	Återställ med PIN 2 (s. 28).
	Tillgodohavande förbrukat.	Fyll på tillgodohavande (s. 28).
Viss användning av telefonen inte möjlig.	Samtalsbegränsningar är inställda.	Din operatör kan ha ställt in vissa spärrar. Kontrollera spärrarna (s. 76).
Röstbrevlådan fungerar inte.	Vidarekoppling till röstbrevlådan är inte inställd.	Ställ in vidarekoppling till röstbrevlådan (s. 85).
Litet minnesutrymme.	Telefonens minne är fullt.	Radera sparade meddelanden, bilder eller tillämpningar.
MultiMediaCard-fel.	Kortet är felaktigt isatt.	Sätt i åt rätt håll (s. 62).
Funktion kan inte ställas in.	Stöds inte av operatören/registrering är nödvändig.	Kontakta operatören.
Foton av dålig kvalitet.	Kameralinsen är smutsig.	Rengör kameralinsen med en mjuk trasa.

Fråga	Möjlig orsak	Möjlig åtgärd
Meddelanden kan inte skickas.	Vissa operatörer stöder inte den här tjänsten.	Kontrollera med din operatör.
	Telefonnumret till servicecentret är inte inställt eller felaktigt.	Ställ in meddelandecentret (s. 37).
	Ditt abonnemang omfattar inte den här tjänsten.	Kontakta operatören.
	Servicecentret är överbelastat.	Skicka meddelandet igen.
	Adresser kan inte väljas.	Posten innehåller inget telefonnummer (s. 21).
	Mottagaren har inte kompatibel telefon.	Kontrollera om mottagaren har kompatibel telefon.
Meddelanden kan inte hämtas.	Telefonens minne är fullt.	Radera sparade meddelanden eller bilder.
	Felaktiga inställningar.	Kontrollera inställningarna för den aktuella meddelandetyper.
Internet-åtkomst inte möjlig.	Fel WAP-profil är inställd eller felaktiga/inkompleta inställningar.	Kontrollera inställningarna (s. 44). Fråga ev. operatören.
PIN-fel/ PIN2-fel.	Tre felaktiga inmatningar.	Mata in PUK (MASTER PIN) som medföljde SIM-kortet enligt instruktionerna. Om du har tappat bort PUK-koden (master pin) kontaktar du operatören.
Apparatkodfel	Tre felaktiga inmatningar.	Kontakta Siemens Service (s. 93).
Kodfel operatör.	Ingen behörighet för den här tjänsten.	Kontakta operatören.
Fax inte möjligt.	Inkorrekta inställningar i datorn.	Kontrollera inställningarna.
	Ingen behörighet för den här tjänsten.	Kontakta operatören.
Kostnadsräkningen fungerar inte.	Antalet markeringar överförs inte.	Kontakta operatören.
<b>Skada</b>		
Kraftiga stötar.	Ta ur batteriet och SIM-kortet och sätt i dem igen. Ta inte isär telefonen!	
Telefonen har blivit våt.	Ta ur batteriet och SIM-kortet. Torka omedelbart med en torr trasa. Använd inte någon värmekälla. Torka kontaktarna omsorgsfullt. Ställ enheten upp-rätt i en luftström. Ta inte isär telefonen!	

**Återställa till fabriksinställningarna: \* # 7780 #. Mata in säkerhetskoden, se s. 12.**

Vi erbjuder dig snabb och individuell rådgivning! Du har flera alternativ:

Vår onlinesupport på Internet:

**www.my-siemens.com/customer-care**

När du vill, varifrån du vill. Du kan få support för våra produkter dygnet runt. Här finns det ett interaktivt felsökningssystem, en sammanställning av de vanligaste frågorna samt svar på dessa. Det finns dessutom bruksanvisningar, och du kan ladda ned aktuella programvaruuppdateringar.

Du hittar en sammanfattning av de vanligaste frågorna samt svaren på dessa i kapitlet "Frågor och svar", p. 118.

Du kan få personlig information om vårt sortiment via vår hotline på telefon

08-750 99 11.

Behöver du teknisk support eller installationshjälp:

**Sverige ..... 0900 204 18 00**

(Kostnad 10 kronor/minut, gäller för fast telefon)

Där kan du tala med kvalificerad Siemens-personal som kan ge dig information om våra produkter och deras installation.

I vissa länder kan inte produkten repareras eller bytas ut om den har sålts av någon annan än våra auktoriserade återförsäljare.

Se till att ha inköpskvitto, telefonens identifikationsnummer (IMEI, visas när du trycker \*#0 6 #), programvaruversion (visas när du trycker \*#0 6 # och Info) och ev. kundnummer tillgängligt när du kontaktar Siemens Service.

Om reparation skulle bli nödvändig samt vid ev. garantianspråk kan du få snabb och tillförlitlig hjälp via våra servicecentra:

Abu Dhabi .....	0 26 42 38 00
Argentina .....	0 80 08 88 98 78
Australien .....	13 00 66 53 66
Bahrain .....	40 42 34
Bangladesh .....	0 17 52 74 47
Belgien .....	0 78 15 22 21
Bolivia .....	0 21 21 41 14
Bosnien Hercegovina .....	0 33 27 66 49
Brasilien .....	0 80 07 07 12 48
Brunei .....	02 43 08 01
Bulgarien .....	02 73 94 88
Danmark .....	35 25 86 00
Dubai .....	0 43 96 64 33
Egypten .....	0 23 33 41 11
Elfenbenskusten .....	21 35 02 35
Estland .....	06 30 47 97
Filippinerna .....	0 27 57 11 18
Finland .....	09 22 94 37 00
Frankrike .....	01 56 38 42 00
Förenade arabemiraten .....	0 43 31 95 78
Grekland .....	0 80 11 11 11 16
Hongkong .....	28 61 11 18
Indien .....	01 13 73 85 89 - 98
Indonesien .....	0 21 46 82 60 81
Irland .....	18 50 77 72 77
Island .....	5 11 30 00
Italien .....	02 24 36 44 00
Jordanien .....	0 64 39 86 42
Kambodja .....	12 80 05 00
Kanada .....	1 88 87 77 02 11
Kenya .....	2 72 37 17
Kina .....	0 21 50 31 81 49
Kroatien .....	0 16 10 53 81
Kuwait .....	2 45 41 78
Lettland .....	7 50 11 18
Libanon .....	01 44 30 43
Libyen .....	02 13 50 28 82
Litauen .....	8 52 74 20 10
Luxemburg .....	43 84 33 99
Makedonien .....	02 13 14 84
Malaysia .....	03 21 63 11 18
Malta .....	00 35 32 14 94 06 32
Marocko .....	22 66 92 09
Mauritius .....	2 11 62 13

Mexiko .....	01 80 07 11 00 03
Nederländerna .....	0 90 03 33 31 00
Nigeria .....	0 14 50 05 00
Norge .....	22 70 84 00
Nya Zeeland .....	08 00 27 43 63
Oman .....	79 10 12
Pakistan .....	02 15 66 22 00
Paraguay .....	8 00 10 20 04
Polen .....	08 01 30 00 30
Portugal .....	8 08 20 15 21
Qatar .....	04 32 20 10
Rumänien .....	02 12 04 60 00
Ryssland .....	8 80 02 00 10 10
Saudiarabien .....	0 22 26 00 43
Schweiz .....	08 48 21 20 00
Serbien .....	01 13 22 84 85
Singapore .....	62 27 11 18
Slovakien .....	02 59 68 22 66
Slovenien .....	0 14 74 63 36
Spanien .....	9 02 11 50 61
Storbritannien .....	0 87 05 33 44 11
Sverige .....	0 87 50 99 11
Sydafrika .....	08 60 10 11 57
Taiwan .....	02 23 96 10 06
Thailand .....	0 22 68 11 18
Tjeckien .....	02 33 03 27 27
Tunisien .....	71 86 19 02
Turkiet .....	0 21 65 79 71 00
Tyskland * .....	0 18 05 33 32 26
Ukraina .....	8 80 05 01 00 00
Ungerna .....	06 14 71 24 44
USA .....	1 88 87 77 02 11
Vietnam .....	45 63 22 44
Zimbabwe .....	04 36 94 24
Österrike .....	05 17 07 50 04

---

\* 0,12 euro/minut

Din telefon har designats med största omsorg och bör behandlas på samma sätt. Anvisningarna nedan hjälper dig att kunna dra nytta av telefonen i många år.

- Skydda telefonen mot väta och fukt! Nederbörd, fukt och vätskor innehåller mineraler som gör att de elektroniska kretsarna korroderar. Om telefonen skulle bli våt bör du omedelbart koppla bort den från strömkällan och ta ur batteriet.
- Använd eller förvara inte telefonen i dammig eller smutsig miljö. Telefonens rörliga delar kan ta skada av detta.
- Förvara inte telefonen i alltför varm miljö. Höga temperaturer kan förkorta livslängden hos elektroniska enheter, skada batterierna och deformera eller smälta vissa typer av plast.
- Förvara inte telefonen i alltför kall miljö. När telefonen värms upp till normal temperatur igen kan fukt bildas inuti den och leda till att elektroniska kretsar skadas.
- Försöka att inte tappa telefonen. Utsätt den inte för stötar och skaka den inte. Ovarsam hantering kan skada de interna kretsarna!

- Använd inte frätande kemikalier, lösningsmedel eller starka rengöringsmedel för att rengöra telefonen!
- Om telefonen har en inbyggd kamera: Använd ingenting annat än en torr, mjuk trasa att rengöra linsen med.

Anvisningarna ovan gäller i samma utsträckning för telefon, batteri, laddare och alla tillbehör. Om någon av dessa delar inte fungerar som de ska, bör du lämna in den till en auktoriserad serviceverkstad. Personalen där kan hjälpa dig och vid behov reparera enheten.



## Överensstämmelse- klaring

Siemens Information and Communication mobile förklarar härmed att telefonen som beskrivs i den här bruksanvisningen överensstämmer med alla grundläggande krav och andra tillämpliga bestämmelser i EU:s direktiv om radioutrustning och teleterminalutrustning 99/5/EG.

Berörd överensstämmelsedeklARATION har undertecknats. En kopia av originalet kan erhållas via Siemens Hotline.

**CE 0168**

## Tekniska data

GSM-klass:	GSM 900/1800/ 1900
Vikt:	116 g
Mått:	109 x 56 x 19 mm (110 cm <sup>3</sup> )
Litiumbatteri:	1 000 mAh
Drifttemperatur:	-10 till +55 °C
SIM-kort:	3V

### Telefonens identitetsnummer

Om du tappar bort telefonen eller SIM-kortet behöver du känna till nedanstående information. Skriv in följande information:

SIM-kortsnumret (på kortet)

.....

Telefonen serienummer  
(15 siffror, under batteriet):

.....

Numret till operatörens kundtjänst:

.....

### Förlorad telefon

Om du förlorar telefonen eller SIM-kortet ska du omedelbart kontakta din operatör för att förhindra att obehöriga använder ditt telefonabonnemang.

## Bastillbehör

### Litiumbatteri 1 000 mAh EBA-540

#### Travel Charger

ETC-500 (Europa)

ETC-510 (Storbritannien)

Reseladdare med utökat spänningsintervall 90–264 V.

#### Headset PTT HHS-550 (Stereo)

Som headset (mono), men med stereofunktion för att lyssna på musik.

#### Belt Case FCT-510

Ger dig ett säkert grepp, skyddar telefonen.

#### Headset PTT Bluetooth™

HHB-505 (laddare för Europa)

HHB-515 (laddare för Storbritannien)

HHB-525 (laddare för Australien)

Bekvämt och smart headset utan störande kabel. Kan användas på alla telefoner som stöder headset-profilen Bluetooth.

## Data

### Data Cable USB DCA-540

För anslutning av telefonen till datorns USB-port.

### SyncStation DSC-510

Bordsställ för din mobiltelefon. Gör det möjligt att överföra data och samtidigt ladda telefonen via ett eluttag. Data Cable USB och Y-adapter medföljer.

## Billösningar

### Car Charger ECC-500

Laddare för cigarettuttaget i bilen. Stöder antingen 12 eller 24 V (likström)

### Car Kit Portable HKP-500

Handsfree-sats med inbyggd högtalare och mikrofon. Autosvarsfunktion. Ansluts enkelt till cigarettuttaget. Idealiskt för användning i flera fordon.

### Mobile Holder Antenna HMM-530

För användning tillsammans med Car Kit Portable, uppgradering för Car Kit Comfort.

### Car Kit Basic HKB-500

Möjliggör handsfree-samtal och samtidig laddning av mobiltelefonen i bilen. En Car Charger, ett Headset PTT and en Y-adapter medföljer.

### Car Kit Comfort HKC-530

Handsfree-sats i toppklass, digital samtalskvalitet, mycket enkel att använda. Alla komponenter som behövs för installationen medföljer. Den separata antennlösningen kan köpas i specialbutiker.

### Car Kit Upgrade HKO-540

För uppgradering av Car Kit Comfort från Siemens mobiltelefonserier före 55-generationen.

### Car Kit extra tillbehör

VDA Adapter Cable HKO-560

Du kan köpa produkterna i specialbutiker. Besök vår online-butik:



Siemens originaltillbehör

[www.siemens.com/  
mobilestore](http://www.siemens.com/mobilestore)

## **Batteri - kvalitetsförklaring**

Kapaciteten hos mobiltelefonbatteriet minskar för varje gång det laddas upp/laddas ur. Förvaring i för hög eller för låg temperatur kan också leda till att batteriets kapacitet gradvis försämras. Det kan leda till att mobiltelefonens drifttid förkortas avsevärt, även efter fullständig uppladdning av batteriet.

Batteriet har emellertid designats och tillverkats för att klara uppladdning och urladdning i sex månader efter inköpet. Om batteriets prestanda minskar avsevärt efter sex månader, rekommenderar vi att du byter ut det. Använd endast Siemens-batterier i original.

## **Display - kvalitetsförklaring**

Missfärgade svarta eller vita fläckar kan uppstå i displayen. Det beror på skärmens design. Standarden ISO 13406-2:2001 reglerar tillåtet antal defekta pixlar eller subpixlar. Siemens produkter överensstämmer med denna standard och uppfyller följande krav:

- Maximalt antal defekta vita pixlar: 2
- Maximalt antal defekta svarta pixlar: 2
- Maximalt antal defekta pixlar totalt: 5

Dessutom får det inte finnas fler än 4 defekta ljusa pixlar inom en diameter på 10 mm.

Om displayen på din telefon inte uppfyller dessa krav, kontaktar du Siemens Service, s. 93.

Användaren skall beviljas garanti av tillverkaren, utan att återförsäljarens skyldigheter därmed påverkas, enligt de villkor som anges nedan:

- Om nya enheter och tillhörande komponenter uppvisar defekter, som är ett resultat av tillverknings- och/eller materialfel, inom 24 månader efter köpet skall Siemens, efter eget godtycke och utan kostnad, antingen ersätta enheten med en likvärdig enhet som motsvarar enhetens aktuella utförande, eller reparera den aktuella enheten. Delar som utsätts för normalt slitage (t.ex. batterier, knappsats, hölje) omfattas av garantin under sex månader från inköpsdatum.
- Garantin gäller inte om felet på utrustningen har orsakats av felaktig användning, eller underlåtande att följa den information som finns i användarhandboken.
- Garantin omfattar inte tjänster som utförs av auktoriserade återförsäljare eller kunden själv (t.ex. installation, konfiguration, nedladdning av programvara). Användarhandböcker och sådan programvara som medföljer på ett separat datamedium omfattas inte heller av garantin.
- Inköpskvitto där inköpsdatum framgår skall uppvisas vid garantianspråk. Garantianspråk skall

göras inom två månader från det datum då fel som omfattas av garantin upptäcks.

- Äganderätten till enheter eller komponenter som ersatts och returnerats till Siemens skall övergå till Siemens.
- Garantin gäller nya enheter som köpts inom den Europeiska unionen. För enheter köpt i Sverige utfärdas garantin av Siemens AB, Johanneslundsvägen 12-14, SE-194 87 Upplands Väsby, Sverige.
- Garantianspråk som skiljer sig från eller som sträcker sig utöver anspråk som anges i denna garanti är inte giltiga. Siemens är inte ansvarigt för driftstörningar, förlorad vinst eller förlust av data, ytterligare programvara eller annan information, som laddats ned av kunden.
- Om skadan inte omfattas av garantin, förbehåller sig Siemens rätten att fakturera kunden för ersättningsprodukten eller reparationen. Detta sker först efter kundens godkännande av kostnadsförslag.
- Ovanstående villkor innebär ingen förändring av bevisbördan till kundens nackdel.

För att framställa garantianspråk, kontakta Siemens telefonservice. Aktuellt telefonnummer återfinns i den medföljande användarhandboken.

**A**

Adressbok, se Kontakter .....	20
Aktiv linje .....	71
Aktiv telefonlinje .....	71
Andra telefonnummer .....	71
Anslutning (inställningar) .....	72
Anslutningssäkerhet (WAP) .....	47
Anteckningar .....	58
Att göra (uppgifter) .....	57
Automatisk spärr .....	75
Automatisk uppdatering av tid ....	74
Automatisk återuppringning .....	71

**B**

Bakgrundsbild .....	51, 70
Batteri	
kvalitetsförklaring .....	98
ladda .....	8
sätta i .....	7
Bilagor (e-post) .....	36
Bilder .....	49
Bildmeddelanden .....	52
Biltillbehör .....	97
Bluetooth .....	80
Bokmärken .....	44
Brevlåda (e-post) .....	35

**C**

Car Kit-inställningar .....	78
Certifikathantering .....	75
Customer care .....	93

**D**

Dataanslutning .....	67
Datapaket .....	73
Datasamtal .....	73
Datum och tid (ställa in) .....	74
Display (inställningar) .....	70
Displayspråk .....	70
Drifttid .....	8

**E**

E-post	
bilagor .....	32, 36
brevlåda .....	35
inställningar .....	40
läsa .....	35
skriva .....	31

**F**

Favoriter .....	66
Faxmodem .....	83
Felsökning .....	90
Filhanterare .....	61
Fotoalbum .....	49
Fotografier .....	48
Frågor och svar .....	90
Färgpalett .....	70
Färgpalett (display) .....	70
Förlorad telefon, SIM-kort .....	96

**G**

Genväg .....	71, 89
GPRS	
inställningar .....	73
räknare .....	28
Grupper .....	23
GSM-nät .....	77

**H**

Handsfree, tala .....	16
Headset .....	97
inställningar .....	78
tillbehör .....	97
Hotline .....	93
Högtalare .....	16

## I

Indexbilder i en post i Kontakter ...	21
Information .....	42
Infraröd .....	83
Inkorg (meddelanden) .....	32
Installera programvara .....	87
Inställningar	
anslutning .....	72
Bluetooth .....	80
datum och tid .....	74
genväg .....	89
IrDA .....	83
ljud .....	84
Manager .....	87
modem .....	83
nät .....	77
röstbrevlåda .....	85
samtal .....	71
skärmsläckare .....	84
spärra samtal .....	76
säkerhet .....	75
telefon .....	70
tillbehör .....	78
vidarekoppling av samtal .....	79

## J

JAD-/JAR-fil .....	63
Java™ .....	63

## K

Kalender .....	55
Kamera .....	48
Knappljud .....	69, 84
Komma igång .....	7
Konferens .....	14

## Kontakter

grupper .....	23
lägga till en bild .....	21
lägga till ringsignal .....	25
lägga till tonföljder .....	22
ny post .....	20
ringa upp en post .....	22
röstuppringning .....	24
visa en post .....	22
visitkort .....	26

## Kontrast .....

## Konverterare .....

## L

Ladda batteriet .....	8
Larmnummer (SOS) .....	8
Leveransrapporter .....	37
Listor .....	27
Ljud (inställningar) .....	84

## M

Manager .....	87
Med sifferknapparna .....	13
Meddelanden .....	29
brevlåda (e-post) .....	35
e-post .....	31
inkorg .....	32
inställningar .....	37
mappen Skickat .....	36
mappen Utkast .....	36
Mina mapper .....	34
multimediameddelanden	
(MMS) .....	30
rapporter .....	37
SMS .....	29
ton .....	69, 84
utkorgen .....	37
Mina mapper (meddelanden) .....	34
Miniräknare .....	59
Missade samtal .....	27

<b>MMS</b>		
inställningar.....	38	
läsa.....	34	
mottagning.....	39	
skap.....	31	
<b>Modem</b> .....	83	
<b>Mottagna samtal</b> .....	27	
<b>MultiMediaCard</b> .....	62	
<b>Multimedie meddelanden</b> .....	30	
<b>Musik</b> .....	53	
<b>N</b>		
Navigation.....	9	
Nät (inställningar).....	77	
<b>O</b>		
Organiser .....	55	
<b>P</b>		
PIN2-kod .....	12	
PIN-kod		
byta.....	12	
fel.....	92	
mata in .....	11	
Prioriterad anslutning .....	38	
Produktinformation .....	96	
Profiler .....	68	
PUK, PUK2 .....	12	
<b>R</b>		
Radio.....	53	
Redigera text .....	17	
Ringsignal.....	25, 69, 84	
Ringvolym .....	16, 69, 84	
Röstbrevlåda.....	85	
Röstinspelning .....	58	
Röstminne .....	58	
Röstuppringning .....	24	
<b>S</b>		
Sammanfattning efter samtal .....	71	
Samtal		
avvisa.....	14	
besvara/avsluta.....	13	
inställningar .....	71	
koppla.....	15	
kostnader .....	28	
längd .....	27	
meny .....	15	
parkerat .....	14	
registrera .....	27	
spärr.....	76	
tid .....	27	
vidarekoppla .....	79	
väntande.....	14, 71	
Sekretess .....	15	
Servicecenter .....	37	
Servicekommandon .....	43	
Siemens Data Suite .....	67	
<b>SIM</b>		
fasta nummer.....	66	
häva spärr .....	12	
meddelanden .....	42	
problem .....	90	
skydda .....	12	
sätta i kort.....	7	
telefonbok .....	66	
tjänster .....	67	
Skicka poster.....	36	
Skriva text.....	17	
Skriva text med T9 .....	17	
Skriva text, språk.....	70	
Skärmläckare.....	84	
Skötsel av telefonen .....	95	
Slå på/stänga av .....	11	

## SMS

inställningar.....	37
läsa.....	33
skriva.....	29
Snabbknappar .....	89
SOS .....	8
Språk (displaytext) .....	70
Språk för inmatning av text.....	70
Spärrar .....	76
Standardåtkomstpunkt .....	47
Stora, små bokstäver .....	18
Stängd användargrupp .....	75
Svar via samma center .....	38
Säkerhet .....	75
Säkerhetsanvisningar.....	3
Säkerhetskod .....	12
Sända tonföljder (WAP) .....	47
Söka .....	10

## T

Tekniska data .....	96
Telefon, språk.....	70
Telefonbok (Kontakter) .....	20
Telefonsvarartjänst (extern) .....	85
Tid, inställningar .....	74
Tillbehör .....	97
Tillbehörsinställningar .....	78
Tillämpningsmeny .....	10
Tonföljder.....	15

## U

Underhåll av telefonen .....	95
Uppgifter.....	57
Uppringda nummer .....	27
USB-port.....	67
Utkast.....	36
Utkorgen (meddelanden).....	37

## V

Valfri svarsknapp.....	71
Valideringsperiod .....	38
Varningstoner .....	84
Verktyg .....	61
Vibration.....	69, 84
Vidarekoppla.....	79
Viloläge .....	11, 70
Visitkort .....	26
Visning av cellinformation .....	77
Volymkontroll .....	16
Väckarklocka .....	65
Välkomsttext eller -bild .....	70
Växla mellan tillämpningar .....	10

## W

## WAP

anslutning.....	45
anslutningssäkerhet .....	47
inställningar .....	44, 47
meddelanden .....	34
servicemeddelanden .....	34
spara sidor .....	46
WAP-läsare .....	46

## Ö

Överföra eget nummer.....	71
Översikt över telefonen .....	5

## Å

Åtkomstpunkter .....	72
----------------------	----