

Inhaltsverzeichnis		1	
Mobile Navigation	2	Navigieren	10
Sicherheitshinweise	2	Pfeilansicht	10
Bedienung	2	Kartenansicht	11
Inbetriebnahme	3	Gemischte Ansicht	12
Anmeldung	4	Navigationsoptionen	12
Aktivierung	4	Weginformationen	13
Programm starten	5	Ziel	13
GPS-Verbindung	5	Routenoptionen	14
Navigationsmenü	5	Routenliste	14
Navigation beenden	5	Aktuell. Standort	14
Route planen	6	Einstellungen	14
Adresse eingeben	6	Display	14
Aus Liste wählen	6	Audio	15
Suche Sonderziele	7	GPS	16
Kontakt wählen	8	Netzwerk	16
Heim	8		
Routenanfrage	8		

Mobile Navigation

Mit diesem Navigationsdienst machen Sie von den modernsten Satelliten- und Kommunikationstechnologien Gebrauch, um Ihr Ziel innerhalb Europas bequem, schnell und sicher zu erreichen. Sie werden durch verschiedene Pfeil- oder Kartenansichten und Ansagen geleitet.

Der zentrale Navigationsserver berechnet anhand folgender Informationen die optimale Route für Sie:

- Ihrem aktuellen Standort, der über GPS (Global Positioning System) bestimmt wird
- der eingegebenen Zieladresse
- aktuellen Verkehrsinformationen
- tageszeitabhängigen Stauungen

Sicherheitshinweise




Aus Sicherheitsgründen sollten Sie während der Fahrt keine Einstellungen für den Navigationsdienst vornehmen.



Die Navigationsansagen sollten als Empfehlungen angesehen werden. Die Straßen- und Verkehrsgesetze haben in jedem Fall Vorrang.

Bedienung

Zur Bedienung der mobilen Navigation benutzen Sie folgende Tasten:

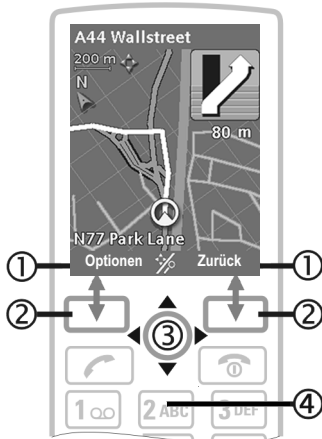

- ① Aktuelle Funktion der Display-Tasten.
- ② Display-Tasten zur Bedienung der aktuellen Funktion ①.
- ③ Navigationstaste.
- ④ Kurzwahl-Tasten für schnellen Menü-Zugriff (S. 3).

Kurzwahl-Tasten





Innerhalb des Navigationsdienstes können Sie folgende Kurzwahl-Tasten benutzen, um verschiedene Menüpunkte aufzurufen:

- | | |
|----------|--------------------|
| 1 | Route planen |
| 2 | Navigieren |
| 3 | Weginformationen |
| 9 | Einstellungen |
| 0 | Navigation beenden |
| # | Nochmal abspielen |
| * | Navigation Pause |

Während der Navigation können Sie weitere Kurzwahl-Tasten benutzen (S. 12).


Navigationstaste

In dieser Bedienungsanleitung wird die Handhabung der Navigationstaste anhand folgender Symbole erklärt:

-  Drücken Sie die Navigationstaste vertikal nach unten.
-  Drücken Sie die Navigationstaste auf der angezeigten Seite nach unten.
- 
- 

Karteikarten

Karteikarten ermöglichen schnellen Zugriff auf Informationen.

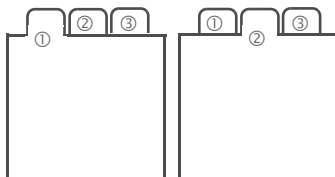

Zwischen den Karteikarten wechseln.

Beim Bearbeiten einer Karteikarte bewegen Sie sich innerhalb des Eingabefeldes.

Inbetriebnahme

Die mobile Navigation ist ein Dienst. Für diesen Dienst müssen Sie sich einmalig anmelden. Das Programm zum Bedienen des Navigationsdienstes

- ist zusammen mit Kombiprodukten auf Ihrem Mobiltelefon oder auf Ihrer Speicherkarte vorinstalliert.
- befindet sich bei Nachrüstung auf Ihrer Speicherkarte, die Sie einfach in den entsprechenden Schlitz an Ihrem Mobiltelefon einstecken müssen, oder Sie können die Software aus dem Internet herunterladen unter:
www.vdodayton.com/mobilnavigation

Hinweis

Wenn Sie den Navigationsdienst benutzen, werden im Mobilfunknetz Daten übertragen (durchschnittlich ca. 30 kB pro 100 gefahrener Kilometer).

Bitte suchen Sie beim Dienstanbieter Ihres Mobiltelefons nach einem günstigen Datentarif, der auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist.

Anmeldung

Sie müssen sich im Internet unter **www.vdodayton.com/mobilenavigation** für den Navigationsdienst anmelden.

Sollten Sie noch keine Lizenznummer besitzen, können Sie diese im Internet kaufen.

Hinweis

Wenn Sie sich anmelden, können Sie folgende Vorteile kostenlos nutzen:

- Persönliche Unterstützung für diesen Dienst von der Hotline.
- Reaktivierung der Anwendung, wenn Sie Ihr Mobiltelefon ersetzen.
- Übersicht Ihrer Routenanfragen.
- Herunterladen der aktuellen Software-Version.
- E-Mail-Anfragen.

Aktivierung

Sobald eine Routenanfrage an den Navigationsdienst geschickt wurde, wird die Lizenznummer überprüft. Ist Ihre Lizenz abgelaufen, müssen Sie eine gültige Lizenznummer eingeben.

Wenn die Lizenznummer benötigt wird, erscheint eine Anfrage auf dem Display. Sie können entweder eine neue Lizenznummer eingeben oder den Navigationsdienst nur im Demo-Modus starten:

OK

Drücken, um Anfrage zu bestätigen.

Entweder

Geben Sie Ihre gültige persönliche Lizenznummer ein.

Fertig

Bestätigen.

Nachdem Sie die Lizenznummer aktiviert haben, ist der Navigationsdienst vor Missbrauch Dritter, die auf Ihre Lizenznummer zugreifen könnten, geschützt.

Oder**Demo**

Drücken, um in den Demo-Modus zu wechseln.

Im Demo-Modus können Sie einer vorgeschichteten Route folgen, Sie können jedoch keine Verbindung zum Navigationsdienst aufnehmen und neue Routen herunterladen.

Programm starten

Je nach Mobiltelefon gibt es verschiedene Möglichkeiten, das Programm zu starten:

- Drücken Sie die Display-Taste mit **Navigation** vorbelegt ist, oder
- wählen Sie **Navigation** aus dem Ordner Ihres Mobiltelefons, von dem aus Sie auf Java-Anwendungen zugreifen können, oder
- starten Sie **Navigation** vom Hauptmenü Ihres Mobiltelefons aus.

Hinweis

Für einen schnelleren Zugriff können Sie eine Display-Taste oder eine Zifferntaste mit der Navigationsfunktion belegen. Bitte sehen Sie hierfür in der Bedienungsanleitung Ihres Mobiltelefons nach.

GPS-Verbindung

Wenn Sie das Programm zum erstenmal starten, müssen Sie Ihr GPS-Gerät auswählen.

Die Liste mit den momentan verfügbaren GPS-Geräten wird automatisch angezeigt.



Gerät auswählen.

Wählen

Bestätigen.

Hinweis

Wenn Sie das GPS später wechseln möchten, gehen Sie bitte zu den Navigations-Einstellungen (S. 16).

Navigationsmenü

Im Navigationsmenü gibt es folgende Optionen:



Route planen

Navigieren

Weginformationen

Einstellungen

Wenn die Navigation aktiv ist, erscheint auf dem Display eine Anfrage, ob Sie die aktuelle Zielführung fortsetzen möchten.

Ja

Drücken, um die Navigation fortzusetzen.

Nein

Drücken, um das Navigationsmenü zu öffnen.

Navigation beenden

0

Drücken Sie die Kurzwahltaste.

Route planen

1

Sie haben folgende Möglichkeiten, eine Route zu planen:



Adresse eingeben



Aus Liste wählen



Suche Sonderziele



Kontakt wählen




Heimadresse als aktuelles Ziel angeben.

Adresse eingeben

Um ein neues Ziel zu definieren, geben Sie eine Adresse ein.

Die folgenden Eingabefelder werden angezeigt.

Mit  navigieren Sie durch die Eingabefelder:

Land Drücken Sie **Ändern**, um die Länderliste zu öffnen. Wählen Sie ein Land und bestätigen Sie mit **Wählen**.

PLZ (opt.) Geben Sie die PLZ ein (optional).

Stadt Geben Sie die Stadt ein.

Straße Geben Sie den Straßennamen ein.

Hausnummer
Geben Sie die Hausnummer ein.

Fertig

Drücken, um Routenanfrage zu starten (S. 8).

Sie müssen nicht die komplette Adresse eingeben. Es reicht z.B., wenn Sie nur die PLZ oder Stadt und die ersten Buchstaben des Straßennamens eingeben. Wenn die Informationen nicht eindeutig sind, wird eine Auswahl-liste angezeigt.

Aus Liste wählen

Für schnellen Zugriff wird die Liste der gespeicherten Ziele auf den Karteikarten für Favoriten und letzte Ziele verwaltet.

Wenn Sie ein bekanntes Ziel auswählen, wird die Route ohne vorherige Bestätigung der Routenanfrage heruntergeladen.

♥ Favoriten

Sie können ein Ziel auswählen, das Sie schon als Favorit abgespeichert haben.

Favoriten können wie folgt abgespeichert werden:

- Ein aktuelles Ziel als Favorit abspeichern (siehe **Als Favorit speichern** S. 7).
- Wenn Sie eine Routenanfrage bestätigen (S. 8).



Letzte Ziele

Kürzlich verwendete Ziele werden in dieser Liste gespeichert. Sie können kürzlich verwendete Ziele als aktuelle Ziele oder als Favorit abspeichern.

Listenoptionen

Optionen Drücken, um das Optionsmenü zu öffnen.

Je nach ausgewählter Liste werden folgende Funktionen angeboten.

Mit zu den Optionen:

Als Ziel setzen

Routenanfrage anzeigen (S. 8).

Ändern Adressinformationen bearbeiten (S. 6).

Als Heimadr. angeb.

Als Heimadresse einstellen (siehe auch S. 8).

Als Favorit speich.

Aktuelles Ziel als Favorit abspeichern (siehe Favoriten S. 6).

Favorit umbenennen

Geben Sie einen neuen Namen für das meistbenutzte Ziel ein.

Als Kontakt speich.

Adresse als Kontakt im Adressbuch des Mobiltelefons speichern.

Löschen/Alle löschen

Ein/alle kürzlich verwendeten Ziele löschen.

Suche Sonderziele

Sie können, je nach Name oder Ort, bestimmte Zielkategorien suchen.

Folgende Eingabefelder werden angezeigt.

Mit navigieren Sie durch die Eingabefelder:

Kategorie Drücken Sie **Ändern**, um die Kategorielliste zu öffnen. Wählen Sie eine Kategorie und bestätigen Sie mit **Wählen**.

Name/Stichwort

Geben Sie den Namen oder ein Stichwort für das Ziel ein, nach dem Sie suchen (optional).

Standort Mit **Ändern** wählen Sie zwischen **In der Nähe** und **And. Standort**.

Wenn Sie **And. Standort** auswählen, werden folgende Eingabefelder zusätzlich angezeigt:

Land Drücken Sie **Ändern**, um die Länderliste zu öffnen. Wählen Sie ein Land und bestätigen Sie mit **Wählen**.

PLZ (opt.) Geben Sie die PLZ ein (optional).

Stadt Geben Sie die Stadt ein.

Fertig Drücken, um die Suche zu starten.

Sie müssen nicht alle Suchkriterien angeben.

Das Suchergebnis wird angezeigt. Sind die Informationen nicht vollständig, wird eine Auswahlliste mit den Entfernungen angezeigt. Wählen Sie ein Ziel aus, um die Routenanfrage zu starten.

Drücken Sie **Zurück**, wenn Sie die Suchkriterien bearbeiten möchten.

Kontakt wählen

Sie können die Kontakte, die im Adressbuch Ihres Mobiltelefons gespeichert sind, als Ziele wählen. Die Liste der Kontakte wird angezeigt.



Zum Kontakt gehen.

Detail

Drücken, um Kontaktdetails anzuzeigen.

Oder

Wählen

Drücken, um einen Kontakt als Ziel zu wählen.

Die Routenanfrage wird gestartet.

Heim

Heim

Drücken Sie die Display-Taste.

Wenn ein Heimziel definiert wurde (S. 7), wird die Routenanfrage gestartet.

Wenn noch kein Heimziel definiert wurde, wird danach gefragt:

OK

Drücken, um die Heimadresse einzugeben (S. 6).

Routenanfrage

Um die Routenanfrage zu starten, wird eine gültige Lizenznummer benötigt. Sollten Sie sich noch nicht angemeldet haben, gehen Sie zu S. 4.

Das Ziel und die Routenoptionen stehen auf zwei Karteikarten. Wenn Sie die Routenanfrage bestätigen, wird die Route vom Navigationsserver heruntergeladen.

Ziel

Die Zielangaben beinhalten die Adresse sowie die Entfernung und die voraussichtliche Fahrzeit. Die Informationen können nicht bearbeitet werden.



Drücken, um die Zielangaben zu bestätigen. Die Route wird angefragt und vom Navigationsserver heruntergeladen.

Sie können das Ziel unter Favoriten abspeichern (S. 6):

Speichern

Drücken, um das Ziel zu speichern.



Geben Sie einen Namen ein.




Bestätigen.



Routenoptionen

Sie können folgende Kriterien für das Herunterladen der Route angeben:

Mit  navigieren Sie durch die Eingabefelder:

Transportmittel

Drücken Sie **Ändern**, um die Liste der Fahrzeuge zu öffnen. Wählen Sie eine Fahrzeugart aus (Auto(schnell), Auto(normal), Auto(langs.), Kleinbus oder LKW) und bestätigen Sie mit **Fertig**.

Route Mit **Ändern** wählen Sie zwischen **Kürzeste** und **Schnellste**.

kostenpfl.Str.

Mit **Ändern** wählen Sie zwischen **Zulassen** und **Vermeiden**.

Autobahnen

Mit **Ändern** wählen Sie zwischen **Zulassen** und **Vermeiden**.

Verkehrsinfos

Mit **Ändern** wählen Sie zwischen **Ausführen** und **Übergehen**.



Drücken, um die Routen-anfrage und das Herunterladen vom Navigationsserver zu starten.

Navigieren

2

Nach dem Herunterladen der Daten wird der Weg angezeigt und die akustische Wegbeschreibung beginnt.

In der Navigation gibt es drei verschiedene Ansichten: Pfeilansicht, Kartenansicht und gemischte Ansicht.

5

Drücken Sie die Kurzwahl-Taste um zwischen den drei Ansichten zu wechseln.

Pfeilansicht

Die Pfeilansicht bietet eine Navigation mit Richtungspfeilen und akustischer Wegbeschreibung.



- ① Name der nächsten Straße.
- ② Entfernung bis zum nächsten Richtungswechsel.
- ③ Name der aktuellen Straße.
- ④ Satellitenempfang.
Hohe Zahl = guter GPS-Empfang
Niedrige Zahl = schlechter GPS-Empfang
- ⑤ Kompass.
- ⑥ Verbleibende Strecke.
- ⑦ Verbleibende Fahrzeit oder Ankunftszeit (siehe S. 15).

Nutzen Sie weitere Optionen mit der Navigationstaste



Drücken Sie die Navigationstaste, um die letzte Ansage zu wiederholen.




Lange Straßennamen ganz anzeigen.



Zwischen nächstem und aktuellem Straßennamen wechseln.

Kartenansicht

Die Kartenansicht bietet eine Navigation mit Karte und akustischer Wegbeschreibung.

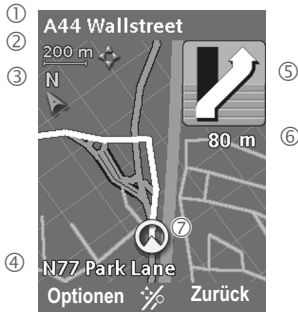

- | | |
|---|--|
| ① | Name der nächsten Straße. |
| ② | Aktueller Maßstab und aktueller Zoom-/Scroll-Modus. |
| ③ | Kompass. |
| ④ | Name der aktuellen Straße. |
| ⑤ | Zusätzliche Pfeilansicht vor den Richtungswechseln. |
| ⑥ | Verbleibende Entfernung bis zum nächsten Richtungswechsel. |
| ⑦ | Aktueller Standort. |

Zoomen/scrollen

Sie können die Funktion der Navigationstaste vom Zoom-Modus in den Scroll-Modus umstellen und umgekehrt. Der aktuelle Modus wird angezeigt:



Zoom-Modus



Scroll-Modus



Drücken, um die Funktion der Navigationstaste zu ändern.

Zoom

Die Navigationstaste ist mit der Funktion **Zoom in/Zoom out** belegt. Sie können die Zoomstufe durch Drücken der Navigationstaste ändern.



Zoom in/Zoom out.

Scrollen

Normalerweise wird der Kartenabschnitt je nach aktuellem Standort des Fahrzeugs angezeigt (Verfolgungsmodus).

In manchen Fällen ist es interessant, die Karte manuell zu bewegen (scrollen).

Die Navigationstaste ist mit der Funktion **Scroll** belegt. Sie können die Kartenabschnitte durch Drücken der Navigationstaste hin- und herbewegen.



Die Karte bewegen.

Karte zurücksetzen

Der Kartenabschnitt wird wieder nach aktuellem Standort des Fahrzeugs angezeigt (Verfolgungsmodus).

2

Drücken Sie die Kurzwahl-Taste, um die Karte zurückzusetzen.

Sie können die Karte auch über das Optionsmenü der Navigation zurücksetzen (siehe unten).

Gemischte Ansicht


Ist die gemischte Ansicht aktiviert, wechselt das Display automatisch von Kartenansicht zur Pfeilansicht, wenn Sie die Richtung wechseln müssen. Nach dem Richtungswechsel wechselt das Display wieder zurück zur Kartenansicht.

Navigationsoptionen

Sie können entweder das Menü öffnen oder die Menüoptionen über Kurzwahl-Tasten bedienen.

Die gültige Kurzwahl-Taste ist hinter der jeweiligen Menüoption abgebildet.

Optionen Drücken, um das Optionsmenü zu öffnen.

Mit  haben Sie folgende Optionen:

Route planen **1**

Menü öffnen (S. 6).

Karte zurücksetzen **2**

(nur bei Kartenansicht)
Anzeige des Kartenabschnitts aktualisieren
(nach aktuellem Standort des Fahrzeugs).

Weginformationen einsehen **3**

Weginformationen abrufen (S. 13).

Route anfordern **4**

Neue Route vom aktuellen Standort für das aktuelle Ziel herunterladen.

Ansichten Wechsel **5**

Zwischen Pfeil-, Karten-, und gemischter Ansicht wechseln.

Fahrtrichtung/**Karte in Nordrichtung** **6**

(nur bei Kartenansicht)
Kartenausrichtung zwischen Fahrtrichtung und Nordrichtung hin- und herschalten.

Weginformationen 13

Automatischer Zoom AN/Automatischer Zoom AUS **7**
Autozoom an-/ausschalten.

Tagesansicht/Nachtsicht **8**
Farbeinstellungen des Displays an Umgebungslicht anpassen.

Navigationseinstellungen **9**
Installationsmenü öffnen (S. 14).

Navigation beenden **0**
Anwendung schließen.

Navigation Pause *****
Zum Menü des Mobiltelefons zurückkehren.

Nochmal anhören **#**
Ansaage wiederholen.



Drücken, um zur aktuellen Navigaton zurückzukehren.

Oder

Zurück

Drücken, um zum Navigationsmenü zurückzukehren.

Ziel

Die Zielinformationen beinhalten die Adresse, die voraussichtliche Ankunfts- und Fahrtzeit sowie die berechnete Entfernung.

Ziel unter Favoriten abspeichern

Speichern

Drücken, um Ziel unter Favoriten abzuspeichern.



Geben Sie den Namen ein.



Bestätigen.

Zielloptionen

Optionen

Drücken, um das Optionsmenü zu öffnen.

Mit haben Sie folgende Optionen (die Kurzwahl-Tasten sind hinter den Optionen abgebildet):

Ziel ändern **1**

Eine neue Route planen (S. 6).

Nav.fortsetzen **2**

Zur aktiven Navigation zurückkehren.

Weginformationen **3**

Die aktuellen Weginformationen werden auf vier Karteikarten angezeigt:



Ziel



Routenoptionen



Routenliste



Aktuell. Standort

14 Einstellungen

Ziel speichern

Drücken, um das Ziel unter Favoriten abzuspeichern.

Favorit umbenennen

Drücken, um Favoriten umzubenennen, wenn das Ziel bereits gespeichert wurde.

stumm ☐

Zum Menü des Mobiltelefons zurückkehren.

Routenoptionen

Zeigt die aktuellen Einstellungen an, die Sie für die Routenberechnung gewählt haben (S. 9).

Ändern Drücken, um Routenanfrage zu starten (S. 8).

Wenn Sie die Einstellungen ändern, wird die neue Route automatisch heruntergeladen.

Routenliste

Anweisungen anzeigen.

Ansehen Drücken, um die markierte Anweisung im Vollbildmodus anzuzeigen.

Zurück Drücken, um zu den Weginformationen zurückzukehren.

Aktuell. Standort

Zeigt Standortkoordinaten an und versendet Daten: Längengrad, Breitengrad und Geschwindigkeit.

Speichern Drücken, um Ziel unter Favoriten abzuspeichern.



Geben Sie den Namen ein.



Bestätigen.

Einstellungen

9

Sie können Ihre eigenen Einstellungen vornehmen. Für schnellen Zugriff sind die Einstellungsoptionen auf vier Karteikarten geordnet:



Display



Audio



GPS



Netzwerk

Display

Beleuchtung

Sie können die Hintergrundbeleuchtung einstellen. Um die Batterielaufzeit zu erhöhen, können Sie in den Sparmodus wechseln.

Ändern Drücken, um die Einstellung zu ändern.

Folgende Einstellungen sind möglich:

- **Immer AN:** Die Hintergrundbeleuchtung des Displays ist permanent an.
- **Ökonomisch:** Die Hintergrundbeleuchtung des Displays schaltet sich nur bei Richtungswechseln ein.

Einheiten

Sie können einstellen, ob Entfernungen in Kilometern oder in Meilen angezeigt werden.

Ändern Drücken, um zwischen den Einheiten hin- und herzuschalten.

Zeitanzeige

Sie können einstellen, ob die Ankunfts- oder die Fahrtzeit angezeigt wird.

Ändern Drücken, um zwischen den Zeitanzeigen hin- und herzuschalten.

SW Version

Die aktuelle Softwareversion wird angezeigt.

Detail Drücken, um weitere Softwareinformationen anzuzeigen.

Zurück Drücken, um zu den Navigationseinstellungen zurückzukehren.

Audio

Stellen Sie die Lautstärke für Navigationsnachrichten ein. Wenn Sie eine Freisprecheinrichtung benutzen, könnte es sein, dass Sie die Stummzeit ändern müssen.

Hinweis

Wenn Sie die Spracheinstellung Ihres Mobiltelefons ändern, wird die neu eingestellte Sprache auch für den Navigationsdienst verwendet (sofern vorhanden und auf dem Mobiltelefon installiert).

Lautstärke

Ändern Drücken, um Lautstärke zu verändern.

Lautstärke einstellen und mit **OK** bestätigen.

Stummschaltung

Sie können einstellen, wie lange vor der nächsten Navigations-Ansage das Radio stumm geschaltet werden soll.

Ändern Drücken, um Stummzeit zu ändern.

Geben Sie die Stummzeit ein und bestätigen Sie mit **OK**.

GPS

Name und Status des aktuellen GPS-Geräts werden angezeigt.

Mögliche GPS-Zustände:



GPS OK.



GPS-Status unbekannt.



GPS-Standort nicht verfügbar.

Wenn Sie ein anderes GPS-Gerät wählen möchten:



Drücken, um die Liste der verfügbaren GPS-Geräte aufzurufen.

Wählen Sie ein GPS-Gerät und bestätigen Sie mit **OK**.

Netzwerk

GPRS

GPRS ein- oder ausschalten.

GPRS ist standardmäßig eingeschaltet. Manchmal kann es vorkommen, dass das Herunterladen mit GPRS im Ausland nicht richtig funktioniert. Dann sollten Sie es vorübergehend ausschalten. Statt dessen wird eine leitungsvermittelte Datenübertragung (CSD) genutzt.

Hinweis

Sie können Ihr Verbindungsprofil im Telefonmenü ändern. Bitte sehen Sie hierfür in der Bedienungsanleitung Ihres Mobiltelefons nach. Fragen Sie Ihren Netzanbieter nach den aktuellen Profileinstellungen.

Herunterladen

Wenn Sie die empfohlene Route verlassen, ist es möglich, dass sich der aktuelle Standort Ihres Fahrzeugs außerhalb des heruntergeladenen Kartenabschnitts befindet. In diesem Fall wird eine neue Route gemäß des aktuellen Standortes Ihres Fahrzeugs heruntergeladen.

Ist **Jedesm. fragen** aktiviert, muss erst bestätigt werden, bevor eine neue Route von Ihrem aktuellen Standort zum aktuellen Ziel heruntergeladen wird.



Drücken, um zwischen **Automatisch** und **Jedesm. fragen** zu wählen.

Die neuesten Informationen über Ihr mobiles Navigationssystem finden Sie im Internet unter **www.vdodayton.com/mobilenavigation**

Wenn Sie bereits angemeldet sind, können Sie weitere Vorteile kostenlos nutzen.