



# M65 > CX70

Полностью  
нафасолёный  
гайд

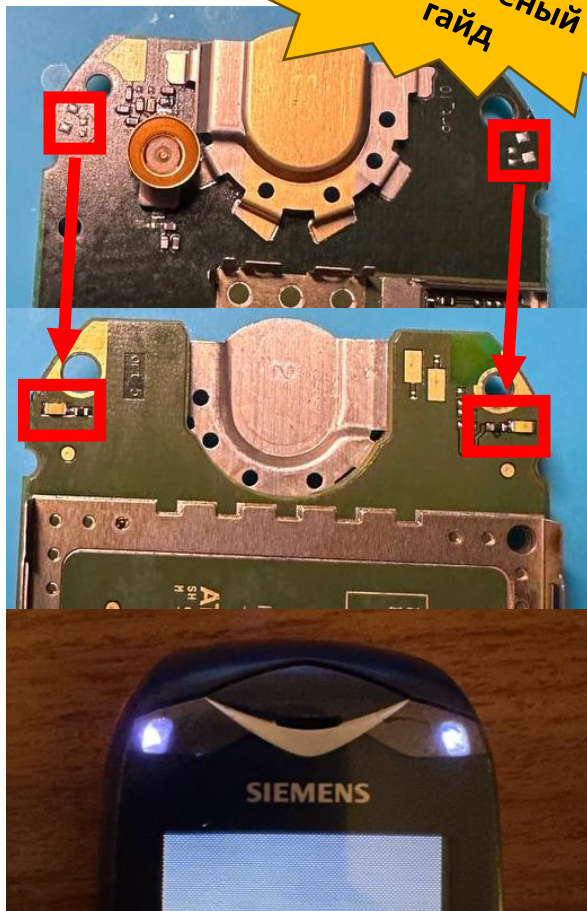

# 1

Снимаем диоды и резисторы с задней части платы и переставляем на переднюю часть платы

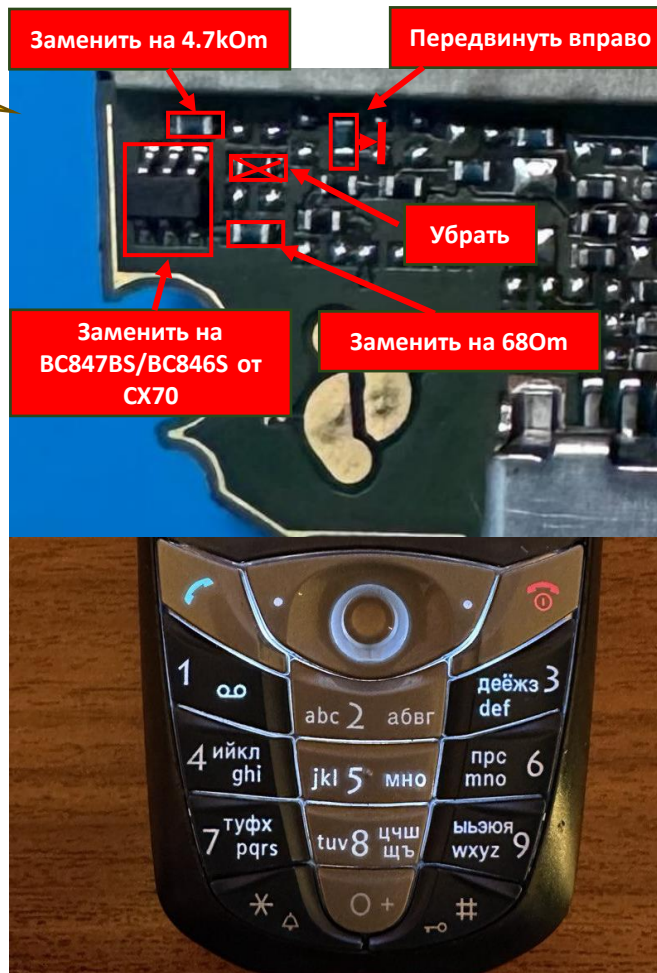

Заменить на 4.7kOhm

Передвинуть вправо


Убрать

Заменить на BC847BS/BC846S от CX70

Заменить на 680ohm

# 2

Переделываем схему питания для включения подсветки клавиатуры MMI-платы от CX70

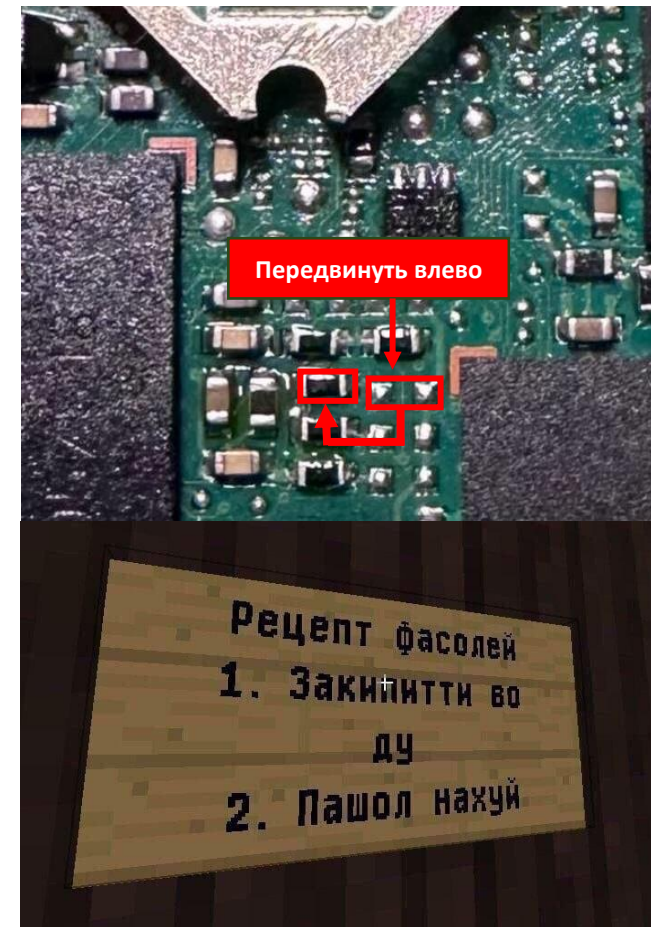

Передвинуть влево

Рецепт фасолеи  
1. Закинуть во  
ду  
2. Пашол нахуй

# 3

Передвигаем резистор для переключения HWID и прошиваем в CX70 сервисным WinSwup

Маришка, Маришка...  
Нанакончик братишка

SIEPATCH C.J.R 2024