

## Переделка кабеля от Siemens x25-x35-x45 в кабель для Siemens C55.

Для того чтобы переделать старый кабель от Siemens x25-x35-x45 в кабель для Siemens C55 необходимо иметь:

- 1) Собственно сам кабель с разборным(если он не разборный то тоже подойдет но в итоге будет некрасиво выглядеть...) штекером.
- 2) Паяльник.
- 3) Скальпель/напильник.

Для начала разбираем штекер. Кто как умеет смотрите по ситуации и конструкции..

Далее мы удаляем замок-железку которая фиксирует штекер в телефоне.


Затем берём скальпель или напильник и удаляем элементы конструктива нашего штекера в которых находился замок и которые являются основным местом препятствующим вхождению штекера в гнездо телефона, делать это надо аккуратно и постепенно. Как только штекер начнет входить.. и выходить.. входить.. и прекрасно выходить из гнезда вашего любимого C55, то переходим к паяльным процедурам.

Берем паяльник и перепайваем все как на картинке. Если у вас останутся лишние проводки то, советую их просто отпаять и заизолировать..

Напоследок собираем штекер. Опять же кто как умеет в зависимости от ситуации и конструкции штекера.

### Siemens x25/x35/x45/x50

- 1 = GND (Masse) -
- 3 = Ladestrom +
- 5 = Data Out
- 6 = Data In

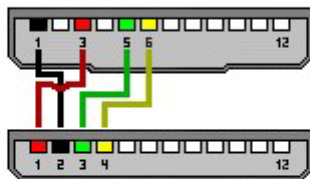

### Siemens C55

- 1 = Ladestrom +
- 2 = GND (Masse) -
- 3 = Data Out
- 4 = Data In
- 11 = Ext. Mikro GND
- 12 = Ext. Mikro Input

Ну и напоследок я заявляю, что за все, что здесь сегодня происходило, я лично ответственности не несу. Как обычно вы все делаете на свой страх и риск.

Zmey

[www.agent.dax.ru](http://www.agent.dax.ru) – Все для SIEMENS