

# SIEMENS

# SIEMENS

issued by  
BenQ Mobile GmbH & Co.OHG  
Haidenauplatz 1  
D-81667 Munich

BenQ Mobile GmbH & Co.OHG  
All rights reserved. Subject to availability.  
Rights of modification reserved.  
Manufactured by BenQ Mobile GmbH & Co.OHG  
under trademark license of Siemens AG

[www.siemens.com/s75](http://www.siemens.com/s75)



Designed for life

**S75**

<b>Turvallisuus .....</b>	<b>3</b>	<b>Yhteystiedot .....</b>	<b>30</b>
<b>Puhelimen yleiskuva .....</b>	<b>6</b>	Kaikki tiedot .....	30
<b>Näytön symbolit .....</b>	<b>8</b>	Ryhmät .....	31
<b>Käyttöönotto .....</b>	<b>10</b>	Online-tila .....	31
SIM-kortin/		SIM .....	32
akun asetus paikalleen .....	10	Suodatus .....	32
RS-multimediakortti™ .....	11	Yleiset lisätoiminnot .....	33
Akun lataus .....	12	<b>Puhelutiedot .....</b>	<b>35</b>
<b>Puhelin päälle tai pois päältä,</b>		<b>Aika/hinta .....</b>	<b>36</b>
<b>PIN-koodi .....</b>	<b>13</b>	<b>Kamera .....</b>	<b>37</b>
<b>Johdanto .....</b>	<b>14</b>	<b>SMS/MMS .....</b>	<b>40</b>
Valmiustila .....	14	Tekstiviestin kirjoitus .....	40
Vastaanottosignaali .....	14	Multimediaviestin kirjoitus .....	41
Digitaalisten oikeuksien		Vastaanotto .....	43
hallinta (DRM) .....	14	Lukeminen .....	43
Päävalikko .....	15	Luonnokset .....	44
Välilehdet .....	15	Lähtevät .....	44
Valikoissa siirtyminen .....	16	Lähetetyt .....	44
Keskinäppäin .....	16	Arkisto .....	44
Perustoiminnot .....	17	Viestimallit .....	45
<b>Turvallisuus .....</b>	<b>18</b>	Tekstiviestiasetukset .....	45
<b>Tekstin kirjoitus .....</b>	<b>20</b>	Multimediaviestin asetukset .....	46
<b>Soittaminen .....</b>	<b>24</b>	Tall. lähetetty .....	47
Puhelun lopetus .....	24	Koko .....	47
Äänenvoimakkuuden säätö .....	24	Hymiöt .....	47
Puheluun vastaaminen .....	25	<b>Sähköposti .....</b>	<b>48</b>
Puhelun hylkääminen .....	25	Kirjoitus/lähetys .....	48
Kaiutin .....	26	Vastaanotto/lukeminen .....	49
2 puhelun vuorottelu .....	26	Luonnokset .....	50
Neuvottelu .....	27	Arkisto .....	50
Toiminnot puhelun aikana .....	28	Viestiasetukset .....	50
Babysitter .....	28	<b>Push-viestit .....</b>	<b>52</b>
Ohjauskoodi (DTMF) .....	29	<b>Chat-viestit .....</b>	<b>53</b>

**Katso myös hakemisto käyttöoppaan lopussa.**

<b>Vastaaja/Vastaaja .....</b>	<b>58</b>	<b>Ekstrat .....</b>	<b>97</b>
<b>CB-palvelut .....</b>	<b>59</b>	SIM-palvelut (valinnaisia) .....	97
<b>Internet .....</b>	<b>60</b>	Omat sovell. ....	97
<b>Asetukset .....</b>	<b>63</b>	Laskin .....	97
Profiilit .....	63	Muunnin .....	98
Soittoäännet .....	65	Online-tila .....	99
Teemat .....	66	Äänitys .....	101
Näyttö .....	67	Sekuntikello .....	102
Värinä .....	68	Lähtölaskenta .....	102
Phone Pilot .....	69	Päiväyslaskin .....	103
Tiedonsiirto .....	70	Omat .....	103
Pikavalinnat .....	75	<b>Herätyskello .....</b>	<b>104</b>
Puhelut .....	77	<b>Mediasoitin .....</b>	<b>105</b>
Puhelin .....	79	<b>Arkisto .....</b>	<b>108</b>
Kello .....	82	<b>Mobile Phone Manager .....</b>	<b>111</b>
Turvallisuus .....	83	<b>Kysymyksiä ja vastauksia .....</b>	<b>114</b>
Verkko .....	85	<b>Asiakaspalvelu</b>	
Lisävarusteet .....	87	(Customer Care) .....	118
<b>Organiser .....</b>	<b>89</b>	<b>Käsittely- ja huolto-ohjeet .....</b>	<b>120</b>
Kalenteri .....	89	<b>Laitetiedot .....</b>	<b>121</b>
Muistutukset .....	90	<b>Lisävarusteet .....</b>	<b>122</b>
Tehtävät .....	92	<b>Takuuehdot .....</b>	<b>124</b>
Muistio .....	92	<b>SAR .....</b>	<b>125</b>
Sanelukone .....	93	<b>Lisenssisopimus .....</b>	<b>126</b>
Aikavyöhyke .....	94	<b>Valikkorakenne .....</b>	<b>130</b>
Synkronointi .....	95	<b>Hakemisto .....</b>	<b>136</b>

**Katso myös hakemisto käyttöoppaan lopussa.**

# Turvallisuus

## Ohje vanhemmille

Tutustu käyttö- ja turvallisuusohjeisiin huolellisesti ennen matkapuhelimen käyttöä! Kerro ohjeet myös lapsillesi ja selvitä mitä mahdollisia vaaroja matkapuhelimen käyttöön voi liittyä!



Noudata paikallisia ohjeita ja määräyksiä matkapuhelinta käytettäessä. Esimerkiksi lentokoneissa, huoltoasemilla, sairaaloissa ja autolla ajaessa on matkapuhelimen käyttöön liittyviä rajoituksia.



Puhelin saattaa häiritä terveydenhuollon laitteiden, kuten kuulolaitteiden ja sydämentahdistimien toimintaa. Puhelimen ja sydämentahdistimen välisen etäisyyden on oltava vähintään 20 cm. Pidä puhelin sitä korvaa vasten, joka on kauempana tahdistimesta. Lisätietoja saat lääkäriltäsi.



Soittoääni (s. 65), merkkiäänet (s. 79) ja kaiutin-toiminnon ääni kuuluvat kaiuttimesta. Älä pidä puhelinta korvaa vasten, kun se soi tai kun kaiutin-toiminto (s. 26) on päällä. Näin vältät vakavat, pyssyvät kuulovauriot.



Käytä ainoastaan Siemensin alkuperäisiä akkuja (100 % elohopeavapaa) ja latureita. Muussa tapauksessa seurauksena saatava olla huomattavia terveydellisiä haittoja tai laitevaurioita. Vääränlainen akku saattaa esimerkiksi räjähtää.



Aktivoitua LED-valoa (esim. infrapunalitaintä, salamavallo) ei saa katsoa optisilla suurennuslaitteilla mahdollisen säteilyn takia.

Tämä tuote on asianmukaisesti käytettynä laserlaitteiden tuoteturvallisuusstandardin IEC 60825-1 luokan 1 LED mukainen.



Älä säilytä puhelinta sähkömagneettisia osia sisältävien esineiden, kuten luottokorttien ja diskettien, läheisyydessä. Niihin tallennetut tiedot saattavat hävitä.



Pienet osat, kuten SIM-kortti, tiivistet, objektiivirengas ja -kansi voidaan irrottaa. Varo, etteivät lapset nielaise niitä! Pidä puhelin lasten ulottumattomissa.



Verkkolaitteessa annettua jännitettä (V) ei saa ylittää. Laturi saattaa vaurioitua käytettäessä korkeampaa jännitettä.

Akku ladataan kytkemällä laturin verkkolaite pistorasiaan. Irrota laturi pistorasiasta aina latauksen jälkeen.



Puhelimen saa avata vain akun (100 % elohopeavapaa) tai SIM-kortin vaihtoa varten. Akkua ei saa missään tapauksessa avata. Puhelimeen ei saa tehdä min-käänlaisia muutoksia, muutoin takuu ei ole voimassa.



Hävitä käytetyt sähkö- ja elektroniikkalaitteet viemällä ne paikallisten viranomaisten järjestämiin asianomaisiin erilliskeräyspisteisiin. Älä laita niitä sekajätteeseen.

Kuvatusnuss, jossa pyörillä varustetun jäteastian yli on vedetty risti, osoittaa, että tuote on Euroopan unionin direktiivin 2002/96/EY (WEEE) mukainen.

Käytettyjen laitteiden asianmukainen hävittäminen ja erilliskeräys vähentävät ympäristölle ja terveydelle aiheutuvia haittoja. Tämä on käytettyjen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden uudelleen käytön ja kierrätyksen edellytys.

Lisätietoja käytetyn laitteen hävittämisestä saat paikallisilta viranomaisilta, jätahuolto-yhtiöiltä tai laitetta myyvältä liikkeestä.



Puhelin saattaa aiheuttaa häiriötä lähellä oleviin televisioihin, radioihin ja tietokoneisiin.



Käytä ainoastaan Siemensin alkuperäisiä lisävarusteita. Näin vältät mahdolliset terveyshaitat ja laitevauriot ja varmistat, että puhelin täyttää kaikki olennaiset vaatimukset.

Takuu ei ole voimassa, jos puhelinta on käytetty väärin! Nämä turvaohjeet koskevat myös Siemensin alkuperäisiä lisävarusteita.

Koska matkapuhelimissa on erilaisia toimintoja, niitä voidaan pitää myös muualla kuin päätä vasten, esimerkiksi kehoa vasten. Tässä tapauksessa vaadittava etäisyys on **1,5 cm**.

## Bluetooth®

Puhelimessa on Bluetooth-liitäntä. Sen avulla voit kytkeä puhelimen langattomasti esim. autosarjan kuulokkeeseen tai toiseen Bluetooth-toimintoa tukevaan laitteeseen.

Noudata seuraavia ohjeita, jotta Bluetooth-liitäntä toimii oikein ja asiaton verkkoonpääsy on estetty:


- Kahden laitteen välisen ensimmäisen liitännän on tapahduttava turvallisessa paikassa ja varmistetusti.
- Laitteet on yksilöitävä salasanalla tai PIN-koodilla. Jos PIN-koodia ei ole annettu, tietoturva kannattaa varmistaa vaikeasti arvattavalla, mieluiten 16 numeron yhdistelmällä.
- Yhteyttä ei kannata muodostaa automaattisesti (ilman vahvistusta) muutoin kuin poikkeustapauksessa.
- Yhteys on muodostettava vain "luotettujen" laitteiden välille, jotta mahdolliset tietoturvariskit vältetään.
- Rajoita puhelimen "näkyvyyttä" mahdollisimman paljon. Näin vähennät olennaisesti sitä riskiä, että tuntemattomat laitteet yrittäisivät muodostaa yhteyden puhelimeesi. Vaihda Bluetooth-valikon **Näkyville** -asetus vaihtoehdosta **Näkyvä** aina vaihtoehtoon **Ei näy** (s. 73).

- Bluetooth-yhteydessä vastaanottava puhelin näkee puhelimesi nimen. Nimen tehdasasetuksena on "Bluetooth ID". Voit vaihtaa nimeä kytkiessäsi Bluetooth in päälle ensimmäisen kerran tai Bluetooth-valikossa (**Oma BT-nimi**, s. 73).
- Jos Bluetooth ia ei tarvita, toiminto kannattaa kytkeä pois päältä.

Ennen Bluetooth-lisälaitteiden tai matkapuhelimien käyttöä ajoneuvoissa mahdolliset käyttörajoitukset on tarkistettava ajoneuvon käyttöoppaasta.

# Puhelimen yleiskuva

## ① Valintanäppäimet

Näppäimen toiminnot näkyvät näytön alarivillä **tekstinä** /symbolina (esim. ).

## ② Soitonäppäin

Näytöllä näkyvään/valittuun numeroon (tai näytöllä näkyvälle henkilölle) soittaminen, puheluun vastaaminen. Valmiustilassa viimeisimpien soitettujen puheluiden näyttö.

## ③ Pälle/Pois/Lopeta-näppäin

- Puhelin pois päältä: Avaa puhelimen painamalla näppäintä.
- Puhelun tai sovelluksen aikana: Lopeta painamalla **lyhyesti**.
- Valikoissa: Paluu valmiustilaan.
- Valmiustilassa:  
**Pitkä** painallus: Puhelin pois päältä.  
**Lyhyt** painallus: Sammutusvalikko.

## ④ Mediasoitin-näppäin

Mediasoitimen avaus.

## ⑤ Jokerinäppäin

Internet-yhteyden avausnäppäin, jos muuta toimintoa ei ole määritetty.





## ⑥ Keskinäppäin




Keskinäppäintä painamalla avataan päävalikko tai käynnistään sovellus tai toiminto (s. 16).

## ⑦ Selausnäppäin

Valmiustilassa:

-  Käyttäjäprofiilien avaus.
-  Yhteystietojen avaus.
-  Saapuneet-valikon avaus.
-  Kameran käynnistys.

Luettelot, viestit ja valikot:

-  Selaus ylös tai alas.

Puhelun aikana:


-  Yhteystietojen avaus.



- ① Sisäinen antenni
- ② Kaiutin
- ③ Kamera-näppäin
- ④ ||< Mediasoitin **käytössä:**  
Kuuntelu/tauko.  
Mediasoitin **ei ole käytössä:**  
Kuuntelun aloitus.
- ⑤ + / - Äänenvoimakkuus
- ⑥ Näyttö
- ⑦ Infrapunaliihtäntä (IrDA)
- ⑧ \* & # Soittoääni
- **Pitkä** painallus valmiustilassa:  
Kaikki soittoäänät päälle tai pois päältä (paitsi herätyskello).
- **Pitkä** painallus puhelun saapuessa:  
Vain tämän puhelun soittoääni pois päältä.
- ⑨ Näppäinlukko
- Pitkä** painallus valmiustilassa:  
Näppäinlukitus päälle tai pois päältä.
- ⑩ Laitteiden liitäntäkohta
- ⑪ RS-multimediakortin aukko



- ① Autosarjan pidike
- ② Salama/taskulamppu
- ③ Kamera-näppäin
- ④ Kameran objektiivi
- ⑤ Peili

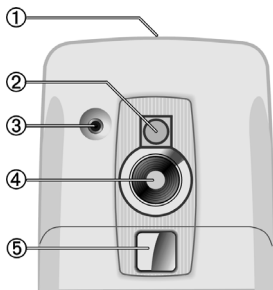



# Näytön symbolit

## Näytön symbolit (osa)



Verkon voimakkuus



Akku latautuu



Akun varaus, esim. 50 %



Yhteystiedot



Puhelutiedot



Internet/operaattorin sivusto



Pelit



Organiser



Viestit



Kamera



Ekstrat



Mediasoitin



Arkisto



Herätyskello



Asetukset



Kaikkien puheluiden siirto



Merkkiäänet pois päältä



Herätys asetettu



Näppäimet lukittu

T9Abc

Kirjoitus T9-tuella



Päällä ja käytettävissä



Käytössä



Yhteys poikki väliaikaisesti



Internet offline



Internet-yhteys käytössä



Internet GPRS onlineen kautta



Internet ei verkkoa



IrDA päällä



IrDA-siirto



Bluetooth päällä



Bluetooth näkyy muille



Bluetooth-tiedonsiirto



Bluetooth-siirto

**Toiminnot (osa)**

Tekstiviestimuisti täynnä



Multimediaviestimuisti täynnä



Puhelimen muisti täynnä



Verkkoyhteys ei mahdollinen



Saapuneet-kansio



Muistin hallinta

**Viestisymbolit (osa)**

Ei luettu



Luettu



Luonnos



Lähetetty



Ei lähetetty multimediaviestillä



Ilmoitus multimediaviestistä saapunut



Multimediaviestillä, jossa on digitaalisesti suojattua sisältöä (s. 14)



Sähköpostiviesti lähetetty eteenpäin



Sähköpostiviesti, jossa on liite



Vastaajaviestillä saapunut

**Kameran symbolit**

Zoomauskerroin



Valkotasapaino



Salama kytketty

# Käyttöönotto

Näytön päällä on toimitettaessa suojakalvo. Irrota kalvo ennen puhelimen käyttöönottoa.




Joissakin tapauksissa kalvon irrottamisesta aiheutuva staattinen varaus saattaa muuttaa näytön reunojen väriä. Väri tasoittuu noin 10 minuutissa itseksensä.


## SIM-kortin/akun asetus paikalleen

Operaattorilta saamaasi SIM-korttiin on tallennettu liittymäsi kaikki tärkeät tiedot. Jos SIM-korttisi on kiinni luottokortin kokoisessa muovikortissa, irrota se ja poista ylimääräiset muovireunat.

- Aseta SIM-kortti korttiaukon eteen kosketuspinta alaspäin. Paina SIM-kortti kevyesti sisään ①. Varmista, että viisto reuna on oikein.

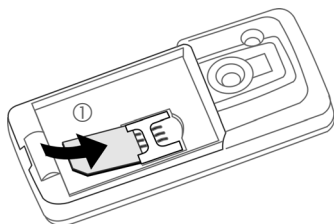


- Aseta akku sivuttain puhelimeen ② ja paina sitä alas ③, kunnes se lokahtaa paikalleen.

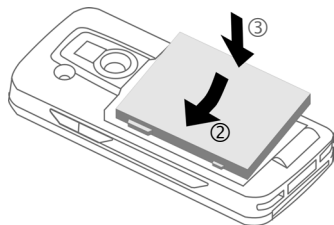


- Irrota akku painamalla sen sivussa olevaa lukitusta ja irrota akku puhelimesta nostamalla.

- Aseta akun kannen kiinnityspidik-  
keet kameran objektiivin alle ④ ja  
paina kantta takaosasta alas ⑤,  
kunnes se lokahtaa paikalleen.

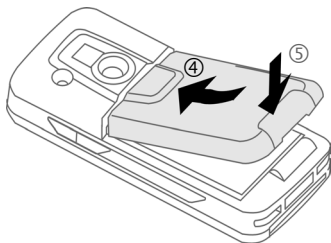

- Irrota akun kansi nostamalla ⑥.

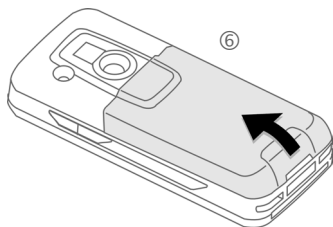


### Lisätietoja

Sulje puhelin ennen akun irrotusta!


Puhelimessa voidaan käyttää 1,8 voltin ja 3 voltin SIM-kortteja. Jos käytät vanhem-  
paa korttia, ota yhteys operaattoriisi.

## RS-multimediakortti™

- Aseta multimediakortti korttialus-  
talle ① niin, että viisto reuna on  
oikein. Työnnä alustaa ja korttia  
puhelimien sisään, kunnes alusta  
lokahtaa paikalleen ②.

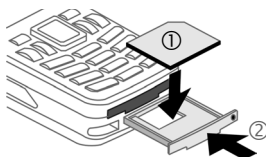

- Irrota multimediakortti painamal-  
la pientä nappia ③ esim. kynän-  
kärjellä. Korttialusta ponnahtaa  
osittain ulos ja voit vetää sen ko-  
konaan esiin.

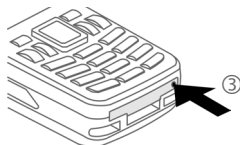


- Ennen kuin irrotat RS-  
multimediakortin, valitse **Arkiston**  
lisätoimintojen valikosta **Vaihda**  
**kortti**. Toiminto estää tietojen ka-  
toamisen.

# Akun lataus

## Lataus

Akkua ei ole ladattu valmiiksi täyteen. Kytke laturin johto puhelimen pohjaliittimeen ja kytke verkkolaite pistorasiaan. Lataa vähintään **kaksi tuntia** (lataus USB-kaapelin avulla, s. 88). Älä keskeytä latausta.

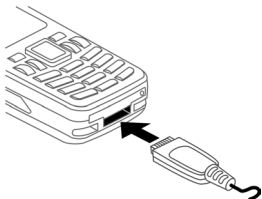

Näytön symboli latauksen aikana.

## Latausaika

Tyhjä akku latautuu täyteen 2 tunnissa. Lataaminen on mahdollista vain, kun ympäristön lämpötila on 5–45 °C. Jos lämpötila on 5 °C rajan yli tai ali, latauksen symboli varoittaa vilkkumalla. Verkkolaitteessa annettua jännitettä ei saa ylittää.

## Käyttöajat

Käyttöajat riippuvat verkko-olosuhteista ja käytötavasta. Liian korkeat tai alhaiset lämpötilat vähentävät puhelimen valmiusaikaa huomattavasti. Älä jätä puhelinta aurinkoon tai patterin läheisyyteen.

Puheaika: jopa 300 minuuttia  
Valmiusaika: jopa 300 tuntia

## Lataussymboli ei näy

Kun akku on täysin tyhjä, lataussymboli ei näy heti, kun laturi kytketään puhelimeen. Symboli tulee näkyviin 2 tunnin kuluessa. Tässä tapauksessa akku latautuu täyteen 3–4 tunnissa.

**Käytä ainoastaan toimitukseen kuuluvaa laturia!**

## Näytön symbolit käytön aikana

Akun varauksen määrä käytön aikana (tyhjä – täysi):



Kun akku on lähes tyhjä, kuulet varoitussänen. Akun varaus näkyy oikein vain silloin, kun lataus tai sen purkaminen ei ole keskeytynyt. Tämän takia **akkua ei saa irrottaa turhaan eikä akun latausta saa lopettaa liian aikaisin**.

### Lisätietoja

Laturi lämpenee, kun se on käytössä pitkään. Tämä on tavallista ja vaaratonta. Jos akku irrotetaan yli 30 sekunniksi, kellonaika on asetettava uudelleen.

# Puhelin päälle tai pois päältä, PIN-koodi

## Puhelin päälle tai pois



Paina **pitkään** Päälle/  
Pois/Lopeta-näppäintä.

## PIN-koodin näppäily

Voit suojata SIM-kortin 4–8-numeroisella PIN-koodilla.



Näppäile PIN-koodi numeronäppäimillä. Koodi näkyy näytöllä tähtinä "\*\*\*\*" turvallisuussyistä. Virheet korjataan painamalla **C**.

**OK**

Vahvista painamalla vasemmanpuoleista valintanäppäintä. Verkkoyhteyden muodostaminen kestää muutaman sekunnin.

### Lisätietoja

PIN-koodin vaihtaminen ..... s. 18

SIM-kortin lukituksen avaaminen ..... s. 19

## Ensimmäinen käyttökerta

### Aika/päiväys

Aseta kello oikeaan aikaan ensimmäisellä käyttökerralla.



Vahvista.



Aloita asetus.



Näppäile ensin päiväys (päivä/kuukausi/vuosi), sitten kellonaika (24 tuntia ja sekunnit).



Vahvista. Aika ja päiväys päivittyvät.

### Aikavyöhyke



Valitse luettelosta oikealla aikavyöhykkeellä oleva kaupunki.



Vahvista.

## Hätäpuhelu (SOS)

**Soita hätänumeroon vain oikeassa hätätapauksessa!**

Voit soittaa hätäpuhelun myös **ilman** SIM-korttia ja PIN-koodia painamalla

**SOS**-valintanäppäintä (ei toimi kaikissa maissa).

# Johdanto

## Valmiustila

Puhelin on **valmiustilassa** ja **käyttövalmis**, kun operaattorin nimi näkyy näytöllä.



Painamalla Päälle/Pois/Lopeta-näppäintä pääset aina takaisin valmiustilaan.

## Vastaanottosignaali



Voimakas vastaanottosignaali.



Heikko signaali heikentää puhelun laatua ja saattaa katkaista yhteyden ja lisätä virrankulutusta. Vaihda paikkaa.

## Digitaalisten oikeuksien hallinta (DRM)

Puhelimessasi on digitaalisten oikeuksien hallintatoiminto (Digital Rights Management). Se tarkoittaa, että ladattujen kuvien, äänien ja sovellusten tarjoaja on saattanut asettaa käyttörajoituksia, esim. kopiointisuoja, käytön aikarajoituksen ja/tai käyttökertojen rajoituksen (s. 80).

## Käyttöopas

### Symbolit

Käyttöoppaassa käytetyt symbolit:



Numeroiden ja kirjainten näppäily



Päälle/Pois/Lopeta-näppäin



Soitonäppäin



Valintanäppäimet



Valintanäppäimen toiminnon kuvaus



Keskinäppäintä painamalla voidaan esim. avata valikko.



Paina nuolen osoittamaa selausnäppäimen sivua.



Operaattorin tarjoama toiminto, joka saattaa edellyttää rekisteröitymistä.

## Päävalikko

Päävalikon toiminnot näkyvät symboleina:



Haku valmiustilasta keskinäppäimellä.



Sovelluksen valinta selausnäppäimellä.



Sovelluksen käynnistys.


## Päävalikon lisätoiminnot

**Valinnat** Avaa valikko.

<b>Etsi</b>	Valikoiden luettelonäkymä. Toiminto haetaan alkukirjaimilla.
<b>Isot kirjaimet</b>	Valinta kahden eri kirjainkoon välillä
<b>Taustavalo</b>	Näytön taustavalon asetus kirkkaammaksi tai himmeämmäksi.
<b>Vaihda kortti</b>	RS-multimediakortin vaihtaminen niin, että tietoa ei häviä.
<b>Ohje</b>	Ohjeteksti.

## Välilehdet

Käteviltä välilehdiltä löydät tiedot ja toiminnot nopeasti.

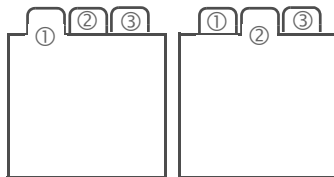

## Selaus



Siirtyminen välilehdeltä toiselle.

Kun yhden välilehden tietokenttä on valittuna, liikutaan selausnäppäimellä vain kentän sisällä.



Siirtyminen seuraavalle välilehdelle, tietokenttien selaus ylös ja alas.



## Valikoissa siirtyminen

Käyttöoppaassa toimintojen hakua kuvataan **lyhyesti**, esim. soitettujen puheluiden luettelo avataan seuraavasti:




Toimi näin:



Avaa päävalikko valmiustilassa painamalla keskinäppäintä.



Valitse puhelutiedot .



Vahvista keskinäppäimellä.



Valitse **Soitetut**.



Vahvista keskinäppäimellä.

## Keskinäppäin

Näytön alarivin keskellä olevan symboli kertoo keskinäppäimen toiminnon.



Päävalikko



OK, vahvista



Muuta



Soita



Muokkaa



Lisää



Valinnat



Kamera



Lähetä



Näytä



Tallenna



Avaa



Äänitä



Tauko



Seis



Koko

# Perustoiminnot

## Lisätoimintojen valikko

Seuraavassa on yhteenveto lisätoimintojen valikon toiminnoista.

**Valinnat** Avaa valikko.

<b>Muokkaa</b>	Tiedon avaus muokkausta varten.
<b>Näytä</b>	Tiedon näyttö.
<b>Poista</b>	Tiedon poisto.
<b>Uusi tieto</b>	Uuden tiedon luominen.
<b>Lähetys...</b>	Siirtotavan valinta lähetyksiä varten.
<b>Tulostus...</b>	Tulostus päätelaitteelle IrDA-, Bluetooth- tai USB-yhteydellä.
<b>Vastaa/ Vastaa kaikille</b>	Lähtäjältä tulee vastaanottaja, aiheen eteen lisätään "Vast.", saapunut viesti lisätään uuteen viestiin.
<b>Tallenna</b>	Tiedon tallennus.
<b>Tallenna</b> 	Vastaanottajan tallennus yhteystietoihin.
<b>Lajittele</b>	Lajitteluperusteiden valinta (aakkosellinen, tyyppi, aika).
<b>Nimeä uudell.</b>	Valitun tiedon nimeäminen uudelleen.
<b>Kapasiteetti</b>	Käytössä oleva muisti.

<b>Tuo</b>	Laite on valmis vastaanottamaan tietoja (käyntikortti, kalenteritieto, muistio) IrDa- tai Bluetooth-yhteydellä.
<b>Ominaisuu-det</b>	Valitun kohteen ominaisuu-det.
<b>Ohje</b>	Ohjetekstin avaus.



## USB-tulostus

Tämän Mobile Printing Ready -tuotteen avulla tulostus matkapuhelimista on helppoa. Puhelin kytketään USB-datakaapelilla tulostimeen.

Tuote täyttää MIPC:n (Mobile Imaging and Printing Consortium) PictBridge-standardin version 1.0 vaatimukset.

## Valintatila

Joissakin toiminnoissa (esim. useita tekstiviestejä poistaessasi) voit valita välilehdeltä yhden tai useamman tiedon, jolle haluat kohdistaa toiminnon.

<b>Valinnat</b>	Avaa valikko.
<b>Valitse</b>	Ota valintatila käyttöön.
	Siirry tiedon kohtaan.
	Valitse tai poista valinta.

Muita valintatoimintoja:

**Valinnat** Avaa valikko.

Valitse kaikki	Kaikkien tietojen valinta.
Poista valinnat	Kaikkien valittujen tietojen valinnan poisto.
Poista valitut	Kaikkien valittujen tietojen poisto.

## Turvallisuus

Puhelin ja SIM-kortti on suojattu tunnusluvuilla (koodeilla) luvattoman käytön estämiseksi.

**Säilytä tunnusluvut varmassa tallessa kuitenkin niin, että löydät ne itse tarvittaessa.**

## PIN-koodit

PIN	Suojaa SIM-korttia (henkilökohtainen tunnusluku).
PIN2	Tarvitaan erikois-SIM-korteissa hintanäytön ja erikoistointojen asetuksiin.
PUK PUK2	Avainkoodi, jolla avataan väärän PIN-koodin takia lukittu SIM-kortti.
Puhelin-koodi	Suojaa puhelinta. Asetetaan ensimmäisen koodilla suojatun toiminnon yhteydessä.



## PIN-käyttö

PIN-koodia kysytään yleensä aina, kun puhelin avataan. Voit valita PIN-kyselyn pois käytöstä. Tällöin vaarana on kuitenkin, että joku voi käyttää puhelintasi luvatta. Kaikki operaattorit eivät salli PIN-käytön ottamista pois käytöstä.



Muokkaa.



Näppäile PIN.



Vahvasta koodi.

## Vaihda PIN

Voit vaihtaa PIN-koodin mihin tahansa 4–8-numeroiseen tunnukseseen, jonka muistat helposti.



Muokkaa.



Näppäile **nykyinen** PIN.



Vahvista.



Näppäile **uusi** PIN.



Toista **uusi** PIN.



-  → Turvallisuus  
→ PIN-koodit  
→ Valitse toiminto.

## Vaihda PIN2

Vaihdetaan samalla tavalla kuin kohdassa **Vaihda PIN**.

## Uusi puh.koodi

(Puhelinkoodin vaihtaminen)

Voit vaihtaa puhelinkoodin 4–8-numeroiseen tunnukseseen ensimmäisen sillä suojatun toiminnon (esim. **Babysitter**, s. 83) yhteydessä.

Uusi koodi pätee kaikkiin puhelinkoodilla suojattuihin toimintoihin. Jos puhelinkoodi näppäillään väärin kolme kertaa peräkkäin, kaikkien koodilla suojattujen sovellusten käyttö estetään. Ota tällöin yhteys Siemensin asiakaspalveluun (s. 118).

## SIM-kortin lukituksen avaus

Jos PIN-koodi näppäillään väärin kolme kertaa peräkkäin, SIM-kortti lukkiutuu. Näppäile tällöin SIM-kortin yhteydessä operaattorilta saamasi PUK-koodi (MASTER PIN) ohjeiden mukaan. Jos olet kadottanut PUK-koodin (MASTER PIN), ota yhteys operaattoriisi.

## Avausvarmistus

Puhelimen avaus on varmistettava, vaikka PIN-koodin kysely ei olisikaan päällä (s. 13).

Avausvarmistuksen ansiosta puhelin ei kytkeydy päälle vahingossa, esim. laukussa tai ollessasi lentokoneessa.



**Paina pitkään.**



Paina. Puhelin kytkeytyy päälle.



Paina tai älä tee mitään. Puhelimen avaus keskeytyy.

## Tietokoneyhteys

Voit yhdistää puhelimen tietokoneeseen (PC) IrDA- tai Bluetooth-yhteydellä tai datakaapelilla (lisävaruste). Mobile Phone Manager -ohjelman avulla voit tehdä tiedoista varmuuskopiot tietokoneelle ja esim. yhdenmukaistaa osoitekirjan tiedot Outlookin®, Lotus Notesin™ ja muiden Siemens-puhelimien (myös Gigasetien) kanssa. Saat Mobile Phone Managerin käyttöösi puhelimen mukana tulevalta CD-ROM-levyltä tai voit ladata sen Internetissä osoitteesta: [www.siemens.fi/matkapuhelimet](http://www.siemens.fi/matkapuhelimet)

# Tekstin kirjoitus

## Tekstin kirjoitus ilman T9-tukea

Paina numeronäppäintä useasti, kunnes haluamasi merkki näkyy näytöllä. Kohdistin liikkuu eteenpäin hetken kuluttua. Esimerkki:



Yksi **lyhyt** painallus:  
a-kirjain, kaksi painallusta:  
b-kirjain jne.

Numerot painamalla  
**pitkään**.

Ä, ä, 1-9

Ä, Ö ja numerot ovat kirjainten jälkeen.



**Lyhyt** painallus poistaa kohdistimen vasemmalla puolella olevan merkin, **pitkä** painallus koko sanan.



Kohdistimen siirto (eteen/taakse).



**Lyhyt** painallus: Vaihto: abc, Abc, T9abc, T9Abc, 123. Näppäilytavat näkyvät näytön ylärivillä.

**Pitkä** painallus: Kaikki näppäilytavat.



**Lyhyt** painallus: Erikoismerkkitaulukon avaus.



**Pitkä** painallus: Näppäilyvalikon avaus.



**Yksi tai useampi** painallus:

., ? ! ' ' " 0 + - ( ) @ / : \_

**Pitkä** painallus: 0 (nolla).

Välilyönti. Kaksi painallusta = rivinvaihto.

## Erikoismerkit



Avaa erikoismerkkitaulukon painamalla **lyhyesti**:

1)	¿	¡	_	;	.	,	?	!
+	-	"	'	:	*	/	(	)
¤	¥	\$	£	€	@	\	&	#
[	]	{	}	%	~	<	=	>
	^	`	§	Γ	Δ	Θ	Λ	≡
Π	Σ	Φ	Ψ	Ω				

1) Rivinvaihto



Hae oikea merkki selaamalla.



Vahvista.

# Näppäilyvalikko

Tekstin kirjoitus:



Avaa näppäilyvalikko painamalla **pitkään**:

**Näppäilykieli**  
**Valitse**  
**Kopioi/Lisää**

## Tekstin kirjoitus T9-tuella

T9 päättää oikean sanan yksittäisistä kirjaimista käyttämällä laajaa sanakirjaa.

### Kirjoitus T9-tuella

Näyttö muuttuu jatkuvasti näppäilyn aikana.

**Kirjoita sana kokonaan loppuun kiinnittä-mättä huomiota näyttöön.**

Paina vain **kerran** näppäintä, jossa on haluamasi kirjain, esim. "talo":



**T9** Abc-tila painamalla  
**lyhyesti**, paina sitten



Välilyönti lopettaa sanan.

Älä kirjoita tekstiin erikoismerkkejä, kuten Ä-kirjainta, vaan vastaava perusmerkki, esim. A. T9 huolehtii lopusta.

T9® Text Input is licensed under one or more of the following: U.S. Pat. Nos. 5,187,480, 5,818,437, 5,945,928, 5,953,541, 6,011,554, 6,286,064, 6,307,548, 6,307,549, and 6,636,162, 6,646,573; Australian Pat. Nos. 727539, 746674, and 747901; Canadian Pat. Nos. 1,331,057, 2,302,595, and 2,227,904; Japan Pat. No. 3532780, 3492981; United Kingdom Pat. No. 2238414B; Hong Kong Standard Pat. No. HK1010924; Republic of Singapore Pat. No. 51383, 66959, and 71979; European Pat. Nos. 0 842 463 (96927260.8), 1 010 057 (98903671.0), 1 018 069 (98950708.2); Republic of Korea Pat. Nos. KR201211B1 and KR226206B1. People's Republic of China Pat. Application Nos. 98802801.8, 98809472.X and 96196739.0; Mexico Pat. No. 208141; Russian Federation Pat. No. 2206118; and additional patents are pending worldwide.

### T9:n sanaehdotukset

Jos sanakirjassa on yhtä näppäinyhdistelmää kohden useampia vaihtoehtoja, näkyy ensin niistä yleisin. Jos sana ei ole oikea, seuraava T9:n sanaehdotus voi olla oikein.

Kun sana näkyy **tummalla pohjalla**:



Paina. Näytöllä oleva sana vaihtuu toiseen. Jos tämäkään sana ei ole oikea, paina uudelleen.



Toista, kunnes oikea sana näkyy.

Jos etsimäsi sana ei ole sanakirjassa, voit kirjoittaa sen ilman T9-tukea.

Uuden sanan lisäys sanakirjaan:

**Opetä** Valitse.

Viimeisin ehdotus poistetaan ja voit kirjoittaa sanan ilman T9-tukea. Tallenna sana sanakirjaan painamalla **Tallenna**.

## Sanan korjaus



Sana kerrallaan vasemmalle/oikealle, kunnes oikea sana näkyy **tummalla pohjalla**.



Selaa T9-sanaehdotuksia.



Kohdistimen vasemmalla puolella olevan merkin poisto, **samalla** T9 ehdottaa uutta sanaa.

## Lisätietoja

T9-sanaa ei voida muuttaa ennen kuin T9 on valittu pois päältä. Usein sana kannattaa kirjoittaa kokonaan uudelleen.



Piste. Lopettaa sanan, kun sen jälkeen on välilyönti. Sanaassa piste tarkoittaa heitto-merkkiä tai yhdysviivaa:

esim. **rei.itys** = rei'itys.



Kohdistimen siirto oikealle päättää sanan.



**Lyhyt** painallus: Vaihto: **abc**, **Abc**, **T9abc**, **T9Abc**, **123**. Näppäilytapa näkyy näytön ylärivillä.



**Pitkä** painallus: Kaikki näppäilytavat.

**Lyhyt** painallus: Erikoismerkit (s. 20).

**Pitkä** painallus: Näppäilyvalikon avaus (s. 21).

## SMS-mallit

Viestimallit ovat puhelimeen tallennettavia tekstejä, joilla voidaan täydentää teksti-, multimedia- ja sähköpostiviestejä.



**Uusi**

Valitse.



Avaa tekstikenttä.



Kirjoita teksti.

**Valinnat**: näppäilykielen valinta, tekstin kopiointi ja liittäminen.



Tallenna.

## Viestimallien käyttö

**Aloitus viestimallien valikosta:**



Valitse viestimalli luettelosta.

**Uusi viesti**

Valitse.



Valitse viestityyppi, jota haluat käyttää.



Vahvista. Viestimalli aukeaa.



Täydennä viesti ja lähetä.

**Aloitus sovelluksesta (SMS, MMS, sähköposti):**



Kirjoita viesti sovelluksessa.

**Valinnat**

Avaa tekstivalikko.

**Hae viesti**

Valitse **SMS-mallit**.



Valitse viestimalli luettelosta.



Vahvista. Viestimalli lisätään tekstiin.



# Soittaminen

## Numeron valinta

Puhelimen on oltava päällä (valmiustilassa).



Näppäile puhelinnúmero (aina myös suunta, tarvittaessa ulkomaansuunta).



**Lyhyt** painallus poistaa edellisen merkin, **pitkä** painallus koko numeron.



Soita näytöllä näkyvään numeroon painamalla soittonäppäintä.

### Ulkomaansuuntanumero



Paina **pitkään**, kunnes näytössä näkyy +-merkki.

### Valinnat

Avaa puheluvalikko.

### Maa

Paina ja valitse maa.

### Puhelinnumeromuistio

Voit näppäillä numeron puhelun aikana: Puhelun toinen osapuoli kuulee näppäilyäänet. Puhelun päätyttyä voit tallentaa numeron tai soittaa siihen.

## Puhelun lopetus



Paina **lyhyesti**. Paina näppäintä myös silloin, kun puhelun toinen osapuoli on lopettanut puhelun ensin.

## Äänenvoimakkuuden säätö



Säädä ääntä sivunäppäimillä. (Äänenvoimakkuutta voidaan säätää vain puhelun aikana.)

Jos käytössä on autosarja, sen äänenvoimakkuuden asetukset eivät vaikuta puhelimen äänen asetukseen.

## Uudelleenalinta

Voit soittaa uudelleen **viimeksi** valittuun numeroon:



Paina soittonäppäintä **kahdesti**.

Muiden aiemmin valittujen numeroiden haku:



Paina soittonäppäintä **kerran**.



Etsi numero luettelosta.



Valitse numero.

## Jos numero on varattu

Jos numero on varattu tai siihen ei saada yhteyttä verkko-ongelmien takia, voit valita seuraavista vaihtoehdoista (operaattorin mukaan). Toiminto keskeytyy, jos puhelu saapuu tai käytät puhelimen muita toimintoja.

### Tee näin


#### Automaattinen uudelleenvalinta

**Valinnat** Avaa puheluvalikko.

**Aut.valinta** Numeroon soitetaan automaattisesti 10 kertaa pitenevin aikavälein.



Vahvista. Lopetus:

 Lopeta-näppäin.

### Tai näin

#### Takaisinsoitto



**Valinnat** Avaa puheluvalikko.

#### Takaisinsoitto

Puhelimesi soi, kun varattu linja vapautuu. Soita numeroon soittonäppäimellä.



Vahvista.

## Muistutus

**Valinnat** Avaa puheluvalikko.

**Muistutus** Merkkiääni muistuttaa soittamaan numeroon 15 minuutin kuluttua.

## Puheluun vastaaminen

Puhelimen on oltava päällä. Saapuva puhelu keskeyttää kaikki muut puhelimen toiminnot.



Paina puhelunäppäintä.

### Tai



Paina keskinäppäintä.

Jos verkko tunnistaa soittajan, soittajan numero näkyy näytöllä. Soittajan nimi näkyy näytöllä, jos numero on tallennettu yhteystietoihin (s. 31).

## Puhelun hylkääminen

**Hylkää** Paina.

### Tai



Paina **lyhyesti**.

### Varoitus!

Vastaa puheluun ennen kuin asetat luurin korvaa vasten, jotta kovaääninen soittoaani ei aiheuta pysyviä kuulovaurioita.

## Kaiutin

Voit asettaa puhelimen äänet kuulu-  
maan kaiuttimesta.

**Valinnat** Avaa puheluvalikko.

**Kaiutin** Kytke kaiutin päälle tai  
pois päältä.



Vahvista.

### Varoitus!

Kytke kaiutin ehdottomasti pois päältä en-  
nen kuin asetat puhelimen korvaa vasten!  
Näin vältät kuulovauriot!

## 2 puhelun vuorottelu

### Toiseen numeroon soittaminen

Voit soittaa puhelun aikana toiseen  
numeroon.

**Valinnat** Avaa puheluvalikko.

**Pito** Aseta meneillään oleva  
puhelu pitoon.




Vahvista.




Näppäile uusi numero

**tai**

 valitse numero yhteys-  
tiedoista

**tai**

 avaa puhelutiedot ja  
valitse numero.

Kun uusi yhteys on muodostettu:

**Valinnat** Avaa puheluvalikko.

**Vuorott.** Vuorottele puheluiden  
välillä.



Vahvista.

## Koputus

Toiminto on operaattorin tarjoama  
ja saattaa edellyttää rekisteröitymis-  
tä sekä puhelimen lisäasetuksia.  
Kuulet koputusäänen (s. 77), jos si-  
nulle soitetaan, kun puhut toista pu-  
helua. Toimi näin:

- **Vastaa uuteen puheluun**

**Vuorott.** Vastaa puheluun ja aseta meneillään oleva puhelu pitoon.

Voit vuorotella puheluiden välillä edellä olevien ohjeiden mukaan.

- **Hylkää uusi puhelu**

**Hylkää** Paina.

Tai

**Siirto** Uusi puhelu siirtyy esim. vastaajaan.

- **Lopeta meneillään oleva puhelu ja vastaa uuteen**



Lopeta meneillään oleva puhelu.



Vastaa uuteen puheluun.

## Puhelun lopetus



Paina **lyhyesti**.

Kun näytöllä näkyy **Palaa pidossa olevaan puh.?**, valitse:

**Kyllä** Palaa pidossa olevaan puheluun.

**Ei** Lopeta molemmat puhelut.

## Neuvottelu



Voit soittaa peräkkäin jopa 5 henkilölle ja yhdistää puhelut neuvotteluksi. Kaikki operaattorit eivät tue kaikkia toimintoja tai ne on mahdollisesti valittava käyttöön erikseen.

Kun ensimmäinen yhteys on muodostettu:

**Valinnat** Avaa valikko ja valitse **Pito**. Meneillään oleva puhelu siirtyy pitoon.



Valitse seuraava numero yhteystiedoista tai näppäile numero.

Kun toinen yhteys on muodostettu:

**Valinnat** Avaa valikko ja liitä pidossa oleva puhelu mukaan valitsemalla **Neuvottelu**. Pidossa oleva puhelu yhdistetään neuvotteluun.

Toista, kunnes kaikki henkilöt ovat mukana neuvottelussa (enintään 5 osallistujaa).

## Lopetus



**Kaikki** neuvottelun puhelut lopetetaan painamalla Lopeta-näppäintä.

## Toiminnot puhelun aikana

Seuraavat toiminnot voidaan valita vain puhelun aikana:

**Valinnat** Avaa valikko.

<b>Pito</b>	Meneillään olevan puhelun asetus pitoon.
<b>Mikrof. päällä</b>	Kun toiminto on pois päältä, puhelun toinen osapuoli ei kuule sinua. Tai:  Paina <b>pitkään</b> .
<b>Kaiutin</b>	Äänet kuuluvat kaiuttimen kautta.
<b>Neuvottelu</b>	(s. 27)
<b>Aika/hinta</b>	Puhelun keston ja (jos asetettu) hinnan näyttö puhelun aikana.
<b>Lähetä DTMF</b>	Ohjauskoodien (numeroiden) näppäily, esim. vastaajan etäkyselyä varten.
<b>Päävalikko</b>	Siirtyminen päävalikkoon.
<b>Soitonsiirto</b> 	Ensimmäisen ja toisen puhelun yhdistäminen. Molemmat puhelut loppuvat sinun osaltasi.
<b>Puhelun tila</b>	Kaikki pidossa ja meneillään olevat puhelut (esim. neuvottelun osallistujat).

## Babysitter

Kun toiminto on päällä, puhelimella voidaan soittaa vain **yhteen** numeroon (sekä hätänumeroon).

### Babysitter päälle

 →  → Turvallisuus  
→ Babysitter



Vahvista valinta.



Näppäile puhelinkoodi.

Näppäile 4–8-numeroinen puhelinkoodi itse ensimmäisen sitä vaativan toiminnon yhteydessä. **Kirjoita koodi ehdottomasti muistiin (s. 19)!**



Vahvista koodi.



Valitse numero yhteystiedoista tai näppäile numero.



Vahvista.

### Käyttö

**Jonna**

Soita numeroon (esim. "Jonna") painamalla **pitkään** oikeanpuoleista valintanäppäintä.

## Babysitter pois päältä



Paina **pitkään**.



Näppäile puhelinkoodi.



Vahvista koodi.

## Ohjauskoodi (DTMF)

**Puhelun aikana** voidaan näppäillä ohjauskoodeja (numeroita) esimerkiksi vastaajaviestien etäkyselyä varten. Ohjauskoodit lähetetään DTMF-ääninä (numeroina).

**Valinnat** Avaa valikko.

**Lähetä DTMF**

Valitse.



Näppäile numero.



Vahvista.

## Yhteystietojen käyttö

Tallenna puhelinnumero **ja** ohjauskoodit **Yhteystiedot**-valikkoon tavalliseen tapaan.



Näppäile numero.



Paina, kunnes näytöllä näkyy +-merkki (tauco yhteyden muodostumisen ajan).



Näppäile ohjauskoodit (numerot).



Lisää tarvittaessa 3 sekunnin taukoja, jotta vastaanottaja saa numerot vastaan oikein.



Näppäile nimi.

**Tallenna** Tallenna tieto.

Voit tallentaa myös pelkät ohjauskoodit (numerot) ja lähettää ne puhelun aikana.

# Yhteystiedot



Voit tallentaa muistiin jopa 5000 yhteystietoa, joissa jokaisessa voi olla useita puhelin- ja faksinumeroita sekä muita yhteystietoja.

Yhteystiedot ja toiminnot on jaettu viidelle välilehdelle, joista ne on helppo hakea:

**Kaikki tiedot, Ryhmät, Online-tila, SIM, Suodatus**



Avaa yhteystiedot (pikavalinta valmiustilassa).



Valitse välilehti.

## Soittaminen tai chattailu



Valitse yhteystieto:



Soita valittuun numeroon.

**Tai**

**Valinnat**

Avaa valikko ja aloita chattailu valitsemalla **Uusi viesti**.

## Kaikki tiedot

Näyttää kaikki puhelimeen tai SIM-kortille tallennetut tiedot aakkosjärjestyksessä.

## Uusi tieto



Vahvista **Uusi tieto**. Näytöllä näkyvät tiedon tallennukseen tarvittavat välilehdet.



Siirry välilehdeltä toiselle.

Voit valita seuraavista välilehdistä:

### Perusasetukset

Etu- ja sukunimi sekä tärkeät numerot. Jokaiselle yhteystiedolle voidaan määrittää soittoaäni, kuva tai video ja ääni.

### Yksityinen

Yleiset osoitetiedot ja muita yhteystietoja, kuten faksi ja sähköposti.

### Työ

Työpaikan tiedot, osoite ja yhteystiedot.

### Omat

Henkilökohtaiset tiedot, kuten syntymäpäivä, kuuluminen ryhmisiin sekä muut muistiot.

### Online-tila

Chattailun yhteystiedot (s. 53).

Kaikki välilehdet toimivat samalla periaatteella:



Valitse haluamasi tietokentät.



Täytä tietokentät. Suurin mahdollinen merkkimäärä näkyy näytön yläosassa.

Kirjoita ainakin yksi nimi/yritys. Näppäile myös suuntanumero.



Avaa valikko ja valitse Tallenna.

## Tietojen katselu ja muuttaminen



Valitse haluamasi tieto.



Siirry välilehdeltä toiselle.



Avaa valittu välilehti muokattavaksi.



Avaa lisätoimintojen valikko.

### Synkronointi

Siemens MPM-ohjelman (Mobile Phone Manager, s. 111) avulla voit hallita yhteystietoja tietokoneella.

## Ryhmät

Puhelimessa on valmiina 10 ryhmää, joihin voit tallentaa yhteystiedot käteviksi kokonaisuuksiksi. Voit halutessasi muuttaa ryhmien nimiä.

## Ryhmän ominaisuuksien muuttaminen



Valitse ryhmä.

### Valinnat

Avaa valikko ja valitse **Ominaisuudet**. Voit muuttaa seuraavia ominaisuuksia:

Nimi:, Soittoäänet:, Kuva:

## Lisää yhteystieto

Käynnistä toiminto **Kaikki tiedot** -välilehdellä.



Valitse yhteystieto, avaa **Valinnat** ja valitse **Lisää ryhmään**.

Kukin yhteystieto voi kuulua vain yhteen ryhmään.

## Online-tila

Näytöllä näkyvät kaikki yhteystiedot, joilla on chattailu-osoite (Wireless Village).



## SIM

Näytöllä näkyvät SIM-kortille tallennetut yhteystiedot.

### Uusi tieto



Vahvista **Uusi tieto** näppäile nimi ja numero ja valitse tallennuspaikka (SIM tai suojattu SIM).

### Tietojen katselu ja muuttaminen



Valitse haluamasi tieto.



Muuta tietoa.

### Muokkausvalikko

**Valinnat** Avaa valikko

**Lisää kenttiä** SIM-kortilla olevan tiedon siirto SIM-muistiin. Käytössä on nyt kaikki välilehdet, ja uusia tietoja voidaan lisätä.

**yhteystiedoista** Tietojen kopiointi puhelimen muistista SIM-kortille (tiivistetyt tiedot).

#### Muuta

**Paikka:**  
**SIM/Suojattu SIM.**

Erikois-SIM-korteissa puhelinnumeroita voidaan tallentaa suojatulle alueelle. Niiden muokkaamiseen tarvitaan PIN2-koodia.

**Tiedon numero:**

Tiedolle valitaan vapaa pikavalintanumero.

(Perustoiminnot, katso s. 17)

## Suodatus

Näyttää valittua suodatusasetusta vastaavat, esim. tiedot, joissa on kuva.

**Suosikit** (tehdasasetus)

**URL**

**Syntymäpäivä**

**Kuvat**

**Soittoäänet**

**Sähköposti**

## Yleiset lisätoiminnot

**Valinnat** Valittavina on eri toimintoja välilehden ja tilanteen mukaan.

<b>Suodatus</b>	Vain suodatusasetusta vastaavien tietojen näyttö.
<b>Uusi viesti</b>	Viestin kirjoitus valitulle vastaanottajalle (SMS, MMS, sähköposti, chat-viesti).
<b>Etsi chat-nro</b>	Chat-tunnuksen haku.
<b>Internet</b>	Yhteystiedossa määritetyn URL-osoitteen avaaminen WAP-selaimella.
<b>Avaa</b>	Numeroiden näyttö.
<b>Lisää  :oon</b>	Tiedon lisäys yhteystietoihin.
<b>Lisää ryhmään</b>	Tiedon lisäys ryhmään.
<b>Ota kuva, Kuvaa video, Äänitys jne.</b>	Kuva-, video- ja soittoäänitietojen lisääminen yhteystietoon tai Arkistoon.
<b>Laaja</b>	Katso jäljempänä.
(Perustoiminnot, katso s. 17)	

## Laaja

### Paikka

Voit siirtää tietoja puhelimen muistin ja SIM-kortin välillä.

### Synkronointi

Voit synkronoida puhelimen tiedot Internetissä olevan Organiserin kanssa (**Synkronointi**, s. 95).

### Kapasiteetti

Muistin näyttö.

### Asetukset

<b>Lajittele...</b>	Etunimi tai sukunimi.
<b>Erityisnumerot</b>	Erityisnumeroiden näyttö päällä/pois päältä.
<b>Muistutusaika</b>	Aika jolloin puhelin muistutuksen yhteystietoihin merkitystä syntymäpäivästä.
<b>Näyttönimi</b>	Etunimen tai sukunimen näyttö.
<b>Kenttä</b>	Välilehdellä olevien kenttien asetus.
<b>1. välilehti:</b>	Ensimmäiseksi avattava välilehti.

**Käyntikorttina**

Valitun yhteystiedon määrittäminen käyntikortiksi.

**Käyntikortti**

Yhteystiedon tallennus omaksi käyntikortiksi, jonka voit lähettää muihin GSM-puhelimiin.

**Tuo**

IrDA- tai Bluetooth-vastaanottovalmiuden kytkeminen päälle.

**Lisää kenttiä**

SIM-kortilla olevan tiedon siirto SIM-muistiin. Käytössä on nyt kaikki välehdet, ja uusia tietoja voidaan lisätä.

**Neuvottelu**

Aloita neuvottelu enintään viiden valitun osallistujan kesken. Osallistujien yhteystiedot valitaan yksitellen.

# Puhelutiedot

Soittajan numero näkyy, kun

- soittajan **numeronäytönesto** on pois päältä ja
- verkko tunnistaa soittajan.

Jos soittajan numero on tallennettu yhteystietoihin, myös soittajan nimi näkyy näytöllä.

Puhelinnumerot tallentuvat luetteloihin, joista ne löytyvät helposti.



Valitse puhelutietojen luettelo.



Avaa luettelo.



Valitse puhelinnumero.



Soita numeroon.

**Tai**



Avaa puhelun tiedot.

Luetteloihin mahtuu yhteensä 500 puhelutietoa:

## Ei vastatut



Vastaamattomien puheluiden numerot tallentuvat luetteloon myöhempää käyttöä varten.



Puhelu, johon ei ole vastattu (valmiustilassa).

Avaa Saapuneet-kansio painamalla symbolin alla olevaa valintanäppäintä.

## Vastatut

Vastattujen puheluiden luettelo.

## Soitetut

Viimeksi soitettujen puheluiden luettelo.



Pikahaku valmiustilassa.

## Poista listat

Puhelutietojen luettelot poistetaan.

# Aika/hinta

Voit asettaa puhelun hinnan ja kes-  
ton näkymään näytöllä puhelun ai-  
kana. Voit myös asettaa soitetuille  
puheluille saldo- tai aikarajan.



Aika/hinta

Edell. puhelu

Soitetut

Vastatut

Loput yksiköt



Valitse näyttö.



Avaa alue.

## Aika/hinta-valikon lisätoiminnot



Avaa valikko.

Nollaa	Valitun asetuksen nollaus.
Palauta kaikki	Kaikkien asetusten nollaus.
Hinta-asetukset	Valikon avaaminen (katso jäljempänä).

## Hinta-asetukset

### Valuutta

Näppäile valuutta.

### Yksikköhinta

(Vaatii PIN2-koodin)

Valitse valuutta ja hintanäyttö yksi-  
kön tai ajan mukaan.

### Saldoraja

(Vaatii PIN2-koodin)

Erikois-SIM-korteissa operaattori tai  
käyttäjä voi asettaa puhelimelle sal-  
do- tai aikarajan, jonka jälkeen puhe-  
limella ei voida enää soittaa.



Paina.



Näppäile PIN2.

### Saldoraja

Ota käyttöön.



Näppäile luku.

### Valinnat

Avaa valikko ja valitse  
Tallenna.

## Autom. näyttö

Puhelun kesto ja hinta näkyvät auto-  
maattisesti.

# Kamera

Puhelimessa on sisäänrakennettu kamera, jossa on salamavallo. Valokuvia tai videoita on helppo

- käyttää taustakuvana, logona, näytönsäästäjänä tai aloitus- tai lopetusanimaationa
- liittää yhteystietoon
- lähettää multimediaviestitse tai sähköpostilla.
- Valokuvat voit tallentaa **Arkistoon** (s. 108) tai **RS-multimediakortille** (s. 110).

## Kytkeminen päälle



Tai



Kytke kamera päälle valmiustilassa painamalla sivunäppäintä.

Esikatselukuva näkyy näytöllä. Ensimmäisellä rivillä näkyvät vasemmalta oikealle:



Zoomauskerroin



Yötila



Valkotasapaino



Salama kytketty

Esikatselukuvassa näkyy, kuinka monta kuvaa vielä voidaan ottaa valitulla resoluutiolla. Kuvien määrä riippuu mm. kuvan koosta. Lisäksi näytöllä näkyy valokuvatilassa valittu resoluutio ja videotilassa käytetty ja käytettävissä oleva kuvaus aika.



Siirry **Ota kuva-** ja **Kuvaa video** -välilehtien välillä.

## Ota kuva



Kuvan ottaminen. Kuulet merkkiään (ei voi valita pois päältä).



Aseta tarvittaessa ensin zoomauskerroin.

Valokuva tallentuu nimellä, päiväyksellä ja kellonajalla **Kuvat**-kansioon (s. 110) **Arkistoon**. Nimen kirjoitus, katso **Asetukset** lisätoimintojen valikossa.

## Kuvan resoluutio

Kuvan laatua voidaan säätää esikatselukuvan resoluutiosta riippumatta. Paras mahdollinen resoluutio on 1280 x 960 pikseliä.

Mikäli haluat asettaa ottamasi kuvan taustakuvaksi, valitse resoluutioksi **Taustakuva**.

Valittu resoluutio saattaa pienentyä digitaalizoimin vaikutuksesta.

### Lisätietoja

Puhelimen takakannessa on peili, jonka avulla voit ottaa kuvia itsestäsi.

## Kuvaa video

Videotilan resoluutio on sama kuin esikatselukuvassa.



Videonnin aloitus.

Videonnin aikana näytön oikeassa yläkulmassa näkyy punainen piste.



Videonnin lopetus.

Video tallentuu päiväyksellä ja kello-najalla **Arkiston Videot**-kansioon (s. 110).

## Videon resoluutio

Videokuvan laatua voidaan säätää esikatselukuvan resoluutiosta riippumatta. Paras mahdollinen resoluutio on 176 x 144 pikseliä.

## Salama

Kun salama on kytketty puhelimeen ja valittu käyttöön, näytöllä näkyy symboli. Salama latautuu jatkuvasti niin kauan kuin se on kytketty puhelimeen. Tämä vähentää puhelimen valmiusaikaa.



Symboli vilkkuu latauksen aikana.

Asetukset, katso lisätoimintojen valikko. Salaman teho riippuu ympäristön lämpötilasta ja akun varauksesta. Alhaiset lämpötilat ja pieni akun varaus huonontaa salaman tehoa.

# Kameran lisätoiminnot

Valittavana on erilaisia toimintoja tilanteen mukaan.

**Valinnat** Avaa valikko.

<b>Muistin hall.</b>	Muistin hallinta käynnistyy, jos muistia ei ole tarpeeksi.
<b>Kuvat</b>	Valokuvien luettelo.
<b>Muut videot</b>	Videoiden luettelo.
<b>Mikrof. päällä</b>	Mikrofoni päälle tai pois päältä.
<b>Käytä salamaa</b>	Valitse: <b>Autom., Päällä, Pois, Punasilm. esto</b>
<b>Asetukset</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kuvan nimi</li> <li>• Viden resoluutio</li> <li>• Kuvan resoluutio</li> <li>• Kirkkaus</li> <li>• Väritila</li> <li>• Yötila heikkoa valaistusta varten</li> <li>• ISO-herkkyys</li> <li>• Salaman teho</li> <li>• Itselaukaisijan viive sekunneissa</li> <li>• Tallennuspaikka: <b>Arkisto</b> (s. 108) tai <b>RS-multimediakortti</b> (s. 110).</li> </ul>

<b>Kehykset</b>	Valittavana on erilaisia koristekehkyksiä.
<b>Itselaukaisin</b>	Kamera ottaa kuvan asetetun ajan kuluttua. Viimeisten 5 sekunnin ajan kuuluu merkkiäni.
<b>Valkotasap.</b>	Valitse: <b>Autom., Sisällä, Ulkona</b>
(Perustoiminnot, katso s. 17)	



# SMS/MMS

Voit lähettää ja vastaanottaa puhelimellasi tekstiviestejä (**SMS**) ja multimediaiviestejä (**Multimedia Messaging Service**).

## Tekstiviestit (SMS)

Voit lähettää ja vastaanottaa puhelimellasi erityispitkiä tekstiviestejä (enintään 760 merkkiä), jotka muodostuvat automaattisesti useammasta tavallisesta tekstiviestistä (muista hinta). Voit lisätä tekstiviesteihin myös kuvia ja ääniä.

## Multimediaiviestit (MMS)

**MMS**-tekniikan (**Multimedia Messaging Service**) avulla voit yhdistää tekstejä, kuvia/videoita ja ääniä yhteen viestiin ja lähettää sen toiseen matkapuhelimeen tai sähköpostin vastaanottajalle. Kaikki MMS-viestin osat yhdistetään esitykseksi.

Puhelimen asetuksista riippuen saat joko automaattisesti koko viestin tai ilmoituksen saapuneen viestin lähettäjistä ja viestin koosta. Voit ladata viestin puhelimeen, kun haluat lukea sen.

Tiedustele operaattoriltasi multimediaiviestipalvelua ja rekisteröidy halutessasi sen käyttäjäksi.

## Tekstiviestin kirjoitus



→ Luo uusi → SMS



Kirjoita viesti.

Kirjoitus T9-tuella ja ilman, katso luku Tekstin kirjoitus (s. 20).

### Valinnat

Avaa valikko ja valitse **Lisää vast.ot.**



Näppäile puhelinnumero ja ...



... tallenna.

**Tai**

Valitse vastaanottaja yhteystiedoista.



Lähetä viesti.

### Lisätietoja

Näytön ylärivillä: tekstin näppäilytila, tarvittavien tekstiviestien määrä ja käytössä olevien merkkien määrä.

Jos viestin pituus on yli 760 merkkiä, viesti muuttuu multimediaiviestiksi.

## Tekstiviestien lisätoiminnot

**Valinnat** Avaa valikko.

<b>Lisää vast.ot.</b>	Vastaanottajan lisääminen.
<b>Poista vast.o.</b>	Vastaanottajan poistaminen.
<b>Viestin tall.</b>	Tekstiviestin tallennus viestimalliksi.
<b>Näppäilyvalikko</b>	Näppäilykieli, Valitse, Kopioi, Lisää
<b>Lähetysvalinnat</b>	Katso s. 45.
<b>Hae viesti</b>	SMS-mallit (s. 23) Hymiot (s. 47) Allekirjoitus Tervehdys Yht. tiedot Kirjanmerkki
<b>Avaa</b>	Animaatioiden ja soittoäänien toisto mediasoitinilla.
<b>Lisää kohde</b>	Jos viestiin lisätään soittoääniä, kuvia, videoita tai animaatioita, viestistä tulee multimediaviesti (s. 41). Muista, että kuvat jne. saattavat olla suojattuja (DRM, s. 14).
<b>Uusi kohde</b>	Ota kuva/Kuvaa video Kameran käynnistys (s. 37). Äänitys Äänitystoiminnon käynnistys (s. 101).

(Perustoiminnot, katso s. 17)

## Multimediaviestin kirjoitus



→ → Luo uusi → MMS

### Uusi viesti

Multimediaviestissä voi olla useita sivuja, joista jokainen voi sisältää tekstiä, kuvan tai videon ja ääntä. Muista, että kuvat ja äänet saattavat olla suojattuja (DRM, s. 14).

Toiminnot, katso **Multimediaviestien lisätoiminnot**, s. 42.

### Sisältö



Avaa valikko ja valitse  
Lisää kohde/Uusi kohde.

### Teksti

Lisätietoja tekstin kirjoituksesta T9-tuella ja sitä ilman on luvussa Tekstin kirjoitus (s. 20).

### Kuvat/Videot

Voit lisätä kuvia tai videoita **Arkistosta** tai kuvata lisää kameralla.

### Ääni

Voit lisätä ääniä **Arkistosta** tai äänittää uusia Äänitys-toiminnolla.

### Yhteystiedot

Voit lisätä osoitetietoja yhteystiedoista.

### Liite

Voit lisätä viestiin **Arkistossa** olevia tiedostoja.

## Lähetys

### Valinnat

Avaa valikko ja valitse  
Lisää vast.ot.



Näppäile puhelinnumero  
ja ...



... tallenna.

### Tai

Valitse vastaanottaja  
yhteystiedoista.

Lisää viestin aihe:

Avaa valikko ja valitse Li-  
sää aihe. Kirjoita multime-  
diaviestin aihe.



Lähetä viesti.

## Multimediaviestien lisätoiminnot

### Valinnat

Avaa valikko.

Tall. malli	Multimediaviestin tal- lennus viestimalliksi.
Lisää vast.ot.	Vastaanottajan lisäämi- nen.
Poista vast.o.	Vastaanottajan poista- minen.
Lisää aihe	Aihe-kentän lisääminen.
Lisää kohde	Kohteen lisääminen.
Uusi kohde	Ota kuva/Kuvaa video Kameran käynnistys (s. 37). Äänitys Äänitys (s. 101).
Esikatselu	Koko multimediaviestin esikatselu.
Viestin tall.	Tallennus luonnokseksi.
Näppäilyvalikko	Näppäilykieli Valitse Kopioi Lisää
Lähetysvalinnat	Katso s. 46.
Hae viesti	SMS-mallit Hymiöt Allekirjoitus Tervehdys Yht. tiedot Kirjanmerkki
Sivun kesto:	Sivun kesto sekunneis- sa.

<b>Näytä kuvat/ Avaa</b>	Animaatioiden ja äänien toisto mediasoitimella.
<b>Avaa liite</b>	Liitteen avaaminen mediasoitimella.
(Perustoiminnot, katso s. 17)	

## Vastaanotto

Uusi saapunut viesti näkyy näytöllä.



Vahvista.



Avaa **Saapuneet**-kansio symbolin alla olevalla valintanäppäimellä.

## Lisätoiminnot

Valittavana on erilaisia toimintoja tilanteesta riippuen.

**Valinnat** Avaa valikko.

<b>Näytä</b>	Teksti- tai multimedia-viestin tai MMS-ilmoituksen avaaminen.
<b>Vastaa/ Vastaa kaikille</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vastaa tekstiviestitse.</li> <li>Vastaa multimedia-viestillä.</li> <li>Alkuperäisen viestin lainaus: Vastausviestin vastaanottajaksi merkitään viestin lähettäjä ja viestistä näkyy 50 ensimmäistä merkkiä.</li> </ul>
<b>Lähetä edelleen</b>	Viestin lähetyks toiselle vastaanottajalle. Multimediaviestiin voidaan lisätä sisältöä.
(Perustoiminnot, katso s. 17)	

## Lukeminen



→ → Saapuneet

Valitse välilehti **SMS/MMS**.



Valitse viesti, jonka haluat lukea.



Lue **SMS/MMS** tai ilmoitus multimediaviestistä.

### Lisätietoja

#### Sivunäppäimet

Äänenvoimakkuuden säätö.



Äänet päälle tai pois päältä.

Vain multimediaviestit:



Sivun selaus eteen- ja taaksepäin.



Seuraava sivu, viestin lopussa paluu ensimmäiselle sivulle.



Sivun alkuun tai edelliselle sivulle.

## Lisätoiminnot

Valittavana on erilaisia toimintoja tilanteen mukaan.



Avaa valikko.

Tallenna kuva	Kuvakansion avaus <b>Arkistossa</b> .
Avaa	Multimediaviestin avaus.
Tauko	Multimediaviestin esityksen keskeytys.
Tallenna ääni	Avaa <b>Arkiston</b> kansion valintaa varten.
Avaa linkki	WAP-selaimen käynnistys (s. 61).
Avaa kohde	Multimediaviestin sisältö. Voit avata kohteet mediasoittimella tai tallentaa ne.
Tallenna kohde	Multimediaviestin sisältö. Voit tallentaa kohteet kansioihin.
Avaa liite	Liitteen avaaminen.
Tallenna liite	Arkistossa olevan kansion avaaminen tallennuskohteeksi.
(Perustoiminnot, katso s. 17)	

## Luonnokset



→ Luonnokset → SMS/MMS

Viestiluonnosten välilehti.

## Lähtevät



→ Lähtevät → SMS/MMS

Viestit, joita ei ole vielä lähetetty.

## Lähetetyt



→ Lähetetyt → SMS/MMS

Lähetettyjen viestien välilehti.

## Arkisto



→ Viestiarkisto  
→ SMS/MMS

Viestit tallentuvat Arkistoon viestityypin ja lähettäjän mukaan. Valitse välilehti ja lue viesti(t).

Voit siirtää tärkeät viestit Arkistoon valitsemalla **Valinnat** ja Arkistoon

## Viestimallit



→  → Viestimallit  
→ MMS-mallit/SMS-mallit

## MMS-mallit

Multimediaviestimallit ovat tallennettuja viestejä, joissa ei ole osoitekenttää, ja jotka voidaan lähettää uutena multimediaviestinä tai osana sitä.



Valitse MMS-malli.



Kirjoita viesti loppuun ja lähetä.

## SMS-mallit

Katso s. 23.

## Tekstiviestiasetukset



→  → Viestiasetus → SMS  
→ Valitse toiminto.

## Lähetysvalinnat

Viestikeskus	Viestikeskuksen puhelinnumero. Numeron saat operaattoriltasi.
Vastaanottaja	Tekstiviestien vakiovastaaottajan asetus.

Läh.raportti	Lähetysraportin käyttöönotto.
Voimassaolo	Aika, jolloin viestikeskus yrittää lähettää viestiä.
SMS GPRS:nä	Tekstiviesti lähetetään GPRS:n kautta.
Suora vastaus 	Kun toiminto on käytössä, tekstiviestin vastaanottaja voi lähettää suoran vastauksen oman viestikeskusesi kautta (lisätietoja saat operaattoriltasi).

## Luominen


Lisää allekirj.	Jokaiseen viestiin lisätään allekirjoitus. Valitse: <b>Ei koskaan, Aina, Uudet viestit</b>
Allekirjoitus	Allekirjoituksen luominen.
Tervehdys	Tervehdyksen lisääminen kaikkien tekstiviestien alkuun. Valitse: <b>Ei koskaan, Aina, Uudet viestit</b>
Muokkaa tervehdystä:	Tervehdyksen muokkaus.
Viestityyppi	Operaattori on saattanut asettaa viestityypin valmiiksi. Valmis asetus: <b>Vakioteksti:</b> Tavallinen tekstiviesti.

## Lisätietoja tekstiviesteistä


### Tekstiviestin lähetystiedot

Jos viesti ei siirry viestikeskukseen, voit yrittää lähettää sen toisen kerran. Jos viestin lähetyks ei edelleenkään onnistu, ota yhteys operaattoriisi. Kun näytöllä näkyy **Viesti lähetetty**, viesti on saapunut viestikeskukseen, joka yrittää lähettää sen vastaanottajalle tietyn ajan kuluessa.

### Puhelinnumero tekstiviestissä

Tekstissä **tummalla pohjalla** oleviin puhelinnumeroihin voidaan soittaa  tai ne voidaan tallentaa yhteystietoihin.

### Soittoäänien ja logojen lataaminen

Voit vastaanottaa tekstiviestitse linkkejä, joista voit ladata soittoääniä, logoja, näytönsäastäjiä, animaatioita ja sovellustietoja. Valitse linkki ja aloita lataus painamalla soittonäppäintä . Varmista, että yhteysasetukset on tehty (s. 70).

Muista, että ladattavat kohteet saatavat olla suojattu (DRM, s. 14).



### SIM-muisti täynnä

Jos viestisymboli vilkkuu, SIM-muisti on täynnä. Tekstiviestejä **ei voida** enää vastaanottaa. Poista tai arkistoi viestejä.

## Multimediaviestin asetukset



→  → Viestiasetus → MMS  
→ Valitse toiminto.

## Lähetysvalinnat

Läh.raportti	Lähetysraportin käyttöönotto.
Lukuraportti	Lukuraportin käyttöönotto.
Voimassaolo	Aika, jolloin viestikeskus yrittää lähettää viestiä.
Lähetysaika	Lähetysajan asetus.
Nronäytönesto	Lähetäjän numeronäytön esto.

## Luominen

Luontitila	Vapaa, Rajoitettu, Varoitus
Enimmäiskoko	Ei rajoitettu, 95 Kt, 295 Kt
Sivun kesto	Sivun vakiokesto sekunneissa.

<b>Allekirjoitus</b>	Jokaiseen viestiin lisätään allekirjoitus. Valitse: <b>Ei koskaan, Aina, Uudet viestit</b>
<b>Allekirjoitus</b>	Allekirjoituksen luominen.
<b>Tervehdys</b>	Tervehdyksen lisääminen kaikkien multimedia-viestien alkuun. Valitse: <b>Ei koskaan, Aina, Uudet viestit</b>
<b>Muokkaa tervehdystä:</b>	Tervehdystekstin kirjoitus.

## Vastaanotto

<b>Vastaanotto</b>	<b>Autom.:</b> koko multimedia- viesti tallennetaan. <b>Rajoitettu:</b> vain ilmoitus viestistä tallennetaan.
<b>Haku (roaming)</b>	Viestin vastaanotto kotiverkon ulkopuolella.
<b>Hylkää nimetön</b>	Nimettöminen viestien hylkääminen.
<b>Salli läh.raportti</b>	Lähetysraportin käyttöönotto.
<b>Salli lukuraport.</b>	Lukuraportin käyttöönotto.
<b>Salli mainonta</b>	Mainosviestien salliminen.

## Yhteysasetus

Valitse haluamasi MMS-yhteysprofiili, jossa määritetään viestin lähetysasetukset (s. 73). Tarvittavat tiedot saat operaattoriltasi.

## Tall. lähetetty

Lähetetyt tekstiviestit tallentuvat aina **Lähetetyt**-luetteloon.

## Koko

Voit valita viestitekstin koon näytöllä kolmesta vaihtoehdosta.

## Hymiöt

Hymiöt ovat pieniä symboleita, joilla voit kuvata tunteitasi.



Valitse hymiö.



Liitä hymiö kohdistimen paikalle.

Voit valita, haluatko hymiöiden näkyvän viestissä kuvana vain erikois-  
merkkeinä ;-).




# Sähköposti

Puhelimessasi on sähköpostiohjelma, jolla voit kirjoittaa ja vastaanottaa sähköpostia.

## Kirjoitus/lähetys



→  → Luo uusi → Sähköposti



Kirjoita teksti.

Lisätietoja T9-kirjoituksesta on luvussa Tekstin kirjoitus (s. 20).

### Valinnat

Avaa valikko ja valitse **Lisää vast.ot.**



Lisää sähköpostiosoitteet ja ...



... tallenna.

**Tai**

Valitse vastaanottaja yhteystiedoista.

## Aiheen lisääminen

### Valinnat

Avaa valikko, valitse **Lisää aihe** ja kirjoita sähköpostin aihe.

## Muiden osoitekenttien lisääminen

### Valinnat

Avaa valikko, valitse **Lisää Cc** tai **Lisää Bcc** ja lisää muita vastaanottajia (katso edellä).

## Liitteiden lisääminen

### Valinnat

Avaa valikko ja valitse **Liitä kohde**. Näytöllä näkyy liitteen nimi ja koko.



Lähetä sähköposti.

## Kirjoituksen ja lähetyksen lisätoiminnot

Valittavana on erilaisia toimintoja tilanteen mukaan.



Avaa valikko.

### Näppäilyvalikko

**Näppäilykieli**  
**Valitse**  
**Kopioi**  
**Lisää**

### Lisää vast.ot.

Vastaanottajan lisääminen yhteystiedoista.

### Liitä kohde

- **Arkisto:** Avaa ja valitse kohde. Muista, että kuvat ja äänet saattavat olla suojattuja (DRM, s. 14).
- **Ota kuva/Kuvaa video:** Kameran käynnistys.
- **Äänitys** Äänityksen aloitus.
- **Yhteystiedot:** Avaa ja valitse yhteystieto.

### Lisää aihe

Aiheen lisääminen (enintään 255 merkkiä).

### Lisää Cc

Kopion vastaanottajan osoite.

Lisää Bcc	Piilokopion vastaanottajan osoite. Muut vastaanottajat eivät näe piilokopion vastaanottajaa.
Poista liite	Liitteen poistaminen sähköpostista.
Avaa liite	Liitteen avaaminen.
Hae viesti	<b>SMS-mallit</b> (s. 23) <b>Hymiöt</b> (s. 47) <b>Allekirjoitus</b> <b>Tervehdys</b> <b>Yht. tiedot</b> <b>Kirjanmerkki</b>
Viestin tall.	Sähköpostin tallennus luonnokseksi.
Lähetysvalinnat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Läh.raportti</b> Lähetysraportin käyttöönotto.</li> <li>• <b>Lukuraportti:</b> Lukuraportin käyttöönotto.</li> <li>• <b>Tärkeys:</b> Normaali, Hyvä, Matala</li> </ul>
(Perustoiminnot, katso s. 17)	

## Vastaanotto/lukeminen



→ → Saapuneet

Valitse **Sähköposti**-välilehti.

Hae sähköposti palvelimelta luettavaksi.



Avaa valikko ja valitse **Hae sähköposti** tai **Hae viesti**.



Valitse viesti.



Lue viesti.

## Vastaanoton ja lukemisen lisätoiminnot



Avaa valikko.

### Vastaa/Vastaa kaikille/Lähetä edelleen

Vastaus kaikkiin/valittuihin sähköposteihin/valittujen sähköpostien lähetyks tai edelleenlähetyks.

### Hae viesti

Vain sähköpostin sisälön vastaanotto (katso myös latauksen lisätoiminnot kohdassa **S-postin aset./Perusasetukset** s. 51).

### Tallenna liite

Sähköpostin liitteiden tallennus **Arkistoon** (s. 108).

### Tallenna

Lähetäjän lisääminen yhteystietoihin.

### Arkistoon

Sähköpostin siirtäminen arkistoon.

## Luonnokset



Lähtämättömien viestien välilehti.

## Lähetetyt



Lähetettyjen viestien välilehti.

## Arkisto



Viestit tallentuvat arkistoon viestityypin ja lähettäjän mukaan. Valitse välilehti ja lue viestit.

Voit siirtää tärkeät viestit arkistoon valitsemalla **Valinnat**-valikosta **Arkistoon**

## Viestiasetukset



### Yhteydet

Ennen sähköpostin käyttöä on mahdollisesti muodostettava palvelinyhteys ja tehtävä sähköpostin asetukset. Saat tarvittavat tiedot operaattoriltasi.



Valitse yhteys.

### Yhteyden käyttöönotto



Valmiin yhteyden käyttöönotto.

### Yhteysasetukset

#### **Valinnat**

Avaa valikko ja valitse **Muokkaa**. Tee yhteysasetukset operaattoriltasi saamien ohjeiden mukaan.

## Käyttäjän asetukset

Käyttäjätunnus:	Oma nimi.
Sähköposti:	Oma sähköpostiosoitte, esim.: nimi@domain.abc
Vastausosoite:	Lisäosoitteet vastaus- ta varten.
Käyttäjätunnus:	Oma käyttäjätunnus.
Salasana:	Oma salasana.

## Yhteysaset.

Katso s. 73.

## Perusasetukset

Yleiset asetukset sähköpostin vastaanottoa ja lähetystä varten.

Latausvalinta	Koko sähköpostin tai pelkän otsikon vastaanotto.
Kokorajoitus	Vastaanotettavan sähköpostin kokorajoitus kilotavuina (kt).
Kopio palvelimelle:	Sähköpostin kopion jättäminen palvelimelle.
Poista valinta	Sähköpostin poistaminen vain puhelimesta tai myös palvelimelta.
Lisää allekirj.	Jokaiseen sähköpostiin lisätään allekirjoitus. Valitse: <b>Ei koskaan</b> , <b>Aina</b> , <b>Uudet viestit</b>
Allekirjoitus	Allekirjoituksen luominen.
Läh.raportti	Lähetysraportin käyttöön- otto.
Lukuraportti	Lukuraportin käyttöön- otto.
Salli läh.raportti	Lähetysraportin sallimi- nen.
Salli lukuraport.	Lukuraportin salliminen.

# Push-viestit

Push-viestejä tulee palveluviestikeskuksista. Jos olet pyytänyt operaattoriltasi puhelimen asetuksiin liittyviä viestejä, saat ne Push-viesteinä.

## Saapuneet



→ Push-viestit



Valitse viesti.



Lue viesti tai katso tiedot viestin sisällöstä tai ohjelmista. Lataa tiedot.

## Saapuneet-valikon lisätoiminnot

Valittavana on erilaisia toimintoja tilanteen mukaan.

**Valinnat** Avaa valikko.

Suorita	Suorita ohjelma.
Asenna	Aloita asennus.
Hyväksy/ Hylkää	Vastaanota/hylkää viesti.
Asetukset	Hae asetukset.

## Viestiasetus



→ Viestiasetus

→ Push-viestit

**Valinnat** Avaa valikko ja valitse Asetukset.

**Salli Push** Push-viestien vastaanotto-asetukset: **Salli valitut**, **Ei käytössä**, **Kaikki sallittu**  
Jos asetus on **Salli valitut**, seuraavia listoja voidaan muokata.

**Valkoinen lista** Kaikki tällä listalla olevilta lähettäjiltä tulevat viestit otetaan vastaan (listassa voi olla enintään 20 tietoa).

**Musta lista** Kaikki tällä listalla olevilta lähettäjiltä tulevat viestit poistetaan automaattisesti (listassa voi olla enintään 20 tietoa).

**Tuntem. osoite** Tässä määritetään mitä tehdään viesteille, joiden lähettäjä ei ole valkoisella eikä mustalla listalla:  
**Hylkää, Poista**

# Chat-viestit



Voit chattailla palveluun rekisteröityneiden henkilöiden kanssa puhelimen tai tietokoneen kautta. Chattailukumppanit lisätään osallistujien luetteloihin, joista voit valita heidät kahdenkeskisen tai ryhmä-chattiin. Voit myös lähettää chat-kutsun itse.

**GPRS:n on oltava päällä!**

## Aloitussvalikko (offline)

Jos **Autom.kirjaut.** on valittu, päävalikko näkyy heti näytöllä.



→ Chat-viestit

**Kirj. sisään** Yhteyden muodostaminen.

**Yhteys** Yhteysasetukset on yleensä tehty valmiiksi. Näppäile tarvittaessa  
**Käyttäjätunnus:** ja  
**Salasana:**

Jos yhteysasetukset eivät ole valmiina, ota yhteys operaattoriisi.

**Online-tila** Hae **Online-tila** ja tee omat asetuksesi (s. 99).

**Tall. keskust.**  
Muistiin tallennetut keskustelut.

**Kesk. historia**  
Voit lukea kaikki edellisen keskustelun puheenvuorot offline-tilassa (tiedot

poistuvat, kun kirjaudut uudelleen palveluun).

**Asetukset** Sovellusten ja palvelimien asetukset.

**Autom. sisäänkirj.:**

Valitse sisäänkirjautumistapa: esim. manuaalisesti tai kytkemällä puhelin päälle.

**Viive:**

Voit asettaa minuuteissa ajan, jonka jälkeen **Chat-viestit** siirtyy taustalle, jos sitä ei ole käytetty. Istunto on edelleen käynnissä, ja voit palata siihen valikon kautta.

**Ikkuna:**

Uusista viesteistä tai online-tilan muutoksesta (vain **Chat-viestit**) ilmoittavien ikkunoiden valinta käyttöön tai pois käytöstä, kun Chat-viestit-sovellus on auki.

## Aloitussvalikko (online)

Kun olet kirjautunut palveluun, näytöllä näkyy operaattorista riippuen jopa 5 välilehteä:

Puhelut

Chat-yht.tiedot

Chat-ryhmät

Tiedotteet

Tall. keskust.

## Puhelut

Luettelon sisältö:

- Online-yhteydessä olevat henkilöt, joiden kanssa keskusteleet.
- Offline-yhteydessä olevat henkilöt, joille olet lähettänyt viestin.
- Ryhmät, joiden jäsen olet.
- Ryhmät, jotka eivät ole yhteydessä ja joiden kaikkia viestejä et ole lukenut.
- Offline-yhteydessä olevat henkilöt, joiden kaikkia viestejä et ole lukenut.

## Keskustelun aloitus



Valitse yhteystieto (yksi henkilö tai ryhmä).



Aloita keskustelu.

Edelliset keskustelut näkyvät näytöllä.

### Selaaminen:



Keskustelun selaaminen.



Keskustelujen vaihto.

### Keskustelu:



Tekstin kirjoitus.



Lähetys.

Voit saada viestejä myös tuntemattomilta henkilöiltä. Saat näistä viesteistä ilmoituksen näytölle, ja voit lukea viestit tai estää tältä henkilöltä tulevat viestit.

## Lisätoiminnot

**Valinnat** Avaa valikko.

Valittavana on erilaisia toimintoja tilanteen mukaan.

<b>Yht. tiedot</b>	Lisätietoja henkilöstä.
<b>Ryhmän tiedot</b>	Lisätietoja ryhmästä.
<b>Online-tila</b>	Omien tietojen lisääminen (s. 99).
<b>Lisää jäsen</b>	Uuden jäsenen lisääminen.
<b>Etsi jäsen</b>	Jäsenen etsiminen.
<b>Kutsu</b>	Kutsun lähettäminen oman ryhmän jäsenille.
<b>Poista jäsen</b>	Henkilön poistaminen osallistujaluettelosta.

<b>Chat-yhteyst.</b>	Henkilön tallennus osallistujaluetteloon.
<b>Asetukset</b>	Automaattisen sisäänkirjautumisen asetukset.
<b>Estä henkilö</b>	Henkilöltä ei vastaanoteta enää viestejä eikä hän saa omia tilatietoja.
<b>Viesti nroon</b>	Tunnuksen näppäileminen itse.
<b>Kirjaudu ulos</b>	Istunnon lopetus ja paluu aloitusvalikkoon. Näyttö suljetaan valitsemalla <b>Poistu</b> , istunto jää päälle taustalle. Uudet viestit tallentuvat <b>Saapuneet</b> -kansioon. Keskustelua jatketaan avaamalla sovellus uudelleen päävalikosta.

(Perustoiminnot, katso s. 17)

## Chat-yht.tiedot

Viimeksi käytössä ollut henkilöluetelo ja tarvittaessa **Yhteystiedot**-luettelossa olevat tiedot, joilla on chat-tailutunnus.



Valitse ensin henkilö luettelosta.



Aloita keskustelu.

Offline-yhteystiedot näkyvät lopussa erilaisina ja aakkosjärjestyksessä.

## Chat-yht.tiedot -lisätoiminnot

**Valinnat** Avaa valikko.

Valittavana on erilaisia toimintoja tilanteen mukaan.

<b>Lisää henkilö</b>	<b>Käyttäjätunnus:</b> Käyttäjätunnuksen näppäily (valitse selkeä tunnus). <b>Näyttönimi:</b> Lempinimen antaminen henkilölle.
<b>Etsi henkilö</b>	Henkilön haku luettelosta.
<b>Estä henkilö</b>	Henkilöltä ei vastaanoteta enää viestejä eikä hän saa omia tilatietoja.



<b>Poista henkilö</b>	Henkilön poisto luettelosta.
<b>Henk.luettelot</b>	Omien henkilöluetteloiden avaaminen. Uusi henkilöluettelo: Valitse <b>Uusi tieto</b> , anna tunnus ja nimi.
<b>Estä luettelo</b>	Luettelo, jossa näkyvät kaikki henkilöt, joiden viestien vastaanotto on estetty.
Muita toimintoja, katso s. 54.	

## Chat-ryhmät

Kaikki ryhmät, jotka olet estänyt tai joiden jäsen olet itse.

Chattailu toimii samalla tavalla kuin edellisessä kohdassa.

## Chat-ryhmät -lisätoiminnot

**Valinnat** Avaa valikko.

Valittavana on erilaisia toimintoja tilanteen mukaan.

<b>Kutsu</b>	Oman ryhmän jäsenten kutsuminen chattiin.
<b>Lisää jäsen</b>	Uuden ryhmän jäsenen lisääminen.
<b>Etsi jäsen</b>	Ryhmän jäsenen haku.
<b>Poista jäsen</b>	Henkilön poistaminen ryhmän jäsenluettelosta.
<b>Lisää ryhmä</b>	Uuden ryhmän lisääminen.

<b>Etsi ryhmä</b>	Ryhmän haku palvelimelta (myös ryhmien, jotka eivät enää ole luettelossa).
<b>Luo ryhmä</b>	<b>Ryhmätunnus:</b> Anna ryhmälle selkeä tunnus. <b>Nimi:</b> Ryhmän nimi. <b>Aihe:</b> Ryhmän aihe. <b>Etsittävässä:</b> Muut voivat hakea ryhmää. <b>Tervehdysteksti:</b> Oma tervehdys. <b>Tyyppi:</b> Rajoitettu tai avoin.
<b>Poista ryhmä</b>	Ryhmän poisto.
<b>Näyttönimi</b>	Oma näyttönimi ryhmäkeskusteluja varten.
Muita toimintoja, katso s. 54.	

## Tiedotteet

Erilaiset infoviestit, kuten kutsut ryhmään, palvelinviestit tai järjestelmäviestit.



Avaa valittu viesti.

Tai



Vastaa kutsuun tai kyselyyn.

Hylkää viestit valitsemalla **Valinnat**, avaamalla valikko ja valitsemalla **Hylkää**.

## Tall. keskust.

Tallennettujen keskustelujen luettelo.



Avaa valittu keskustelu.

**Valinnat**-valikossa voit nimetä keskusteluja uudelleen tai poistaa niitä.

# Vastaaja/Vastaaja



→ → Vastaaja

Useimmat operaattorit tarjoavat käyttöön vastaajan, johon soittaja voi jättää sinulle viestin, jos

- puhelimesi on pois päältä tai verkon ulkopuolella
- et voi tai halua vastata puheluun
- puhut parhaillaan toista puhelua (eikä **Koputus** s. 77 ole päällä).

Jos operaattorisi ei tarjoa vastaajapalvelua, voit myös rekisteröityä palvelun käyttäjäksi ja tehdä asetukset itse. Seuraavat ohjeet eivät välttämättä sovi kaikkien operaattoreiden vastaajapalveluihin.

## Asetukset



Saat operaattoriltasi kaksi puhelinnumeroa:

### Vastaajan numeron tallennus

Soita numeroon, kun haluat kuunnella saamasi vastaajaviestit.



→ → Vastaaja



/ Hae numero yhteystiedoista tai näppäile/muuta se.

**OK**

Vahvista.

### Siirtonumeron tallennus

Puhelut siirretään tähän numeroon, kun soitonsiirto on päällä.



→ → Puhelut  
→ Siirrot



Valitse siirtoasetus, esim. **Ei vastatut**.



Vahvista ja valitse **Aseta**.



Näppäile puhelinnumero.

**Valinnat**

Avaa ja valitse **Tallenna**.

### Kuuntelu



Uudesta vastaajaviestistä ilmoitetaan operaattorikohtaisesti seuraavasti:



Symboli ja merkkiääni.  
**Tai**



Tekstiviesti-ilmoitus.  
**Tai**

Saat automaattisen puhelun, joka ilmoittaa vastaajaviestin saapuneen.

Soita vastaajan numeroon ja kuuntele saapuneet viestit.



Paina **pitkään** (näppäile tarvittaessa vastaajan numero kerran). Operaattorista riippuen: Vahvista painamalla **OK** ja **Vastaaja**.

# CB-palvelut



→  → CB-palvelut

Jotkin operaattorit tarjoavat käytön tiedotteita (infokanavia, Cell Broadcast). Kun palvelu on käytössä, saat viestejä valitsemistasi **Aiheluettelon** aiheista.

CB-viestit näkyvät valmiustilassa, pitkät viestit selautuvat automaattisesti eteenpäin.

## Vastaanotto



CB-palvelut päälle tai pois päältä. Käytössä olevat palvelut vähentävät puhelimen valmiusaikaa.

## Lue uusi CB



Kaikki uudet viestit näkyvät saapumisjärjestyksessä.

## Aiheluettelo

Omaan aiheluetteloosi voit lisätä haluamiasi aiheita hakemistosta.

Edellytykset: **Käytä aiheluett.** on valittu käyttöön ja operaattori tarjoaa palvelun.



Valitse aihe käyttöön tai pois käytöstä.



Avaa viesti valitusta aiheesta, jos aiheluettelo on jo olemassa.

## Näytön symbolit



Aihe on tai ei ole käytössä.



Aiheesta on tullut uusia viestejä.



Viestit on jo luettu.

**Uusi aihe** Voit lisätä aiheluetteloon uuden aiheen.

- Jos aiheluettelo on käytössä, valitse aihe ja vahvista.
- Määritä uusi aihe näppäilemällä aiheen nimi ja kanavan numero. Avaa **Valinnat**-valikko ja valitse Tallenna.

## Autom. näyttö



Valitse:

Ei viestejä, kaikki viestit tai vain kaikki uudet viestit.

## Käytä aiheluett.



Ota aiheluettelo käyttöön tai pois käytöstä.

## CB-kielet

Valitse haluatko vastaanottaa CB-viestejä vain tietyllä kielellä, useammalla kielellä vai kaikilla kielillä.

# Internet



Hae Internetistä puhelimeesi uusimmat tiedot. Osoitteesta **wap.siemens.com** voit ladata puhelimeesi pelejä, sovelluksia, ääniä, kuvia ja paljon muuta hyödyllistä. Internet-yhteys on operaattorin tarjoama palvelu ja saattaa edellyttää rekisteröitymistä.

## Yhteys operaattorin sivustoon

Operaattorin sivusto on helppo avata selaimessa tällä toiminnolla.

## Latausapuri

Latausapuri auttaa latauksen aikana.

## Näppäile URL

Selain käynnistyy ja kotisivu avautuu, kun URL on näppäilty.

# Kirjanmerkit

## URL-osoitteen tai sivun avaus

### Kirjanmerkkien luettelo

Avaa puhelimeen tallennettujen kirjanmerkkien luettelo.



Valitse kirjanmerkki.



Avaa URL-osoite.

## Tallennus

### Tallenna sivu

Auki oleva sivu tallentuu puhelimeen kirjanmerkiksi.

## Kirjanmerkkien lisätoiminnot

### Valinnat

Avaa valikko.

Tässä valikossa on kirjanmerkkien ja niiden kansioden lisätoimintoja, mm. muokkausta ja hallintaa varten. Valikossa voit muokata yksittäisiä kirjanmerkkejä ja niiden URL-osoitteita, siirtää kirjanmerkkejä toiseen kansioon tai poistaa kirjanmerkkejä.

# Internet

Selaimen avaus valituilla asetuksilla.

## Selainvalikko

**Valinnat** Avaa valikko.

<b>Kotisivu</b>	Profiilin aloitussivun haku.
<b>Kirjanmerkit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Kirjanmerkkien luettelo</b> Puhelimeen tallennettujen kirjanmerkkien luettelo.</li> <li><b>Tallenna sivu</b> Auki olevan sivun tallennus kirjanmerkiksi.</li> </ul>
<b>Siirry...</b>	Internet-osoitteen haku näppäilemällä URL-osoite, kuten <b>wap.siemens.com</b>
<b>Lataa uudell.</b>	Auki olevan sivun päivitys.
<b>Näytä URL</b>	Avatun sivun URL-osoite, jonka voit lähettää teksti- tai multimediaviestitse tai sähköpostilla.
<b>Sivuhistoria</b>	Viimeksi avatut Internet-sivut.
<b>Katk. yhteys</b>	Internet-yhteyden katkaiseminen.
<b>Tiedosto</b>	Auki olevan sivun kohteen tai koko sivun tallennus ja tallennettujen sivujen avaaminen.
<b>Asetukset</b>	Selaimen asetukset tai asetusten palauttaminen.
<b>Poistu</b>	Selaimen sulkeminen.

## Yhteyden katkaiseminen



Katkaise yhteys ja sulje selain painamalla Lopeta-näppäintä.

## Siirtyminen selaimessa



- Linkin valinta.
- Asetukset, tila päälle/pois päältä.



- **Lyhyt** painallus: Edellinen sivu.



- Edellinen/seuraava tietokenttä tai linkki.
- Selaus rivi kerrallaan.

## Selaimen symbolit (osa)

	Yhdistää		Ei verkkoa
	GPRS online		Verkko

## Erikoismerkit



Yleisimmät erikoismerkit.

## Selaimen asetukset



**Valinnat** Avaa valikko.

**Asetukset** Valitse.

<b>Selain</b>	Aloituksen ja kuvien/äänien käsittelyn ja lähetyksen asetukset.
<b>Protokolla-asetukset</b>	Protokolla-asetukset, push-viestien, keskeytysajan ja evästeiden asetukset.
<b>Turvallisuus</b>	Salauksen asetukset.
<b>Sisältö</b>	Istunnon nollaus, välimuistin tyhjennys, sivuhistorian poisto ja evästeiden poisto.

## Profiilit

Puhelimesi Internet-valmius on operaattorikohtainen (katso s. 73).

Internet-selaimen lisenssin omistavat:



## Sivuhistoria

Viimeksi avatut Internet-sivut.

## Tallenn. sivut

Puhelimeen tallennettujen sivujen luettelo.

# Asetukset

## Profiilit



→  → Profiilit

Yhteen profiiliin voidaan tallentaa useita erilaisia asetuksia, esimerkiksi mukauttaa puhelimen ääniasetukset ympäristön melutason mukaisiksi.

- Puhelimessa on valmiina kuusi vakioprofiilia, joissa on vakioasetukset. Voit muuttaa asetuksia:

**Yleinen**

**Värinä**

**Kokous**

**Ulkona**

**Autosarja**

**Kuuloke**

- Voit asettaa kaksi omaa profiilia (<Nimi>).

## Profiilin valinta käyttöön



Valitse vakioprofiili tai oma profiili.



Ota profiili käyttöön.

## Profiilin asetukset

Vakioprofiilin muuttaminen tai uuden oman profiilin luominen:



Valitse profiili.

### Valinnat

Avaa valikko.



### Muokkaa

Valitse.

Näytöllä näkyy käytössä olevien toimintojen valikko.

Kun toiminnon asetukset on tehty, palaa takaisin profiilivalikkoon ja tee halutessasi lisäasetuksia.

### Lisätietoja

- Luettelon haku valmiustilassa:
  -  Profiililuettelo.
- Käytössä olevan profiilin kohdalla näkyy -symboli.



## Profiilin lisätoiminnot

**Valinnat**    Avaa valikko.

<b>Valitse</b>	Valitun profiilin valinta käyttöön.
<b>Muokkaa</b>	Profiilin asetusten muuttaminen.
<b>Kopioi</b>	Asetusten kopiointi toisesta profiilista.
<b>Nimeä uudell.</b>	Oman profiilin nimeäminen (ei koske vakioprofiileita).

## Autosarja

Profiili aktivoituu automaattisesti, kun käytössä on Siemensin alkupe-  
räinen autosarja ja puhelin asete-  
taan telineeseen (katso myös lisäva-  
rusteet, s. 122).

## Kuuloke

Profiili aktivoituu automaattisesti,  
kun Siemensin alkuperäinen kuuloke  
liitetään puhelimeen (katso myös li-  
sävarusteet, s. 122).

## Soittoäänet



→ Soittoäänet  
→ Valitse toiminto.

### Äänenvoimakk.

Eri äänien äänenvoimakkuuden säätö.



Säädä äänenvoimakkuutta.



Vahvista asetus.

Voit myös tehdä seuraavien toimintojen ääniasetukset:

- Puhelut
- Pikayhteys
- Viestit (SMS, MMS, CB-palvelut, Sähköposti, Kesto)
- Organisier
- Herätyskello
- Chat-viestit
- Pelit
- Lopetusmelod.
- Aloitusmelodia

Valittavana on erilaisia vaihtoehtoja tilanteen mukaan:

### Melodiat



Valitse soittoääni  
Arkistosta.

### Ääniasetukset

**Päällä** Voit kuunnella soittoäänien valitulla äänenvoimakkuudella.

### Voimistuva

Soittoäänien voimakkuus nousee jatkuvasti.

**Piip** Lyhyen soittoäänien (piip-paus) valinta.

**Pois** Valitun toiminnon kaikkien äänen valinta pois käytöstä.

### Lisätoimintoja

Voit äänittää omia soittoääniä Äänitystoiminnon avulla (s. 101).

## Teemat



→ Teemat

Voit ladata puhelimeesi kokonaan uuden ulkoasun eli teeman. Toiminnot muuttuvat uuden teeman mukaisiksi yhdellä napin painalluksella. Voit määrittää teeman avulla mm. seuraavat kohteet:

- Animaatiot
- Äänet
- Väriasetukset
- Taustakuva

Teematiedostot on tiivistetty tilasyistä. Tiivistys puretaan automaattisesti latauksen tai Arkistosta haun yhteydessä.

### Lisätietoja

Uudet asetukset saattavat korvata aiemmat asetukset.

## Uuden teeman valinta



Valitse teema.



Ota uusi teema käyttöön, voit avata teeman valitsemalla **Esikatselu**.

# Näyttö



## Taustakuva

Voit valita tässä näytön taustakuvan.

## Logo

Valitse kuva, joka näkyy operaattorin logon paikalla näytöllä.

## Näytönsääst.

Näytönsäästäjä avautuu näytölle määrätyn ajan kuluttua. Saapuva puhelu tai minkä tahansa näppäimen painallus keskeyttää näytönsäästäjän toiminnon, paitsi jos koodisuojaus on päällä.

## Esikatselu

Näytönsäästäjän esikatselu.

## Tyyli:

Valitse: **Digitaalikello**, **Analog. kello**, **Kuva**, **Animaatio**, **Energiansäästö**, **Pois**.

## Kuva:

Valitse kuva **Arkistosta**.

## Viive:

Aseta aika, jonka jälkeen näytönsäästäjä käynnistyy.

## Koodisuojaus:

Näytönsäästäjän sulkemista varten tarvitaan puhelinkoodi.

## Ohje

Näytönsäästäjät **Digitaalikello/Animaatio** vähentävät puhelimen valmiusaikaa huomattavasti.

## Aloitusanim.

Valitse animaatio, joka näkyy, kun puhelin avataan.

## Lopetusanim.

Valitse animaatio, joka näkyy, kun puhelin suljetaan.

## Tervehdys

Kirjoita tervehdysteksti, joka näkyy animaation sijaan, kun puhelin avataan.

## Isot kirjaimet

Näytön merkkikoon valinta kahdesta vaihtoehdosta.

## Taustavalo

Taustavalon asetus kirkkaammaksi tai himmeämmäksi. Himmeä taustavalo pidentää puhelimen valmiusaikaa.



Valitse asetus liikuttamalla selausnäppäintä useasti ylös/alas.

## Värinä



→ Värinä

Jos et halua puhelimen soittoäänen häiritsevän jossain paikassa tai tilanteessa, voit valita käyttöön värinähälytyksen. Värinä ja soittoääni voivat olla päällä myös samanaikaisesti. Värinähälytys ei ole päällä akkua ladataessa tai kun puhelimeen on liitetty lisälaite (muu kuin kuuloke).

### Värinä



Värinä päälle tai pois päältä.

### Play demo

Erilaiset värinätavat.

### Värinätavan määrittäminen

Voit valita oman värinätavan seuraaville toiminnoille:

**Puhelut, Pikayhteys, Viestit, Merkkiääni, Chat-viestit**

## Phone Pilot



→ Valitse toiminto.

**Phone Pilot** antaa puhelimen eri toimintoihin liittyviä ohjeita. Se muistuttaa myös tapaamisista ja syntymäpäivistä.

**Phone Pilot** on vakiotoiminto, eikä sitä voida poistaa.

## Valinta käyttöön tai pois käytöstä

**Pois** Voit valita **Phone Pilotin** pois käytöstä.

**Vakio** Valitse vakiohahmo.

Jos olet ladannut muita hahmoja, voit asentaa ja ottaa ne käyttöön. Voit myös poistaa hahmot.



Valitse hahmo.



Ota käyttöön.

## Asennus

Voit ladata lisää hahmoja Internetistä.



Valitse hahmo luettelosta tai **Saapuneet**-kansioista.



Voit antaa uudelle **Phone Pilotille** nimen asennuksen yhteydessä.

**Kyllä**

Ota käyttöön.

## Tiedonsiirto



→ Tiedonsiirto  
→ Valitse toiminto.

### IrDA

Puhelimessasi on infrapunaliitäntä, jonka kautta voit vaihtaa tiedostoja, kuten kuvia, soittoääniä, yhteystietoja, käyntikortteja tai Organiserin tietoja muiden sellaisten laitteiden kanssa, joissa on infrapunaliitäntä.

Infrapunaikkuna on puhelimen vasemmassa sivussa. Laitteiden välinen etäisyys saa olla korkeintaan 30 cm ja laitteiden infrapunaikkunat on kohdistettava mahdollisimman tarkasti toisiaan kohden.



IrDA päälle tai pois päältä.

Jos IrDA (infrapuna) on päällä, Bluetooth® ei ole käytössä ja päinvastoin.

Näytön symbolit:



IrDA päällä.



Siirto käynnissä.

## EGPRS (EDGE)



EGPRS päälle tai pois päältä.

EGPRS siirtää tietoa matkapuhelinverkossa nopeammin kuin GPRS. Kun EGPRS on päällä, voit olla Internet-yhteydessä vaikka koko ajan niin kauan kuin puhelimessa riittää virtaa. Operaattori laskuttaa vain tiedonsiirtoajasta. Kaikki operaattorit eivät tarjoa EGPRS-palvelua.

Näytön symbolit:



Päällä ja käytettävissä.



Käytössä.



Yhteys poikki väliaikaisesti.

## EGPRS-info

Tiedonsiirtoyhteyden tiedot.

## Bluetooth® (BT)

Puhelimessasi on Bluetooth-liitäntä, jonka kautta puhelimeen voidaan kytkeä langattomasti esim. kuuloke tai autosarja. Bluetoothin kautta voidaan lähettää myös tiedostoja eri sovelluksissa valitsemalla lisätoimintojen valikosta **Lähetä/tulosta**.

Kun käytössä on SAP (SIM Access Profile), esim. autopuhelimen GSM-moduuli voi lukea puhelimesi SIM-kortin yhteystietoja, eikä SIM-korttia tarvitse vaihtaa. SAP on operaattorin tarjoama palvelu.

Jokaisella Bluetooth-laitella on oma osoite, jonka lisäksi laitteelle voidaan antaa nimi. Bluetooth®-yhteyden suojauksesta huolehditaan salasalla ja lisäämällä BT-laitteet "tunnistettujen" laitteiden luetteloon.

Bluetooth® on valittava päälle, jotta puhelimesi ja toisen Bluetooth-laitteen välille voidaan muodostaa Bluetooth-yhteys.

Bluetooth SIG, Inc. omistaa Bluetooth®-sanamerkin ja -logot. Siemensillä on niiden käyttöoikeus. Muut tuotemerkit ja -nimet ovat omistajiensa omaisuutta. Bluetooth QDID (Qualified Design ID): B02422



Bluetooth päälle ja pois päältä.

Kun Bluetooth kytketään päälle, IrDA (infrapuna) kytkeytyy pois päältä ja toisin päin.

Päällä oleva Bluetooth vähentää puhelimen valmiusaikaa.

### Näytön symbolit



Bluetooth päällä.



Bluetooth paikannettavissa eli näkyvissä.



Bluetooth-tiedonsiirto käynnissä.



Bluetooth-laite vastannut puheluun.

## BT-asetukset



Valitse Bluetooth päälle.

**Oma BT-nimi:** Anna puhelimelle nimi, kun avaat toiminnon ensimmäisen kerran.

### Etsi

Joko yleinen haku tai vain tiettyjen BT-laitteiden haku Valinnat-valikon kautta.



Avaa haku.



Määritä, mitkä BT-laitteet etsitään:

- Kaikki** Kaikki BT-laitteet
- Audio** Esim. kuuloke tai autosarja
- Puhelin** Muut BT-puhelimet
- PC** Tietokone, jossa on BT-liitäntä



Aloita haku.

Viimeksi löytyneiden BT-laitteiden määrä ja nimet näkyvät näytöllä.



Haku päättyy ja ensimmäiset 10 löytynyttä laitetta näkyvät luettelossa.

**Uudelleen** Aloita uusi haku.



Selaa seuraavan tiedon kohtaan.



Valitse laite ja aloita määrittäminen tunnistettujen laitteiden luetteloon. Anna toisen laitteen salasana. Täyteen luetteloon ei voida lisätä laitteita.

## Laitteiden luettelo

### • Tunn. laitteet

Jotta usein käytettyjen BT-laitteiden valitseminen kävisi kätevästi, voit lisätä ne tunnistettujen laitteiden luetteloon. Jos laite on "luotettu", salasanaa ei tarvita.

### • Edell. yhteys

Viimeksi ja/tai edelleen yhteydessä olevien laitteiden luettelo.

### • Musta lista

Mustalla listalla olevien laitteiden yhteydenottoyritykset torjutaan.

### • Viimeksi haetut

Viimeksi löydettyjen laitteiden luettelo.

## Luettelon lisätoiminnot

Valittavana on erilaisia toimintoja luettelon mukaan.

**Valinnat** Avaa valikko.

<b>Etsi/ Yritä uudelleen</b>	BT-laitteiden haku, haun toisto.
<b>Käytä äänenä</b>	Laitteen määrittäminen audiolaitteeksi, jos tämä ei ole automaattisesti mahdollista.
<b>Tärkeämpi</b>	Laitteen siirtäminen ylös luettelossa. Tällä asetuksella voidaan esim. määrittää, mitä audiolaitetta käytetään ensimmäisenä.

Väh. tärkeä	Laitteen siirtäminen alas-päin luettelossa.
Must. listalle	Laitteen siirtäminen mustalle listalle.
Tunnistettuih.	Laitteen siirtäminen tunnistettujen laitteiden luetteloon.
(Perustoiminnot, katso s. 17)	

### Oma BT-nimi

Anna puhelimellesi nimi (enintään 20 merkkiä) jonka muut laitteet näkevät. Jos nimeä ei ole annettu, puhelin käyttää laiteosoitetta, jota ei voida muuttaa.

BT-laitteiston tietoja ei voida myöskään muuttaa.

### Näkyy muille

Määritä oman puhelimesi suhde muihin Bluetooth-laitteisiin. Tämä tarkoittaa "näkyvän" laitteen yhteydessä sitä, että muut laitteet saavat halutesaan puhelimesi laiteosoitteen tai Bluetooth-nimen tietojen lähettämistä tai vastaanottamista varten.

#### • Ei näy

Muut Bluetooth-laitteet eivät voi paikantaa puhelintasi. Tunnistetut laitteet, kuten Bluetooth-kuuloke/-auto-sarja toimivat edelleen.

#### • Autom. tila

Muut Bluetooth-laitteet voivat paikantaa puhelimesi viiden minuutin ajan. Tätä seuraa kysely, jääkö laitteesi muiden paikannettavaksi.

#### • Näkyy aina

Muut Bluetooth-laitteet voivat paikantaa puhelimesi aina. Ne voivat muodostaa yhteyden puhelimeesi ja voivat lisätä puhelimesi tunnistettujen laitteiden luetteloon.

### BT-audiosign.

Kun käytössä on Bluetooth-kuuloke, kaikki audiosignaalit siirtyvät vain kuulokkeeseen.

### Online-asetuks.

Tiedonsiirron yhteysprofiilien perusasetukset ja käyttöönnotto.

Puhelimen esiasetukset ovat operaattorikohtaisia:

- Operaattori on tehnyt asetukset valmiiksi. Voit aloittaa heti.
- Operaattori on tehnyt osan yhteysasetuksista valmiiksi. Valitse profiili ja ota se käyttöön.
- Yhteysasetukset on tehtävä itse. Lisätietoja saat operaattoriltasi. Operaattorin asetukset löydät Internet-osoitteesta [www.siemens.fi/matkapuhelimet](http://www.siemens.fi/matkapuhelimet)

## Profiilin valinta



Valitse profiili.



Vahvista valinta.

## Profiilin asetukset



Valitse profiili.

### Valinnat

Avaa valikko.

**Muokkaa** Valitse palvelu ja näppäile tiedot.

<b>Käyttäjätunnus:</b>	Oma nimi.
<b>Sovellusprofiili:</b>	Valitse sovellusprofiili.
<b>Ensisijaiset</b>	Suosikkiyhteyksien luettelo.
<b>POP3-palvelin:</b>	Internet-osoitteen näppäily, kun palvelin on POP3 ja SMTP.
<b>POP3-portti:</b>	(Vakioasetus: 110)
<b>SMTP-palvelin:</b>	Internet-osoitteen näppäily.
<b>SMTP-portti:</b>	(Vakioasetus: 25)
<b>SMTP-tunnistus:</b>	Tunnistus: Kyllä/Ei
<b>SMTP-salasana:</b>	Käyttäjätunnusta kysytään, kun Tunnistus-asetukseksi on valittu Kyllä.

## Faksi/data

### Puhe/faksi läh.



Ota toiminto käyttöön puhelimessa **ennen** lähetystä, eli vaihda puhetilasta faksitilaan.

### Faksi/data



Saat operaattoriltasi puhelinnumeron faksi- ja datapuheluista varten.

Erilainen merkkiäni ja näytön teksti ilmoittaa, että faksi- tai datapuhelu on tulossa. Käynnistä tiedonsiirto-ohjelma tietokoneellasi faksin tai datan vastaanottoa varten.

## Pikavalinnat



### Valintanäppäin

Voit määrittää toiminnon kumpaankin valintanäppäimeen.

#### Vaihtaminen



Valitse näppäin.



Valitse toiminnon vaihto.



Hae uusi määritys luettelosta.



Vahvista.

#### Lisätietoja

Operaattori on saattanut määrittää näppäinmien toiminnot etukäteen (esim. SIM-palvelut tai Internet-sivuston suora haku). Saattaa olla, että tätä määritystä ei voida muuttaa.

### Käyttö

Valintanäppäimen toiminto "Internet" on vain esimerkki.

**Internet** Käynnistä Internet painamalla valintanäppäintä pitkään.

## Selausnäppäin

Selausnäppäimen kolmeen suuntaan voidaan määrittää toiminto (voimassa vain valmiustilassa). Painamalla selausnäppäintä alaspäin avataan yhteystiedot, eikä sitä voida muuttaa.



Valitse näppäimen painamissuunta.



Valitse toiminnon vaihto.



Hae toiminto luettelosta.



Vahvista valinta.

## Numeronäppäin

Voit käyttää pikavalintanäppäiminä myös numeronäppäimiä 2-9.

**Numeronäppäin 1** on varattu vastaajan numerolle (s. 58).

## Määrittys



Valitse näppäin.



Valitse toiminnon vaihto.



Valitse toiminto luettelosta.



Vahvista valinta.

## Käyttö

Käynnistä näppäimelle määritetty toiminto (esim. **Internet**).

Valmiustilassa:



Paina **lyhyesti**.

Numeronäppäimelle 3 määritetty toiminto näkyy oikeanpuoleisen valintanäppäimen yläpuolella, esim.:

**Internet**

Paina **pitkään**.

**Tai vain**



Paina **pitkään**.

## Näppäinäänet

Näppäinänten asetus.

Piip, Päällä, Pois

## Näytä toiminnot

Numeronäppäimiin määritettyjen toimintojen näyttö.

## Puhelut



→ Puhelut  
→ Valitse toiminto.

### Nronäyt.esto



Kun numeronäytönesto on päällä, oma numerosi ei näy puhelun vastaanottajan näytöllä (operaattori-kohtainen toiminto).

Jos et halua puhelun vastaanottajan näkevän numeroasi, voit valita käytön numeronäytöneston kaikille seuraaville puheluille tai vain seuraavalle puhelulle. Operaattori saattaa edellyttää rekisteröitymistä palvelun käyttäjäksi.

### Koputus



Jos olet rekisteröitynyt palvelun käyttäjäksi, voit tarkistaa onko toiminto päällä ja valita sen päälle tai pois päältä.

### Siirrot

Määritä soitonsiirron asetukset eli siirretäänkö puhelut vastaajaan vai toiseen puhelinnumeroon. Siirron asetus:



Valitse siirtoasetus, esim. **Ei vastatut**.



Vahvista vaihto ja valitse **Aseta**.



Näppäile puhelinnumero.

**Valinnat**

Avaa ja valitse **Tallenna**.

### Kaikki puhelut

Kaikki puhelut siirretään.



Symboli näytön ylärivillä valmiustilassa.

### Ei vastatut



Sisältää asetukset **Ei yhteyttä**, **Ei vastausta**, **Varattu**, katso seuraavassa.

### Ei yhteyttä

Puhelut siirretään, kun puhelin on pois päältä tai kuuluvuusalueen ulkopuolella.

### Ei vastausta

Puhelut siirretään verkkokohtaisen viiveajan kuluttua. Viiveaika voi olla korkeintaan 30 sekuntia (asetusväli 5 sekuntia).

### Varattu

Puhelut siirretään, jos puhut parhailaan toista puhelua. Jos **Koputus** on päällä, kuulet koputusäänen, kun puhelu saapuu.

### Faksi vast.ot.



Faksi puhelut siirretään puhelinnumeroon, jonka yhteydessä on faksi.

### Datan vast.ot.



Datapuhelut siirretään puhelinnumeroon, joka on liitetty tietokoneeseen.

## Tilakysely

Tilakyselyllä voit tarkistaa kaikkien siirtoasetusten tilan. Verkko näyttää tiedot hetken kuluttua.

## Poista kaikki

Kaikki siirrot poistetaan.



### Lisätietoja

Muista, että siirtoasetus tallentuu verkkoon eikä puhelimeen (hyvä tietää esim. SIM-kortin vaihdon yhteydessä).

### Siirtoasetuksen palauttaminen

Viimeisin siirtoasetus on tallennettu. Toimi kuten asettaisit uuden siirron. Näytöllä näkyy tallennettu puhelinnumero. Vahvista numero.

## Suodatus



Vain yhteystietoihin tai SIM-kortille tallennetuista tai ryhmän numeroista tulevien puheluiden numeroista tulevien puheluiden soittoaäni kuuluu. Muut puhelut näkyvät vain puhelimen näytöllä.

## Vast.joka.näppäimellä

Saapuviin puheluihin vastataan painamalla mitä tahansa näppäintä (paitsi ).

## Minuuttiaäni

Kuulet merkkiäänäen minuutin välein puhelun aikana, ja voit seurata puhelun kestoa. Puhelun toinen osapuoli ei kuule minuuttiaääntä.

## Puhelin




### Kieli

#### Kieli

Näyttötekstien kielen asetus. Valitsemalla **Autom.** voit palauttaa operaattorin kielen.

Jos olet valinnut vahingossa kielen, jota et ymmärrä, voit palauttaa operaattorin kielen (valmiustilassa) myös seuraavalla näppäinyhdistelmällä:

**\*#0000#** 

#### Näppäilykieli

Tekstin kirjoituskielen valinta. T9-kielet on merkitty T9-symbolilla.

#### Tuo T9

Valitun kielen T9-tietokannan lataaminen.

#### Vie T9

Valitun kielen T9-tietokannan tallentaminen **Arkistoon**.

## Näppäinäänet

Näppäinänten asetus.

**Piip, Päällä, Pois**

### Merkkiäänet

Palvelu- ja varoitusäänten asetus:

**On/Ei** Äänet päälle ja pois päältä.

#### Laajennettu

Merkkiääniä kuuluu usein, esim. valikon lopussa ja verkkoyhteyden katkettua.

## Automaattinen pois päältä

Puhelin kytkeytyy pois päältä päivittäin tiettyyn aikaan.

### Toiminnon valinta käyttöön

**Aseta** Paina.



Näppäile kellonaika (24 tunnin kello).

**Tallenna** Tallenna.

### Toiminnon valinta pois käytöstä

**Pois päältä** Valitse.



Vahvista.



## Arkisto

### Formatointi

(Suojattu puhelinkoodilla)

Puhelimen muistin formatointi, jolloin **kaikki** tallennetut tiedot poistetaan. Formatointi poistaa myös soittoäänet, kuvat, pelit jne, ja voi kestää yli minuutin.

### Formatoi kort.

RS-multimediakortin formatointi.

### Vaihda kortti

RS-multimediakortin irrottaminen puhelimesta niin, että tietoa ei häviä.

## Lisenssit

Lisenssoitujen tiedostojen ja sovellusten näyttö ja hallinta (katso myös DRM, s. 14).

## Laitetunnus

Puhelimen laitetunnus (IMEI) näkyy näytöllä. Laitehuolto saattaa tarvita tunnusta.



Painamalla useasti saat näkyviin muita tietoja puhelimesta.

## Laitetarkistus

Viimeisen tiedotussivun jälkeen voit valita testaustoiminnon tai yksittäisiä testejä. Kun valitset **Testijärjestys**, kaikki yksittäiset testit suoritetaan.

### Ohjelmistoversio

Ohjelmistoversion haku näppäinyhdistelmällä valmiustilassa:

Paina ensin **\* # 0 6 #**, sitten

## Muistin hall.

Muistin hallinta auttaa, jos puhelimessa on liian vähän tallennustilaa. Myös sovellukset voivat käynnistää muistin hallinnan tarvittaessa.

Kun vapaa muisti on tarkistettu, näytöllä näkyvät kaikki tiedostot ja kansiot kokoineen. Voit avata ja poistaa tietoja.

## Laitehallinta

Laitehallinnassa otetaan vastaan esim. operaattorin lähettämiä asetustiedostoja push-viesteinä (s. 52).

Puhelimen asetukset ovat operaattorikohtaisia:

- Operaattori on tehnyt asetukset valmiiksi. Voit aloittaa heti.
- Operaattori on tehnyt osan yhteysasetuksista valmiiksi. Valitse profiili ja ota se käyttöön.
- Yhteysasetukset on tehtävä itse. Lisätietoja saat operaattoriltasi. Operaattorin asetukset löydät Internet-osoitteesta **[www.siemens.fi/matkapuhelimet](http://www.siemens.fi/matkapuhelimet)** (QV zu FAQ).

### Käytössä oleva yhteys



Valitse toiminto.

**Aloita**

Muodosta yhteys käytössä olevaan profiiliin.

- Profiili on käytössä
- Kun tiedot on siirretty:

**OK**

Vahvista.

- Profiilia ei ole käytössä
- Näytöllä näkyy profiililuettelo.



Valitse profiili.



Ota profiili käyttöön.

**Tai:**

**Valinnat**

Avaa valikko, valitse **Muokkaa** ja tee asetukset.

### Edellinen yhteys



Näytöllä näkyvät edellisen yhteyden tiedot.

### Tehdasaset.

Puhelimen perusasetukset (tehdasasetukset) palautetaan. Ei vaikuta SIM-korttiin, verkkoasetuksiin eikä chat-viestien tietoihin.

Vaihtoehtoisesti valmiustilassa näppäinyhdistelmällä:

**\*#9999#**



## Kello



→ → Kello

→ Valitse toiminto.

### Aika/päiväys

Aseta oikea kellonaika, kun otat puhelimen käyttöön ensimmäisen kerran.



Aloita vaihtaminen.



Näppäile ensin päiväys (päivä/kuukausi/vuosi) ja sitten kellonaika (tunnit/minuutit/sekunnit).

#### Lisätietoja



Kalenterin avaaminen valitun päivän kohdalta.

Jos akku irrotetaan yli 30 sekunnin ajaksi, päiväys ja kellonaika on asetettava uudelleen.

### Aikavyöhyke

Voit valita aikavyöhykkeen joko maailmankartalta tai kaupunkiluettelosta:

#### Maailmankartta



Valitse oikea aikavyöhyke.

#### Kaupunkiluettelo



Valitse kaupunki valitulta aikavyöhykkeeltä.

Tai

#### Valinnat

Avaa valikko ja valitse **Etsi kaupunki**.

### Ajan muoto

Valitse 24 h tai 12 h.

### Päiväysmuoto

Valitse missä muodossa päiväys näkyy näytöllä.

### Viikon alku

Viikonpäivä, jolla kuukausi- ja viikkokalenteri alkavat vasemmalta katsotuna.

### Buddhal. vuosi



Vaihto buddhalaiseen kalenteriin (ei kaikissa puhelinmalleissa).

### Näytä kello

Kellon näyttö valmiustilassa päälle tai pois päältä.

### Autom. aika



Kellonaika ja aikavyöhyke päivittyvät automaattisesti. Toiminto tunnistaa uuden aikavyöhykkeen heti.

## Turvallisuus



→ → Turvallisuus  
→ Valitse toiminto.

### Näppäinlukitus

Näppäimet lukkiutuvat automaattisesti, jos mitään näppäintä ei ole painettu määritettyyn aikaan. Kun näppäimet on lukittu, näppäimiä ei voida painaa vahingossa. Voit kuitenkin vastata puheluihin ja soittaa hätäpuhelun.



Valitse **Aseta**.



Näppäile minuuteissa ja sekunneissa aika, jonka jälkeen näppäimet lukitaan.

#### Lisätietoja

Näppäinlukitus päälle tai pois päältä valmiustilassa:



Paina **pitkään**.

### Babysitter

(Suojattu puhelinkoodilla)

Voit soittaa vain **yhteen** puhelinnumeroon (s. 28).

### Vain

(Suojattu PIN2- tai puhelinkoodilla)

Vain SIM-kortilla puhelinluettelossa oleviin suojattuihin numeroihin voidaan soittaa. Jos luettelossa on vain suuntanumeroita, täydennä numerot ennen soittamista.

Jos SIM-kortissa ei ole PIN2-koodia, voit suojata myös **koko** puhelinluettelon puhelinkoodilla.

### Vain tämä SIM

(Suojattu PIN2- tai puhelinkoodilla)

Voit määrittää SIM-kortin käytettäväksi tietyssä puhelimesta puhelinkoodin avulla. Puhelinta ei voida käyttää **toisella** SIM-kortilla ilman puhelinkoodia.

Jos haluat käyttää puhelimesta toista SIM-korttia, näppäile PIN-kyselyn jälkeen puhelinkoodi.

### Lisenssit

Turvallisten tiedonsiirtoyhteyksien lisenssien näyttö.

### PIN-koodit

Katso kuvaus, s. 13:

**PIN-käyttö, Vaihda PIN, Vaihda PIN2, Uusi puh.koodi**

## Verkkorajoitus



Verkkorajoituksilla rajoitetaan SIM-kortin käyttöä (kaikki operaattorit eivät tarjoa tätä toimintoa). Verkkorajoitusta varten tarvitaan 4-merkinen verkon salasana, jonka saat operaattoriltasi. Joissakin tapauksissa jokainen verkkorajoitus on tilattava operaattorilta erikseen.

### Kaikki soitetut

Vain hätänumeroihin voidaan soittaa.

### Soit.ulkom.puh

Vain kotimaan puhelut ovat mahdollisia.

### Kotiverkko

Ulkomaan numeroihin ei voida soittaa, mutta ulkomailta voidaan soittaa kotimaahan.

## Vastatut

Kaikki saapuvat puhelut on estetty (vastaa kaikkien puheluiden siirtoa vastaajaan).

### Kun roaming

Saapuvat puhelut on estetty kotiverkon ulkopuolella. Saapuvista puhelusta ei veloiteta.

### Tilakysely

Verkkorajoitusten tilakysely.

### Poista kaikki

Kaikkien verkkorajoitusten poisto. Toimintoa varten tarvitaan salasana, jonka saat operaattoriltasi.

## Verkko



→ Verkko

→ Valitse toiminto.

## Linja



Toiminto näkyy vain, jos se kuuluu operaattorin valikoimiin. Puhelimes-  
sa on oltava **kaksi eri** puhelinnume-  
roa.

### Valitse linja



Käytössä olevan linjan  
vaihto.



Käytössä oleva puhelin-  
numero.

### Suojattu

(Suojattu puhelinkoodilla)

Rajoitus, jolloin käytössä on vain yksi  
linja (puhelinnumero).

#### Lisätietoja

Molemmille linjoille voidaan valita omat  
asetukset (esim. soittoaänet, soitonsiirto).  
Valitse ensin oikea linja.

## Verkkoluettelo

Käytössä olevien GSM-verkkojen  
luettelo.



Operaattori, jonka käyt-  
töä SIM-kortti ei hyväksy.

## Valitse verkko

Verkon haku käynnistetään uudel-  
leen. Toiminnosta on hyötyä, kun  
olet kotiverkkosi **ulkopuolella** tai halu-  
at kirjautua **toiseen** verkkoon. Haku  
voi olla **Manuaalinen** (katso  
**Verkkoluettelo**) tai **Autom.** (katso myös  
**Ensisij.verkko**).

## Ensisij.verkko

Lisää luetteloon operaattorit, joiden  
verkkoon haluat kirjautua kotiverk-  
kosi ulkopuolella (esim. kun valitta-  
vana on erihintaisia verkkoja).

Operaattori näkyy näytöllä.



Ensisijaisten verkkojen  
luettelo.

&lt;Tyhjä&gt;



Valitse.

Vahvista muutos ja valitse  
uusi operaattori  
luettelosta.

Muuta operaattoria  
(luettelon viimeinen  
tieto):

### Toinen verkko

Valitse, näppäile verkko ja  
tallenna.

**Lisätietoja**

Puhelin valitsee automaattisesti toisen GSM-verkon, kun olet kotiverkkosi ulkopuolella.

Jos valittu verkko ei ole tarpeeksi voimakas, kun avaat puhelimen, puhelin saattaa kirjoittautua toiseen verkkoon. Verkko voi vaihtua seuraavalla kerralla, kun avaat puhelimen. Voit myös valita itse toisen verkon.

**Taajuus**

Valitse GSM 900, GSM 1800 tai GSM 1900. Varmista, että operaattorisi tukee valittua taajuutta.

**Pikahaku**

Kun pikahaku on päällä, verkkoon kirjaudutaan lyhyin aikavälein (toiminto vähentää valmiusaikaa).

**Käyttäjryhmä**

Operaattorin tarjoama toiminto, jolla voit muodostaa ryhmiä. Ryhmät voivat päästä esim. yrityksen sisäisiin tietoihin tai niiden puhelut ovat erityishintaisia. Lisätietoja saat operaattoriltasi.

**Käytössä**

Toiminto päälle tai pois päältä. Käyttäjryhmän on oltava pois päältä puhelimen normaalikäyttöä varten.

**Valitse ryhmä**

Voit valita käyttöön tai lisätä muun kuin ensisijaisen ryhmän (katso seuraavassa). Ryhmien koodit saat operaattoriltasi.

**Kaikki soitetut**

Voit valita käyttäjryhmän verkon ja sallia puhelut myös ryhmän ulkopuolelle. Kun toiminto on pois päältä, puheluita voidaan soittaa vain ryhmän sisällä.

**Ensisij. ryhmä**

Kun toiminto on päällä, puheluita voidaan soittaa vain tämän ensisijaisen ryhmän sisällä (riippuen verkon asetuksista).

## Lisävarusteet



→ Lisävarusteet  
→ Valitse toiminto.

### Autosarja

Vain kun käytössä on Siemensin alkuperäinen autosarja (katso Lisävarusteet). Autosarja-profiili aktivoi-  
tuu automaattisesti, kun puhelin  
asetetaan telineeseen.

### Muuta profiilia

Katso s. 64.

### Autom.vastaus

(Tehdasasetus: pois päältä)

Puheluihin vastataan automaattisesti  
muutamassa sekunnissa. Lähellä  
olevat saattavat kuulla puhelusi!

### Tai

Voit vastata puhelimeen myös nos-  
tamalla puhelimen telineestä  
(ei ajan aikana).

### Automaattivastaus

Jos puhelin vastaa saapuviin puheluihin  
automaattisesti etkä huomaa tätä, soittaja  
saattaa kuulla keskustelusi.

### Automaattinen pois päältä

(Tehdasasetus: 2 tuntia)

Puhelin saa virran autosta. Aseta au-  
ton sammuttamisen ja puhelimen  
automaattisen sulkemisen välinen  
aika.

### Autosarja

Saattaa parantaa äänenlaatua joissa-  
kin tilanteissa.

### Automaattiset asetukset

- Jatkuva taustavallo: päällä.
- Näppäinlukitus: pois päältä.
- Puhelimen akun lataaminen.
- Autosarja-profiilin automaattinen  
käyttöönotto, kun sarja liitetään  
puhelimeen.

### Autonäppäimet

Asennettavan autosarjan yhteydessä  
käytettävät näppäimet.



## Kuuloke

Vain kun käytössä on Siemensin alkuperäinen kuuloke (katso Lisävarusteet). Profiili aktivoituu automaattisesti, kun kuuloke liitetään puhelimeen.

### Muuta profiilia

Katso s. 64.

### Autom.vastaus

(Tehdasasetus: pois päältä)

Puheluihin vastataan automaattisesti muutamassa sekunnissa (paitsi jos soittoaäni on pois päältä tai piippuksella). Pidä kuuloke valmiiksi korvassa.

### Automaattinen asetus

Puheluihin vastataan soittonäppäimellä tai vastauspainikkeella myös näppäinlukituksen ollessa päällä.

## USB-kaapeli

Jos puhelin on kytketty tietokoneeseen, voit ladata akun myös USB-kaapelin avulla (käytä vain Siemensin alkuperäisiä lisävarusteita, s. 122).

# Organiser

## Kalenteri



Kalenteri

Kalenteriin voit lisätä muistutuksia. Varmista, että kellonaika ja päiväys on asetettu oikein.

Kalenterissa on kuukausi-, viikko- ja päiväkalenteri:

## Kuukausikalenteri

Muistutukset on merkitty väreillä.



**Lyhyt** painallus: edellinen/ seuraava viikko.

**Pitkä** painallus: edellinen/ seuraava kuukausi.



**Lyhyt** painallus: edellinen/ seuraava päivä.



Päiväkalenteri.

## Viikkokalenteri

Muistutukset näkyvät väripalkkeina tuntitaulukossa. Yhtä aikaa tapahtuvat muistutukset on merkitty väreillä.



**Lyhyt** painallus: edellinen/ seuraava päivä.

**Pitkä** painallus: edellinen/ seuraava viikko.



Päivän edellinen/ seuraa- va tunti.



Päiväkalenteri.

## Päiväkalenteri

Muistutuksen kuvaus.



Edellinen/seuraava päivä.



Tuntien selaus, esim. edellinen/seuraava kalenteritieto.



Kalenteritiedon avaus.

## Kalent. aset.

### Valinnat

Avaa valikko ja valitse **Kalent. aset.**

### Päivä alkaa:

Arkipäivän ensimmäinen tunti.

### Viikko alkaa:

Viikonpäivä, jolloin kuukausi- ja viikkokalenteri alkavat vasemmalta katsottuna.

### Viikonloppu

Viikonlopun päivien asetus.

### Näytä syntymäpäivä:

Kyllä/Ei.

## Muistutukset



→ Muistutukset

Muistutukset näkyvät luettelossa aikajärjestyksessä.

### Uusi muistutus

<Uusi tieto>

Valitse.

**Luokka:**



**Muistio**

Kirjoita lyhyt muistio.



**Äänimuistio**

Äänitä äänimuistio, joka kuuluu merkkiäänen yhteydessä.



**Puhelu**

Näppäile puhelinnumero, joka näkyy merkkiäänen kuuluessa.



**Kokous**

Kirjoita lyhyt kuvaus.



**Loma**

Valitse aloitus- ja lopetuspäivä.



**Syntymäpäivä**

Kirjoita nimi ja päiväys.

Käytössä on erilaisia teksti- tai valintakenttiä muistutustyyppistä riippuen. Kenttien määrää voidaan rajoittaa, katso **Vakio** luettelon lopussa.

**Kuvaus:**

Kirjoita muistutuksen kuvaus.

**Puhelinnumero:**

Näppäile puhelinnumero tai hae se yhteystiedoista.

**Äänimuistio:**

Lisää äänimuistio, katso **Sanelukone**, s. 93.

**Paikka:**

Muistutuksen tapahtumapaikka

**Koko päivä:**

Muistutus koko päivän: Kyllä/Ei

**Aloituspäivämäärä:**

Muistutuksen aloituspäivä.

**Aloitusaika:**

Muistutuksen aloitusaika.

**Lopetuspäivämäärä:**

Muistutuksen lopetuspäivä.

**Lopetusaika:**

Muistutuksen lopetusaika.

**Lisätietoja**



Päiväyksen lisääminen kalenterista.

**Muistutus:**

On/Ei tai Värinä.



Näppäile aika **ennen** muistutusta ja ajan yksikkö:

Minuutit, Tunnit, Päivä(t)

**Toisto:**

Muistutuksen toistoajan valinta:

Ei, Joka päivä, Joka viikko,  
Joka kuukausi, Vuosittain

Toistoasetuksen valinta:

Aina, Tähän saakka,  
Tapahtumat (määrä)

Jos asetuksena on **Joka viikko**, voit valita viikonpäivät.

**Kaikki kentät/Väh. kenttiä**

Voit valita luettelosta ne kentät, jotka ovat käytössä seuraavissa muistutuksissa.

**Valinnat** Avaa valikko.

**Tallenna** Tallenna muistutus.

**Lisätietoja merkkiäänistä**

Merkkiääni kuuluu ja näytöllä näkyy symboli, kun muistutusaika koittaa.

Muistutustyyppi **Syntymäpäivä**:

**Valinnat**-valikossa voit lähettää syntymäpäiväonnittelut teksti- tai multi-mediaviestitse, sähköpostitse tai soittamalla. Kuulet merkkiäänen syntymäpäivää edeltävänä päivänä.

**Tauko**-toiminnolla voit asettaa merkkiäänen toiston.

**Lisätietoja**

Asetettujen merkkiäänten symbolit näytöllä:



Herätyskello



Muistutus

Merkkiääni kuuluu myös silloin, kun puhelin on pois päältä. Puhelin ei siirry valmiustilaan. Merkkiääni kytketään pois päältä painamalla mitä tahansa näppäintä.

## Tehtävät



Tehtävä näkyy kalenterissa samalla tavalla kuin muistutus. Tehtävässä ei kuitenkaan tarvitse olla kellonaikaa, jolloin se näkyy joka päivä luettelon alussa, kunnes se merkitään tehdyksi.

Tehtävät ovat samantyyppisiä kuin **Muistutukset**, katso edellä. Tehtävän asetus:

### Tila:

Valitse **Valmis** tai **Avoin**.

### Tärkeys:

Valitse tärkeys viidestä vaihtoehdosta väliltä **Pienin** - **Suurin**.

### Käytettävä pvm.:

Valitsemalla **Kyllä** avataan tehtävän määräpäivän/päätymisajan asetukset.

### Päätymispvm./Päätymisaika:

Kirjoita päiväys ja kellonaika, jolloin tehtävän on oltava suoritettu.

**Muistutus:** Samalla tavalla kuin **Muistutukset**.

**Tallenna** Tallenna tehtävä.

## Muistio



Voit kirjoittaa lyhyitä muistioita. Voit suojata luottamukselliset tiedot puhelinkoodilla (älä tallenna muistioon tärkeitä tietoja, kuten luottokorttisi tunnuslukua).

### Uusi muistio

#### <Uusi tieto>

Tavallinen muistio.

#### <Salainen>

Luottamuksellinen muistio (suojattu puhelinkoodilla).



Kirjoita teksti. Ensimmäinen rivi näkyy otsikkona muistioluettelossa.



Tallenna.

## Organiserin lisätoiminnot

Valittavana on erilaisia toimintoja käytössä olevan sovelluksen (Kalenteri, Muistutukset, Tehtävät, Muistio) ja tilanteen mukaan.

**Valinnat** Avaa valikko.

<b>Poista kunnes</b>	Kaikkien tietojen poisto valittuun päivään saakka.
<b>Poista tehdyt</b>	Kaikkien suoritettujen tehtävien poisto.
<b>Valitse/ Poista valinta</b>	Merkkiäni päälle/pois päältä.
<b>Valmis</b>	Tehtävän merkintä tehdyksi tai avoimeksi.
(Perustoiminnot, katso s. 17)	

## Sanelukone



Sanelukoneella voit äänittää lyhyitä äänimuistioita.

- Käytä puhelinta sanelukoneena matkoilla.
- Äänitä muistio muistutukseksi itsellesi tai toisille.
- Liitä kalenterin muistutukseen äänimuistio.
- Äänitä puhelua.

### Tärkeää

Tämän toiminnon käyttöä on saatettu rajoittaa lailla, erityisesti rikosoikeudellisilla rajoituksilla.

Ilmoita puhekumppanillesi aina etukäteen, jos haluat äänittää puhelua ja käsittelee äänitettyä puhelua luottamuksellisesti.

Puhelua saa nauhoittaa vain puhekumppanin luvalla.

## Uusi äänitys

### Nauhoita uusi

Valitse. Näytöllä näkyy käytössä oleva aika ja äänitysaika.



Äänitys alkaa lyhyen äänimerkin jälkeen. Sanele äänimuistio.



Tauko/äänitys.

**Seis**

Lopeta äänitys.

Äänityksen nimeksi tulee äänitysaika. **Nimeä uudell.** valitsemalla **Valinnat**.

## Kuuntelu (Mediasoitin)



Valitse äänitys.



Kuuntelu/tauco.



Pikakelaus eteen ja taakse painamalla **pitkään**.

## Sanelukoneen lisätoiminnot

**Valinnat**

Avaa valikko.

**Avaa**

Äänitteen kuuntelu.

**Kaiutin**

Ääni tulee kaiuttimesta.

**Asetukset**

Äänenlaadun asetus:  
**Matala, Normaali, Hyvä**

(Perustoiminnot, katso s. 17)

## Aikavyöhyke



→ Aikavyöhyke

Valitse oikea aikavyöhyke joko maailmankartalta tai kaupunkiluettelosta:

### Maailmankartta



Valitse oikea aikavyöhyke.

### Kaupunkiluettelo



Valitse kaupunki oikealta aikavyöhykkeeltä.

**Tai**

**Valinnat**

Avaa valikko ja valitse **Etsi kaupunki**.



Aseta aikavyöhyke.

# Synkronointi



→ Synkronointi

Synkronointitoiminnolla voit päivittää puhelimen tietoja (yhteystietoja, muistioita, kalenteritietoja) ulkoisiin laitteisiin tallennettujen tietojen kanssa. Voit päivittää mm. yrityksen verkossa tai Internetissä olevia tietoja. Lisätietoja:

**[www.siemens-mobile.com/syncml](http://www.siemens-mobile.com/syncml)**

Voit saada ilmoituksen päivitystiedostoista myös **Push-viestit**-toiminnolla (s. 52). Vahvistat itse, haluatko ladata tiedostot.

## Asetukset ja toiminnot



Valitse toiminto.



Avaa.

### Valittu profiili

Voit asettaa 2 synkronointiprofiilia.



Valitse profiili.



Ota profiili käyttöön.

Profiilin asetukset:



Avaa valikko muutoksia varten.

### Palvelinaset.

**Palvelimen ID:** Palvelimen ID:n asetus.

**Kotisivu:** Esim. **[www.siemens-mobile.com/syncml](http://www.siemens-mobile.com/syncml)**

**Portti:** Portin numeron näppäily, esim. 80.

**Käyttäjä:** Käyttäjätunnuksen näppäily.

**Salasana:** Salasanan näppäily (piilotettu näppäiltäessä).

**Yhteystietopolku:, Muistutuspolku:, Muistiopolku:, Tehtäväpolku:**

### Edell. synkr.:

Edellisen synkronoinnin ajankohta.

### Synkronoi tiedot:

Muokattu tieto tai Kaikki tiedot

### Synkronointitapa:

Kaksisuuntain., Laitepäivitys tai Palvelinpäivit.



### Aikarajaus

Voit rajoittaa muistutusten synkronointiajan päivien tai viikkojen mukaan.

### Yhteystiedot, Muistutukset, Tehtävät, Muistio

Valitse yksi tai useampi sovellus, jonka tiedot haluat synkronoida.

### Synkronointi

Valitse profiili (**Valittu profiili**) ja tiedot (**Synkron. tietoja:**) sekä oikea tiedostopolku (**Palvelinaset.**) ennen synkronoinnin aloittamista.

Luottamuksellisia tietoja ei voida siirtää.

#### **Synkr.**

Valitse laite ja aloita synkronointi.

Kun synkronointi on valmis, sen kulku näkyy useammalla välilehdellä.

# Ekstrat

## SIM-palvelut (valinnaisia)



Operaattorisi saattaa tarjota SIM-kortin kautta erilaisia palveluita, kuten verkkopankin tai pörssitiedotteita.

Jos puhelimesi on erikois-SIM-kortti, SIM-palvelujen valikko näkyy Ekstrat-valikossa tai valintanäppäimen yläpuolella (vasemmalla).



SIM-palveluiden symboli.

Jos palveluita on useita, ne näkyvät SIM-palveluiden valikkona. Kun SIM-palvelut ovat käytössä, operaattorisi pitää sinut ajan tasalla uusista palveluista. Lisätietoja saat operaattoriltasi.

## Omat sovell.

Voit järjestellä Internetistä lataamasi sovellukset **Omat sovell.** -kansioon **Arkistoon.**

Lisätietoja on s. 110.

## Laskin



Laskinta voidaan käyttää perustoinnoinnoilla tai käyttöön voidaan valita laajennetut toiminnot.

Keskellä näyttöä on tietokenttä ja sen yläpuolella on kaksi laskutoimintusriviä.

Laskutoimitukset näkyvät alapuolella olevassa matriisissa.



Näppäile numerot.



Hae laskutoimitus matriisista.



Valitse laskutoimitus.



Näppäile numerot.



Laske. Tulos näkyy näytöllä heti.

### Perustoiminnot

<b>+, -, *, /</b>	Peruslaskutoimitukset
<b>=</b>	Tulos
<b>1/x</b>	Käänteinen luku
<b>%</b>	Muuntaminen prosenteiksi
<b>.</b>	Desimaalipilkku
<b>±</b>	Etumerkin vaihto + tai -
<b>AC</b>	Uusi laskutoimitus

### Laajennetut toiminnot:

<b>Valinnat</b>	Avaa valikko ja valitse Laajennettu.
$\sqrt{x}$	Neliöjuuri
$x^2$	Neliö
<b>e</b>	Eksponentti
<b>MS</b>	Näytöllä näkyvän luvun tallennus
<b>MR</b>	Tallennetun luvun haku
<b>M+</b>	Luvun lisääminen muistista

### Laskin-toiminnot

**Valinnat** Avaa valikko.

<b>Muunna</b>	Tuloksen avaus yksikkömuuntimessa.
<b>Poista kaikki</b>	Kaikkien tietojen poisto.
<b>Tallenna, Hae muistista, Muistin tyhj.</b>	Tuloksen tallennus, haku muistista ja muistin tyhjennys.
<b>Laajennettu/Perustila</b>	Laskutoimitusten määrä.

(Perustoiminnot, katso s. 17)

## Muunnin



→ Muunnin

Muuntimella voit muuntaa useita desimaalijärjestelmän mittayksiköitä.

Nopeus	Energia
Paino	Paine
Aika	Tilavuus
Pinta-ala	Pituus
Teho	Lämpötila
Valuutta	

Esimerkiksi **Nopeus**-suureen yksiköt:

Suure	Yksiköt
Nopeus	Kilometriä/h, Metriä/s, Mailia/h, Mailia/s, Solmu, Mach

### Muuntaminen



Valitse lähtöyksikkö tai valuutta.



Siirry tietokenttään.



Näppäile muunnettava määrä.



Siirry valintakenttään.



Valitse kohdeyksikkö tai -valuutta. Tulos näkyy näytöllä.

Voit käyttää kumpaakin tietokenttää.

Erikoistoiminnot:



Desimaalipilkku.



Etumerkin vaihto.

## Valuutta

Näppäile perusvaluutta, kun avaat toiminnon ensimmäisen kerran.



Näppäile valuutan nimi (esim. euro).

### Valinnat

Avaa valikko ja tallenna valuutta valitsemalla Tallenna.

Voit näppäillä tämän lisäksi enintään kolmen muun valuutan nimet ja vaihtokurssit.

### Valinnat

Avaa valikko.

Muuta arvoa	Etumerkin vaihto.
Tallenna, Hae muistista	Tuloksen tallentaminen, tuloksen haku.
Muuta kurssia	Perusvaluutan kurssin muuttaminen.
Lisää valuutta	Uuden valuutan ja vaihtokurssin lisääminen.
Perusvaluutta	Lisätyn valuutan valinta perusvaluutaksi.
Laskin	Laskimen käynnistys.
(Perustoiminnot, katso s. 17)	

## Online-tila



Toiminto voidaan käynnistää eri sovelluksista, kuten **Chat-viestit** tai **Yhteystiedot**.

**Online-tila** -toiminnossa voit määrittää ne ominaisuudet (esim. olotila, mieliala), jotka näkyvät **Chat-viestit** -käyttäjille. Lisäksi voit muokata omia tilatietoja edellä mainitussa sovelluksessa.

Käytössäsi on operaattorista ja käytössä olevista sovelluksista riippuen viisi välilehteä:

## Online-tila

Valitse ensin toiminto:

**Pikayhteyteen:** tai **Chat-viestiin:**

**Paikalla, Varattu, Poissa**

Olotilan asetus.

### Valinnat

Valitse **Yksityinen**. Voit valita seuraavista asetuksista:

**Kaikille avoin** (kaikki osallistujat näkevät tiedot), **Yksityinen** (vain **Yksityiset**-jäsenet näkevät tiedot) tai **Piilota** (kukaan ei näe tietojasi).

**Oma alias:** Kirjoita oma aliaksesi eli lempinimesi.

**Oma teksti:**

Kirjoita oma teksti. (Voit hakea tallennetut tekstit **Valinnat**-valikon kautta).

**Oma logo:** Valitse oma logosi (käynnistä **Valinnat**-valikossa **Arkisto** tai **Kamera**).

**Oma mieliala:**

Valitse oma mielialasi.

## Chat-luettelot



Listojen haku:

### Avoimet kyselyt

Omia asetuksiasi vastaavat kyselyt.

### Tarkkailijat

Tarkkailijalista henkilöistä, joiden hakuperusteena on sinulla valittuna oleva asetus.

### Yksityiset

Niiden osallistujien luettelo, jotka näkevät kaikki **Yksityinen**-kohdassa olevat asetukset.

### Chat-estetyt

Kaikki osallistujat, jotka eivät näe asetuksiasi ja joiden **Chat-viestit** on estetty.

## Tiedotteet

Operaattorisi lähettämien viestien luettelo.

## Asetukset

Tällä toiminnolla voit määrittää, riipuvatko **Online-tilan** asetukset valitun profiilin asetuksista (s. 63) vai eivät.

# Äänitys



Äänitys-toiminnolla voit äänittää erilaisia ääniä ja käyttää niitä soittoääninä. Yleensä toinen sovellus/toiminto käynnistää Äänitys-toiminnon, esim. soittoäänen määrittelyn yhteydessä.

## Uusi äänitys

**Uusi tieto** Valitse.

Näytöllä näkyy käytössä oleva aika ja äänitysaika.



Äänitys alkaa lyhyellä merkkiäänellä.



Tauko/äänitys.

**Seis**

Äänitys loppuu ja tallentuu äänitysajan nimellä **Arkiston Äänit-kansioon**.

Voit kuunnella äänitteen **Äänitys-toiminnossa**:



Kuuntele.

**Nimeä uudell.** valitsemalla **Valinnat**.

Voit avata äänityksen toisessa toiminnossa:



Palaa takaisin.

## Kuuntelu (Mediasoitin)



Valitse äänitys.



Kuuntelu/tauco.



Pikakelaus eteen ja taakse painamalla **pitkään**.

**Valinnat**

Avaa valikko.

<b>Avaa</b>	Valitun äänityksen kuuntelu.
<b>Aseta...</b>	Äänityksen asetus soittoääneksi.
<b>→ Yhteystiet.</b>	Äänityksen määrittely tiedolle yhteystiedolle.
<b>Asetukset</b>	Äänityslaadun asetus: <b>Matala, Normaali, Hyvä</b>
(Perustoiminnot, katso s. 17)	

## Sekuntikello




Voit ottaa sekuntikellolla kierrosaikoja ja väliaikoja.

Kun valittuna on **Kierrosaika**, ajanotto alkaa aina nolasta.

Kun valittuna on **Väliaika**, kello jatkaa eteenpäin ja väliaika tallentuu (enintään 99 väliaikaa).

Näyttö myös valmiustilassa.



**Kierros / Jaa**

Väliajan tai kierrosajan tallennus.

## Sekuntikellon lisätoiminnot

**Valinnat** Avaa valikko.

**Käynnistys** Sekuntikellon käynnistys.

**Seuraava** Jatkaminen väliajan oton jälkeen.

**Nollaa** Nollaus.

**Sek.kellolis-ta** Tallennettujen tietojen luettelo.


**Kierrosaika / Väliaika** Sekuntikellon tilan vaihto.

(Perustoiminnot, katso s. 17)



## Lähtölaskenta



Asetettu aika kuluu kohti nollaa. Viimeisten 4 sekunnin ajan kuuluu merkkiäni. Viimeinen merkkiäni on erilainen. Näkyy myös valmiustilassa.




**Tai**




## Tallennetut ajat

Voit asettaa toimintoon valmiiksi viisi lähtölaskenta-aikaa, joiden haku on nopeaa.



**Muuta** Avaa tietokenttä.



**Tallenna** Tallenna tiedot.

### Lisätietoja

**Sekuntikello ja Lähtölaskenta:**

**Seis** Toiminnon lopetus kesken kaiken.

**Poistu** tai Näyttö sulkeutuu, toiminto ei sulkeudu.

## Päiväyslaskin

Voit laskea kahden päiväyksen välisen ajan.



**Alkaen:** Kirjoita päiväys,  
**Tähän saakka:** Kirjoita päiväys.

### Laskin

Laske.



Vaihda yksiköt.



Edellisen/seuraavan arvon valinta.

## Omat

Voit luoda oman valikon, johon tallennat suosikkitoimintosi, -puhelinnumerosi tai Internet-sivut.

Valikossa on valmiina 20 tietoa, jotka voit muuttaa.

## Valikon käyttö



Valitse tieto.



Vahvista.

### Tai



Jos valitsit puhelinnumeron, voit soittaa siihen suoraan painamalla soittonäppäintä.

## Valikon muuttaminen

Voit vaihtaa luettelon tiedot (1–10) toiseen valintaluettelossa olevaan tietoon.



Valitse vaihdettava tieto.

### Muuta

Toimintojen luettelo näkyy näytöllä.



Valitse **uusi** tieto luettelosta.



Lisää tieto vahvistamalla.

Jos valittuna on **Puhelinluettelo**, valitse lisäksi puhelinnumero. Jos valittuna on **Internet**, valitse lisäksi kirjanmerkki.

### Kesk. historia

Voit lukea kaikki edellisen istunnon keskustelut offline-tilassa (luettelo tyhjenee, kun kirjaudut sisään seuraavan kerran).




# Herätyskello



→ Herätyskello

Herätysääni kuuluu asettamanasi ajankohtana myös silloin, kun puhelin tai puhelimen ääni on pois päältä. Asetuksia muutettaessa herätyskello kytkeytyy automaattisesti päälle.

Minkä tahansa numeronäppäimen painaminen katkaisee herätysäänen.

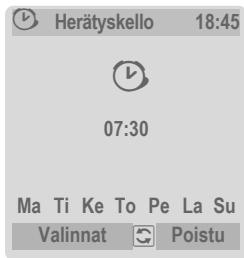

Herätysajan asetus (hh:mm).

Tai



Herätyskello päälle tai pois päältä.

## Viikonpäivien asetus herätykseen

### Valinnat

Avaa valikko ja valitse Aseta päivät.



Siirry viikonpäivien välillä.



Valitse viikonpäivät tai poista valinta.

### Tallenna

Tallenna herätysaika.

## Herätyskellon lisätoiminnot

### Valinnat

Avaa valikko.

<b>Muuta</b>	Herätysajan asetus. Jos käytössä on 12 tunnin kello, valitse am ja pm.
--------------	--

<b>Aseta päivät</b>	Herätyspäivien asetus.
---------------------	------------------------

<b>Soittoäänet</b>	Soittoäänen asetus.
--------------------	---------------------

<b>Kello</b>	Kellonajan asetus (s. 82).
--------------	----------------------------

<b>Autom.torkku</b>	Jos käyttäjä ei tee mitään: Vain tauko tai herätys pois päältä.
---------------------	---

(Perustoiminnot, katso s. 17)

### Lisätietoja



Näyttö valmiustilassa: Herätyskello päällä.

**Torkku**-toiminnolla voit asettaa herätyksen toistumaan.

# Mediasoitin

## Käynnistys sovelluksesta

Kun haluat avata kuvan, katsoa videon tai kuunnella ääntä joissain toiminnoissa, mediatiedosto aukeaa automaattisesti mediasoittimessa.

## Mediasoittimen avaus suoraan



Paina näppäintä.

Tai



Puhelimen kaikki mediatiedostot ovat nopeasti haettavissa neljältä välilehdeltä:

**Äänet, Soittolista, Kuvat, Videot**



Valitse välilehti.



Valitse tiedosto.



Avaa tiedosto.

## Tiedostojen lajittelu

Kun mediasoitin on käynnissä, näytöllä näkyvät seuraavat välilehdet:

### Äänet

Tiedostot, joiden tiedostotyyppi on AAC, AAC+, AAC++ ja MP3.

### Soittolista

Soittolistat (tiedostomuoto .m3u).

### Kuvat

Mediasoittimen tukemat kuvaformaattit.

### Videot

Mediasoittimen tukemat videoformaattit.

Kaikki puhelimeen tai RS-multimediakortille tallennetut tiedosto näkyvät automaattisesti luettelona välilehdillä. Voit lajitella luettelon ID3-tagien perusteella albumin, esittäjän, lajityypin tai kappaleen nimen mukaan.

## Äänet tai videot

Mediasoittimella voit kuunnella äänitteitä ja katsoa videoita.



Toisto tai pysäytys tilanteen mukaan.



Pikakelaus eteen/taaksepäin, kun näppäin on painettuna alas.



Seuraavan/edellisen mediatiedoston lataus.



Koko näyttö tai paluu pienempään näyttöön.



Äänenvoimakkuuden säätö sivunäppäimillä.



Mykistys.

**Seis**

Lopetus.

Muita toimintoja on **Valinnat**-valikossa, s. 106

## Soittolista

Soittolistalle voit lisätä useita musiikkikappaleita (\*.m3u).

**Valinnat** Avaa valikko, valitse **Uusi** ja **Soittolista**.

### Soittolistan lisätoiminnot

**Valinnat** Avaa valikko.

<b>Lisää kappale</b>	Kappaleen lisääminen soittolistaan.
<b>Poista kappale</b>	Kappaleen poistaminen soittolistasta.
<b>Siirrä kappale</b>	Kappaleen siirto ylös tai alas selausnäppäimellä.

### Keskinäppäimen toiminnot:



Toisto, kuuntelu.



Tauko.



Pysäytys.

Helpointa on koota soittolistat tietokoneella ja siirtää ne sieltä Mobile Phone Managerilla (katso s. 19 ja s. 111) **Arkiston** Äänet-kansioon.

## Kuvat

Näytöllä näkyvän kuvan koon suurentaminen tai pienentäminen.



Suurennna kuvaa, jos kuvan resoluutio on suurempi kuin näytön. Kuvaa suurennetaan ja pienennetään valintanäppäimillä (+/-).



Suurennettua kuvan osaa siirretään selausnäppäimellä.



Kuvan keskitys.

Muita toimintoja on **Valinnat**-valikossa, s. 106.

## Mediasoitin lisätoiminnot

**Valinnat** Avaa valikko.

Valittavana on erilaisia toimintoja tilanteesta ja mediatiedostosta riippuen.

<b>Avaat/ Tauko</b>	Valitun mediatiedoston avaaminen tai tauko.
<b>Avaa</b>	Lähteen valinta, esim. <b>Arkisto</b> , <b>Kirjanmerkit</b> tai <b>URL</b> .
<b>Uusi</b>	Sen toiminnon valinta, jolla halutaan luoda uusi mediatiedosto tai soittolista.
<b>Koko</b>	Tekstin koon muuttaminen (zoomaus) päälle tai pois päältä.

<b>Aseta...</b>	Kuvan asetus esim. <b>Taustakuvaksi</b> tai <b>Logoksi</b> ja äänen asetus esim. <b>Saapuva puhelu</b> , <b>Aloitustmelodia</b> .
<b>→ Yhteystiet.</b>	Kuvan tai soittoäänien määrittäminen yhteystiedolle.
<b>Muuta soitto.</b>	Soittolistien muokkaus (s. 106).
<b>Soittotapa</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Yksittäinen kappale</li> <li>• Toisto (kappale/soittolista)</li> <li>• Kaikki kappaleet</li> <li>• Jokaisen kappaleen alusta kuuluu 5 sekunnin pätkä.</li> </ul>
<b>Diaesitys</b>	Automaattinen esitys koko näytöllä. Yksittäinen kuva avataan selausnäppäimellä.
<b>Muokkaa</b>	Kuvan muokkaustila (sovelluksen on oltava ladattuna).
<b>Taustalle</b>	<b>Mediasoitin</b> taustalle.
<b>Koko kuva</b>	Kuva tai video koko näytöllä.
(Perustoiminnot, katso s. 17)	

### Saapuva puhelu

Jos sinulle soitetaan, mediasoitin pysähtyy ja siirtyy taustalle. Soitin jatkaa automaattisesti, kun puhelu on lopetettu.

### Toisto taustalla

Voit asettaa mediasoitimen taustalle, kun haluat käyttää muita toimintoja. Tämä ei keskeytä esim. musiikin soittamista.



Painamalla näppäintä toistuvasti voit siirtää mediasoitimen näkyviin tai taustalle.

# Arkisto

Puhelimen tiedostonhallinnan hoi-  
taa arkisto, joka toimii samalla taval-  
la kuin tietokoneen tiedostonhallin-  
ta. **Arkistossa** on kansioita eri  
tiedostotyypeille.



Näytöllä näkyy kansioden ja tiedos-  
tojen luettelo (RS-multimedialkorttia  
käytettäessä kahdella välilehdellä).



Valitse tiedosto tai kansio.



Avaa kansio ja valitse tie-  
dosto tai linkki.

Jos valitset tiedoston, se  
aukeaa sovelluksessa. Jos  
valitset linkin, lataus  
alkaa.

## Lataus

Internetissä on tarjolla soittoääniä,  
kuvia, pelejä ym. sovelluksia. Voit la-  
data niitä puhelimeesi. Useimmissa  
sovelluksissa on mukana käyttöoh-  
jeet. Esim. kuva- ja äänikansioissa on  
uusien tiedostojen lataustoiminto.

Muista, että kuvat ja äänet on saatet-  
tu suojata digitaalisesti (DRM, s. 14).

Puhelimesta on valmiina muutamia  
sovelluksia ja pelejä.

Voit tarvittaessa ladata tiedostot  
kahdessa vaiheessa:

### Pelkkä määritelmätiedosto



Vain määritelmätiedosto  
ladataan. Varsinainen so-  
vellus tai peli on ladattava  
erikseen.

### Tai koko tiedosto



Sovellus tai peli ladataan  
kokonaan.

## Arkiston lisätoiminnot

Valittavana on erilaisia toimintoja tilanteen ja tiedoston mukaan.

**Valinnat** Avaa valikko.

<b>Uusi kansio</b>	Uuden kansion luominen ja nimeäminen.
<b>Ominaisuudet</b>	Valitun tiedoston tai kansion tiedot.
<b>Siirrä/ Kopioi</b>	Tiedostojen tai kansion valinta, kohdekansion valinta ja siirto/kopiointi painamalla <input checked="" type="checkbox"/> .
<b>Formatoi kort.</b>	RS-multimediakortin formatointi.
<b>Vaihda kortti</b>	RS-multimediakortin poistaminen puhelimesta niin, että tietoja ei häviä.
<b>Lisenssit</b>	Digitaalisten oikeuksien hallinta.
(Perustoiminnot, katso s. 17)	

### Lisätietoja

Selaimella voidaan ladata sovelluksia (esim. soittoaianiä, pelejä, kuvia, animaatioita) Internetistä. Siemens ei vastaa millään tavalla asiakkaan lataamista sovelluksista tai toimitussisältöön kuuluvamattomista ohjelmista. Siemens ei myöskään vastaa toiminnoista, jotka on otettu käyttöön asiakkaan pyynnöstä jälkikäteen. Ostaja on yksin vastuussa puhelimen ja sovellusten sekä ohjelmistojen häviämisestä, vaurioitumisesta tai puutteista ja kaikista näiden sovellusten ja ohjelmien aiheuttamista vaurioista ja seurauksista.

Teknisistä syistä nämä sovellukset ja ohjelmat ja myöhemmin käyttöön otetut toiminnot eivät pysy puhelimen muistissa vaihdon tai uuden toimituksen tai mahdollisesti korjauksen yhteydessä.

Näissä tapauksissa ostajan on ladattava sovellukset, ohjelmat tai toiminnot uudelleen ja otettava ne käyttöön. Ota huomioon, että puhelimesta on digitaalisten oikeuksien hallinta (Digital Rights Management, DRM), joka mahdollistaa Internetistä ladattujen yksittäisten sovellusten suojaamisen laitonta kopiointia vastaan. Nämä sovellukset toimivat vain omassa puhelimestasi eikä niistä voida ottaa varmuuskopioita.

Siemens ei anna mitään takuuta tai vastaa millään lailla siitä, että uudelleenlataaminen ja käyttöönotto on mahdollista ja ilmaista. Jos mahdollista, tallenna sovellukset tietokoneellesi Mobile Phone Managerin avulla.

Ohjelma on toimitukseen kuuluvalla CD-ROM-levyllä. Voit ladata uusimman version MPM-ohjelmasta myös Internet-osoitteesta:

**[www.siemens.fi/matkapuhelimet](http://www.siemens.fi/matkapuhelimet)**.

## Hakemistorakenne

**Arkistossa** on oma kansio eri tiedostotyypeille (kansioita ei voida muuttaa).

Kansio	Sisältö	Muoto
Äänet	Äänet, soittoaänet	mp3 aac aac+ aac++ m3u mid amr wav
Kuvat	Kuvat	bmp bmx jpg jpeg png gif
Videot	Videot	3gp
Teemat	Ladattu teema (pakattu)	sdt
	Teeman asetukset (purettu)	stc
Phone Pilot	Hahmon valinta.	sda
Pelit	Java-arkisto	jar
	Latauksen tiedot	jad
Sovellukset	Sovellukset, kuten Kuvaeditori tai Latausapuri	*
Muuta	Viestimallit	tmo
	Äänitteet	vmo
	Internet-sivut	html wml

**Arkiston** hakemistorakenne, sisältö ja toiminnot ovat operaattorikohtaisia ja saattavat vaihdella.

## RS-multimediakortti™

Multimediakortti (RS MultiMedia-Card™) lisää puhelimen tallennustilaa jopa yhteen gigatavuun. Sen ansiosta voit tallentaa puhelimeesi paljon kuvia, videoita ja ääniä. Voit myös käyttää korttia muistikorttina tietojen siirtämiseen.



Avaa RS-multimediakortti-välilehti.

Kansiodien ja tiedostojen luettelo näkyy näytöllä. Niitä hallitaan samalla tavalla kuin **Arkiston** kansiota ja tiedostoja. Kun avaat tiedoston, jonka sovellus on puhelimessa, tiedosto kopioituu suoraan sovellukseen.

### Lisätietoja

**RS MultiMediaCard** on MultiMediaCard Associationin tavaramerkki.

**RS-multimediakortin** vaihto (katso s. 11).

# Mobile Phone Manager

MPM-tietokoneohjelma (Mobile Phone Manager) lisää puhelimen käyttömahdollisuuksia tietokoneelta. Puhelimen ja tietokoneen väliseen yhteyteen tarvitaan datakaapeli (Lisävarusteet, s. 122), IrDA- tai Bluetooth-liitäntä.



Voit ladata MPM-ohjelman uusimman version Internet-osoitteesta:  
[www.siemens.fi/matkapuhelimet](http://www.siemens.fi/matkapuhelimet)

## Yhteystietojen hallinta



Yhteystietojen hallinnalla voit muokata omia yhteystietojasi ja muistutuksiasi ja päivittää niitä puhelimen, Outlookin® ja muiden Siemens-puhelimien (myös Gigaset-puhelimien) välillä. Yhteystietojen hallinnassa voit myös käyttää kaikkia puhelutietojen toimintoja.

## Puhelutiedot

Voit valita puhelutiedot yhteystietojen hallinnasta hiiren painalluksella. Myös neuvottelupuheluiden soittaminen ja hallinta on helppoa – näet keskustelukumppanisi näytöllä virtuaalisessa neuvotteluhuoneessa. Voit siirtyä neuvottelupuhelusta yksittäiseen puheluun kätevästi, soittaa uusille henkilöille ja liittää heidät mukaan neuvotteluun yhdellä hiiren painalluksella.

## Teksti- ja EMS-viestien hallinta



Luo teksti- ja EMS-viestit kätevästi tietokoneella. Hyödynnä tietokoneen mahdollisuuksia ja lisää viesteihin ääniä ja kuvia. Lue, tulosta ja arkistoi viestejä, lähetä niitä eteenpäin tai poista tarpeettomat viestit.



## Tallennus ja haku



Ota puhelimen tiedoista säännöllisesti varmuuskopioita tietokoneelle si tallennustoiminnolla. Jos tiedot jostain syystä häviävät puhelimesta tai vaihdat puhelinta, hakutoiminto hakee tiedot nopeasti uudelleen. Ota huomioon mahdolliset digitaalisilla oikeuksilla suojattujen tiedostojen kopiosuojaus (DRM).

## Kirjanmerkkien hallinta



Selaa Internet-sivuja tietokoneella ja tallenna suosikkisivusi muistiin. Tallenna Internet-osoitteet kirjanmerkeiksi puhelimeen, ja saat sivut auki helposti ja nopeasti.

## Puhelimen arkisto



Toiminnon avulla voit lukea puhelimen arkistoa. Puhelin näkyy tietokoneen hakemistorakenteessa, ja voit käyttää sitä aivan kuin se olisi tietokoneen kansio.

## Modeemiapuri



Modeemiapuri muodostaa Internet-yhteyden tietokoneellesi nopeasti ja helposti matkapuhelimesi avulla. Voit surffata Internetissä aina kuin haluat – sekä kotona että matkoilla.

## Kuvan- ja valokuvankäsittely



Kuvan-/valokuvankäsittelytoiminto on kätevä apu kuvien ja valokuvien luomiseen, muokkaamiseen ja hallintaan. Käytössäsi on erilaisia suodattimia ja tehosteita, joilla voit luoda värikkäitä ja hyvännäköisiä kuvia. Helppokäyttöisen toiminnon ansiosta kuvien ja valokuvien siirto matkapuhelimesta tai matkapuhelimeen sujuu leikiten ja grafiikan muokkaaminen on helppoa.

## Arkisto



Arkiston avulla hallitset kätevästi soittoääniä, musiikkia, soittolistoja ja videoita. Voit siirtää puhelimeesi musiikkitiedostoja. Puhelin muuntaa ne automaattisesti sopivaan muotoon.

## Plug & Sync -toiminto



Plug & Sync -toiminto hoitaa rutiinitöitä puolestasi. Voit kuunnella automaattisesti suosikkikappaleesi ja soittolistasi puhelimellasi valitsemalla Musiikki > Puhelin. Voit siirtää valokuvat tietokoneelle valitsemalla Valokuvat > Tietokone (PC).

## SmartSync



SmartSync-toiminnon avulla voit synkronoida puhelimen tiedot Outlookin®, OutlookExpressin® tai Lotus Notesin™ kanssa, kun puhelin on kytketty tietokoneeseen. Uudet ja muokatut yhteystiedot, viestit ja muistutukset päivittyvät automaattisesti.

## Muistutus

Kun puhelimesi on kytketty tietokoneeseen, tietokoneen näytöllä näkyy ilmoitus saapuvista puhelusta tai uusista viesteistä – myös kun puhelimen äänet eivät ole päällä.

# Kysymyksiä ja vastauksia





Jos sinulla on kysymyksiä tämän puhelimen käytöstä, asiakaspalvelumme on käytössäsi kellon ympäri osoitteessa [www.siemens.fi/matkapuhelimet](http://www.siemens.fi/matkapuhelimet). Alla olevasta taulukosta löydät yleisimmät kysymykset vastauksineen.

## Puhelimen asetukset

Asetuspalvelun avulla saat tehtyä matkapuhelimesi WAP-, multimediaviesti-, sähköposti- ja Internet-asetukset helposti. Saat matkapuhelintasi koskevat asetukset tekstiviestitse. Ota li-säksi yhteys operaattoriin, jolta saat tärkeitä lisätietoja näistä palveluista.

Voit myös käyttää asetuspalvelua osoitteessa [www.siemens.fi/matkapuhelimet](http://www.siemens.fi/matkapuhelimet). Saat asetusviestin Siemensiltä. Noudata viestin ohjeita.

Kysymys	Mahdolliset syyt	Kokeile tätä
Puhelin ei kytkeydy päälle.	Päälle/pois-näppäintä on painettu liian vähän aikaa. Akku on tyhjä.  Akun kosketuspinnat liikkeet. Katso Latausvirhe-kohta.	Paina päälle/pois-näppäintä vähintään kaksi sekuntia.  Lataa akku. Tarkista, että lataussymboli näkyy näytöllä.  Puhdista kosketuspinnat.
Valmiusaika on lyhentynyt.	Organiseria tai pelejä on käytetty paljon. Pikahaku on käytössä. Näytön taustavalo on päällä. Näppäimiä on painettu vahingossa (taustavalo!).	Rajoita käyttöä.  Ota pikahaku pois käytöstä (s. 86). Ota näytön taustavalo pois päältä (s. 67). Näppäinlukitus päälle (s. 83).
Latausvirhe (näytöllä ei näy lataussymbolia).	Akku on tyhjentynyt kokonaan.  Lämpötila on alle 5 °C tai yli 45 °C. Kosketushäiriö  Ei verkkojännitettä. Väärä laturi. Akku on viallinen.	1) Kiinnitä laturijohto, akku latautuu. 2) Lataussymboli näkyy 2 tunnin kuluttua. 3) Anna akun latautua.  Vie puhelin oikeaan lämpötilaan, odota hetki ja lataa uudelleen.  Tarkista virransaanti ja liitäntä puhelimeen. Tarkista akun kosketuspinnat ja laitteen liitäntäkohdan, puhdista tarvittaessa. Laita akku paikalleen.  Kytke toiseen pistorasiaan, tarkista verkkojännite. Käytä vain Siemensin alkuperäisiä lisävarusteita. Vaihda akku.

Kysymys	Mahdolliset syyt	Kokeile tätä
SIM-virhe.	SIM-kortti ei ole oikein paikallaan. SIM-kortin kosketuspinnat ovat likaiset. SIM-kortissa on väärä jännite. SIM-kortti on vaurioitunut (esim. murtunut).	Varmista, että SIM-kortti on oikein paikallaan (s. 10). Puhdista SIM-kortti kuivalla liinalla. Käytä vain 3 voltin SIM-korttia. Tarkista kortti silmämääräisesti. Ilmoita vioittuneesta kortista operaattorillesi.
Ei verkkoyhteyttä.	Heikko signaali.  Puhelin on GSM-verkon ulkopuolella. SIM-kortti ei ole voimassa. Uuteen verkkoon ei saada yhteyttä. Verkkorajoitus on päällä. Verkko on ylikuormittunut.	Siirry korkeammalle paikalle, ikkunan ääreen tai avoimeen tilaan. Tarkista operaattorin peittoalue. Ilmoita kortista operaattorillesi. Valitse verkko itse tai valitse toinen verkko (s. 85). Tarkista verkkorajoitukset (s. 84). Yritä myöhemmin uudelleen.
Puhelin kadottaa verkon.	Liian heikko signaali.	Puhelin ottaa automaattisesti yhteyden toisen operaattorin verkkoon (s. 85). Kytke puhelin pois päältä ja takaisin päälle. Tämä voi nopeuttaa yhteyden muodostumista.
Soittaminen ei onnistu.	Linja 2 on valittu. Uusi SIM-kortti. Saldoraja on saavutettu. Soittoaika on käytetty.	Valitse linja 1  (s. 86). Tarkista uudet rajoitukset. Nollaa saldoraja PIN2-koodilla (s. 36). Lataa lisää soittoaikaa.
Tietyt puhelut eivät onnistu.	Puhelurajoituksia on asetettu.	Operaattori on saattanut asettaa rajoituksia. Tarkista rajoitukset (s. 84).
Yhteystietoihin ei voida lisätä tietoja.	Yhteystiedot täynnä.	Poista tietoja yhteystiedoista (katso Perustoiminnot, s. 17).
Vastaaja ei toimi.	Siirtoa vastaajaan ei ole asetettu.	Aseta soitonsiirto vastaajaan (s. 58).
 vilkkuu.	Tekstiviestimuisti on täynnä.	Poista tekstiviestejä (katso Perustoiminnot, s. 17) tai arkistoi niitä (s. 44).
 vilkkuu.	Multimediaviestimuisti on täynnä.	Poista multimediaviestejä (katso Perustoiminnot, s. 17).
 vilkkuu.	Puhelimen muisti täynnä.	Poista viestejä, kuvia, videoita, pelejä tai sovelluksia.
Toimintoa ei voida asettaa	Operaattori ei tue toimintoa tai toiminnon käyttäjäksi on rekisteröidyttävä.	Ota yhteys operaattoriisi.

Kysymys	Mahdolliset syyt	Kokeile tätä
Muistiongelmia (esim. Pelaa & Viihdy -valikko, soittoaaret, kuvat, videot, tekstiviestiarkisto).	Puhelimen muisti täynnä.	Poista tietoja täynnä olevalta alueelta. Voit käyttää apuna Muistin hallinta -toimintoa (s. 80).
Internet-yhteys tai lataus ei ole mahdollista.	Profiilia ei ole valittu käyttöön, profiiliin asetukset ovat väärinä/kesken.	Ota selainprofiili käyttöön tai tee sen asetukset. Ota tarvittaessa yhteys operaattoriisi.
Viestin lähetyksen onnistuminen.	Operaattori ei tue tätä palvelua. Viestikeskuksen puhelinnumeroa ei ole asetettu tai se on väärin. Palvelu ei kuulu SIM-korttisopimukseen. Viestikeskus on ylikuormittunut. Vastaanottajan puhelin ei ole yhteensopiva.	Ota yhteys operaattoriisi. Aseta viestikeskuksen numero (s. 45). Ota yhteys operaattoriisi. Lähetä viesti uudelleen. Tarkista.
EMS-kuvat eivät näy vastaanottajan puhelimessa.	Vastaanottajan puhelin ei tue EMS-standardia.	
Internet-yhteys ei ole mahdollinen.	Väärä selainprofiili asetettu tai asetukset on tehty väärin tai ne ovat kesken.	Tarkista selaimen asetukset, ota tarvittaessa yhteys operaattoriisi.
PIN-virhe/ PIN2-virhe	Koodi on syötetty väärin kolme kertaa.	Näppäile SIM-kortin PUK-koodi (MASTER PIN) ohjeiden mukaan. Jos et muista PUK-koodia (MASTER PIN), ota yhteys operaattoriisi.
Puhelinkoodivirhe	Koodi on syötetty väärin kolme kertaa.	Ota yhteys Siemensin asiakaspalveluun (s. 118).
Operaattorin koodi virheellinen	Palvelun käyttö on estetty.	Ota yhteys operaattoriisi.
Valikoita on tavallista enemmän tai vähemmän.	Operaattori on saattanut lisätä tai vähentää SIM-kortin toimintoja.	Ota yhteys operaattoriisi.
Faksiyhteys ei toimi.	Tietokoneen asetukset on tehty väärin. Palvelun käyttö on estetty.	Tarkista asetukset. Ota yhteys operaattoriisi.

Kysymys	Mahdolliset syyt	Kokeile tätä
Hintalaskuri ei toimi.	Puheluiden hinta ei näy.	Ota yhteys operaattoriisi.

**Vauriot**

Voimakas isku.	Irrota akku ja SIM-kortti, ja aseta ne takaisin paikoilleen. Älä avaa puhelinta!	
Puhelin on kastunut.	Irrota akku ja SIM-kortti. Kuivaa ne heti liinalla, älä lämmitä. Kuivaa pistokeliitännät huolellisesti. Laita puhelin pystyasennossa ilmavirtaan kuivumaan. Älä avaa puhelinta!	


**Kaikkien tehdasasetusten palautus, s. 81: \* # 9 9 9 9 #** 

# Asiakaspalvelu (Customer Care)

Käyttäjystävällistä tukea teknisiin kysymyksiin ja puhelimen käyttöön saat Siemensin online-tuesta Internet-osoitteesta:

**[www.siemens.fi/matkapuhelimet](http://www.siemens.fi/matkapuhelimet)**

Saat tietoa Siemensin tuotteista mihin vuorokaudenaikaan tahansa. Sisältää interaktiivisen vianetsinnän, usein esitetyt kysymykset vastauksineen, käyttöoppaat ja uusimmat ohjelmistopäivitykset ladattavaksi.

Kun soitat Siemensin asiakaspalveluun, pidä ostokuitti ja laitetunnus (IMEI, näyttö painamalla \*#06#), ohjelmistoversio (näyttö painamalla \*#06#, sitten ) ja mahdollinen asiakasnumerosi lähettyvillä.

Usein kysytyt kysymykset ja vastaukset löydät käyttöoppaan luvusta Kysymyksiä ja vastauksia, s. 114.

HelpDesk-puhelinpalvelu palvelee arkinen klo 9.00-18.00 puh. **09 2294 3700**.

Vaihto- ja korjauspalvelut eivät ole käytössä maissa, joissa tuotetta myyvät muut kuin valtuutetut jälleenmyyjät.

Korjaus- tai takuuasioissa nopeaa ja luotettavaa palvelua tarjoaa Siemensin asiakaspalvelu:

Abu Dhabi .....	0 26 42 38 00
Alankomaat .....	0 90 03 33 31 00
Arabiemiirikunnat .....	0 43 66 03 86
Argentiina .....	0 80 08 88 98 78
Australia .....	13 00 66 53 66
Bahrain .....	40 42 34
Bangladesh .....	0 17 52 74 47
Belgia .....	0 78 15 22 21
Bolivia .....	0 21 21 41 14
Bosnia ja Hertsegovina .....	0 33 27 66 49
Brunei .....	02 43 08 01
Bulgaria .....	02 73 94 88
Chile .....	8 00 53 06 62
Dubai .....	0 43 96 64 33
Ecuador .....	18 00 10 10 00
Egypti .....	0 23 33 41 11
Espanja .....	9 02 11 50 61
Etelä-Afrikka .....	08 60 10 11 57
Filippiinit .....	0 27 57 11 18
Hong Kong .....	28 61 11 18
Indonesia .....	0 21 46 82 60 81
Intia .....	22 24 98 70 00 Extn: 70 40
Irlanti .....	18 50 77 72 77
Islanti .....	5 11 30 00
Iso-Britannia .....	0 87 05 33 44 11
Italia .....	02 24 36 44 00
Itävalta .....	05 17 07 50 04
Jordania .....	0 64 39 86 42
Kambodža .....	12 80 05 00
Kanada .....	1 88 87 77 02 11
Kenia .....	2 72 37 17
Kiina .....	0 21 23 01 71 88
Kolumbia .....	01 80 07 00 66 24
Kreikka .....	80 11 11 11 16
Kroatia .....	0 16 10 53 81
Kuwait .....	2 45 41 78
Latvia .....	7 50 11 18
Libanon .....	01 44 30 43
Libya .....	02 13 50 28 82
Liettua .....	8 70 07 07 00
Luxemburg .....	43 84 33 99
Makedonia .....	02 13 14 84
Malesia .....	+ 6 03 77 12 43 04

Malta .....	+ 35 32 14 94 06 32
Marokko .....	22 66 92 09
Mauritius .....	2 11 62 13
Meksiko .....	01 80 07 11 00 03
Nigeria .....	0 14 50 05 00
Norja .....	22 70 84 00
Norsunluurannikko .....	05 02 02 59
Oman .....	79 10 12
Pakistan .....	02 15 66 22 00
Paraguay .....	8 00 10 20 04
Peru .....	0 80 05 24 00
Portugali .....	8 08 20 15 21
Puola .....	08 01 30 00 30
Qatar .....	04 32 20 10
Ranska .....	01 56 38 42 00
Romania .....	02 12 09 99 66
Ruotsi .....	0 87 50 99 11
Saksa .....	0 18 05 33 32 26
Saudi-Arabia .....	0 22 26 00 43
Serbia .....	01 13 07 00 80

Singapore .....	62 27 11 18
Slovakia .....	02 59 68 22 66
Slovenia .....	0 14 74 63 36
Suomi .....	09 22 94 37 00
Sveitsi .....	08 48 21 20 00
Taiwan .....	02 23 96 10 06
Tanska .....	35 25 86 00
Thaimaa .....	0 27 22 11 18
Tšekin tasavalta .....	2 33 03 27 27
Tunisia .....	71 86 19 02
Turkki .....	0 21 64 59 98 98
Ukraina .....	8 80 05 01 00 00
Unkari .....	06 14 71 24 44
Uusi-Seelanti .....	08 00 27 43 63
Venezuela .....	0 80 01 00 56 66
Venäjä .....	8 80 02 00 10 10
Vietnam .....	84 89 20 24 64
Viro .....	6 30 47 97
Yhdysvallat .....	1 88 87 77 02 11
Zimbabwe .....	04 36 94 24



# Käsittely- ja huolto-ohjeet

Matkapuhelimesi on suunniteltu ja valmistettu huolella. Käsittele puhelinta huolellisesti. Kun noudatat seuraavia ohjeita, puhelin pysyy hyvässä kunnossa pitkään.

- Suojaa puhelinta kosteudelta! Sadeveden, kosteuden ja nesteiden mineraalit syövyttävät elektronisia virtapiirejä. Jos puhelin kastuu, irrota sen johto heti virtalähteestä sähköiskun välttämiseksi!
- Älä käytä tai säilytä puhelinta pölyisessä ja likaisessa paikassa. Muutoin puhelimen liikkuvat osat voivat vaurioitua. Myös kotelossa saattaa vaurioitua tai värjäytyä.
- Älä säilytä puhelinta liian lämpimässä paikassa (esim. auton kojelaudalla kesällä). Korkeat lämpötilat saattavat lyhentää laitteen käyttöikää, vaurioittaa akkua ja muoviosat saattavat vääntyä tai sulaa.
- Älä säilytä puhelinta liian kylmässä paikassa. Kun puhelin lämpenee kylmäsäilytyksen jälkeen takaisin normaaliin käyttölämpötilaan, sen sisälle saattaa muodostua kosteutta, joka vaurioittaa piirilevyjä.
- Suojaa puhelintasi iskuilta, äläkä pudota tai ravistele sitä. Kovakourainen käsittely saattaa vaurioittaa puhelimen piirilevyjä!
- Älä puhdistaa puhelinta syövyttävillä kemikaaleilla tai puhdistusaineilla!

Nämä ohjeet koskevat puhelinta, akkua, latauturia ja muita lisävarusteita. Jos jokin puhelimen osa ei toimi moitteettomasti, ota yhteys Siemensin asiakaspalveluun.

## Akun kapasiteetti

Matkapuhelimen akun kapasiteetti heikkenee käytön myötä. Akun säilyttäminen liian kylmässä tai liian kuumassa vähentää myös sen kapasiteettiä.

Akuille annetaan kuuden kuukauden takuu ostopäivästä lukien. Takuu kattaa tekniset viat, mutta ei akun elinkaaren aiheuttamaa normaalia kapasiteetin vähenemistä. Jos akun kapasiteetti vähenee takuuajan umpeuduttua, kannattaa akku vaihtaa. Käytä ai-noastaan Siemensin alkuperäisiä akkuja.

## Näytön laatu

Näytöllä saattaa näkyä vaaleita tai tummia pikseleitä. Ne liittyvät näytön rakenteeseen.

Puhelin ei ole viallinen, vaikka näytöllä olisi yksittäisiä liian vaaleita tai liian tummia pikseleitä.

# Laitetiedot

## Vaatimustenmukaisuusvakuutus

BenQ Mobile vakuuttaa, että tässä käyttöoppaassa kuvattu puhelin täyttää kaikki direktiivin 1999/5/EY (R&TTE) päävaatimukset ja muut asiaankuuluvat määräykset. Vaatimustenmukaisuusvakuutus (DoC) on allekirjoitettu. Kopion alkuperäisestä vakuutuksesta saat tarvittaessa BenQ Mobilen asiakaspalvelusta tai osoitteesta:

[www.siemens.com/mobiledocs](http://www.siemens.com/mobiledocs)

CE 0168

## Tekniset tiedot

GSM Class:	4 (2 W)
Taajuusalue:	880–960 MHz
GSM Class:	1 (1 W)
Taajuusalue:	1 710–1 880 MHz
GSM Class:	1 (1 W)
Taajuusalue:	1 850–1 990 MHz
Paino:	99 g
Mitat:	103 × 47 × 18,5 mm (84 cm <sup>3</sup> )
Li-lon-akku:	820 mAh
Käyttölämpötila:	–10 °C... 55 °C
SIM-kortti:	1,8 ja 3,0 V
RS-multimediakortti	enintään 1 Gt

### Puhelimen tiedot

Seuraavat tiedot kannattaa kirjoittaa muistiin siltä varalta, että puhelin tai SIM-kortti katoaa:

SIM-kortin numero (kortissa):

.....  
Puhelimen 15-numeroinen sarjanumero (akun alla):

.....  
Operaattorin asiakaspalvelunumero:

### Jos puhelin katoaa

Jos puhelin ja/tai SIM-kortti katoaa, ota välittömästi yhteys operaattoriin, jotta korttiasi ei pystytä käyttämään luvatta.

## Käyttöajat

**Puhe aika: jopa 300 minuuttia**

**Valmiusaika: jopa 300 tuntia**

Käyttöajat riippuvat käyttöolosuhteista. Puhelimen valmiusaika vähenee huomattavasti liian kylmässä tai liian kuumassa ympäristössä. Älä jätä puhelinta auringonpaisteseen tai lämpöpatterin läheisyyteen.

Seuraavat sovellukset vähentävät valmiusaikaa. Ne kannattaa kytkeä pois päältä, kun niitä ei tarvita:

- Salama (s. 38)
- CB-palvelut (s. 59)
- Näytönsäät. (s. 67)
- Taustavallo (s. 67)
- IrDA (s. 70)
- EGPRS (s. 70)
- Bluetooth (s. 71)
- Pikahaku (s. 86)

# Lisävarusteet

## Mukaan ja muotiin

### Kantokotelot

Erilaisia kantokoteloita voit ostaa alan liikkeistä:



## Akut ja laturit

### Li-Ion-Battery EBA-760 (820 mAh)

Vara-akku.

### Lisälaturi

Travel Charger EU ETC-500

Travel Charger UK ETC-510

Lisälaturi, jonka tulojännitealue on 100–240 V.

### Car Charger Plus ECC-600

Auton tupakansytyttimeen liitettävä laturi. Puhelut ja puhelimen lataus ovat mahdollisia yhtä aikaa.

## Kuulokkeet

### Headset Basic HHS-500

Tavallinen nappikuuloke, jossa ei ole vastauspainiketta.

### Headset HHS-510

Nappikuuloke, jonka vastauspainikkeella voit vastata puheluihin ja lopettaa ne.

### Headset Purestyle HHS-610

Tässä nappikuulokkeessa on erinomainen äänenlaatu, irrotettava sanko ja vastauspainike.

### Headset Stereo HHS-700

Stereokuulokkeet, joissa on vastauspainike musiikin kuuntelua ja puheluita varten.

### Headset Bluetooth®

#### HHB-700 (EU-verkkolaite)

Tyylikäs, ergonominen ja pieni Bluetooth®-kuuloke.

#### Headset Bluetooth® Stereo HHB-750

Bluetooth®-stereokuulokkeissa on näppärä näyttö ja erinomainen äänenlaatu esimerkiksi musiikin kuunteluun.

## Tiedonsiirtoon

### Data Cable DCA-500

Datakaapeli, jolla puhelin liitetään tietokoneen RS232-sarjaporttiin.

### Data Cable USB DCA-510

Datakaapeli, jolla puhelin liitetään tietokoneen USB-porttiin. Lataustoiminto.

### Data Cable USB DCA-540

Datakaapeli, jolla puhelin liitetään tietokoneen USB-porttiin. Lataustoiminto.

### SyncStation DSC-600

Synkronointiasemalla voit lähettää dataa ja ladata matkapuhelimen akun samanaikaisesti. Sisältää pöytätelineen ja datakaapelin USB-liitäntää varten.

## **Viihdettä**

### **Flash IFL-600**

Lisävarusteena saatava salama, jonka avulla saat onnistuneita kuvia myös heikossa valaistuksessa.

### **Mobile Music Set IMS-700**

Kun käytössä on Mobile Music Set, voit kuunnella puhelimessa olevaa musiikkia erinomaisella äänenlaadulla missä tahansa. Kaiuttimet tuovat musiikin myös muiden kuulville.

## **Autovarusteet**

### **Mobile Holder HMH-765**

Pitää puhelimen tukevasti paikallaan autos-  
sa. Sopii käytettäväksi etenkin kuulokkeen ja  
kevyen autosarjan kanssa.

### **Mobile Holder Antenna HMH-760**

Puhelinteline, jossa on ulkoinen  
antenniliitäntä. Sopii käytettäväksi etenkin  
kuulokkeen tai kevyen autosarjan kanssa.  
Voidaan muuttaa käytettäväksi 55-sarjan ja  
sitä uudempien puhelimien kanssa.

### **Car Kit Comfort Basic HKC-700**

Käyttömukavuudeltaan erinomainen auto-  
sarja, jonka digitaalinen äänenlaatu on huip-  
puoluokkaa. Lisäksi tarvitaan puhelinteline  
(antenniautoteline).

### **Car Kit Easy HKP-700**

Helppokäyttöinen autosarja, jossa on erin-  
omainen äänenlaatu. Sopii autoon kuin au-  
toon käännettävän telineensä ja siirrettävän  
mikrofoninsa ansiosta. Verkkolaite liitetään  
tupakansytyttimeen.

### **Car Kit Portable HKP-500**

Kevyt autosarja, joka on helppo vaihtaa ajo-  
neuvosta toiseen. Käyttövalmis, kun verkko-  
laite on liitetty tupakansytyttimeen.

### **Car Kit Bluetooth® Portable HKW-700**

Laadukasta Bluetooth-autosarjaa ei tarvitse  
liittää puhelimeen johdolla. Autosarja on  
helppo liittää tupakansytyttimeen.

### **Car Kit Bluetooth® HKW-710**

Uudenlainen Bluetooth®-kaiutin, jossa on  
kätevä ja turvallinen ulkoinen näyttö.

### **Autosarjan lisävarusteet**

#### **Car Kit Easy Upgrade HKO-700**

Kaikkia tuotteita ei välttämättä ole saatavana  
Suomen markkinoilla.

Tuotteita myydään alan liikkeissä:



Siemensin alkuperäiset  
lisävarusteet

# Takuuehdot

Tämä takuu ei rajoita niitä oikeuksia, joita laitteen käyttäjällä (ostajalla) on jälleenmyyjää kohtaan. Valmistaja myöntää laitteelle ja niiden osille seuraavien takuuehtojen mukaisen takuun:

- Siemens vastaa uusissa laitteissa ja niiden osissa ilmenevistä materiaali- ja valmistusvirheistä kahden vuoden ajan kuitissa näkyvästä ostopäivämäärästä lukien. Takuun perusteella Siemens valintansa mukaan joko korjaa viallisen laitteen tai vaihtaa sen vastaavan tuotteeseen. Kuluvien osien (esim. akut, näppäimistö, kuoret, kuorten pienet osat) takuu on voimassa kuusi kuukautta ostopäivästä lukien.
- Takuun piiriin eivät kuulu tuotteen käyttäjän huolimattomuudesta ja/tai käyttöohjeiden noudattamisen laiminlyönnistä aiheutuneet viat.
- Takuun piiriin eivät kuulu myöskään valtuutettujen jälleenmyyjien tai käyttäjän itsensä suorittamat työt (esim. asennus, määritysten asettaminen, ohjelmien lataus). Takuu ei kata käyttöohjeita tai erikseen toimitettuja ohjelmia.
- Ostopäivämäärän sisältävä ostokuitti on esitettävä takuuvaatimuksen yhteydessä. Takuuvaatimus on esitettävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun takuuehtojen mukainen virhe on havaittu.
- Siemensin vaihtamat ja Siemensille palautetut laitteet ja osat ovat Siemensin omaisuutta.
- Tämä takuu koskee uusia laitteita, jotka on ostettu ja joita käytetään Euroopan Unionin alueella. Siemens Osakeyhtiö, osoite Majurinkatu 6, 02600 Espoo, Suomi myöntää tämän takuun Suomesta ostetuille tuotteille.

- Tämän takuun perusteella ostajalla ei ole oikeutta esittää muita kuin edellä mainittuja vaatimuksia Siemensiä kohtaan. Takuu ei kuitenkaan miltään osin sulje pois tai rajoita ostajan kuluttajansuojalain tai tuotevastuulain mukaisia oikeuksia.
- Takuuehtojen mukaiset vaihto- ja korjauspalvelut eivät pidennä takuuaikaa.
- Jos laitteessa ei havaita näiden takuuehtojen mukaista virhettä, Siemensillä on oikeus veloittaa ostajalta laitteen vaihto- tai korjauskulut.
- Laitteen vikatapauksessa pyydämme teitä ottamaan yhteyttä ensisijaisesti jälleenmyyjäänne.

Takuuta koskevissa asioissa kannattaa ottaa yhteyttä Siemensin asiakaspalveluun. Asiakaspalvelun puhelinnumero löytyy tuotteen mukana toimitettavista käyttöohjeista.

Takuuta koskevissa asioissa kannattaa hakea lisätietoja Siemensin online-tuesta **[www.siemens.fi/matkapuhelimet](http://www.siemens.fi/matkapuhelimet)** tai ottaa yhteyttä Siemensin asiakaspalveluun. Asiakaspalvelun puhelinnumero on käyttöoppaassa.

# SAR

## EU-direktiivi (RTTE) ja kansainvälinen suositus (ICNIRP)

SUURTAJUUKSILLE ALTISTUMINEN/  
OMINAISSABSORBTIONOPEUS (SAR)

TÄMÄ MALLI ON KANSAINVÄLISTEN SÄTEILYALTISTUKSEN OHJEARVOJEN MUKAINEN

Matkapuhelin on radiolaite. Se on suunniteltu niin, ettei se ylitä kansainvälisesti suositeltuja säteilyaltistuksen ohjearvoja. Nämä ohjearvot ovat riippumattoman tieteellisen ICNIRP-järjestön määrittämiä, ja ne sisältävät varamarginaalin, jonka tarkoituksena on varmistaa kaikkien käyttäjien turvallisuus iästä ja terveydentilasta riippumatta.

Matkapuhelimien raja-arvoja mitataan ominaisabsorbtionopeudella eli SAR-arvolla. Suositeltu matkapuhelimien SAR-enimmäisarvo on 2 W/kg. Se on käytössä myös matkapuhelimien eurooppalaisessa tuotestandardissa SFS-EN 50360 ja muissa kansallisissa standardeissa. CE-merkintä osoittaa, että laite täyttää EU-direktiivin vaatimukset.

Tämän puhelimen korkein SAR-arvo testeissä on **0,533 W/kg<sup>1</sup>**, kun laitetta pidetään korvaa vasten. Koska matkapuhelimissa on erilaisia toimintoja, niitä voidaan pitää myös muualla kuin päätä vasten, esimerkiksi kehoa vasten. Tässä tapauksessa vaadittava etäisyys on **1,5 cm**.

SAR-enimmäisarvo mitataan puhelimen suurimmalla mahdollisella lähetysteholla. Puhelimen todellinen SAR-arvo on käytännössä usein paljon enimmäisarvoa pienempi johtuen siitä, että puhelimen lähetysteho vaihtelee ja se on yleensä vain niin suuri, että puhelin pääsee verkkoon.

Maailman terveysjärjestön WHO:n mukaan nykyinen tutkimustieto osoittaa, ettei matkapuhelimien käyttö vaadi erityisiä turvatoimenpiteitä. WHO toteaa, että jos käyttäjä kuitenkin haluaa vähentää altistumistaan säteilylle, tämä on mahdollista rajoittamalla puheluiden kesto tai käyttämällä kuuloketta tai kaiutintoimintoa, jolloin puhelin ei ole kosketuksissa pään tai kehon kanssa.

Lisätietoja on saatavana Maailman terveysjärjestön WHO:n ([www.who.int/emf](http://www.who.int/emf)) tai Siemensin sivuilta ([www.siemens.com/mobilephones](http://www.siemens.com/mobilephones)).

1 Testeissä noudatetaan kansainvälisiä ohjeita.

# Lisenssisopimus

Tämä on Teidän ja Siemens Aktiengesellschaftin, Saksa, ("Siemens") välinen lisenssisopimus ("Sopimus"). Sopimus oikeuttaa Teidät käyttämään Lisensoitua Ohjelmistoa (määritelty alla kohdassa 1), joka on saattanut tulla puhelimen mukana tai CD-ROM-levyllä, joka on saatettu lähettää Teille sähköpostitse tai langattomasti tai joka on saatettu hakea Siemensin verkkosivuilta tai palvelimilta tai muusta lähteestä alla olevien sopimusehtojen mukaisesti.

Lukekaa tämä Sopimus tarkkaan ennen puhelimen käyttöä. Käyttämällä puhelinta tai asentamalla, kopioidulla ja/tai käyttämällä Lisensoitua Ohjelmistoa osoitatte lukeneenne ja ymmärtäneenne Sopimuksen ja sitoudutte noudattamaan alla olevia sopimusehtoja. Sitoudutte myös siihen, että jos Siemensin tai Siemensin lisenssinantajan ("Lisenssinantaja") on ryhdyttävä oikeudellisiin tai muihin toimenpiteisiin toteuttaakseen oikeuksiaan tämän Sopimuksen nojalla, Siemens ja/tai sen Lisenssinantaja ovat oikeutettuja vaatimaan Teiltä muiden mahdollisten korvausten lisäksi kohtuulliset asianajopalkkiot, -kulut ja -maksut. Jos ette hyväksy tämän Sopimuksen kaikkia ehtoja, älkää asentako Lisensoitua Ohjelmistoa tai käyttäkö sitä. Tätä Sopimusta sovelletaan kaikkiin Lisensoidun Ohjelmiston päivityksiin, julkaisuihin, tarkistuksiin tai parannuksiin.

1. LISENSOITU OHJELMISTO. Tässä Sopimuksessa termi "Lisensoitu Ohjelmisto" tarkoittaa yhdessä kaikkia puhelimen ohjelmistoja, kaikkea levy(je)n, CD-ROM-levyjen, sähköpostin ja sen liitteiden tai muun median sisältöä, jonka yhteydessä on toimitettu tämä Sopimus, mukaan lukien langattomasti vastaanotetut, Siemensin verkkosivuilta tai palvelimilta haetut tai muista lähteistä saadut soveltuvat Siemensin ja muiden valmistajien

ohjelmistot ja päivitykset sekä Lisensoitujen Ohjelmistojen muokatut versiot, päivitykset, lisäykset ja mahdolliset kopiot.

2. TEKIJÄNOIKEUDET. Siemens, sen Lisenssinantajat tai yhteistyökumppanit omistavat rajoituksesta Lisensoidun Ohjelmiston ja kaikki siihen liittyvät oikeudet. Oikeudet on suojattu kansainvälisillä sopimuksilla ja kaikilla soveltuvilla kansallisilla laeilla. Tämä Sopimus ei siirrä Teille oikeuksia Lisensoituun Ohjelmistoon, sen omistusoikeutta tai oikeutta hankkia sellaista. Lisensoidun Ohjelmiston rakenne, järjestys, tietosisältö ja koodi ovat arvokkaita ammattilaisuuksia ja Siemensin, sen Lisenssinantajien tai yhteistyökumppaneiden luottamuksellista tietoa. Teidän on kopioitava ja sisällytettävä tekijänoikeustiedot kaikkiin Lisensoidusta Ohjelmistosta teke-miinne luvallisiin kopioihin.

3. LISENSSI JA KÄYTTÖ. Siemens myöntää Teille rajoitetun, ei-siirrettävän lop-pukäyttäjän oikeuden Lisensoidun Ohjelmiston asentamiseen tai puhelimeen asennetun Lisensoidun Ohjelmiston käyttöön. Lisensoitu Ohjelmisto lisensoidaan puhelimen mukana yksittäisenä integroituna tuotteena, ja sitä voidaan käyttää puhelimen kanssa vain näissä lisenssiehdoissa sallitulla tavalla.

4. LISENSSIN RAJOITUKSET. Lisensoitua Ohjelmistoa ei voida kopioida tai jaella eikä siitä voida tehdä muunnelmia muutoin kuin seuraavissa tapauksissa:

(a) Lisensoidusta Ohjelmistosta, dokumentaatio pois lukien, voidaan tehdä yksi kopio varmuuskopiointitarkoituksessa. Kaikki muut Lisensoidusta Ohjelmistosta tehdyt kopiot ovat tämän Sopimuksen vastaisia.

(b) Oikeutta Lisensoituun Ohjelmistoon ei voida käyttää, muokata tai siirtää muuten kuin yhdessä laitteiston kanssa. Lisensoitua ohjelmistoa ei voida kopioida muissa kuin tässä Sopimuksessa määritellyissä tapauksissa.

(c) Lisensoitua Ohjelmistoa ei ole lupa alilenssoida, vuokrata tai liisata.

(d) Lisensoitua Ohjelmistoa ei ole lupa purkaa, kääntää tai muokata paitsi vain siinä tapauksessa, että tämä on sovellettavassa laissa sallittu.

Osa Lisensoidusta Ohjelmistosta saattaa olla kolmansien osapuolten toimittamaa, ja sitä saattavat koskea erilliset lisenssiehdot. Tällaiset ehdot on esitetty muissa asiakirjoissa.

5. LISENSOIDUN OHJELMISTON TAI LISENSOIDUN OHJELMISTON TUOTTAMIENTIETOJEN VÄÄRINKÄYTTÖ ON EHDOTTOMASTI KIELLETTY SIEMENSIN TOIMESTA, VÄÄRINKÄYTTÖ SAATTAÄ RIKKOA SAKSAN, YHDYSVALTOJEN JA MUIDEN MAIDEN LAKEJA JA SAATTAÄ JOHTAA HUOMATTAVAAN KORVAUSVASTUUSEEN. Tämän Sopimuksen nojalla Te olette yksin vastuussa Lisensoidun Ohjelmiston väärinkäytöstä ja kannatte vastuun, mikäli käytätte Lisensoitua Ohjelmistoa tämän Sopimuksen ehtojen vastaisesti. Olette myös veloitettu käyttämään Lisensoitua Ohjelmistoa tämän Sopimuksen rajoitusten mukaisesti.

6. SOPIMUKSEN PÄÄTTYMINEN. Tämä Sopimus on voimassa Lisensoidun Ohjelmiston ensimmäisestä asennus-, kopiointi- tai muusta käyttöpäivästä alkaen. Voitte päättää tämän Sopimuksen koska tahansa poistamalla tai tuhoamalla Lisensoidun Ohjelmiston, kaikki sen varmuuskopiot ja muut siihen liittyvät Siemensin toimittamat materiaalit. Jos laininlyötte jotain tämän Sopimuksen ehdoista, lisenssin antamat oikeudet päättyvät heti automaattisesti ilman erillistä ilmoitusta. Sopimus-

kohtien 2, 5, 6, 7, 9, 12 ja 13 oikeudet ja velvoitteet jäävät voimaan myös Sopimuksen päättyessä.

7. TE HYVÄKSYTTE, ETTÄ LISENSOITU OHJELMISTO TOIMITETAAN "SELLAISENAAN". SIEMENS JA SEN LISENSSINANTAJAT EIVÄT ANNA MINKÄÄNLAISIA (SUORIA TAI VÄLILLISIÄ) TAKUITA TAI VAKUUTUKSIA LISENSOIDUN OHJELMISTON MYYNTEIKELPOISUUDESTA, SOPIVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN TAI SIITÄ, ETTEI LISENSOITU OHJELMISTO LOUKKAA KOLMANSIEN OSAPUOLTEN PATENTTEJA, TEKIJÄNOIKEUKSIA, TAVARAMERKKEJÄ TAI MUITA OIKEUKSIA. SIEMENS TAI SEN LISENSSINANTAJAT TAI MUUT OSAPUOLET EIVÄT TAKAA, ETTÄ LISENSOIDUN OHJELMISTON TOIMINNOT VASTAAVAT VAATIMUKSIANNE TAI ETTÄ LISENSOITU OHJELMISTO TOIMII KESKEYTYMÄTTÄ TAI VIRHEETTÖMÄSTI, JA SIEMENS JA SEN LISENSSINANTAJAT SANOUTUVAT TÄTEN IRTI KAIKESTA TÄLLAISIIN ASIOIHIN LIITTYVISTÄ VASTUISTA. MIKÄÄN SIEMENSIN EDUSTAJAN ANTAMA SUULLINEN TAI KIRJALLINEN TIETO TAI NEUVO EI MERKITSE TAKUUTA EIKÄ VAIKUTA TÄHÄN VASTUUNVAPAUTUSLAUSEKKEeseen. TE OTATTE KAIKEN VASTUUN TAVOITTELEMIENNE TULOSTEN SAAVUTTAMISESTA JA SIIHEN LIITTYVISTÄ ASENNUKSESTA, KÄYTÖSTÄ JA TULOKSISTA.

8. EI MUITA VELVOITTEITA. Tämä Sopimus ei aseta Siemensille muita velvoitteita kuin mitä tässä on määritelty.

9. VASTUUN RAJOITUS. SIEMENS, SEN TYÖNTEKIJÄT, LISENSSINANTAJAT, YHTEISTYÖKUMPPANIT TAI AGENTIT EIVÄT MISSÄÄN TAPAUKSESSA OLE VASTUUSSA MISTÄÄN SUORISTA VAHINGOISTA, MENETETYISTÄ VOITOISTA,



TIEDOISTA TAI LIIKETOIMINNASTA, KORVAAVIEN TUOTTEIDEN TAI PALVELUIDEN HANKINNASTA AIHEUTUVISTA KULUISTA, OMAISUUSVAHINGOISTA, LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMISESTÄ TAI MISTÄÄN MUISTA VÄLILLISISTÄ, ERI-TYISISTÄ, EPÄSUORISTA, SATUNNAISISTA, RANGAISTUKSEN LUONTEISISTA TAI TALOUDELLISISTA VAHINGOISTA, JOTKA AIHEUTUVAT MISTÄ TAHANSA TÄHÄN SOPIMUKSEEN LIITTYVÄSTÄ SEIKASTA TAI LISENSOIDUN OHJELMISTON KÄYTÖSTÄ TAI KYKENEMÄTTÖ-MYYDESTÄ SEN KÄYTTÖÖN, VAIKKA SIEMENS OLISI VAROITTANUT TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA. VASTUUN RAJOITUSTA EI SOVELLETA, JOS, JA SIINÄ MÄÄRIN KUIN SIEMENSIN VASTUUN ON SOVELTUVAN PAKOTTAVAN LAIN, KUTEN TUOTEVASTUULAIN, JOHDOSTA OLEMASSA, TAI TAHALLISEN VÄÄRINKÄYTÖKSEN, HENKILÖVAHINGON TAI KUOLEMANTAPAUKSEN YHTEYDESSÄ.

10. **TEKNINEN TUKI.** Siemensillä ja sen Lisenssinantajilla ei ole mitään velvollisuutta tekniseen tukeen, paitsi jos tästä on erikseen kirjallisesti sovittu Teidän ja Siemensin tai soveltuvan Lisenssinantajan välillä.

Siemens ja Lisensoidun Ohjelmiston Lisenssinantajat voivat vapaasti käyttää Teiltä Lisensoidun Ohjelmiston käytöstä saamaansa palautetta mihin tahansa tarkoitukseen, mukaan lukien (rajoituksetta) tuotteiden ja palveluiden valmistus, markkinointi, ylläpito ja tuki.

11. **VIENTIRAJOITUKSET.** Lisensoitu Ohjelmisto saattaa sisältää teknisiä tietoja ja salaukseen liittyviä ohjelmistoja, ja se on Saksan, EU:n ja Yhdysvaltojen vientimääräysten alainen ja siksi sen vienti tai tuonti toisiin maihin saattaa olla rajoitettua. Te sitoudutte noudattamaan soveltuvia tuonti- ja vientilajeja ja -määräyksiä. Yhdysvaltain vientivalvonnan


(U.S. Export Administration) säännösten mukaisesti Te sitoudutte siihen, että ette paljasta, vie tai uudelleenvie tämän Sopimuksen alaista Lisensoitua Ohjelmistoa tai sen osia (a) Kuubaan, Iraniin, Irakiin, Libyaan, Pohjois-Koreaan, Sudaniin, Syyriaan tai muuhun maahan (mukaan lukien kyseisen maan kansalaisille tai asukkaalle), joka on Yhdysvaltojen tuotteisiin tai palveluihin liittyvien vientirajoitusten tai vientikieltojen alainen.

12. **SOVELLETTAVA LAKI JA OIKEUS-PAIKKA.** Tähän Sopimukseen sovelletaan Saksan lakeja. Minkään oikeusjärjestyksen lainvalintaa koskevat määräykset eivät ole soveltuvia. Münchenin tuomioistuimien käsittelee kaikki tähän Sopimukseen liittyvät erimielisyydet, jos käyttäjä on kauppias.


13. **MUUT EHDOT.** Tämä Sopimus muodostaa koko Teidän ja Siemensin välisen Lisensoitua Ohjelmistoa koskevan sopimuksen, ja se korvaa (i) kaikki muut aiemmat tai tilapäiset suulliset tai kirjalliset viestit, tarjoukset ja esitykset samaan asiaan liittyen (ii) kaikkien ilmoitusten tai samantyyppisten viestien ristiriitaiset ehdot tai lisäehdot samojen osapuolten välillä tämän Sopimuksen voimassaolon aikana. Edellä mainitusta poiketen tietyt Siemensin tuotteet saattavat vaatia sitoutumista lisäehtoihin verkossa olevan lisenssisopimuksen muodossa ja tällaisten sopimusten ehdot täydentävät tätä Sopimusta. Jos jokin tämän Sopimuksen kohtaan mitätön, pysyvät muut sopimuskohdat lain sallimissa puitteissa mahdollisimman pitkälle voimassa, paitsi jos mitätöinti johtaa tämän Sopimuksen tarkoituksen katoamiseen. Tähän Sopimukseen tehtävät muokkaukset ovat sitovia vain, jos ne ovat kirjallisia ja kummankin sopimusosapuolen valtuutetun edustajan allekirjoittamia. Tämä Sopimus on sitova, ja se on voimassa myös koskien sopimusosapuolten seuraajia ja sopimusosapuolten nimittämiä henkilöitä. Jos toinen osapuoli ei esitä vaateita, kun toinen osapuoli on rikkonut jotain tämän Sopimuksen

kohtaa, ei tämä tarkoita luopumista mistään oikeudesta, joka liittyy kyseisen sopimuskohtan myöhempiin rikkomuksiin, tai muihin oikeuksiin. Mikäli tässä Sopimuksessa ei toisin määritellä, Siemens ja/tai sen Lisenssinantajat voivat aina käyttää kaikkia oikeuksiaan, jotka liittyvät (mutta ei rajoittuen) tekijänoikeuksiin, tavaramerkkeihin tai tuotenimiin, kunkin maan lainsäädännön mukaisesti.


# Valikkorakenne

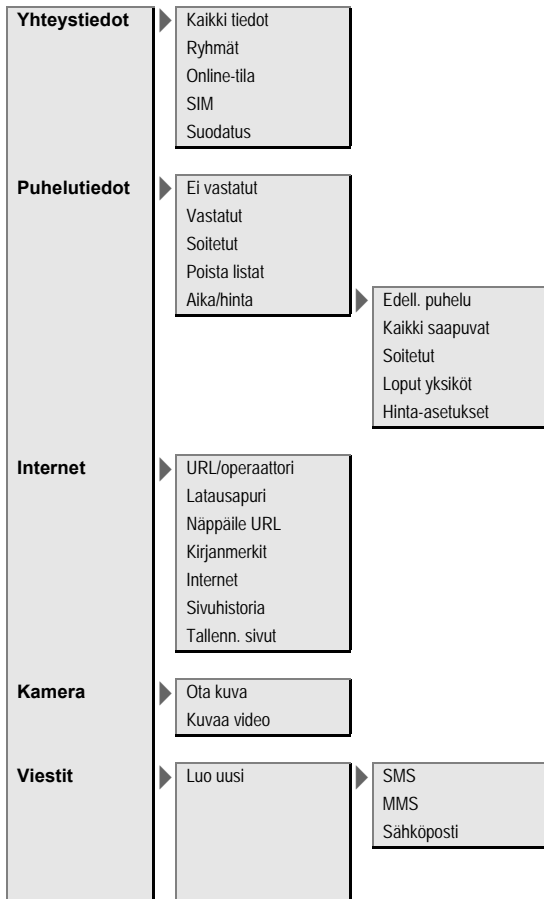


Viestit	Saapuneet	SMS, MMS Sähköposti Push-viestit
	Luonnokset	SMS,MMS Sähköposti
	Lähetetyt	SMS,MMS Sähköposti
	Chat-viestit Vastaaja	
	CB-palvelut	Vastaanotto Lue uusi CB Aiheluettelo Autom. näyttö Käytä aiheluet. CB-kielet
	Viestiarkisto	SMS,MMS Sähköposti
	Viestimallit	SMS-mallit MMS-mallit
	Viestiasetus	Koko Hymiöt Tall. lähetetty SMS MMS Sähköposti Push-viestit

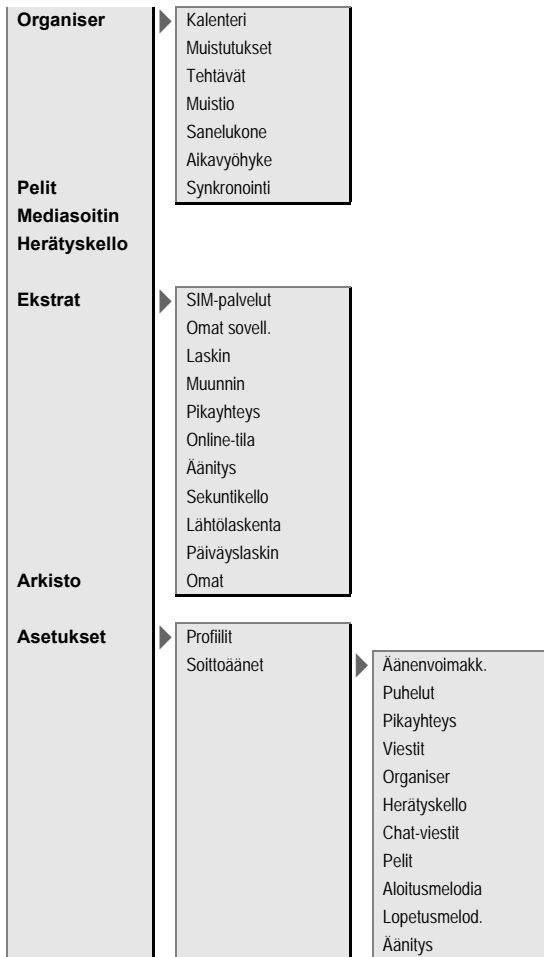

<b>Asetukset</b>	Teemat Näyttö ▶	▶ <div>Taustakuva Logo Näytönsääst. Aloitusanim. Lopetusanim. Tervehdys Isot kirjaimet Taustavalo</div>
	Värinä Phone Pilot	
	Tiedonsiirto ▶	
	Pikavalinnat ▶	
	Puhelut ▶	
		<div>IrDA Bluetooth EGPRS EGPRS-info BT-asetukset Online-asetuks. Faksi/data</div>
		<div>Valintanäppäin Selausnäppäin Numeronäppäin Näppäinäänet Näytä toiminnot</div>
		<div>Nronäyt.est Koputus Siirrot Suodatus Vast.joka.näp Minuuttiaani</div>

Asetukset	Puhelin	<ul style="list-style-type: none"><li>Kieli</li><li>Näppäinäänet</li><li>Merkkiäänet</li><li>Autom. pois</li><li>Muistin hall.</li><li>Arkisto</li><li>Lisenssit</li><li>Laitetunnus</li><li>Laitehallinta</li><li>Tehdasaset.</li></ul>
	Kello	<ul style="list-style-type: none"><li>Aika/päiväys</li><li>Aikavyöhyke</li><li>Ajan muoto</li><li>Päiväysmuoto</li><li>Viikon alku</li><li>Buddhal. vuosi</li><li>Näytä kello</li><li>Autom. aika</li></ul>
	Turvallisuus	<ul style="list-style-type: none"><li>Näppäinlukitus</li><li>Babysitter</li><li>Vain </li><li>PIN-koodit</li><li>Vain tämä SIM</li><li>Lisenssit</li><li>Verkkorajoitus</li></ul>

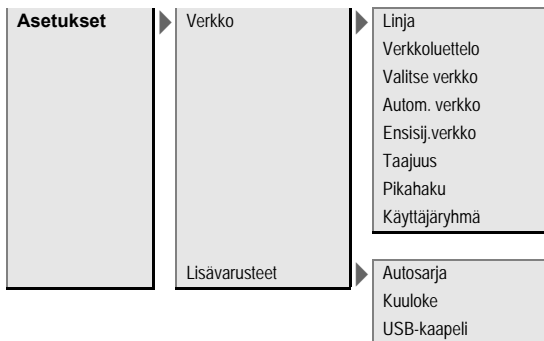



# Hakemisto

## A

Aika/hinta .....	36
Aikavyöhykkeet .....	13, 82, 94
Ajan/päiväyksen asetus .....	82
Akku .....	
Asetus paikalleen .....	10
Kapasiteetti .....	120
Käyttöajat .....	12, 121
Lataaminen .....	12
Aloitusanimaatio .....	67
Arkisto .....	108
Asetukset .....	63
Asetus pitoon, puhelu .....	26
Asiakaspalvelu .....	118
Automaattinen näyttö .....	
Aika/hinta .....	36
Kello .....	82
Automaattinen uudelleenalinta .....	25
Autosarja .....	
Asetukset .....	87
Avausvarmistus .....	19

## B

Babysitter .....	28
Bluetooth® .....	71
Buddhalainen vuosi .....	82

## C

CB-viestit .....	59
Chat-viestit .....	53

## D

Digitaalisten oikeuksien hallinta .....	14
DTMF-äänet (ohjauskoodit) .....	29

## E

EGPRS .....	70
Ei vastatut (puhelutiedot) .....	35
Ekstrat .....	97
Ensisijainen verkko .....	85
Erikoismerkit .....	20

## F

Formaointi (puhelimen muisti) .....	80
-------------------------------------	----

## H

HelpDesk .....	118
Herätyskello .....	104
Hinnat .....	36
Hinta/yksikkö .....	36
Huolto- ja käsittelyohjeet .....	120
Hätäpuhelu (SOS) .....	13

## I

IMEI (laitetunnus) .....	80
Infrapuna .....	70
Internet .....	60, 61
IrDA (infrapuna) .....	70
Isot ja pienet kirjaimet (T9) .....	20
Isot kirjaimet .....	67

## K

Kaikki puhelut (siirtoasetus) .....	77
Kaiutin .....	26
Kalenteri .....	89
Kamera .....	37
Katoaminen (puhelin, SIM-kortti) .....	121
Kello .....	82
Kirjanmerkit (WAP) .....	60, 61
Koputus .....	26, 77
Kotiverkko .....	85
Kuuloke .....	
Asetukset .....	88
Lisävarusteet .....	122
Äänenvoimakkuus .....	24
Kysymyksiä ja vastauksia .....	114
Käyttäjärühmä .....	86
Käyttöajat (akku) .....	12, 121

## L

Laitehallinta .....	81
Laitetiedot .....	121
Laitetunnus (IMEI) .....	80
Laskin .....	97
Lataaminen, akku .....	12
Lisenssit .....	80, 83
Lisävarusteet .....	122
Logo .....	67
Lopetusanimaatio .....	67
Lähtölaskenta .....	102

**M**

Mediasoitin.....	105
Merkkiäänet.....	25, 79
Mikrofoni päälle tai pois päältä.....	28, 39
Minuuttiaani.....	78
MMS, katso Multimediasivestit.....	40
Mobile Phone Manager.....	111
Muistin hallinta.....	80
Muistiot.....	92
Muistutukset.....	90, 91
Muistutus.....	25
Multimediakortti.....	110
Musta lista.....	52
Muunnin.....	98
Mykistys (mikrofoni).....	28

**N**

Neuvottelu.....	27
Numero varattu.....	25
Numeronäyttö päällä/pois.....	77
Numeronäytönesto.....	77
Näppäinlukitus.....	83
Näppäinäänet.....	76, 79
Näyttö	
Kieli.....	79
Symbolit.....	8
Taustakuva.....	67
Taustavalo.....	67
Näytönsäästäjä.....	67

**O**

Ohjauskoodit (DTMF).....	29
Ohjelmistoversio.....	80
Oma valikko.....	103
Operaattorin logo.....	67
Organiser.....	89

**P**

Palveluviestit.....	52
Palveluäänet.....	79
Perustoiminnot.....	17
Phone Pilot.....	69
Pikavalinnat.....	75
PIN	
Käyttö.....	18
Näppäily.....	13
Vaihtaminen.....	18
Virhe.....	116
PIN2.....	18
PIN-koodit.....	18

Pitoon asetus, puhelu.....	26
POP3 (sähköposti).....	74
Profiilit	
Puhelin.....	63
WAP.....	62
Puhelimen asetukset.....	79
Puhelimen laitettunnus (IMEI).....	80
Puhelimen tiedot.....	121
Puhelin	
Avausvarmistus.....	19
Puhelin pois päältä	
Automaattisesti.....	79
Näppäilemällä.....	13
Puhelin päälle.....	13
Puhelinkoodi.....	18
Puhelinnumeromuistio.....	24
Puhelinvastaaja.....	58
Puhelu	
Asetus pitoon.....	26
Estetty.....	84
Hinta.....	36
Hylkääminen.....	25
Lopetus.....	24
Neuvottelu.....	27
Siirto.....	77
Valikko.....	28
Vastaaminen ja lopetus.....	25
Vuorottelu.....	26
Puhelun asetus pitoon.....	28
Puhelutiedot.....	35
PUK, PUK2.....	18
Push-viestit.....	52
Päiväysmuoto.....	82

**R**

Rajoitus (Aika/hinta).....	36
----------------------------	----

**S**

Saapuneet.....	43
Salama.....	38
Saldoraja.....	36
Sanelukone.....	93
SAR.....	125
Sekuntikello.....	102
Selain.....	61
Siemensin asiakaspalvelu.....	118
Siirto, puhelun.....	28, 77
SIM-kortti	
Asetus paikalleen.....	14
Lukituksen avaaminen.....	19
Ongelmia.....	115

SIM-palvelut (valinnaisia) .....	97
Sivuhistoria .....	62
SMS, katso Tekstiviestit .....	40
SMTP (sähköposti) .....	74
Soitetut (puhelutiedot) .....	35
Soitonsiirto .....	28, 77
Soittaminen .....	24
Numeron valinta	
numeronäppäimillä .....	24
Soittoäännet .....	65
Asetus .....	65
SOS (häätäpuhelu) .....	13
Suodatus .....	78
Suora vastaus (tekstiviestit) .....	45
Suuntanumero .....	24
Symbolit näytöllä .....	8
Synkronointi .....	95
Sähköposti .....	48
Kirjoitus .....	48
Lähetys .....	48
Vastaanotto/lukeminen .....	49

## T

T9-kirjoitus .....	21
Taajuus .....	86
Takaisinsoitto .....	25
Takuuehdot .....	124
Taustakuva (näyttö) .....	67
Teemat .....	66
Tehdasasetukset .....	81
Tehtävät .....	92
Tekniset tiedot .....	121
Tekstin kirjoitus	
Ilman T9-tukea .....	20
T9-tuella .....	21
Tekstiviestit .....	40
Luettelot .....	44
T9-kirjoitus .....	21
Tervehdys .....	67
Tiedonsiirto .....	70
Tiedotteet (CB) .....	59
Tietokoneyhteys .....	19
Toinen puhelinnumero .....	85
Tunnusluvut .....	18
Turvallisuus .....	3, 18

## U

Ulkomaansuuntanumero .....	24
USB-kaapeli .....	88
Uudelleenalinta .....	24

## V

Vain  .....	83
Vain tämä SIM .....	83
Valikkorakenne .....	130
Valintatila .....	17
Valkoinen lista .....	52
Valmiusaika .....	12, 121
Valmiustila .....	14
Valuuttalaskin .....	99
Vastaaja	
Vastaajaviesti .....	58
Vastaanottosignaali .....	14
Vastatut (puhelutiedot) .....	35
Vastatut (verkkorajoitus) .....	84
Vastaus joka näppäimellä .....	78
Verkko	
Asetukset .....	85
Linja .....	85
Verkkorajoitus .....	84
Verkon pikahaku .....	86
Videon katselu .....	105
Viestikeskus (tekstiviestit) .....	45
Viestimallit .....	23
Viestimuisti täynnä .....	46
Viestit	
CB-viestit (tiedotteet) .....	59
Multimediatekstit, MMS .....	40
Sähköposti .....	48
Tekstiviestit, SMS .....	40
Viestityyppi .....	45
Vuorottelu .....	26
Väriä .....	68

## Y

Yhteysprofiilit .....	73
Yhteystiedot	
Uusi tieto .....	30

## Ä

Äänenvoimakkuus	
Kuuloke .....	24
Profiilit .....	63
Soittoäännet .....	65
Äänitys .....	101