

SIEMENS

SIEMENS

Siemens Aktiengesellschaft,
issued by Communications,
Haidenauplatz 1
D-81667 Munich

© Siemens AG 2005
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.

Siemens Aktiengesellschaft
www.siemens.com/cx75



Designed for life

CX75

Turvallisuus	3	Puhelinluettelo	36
Puhelimen yleiskuva	5	Uusi tieto	36
Näytön symbolit	7	Soittaminen (tiedon haku)	37
Käyttöönotto	9	Tiedon muokkaaminen	37
SIM-kortin/akun		<Muut luettelot>	38
asetus paikalleen	9	Puhelutiedot	39
RS-multimediakortin		Aika/hinta	40
asetus paikalleen	10	Kamera	41
Akun lataus	11	Valokuvatila	42
Puhelin päälle tai pois päältä,		Videotila	42
PIN-koodi	13	Saapuneet	44
PIN-koodin näppäily	13	SMS	45
Hätäpuhelu (SOS)	13	Kirjoitus/lähetys	45
Johdanto	14	Lukeminen	47
Valmiustila	14	Viestiasetukset	49
Vastaanottosignaali	14	MMS	51
Digitaalisten oikeuksien		Uusi viesti	51
hallinta (DRM)	14	Multimediaviestimallit	53
Päävalikko	14	Lähetys	54
Perustoiminnot	16	Vastaanotto	55
Valintatila	17	Lukeminen	56
Valikoiden pikavalinta	17	Viestiasetukset	57
Turvallisuus	18	Sähköposti	59
PIN-koodit	18	Uusi viesti	59
Tekstin kirjoitus	20	Vastaanotto/lukeminen	60
Soittaminen	24	Viestiasetukset	61
Oma puhelin	30	Vastaajaviesti/vastaaja	62
Vakioluettelo	31	Chat-viestit	63
Osoitekirja	32	Aloitussivikko	63
Uusi tieto	32	Kirj. sisään	64
Tiedon muuttaminen	34	Henkilöluettelot	64
Tietoon soittaminen	34	Chat-viestit-toiminnon aloitus	67
Ryhmät	35	Viestihistoria	68
		Asetukset	68

Katso myös hakemisto käyttöoppaan lopussa

CB-palvelut	70	Ekstrat	107
Tekstin koko	70	SIM-palvelut (valinnaisia)	107
Surf/Fun	71	Musiikkisoitin	107
Internet	71	Pikayhteys	108
Kirjanmerkit	73	Herätyskello	114
Pelit ja Sovellukset	74	Äänitys	114
Latausapuri	74	Laskin	115
Asetukset	76	Muunnin	116
Profiilit	76	Sekuntikello	117
Teemat	78	Lähtölaskenta	118
Näyttö	79	Synkronointi	118
Soittoäänet	81	Laittehallinta	119
Puhelu	83	Mediasoitin	121
Puhelin	85	Arkisto	122
Kello	87	RS-multimediakortti	123
Tiedonsiirto	88	Mobile Phone Manager	124
Turvallisuus	93	Kysymyksiä ja vastauksia	126
Verkko	95	Asiakaspalvelu	
Lisävarusteet	97	(Customer Care)	129
Omat	98	Käsittely- ja huolto-ohjeet	131
Pikavalinta	99	Laitetiedot	132
Pikavalintanäppäimet	100	Lisävarusteet	133
Organiser	101	SAR	135
Kalenteri	101	Laatu	136
Muistutukset	102	Takuuehdot	137
Tehtävät	103	Lisenssisopimus	138
Muistio	104	Valikkorakenne	142
Menet.muistu.	104	Hakemisto	148
Sanelukone	105		
Aikavyöhyke	106		

Katso myös hakemisto käyttöoppaan lopussa

Turvallisuus

Ohje vanhemmille

Tutustu käyttö- ja turvallisuusohjeisiin huolellisesti ennen matkapuhelimen käyttöä! Kerro ohjeet myös lapsillesi ja selvitä mitä mahdollisia vaaroja matkapuhelimen käyttöön voi liittyä!



Noudata paikallisia ohjeita ja määräyksiä matkapuhelinta käyttäessäsi, esimerkiksi lentokoneissa, huoltoasemilla, sairaaloissa ja autolla ajaessasi.



Puhelin saattaa häiritä terveydenhuollon laitteiden, kuten kuulolaitteiden ja sydämentahdistimien toimintaa. Puhelimen ja sydämentahdistimen välisen etäisyyden on oltava vähintään 20 cm. Pidä puhelin sitä korvaa vasten, joka on kauempana tahdistimesta. Lisätietoja saat lääkäriltäsi.



Soittoäänet (s. 81), merkkiäänet (s. 85) ja kaiutintoiminnon ääni (s. 26) kuuluvat kaiuttimesta. Älä pidä puhelinta korvaa vasten, kun se soi tai kun kaiutintoiminto on päällä. Näin vältät vakavat, pysyvät kuulovauriot.



Käytä ainoastaan Siemensin alkuperäisiä akkuja (100 % elohopeavapaa) ja latureita. Muussa tapauksessa seurauksena saattaa olla huomattavia terveydellisiä haittoja tai laitevaurioita. Vääränlainen akku saattaa esimerkiksi räjähtää.



Pienet osat, kuten SIM-kortti, tiivisteet, objektiivirengas ja -kansi voidaan irrottaa. Pidä ne lasten ulottumattomissa.



Verkkolaitteessa annettua jännitettä (V) ei saa ylittää. Laturi saattaa vaurioitua käytettäessä korkeampaa jännitettä.

Kun akkua ladataan, verkkolaite on kytkettävä lähietäisyydellä olevaan pistorasiaan. Laturi on jännitteetön vasta, kun se on irrotettu pistorasiasta.



Aktivointia infrapunaliitintää [luokka 1 LED (luokitus IEC 60825-1)] ei saa katsoa optisilla suurennuslaitteilla.



Puhelimen akku (100 % elohopeavapaa) ja SIM-kortti voidaan vaihtaa itse. Akkua ei saa avata missään tapauksessa. Puhelimeen ei saa tehdä minkäänlaisia muutoksia, muutoin takuu ei ole voimassa.



Hävitä käytetyt akut ja puhelimet paikallisten lakien ja määräysten mukaan.



Puhelin saattaa aiheuttaa häiriöitä lähellä oleviin televisioihin, radioihin ja tietokoneisiin.



Älä säilytä puhelinta sähkömagneettisia osia sisältävien esineiden, kuten luottokorttien ja diskettien, läheisyydessä. Näihin tallennetut tiedot saattavat hävitä.



Käytä ainoastaan Siemensin alkuperäisiä lisävarusteita. Näin vältät mahdolliset terveyshaitat ja laitevauriot ja varmistat, että puhelin täyttää kaikki olennaiset vaatimukset.

Takuu ei ole voimassa, jos puhelinta on käytetty väärin! Nämä turvaohjeet koskevat myös Siemensin alkuperäisiä lisävarusteita.

Bluetooth®

Puhelimessa on Bluetooth®-liitäntä, jonka avulla puhelimeen voidaan kytkeä langattomasti esim. autosarjan kuuloke tai muita Bluetooth®-laitteita.

Laitteiden välinen yhteys on turvallinen ja suojattu ulkopuolisilta, kun näitä ohjeita noudatetaan:

- Muodosta ensimmäinen laitteiden välinen yhteys ("pairing") tutussa ympäristössä.
- Laitteiden on tunnistettava toisensa kerran salasanan tai PIN-koodin avulla. Salasana on turvallinen, kun se on 16 numeron sarja, joka on vaikea arvata (jos PIN-koodi ei ole käytössä).
- Vältä automaattista yhteyden muodostamista (yhteys, jota ei vahvisteta).
- Muodosta yhteys vain "luotettujen" laitteiden kanssa, jotta turvallisuusriskit ovat mahdollisimman pieniä.
- Puhelimen nimi välittyy Bluetooth®-yhteyden kautta. Tehdasasetuksena on Bluetooth®-nimi. Voit muuttaa nimeä, kun Bluetooth® otetaan käyttöön ensimmäisen kerran tai jälkikäteen Bluetooth®-valikossa (Oma BT-nimi, s. 91).
- Valitse Bluetooth® pois päältä, kun et käytä sitä.

Ennen kuin käytät Bluetooth®-lisälaitteita tai matkapuhelinta jossain ajoneuvossa, tarkista ajoneuvon käyttöoppaasta, onko laitteiden käytössä rajoituksia.

Puhelimen yleiskuva

① Soitonäppäin

Näytöllä näkyvään numeroon tai näytöllä näkyvälle henkilölle soittaminen, puheluun vastaaminen. Valmiustilassa viimeisimpien puheluiden näyttö.

② Päälle/Pois/Lopeta-näppäin

- Pois päältä: Puhelin avataan painamalla **pitkään**.
- Puhelun aikana tai sovelluksen ollessa käynnissä: Lopetus painamalla **lyhyesti**.
- Valikoissa: Paluu edelliselle tasolle painamalla **lyhyesti**. Paluu valmiustilaan painamalla **pitkään**.
- Valmiustilassa: Puhelin pois päältä painamalla **pitkään**.

③ Joystick

- Sovellus tai toiminto käynnistään painamalla joystickia alas. Joystickin toiminto näkyy valintanäppäinten välissä, s. 15.

Valmiustilassa:

- Päävalikon avaus.
- Käyttäjäprofiilien avaus.
- Puhelinluettelon/osoitekirjan avaus.
- Saapuneet-valikon avaus.
- Kameran käynnistys.

Luettelot, viestit ja valikot:

- Selaus eteen ja taakse.
- Paluu edelliselle tasolle.

Puhelun aikana:

- Äänenvoimakkuuden säätö.
- Puhelutoiminnot.



④ Valintanäppäimet

Näppäimen toiminnot näkyvät näytön alarivillä **tekstinä**/symbolina (esim. ✉).

⑤ Internet

Internet-yhteys.

① Sisäinen antenni

Älä peitä puhelinta akun yläpuolelta tarpeettomasti, sillä se heikentää lähetystehoja.

② Kaiutin

③ Sivunäppäimet



Kamera

- Painallus valmiustilassa: Kameran käynnistys.
- Puhelun aikana: Äänenvoimakkuuden pienentäminen.



Pikayhteys

- Painallus valmiustilassa: Pikayhteyden aloitus.
- Puhelun aikana: Äänenvoimakkuuden lisääminen.

④ Näyttö

⑤ Infrapuna-liitäntä (IrDA)

⑥ Soittoääni

- Pitkä painallus valmiustilassa: Kaikki merkkiäänet päälle/pois (paitsi herätyskello).
- Pitkä painallus puhelun saapuessa: Vain tämän puhelun soittoääni pois.

⑦ Näppäinlukko

Pitkä painallus valmiustilassa tai musiikkia kuunneltaessa: Näppäinlukko päälle tai pois päältä.

⑧ Laitteiden liitäntäkohta

Laturille, kuulokkeelle, salamalle jne.

⑨ RS-multimediakortin paikka

⑩ Autosarjan kiinnitys



















⑪ Ulkoisen antennin liitäntä













⑫ Kameran linssi









Näytön symbolit

Näytön symbolit (osa)

	Verkon voimakkuus
	Akku latautuu
	Akun varaus, esim. 50 %
	Puhelinluettelo
	Puhelutiedot
	Surf/Fun/ operaattorin sivusto
	Organiser
	Viestit
	Kamera
	Ekstrat
	Arkisto
	Asetukset
	Kaikkien puheluiden siirto
	Merkkiäänet pois päältä
	Vain lyhyt merkkiääni (piippaus)
	Soittoääni kuuluu vain, kun soit- taja on tallennettu puhelinluet- teloon
	Herätys asetettu
	Näppäimet lukittu

	Automaattivastaus päällä
	Päällä ja käytettävissä
	Käytössä
	Yhteys poikki väliaikaisesti
	Internet offline
	Internet-yhteys käytössä
	Internet GPRS onlineen kautta
	Internet ei verkkoa
	IrDA päällä
	IrDA-siirto
	Bluetooth® päällä
	Bluetooth®-siirto

Toiminnot (osa)

	Tekstiviestimuisti täynnä
	Multimediasivestimuisti täynnä
	Puhelimen muisti täynnä
	Verkkoyhteys ei mahdollinen
	Vastaamaton puhelu
	Muistin hallinta

Viestisymbolit (osa)

Ei luettu



Luettu



Luonnos



Lähetetty



Ei lähetetty multimediaviesti



Ilmoitus multimediaviestistä saapunut



Multimediaviestin ilmoitus luettu



Multimediaviesti, jossa on digitaalisesti suojattua sisältöä (s. 14)



Sähköpostiviesti lähetetty eteenpäin



Sähköpostiviesti, jossa on liite



Vastaajaviesti saapunut

Kameran symbolit

Valokuvaustila



Videotila



Kirkkaus



Zoomauskerroin



Valkotasapaino



Salama kytketty

Käyttöönotto

Puhelin on pakkauksessa osina.
Kokoa puhelin ennen käyttöönottoa.




Näytön päällä on toimitettaessa **suojakalvo**. Irrota kalvo varovasti ennen puhelimen kokoamista.

Joissakin tapauksissa kalvon irrottamisesta aiheutuva staattinen varaus saattaa muuttaa näytön reunojen väriä. Väri tasoittuu noin 10 minuutissa itseksensä.


SIM-kortin/akun asetus paikalleen

Operaattorilta samaasi SIM-korttiin on tallennettu liittymäsi kaikki tärkeät tiedot. Jos SIM-korttisi on kiinni luottokortin kokoisessa muovikortissa, irrota se ja poista ylimääräiset muovireunat.

- Aseta SIM-kortti korttiaukon eteen, kosketuspinta **alaspäin**. Paina SIM-korttia kevyesti ① (varmistaa, että viisto reuna on oikein). Älä käytä apuvälineitä, kun irrotat SIM-korttia.

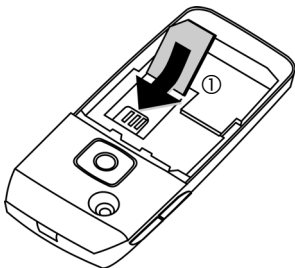


- Aseta akku sivuttain puhelimeen ② ja paina sitä alas ③, kunnes se loksauttaa paikalleen.

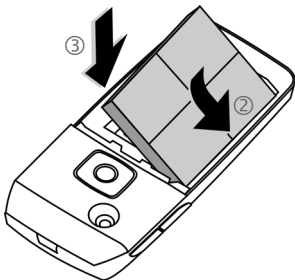

- Irrota akku painamalla sen sivussa olevaa lukitusta ja irrota akku puhelimesta nostamalla.

- Aseta kansi paikalleen ja työnnä sitä eteenpäin ④, kunnes se lokahtaa paikalleen.

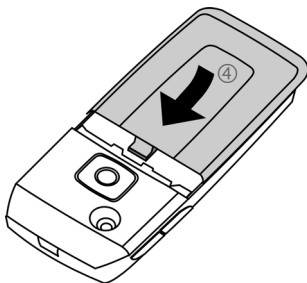

Lisätietoja


Sulje puhelin ennen akun irrotusta!

Puhelimessa voidaan käyttää 1,8 voltin ja 3 voltin SIM-kortteja. Jos käytät vanhemmaa korttia, ota yhteys operaattoriisi.


RS-multimediakortin asetus paikalleen

RS-multimediakortti ei ole valmiina puhelimessa. Noudata RS-multimediakortin valmistajan antamia ohjeita.


- Avaa RS-multimediakortin ① korttiaukon kansi vasemmalle.

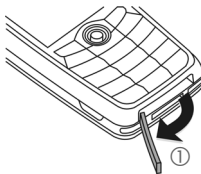

- Työnnä RS-multimediakortti kosketuspinta alaspäin korttiaukkoon ②. Paina kortti varovasti paikalleen.

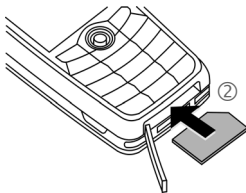

- Käytä akun kantta ③ apuna tarvittaessa.

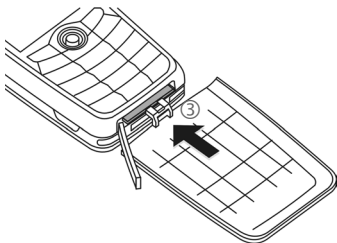


- Sulje korttiaukon kansi.
- **Ennen kuin irrotat** RS-multimedia-kortin, valitse **Arkisto**-valikosta **Vaihda kortti**. Toiminto estää tietojen katoamisen.
- RS-multimediakortti irrotetaan avaamalla kansi ja painamalla korttia nopeasti (käytä tarvittaessa akun kantta apuna). Kortti ponnahtaa hieman ulospäin ja se on helppo irrottaa. Sulje lopuksi kansi.

Akun lataus

Lataus

Akkua ei ole ladattu valmiiksi täyteen. Kytke laturin johto puhelimen pohjaliittimeen kuvan osoittamalla tavalla ja kytke verkkolaite pistorasiin. Lataa vähintään **kaksi tuntia**.

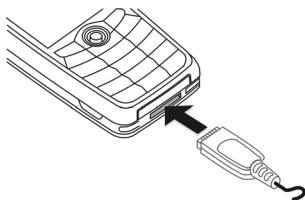

Näytön symboli latauksen aikana.

Latausaika

Tyhjä akku latautuu täyteen 2 tunnissa. Lataaminen on mahdollista vain, kun ympäristön lämpötila on 5–45 °C. Jos lämpötila on 5 °C rajan yli tai ali, latauksen symboli varoittaa vilkkumalla. Verkkolaitteessa annettua jännitettä ei saa ylittää.

Käyttöajat

Käyttöajat riippuvat verkko-olosuhteista ja käyttötavasta. Liian korkeat lämpötilat vähentävät puhelimen valmiusaikaa huomattavasti. Älä jätä puhelinta aurinkoon tai patterin läheisyyteen.

Puhe-aika: jopa 300 minuuttia (vakioakku)

Valmiusaika: jopa 250 tuntia (vakioakku)

Lataussymboli ei näy

Kun akku on täysin tyhjä, lataussymboli ei näy heti, kun laturi kytketään puhelimeen. Symboli tulee näkyviin 2 tunnin kuluessa.

Tässä tapauksessa akku latautuu täyteen 3–4 tunnissa.

Käytä ainoastaan toimitukseen kuuluvaa laturia!

Näytön symbolit käytön aikana

Akun varauksen määrä käytön aikana (tyhjä – täysi):



Kun akku on lähes tyhjä, kuulet varoitusäänen. Akun varaus näkyy oikein vain silloin, kun lataus tai sen purkaminen ei ole keskeytynyt. Tämän takia **akkua ei saa irrottaa turhaan eikä akun latausta saa lopettaa liian aikaisin.**

Lisätietoja

Laturi lämpenee, kun se on käytössä pitkään. Tämä on tavallista ja vaaratonta.

Jos akku irrotetaan yli 30 sekunniksi, kellonaika on asetettava uudelleen.

Puhelin päälle tai pois päältä, PIN-koodi

Puhelin päälle tai pois



Paina **pitkään** Päälle/
Pois/Lopeta-näppäintä.

PIN-koodin näppäily

Voit suojata SIM-kortin 4–8-numeroisella PIN-koodilla.



Näppäile PIN-koodi numeronäppäimillä. Koodi näkyy näytöllä tähtinä turvallisuussyistä (****). Virheet korjataan painamalla **⌫**.

OK

Vahvista koodi. Verkkoyhteyden muodostaminen kestää muutaman sekunnin.

Lisätietoja

PIN-koodin vaihtaminen s. 18

SIM-kortin lukituksen avaaminen s. 19

Hätäpuhelu (SOS)

Soita hätänumeroon vain oikeassa hätätapauksessa!

Voit soittaa hätäpuhelun myös **ilman** SIM-korttia ja PIN-koodia painamalla **SOS**-valintanäppäintä (ei toimi kaikissa maissa).

Ensimmäinen käyttökerta

Aika/päiväys

Aseta kello oikeaan aikaan ensimmäisellä käyttökerralla.



Paina joystickia, paina sitten **Muuta**.



Näppäile ensin päiväys (päivä/kuukausi/vuosi), sitten kellonaika (24 tuntia ja sekunnit).



Paina. Aika ja päiväys päivittyvät.

Aikavyöhyke

Määritä oikea aikavyöhyke.



Valitse luettelosta oikealla aikavyöhykkeellä oleva kaupunki ...

Aseta

... ja ota se käyttöön.

SIM-osoitteiden kopiointi

Kun asetat SIM-kortin puhelimeen ensimmäisen kerran, sen yhteystiedot voidaan kopioida osoitekirjaan. **Älä keskeytä toimintoa äläkä vastaa saapuviin puheluihin.** Seuraa näytön ohjeita.

Voit kopioida SIM-kortin tiedot myös myöhemmin (s. 34).

Johdanto

Valmiustila

Puhelin on **valmiustilassa** ja **käyttövalmis**, kun operaattorin nimi näkyy näytöllä.



Painamalla Päälle/Pois/Lopeta-näppäintä **pitkään** pääset aina takaisin valmiustilaan.

Vastaanottosignaali



Voimakas vastaanottosignaali.



Heikko signaali heikentää puhelun laatua ja saattaa katkaista yhteyden ja lisää virrankulutusta. Vaihda paikkaa.

Digitaalisten oikeuksien hallinta (DRM)

Puhelimessasi on digitaalisten oikeuksien hallintatoiminto (Digital Rights Management). Se tarkoittaa, että ladattujen kuvien, äänien ja sovellusten tarjoaja on saattanut asettaa käyttörajoituksia, esim. kopiointisuoja, käytön aikarajoituksen ja/tai käyttökertojen rajoituksen (katso myös s. 75).

Päävalikko

Päävalikon symbolit:



Haku valmiustilasta.



Sovellusten symboleiden valinta.



Sovelluksen käynnistys.

Päävalikon lisätoiminnot

Lisätoim Avaa valikko.

Valittavana on erilaisia toimintoja tilanteen mukaan.

Isot kirjaimet	Valinta kahden eri kirjainkoon välillä.
Taustavalo	Näytön taustavalon asetus kirkkaammaksi tai tummemmaksi.
Vaihda kortti	RS-multimediakortin vaihtaminen niin, että tietoa ei häviä.







Käyttöopas

Valikoissa siirtyminen

Käyttöoppaassa toimintojen hakua kuvataan **lyhyesti**, esim. soitettujen puheluiden luettelo avataan seuraavasti:



Toimi näin:

-  Avaa päävalikko.
-  Valitse .
-  Vahvista.
-  Valitse **Soitetut**.
-  Vahvista.

Symbolit

Käyttöoppaassa käytetyt symbolit:



Numeroiden/kirjainten näppäily.



Päälle/Pois/Lopeta-näppäin



Soitonnäppäin



Valintanäppäimet



Valintanäppäimen toiminnon kuvaus.



Paina joystickia alaspäin, esim. valikon avaus.



Liikuta joystickia kuvan suuntaan.



Operaattorin tarjoama toiminto, joka saattaa edellyttää rekisteröitymistä.



Paina joystickia

Näytön alarivin keskellä oleva symboli kertoo mikä toiminto valitaan painamalla joystickia alas.



Valikon avaaminen



Kamera



Tekstin koko



Soittaminen, puheluun vastaaminen



OK



Toisto/tauko (äänet ja videot).

Perustoiminnot

Lisätoimintojen valikot

Seuraavassa on yhteenveto lisätoimintojen valikon toiminnoista.



Lisätoim Avaa valikko.

Muokkaa	Tiedon avaus muokkauksen varten.
Näytä	Tiedon näyttö.
Poista/ Poista kaikki	Tiedon poisto/kaikkien tietojen poisto vahvistuksen jälkeen.
Uusi tieto	Uuden tiedon luominen.
Lähetys...	Siirtotoiminto lähetyksen varten. Esim. IrDA tai Bluetooth®.
Vastaa/ Vastaa kaikille	Lähettilästä tulee vastaanottaja, aiheeseen lisätään "Vast:", saapunut teksti lisätään uuteen viestiin.
Tallenna	Tiedon tallennus.
Tallenna 	Vastaanottajan tallennus osoitehakemistoon.
Lajittele	Lajitteluperusteiden valinta (aakkosellinen, tyyppi, aika).

Tekstinsyöttö (s. 20)	T9 ensisijain.: T9-kirjoitus päälle tai pois päältä. Näppäilykieli: Tekstin kirjoituskielen valinta.
Nimeä uudell.	Valitun tiedon nimeäminen uudelleen.
Kapasiteetti	Muistin näyttö.
Ominaisuudet	Valitun kohteen ominaisuudet.
Ohje	Ohjetekstin näyttö.

Valintatila

Joissakin toiminnoissa (esim. puhelinluettelossa/osoitekirjassa) voit valita luetteloissa yhden tai useamman tiedon, jolle haluat kohdistaa toiminnon.

- Lisätoim** Avaa valikko.
- Valitse** Ota valintatila käyttöön.
-  Siirry tiedon kohtaan.
-  Valitse tai poista valinta.
- Valitse** Tieto valitaan.
- Kumoa** Tiedon valinta kumotaan.

Muita valintatoimintoja:

- Lisätoim** Avaa valikko.

Valitse kaikki	Kaikkien tietojen valinta.
Poista valinnat	Kaikkien valittujen tietojen valinnan poisto.
Poista valitut	Kaikkien valittujen tietojen poisto.

Valikoiden pikavalinta

Kaikilla valikoilla on oma järjestysnumeronsa, jolla toiminto voidaan valita käyttöön suoraan.

Esimerkiksi uuden tekstiviestin kirjoitus (valmiustilassa):



Avaa päävalikko painamalla joystickia.



Siirry kohtaan **Viestit**.



Siirry kohtaan **Luo uusi**.



Siirry kohtaan **SMS**.


Turvallisuus

Puhelin ja SIM-kortti on suojattu tunnusluvuilla (koodeilla) luvattoman käytön estämiseksi.

Säilytä tunnusluvut varmassa tallessa kuitenkin niin, että löydät ne itse tarvittaessa.

PIN-koodit

PIN	Suojaa SIM-korttia (henkilökohmainen tunnusluku).
PIN2	Tarvitaan erikois-SIM-korteissa hintanäytön ja erikoistoimintojen asetuksiin.
PUK PUK2	Avainkoodi, jolla avataan värin PIN-koodin takia lukittu SIM-kortti.
Puhelin-koodi	Suojaa puhelinta. Asetetaan ensimmäisen koodilla suojatun toiminnon yhteydessä.



PIN-käyttö

PIN-koodia kysytään yleensä aina, kun puhelin avataan. Voit valita PIN-kyselyn pois käytöstä. Tällöin vaarana on kuitenkin, että joku voi käyttää puhelintasi luvatta. Kaikki operaattorit eivät salli PIN-käytön ottamista pois käytöstä.

Muuta Paina.



Näppäile PIN.



Vahvista koodi.

Vaihda PIN

Voit vaihtaa PIN-koodin mihin tahansa 4–8-numeroiseen tunnukseseen, jonka muistat helposti.

Valitse Paina.



Näppäile **nykyinen** PIN.



Paina.



Näppäile **uusi** PIN.



Toista **uusi** PIN.



Vaihda PIN2

(Näkyv vain, kun PIN2 on käytössä).
PIN2 vaihdetaan samalla tavalla kuin kohdassa **Vaihda PIN**.

Uusi puh.koodi

(Puhelinkoodin vaihtaminen)

Voit vaihtaa puhelinkoodin 4–8-numeroiseen tunnukseseen ensimmäisen sillä suojatun toiminnon (esim. **Babysitter**, s. 93) yhteydessä. Uusi koodi pätee kaikkiin puhelinkoodilla suojattuihin toimintoihin.

Jos puhelinkoodi näppäillään väärin kolme kertaa peräkkäin, kaikkien koodilla suojattujen sovellusten käyttö estetään. Ota tällöin yhteys Siemensin asiakaspalveluun (s. 129).

SIM-kortin lukituksen avaus

Jos PIN-koodi näppäillään väärin kolme kertaa peräkkäin, SIM-kortti lukkiutuu. Näppäile tällöin SIM-kortin yhteydessä operaattorilta saamasi PUK-koodi (MASTER PIN) ohjeiden mukaan. Jos olet kadottanut PUK-koodin (MASTER PIN), ota yhteys operaattoriisi.

Avausvarmistus

Puhelimen avaus on varmistettava, vaikka PIN-koodin kysely ei olisikaan päällä (s. 18).

Avausvarmistuksen ansiosta puhelin ei kytkeydy päälle vahingossa, esim. laukussa tai ollessasi lentokoneessa.



OK

Paluu

Paina **pitkään**.

Paina. Puhelin kytkeytyy päälle.

Paina tai älä tee mitään. Puhelimen avaus keskeytyy.

Tekstin kirjoitus

Tekstin kirjoitus ilman T9-tukea

Paina numeronäppäintä useasti, kunnes haluamasi kirjain näkyy näytöllä. Kohdistin siirtyy pienellä viiveellä. Esimerkki:



Yksi **lyhyt** painallus:
a-kirjain, kaksi painallusta:
b-kirjain jne.

Numerot painamalla
pitkään.

Ä, ä, 1–9

Ä, Ö ja numerot ovat kirjainten jälkeen.



Lyhyt painallus poistaa kohdistimen vasemmalla puolella olevan merkin, **pitkä** painallus koko sanan.



Kohdistimen siirto (eteen/taakse).



Lyhyt painallus: Vaihto: **abc, Abc, T9abc, T9Abc, 123**. Näppäilytavat näkyvät näytön ylärivillä.

Pitkä painallus: Kaikki näppäilytavat.



Lyhyt painallus: Erikoismerkit.



Pitkä painallus: Näppäilyvalikon avaus.



Yksi tai useampi painallus:
., ? ! ' " 0 + - () @ / : _

Pitkä painallus: 0 (nolla).

Välilyönti. Kaksi painallusta = rivinvaihto.

Erikoismerkit



Avaa erikoismerkkitaulukko painamalla **lyhyesti**:

1)	¿	¡	_	;	.	,	?	!
+	-	"	'	:	*	/	()
¤	¥	\$	£	€	@	\	&	#
[]	{	}	%	~	<	=	>
	^	`	\$	Γ	Δ	Θ	Λ	≡
Π	Σ	Φ	Ψ	Ω				

1) Rivinvaihto



Hae oikea merkki selaamalla.



Paina.

Näppäilyvalikko

Tekstin kirjoitus:



Avaa näppäilyvalikko painamalla **pitkään**:

Tekstimuoto (vain tekstiviestit)

Näppäilykieli

Valitse

Kopioi/Lisää

Tekstin kirjoitus T9-tuella

T9 päättelee oikean sanan yksittäisistä kirjaimista käyttämällä laajaa sanakirjaa.

T9 päälle ja pois päältä

Lisätoim Avaa tekstivalikko.

T9-kirjoitus Valitse.

Muuta Ota T9 käyttöön.

Näppäilykielen valinta

Valitse tekstin kirjoituskieli.

Lisätoim Avaa tekstivalikko.

Näppäilykieli

Valitse.



Valitse kieli.

Valitse

Vahvasta uuden kielen valinta. T9-kielten kohdalla on **T9**-symboli.

Kirjoitus T9-tuella

Näyttö muuttuu jatkuvasti näppäilyn aikana.

Kirjoita sana kokonaan loppuun kiinnittämättä huomiota näyttöön.

Paina vain **kerran** näppäintä, jossa on haluamasi kirjain, esim. "talo":



Paina **lyhyesti**: **T9Abc** käyttöön, paina sitten



Välilyönti lopettaa sanan.

Älä kirjoita tekstiin erikoismerkkejä, kuten Ä-kirjainta, vaan vastaava perusmerkki, esim. A. T9 huolehtii lopusta.

T9® Text Input is licensed under one or more of the following:

U.S. Pat. Nos. 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928 and 6,011,554;
Canadian Pat. No. 1,331,057;
United Kingdom Pat. No. 2238414B;
Hong Kong Standard Pat. No. HK0940329;
Republic of Singapore Pat. No. 51383;
Euro.Pat. No. 0 842 463 (96927260.8)
DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB;
and additional patents are pending worldwide.

T9:n sanaehdotukset

Jos sanakirjassa on yhtä näppäinyhdistelmää kohden useampia vaihtoehtoja, näkyy ensin niistä yleisin. Jos sana ei ole oikea, seuraava T9:n sanaehdotus voi olla oikein.

Kun sana näkyy **tummalla pohjalla**:



Paina. Näytöllä oleva sana vaihtuu toiseen. Jos tänäkään sana ei ole oikea, paina uudelleen.



Toista, kunnes oikea sana näkyy.

Jos etsimäsi sana ei ole sanakirjassa, voit kirjoittaa sen ilman T9-tukea.

Uuden sanan lisäys sanakirjaan:



Valitse.

Viimeisin ehdotus poistetaan ja voit kirjoittaa sanan ilman T9-tukea. Tallenna sana sanakirjaan painamalla



Sanan korjaus



Sana kerrallaan vasemmalle/oikealle, kunnes oikea sana näkyy **tummalla pohjalla**.



Selaa T9-sanaehdotuksia.



Kohdistimen vasemmalla puolella olevan merkin poisto, **samalla** T9 ehdottaa uutta sanaa.

Lisätietoja

T9-sanaa ei voida muuttaa ennen kuin T9 on valittu pois päältä. Usein sana kannattaa kirjoittaa kokonaan uudelleen.



Piste. Lopettaa sanan, kun sen jälkeen on välilyönti. Sanassa piste tarkoittaa heitto-merkkiä tai yhdysviivaa:

Esim. **rei.itys** = rei'itys.



Kohdistimen siirto oikealle päättää sanan.



Lyhyt painallus: Vaihto: **abc**, **Abc**, **T9abc**, **T9Abc**, **123**. Näppäilytapa näkyy näytön yläriivillä.

Pitkä painallus: Kaikki näppäilytavat.



Lyhyt painallus: Erikoismerkit (s. 20).

Pitkä painallus: Näppäilyvalikon avaus (s. 21).

Viestipohjat

Viestipohjat ovat puhelimeen tallennettavia viestejä, joilla voidaan täydentää teksti-, multimedia- ja sähköpostiviestejä.

Viestipohjien kirjoitus



→ Viestipohjat

<Uusi tieto>

Valitse.



Tekstikentän avaus.



Kirjoita teksti.

Lisätoim

Avaa valikko ja valitse Tallenna. Hyväksy nimiehdotus tai anna uusi nimi.



Tallenna.

Viestipohjien käyttö



Kirjoita viesti (teksti-, multimedia- tai sähköpostiviesti).

Lisätoim

Avaa tekstivalikko.

Lisäystapa:

Valitse.



Valitse Viestipohja.



Valitse viestipohja luettelosta.

Valitse

Vahvista. Viestipohja aukeaa.



Vahvista. Viestipohja lisätään tekstiin kohdistimen oikealle puolelle.

Soittaminen

Numeron valinta

Puhelimen on oltava päällä (valmiustilassa).



Näppäile puhelinnumero (aina myös suuntanumero, tarvittaessa ulkomaansuunta).



Lyhyt painallus poistaa edellisen merkin, **pitkä** painallus koko puhelinnumeron.



Soita näytöllä näkyvään numeroon painamalla soittonäppäintä.

Puhelun lopetus



Paina Lopeta-näppäintä **lyhyesti**. Paina näppäintä myös silloin, kun puhelun toinen osapuoli on lopettanut puhelun ensin.

Äänenvoimakkuuden säätö

Äänenvoimakkuutta voidaan säätää vain puhelun aikana.



Säädä ääntä joystickilla tai sivunäppäimillä.

Jos käytössä on autosarja, sen äänenvoimakkuuden asetukset eivät vaikuta puhelimen äänen asetukseen.

Uudelleenalinta

Voit soittaa uudelleen **viimeksi** valittuun numeroon:



Paina soittonäppäintä **kahdesti**.

Muiden aiemmin valittujen numeroiden haku:



Paina soittonäppäintä **kerran**.



Valitse numero luettelosta.



Paina soittonäppäintä.

Jos numero on varattu

Jos numero on varattu tai siihen ei saada yhteyttä verkko-ongelmien takia, voit valita seuraavista vaihtoehtoista (operaattorin mukaan). Toiminto keskeytyy, jos puhelu saapuu tai käytät puhelimen muita toimintoja.

Tee näin

Automaattinen uudelleenvalinta

Aut.val. Numeroon soitetaan automaattisesti 10 kertaa pitenevin aikavälein. Lopetus:

 Lopeta-näppäin.

Tai näin

Takaisinsoitto



Takaisinsoitto

Puhelimesi soi, kun varattu linja vapautuu. Soita numeroon soittonäppäimellä.

Muistutus

Muistut. Merkkiäni muistuttaa soittamaan numeroon 15 minuutin kuluttua.

Lisätietoja



Puhelinnumeron tallennus osoitekirjaan/ puhelinluetteloon.

Kaiutin

Kaiutin päälle (äänet kuuluvat kaiuttimesta).



Mikrofoni pois päältä painamalla **pitkään**.

Ulkomaansuuntanumerot



Paina **pitkään**, kunnes näytöllä näkyy +-merkki.

Maa

Paina ja valitse maa.

Puhelinnumeromuistio

Voit näppäillä numeron puhelun aikana: Puhelun toinen osapuoli kuulee näppäilyäänet. Puhelun loputtua voit tallentaa numeron tai soittaa siihen.

Puheluun vastaaminen

Puhelimen on oltava päällä. Saapuva puhelu keskeyttää kaikki muut puhelimen toiminnot.



Paina.

Tai



Paina.

Jos verkko tunnistaa soittajan, soittajan numero näkyy näytöllä. Soittajan nimi (kuvan kanssa, jos asetettu) näkyy näytöllä, jos numero on tallennettu puhelinluetteloon tai osoitekirjaan (s. 33).

Puhelun hylkääminen

Hylkää

Paina.

Tai



Paina **lyhyesti**.

Varoitus!

Vastaa puheluun ennen kuin asetat luurin korvaa vasten, jotta kovaääninen soittoaäni ei aiheuta pysyviä kuulovaurioita.

Lisätietoja



Pitkä painallus: Soittoaänen ja värinän valinta pois käytöstä.



Puhelut, joihin ei ole vastattu.

Kaiutin

Voit asettaa soittajan äänen kuulumaan kaiuttimen kautta puhelun aikana.

Kaiutin

Ota kaiutin käyttöön.



Kaiutin päälle.



Säädä äänenvoimakkuutta joystickilla.

Kaiutin

Kaiutin pois päältä.

Varoitus!

Kytke kaiutin ehdottomasti pois päältä ennen kuin asetat puhelimen korvaa vasten! Näin vältät kuulovauriot!

Kahden puhelun vuorottelu



Toiseen numeroon soittaminen

Voit soittaa puhelun aikana toiseen numeroon.



Avaa puheluvalikko.

Pito

Aseta meneillään oleva puhelu pitoon.



Soita toiseen numeroon tai

● Avaa ensin puheluvalikko, sitten **Vakioluettelo** ja puhelinnumero.

Kun uusi yhteys on muodostettu:

Vuorott. Vuorottele puheluiden välillä.

Koputus (uusi saapuva puhelu puhelun aikana)

Toiminto on operaattorin tarjoama ja saattaa edellyttää rekisteröitymistä sekä puhelimen lisäasetuksia (s. 83). Kuulet koputusäänen, jos sinulle soitetaan, kun puhut toista puhelua. Toimi näin:

• Vastaa uuteen puheluun

Vuorott. Vastaa puheluun ja aseta meneillään oleva puhelu pitoon.

Voit vuorotella puheluiden välillä edellä olevien ohjeiden mukaan.

• Hylkää uusi puhelu

Hylkää Paina.

Tai

Siirto Uusi puhelu siirtyy esim. vastaajaan.

• Lopeta meneillään oleva puhelu ja vastaa uuteen



Lopeta meneillään oleva puhelu.



Vastaa uuteen puheluun.

Puhelun lopetus



Paina Lopeta-näppäintä.

Kun näytöllä näkyy

Palaa pidossa olevaan puh.?, valitse:

Kyllä

Palaa pidossa olevaan puheluun.

Ei

Lopeta kummatkin puhelut.

Neuvottelu



Voit soittaa peräkkäin jopa 5 henkilölle ja yhdistää puhelut neuvotteluksi. Kaikki operaattorit eivät tue toimintoa tai se on valittava käyttöön erikseen.

Kun ensimmäinen yhteys on muodostettu:



Avaa valikko ja valitse **Pito**. Meneillään oleva puhelu siirtyy pitoon.



Valitse toinen numero. Kun toinen yhteys on muodostettu:



Avaa puheluvalikko ja valitse **Neuvottelu**. Pidossa oleva puhelu yhdistetään neuvotteluun.

Toista, kunnes kaikki henkilöt ovat mukana neuvottelussa (enintään 5 osallistujaa).

Lopetus




Kaikki neuvottelun puhelut lopetetaan painamalla Lopeta-näppäintä.

Toiminnot puhelun aikana

Seuraavat toiminnot voidaan valita vain puhelun aikana:



Paina.

Pito	Meneillään olevan puhelun asetus pitoon.
Mikrof. päällä	Kun toiminto on pois päältä, puhelun toinen osapuoli ei kuule sinua (mykistys). Tai:  Paina pitkään.
Kaiutin	Äänet kuuluvat kaiuttimen kautta.
Äänenvoimak.	Äänenvoimakkuuden asetus.
Vakioluettelo	Puhelinluettelo tai osoitekirja.
Neuvottelu	(s. 27)
Aika/hinta	Puhelun keston ja (jos asetettu) hinnan näyttö puhelun aikana (s. 40).
Lähetä DTMF	Ohjauskoodien (numeroiden) näppäily, esim. vastaajan etäkyselyä varten.

Soitonsiirto



Ensimmäisen ja toisen puhelun yhdistäminen. Molemmat puhelut loppuvat sinun osaltasi.

Päävalikko

Paluu päävalikkoon.

Puhelun tila

Kaikki pidossa ja meneillään olevat puhelut (esim. neuvottelun osallistajat).

Babysitter

Kun toiminto on päällä, puhelimella voidaan soittaa vain **yhteen** numeroon.

Babysitter päälle



→ Turvallisuus
→ Babysitter



Vahvista valinta.



Näppäile puhelinkoodi.

Näppäile 4–8-numeroinen puhelin-koodi itse ensimmäisen sitä vaativan toiminnon yhteydessä.



Vahvista koodi.

Kirjoita koodi ehdottomasti muistiin (s. 18)!



Valitse numero puhelinluettelosta tai osoitekirjasta tai näppäile numero.



Vahvista.

Käyttö

Jonna

Soita numeroon (esim. "Jonna") painamalla **pitkään** oikeanpuoleista valintanäppäintä.

Babysitter pois päältä



Paina **pitkään**.



Näppäile puhelinkoodi.



Vahvista koodi.

Ohjauskoodit (DTMF)

Puhelun aikana voidaan näppäillä ohjauskoodoja (numeroita) esimerkiksi vastaajaviestien etäkyselyä varten. Ohjauskoodit lähetetään DTMF-ääninä (numeroina).



Avaa puheluvalikko.

Lähetä DTMF

Valitse.

Puhelinluettelon/osoitekirjan käyttö

Tallenna puhelinnumero **ja** ohjauskoodit puhelinluettelo/osoitekirjaan tavalliseen tapaan.



Näppäile numero.



Paina, kunnes näytöllä näkyy +-merkki (tauco yhteyden muodostumisen ajan).



Näppäile ohjauskoodit (numerot).



Lisää tarvittaessa 3 sekunnin taukoja, jotta vastaanottaja saa numerot vastaan oikein.



Näppäile nimi.

Tallenna

Tallenna tieto.

Voit tallentaa myös pelkät ohjauskoodit (numerot) ja lähettää ne puhelun aikana.

Oma puhelin

Voit muokata puhelimestasi omien toiveittesi mukaisen:

Soittoäänet (s. 81)

Voit antaa soittajaryhmille tai muistutuksille omia soittoääniä.

Kuvat (s. 122)

Voit lisätä osoitekirjan tietoihin kuvia tai valokuvia.

Animaatiot (s. 80)

Valitse aloitus-/lopetusanimaatio ja oma tervehdysteksti.

Teemat (s. 78)

Voit ladata puhelimeesi kokonaan uuden ulkoasun eli teeman.

Näytönsäästäjä (s. 79)

Valitse analoginen tai digitaalinen kello tai haluamasi kuva.

Logo (s. 79)

Valitse logoksi haluamasi kuva (näkyvyy valmiustilassa).

Taustakuva (s. 79)

Valitse pysyvä näytön taustakuva.

Väriteema (s. 79)

Valitse käyttöjärjestelmän väriteema.

Sovellukset (s. 74)

Lataa sovelluksia Internetistä.

Mistä niitä saa?

Voit ostaa lisää soittoääniä, logoja, animaatioita ja Java-sovelluksia operaattoriltasi tai Siemensiltä.

Operaattorin sivusto

Operaattorin sivusto avataan joko puhelimen valikon tai kirjanmerkin kautta. Lisätietoja saat operaattoriltasi.

Siemensin matkapuhelinsivusto

Lisää soittoääniä, logoja, animaatioita, näytönsäästäjiä, sovelluksia, pelejä ja palveluita löydät Internet-osoitteesta:

www.siemens.fi/matkapuhelimet

Sivustossa on myös tallennuspalvelu ja luettelo maista, joissa palvelut ovat käytössä.

Oma valikko

Voit koota omaan valikkoosi (s. 98) usein käyttämäsi toiminnot, puhelinnumerot ja Internet-sivut.

Vakioluettelo



→ Valitse toiminto.

Näytä tiedot

Vakioluettelon tiedot näkyvät näyttöllä (osoitekirja tai puhelinluettelo).



Valitse nimi alkukirjaimella ja/tai selaamalla.

Uusi tieto

Uuden tiedon lisääminen.

Osoitekirja (katso myös s. 32)

Puhelinluettelo (katso myös s. 36)

Vakioluettelo

Tässä voit asettaa vakioluettelona käytettävän hakemiston.

Valitsemasi vakioluettelo avataan joystickilla valmiustilassa.



Avaa puhelinluettelo tai osoitekirja.

Osoitekirja

Osoitekirjan tietoon voidaan tallentaa paljon tietoa ja lisätoimintoja (esim. **Syntymäpäivä**:, **Kuva**:, **Chat-viestit**).

Puhelinluettelo

Puhelinluettelo on SIM-kortilla. Puhelinluettelotietoon voidaan tallentaa vain yksi puhelinnumero.

SIM-kortilla oleva puhelinluettelo on helppo siirtää toiseen puhelimeen.

Käyntikortti

Voit luoda oman käyntikorttisi, jonka voit lähettää toiseen GSM-puhelimeen. Jos yhtään käyntikorttia ei ole vielä luotu, tyhjät tietokentät näkyvät näytöllä.



Lisää tiedot kenttä kerrallaan.

Tallenna

Paina.

Lisätietoja

Käyntikortin sisältö on kansainvälisten standardien mukainen (vCard).



Puhelinnumeroiden kopiointi osoitekirjasta/ puhelinluettelosta.

Ryhmät

Katso s. 35.

<Infonumerot>

Katso s. 38.

Osoitekirja

Voit tallentaa osoitekirjaan jopa 1000 tietoa, joissa jokaisessa voi olla useita puhelin- ja faksinumeroita sekä muita yhteystietoja. Osoitekirjan ja puhelimen muistissa olevan puhelinluettelon tietoja hallitaan erikseen. Voit kuitenkin siirtää tietoja osoitekirjan ja SIM-kortin puhelinluettelon välillä.

Uusi tieto

Vakioluettelona on osoitekirja:



Avaa osoitekirja (valmiustilassa).



Tietokentät.



Valitse haluamasi tietokentät.



Täytä tietokentät. Merkkein enimmäismäärä näkyy näytön yläreunassa.

Kirjoita vähintään yksi nimi. Lisää puhelinnumeroon aina suuntanumero.

Tietokentät

Sukunimi:	URL:
Etunimi:	Chat-viestit >>
Puhelinnumero:	Ryhmä:
Työpuhelin:	Yritys:
Matkapuhelin:	Osoite: >>
Faksi:	Syntymäpäivä: >>
Faksi 2:	Kuva:
Sähköposti:	
Sähköposti 2:	Kaikki kentät

Erikoiskentät

Ryhmä: Tiedon lisäys ryhmään (s. 35).

Osoite: Täydellisen osoitteen lisäys:

Katu:, Postinumero:, Kaupunki:, Maa:

Yhteyspalvelut

Tarvitaan, jos tietoa käytetään chattailussa (s. 63) tai pikayhteydessä:

Lempinimi:
Pikayhteys-nro:
Pikayhteys-tyyppi:
WV-käyttäjätunnus:
ICQ-numero:
Keskustelunimi:

Syntymäpäivä:

Valinnan jälkeen näppäilyllään syntymäpäivä.

Muistutus: Puhelin muistuttaa tiettyyn aikaan päivää ennen syntymäpäivää.

Kuva:

Kuvan lisäys osoitekirjan tietoon. Kuva näkyy, kun numerosta soitetaan.

Kaikki kentät/Väh. kenttiä

Tietokenttien määrä.

Tallenna

Tiedon tallennus.

Lisätietoja

Vaihto väliaikaisesti puhelinluetteloon.

Synkronointi

Mobile Phone Manager -ohjelmalla (s. 124) voit päivittää osoitekirjan tiedot Outlookin®, Lotus Notesin™ tai muiden Siemens-puhelimien kanssa.

Synkronointi-toiminnolla voit päivittää puhelimen ja Internetissä olevan Organiserin tiedot (katso myös s. 118).

Tiedon näyttö ja haku

Avaa osoitekirja (valmiustilassa).



Hae haluamasi tieto alkukirjaimella ja/tai selaamalla.



Avaa tieto.

Näytön lisätoiminnot**Lisätoim**

Lisätoimintovalikossa näkyy aina vain valitun kentän toiminnot.

Siirrä...

Nykyisen tai valitun tiedon lisäys ryhmään.

Näytä

Kuvan avaaminen.

**Kopioi
SIMille**

Nimen ja **yhden** puhelinnumeron kopiointi SIM-kortille (puhelinluetteloon).

**Uusi SMS,
Uusi MMS,
Uusi s-posti**

Viestin kirjoitus valitulle henkilölle.

Selain

Selaimen käynnistys ja URL-osoitteen haku.

Chat-viestit

Chattailun aloitus (s. 63).

(Perustoiminnot, katso s. 16)

Tiedon muuttaminen



Avaa osoitekirja
(valmiustilassa).



Hae tietokenttä.



Muokkaa

Paina.



Valitse tietokenttä.



Muokkaa

Avaa tieto.



Tee muutokset.



Tallenna

Tallenna.

Tietoon soittaminen



Avaa osoitekirja
(valmiustilassa).



Valitse nimi alkukirjaimel-
la ja/tai selaamalla.



Soita numeroon.

Jos osoitekirjan tietoon on tallennet-
tu useita puhelinnumeroita, valitse
niistä sopiva.



Valitse numero.



Soita numeroon.

Osoitekirjan lisätoiminnot

Valittavana on erilaisia toimintoja
tilanteen mukaan. Voit soveltaa
toimintoja yhteen tai useampaan
valittuun tietoon:


Lisätoim

Avaa valikko.

Siirrä...	Avatun tai valitun tiedon siirto ryhmään.
Kopioi SIMille	Nimen ja puhelinnumeron kopiointi SIM-kortille (puhelinluetteloon).
Suodatus	Vain suodatustoiminnolla valitut tiedot näkyvät.
Tuo	Puhelinluettelotiedon vas- taanottovalmius IrDA:n kautta (s. 88) tai tekstivies- titse (s. 45).
Etsi	Hakusanan näppäily.
(Perustoiminnot, katso s. 16)	


Ryhmät

Puhelimessa on valmiina 9 ryhmää, joihin voit tallentaa osoitekirjan tiedot käteviksi kokonaisuuksiksi. Voit vaihtaa 7 ryhmän nimeä.

 Avaa osoitekirja (valmiustilassa).

<Ryhmät> Valitse (ryhmän nimen perässä on sen sisältämien tietojen määrä).

 Valitse ryhmä.

 Luettelo ryhmän tiedoista lukemista ja muokkaamista varten.

Ryhmävalikko

Lisätoim Avaa valikko.

Nimeä uudell. Ryhmän nimen vaihtaminen.

Ryhmän symb. Symbolin lisääminen ryhmälle. Symboli näkyy näytöllä, kun ryhmän jäsen soittaa.

Lisätietoja

Ei ryhmää: Osoitekirjan tiedot, jotka eivät kuulu mihinkään ryhmään (nimeä ei voida vaihtaa).


Saapuneet: Osoitekirjan tiedot, jotka on vastaanotettu IrDA:n kautta (s. 88), Bluetooth®:in kautta (s. 89) tai tekstiviestitse (s. 45) (ryhmän nimeä ei voida vaihtaa).

Ryhmän soittoääni

Voit valita ryhmälle soittoäänen, joka kuuluu, kun joku ryhmän jäsenistä soittaa.

 →  → **Soittoään**
→ **Ryhmäpuhelut**

 Valitse ryhmä.

 Vahvista. Jos soittoääni on jo asetettu, se kuuluu. Jos soittoääntä ei ole asetettu, näytöllä näkyy soittoääniluettelo.

 Valitse soittoääni.

 Vahvista.

Puhelinluettelo

Puhelinluettelon tietoja (SIM-kortilla) ja osoitekirjan tietoja hallitaan erikseen. Voit kuitenkin siirtää tietoa puhelinluettelon ja osoitekirjan välillä.

Uusi tieto

Vakioluetteloksi on valittu puhelinluettelo:



Avaa puhelinluettelo (valmiustilassa).

<Uusi tieto>

Valitse.



Avaa tietokentät.



Valitse tietokentät.



Täytä tietokentät. Merkkejen enimmäismäärä näkyy näytön yläreunassa.

Numero:

Näppäile puhelinnumeroon aina myös suuntanumero. Tieto, jossa ei ole puhelinnumeroa, ei tallennu.

Nimi:

Näppäile etu- ja/tai sukunimi.

Ryhmä:

Tehdasasetus: **Ei ryhmää**

Tärkeät puhelinnumerot voidaan lisätä ryhmään (**VIP**). VIP-ryhmä on osoitekirjassa erillään muista ryhmistä.

Paikka:

Tehdasasetus: **SIM**

Erikois-SIM-korteilla puhelinnumeroita voidaan tallentaa suojatulle alueelle (**SIM suojattu**) (vaatii PIN2-koodin).

Tiedon numero:

Lisätään automaattisesti jokaiseen tietoon. Tiedon numerolla voidaan soittaa numeroon.

Tallenna Tallenna uusi tieto.

Lisätietoja



Vaihto väliaikaisesti osoitekirjaan.

Maa

Ulkomaansuuntanumerot.....s. 25

Tekstin kirjoitus.....s. 20

Soittaminen (tiedon haku)



Avaa puhelinluettelo.



Valitse nimi alkukirjaimella ja/tai selaamalla.



Soita numeroon.

Tiedon numerolla soittaminen

Jokaiselle puhelinluettelon uudelle tiedolle annetaan automaattisesti järjestysnumero.



Näppäile tiedon numero.



Paina.



Paina.

Tiedon muokkaaminen



Valitse tieto puhelinluettelosta.

Muokkaa

Paina.



Valitse muutettava tietokenttä.



Tee muutokset.

Tallenna

Paina.

Puhelinluettelon lisätoiminnot

Valittavana on erilaisia toimintoja tilanteen mukaan.

Lisätoim Avaa valikko.

Kopioi



Valittujen tietojen kopiointi osoitekirjaan.

Kopioi kaik.



Kaikkien tietojen kopiointi osoitekirjaan.

Poista kaikki

Koko puhelinluettelon poisto (suojattu PIN-koodilla).

Tuo

Puhelinluettelotiedon vastaanottovalmius IrDA:n kautta (s. 88) tai tekstiviestitse (s. 45).

(Perustoiminnot, katso s. 16)

<Muut luettelot>



Avaa puhelinluettelo
(valmiustilassa).

<Muut luettelot>

Valitse.

<Omat numerot>

Omien puhelinnumeroiden (esim. faksinumeron) näppäily muistiin puhelinluetteloon. Numeroita voidaan muuttaa, poistaa tai lähettää tekstiviestitse.

<VIP-numerot>

VIP-ryhmään tallennetut puhelinnumerot.

<SIM-puh.luett.>

SIM-kortilla olevaan puhelinluetteloon tallennettuja tietoja voidaan käyttää myös toisessa GSM-puhelimessa.

<Suojattu SIM>



Erikois-SIM-korteissa puhelinnumeroita voidaan tallentaa suojatulle alueelle. Niiden muokkaamiseen tarvitaan PIN2-koodia.

<Palvelunumerot>/

<Infonumerot>

Operaattori on saattanut tallentaa puhelinluetteloon palvelu- tai infonumeroita. Käytössäsi saattaa olla tiedotepalveluita kotimaassa tai ulkomailta tai operaattorin palveluita.

Puhelinnumeron täydentäminen puhelinluettelossa

Voit lisätä puhelinluetteloon keskeneräisiä numeroita, joissa on kysymysmerkkejä:



Paina **pitkään**.

Kysymysmerkit on vaihdettava numeroihin ennen soittamista (esim. puhelinkeskuksen alanumerot voivat olla luettelossa keskeneräisinä).

Soita valitsemalla numero puhelinluettelosta.



Paina.



Täydennä numero korvaamalla kysymysmerkit.



Soita numeroon.

Puhelutiedot

Soittajan numero näkyy näytöllä, kun

- hänen puhelimessaan ei ole valittuna **numeronäytönestoa** ja
- verkko tunnistaa soittajan.

Numeron sijasta näytöllä saattaa myös näkyä soittajan nimi, jos hänet on tallennettu puhelinluetteloon tai osoitekirjaan.

Puhelinnumerot tallentuvat luetteloihin, josta ne löytyvät helposti.



Valitse puhelutietojen luettelo.



Avaa puhelutiedot.



Valitse puhelinnumero.



Soita numeroon.

Tai

Näytä

Katso puhelinnumeron tiedot.

Luetteloihin mahtuu yhteensä 500 tietoa:

Ei vastatut



Vastaamattomien puheluiden numerot tallennetaan luetteloon myöhempää käyttöä varten.



Vastaamattoman puhelun symboli näytöllä (valmiustilassa). **Saapuneet**-kansio (s. 44) avataan painamalla symbolin alla olevaa valintanäppäintä.

Vastatut

Vastattujen puheluiden luettelo.

Soitetut

Viimeksi soitettujen puheluiden luettelo.



Pikahaku valmiustilassa.

Poista listat

Puhelutietojen luettelot poistetaan.

Puhelutietojen valikko

Kun tieto on valittu, puhelutietojen valikko voidaan avata.

Lisätoim Avaa valikko.

Kopioi

Valitun puhelinnumeron kopiointi vakioluetteloon.

(Perustoiminnot, katso s. 16)

Aika/hinta

Voit asettaa puhelun hinnan ja kes-
ton näkymään näytöllä puhelun ai-
kana. Voit myös ottaa käyttöön soi-
tettavien puheluiden rajoituksen.



Valitse:

Edell. puhelu

Soitetut

Vastatut

Loput yksiköt

Hinta-asetuks.



Selaa tietoja.



Avaa tieto.



Nollaa valittu asetus.

Hinta-asetuks.



Avaa valikko.

Valuutta

Valuutan valinta.

Hinta/yksikkö

(Vaatii PIN2-koodin)

Valuutan valinta sekä hinnan näky-
minen yksikön tai ajan mukaan.

Saldoraja

(Vaatii PIN2-koodin)

Erikois-SIM-korteissa operaattori tai
käyttäjä voi asettaa puhelimelle sal-
do- tai aikarajan, jonka jälkeen puhe-
limella ei voida enää soittaa.

Muokkaa Paina.



Näppäile PIN2.

Saldoraja Ota käyttöön.



Näppäile saldoraja.

OK Vahvista.

Vahvista saldoraja tai nollaa laskuri.
Etukäteen maksettujen prepaid-kort-
tien tilanäyttö voi olla erilainen ope-
raattorin mukaan.

Autom. näyttö

Puhelun kesto ja hinta näkyvät
automaattisesti.

Kamera

Sisäänrakennetulla kameralla voit ottaa valokuvia ja kuvata videoita ja katsella niitä heti. Voit myös

- käyttää valokuvaa taustakuvana, logona, aloitus- tai lopetusanimaationa tai näytönsäästäjänä
- liittää kuvan osoitekirjan tietoon
- lähettää valokuvan tai videoleikkeen multimediaviestitse tai sähköpostilla
- tallentaa valokuvan Arkistoon (s. 122) tai RS-multimediakortille (s. 123).

Kytkeminen päälle



Tai



Kytke kamera päälle valmiustilassa painamalla sivunäppäintä.



Valokuvatila.



Videotila.

Uusin (esikatselu-) kuva näkyy näytöllä. Ensimmäisellä rivillä vasemmalta oikealle:



Kirkkaus



Zoomauskerroin




Valkotasapaino (s. 43)



Salamavalon kytketty.

Esikatselukuvan oikeassa yläkulmassa näkyy valitulla resoluutiolla otettavien kuvien mahdollinen määrä. Määrä riippuu kuvan koosta ja tarvittavasta muistista.

Esikatselukuvan alapuolella näkyy valokuvatilassa valittu resoluutio ja videotilassa käytetty ja käytettävissä oleva kuvausaika.

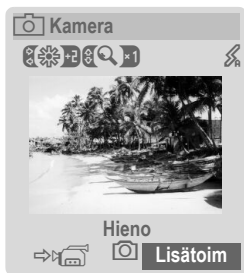

Valokuvatila



Kuvan ottaminen.



Seuraavan valokuvan
avaaminen esikatselussa.

Valokuva tallentuu nimellä, päiväyksellä ja kellonajalla. Nimen näppäily, katso **Asetukset** lisätoimintojen valikossa.

Asetukset ennen kuvan ottoa:



Kirkkauden asetus.



Zoomauskertoimen
asetus.

Resoluutio

Kuvan laatua voidaan säätää neljään eri resoluutioon esikatselukuvan resoluutiosta riippumatta. Suurin resoluutio on 1280 × 960 pikseliä.

Mikäli haluat asettaa ottamasi kuvan taustakuvaksi, valitse resoluutioksi **Taustakuva** (s. 79).

Valittu resoluutio saattaa pienentyä digitaalizoomin vaikutuksesta.

Videotila

Videotilan resoluutio on sama kuin esikatselukuvassa. Valittavana on kaksi eri resoluutiota.



Videoinnin aloitus.



Videoinnin lopetus.

Videoinnin aikana näytön oikeassa yläkulmassa näkyy punainen piste.



Videon katselu.

Salama (lisävaruste)

Kun salama on kytketty puhelimeen ja valittu käyttöön, näytöllä näkyy symboli. Salama latautuu jatkuvasti niin kauan kuin se on kytketty puhelimeen. Tämä vähentää puhelimen valmiusaikaa.



Symboli vilkkuu latauksen aikana.

Asetukset, katso lisätoimintojen valikko.

Kameran lisätoiminnot

Valittavana on erilaisia toimintoja tilanteen mukaan.

Lisätoim Avaa valikko.

Asetukset	<ul style="list-style-type: none"> • Kuvan nimi • Resoluutio • Väri: Tavallinen, sepia, harmaasävy. • Tallennuspaikka: Arkisto (s. 122) tai RS-multimediakortti (s. 123)
Kuvat	Valokuvien luettelo.
Muut videot	Videoluettelon avaaminen.
Mikrof. päällä	Mikrofoni päälle/pois.
Käytä salamaa	Valitse: Autom. , Pois , Punasilm. esto
Itselaukaisin	Kamera ottaa kuvan noin 15 sekunnin kuluttua napin painamisesta. Viimeisten 5 sekunnin ajan kuuluu merkkiääni.
Valkotasap.	Valitse: Autom. , Sisällä , Ulkona
(Perustoiminnot, katso s. 16)	

Lisätietoja



Käytössä on liian vähän muistia. Avaa muistin hallinta, josta voit poistaa tiedostoja (s. 85).

Voit siirtää tietoja myös RS-multimediakortille.

Saapuneet

Uudet saapuneet viestit siirtyvät tähän kansioon, josta ne on helppo löytää. Eri viestityyppien saapuneiden viestien kansioita ei tarvitse enää selata erikseen. Viesteissä on symboli, joka kertoo niiden tyypin ja tilan. Symbolit on lueteltu s. 7.

Saapuneet-kansion avaaminen, esim. uuden tekstiviestin saavuttua:



Paina symbolin alla olevaa valintanäppäintä.

Tai



Valmiustilassa.

Kansiossa on seuraavat viestityypit:

SMS, MMS, Sähköposti

Järjestelmäviestit

Ilmoitus: **MMS, Menet.herätys, Menet.muist.**, Ei vastatut, Palveluviestit, Vastaajaviesti

Data

Soittoäännet, Kuvat, Video, kalenteritiedot, Muistio ja Käyntikortti.



Kun tieto avataan, oikea sovellus käynnistyy.

Luetut viestit siirtyvät asetetun ajan kuluttua viestikohtaisiin saapuneiden luetteloihin (katso **Asetukset** lisätoimintojen valikossa).

Saapuneet-kansion lisätoiminnot

Lisätoim Avaa valikko.

Hae s-postit Sähköpostitilin valinta ja kaikkien sähköpostien lähetyt.

Asetukset Luettujen viestien poisto **Saapuneet-kansiosta:**
Päivittäin, Ei koskaan, Heti
Jos asetukseksi on valittu **Päivittäin**, määritä kellonaika.

(Perustoiminnot, katso s. 16)

Lisätietoja

Jotkut operaattorit lähettävät palveluviestejä (push), jotka saattavat sisältää tietoja operaattorilta tai tärkeitä tietoja, esim. yhteysprofiilin asetusta koskevia tietoja.

Hyväksy Esim. automaattinen yhteysprofiilin muodostus.

SMS

Voit lähettää ja vastaanottaa puhelimella erityispitkiä tekstiviestejä (enintään 760 merkkiä), jotka muodostuvat automaattisesti useammasta tavallisesta tekstiviestistä (muista hinta).

Voit lisätä tekstiviesteihin myös kuvia ja ääniä.

Kirjoitus/lähetys



→  → Luo uusi
→ SMS



Kirjoita teksti.

Lisätietoja tekstin kirjoituksesta T9-tuella tai ilman, katso luku "Tekstin kirjoitus" (s. 20).

Näytön ylärivillä näkyy: Tekstinkirjoitustila, tarvittavien tekstiviestien määrä, käytössä olevien merkkien määrä.



Aloita lähetys.



Hae numero puhelinluettelosta tai osoitekirjasta tai näppäile se.

Ryhmä Voit valita ryhmän.



Vahvista. Tekstiviesti siirtyy viestikeskukseen lähetystä varten ja se tallentuu **Lähetetyt**-luetteloon.

Tekstin lisätoiminnot

Lisätoim Avaa valikko.

Tallenna	Kirjoitetun tekstin tallennus luonnokseksi.
Kuva & Ääni	Kuvien, animaatioiden tai äänien lisäys tekstiviestiin (katso jäljempänä).
Lisäystapa:	Viestipohja (s. 23), Kirjanmerkit,  :sta (osoitekirja/puhelinluettelo)
Formatointi	Kirjasinkoko: Pieni kirjasin, Kesk. kirjasin, Iso kirjasin Alleviivaus Linjaus: Vakiolinjaus, Vasen, Keskellä, Oikea Valitse (Valitse teksti joystickilla)
Poista teksti	Koko tekstin poisto.
Lähetystapa...	Tekstiviestin lähetysoptioihin valinta.
(Perustoiminnot, katso s. 16)	

Kuva & Ääni

Voit lähettää kuvia ja ääniä tekstin kanssa tai ilman.

Muista, että kuvat ja äänet on saatettu suojata digitaalisilla oikeuksilla (DRM, s. 14).

Kun tekstikenttä näkyy:

Lisätoim Avaa valikko.



Valitse **Kuva & Ääni**.

Valikon sisältö:

Vakioanim.

Vakioäänet

Omat animaat.

Omat kuvat

Omat äänet



Valitse luettelo.



Vahvista. Valitun kohteen ensimmäinen tieto näkyy näytöllä.



Selaa haluamasi kuvan tai äänen kohtaan.

Vakioanim./Vakioäänet:



Valitsemasi kohde lisätään tekstiviestiin.

Omat animaat./Omat kuvat/

Omat äänet:



Valitsemasi kohde näkyy tai kuuluu.



Valitsemasi kohde lisätään tekstiviestiin.

Viestiin lisätyt kuvat näkyvät näytöllä, äänien kohdalla on merkki.

Ryhmätekstiviesti

Voit lähettää saman tekstiviestin kaikille ryhmän jäsenille.



Aloita lähetys.

Ryhmä

Avaa osoitekirja.

<Ryhmät>

Ryhmäluettelo näkyy näytöllä.



Valitse ryhmä.



Avaa ryhmä ja valitse kaikki tiedot tai yksittäisiä tietoja.



Viesti lähetetään vahvistus.

Lukeminen




Näytöllä näkyy uuden tekstiviestin symboli. Avaa **Saapuneet** (s. 44) painamalla sen alla olevaa valintanäppäintä.



Tekstiviestin lukeminen.



Tekstiviestin selaus rivi kerrallaan.

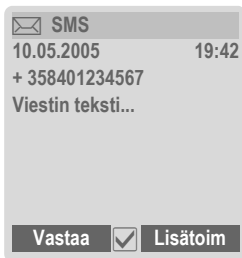

Vastaa

Voit vastata auki olevaan tekstiviestiin heti. Kirjoittamasi teksti lisätään vastaanotetun viestin yläpuolelle.



Vastaus viestiin.

Vastaustoiminnot

Vastaa Avaa vastausvalikko.

Kirjoita viesti Uuden vastausviestin kirjoitus.

Muokkaa Vastaanotetun tekstiviestin muuttaminen tai korvaaminen uudella.

Vastaus: KYLLÄ Lisäys viestiin:
Vastaus: KYLLÄ.

Vastaus: EI Lisäys viestiin:
Vastaus: EI.

**Soita minulle!,
Myöhässä,
Kiitos** Viestipohjan liittäminen vastausviestiin.

Lukutoiminnot

Lisätoim Avaa vastausvalikko.

Vastaa Katso Vastaustoiminnot edellä.

Kuva & Ääni Tekstiviestissä olevan kuvan/äänen tallennus.

Tekstin koko Tekstin koon suurentaminen tai pienentäminen.

Arkisto Tekstiviestin siirto arkistoon.

(Perustoiminnot, katso s. 16)

Viestiluettelot

Kaikki tekstiviestit tallennetaan luetteloihin niiden tilan mukaan. (Viestien symbolit, katso s. 7):

Saapuneet



→ Saapuneet → SMS

Saapuneiden tekstiviestien luettelo.

Luonnokset



→ Luonnokset → SMS

Luettelo tekstiviestiluonnoksista, joita ei ole vielä lähetetty.

Lähtevät



→ Lähtevät → SMS

Luettelo yhdistetyistä tekstiviesteistä, joita ei ole vielä lähetetty. Voit aloittaa lähetyksen uudelleen.

Lähetetyt



→ Lähetetyt → SMS

Lähetettyjen tekstiviestien luettelo.

SMS-arkisto



→ SMS-arkisto

Puhelimeen tallennettujen tekstiviestien luettelo.

Luettelotoiminnot

Valittavana on erilaisia toimintoja tilanteen mukaan.

Lisätoim Avaa valikko.

Lähetä	Viestin lähetyks tai välitys eteenpäin.
Lähetystapa...	Tekstiviestin lähetyksprofiiliin valinta.
Arkisto	Tekstiviestin siirto arkistoon.
(Perustoiminnot, katso s. 16)	

Viestiasetukset

Allekirjoitus



→ Viestiasetus.
→ SMS-asetukset → Allekirjoitus

Voit tallentaa muistiin enintään 16 merkin allekirjoituksen, joka lisätään tekstiviesteihin muulloin paitsi

Vastaa-toiminnon yhteydessä tai valmista viestiä muokattaessa.

SMS-profiilit



→ Viestiasetus.
→ SMS-asetukset
→ SMS-profiilit

Voit asettaa enintään 5 tekstiviesti-profiilia, joissa määritetään viestin lähetysoikeudet. SIM-kortin asetus on valmiina.

Profiilin valinta käyttöön



Valitse profiili.



Ota profiili käyttöön.

Profiilin asetukset



Valitse profiili.

Muokkaa Avaa muokkauksen varten.

**Viesti-
keskus** Viestikeskuksen numeron
näppäily. Numeron saat
operaattoriltasi.

**Vastaan-
ottaja** Profiilin vakiovastaanottaja.

Viesti- tyyppi

- **Manuaalinen:** Kysytään joka viestin yhteydessä.
- **Vakioteksti:** Tavallinen tekstiviesti.
- **Faksi:** Lähetys tekstiviestitse.
- **Sähköposti:** Lähetys tekstiviestitse.
- **Uusi:** Saat koodin tarvittaessa operaattoriltasi.

Voimas- saolo

Aika, jolloin viestikeskus yrittää lähettää viestiä:

Manuaalinen, 1 tunti, Kolme tuntia, Kuusi tuntia, 1 päivä, 1 viikko, Maksimi*

* Operaattorin sallima enimmäisaika.

Tilara- portti

Raportti siitä, onko viestin lähetysoikeudet onnistunut vai epäonnistunut. Palvelu saattaa olla maksullinen.

Suora vastaus

Kun toiminto on käytössä, tekstiviestin vastaanottaja voi lähettää suoran vastauksen oman viestikeskukseksi kautta (lisätietoja saat operaattorilta).

SMS GPRS:nä

Tekstiviestin lähetysoikeudet automaattisesti GPRS:n kautta (s. 88).

Tall. läh. jälk.

Lähetettyjen tekstiviestien tallennus Lähetetyt-luetteloon.

Lisätietoja tekstiviesteistä

Tekstiviestin lähetystiedot

Jos viesti ei siirry viestikeskukseen, voit yrittää lähettää sen toisen kerran. Jos viestin lähetys ei edelleenkään onnistu, ota yhteys operaattoriisi. Kun näytöllä näkyy **Viesti lähetetty**, viesti on saapunut viestikeskukseen, joka yrittää lähettää sen vastaanottajalle tietyn ajan kuluessa.

Katso myös **Voimassaolo** (s. 49).

Puhelinnumero tekstiviestissä

Tekstissä **tummalla pohjalla** oleviin puhelinnumeroihin voidaan soittaa (📞) tai ne voidaan tallentaa puhelinluetteloon tai osoitekirjaan.

Soittoäänien ja logojen lataaminen

Voit vastaanottaa tekstiviestitse linkkejä, joista voit ladata soittoääniä, logoja, näytönsäästäjiä, animaatioita ja sovellustietoja. Valitse linkki ja aloita lataus painamalla soittonäppäintä (📞). Varmista, että yhteysasetukset on tehty (s. 91).

Muista, että ladattavat kohteet saatavat olla suojaattuja (DRM, s. 14).

SIM-muisti täynnä

Jos viestisymboli vilkkuu, SIM-muisti on täynnä. Tekstiviestejä **ei voida** enää vastaanottaa. Poista tai arkistoi viestejä RS-multimediakortille.

MMS

MMS-tekniikan (**M**ultimedia **M**essaging **S**ervice) avulla voit yhdistää tekstejä, kuvia/videoita ja ääniä yhteen viestiin ja lähettää sen toiseen matkapuhelimeen tai sähköpostin vastaanottajalle. Multimediasivesti on eräänlainen diaesitys.

Puhelimen asetuksista riippuen saat joko koko viestin tai ilmoituksen saapuneen viestin lähettäjistä ja viestin koosta. Voit ladata multimediasivestini myös myöhemmin.

Palvelu on operaattorikohtainen ja sen käyttö saattaa vaatia rekisteröitymistä.

Uusi viesti



→ Luo uusi → MMS

Multimediasivestissä on osoitekenttä ja sisältö.

Viestissä voi olla useita sivuja, joista jokainen voi sisältää tekstiä, kuvan ja äänen. Muista, että kuvat ja äänet saattavat olla suojattuja (DRM, s. 14).

Tekstit voit kirjoittaa T9-tuella (s. 20).

Kuvat ja videot voit ottaa sisäänrakennetulla kameralla ja/tai hakea **Arkistosta** (s. 122).

Ääniä voit tallentaa Äänitys-toiminnolla ja/tai hakea **Arkistosta** (s. 122).

Valitse ensin multimediasivestin ensimmäiselle sivulle liitettävä kohde:

Kuvat/videot

Liitteeksi tulevien kuvien kokoa voidaan rajoittaa käyttöasetuksista.



Kuva-/videotoiminnot:

Lisää kuva

Avaa kuvaluettelo.

Lisää video

Avaa videoluettelo.

Kamera

Ota kamera käyttöön kuvan ottamista tai videon nauhoittamista varten (s. 41).



Toinen avausvaihtoehto.

Avoin

Näytä kuva.

Poista tieto

Poista liitetty kuva tai video.

Tallenna kuva/Tallenna video

Tallenna kuva tai video myöhempää käyttöä varten.

Ominaisuudet

Näytä ominaisuudet, myös käyttöoikeuksien rajoitukset (s. 14).

Äänet

ÄÄNI Valitse.



Äänitoiminnot:

Lisää ääni

Ääniluettelon avaus.

Äänitä

Äänityksen aloitus (s. 114).



Toinen avausvaihtoehto.

Avoin

Äänen kuuntelu.

Poista tieto

Liitetyn äänen poisto.

Tallenna ääni

Äänen tallennus myöhempää käyttöä varten.

Ominaisuudet

Ominaisuudet, myös käyttöoikeuksien rajoitukset (s. 14).


Teksti

TEKSTI Valitse ja kirjoita teksti.



Tekstitoiminnot (katso myös s. 20):

Lisää

Valitse lisättävä teksti: **Viestipohja**, **Kirjanmerkki**, :sta

Poista teksti

Auki olevan sivun tekstin poisto.

Tallenna teksti

Sivun tekstin tallennus viestipohjaksi.

T9-kirjoitus

T9-asetukset:

T9 ensisijain., **Näppäilykieli**

Valitse

Tekstin muokkaus **Kopioi-** ja **Lisää-**toiminnoilla.

Viestin kirjoitustoiminnot

Lisätoim Avaa valikko.

Lähetä	Multimediaviestin lähetyks.
Esikatselu	Koko multimediaviestin esikatselu.
Kuva...	Katso s. 51.
Ääni...	Katso s. 52.
Teksti...	Katso s. 52.
Sivu...	<p>Lisää sivu: Uuden sivun lisääminen auki olevan sivun jälkeen.</p> <p>Poista sivu: Auki olevan sivun poisto.</p> <p>Sivuluettelo: Käytössä olevien sivujen näyttö.</p> <p>Kesto: Sivun keston asetus sekunneissa.</p>
Ominaisuudet	Lähetysasetusten määrittely (s. 55).
Tall. malli	Avatun multimediaviestin tallennus malliksi. Katso myös seuraavassa.
Ulkoasu	<p>Ulkoasun valinta neljästä vaihtoehdosta:</p> <p>Teksti kuvan yllä, alla, vasemmalla tai oikealla puolella.</p>
Väri...	<p>Värien valinta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kuvan tausta • Tekstin tausta • Tekstin väri
(Perustoiminnot, katso s. 16)	

Multimediaviestimallit



Multimediaviestimallit ovat viestejä, joissa ei ole osoitekenttää, ja jotka voidaan lähettää uutena multimediaviestinä tai osana sitä. Muistiin voidaan tallentaa jopa 10 mallia.

Mallit luodaan luomalla uusi viesti tai käyttämällä vastaanotettua viestiä.


Lisätoim Avaa valikko ja valitse Tall. malli

Lähetys

Uuden multimediaviestin sivut ovat valmiina. Multimediaviesti näkyy näytöllä.




Avaa osoitetieto.

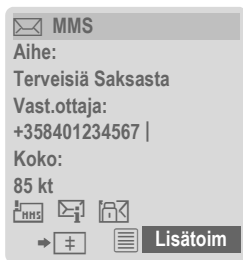

Aihe: Lyhyt kuvaus sisällöstä.

Vastaanottaja:

Yhden tai useamman vastaanottajan puhelinnumero tai sähköpostiosoite.
 ➔ Lisää osoitekirjasta.

Koko: Multimediaviestin koko kilotavuina (kt).

Liitteet: Liitteen lisääminen.



Lähetys.



Multimediaviesti lähetetään vahvistuksen jälkeen.

Lisää osoitekenttiä



Selaa alas.



Laaja: Lisää osoitekenttiä.

Cc:

Kopion vastaanottaja(t).

Bcc:

Piilokopion vastaanottaja(t). Muut eivät näe henkilöiden nimiä tai osoitteita.

Päiväys:

Viestin kirjoituspäivä.

Lähetysaika:

Valmiin lähetyksajan käyttö. Jos valitset **Kyllä**:

Lähetyspäiväys:

Päiväys.

Lähetysaika:

Kellonaika.

Tilatietojen symbolit



Tärkeys



Lähetysraportti



Sisältää digitaalisen suojauksen (s. 14).

Viestin lähetyksen lisätoiminnot

Lisätoim Avaa valikko.

Lähetä	Multimediaviestin lähetyks.
Avaa	Koko multimediaviestin avaus.
Muokkaa	Kohteen valinta muokkausta varten.
Lisää vast.ot.	Vastaanottajan haku osoitehakemistosta.
Poista vast.o.	Yksittäisten vastaanottajien poisto.
Lisää liite	Liitteen lisääminen viestiin: <ul style="list-style-type: none"> • Käyntikortti • Muistutukset • Kuva • Video • Ääni • Tiedosto
Sivuluettelo	Multimediaviestin sivujen katselu ja/tai muuttaminen.
Tall. malli	Valmiin multimediaviestin tallennus malliksi.

(Perustoiminnot, katso s. 16)

Vastaanotto

Multimediaviesti voidaan vastaanottaa kahdella tavalla asetuksen mukaan (s. 57):

Koko viestin vastaanotto

Koko multimediaviesti vastaanotetaan. Jos viesti on suuri, lataus saat-
taa kestää kauan.



Näytön symboli.



Multimediaviestin vastaanoton aloitus.

Ilmoitus viestistä ensin

Saat ilmoituksen, että olet saanut multimediaviestin.



Näytön symboli.



Lue ilmoitus. Lähettäjä ja lähetyspäivä näkyvät.



Viestin tiedot.

Vast.ota

Koko viestin vastaanotto.

OK

Näkyvä Saapuneet-kansiossa.

Lukeminen

Multimediaviesti on vastaanotettu.



Valitse multimediaviesti.



Multimediaviesti näkyy automaattisesti.

Näppäintoinninnot viestiä luettaessa:



Seuraavalle sivulle.



Paluu auki olevan sivun alkuun painamalla kerran lyhyesti, paluu edellisen sivun alkuun painamalla kaksi kertaa lyhyesti.



Äänenvoimakkuuden säätö.



Lopetus.

Kun multimediaviesti on katsottu läpi, näytöllä näkyvät viestin tiedot.

Aihe: Multimediaviestin aihe.

Lähetäjä: Lähetäjän tiedot.

Koko: Multimediaviestin koko kilotavuina (kt).

Lisää kenttiä



Selaus alas.

Laaja: Lisäkentät.

Cc: Kopion vastaanottaja.

Liitteet: Liitteiden tallennus.

Päiväys: Vastaanottopäivä.

Tilätietojen symbolit (katso s. 54).

Luettelot

Kaikki multimediaviestit tallennetaan neljään eri luetteloon (viestisymbolit, katso s. 7):

Saapuneet



→ Saapuneet → MMS

Saapuneiden multimediaviestien ja ilmoitusten luettelo. Voit avata multimediaviestin myöhemmin avaamalla ilmoituksen ja painamalla **Vast.ota**.

Luonnokset



→ Luonnokset → MMS

Tallennettujen viestiluonnosten luettelo.

Lähtevät



→ Lähtevät → MMS

Luettelo viesteistä, joita ei ole vielä lähetetty.

Lähetetyt



→ Lähetetyt → MMS

Lähetettyjen multimediaviestien luettelo.

Luettelotoiminnot

Valittavana on luettelon/tilanteen mukaan erilaisia toimintoja.

Lisätoim Avaa valikko.

Avaa	Multimediaviestin avaaminen näytölle.
Muokkaa	Multimediaviestin avaaminen muokkausta varten.
Näytä	Multimediaviestin avaaminen esikatselua varten (kirjoitussuojaus).
Lähetä kaikki	Multimediaviestin lähetyt.
Vastaa kaikille	Vastaus viestiin heti.
Lähetä edelleen	Vastaanottajat, joille multimediaviestit välitetään eteenpäin.
Ominaisuudet	Viestin asetukset.
Hae MMS:t	Kaikkien uusien multimediaviestien haku heti.

(Perustoiminnot, katso s. 16)

Viestiasetukset



→ → Viestiasetuks.
→ MMS-asetuks.
→ Valitse toiminto.

Yhteysprofiili:

Voit asettaa 6 multimediaviestiprofiilia (5 puhelimen muistiin, yhden SIM-kortille), joissa määritetään viestin lähetysoikeudet. Useimmiten asetukset ovat jo valmiina. Lisätietoja saat operaattoriltasi. SIM-kortin MMS-profiili on operaattorikohtainen palvelu.

Profiilin valinta käyttöön



Valitse profiili.



Profiili on käytössä.

Profiilin asetukset



Profiililuettelo.



Valitse profiili.




Muokkaa profiilin asetuksia.

Käyttäjäaset.

Tee multimediaviestien
lähetyasetukset:

Lähetyso- portti:	Raportti lähetetyistä viesteistä.
Oletustärke- ys:	Viestin tärkeys: Normaali, Tärkeä, Ei tärkeä
Voimassa- olo:	Ajanjakson valinta, jolloin viestikeskus yrittää läh- tää viestin: Manuaalinen, 1 tunti, Kolme tuntia, Kuusi tuntia, 1 päivä, 1 viikko, Maksimi* * Operaattorin sallima enimmäisaika.
Sivun kesto:	Yhden multimediaviestin sivun kesto sekunneissa (vakiokesto). Selaus eteenpäin Manuaa- linen- tai Autom.-tilassa.

Vastaanot- to:	Koko multimediaviestin tai ilmoituksen vastaanotto. Autom. Koko multimediaviestin vastaanotto heti. Kotiverkossa Koko multimediaviestin vastaanotto heti kotiverkos- sa. Manuaalinen Pelkän ilmoituksen vastaanotto.
Luontitila:	Vapaa, Rajoitettu, Varoitus Voidaan käyttää varoitus- viestin hakuun tai viestin koon rajoittamiseen.
Näytä koko: 	Viestin enimmäiskoko ja viestin käsittely.

Sähköposti

Puhelimessa on sähköpostiohjelma, jonka avulla voit kirjoittaa ja vastaanottaa sähköpostia.

Uusi viesti



→ Luo uusi → Sähköposti

Vastaanottajan osoitetiedot:

Vast.ottaja:

Kirjoita yhden tai useamman vastaanottajan sähköpostiosoite.

→ Haku osoitekirjasta tai puhelinluettelosta.

Aihe: Kirjoita sähköpostin aihe (korkeintaan 255 merkkiä).

Teksti: Kirjoita viesti.

Lisää osoitekenttiä

Laaja: Lisää tietokenttiä.

Cc: Kopion vastaanottaja(t).

Bcc: Piilokopion vastaanottaja(t). Muut eivät näe henkilöiden nimiä tai osoitteita.

Liitteet: Lisää sähköpostiin liitteitä, kuten kuvia tai ääniä.

Lähetys:



Paina.

Lisätoiminnot

Valittavana on erilaisia toimintoja kohdistimen paikan mukaan.

Lisätoim Avaa valikko.

Lähetä	Sähköpostin lähetys.
Lähetä myöh.	Sähköpostin siirto Lähtevät-luetteloon.
Tallenna	Sähköpostin tallennus Luonnokset-luetteloon.
Lisää vast.ot.	Vastaanottajan lisäys vakioluettelosta.
Poista rivi	Valitun rivin poisto.
Lisäystapa:	Viestipohja Kirjanmerkki :sta Lisäys osoitekirjasta/puhelinluettelosta.
Lisää liite	Arkiston avaus ja liitteen valinta. Muista, että kuvat ja äänet on saatettu suojata digitaalisin oikeuksin (DRM, s. 14).
Poista teksti	Koko tekstin poisto.
Tekstinsyöttö	<ul style="list-style-type: none"> T9 ensisijain. Näppäilykieli

Vastaanotto/lukeminen



Hae sähköpostit palvelimelta. Siirtotapoja on kaksi:

Hae sähköposti

Vain otsikkokenttä siirretään **Saapuneet**-kansioon (s. 44). Voit valita, haluatko hakea myös sähköpostin sisällön:

Lisätoim Avaa valikko ja valitse Hae viesti.

Jos haluat poistaa sähköpostin palvelimelta:

Lisätoim Avaa valikko ja valitse Pois palvelim.

Läh./vast.ota

Yhteys muodostetaan ja kaikki sähköpostit siirretään **Saapuneet**-kansioon (s. 44). Samalla lähetetyt sähköpostit poistuvat **Lähtevät**-luettelosta.

Liitteet

Jos sähköpostissa on liitteitä, voit tallentaa ne **Arkistoon** (s. 122).

Lisätoim Avaa valikko ja valitse Tallenna liite.

Luettelot

Kaikki sähköpostit tallennetaan niiden tilan mukaan eri luetteloihin (viestisymbolit, katso s. 7):

Saapuneet



Saapuneet sähköpostiviestit.

Luonnokset



Luettelo sähköpostiluonnoksista, joita ei ole vielä lähetetty.

Lähtevät



Luettelo sähköposteista, joita ei ole vielä lähetetty.

Lähetetyt



Lähetettyjen sähköpostien luettelo.

Luetteloiden toiminnot


Valittavana on erilaisia toimintoja luettelon mukaan.

Lisätoim Avaa valikko.

Hae sähköposti	Vain viestin otsikon haku Saapuneet -kansioon (s. 44).
Hae viesti	Viestin sisällön haku palvelimelta, jos aiemmin on haettu viestin otsikko.
Pois palvelim.	Viestin sisällön poisto palvelimelta, jos aiemmin on haettu viestin otsikko.
(Perustoiminnot, katso s. 16)	

Viestiasetukset



-  → Viestiasetuks.
- S-postin aset.
- Valitse toiminto.

Yhteydet

Ennen sähköpostin käyttöä on muodostettava palvelinyhteys ja tehtävä sähköpostin asetukset. Nämä tiedot ovat yleensä jo valmiina. Jos tietoja ei ole, saat ne operaattoriltasi.



Valitse yhteys.

Yhteyden käyttöönotto



Valitse valmis yhteys.

Yhteysasetukset

Muokkaa Aloita muokkaus. Täytä tietokentät operaattorin ohjeiden mukaan.

Asetukset

Tähän lisätään osoite, johon lähetetään **aina piilokopio** (Bcc, Blind Carbon Copy).

Vastaajaviesti/vastaaja



→ Viestiasetus.
→ Vastaajaviesti

Useimmat operaattorit tarjoavat käyttöön vastaajan, johon soittaja voi jättää sinulle viestin, jos

- puhelimesi on pois päältä tai verkon ulkopuolella
- et voi tai halua vastata puheluu
- puhut parhaillaan toista puhelua (eikä **Koputus** (s. 83) ole päällä).

Jos operaattorisi ei tarjoa vastaajapalvelua, voit myös rekisteröityä palvelun käyttäjäksi ja tehdä asetukset itse. Seuraavat ohjeet eivät välttämättä sovi kaikkien operaattoreiden vastaajapalveluihin.

Asetukset



Saat operaattoriltasi kaksi puhelinnumeroa:

Vastaajan numeron tallennus

Soita numeroon, kun haluat kuunnella saamasi vastaajaviestit.



→ Viestiasetus.
→ Vastaajaviesti



Hae numero puhelinluettelosta tai osoitekirjasta tai näppäile/muuta se.

OK

Vahvista.

Siirtonumeron tallennus

Puhelut siirretään tähän numeroon, kun soitonsiirto on päällä.



→ Puhelu → Siirrot
→ esim. Ei vastatut → Aseta



Näppäile puhelinnumero.

Tai

Vastaaja

Aseta puheluiden siirto vastaajaan.

OK

Rekisteröinti verkkoon kestää pari sekuntia.

Kuuntelu



Uudesta vastaajaviestistä ilmoitetaan operaattorikohtaisesti seuraavasti:



Symboli ja merkkiääni.
Tai



Tekstiviesti-ilmoitus.
Tai

Saat automaattisen puhelun, joka ilmoittaa vastaajaviestin saapuneen.

Soita vastaajan numeroon ja kuuntele saapuneet viestit.



Paina **pitkään** (näppäile tarvittaessa vastaajan numero kerran).

Operaattorista riippuen: Vahvista painamalla **OK** ja **Vastaaja**.

Chat-viestit



Chat-viestit-toiminnolla voit siirtää tekstiä, äänileikkeitä, kuvia ja tiedostoja reaaliajassa yhteen tai useampaan päätelaitteeseen (puhelimeen, tietokoneeseen) ja vastaanottaa niitä. Kaikki operaattorit eivät tarjoa tätä palvelua. Lisätietoja saat operaattoriltasi.

Chattailukumppanit lisään henkilöluetteloihin. Kun yhteys on muodostettu, luetteloissa näkyy kuka on keskusteluvalmiudessa, saako hänelle laittaa viestejä ja millä tuulella hän on.

GPRS:n on oltava päällä!



→ Chat-viestit

Aloitussvalikko

Kirj. sisään

Yhteyden valinta
valintaikkunasta.

Tai

Valitse **Yhteys** (s. 68).

Viestihistoria

Edellisen istunnon viestien luku.

Asetukset

Oman chat-persoonan, sovellusten ja palvelimien asetukset.

Lopeta

Chattailun lopetus.

Pikavalinta...

Yhteyden valinta (s. 68)



→ Chat-viestit
→ Kirj. sisään

Näytöllä näkyy uusi henkilöluettelo tai yleiskuva (valitse yhteys tarvittaessa etukäteen, s. 68).

Oman tilan määrittäminen (s. 69)

Lisätoim Avaa valikko.

Omat asetukset.

Valitse ja lisää tiedot.



Paluu henkilöluetteloon.

Uusi henkilö

Lisätoim Avaa valikko.

Aseta Valitse, valitse sitten:

Lisää henkilö

Valitse ja näppäile ainakin käyttäjätunnus.



Paluu henkilöluetteloon.

Chattailu uuden henkilön kanssa (s. 67)



Valitse henkilö.



Aloita chattailu.



Avaa editori.



Kirjoita viesti.



Lähetä.

Jatka samalla tavalla.

Kirj. sisään



→ Chat-viestit

→ Kirj. sisään

Viimeksi käytetyn yhteyden valinta (katso myös *Autom. sisäänkirj.*: s. 69).

Henkilöluettelot

Kun yhteys on muodostettu, näytöllä näkyy henkilöluettelo tai luetteloiden yleiskuva.

Henkilöluettelossa näkyvät ne henkilöt, joiden kanssa olet viimeksi chattaillut. Palvelin luo tyhjän luettelon ensimmäisen kirjautumisen yhteydessä.

Luettelon näkymät:

-Keskustelu

Online-viestiyhteyksien näyttö.

-Online

Online-henkilöt, joiden kanssa et ole vielä chattaillut.

-Ryhmä



Ryhmät useamman henkilön välistä chattia varten.

-Offline

Henkilöt, jotka eivät ole parhaillaan online-yhteydessä.

Yhteystietojen hallinta



Valitse henkilö.

Lisätoim

Avaa valikko.

Aseta

Valitse.

Yhteystiedot

Valittavana on erilaisia toimintoja tilanteen mukaan:

Lisää henkilö

Käyttäjätunnus:

Anna käyttäjätunnus (valitse selkeä tunnus).

Lempinimi:

Lisää henkilölle lempinimi.

Ystävä:

Henkilö on **Ystävä:**, ja hän pääsee lukemaan henkilökohtaisia tietoja (s. 69).

Etsi henkilö

Henkilön haku.

Poista henkilö

Henkilön poisto luettelosta.

Estä henkilö

Henkilöltä ei vastaanoteta enää viestejä eikä hän saa omia tilatietoja. Toiminto koskee kaikkia luetteloita.

Ryhmien hallinta



Valitse itse määrittelemäsi ryhmä.

Lisätoim Avaa valikko.

Aseta Valitse.

Ryhmäasetuks.

Valittavana on erilaisia toimintoja tilanteen mukaan:

Lisää jäsen	Uuden ryhmän jäsenen lisääminen, katso myös Lisää henkilö.
Etsi jäsen	Ryhmän jäsenen haku.
Kutsu	Oman ryhmän jäsenten kutsuminen chatiin.
Poista jäsen	Henkilön poistaminen ryhmän jäsenluettelosta.
Lisää ryhmä	Uuden ryhmän lisääminen.
Etsi ryhmä	Ryhmän haku palvelimelta (myös ryhmien, jotka eivät enää ole luettelossa).

Luo ryhmä

Ryhmätunnus:

Anna ryhmälle selkeä tunnus.

Nimi:

Ryhmän nimi.

Aihe:

Ryhmän aihe.

Etsittävässä:

Muut voivat hakea ryhmää.

Tervehdysteksti:

Oma tervehdys.

Poista ryhmä

Ryhmän poisto.

Uusi henkilöluettelo

Tämänhetkinen henkilöluettelo näkyy näytöllä.

Lisätoim Avaa valikko.

Henk.luettelot

Avaa käytettävissä olevat luettelot.

Lisätoim Avaa valikko.

Luo Valitse.

Henkilöluett. tunnus:

Anna henkilöluettelolle selkeä tunnus.

Nimi: Anna selkeä nimi.



Vahvista.

Henkilöluetteloiden toiminnot

Lisätoim Avaa valikko.

Yksityiskohdat	Henkilön tai ryhmän yksityiskohtaiset tiedot.
Omat asetuks.	Omat tilatiedot (s. 69).
Aseta	Henkilöiden tai ryhmän hallintatoiminnot.
Henk.luettelot	Henkilöluetteloiden näyttö.
Estä luettelot	Kaikkien estettyjen henkilöiden näyttö. Eston poisto mahdollista.
Sovell.asetuk.	Sovelluksen asetukset (s. 69).
Sulje	Chattailun lopetus, yhteys palvelimelle säilyy.
Kirjaudu ulos	Kirjoittautuminen pois palvelimelta ja paluu aloitusvalikkoon.
Ohje	Ohjeet.

Chat-viestit-toiminnon aloitus

Kun näytöllä näkyy henkilöluettelo:



Valitse henkilö tai ryhmä.



Aloita chattailu henkilön tai ryhmän kanssa.

Sivu näkyy **Chat-viestit**-kohdassa. Ryhmächatissa lähettäjän nimi näkyy aina ennen viestiä.



Avaa editori.



Kirjoita viesti.




Lähetä. Viesti näkyy **Chat-viestit**-kohdassa hetken kuluttua.

Voit saada viestejä myös tuntemattomilta henkilöiltä. Niistä ilmoitetaan näytöllä, jonka jälkeen voit siirtä chattiin tai olla lukematta tai estää viestin.


Lisätoiminnot (yksi henkilö)

Lisätoim

Avaa valikko.



Äänen/äänen valinta luettelosta ja lähetys (DRM, s. 14).



Kuvan valinta luettelosta ja lähetys (DRM, s. 14).



Tiedoston lähetys.



Henkilön tiedot, jos henkilö sallii niiden lukemisen.



Meneillään olevan chat-istunnon kaikkien viestien poisto.



Henkilöltä ei enää vastaanoteta viestejä eikä hän saa omia tilatietoja.

Toiminto vaikuttaa kaikkiin luetteloihin.

Lisätoiminnot (ryhmä)



Lisätoim Avaa valikko.

Jätä ryhmä	Ryhmästä poistuminen.
Yksityiskohdat	Ryhmän tiedot: Ryhmätunnus:, Nimi:, Aihe:, Omistaja:
Poista kaikki	Meneillään olevan chat-istunnon kaikkien viestien poisto.

Kuvien ja äänien vastaanotto

Jos saat chattailun aikana ääniä tai kuvia, niistä ilmoitetaan näytöllä.

Vast.ota Hyväksy vastaanotto.

Tai:

Hylkää Hylkää vastaanotto.

Viestihistoria

→ → Chat-viestit
→ Viestihistoria

Edellisen istunnon viestit näkyvät näytöllä. Voit lukea tai poistaa viestejä.

Edellytys: Palvelinyhteys ei saa olla enää päällä, katso **Sulje** (s. 66) ja **Autom. sisäänkirj.** (s. 69).

Asetukset

→ → Chat-viestit
→ Asetukset
→ Valitse toiminto.

Yhteys

Yhteysluettelo näkyy näytöllä.

/ Valitse ja muodosta yhteys.

Tai

<Uusi tieto>/Yhteysaset.



Tee yhteysasetukset tai muuta niitä operaattorin ohjeiden mukaan. Jotkin operaattorit eivät salli asetusten muuttamista.

Nimi:	Yhteyden nimi.
URL:	URL-osoitteen näppäily, esim. www.abc.com
Käyttäjätunnus:	Anna selkeä käyttäjätunnus.
Salasana:	Anna salasana (näkyv. tähtinä).

Omat asetuks.

Oman chat-persoonan asetukset:

Alias:	Oma alias, jolla esiinnyt palvelimella.
Keskustelunimi:	Nimi, joka näkyy ryhmässä.
Mieliala:	Oma mieliala, esim. Onnellinen, Surullinen, Väsynyt jne.
Vapaa teksti:	Haluamasi tilateksti, esim. "Olen kotona".
Tavoitettavuus:	Tavoitettavuus: Paikalla, Poissa, Taustalla
Matkapuhelin:	Puhelinnumero suuntanumeroineen.

Sovell.asetuk.

Käytössä olevan sovelluksen asetukset:

Autom. sisäänkirj.:	Viimeksi käytetyn yhteyden automaattinen valinta.
Odotusaika:	Aika, jolloin toimintoja ei tapahdu ja jonka jälkeen yhteys katkeaa. Palvelinyhteys säilyy.
Viestitiedot:/ Online-tiedot:	Viestien vastaanotosta ilmoitetaan: Kyllä/Ei Ilmoitus: <ul style="list-style-type: none"> • Ääni • Värinä • Ikkuna Ikkuna käytössä: Kyllä/Ei

Lisätoim Määritä **kaikkiin** asetuksiin, ketkä saavat nähdä omat tietosi:

Kaikille avoin
Kaikki henkilöt.

Yksityinen
Henkilöt, joiden määrittäminen on **Ystävää**: (s. 64).

Piilota
Ei kukaan.

CB-palvelut



→ Viestiasetus.
→ CB-palvelut

Jotkin operaattorit tarjoavat käyttöösi tiedotteita (infokanavia, **Cell Broadcast**). Kun palvelu on käytössä, saat viestejä valitsemistasi **Aiheluettelon** aiheista.

CB-viestit näkyvät valmiustilassa, pitkät viestit selautuvat automaattisesti eteenpäin.

Vastaanotto

CB-palvelut päälle tai pois päältä. Käytössä olevat palvelut vähentävät puhelimen valmiusaikaa.

Aiheluettelo

Omaan aiheluetteloosi voit lisätä haluamiasi aiheita hakemistosta. Voit lisätä 10 aihetta kanavan numerolla (ID) ja nimellä.

Uusi aihe Valitse.

- Jos aiheluettelo ei ole, näppäile kanavan numero ja vahvista painamalla **OK**.
- Jos luettelo on käytössä, valitse aihe ja ota se käyttöön valitsemalla **Lisätoim**.

Aihe Valitse.

Lisätoim Avaa luettelovalikko.

Valittu aihe voidaan lukea, ottaa käyttöön tai pois käytöstä, muokata ja poistaa.

CB-kielet

Valitse haluatko vastaanottaa CB-viestejä vain tietyllä kielellä vai kaikilla kielillä.

Näytön symbolit



Aihe käytössä/pois käytöstä.



Aiheesta tullut uusia viestejä.



Viestit on jo luettu.

Tekstin koko

Näytön merkkikoon valinta (koskee kaikkia viestejä) kolmesta vaihtoehdosta:

Vakio Keskisuuri merkkikoko

Suurena Suuri merkkikoko

Pienennä Pieni merkkikoko

Surf/Fun

Hae Internetistä puhelimeesi uusimmat tiedot. Voit myös ladata pelejä ja sovelluksia puhelimeesi. Operaattorisi saattaa vaatia rekisteröitymistä Internet-yhteyden käyttöä varten.

Yhteys operaattorin sivustoon

Selain avaa operaattorin sivuston URL-osoitteen.

Internet



→ Internet

Selaimen avaus valituilla asetuksilla (Selaimen asetukset, s. 72; operaattori on saattanut tehdä asetukset valmiiksi).

Selainvalikko

Lisätoim

Avaa valikko.

Kotisivu	Nykyisen profiilin kotisivun haku.
Kirjanmerkit	Kirjanmerkkien luettelo Puhelimeen tallennettujen kirjanmerkkien luettelo. Tallenna sivu Sivun tallennus kirjanmerkiksi.
Siirry...	URL-osoitteen näppäily ja sivun avaaminen, esim. wap.siemens.com
Lataa uudell.	Auki olevan sivun päivitys.
Näytä URL	Ladatun sivun URL-osoite, jonka voit lähettää teksti- tai multimediasivustolle tai sähköpostilla.
Sivuhistoria	Viimeksi avatut Internet-sivut.
Katk. yhteys	Internet-yhteyden katkaiseminen.
Tiedosto	Auki olevan sivun kohteen tai koko sivun tallennus ja tallennettujen sivujen avaaminen.
Asetukset	Selaimen asetukset tai tehdasasetusten palautus (s. 72).
Poistu	Selaimen sulkeminen.

Yhteyden katkaiseminen



Katkaise yhteys painamalla **pitkään**. Selain sulkeutuu.

Siirtyminen selaimessa



- Linkin valinta.
- Asetukset, tila päälle/pois.



- **Lyhyt** painallus: Paluu edelliselle sivulle.



- Edellinen/seuraava tietokenttä/linkki.
- Selaus rivi kerrallaan.

Selaimen symbolit (osa)



Yhdistää



Ei verkkoa



Verkko



GPRS

GPRS online

Erikoismerkit



Merkkitaulukko (s. 20).



Tilanteeseen sopiva merkkiluettelo.

Selaimen asetukset



Internet

Lisätoim

Avaa valikko.

Asetukset Valitse.

Selain	Aloituksen ja kuvien/äänien käsittelyn ja lähetyksen asetukset.
Profiilit	Profiililuettelo, josta profiileja valitaan käyttöön tai tehdään niiden asetuksia. Lisätietoja saat operaattoriltasi.
Protokolla-asetukset	Protokolla-asetukset, palveluviestien, keskeytysajan ja evästeiden asetukset.
Turvallisuus	Salauksen asetukset.
Sisältö	Istunnon nollaus, välimuistin tyhjennys, sivuhistorian poisto ja evästeiden poisto.

Internet-selaimen lisenssin omistavat:



OPENWAVE™



Profiilit

Puhelimesi Internet-valmius on operaattorikohtainen:

Profiilin asetukset valmiina

Yleensä yhden tai useamman operaattorin yhteysprofiilit ovat valmiina.



Valitse profiili.



Ota profiili käyttöön.

Profiilin asetukset on tehtävä itse

Lisätietoja saat operaattoriltasi.

Lisätoim Avaa valikko.

Muokkaa Muokkauksen aloitus. Lisätietoja Internet-asetuksista saat operaattoriltasi.

Poista Valitun profiilin poisto.

Kirjanmerkit



→ Kirjanmerkit

URL-osoitteen näyttö/ Sivun avaaminen

Kirjanmerkkien luettelo

Puhelimeen tallennettujen kirjanmerkkien luettelo.



Valitse kirjanmerkki.



Avaa URL-osoite.

Tallennus

Tallenna sivu

Auki oleva sivu tallennetaan kirjanmerkiksi puhelimeen.

Kirjanmerkkien lisätoiminnot

Lisätoim Avaa valikko.

Tässä valikossa on kirjanmerkkien ja niiden kansioden muokkaus- ja hallintatoiminnot. Tässä muokataan yksittäisiä kirjanmerkkejä ja niiden URL-osoitteita, poistetaan niitä tai siirretään niitä toisiin kansioihin.

Pelit ja Sovellukset

Voit ladata Internetistä pelejä ja sovelluksia puhelimeesi. Useimmissa sovelluksissa on mukana käyttöohjeet. Puhelimeen on asennettu valmiiksi muutamia sovelluksia ja pelejä. Lisätietoja saat osoitteesta www.siemens.fi/matkapuhelimet

Edellytykset

Selainprofiiliin (s. 72) ja yhteyden (s. 91) asetusten on oltava valmiina.

Lataaminen

Valitse haluatko ladata pelejä vai sovelluksia:



Tai



Lataa tai käynnistä pelit, käynnistä sovellukset tai lataa ne uudestaan **Latausapurilla**.

Vain määritelmätiedosto



Pelkän määritelmätiedoston lataus. Varsinainen sovellus/peli on ladattava erikseen.

Tai koko sovellus/peli



Sovellus/peli ladataan kokonaan.

Käyttö

Muista, että sovellukset ja pelit on saatettu suojata digitaalisin oikeuksin (DRM, s. 14).



Sovellus on tallennettu puhelimeen ja voit käynnistää sen heti.

Latausapuri



Latausapuri opastaa latauksessa.

Pelaa & Viihdy -valikon lisätoiminnot

Sovellusten ja kansioiden hallinta- ja muokkaustoiminnot:

Siirrä	Sovellusten siirtäminen kansiosista toiseen.
Uusi kansio	Uuden kansion luominen ja nimeäminen.
Päivitys	Sovelluksen asentaminen uudelleen (päivitys).
Turvallisuus	Turvallisuustason valinta.
Asenna uud.	Uudelleenasennus siirtovirheen jälkeen.
Ominaisuudet	Sovelluksen/kansion tiedot (nimi, versio, koko, polku, valmistaja, päiväys).
HTTP-profiili	Profiililuettelo, jossa profiilit valitaan käyttöön ja tehdään niiden asetukset
(Perustoiminnot, katso s. 16)	

Lisätietoja

Selaimella voit ladata Internetistä sovelluksia (esim. soittoääniä, pelejä, kuvia, animaatioita). Siemens ei vastaa millään tavalla asiakkaan lataamista sovelluksista tai toimitussisältöön kuuluvista ohjelmista. Siemens ei myöskään vastaa toiminnoista, jotka on otettu käyttöön asiakkaan pyynnöstä jälkikäteen. Ostaja on yksin vastuussa puhelimen ja sovellusten sekä ohjelmistojen häviämisestä, vaurioitumisesta tai puutteista ja kaikista näiden sovellusten ja ohjelmien aiheuttamista vaurioista ja seurauksista. Teknisistä syistä nämä sovellukset ja ohjelmat ja myöhemmin käyttöön otetut toiminnot eivät pysy puhelimen muistissa vaihdon tai uuden toimituksen tai mahdollisesti korjauksen yhteydessä. Näissä tapauksissa ostajan on ladattava sovellukset, ohjelmat tai toiminnot uudelleen ja otettava ne käyttöön. Ota huomioon, että puhelimesta on digitaalisten oikeuksien hallinta (Digital Rights Management, DRM), joka mahdollistaa Internetistä ladattujen yksittäisten sovellusten suojaamisen laitonta kopiointia vastaan. Nämä sovellukset toimivat vain omassa puhelimestasi eikä niistä voida ottaa varmuuskopioita. Siemens ei anna mitään takuuta tai vastaa millään lailla siitä, että uudelleenlataaminen ja käyttöönotto on mahdollista ja ilmaista.

Jos mahdollista, tallenna sovellukset Windows®-tietokoneellesi Mobile Phone Managerin avulla (www.siemens.fi/matkapuhelimet), s. 124.

Asetukset

Profiilit



Yhteen profiiliin voidaan tallentaa useita erilaisia asetuksia, esimerkiksi mukauttaa puhelimen ääniasetukset ympäristön melutason mukaisiksi.

- Puhelimessa on valmiina kuusi vakioprofiilia, joissa on vakioasetukset. Voit muuttaa asetuksia:

Normaali tila

Hiljainen tila

Meluisa tila

Autosarja

Kuuloke

Mob.Music set

- Voit asettaa kaksi omaa profiilia (<Nimi>).
- Lentokonetila-erikoisprofiilia ei voida muuttaa.

Profiilin valinta käyttöön



Valitse vakioprofiili tai oma profiili.



Ota profiili käyttöön.

Profiilin asetukset

Vakioprofiilin muuttaminen tai uuden oman profiilin luominen:



Valitse profiili.

Lisätoim

Avaa valikko.

Muokkaa

Valitse.

Näytöllä näkyy käytössä olevien toimintojen valikko.

Kun toiminnon asetukset on tehty, palaa takaisin profiilivalikkoon ja tee halutessasi lisäasetuksia.

Lisätietoja

Luettelon haku valmiustilassa:



Profiililuettelo.

Käytössä olevan profiilin kohdalla näkyy



●-symboli

Profiilin lisätoiminnot

Lisätoim Avaa valikko.

Valitse	Valitun profiilin valinta käyttöön.
Muokkaa	Profiilin asetusten muuttaminen.
Kopioi	Asetusten kopiointi toisesta profiilista.
Nimeä uudell.	Oman profiilin nimeäminen (ei koske vakioprofiileita).

Autosarja

Profiili aktivoituu automaattisesti, kun käytössä on Siemensin alkupe-
räinen autosarja ja puhelin asete-
taan telineeseen (katso myös
lisävarusteet).

Kuuloke

Profiili aktivoituu automaattisesti,
kun Siemensin alkuperäinen kuuloke
liitetään puhelimeen (katso myös
lisävarusteet).

Lentokonetila

Merkkiäänet (muistutukset,
herätys) on kytketty pois päältä. Tätä
profiilia **ei voida muuttaa**.

Lentokonetila päälle



Selaa kohtaan
Lentokonetila.



Vahvista valinta.



Aktivoi profiili vahvista-
malla varmistuskysely.
Puhelin sulkeutuu
automaattisesti.

Normaalikäyttö

Kun avaat puhelimen seuraavan
kerran, käytössä on edellisellä
käyttökerralla aktiivisena ollut
profiili.

Teemat



Voit ladata puhelimeesi kokonaan uuden ulkoasun eli teeman. Toiminnot muuttuvat uuden teeman mukaisiksi yhdellä napin painalluksella.

Teeman asetus vaikuttaa esim. aloitus- ja lopetusanimaatioon, taustakuvaan, näytönsäästäjään, aloitus- ja lopetusmelodiaan ja muihin animaatioihin.

Teematiedostot on tiivistetty tilasyistä. Tiivistys puretaan automaattisesti latauksen tai **Arkistosta** haun yhteydessä.

Uuden teeman käyttöönotto



Valitse teema.



Teeman esikatselu.



Ota uusi teema käyttöön.

Näyttö



→ Näyttö

→ Valitse toiminto.

Kieli

Näyttötekstien kielen asetus. Kun valitset "Automaattinen", kieleksi la-
tautuu oman operaattorisi kieli.

Jos olet valinnut puhelimeen kielen,
jota et ymmärrä, oman operaattorin
kieli valitaan käyttöön seuraavalla
näppäinyhdistelmällä
(valmiustilassa):

*#0000#

Tekstinsyöttö

T9 ensisijain.

Ennakoiva tekstinsyöttö päälle tai
pois päältä.

Näppäilykieli

Tekstin kirjoituskielen valinta. T9-
kielten kohdalla näkyy T9-symboli.

Taustakuva

Voit valita tässä näytön taustakuvan.

Logo

Valitse kuva, joka näkyy operaattorin
logon paikalla näytöllä.

Väriasetukset

Valitse tässä koko käyttöjärjestelmän
väriteema ja taustakuva.

Näytönsääst.

Näytönsäästäjä avautuu näytölle
määrätyn ajan kuluttua. Saapuva pu-
helu tai minkä tahansa näppäimen
painallus keskeyttää näytönsäästä-
jän toiminnon, paitsi jos suoja-toi-
minto on päällä.

Asetusten muuttaminen:

Muuta

Avaa asetukset:

Esikatselu

Näytönsäästäjän esikatselu.

Tyyli:

Valitse Analog. kello, Digitaalikello,
Kuva, Energiansäästö

Kuva:

Valitse kuva Arkistosta.

Odotusaika:

Aseta aika, jonka jälkeen näytön-
säästäjä käynnistyy.

Koodisuojaus:

Näytönsäästäjän sulkemista varten
tarvitaan puhelinkoodi.

Autom. näpp.lukko:

Automaattinen näppäinlukitus, kun mitään näppäintä ei paineta minuuttiin.

Lukituksen avaaminen:



Paina **pitkään**.

Ohje

Näytönsäätäjät **Kuva** (animoitu) ja **Digitaalikello** vähentävät puhelimen valmiusaikaa huomattavasti.

Aloitusanim.

Valitse animaatio, joka näkyy, kun puhelin avataan.

Lopetusanim.

Valitse animaatio, joka näkyy, kun puhelin suljetaan.

Tervehdys

Kirjoita tervehdysteksti, joka näkyy animaation sijaan, kun puhelin avataan.

Isot kirjaimet

Näytön merkkikoon valinta kahdesta vaihtoehdosta.

Taustavalo

Taustavalon asetus kirkkaammaksi tai tummemmaksi. Tumma taustavalo pidentää puhelimen valmiusaikaa.



Valitse asetus liikuttamalla joystickia useasti ylös/alas.

Soittoäänet



→ Soittoäänet

→ Valitse toiminto.

Puhelimen soittoäänien valinta.

Ääniasetukset

On/Ei Kaikki äänet päälle tai pois päältä.

Piip Vain lyhyt merkkiääni (piippaus).

Värinä

Jos et halua puhelimen soittoäänien häiritsevän jossain paikassa tai tilanteessa, voit valita käyttöön värinähälytyksen. Värinä ja soittoääni voivat olla päällä myös samanaikaisesti. Värinähälytys ei ole päällä akkua ladattaessa tai kun puhelimeen on liitetty lisälaitte (muu kuin kuuloke).



Avaa asetusvaihtoehdot.



Valitse sopiva värinähälytystyyppi.



Vahvista asetus.

Äänenvoimak.

Eri puhelutyyppien ja toimintojen äänenvoimakkuuden säätö.



Avaa asetukset.



Valitse:

Puhelut

Pikayhteys

Viestit

CB-palvelut

Herätyskello

Organiser

Järjestelmä

Sovellukset



Kuuntele soittoääni.



Säädä äänenvoimakkuutta.



Vahvista asetus.

Lisätietoja

Vastaa puheluun ennen kuin laitat puhelimen korvaa vasten, jotta kovääninen soittoääni ei vaurioita kuuloa.

Soittoäänien valinta

Valitun soittoäänien kuuntelu tai soittoäänien luettelon avaaminen valintaa varten.

-puhelut

Soittoäänien valinta osoitekirjan tietoon.

Ryhmäpuhelut

Ryhmäkohtaisten soittoäänien valinta.

Muut puhelut

Muiden puheluiden soittoäänien valinta.

Pikayhteys

Soittoäänien valinta Pikayhteys-puheluille.

Lisää melod.

Muita soittoääniä seuraaville:

Viestit

Herätyskello

Organiser

Aloitusmelodia

Lopetusmelod.

tai uuden soittoäänien
äänitys:

Äänitys (s. 114)

Luettelo kaikista tuetuista soittoäänien tiedostomuodoista löytyy **Arkistosta** (s. 123).

Puhelu



→ Puhelu

→ Valitse toiminto.

Nronäyt.esto



Kun numeronäytönesto on päällä, oma numero ei näy puhelun vastaanottajan näytöllä (operaattori-kohtainen toiminto).

Jos et halua puhelun vastaanottajan näkevän numeroasi, voit valita käytön numeronäytöneston kaikille seuraaville puheluille tai vain seuraavalle puhelulle. Operaattori saattaa edellyttää rekisteröitymistä palvelun käyttäjäksi.

Koputus



Jos olet rekisteröitynyt palvelun käyttäjäksi, voit tarkistaa onko toiminto päällä ja valita sen päälle tai pois päältä.

Siirrot

Määritä soitonsiirron asetukset eli siirretäänkö puhelut vastaajaan vai toiseen puhelinnumeroon.

Tilakysely

Siirtoasetusten tila. Verkko välittää tiedot näytölle hetken kuluttua.



Siirto asetettu.



Siirtoa ei ole asetettu.



Tuntematon tila (esim. kun puhelimessa on uusi SIM-kortti).

Poista kaikki



Kaikki siirrot poistetaan.

Siirron asetus (esimerkki)

Yleisin siirtoasetus on:

Ei vastatut



Valitse **Ei vastatut**. (Sisältää asetukset **Ei yhteyttä**, **Ei vastausta**, **Varattu**, katso seuraavassa.)



Vahvista.

Aseta



Valitse.

Vahvista.



Valitse tai näppäile numero, johon haluat siirtää puhelut.

Vastaaja Valitse vastaajan numero tai näppäile se.



Vahvista. Verkko vahvistaa siirtoasetuksen hetken kuluttua.

Kaikki puhelut

Kaikki puhelut siirretään.



Symboli näytön ylärivillä valmiustilassa.

Ei yhteyttä

Puhelut siirretään, kun puhelin on pois päältä tai kuuluvuusalueen ulkopuolella.

Ei vastausta

Puhelut siirretään verkkokohtaisen viiveajan kuluttua. Viiveaika voi olla korkeintaan 30 sekuntia (asetusväli 5 sekuntia).

Varattu

Puhelut siirretään, jos puhut parhailaan toista puhelua. Jos **Koputus** on päällä (s. 25), kuulet koputusäänen, kun puhelu saapuu (s. 27).

Faksi vast.ot.

Faksipuhelut siirretään puhelinnumeroon, jonka yhteydessä on faksi.

Datan vast.ot.

Datapuhelut siirretään puhelinnumeroon, joka on liitetty tietokoneeseen.

Lisätietoja

Muista, että siirtoasetus tallentuu verkkoon, ei puhelimeen (hyvä muistaa esim. SIM-kortin vaihdon yhteydessä).

Siirron uudelleenasetus

Viimeisin siirtonumero on tallennettu. Toimi samoin kuin siirtoa asetettaessa. Tallennettu puhelinnumero näkyy näytöllä. Vahvista numero.

Suodatus

Vain puhelinluettelossa/osoitekirjassa olevista tai ryhmän numeroista tulevien puheluiden soittoaäni kuuluu. Muut puhelut näkyvät vain puhelimen näytöllä.

Vast.joka.näppäimellä

Saapuviin puheluihin vastataan painamalla mitä tahansa näppäintä (paitsi).

Minuuttiaani

Kuulet merkkiäänä minuitin välein puhelun aikana, ja voit seurata puhelun kestoa. Puhelun toinen osapuoli ei kuule minuuttiaantä.

Puhelin



→ Puhelin
→ Valitse toiminto.

Näppäinäänet

Näppäinäänten asetus.

Merkkiäänet

Palvelu- ja varoitusäänten asetus:

On/Ei Äänet päälle/pois päältä.

Laajennettu

Merkkiääniä kuuluu usein, esim. valikon lopussa ja verkkoyhteyden katkettua.

Autom. pois

Puhelin kytkeytyy pois päältä päivittäin tiettyyn aikaan.

Toiminnon valinta käyttöön

Aika

Paina.



Näppäile kellonaika (24 h).

OK

Vahvista.

Toiminnon valinta pois käytöstä

Manuaal

Paina.

OK

Vahvista.

Laitetunnus

Laitetunnus (IMEI) näkyy näytöllä. Laitehuolto saattaa tarvita tunnusta.

Laitetarkistus

Viimeisen tiedotussivun jälkeen voit valita testaustoiminnon tai yksittäisiä testejä. Kun valitset **Testijärjestys**, kaikki yksittäiset testit suoritetaan.

Ohjelmistoversio

Ohjelmistoversion haku näppäinyhdistelmällä valmiustilassa:

Paina ensin *** # 0 6 #**, sitten **Lisää**.

Muistin hall.

Muistin hallinta auttaa, jos puhelimessa on liian vähän tallennustilaa. Myös sovellukset voivat käynnistää muistin hallinnan tarvittaessa.

Kun vapaa muisti on tarkistettu, näytöllä näkyvät kaikki tiedostot ja kansiot kokoineen. Voit avata ja poistaa tietoja.

Arkisto

Formatointi

(Suojattu puhelinkoodilla)

Puhelimen muisti formatoidaan ja **kaikki** tallennetut tiedot poistetaan, mukaan luettuna soittoäänet, kuvat, pelit jne.

Formatointi saattaa kestää yli minuutin.

Tiivistys

Muistin vapauttaminen poistamalla tarpeettomia väliaikaisia tiedostoja.

Formatoi kort.

Kaikkien tietojen poisto RS-multimedialta.


Vaihda kortti

RS-multimedialkortin vaihtaminen niin, ettei tietoa häviä.

Tehdasasetukset

Puhelimen perusasetukset (tehdasasetukset) palautetaan. Ei vaikuta SIM-korttiin eikä verkkoasetuksiin.

Vaihtoehtoisesti valmiustilassa näppäinyhdistelmällä:

***#9999#** 

Kello



→ Kello

→ Valitse toiminto.

Aika/päiväys

Aseta oikea kellonaika, kun otat puhelimen käyttöön ensimmäisen kerran.

Muuta



Paina.

Näppäile ensin päiväys (päivä/kuukausi/vuosi), sitten kellonaika (tunnit/minuutit/sekunnit).

Lisätietoja

Jos akku irrotetaan yli 30 sekunnin ajaksi, kellonaika on asetettava uudelleen.

Aikavyöhyke

Valitse aikavyöhyke maailmankartalta tai kaupunkiluettelosta:

Maailmankartta



Valitse oikea aikavyöhyke kartalta.

Kaupunkiluettelo



Valitse aikavyöhykkeellä oleva kaupunki.

Lisätoim

Avaa valikko.

Aseta

Aikavyöhykkeen asetus.

Aut. aika- vyöhy.



Verkko hakee aikavyöhykkeen automaattisesti.

Etsi

kaupunki

Kaupungin haku.

Ohje

Käyttöohjeet.

Päiväysmuoto

Päiväyksen muoto näytöllä.

Ajan muoto

Valitse 24 h tai 12 h.

Buddhal. vuosi

Vaihto buddhalaiseen kalenteriin (ei käytössä kaikissa puhelinmalleissa).

Näytä kello

Kellon näyttö valmiustilassa päälle tai pois päältä.

Autom. aika

Aikavyöhyke päivittyä automaattisesti.




Tiedonsiirto



GPRS



(General Packet Radio Service)



GPRS päälle/pois päältä.

GPRS nopeuttaa tiedonsiirtoa matka-puhelinverkossa. Kun GPRS on käytössä, voit olla Internet-yhteydessä vaikka koko ajan niin kauan kuin puhelimessa riittää virtaa. Operaattori laskuttaa vain tiedonsiirtoajasta. Kaikki operaattorit eivät tarjoa GPRS-toimintoa.

Näytön symbolit:



Päällä ja käytettävissä.



Käytössä.



Yhteys poikki väliaikaisesti.

GPRS-info

Tiedonsiirtomäärän näyttö.

IrDA



IrDA päälle/pois päältä.

Puhelimessasi on infrapunaliitäntä, jonka avulla voit siirtää esim. kuvia, soittoääniä, osoitekirjan tietoja, käyntikortteja ja Organiserin tietoja toisiin laitteisiin, joissa on infrapunaliitäntä.

Infrapunaikkuna on puhelimen valmiudessa sivussa. Laitteiden välinen etäisyys saa olla korkeintaan 30 cm ja laitteiden infrapunaikkunat on kohdistettava toisiinsa mahdollisimman tarkasti.

Näytön symbolit:



IrDA päällä.



Siirto käynnissä.

Kun IrDA on päällä, puhelimen valmiusaika lyhenee.

Bluetooth® (BT)

Bluetooth® on lyhyen kantaman tiedonsiirtojärjestelmä, jonka avulla puhelimeen voidaan kytkeä langattomasti esim. kuuloke tai autosarja. Sovellusten lisätoimintovalikon **Lähetä/tulosta**-toiminnolla voidaan siirtää myös tietoa.

SAP-toiminto (SIM Access Profile) mahdollistaa mm. sen, että autopuhelimen GSM-moduuli käyttää puhelimesi SIM-kortin tietoja. SIM-korttia ei tarvitse enää vaihtaa puhelimesta toiseen. Kaikki operaattorit eivät tue SAP-toimintoa.

Jokaisella Bluetooth®-laitteella on osoite ja sille voidaan halutessa antaa nimi. Bluetooth®-yhteyden turvallisuutta suojataan salasanalla sekä "luotettujen" laitteiden luettelolla, johon voidaan lisätä Bluetooth®-laitteita, joihin puhelimella muodostetaan yhteys.

Bluetooth® on kytkettävä päälle, jotta puhelimesi ja muiden Bluetooth®-laitteiden välille voidaan muodostaa Bluetooth®-yhteys.

Bluetooth® SIG, Inc. omistaa Bluetooth®-sanamerkin ja -logot. Siemensillä on niiden käyttöoikeus. Muut tuotemerkit ja -nimet ovat omistajiensa omaisuutta.



Bluetooth® päälle tai pois päältä.

Oma BT-nimi: Voit antaa puhelimelle nimen ensimmäisen päällekytkemisen yhteydessä.

Kun Bluetooth® kytketään päälle, Ir-DA (infrapuna) kytketty pois päältä ja toisin päin.

Bluetooth® lyhentää päällä ollessaan puhelimen valmiusaikaa.

BT-asetukset



Asetustoimintojen haku (Bluetoothin on oltava päällä).

• Etsi/Etsi kaikki

Määritä, mitkä Bluetooth®-laitteet etsitään:

- Kaikki** Kaikki Bluetooth®-laitteet
- Audio** Esim. kuuloke, autosarja
- Puhelin** Muut Bluetooth®-puhelimet
- PC** Tietokoneet, joissa on Bluetooth®-liitäntä



Aloita haku.

Viimeksi löydetyn Bluetooth®-laitteen nimi ja numero näkyvät näytöllä.



Haku päättyy ja 10 ensimmäiseksi löydettyä laitetta näkyvät luettelona.

Uudelleen Aloita uusi haku.



Selaa haluttuun tietoon.



Valitse laite. Voit lisätä laitteen "luotettujen" laitteiden luetteloon (katso jäljempänä).

Lisätoim

Avaa valikko.

Yksityiskohdat	Bluetooth®-laitteen nimi ja osoite.
Tunnist. laitt.	Laitteen lisääminen tunnistettujen laitteiden luetteloon. Näppäile toisen laitteen salasana. Laitteen tilan on tätä ennen oltava "luotettu". Jos luettelo on jo täynnä, ei laitteita voida enää lisätä.
Tunnistettuih.	Laitteen lisäys tunnettujen laitteiden luetteloon (katso jäljempänä).
Must. listalle	Laitteen lisäys mustalle listalle (katso jäljempänä).
Yritä uudelleen	Aloita uusi haku.

• Tunn. laitteet

Jotta usein käytettyjen Bluetooth® laitteiden valitseminen kävisi kätevästi, voit lisätä ne tunnistettujen laitteiden luetteloon. Jos laite on "luotettu", salasanaa ei tarvita.

• Edell. yhteys

Viimeksi ja/tai edelleen yhteydessä olevien laitteiden luettelo.

• Musta lista

Mustalla listalla olevien laitteiden yhteydenottoyritykset torjutaan.

Luettelon lisätoiminnot

Valittavana on erilaisia toimintoja luettelosta riippuen.

Lisätoim Avaa valikko.

Valinta: audio	Laitteen määrittäminen äänilaitteeksi, mikäli määrittäminen ei tapahdu automaattisesti.
Tärkeämpi	Tiedon siirtäminen luettelossa ylemmäksi, jolloin esim. jotakin tiettyä äänilaitetta käytetään ensimmäisenä.
Väh. tärkeä	Tiedon siirtämistä luettelosta alemmaksi.
Tunnistettuih.	Tiedon siirtäminen tunnettujen laitteiden luetteloon.
Must. listalle	Tiedon siirtäminen mustalle listalle.

(Perustoiminnot, katso s. 16)

• Oma BT-nimi

Anna puhelimellesi nimi (enintään 16 kirjainta), jonka muut laitteet näkevät. Jos nimeä ei ole annettu, puhelin käyttää laiteosoitetta, jota ei voida muuttaa.

• Näkyy muille

Määritä oman puhelimesi suhde muihin Bluetooth®-laitteisiin. Tämä tarkoittaa "näkyvän" laitteen yhteydessä sitä, että muut laitteet saavat halutessaan puhelimesi laiteosoitteen tai Bluetooth®-nimen tietojen lähettämistä tai vastaanottamista varten.

• Ei paikannett.

Muut Bluetooth®-laitteet eivät voi paikantaa puhelintasi. Tunnetut laitteet, kuten Bluetooth®-kuuloke/-autosarja toimivat edelleen.

• Autom.

Muut Bluetooth®-laitteet voivat paikantaa puhelimesi usean minuutin ajan. Tätä seuraa kysely, jääkö laitteesi muiden paikannettavaksi.

Näytön symbolit



Bluetooth® päällä.



Bluetooth® paikannettavissa.



Bluetooth®-tiedonsiirto.



Yhteys toiseen Bluetooth®-laitteeseen onnistui.

Data-asetuks.

MMS, WAP-sovellusten yhteysprofiiliin perusasetukset ja käyttöönotto.

Puhelimen valmiit asetukset ovat operaattorikohtaisia:

- Operaattori on tehnyt asetukset valmiiksi. Voit aloittaa heti.
- Operaattori on tehnyt yhteysasetukset valmiiksi. Valitse profiili ja ota se käyttöön.
- Yhteysasetukset on tehtävä itse.

Lisätietoja yhteysasetuksista saat operaattoriltasi.

Profiilin valinta



Valitse profiili.



Vahvista valinta.

Profiilin asetukset



Valitse profiili.

Lisätoim

Avaa valikko.

Muokkaa

Avaa sisältö.



Valitse **CSD-asetukset**, ja/tai **GPRS-asetuks.**

Muokkaa

Tee asetukset operaattorin ohjeiden mukaan.

HTTP-profiili

Puhelimen valmiit asetukset ovat operaattorikohtaisia:

- Operaattori on tehnyt asetukset valmiiksi. Voit aloittaa heti.
- Operaattori on tehnyt yhteysasetukset valmiiksi. Valitse profiili ja ota se käyttöön.
- Yhteysasetukset on tehtävä itse.

Lisätietoja saat operaattoriltasi.



Tee asetukset.

Tunnistus

Suojattu Internet-yhteys (vain CSD-yhteyksissä) päälle tai pois päältä.

Faksi/data

Faksin/datan lähetykset tietokoneella

Voit lähettää ja vastaanottaa fakseja ja dataa puhelimeen kytketyllä tietokoneella. Tietokoneessa on oltava datan/faksien lähetykseen sopiva tiedonsiirto-ohjelma, ja puhelin on liitettävä tietokoneeseen.

Faksi- ja datapalvelut ovat operaattorin tarjoamia ja niiden käyttäjäksi on rekisteröidyttävä. Faksien ja datan vastaanotto on verkkokohtaista. Kysy lisätietoja operaattoriltasi.

Puhe/faksi läh.



Ota toiminto käyttöön puhelimesta **ennen** lähetystä, eli vaihda puhetilasta faksitilaan.


Puhe/faksi vst



(Vain kun erillistä faksi- tai datanumeroa ei ole).

Käynnistä tiedonsiirto-ohjelma tietokoneellasi ja valitse toiminto käyttöön puhelimesta puhelun **aikana** (yhteys tietokoneeseen muodostetaan).

Tiedonsiirron lopetus

Lopeta tiedonsiirto tietokoneen tiedonsiirto-ohjelmalla ja/tai paina .

Faksi/data



Saat operaattoriltasi yhden puhelinnumeron tavallisia puheluita varten ja yhden numeron faksi-/datapuheluita varten.

Puhelun soittoaäni on erilainen ja puhelimen näytöllä näkyy puhelutyyppi (faksi- tai datapuhelu). Käynnistä tietokoneen tiedonsiirto-ohjelma faksin tai datan vastaanottoa varten.

Turvallisuus



→ → Turvallisuus
→ Valitse toiminto.

Näppäinlukitus

Näppäimet lukkiutuvat automaattisesti, jos mitään näppäintä ei ole painettu minuuttiin. Näppäinlukitus estää näppäimien painamisen vahingossa. Voit kuitenkin vastata puheluihin ja soittaa hätäpuhelun.

Lisätietoja

Näppäinlukitus päälle/pois päältä valmiustilassa:



Paina pitkään.

Babysitter

(Suojattu puhelinkoodilla)

Puhelimella voidaan soittaa vain **yhteen** puhelinnumeroon (katso myös s. 28).

Vain



(Suojattu PIN2- tai puhelinkoodilla)

Vain SIM-kortilla puhelinluettelossa oleviin suojattuihin numeroihin voidaan soittaa. Jos luettelossa on vain suuntanumeroita, täydennä puhelinnumerot ennen soittamista.

Jos SIM-korttia varten ei voida valita PIN2-koodia, voit suojata puhelinkoodilla myös **koko** puhelinluettelon.

PIN-koodit

Kuvaus, katso s. 18:

PIN-käyttö, Vaihda PIN, Vaihda PIN2, Uusi puh.koodi

Vain tämä SIM



(Suojattu puhelinkoodilla)

Kun tämä asetus on valittu, puhelinta voidaan käyttää vain yhdellä SIM-kortilla. Puhelinta ei voida käyttää **toisella** SIM-kortilla ilman puhelinkoodia.

Jos haluat käyttää puhelinta toisella SIM-kortilla, näppäile PIN-kyselyn jälkeen puhelinkoodi.

Verkkorajoitus



Verkkorajoituksilla rajoitetaan SIM-kortin käyttöä (kaikki operaattorit eivät tue toimintoa). Verkkorajoituksen asetusta varten tarvitaan 4-numeroinen verkon salasana, jonka saat operaattoriltasi. Jotkin operaattorit edellyttävät kunkin verkkorajoituksen tilaamista erikseen.

Kaikki lähtevät

Vain hätänumeroihin voidaan soittaa.

Soit.ulkom.puh

Vain kotimaan puhelut ovat mahdollisia.

Kotiverkko

Ulkomaan numeroihin ei voida soittaa, mutta ulkomailta voidaan soittaa kotimaahan.

Vastatut

Kaikki saapuvat puhelut on estetty (vastaa kaikkien puheluiden siirtoa vastaajaan).

Kun roaming

Saapuvat puhelut on estetty kotiverkon ulkopuolella. Saapuvista puheiluista ei veloiteta.

Tilakysely

Verkkorajoitusten tilakysely:



Verkkorajoitus asetettu.



Rajoitusta ei ole asetettu.



Tuntematon tila (esim. uusi SIM-kortti).

Poista kaikki

Kaikkien verkkorajoitusten poisto. Toimintoa varten tarvitaan salasana, jonka saat operaattoriltasi.

Verkko



Linja



Toiminto näkyy vain, jos se kuuluu operaattorin valikoimiin. Puhelimes-
sa on oltava **kaksi eri**
puhelinnumeroa.

Valitse linja

Valitse käytössä oleva puhelinlinja.



Suojattu

(Suojattu puhelinkoodilla)

Rajoitus, jolloin vain yksi linja (puhe-
linnumero) on käytössä.

Lisätietoja

Molemmille linjoille voidaan valita omat
asetukset (esim. soittoäänet, soitonsiirto).
Valitse ensin oikea linja.

Puhelinnumeron eli linjan vaihto
valmiustilassa:

Paina.

Linja 1 Paina.

Verkkoinfo

Käytössä olevien GSM-verkkojen
luettelo.



Operaattori, jonka käyt-
töä SIM-kortti ei hyväksy.

Valitse verkko

Verkon haku käynnistetään
uudelleen. Toiminnosta on hyötyä,
kun olet kotiverkkosi **ulkopuolella** tai
haluat kirjautua **toiseen** verkkoon.
Verkkotietojen luettelo päivittyy,
kun **Autom. verkko** on asetettu.

Autom. verkko

Toiminto päälle tai pois päältä, katso
myös **Valitse verkko** edellä. Kun auto-
maattinen verkko on päällä, seuraa-
va verkko valitaan ensisijaisten verk-
kojen luettelosta. Muussa
tapauksessa voit valita verkon käy-
tössä olevien GSM-verkkojen
luettelosta.

Ensisij.verkko

Lisää luetteloon operaattorit, joiden
verkkoon haluat kirjautua kotiverk-
kosi ulkopuolella (esim. kun valitta-
vana on erihintaisia verkkoja).

Operaattori näkyy näytöllä:

Lista Ensisijaisten verkkojen luettelo.

Uusi tieto/tiedon muuttaminen:

<Tyhjä> Valitse tyhjä tieto tai valmis tieto, valitse sitten uusi operaattori luettelosta ja vahvista.

Uusi operaattori (luettelon viimeinen tieto):

Toinen verkko

Valitse, näppäile tiedot ja tallenna.

Lisätietoja

Puhelin valitsee automaattisesti toisen GSM-verkon, kun olet kotiverkkosi ulkopuolella.

Jos valittu verkko ei ole tarpeeksi voimakas, kun avaat puhelimen, puhelin saattaa kirjoittautua toiseen verkkoon. Verkko voi vaihtua seuraavalla kerralla, kun avaat puhelimen. Voit myös valita itse toisen verkon.

Taajuus

Valitse GSM 900, GSM 1800 tai GSM 1900.

Pikahaku

Kun pikahaku on päällä, verkkoon kirjaudutaan lyhyin aikavälein (toiminto vähentää valmiusaikaa).

Käyttäjärühmä



Operaattorin tarjoama toiminto, jolla voit muodostaa ryhmiä. Ryhmät voivat päästä esim. yrityksen sisäisiin tietoihin tai niiden puhelut ovat erityishintaisia. Lisätietoja saat operaattoriltasi.

Käytössä

Toiminto päälle tai pois päältä. Puhe-
limen normaalikäyttöä varten käyttäjärühmän on oltava pois päältä.

Valitse ryhmä

Voit valita käyttöön tai lisätä muun kuin ensisijaisen ryhmän (katso seuraavassa). Ryhmien koodit saat operaattoriltasi.

Kaikki lähtevät

Voit valita käyttäjärühmän verkon ja sallia puhelut myös ryhmän ulkopuolelle. Kun toiminto on pois päältä, puheluita voidaan soittaa vain ryhmän sisällä.

Ensisij. ryhmä

Kun toiminto on päällä, puheluita voidaan soittaa vain tämän ensisijaisen ryhmän sisällä (riippuen verkon asetuksista).



Lisävarusteet



→ Lisävarusteet
→ Valitse toiminto.

Autosarja

Vain kun käytössä on Siemensin alkuperäinen autosarja (katso s. 133). Autosarja-profiili aktivoituu automaattisesti, kun puhelin asetetaan telineeseen.

Autom.vastaus

(Tehdasasetus: pois päältä)

Puheluihin vastataan automaattisesti muutamassa sekunnissa. Lähellä olevat saattavat kuulla puhelusi!



Näytön symboli.

Automaattinen pois päältä

(Tehdasasetus: 2 tuntia)

Puhelin saa virran autosta. Aseta auton sammuttamisen ja puhelimen automaattisen sulkemisen välinen aika.

Autosarja

Saattaa parantaa äänenlaatua joissakin tilanteissa.

Automaattiset asetukset

- Jatkuva taustavalo: päällä.
- Näppäinlukitus: pois päältä.
- Puhelimen akun lataaminen.
- Autosarja-profiilin automaattinen käyttöönotto, kun sarja liitetään puhelimeen.

Kuuloke

Vain kun käytössä on Siemensin alkuperäinen kuuloke (katso Lisävarusteet). Profiili aktivoituu automaattisesti, kun Siemensin kuuloke liitetään puhelimeen.

Autom.vastaus

(Tehdasasetus: pois päältä)

Puheluihin vastataan automaattisesti muutamassa sekunnissa (paitsi jos soittoääni on pois päältä tai piippauksella). Pidä kuuloke valmiiksi korvassa.

Automaattinen asetus

Puheluihin vastataan soittonäppäimellä tai PTT-näppäimellä (Push-To-Talk) myös näppäinlukituksen ollessa päällä.

Automaattivastaus

Jos puhelin vastaa saapuviin puheluihin automaattisesti etkä huomaa tätä, soittaja saattaa kuulla keskustelusi.

Omat



Paina.

Omat

Paina.

Voit koota itsellesi oman valikon, johon voit tallentaa tärkeitä toiminnot, puhelinnumerot ja Internet-sivut.

Valikossa on valmiina 10 tietoa, jotka voit vaihtaa.

Käyttö



Valitse tieto.



Vahvista.

Tai



Jos valittu tieto on puhelinnumero, voit soittaa siihen painamalla soitonäppäintä.

Valikon muuttaminen

Voit vaihtaa valikon tiedot (1–10) muihin luettelossa oleviin tietoihin.



Valitse tieto.

Muuta

Avaa toimintojen luettelo.



Valitse **uusi** toiminto luettelosta.



Vahvista. Toiminto tallennetaan.

Jos valittuna on **Puhelinluettelo**, valitse puhelinnumero. Jos valittuna on **Internet**, valitse kirjanmerkki.

Palauta kaikki

(Vaatii puhelinkoodin)

Palauta

Valitse. Valikon tehdasetukset palautetaan varmistuksen jälkeen.



Pikavalinta

Voit määrittää kumpaankin valintäppäimeen ja numeronäppäimiin 2–9 (pikavalintäppäimet) tärkeän puhelinnumeron tai toiminnon. Puhelinnumeroon soitetaan tai toiminto käynnistetään painamalla pikavalintäppäintä.



Lisätietoja

Operaattori on saattanut määrittää valintäppäimen toiminnon (esim. SIM-palveluiden tai Internet-sivuston avaaminen). Joissakin tapauksissa määritystä ei voida muuttaa.

Vasemman valintäppäimen toiminnon kohdalla näkyy esim. uuden viestin saapessa automaattisesti  /  -symboli.

Valintäppäimet

Toiminnon vaihtaminen

Esimerkissä valintäppäimen toiminto on **Internet**. Vaihtaminen (valmiustilassa):

Internet

Paina **lyhyesti**.

Muuta

Valitse luettelosta uusi toiminto.



Vahvista.

- Erikoistapaus: **Puh.numero**. Hae näppäimeen numero puhelinluettelosta/osoitekirjasta.
- Erikoistapaus: **Kirjanmerkki**. Valitse näppäimelle URL-osoite kirjanmerkeistä.

Käyttö

Valmiustilassa:

Sovellus

Esimerkissä valintäppäimen toiminto on "Internet".

Internet

Käynnistä sovellus painamalla **pitkään**.

Puhelinnumero

Esimerkissä valintäppäimeen on tallennettu "Jonna" numero.

Jonna

Soita numeroon painamalla **pitkään**.

Pikavalintanäppäimet

Voit määrittää näppäimiin 2–9 puhelinnumeron tai toiminnon. 1 on varattu vastaajan numerolle (s. 62) ja 0 on varattu käytössä olevan puhelinlinjan vaihtoon (s. 95).

Pikavalinnan muuttaminen

Valmiustilassa:



Paina numeronäppäintä **lyhyesti** (esim. 3).

Jos numerolle ei ole määritetty toimintoa:

Aseta

Paina.

Valitse uusi toiminto luettelosta ja vahvista painamalla **OK**.

Tai

Numerolle on määritetty toiminto (näkyvyy oikeanpuoleisen valintanäppäimen yläpuolella):
esim. **Pelit**.

Pelit

Paina **lyhyesti**.

Muuta

Hae sovellus luettelosta.



Vahvista.

- Erikoistapaus: **Puh.numero**. Hae näppäimelle numero puhelinluettelosta tai osoitekirjasta.
- Erikoistapaus: **Kirjanmerkki**. Hae numerolle URL-osoite kirjanmerkeistä.

Käyttö

Soita näppäimen pikavalintanumeroon tai käynnistä pikavalintanäppäimen toiminto (esim. **Kalenteri**).

Valmiustilassa:



Paina **lyhyesti**.

Numeronäppäimen 3 toiminto näkyy oikeanpuoleisen valintanäppäimen yläpuolella, esimerkiksi:

Kalenteri

Paina **pitkään**.

Tai:



Paina **pitkään**.

Organiser

Kalenteri



Kalenteriin voit lisätä muistutuksia. Varmista, että kellonaika ja päiväys on asetettu oikein.

Kalenterissa on kuukausi-, viikko- ja päiväkalenteri:

Kuukausikalenteri

Värikoodit:

Päivä, jonka kohdalla on muistutus, koko päivän tapahtumat, viikonloppu.

Selaaminen:

 Edellinen/seuraava päivä.

 Edellinen/seuraava viikko.

 Päiväkalenteri.


Viikkokalenteri

Erikoista:

Muistutukset näkyvät pystysuorina väripalkkeina vaakasuorassa tuntitaulukossa.

Selaaminen:

 Edellinen/seuraava päivä.

 Päivän selaus tunti kerrallaan eteen- ja taaksepäin.


Päiväkalenteri

Erikoista:

Muistutuksen kuvaus.

Selaaminen:

 Edellinen/seuraava päivä.

 Päivän alku/loppu tai edellisen/seuraava tieto.

Kalent. aset.



Päivä alkaa:

Arkipäivän ensimmäinen tunti.

Viikon alku:

Viikonpäivä, jolloin kuukausi- ja viikkokalenteri alkavat vasemmalta katsottuna.

Viikonloppu

Viikonlopun päivien asetus.

Näytä syntymäpäivä:

Syntymäpäivä näkyy kalenterissa.

Synkronointi tietokoneen kanssa

Mobile Phone Managerilla (s. 124) voit päivittää muistutuksia, tehtäviä ja Outlookin® tai Lotus Notesin™ muistioita.

Muistutukset



→ Muistutukset

Muistutukset näkyvät luettelossa aikajärjestyksessä.

Uusi muistutus

<Uusi tieto>

Valitse.

Luokka:



Muistio

Kirjoita lyhyt muistio.



Äänimuistio

Äänitää äänimuistio, joka kuuluu merkkiäänen yhteydessä.



Puhelu

Näppäile puhelinnumero, joka näkyy merkkiäänen kuullessa.



Kokous

Kirjoita lyhyt kuvaus.



Loma

Valitse aloitus- ja lopetus-päivä.



Syntymäpäivä

Kirjoita nimi ja päiväys.

Käytössä on erilaisia teksti- tai valintakenttiä muistutustyyppistä riippuen. Kenttien määrää voidaan rajoittaa, katso **Kaikki kentät**, s. 103.

Kuvaus:

Kirjoita muistutuksen kuvaus.

Puhelinnumero:

Näppäile puhelinnumero tai hae se osoitehakemistosta.

Äänimuistio:

Lisää äänimuistio, katso **Sanelukone**, s. 105.

Paikka:

Muistutuksen tapahtumapaikka.

Koko päivä:

Muistutus koko päivän: Kyllä/Ei

Aloituspäivämäärä:

Muistutuksen aloituspäivä.

Aloitusaika:

Muistutuksen aloitusaika.

Lopetuspäivämäärä:

Muistutuksen lopetuspäivä.

Lopetusaika:

Muistutuksen lopetusaika.

Muistutus:

On/Ei tai Värinä.

Näppäile aika **ennen** muistutusta ja ajan yksikkö:

Minuutit, Tunnit, Päivät

Toisto:

Muistutuksen toistoajan valinta:

Ei, Päivittäin, Joka viikko, Kuukausittain, Vuosittain

Toistoasetuksen valinta:

Aina, Tähän saakka, Tapahtumat (määrä)

Jos asetuksena on Joka viikko, voit valita viikonpäivät.

Kaikki kentät/Väh. kenttiä

Voit valita luettelosta ne kentät, jotka ovat käytössä seuraavissa muistutuksissa.

Lisätietoja

Symbolit näytöllä:



Herätyskello



Muistutus

Merkkiääni kuuluu myös silloin, kun puhelin on pois päältä (paitsi kun valittuna on Lentokonetila, s. 77). Puhelin ei kuitenkaan siirry valmiustilaan. Merkkiääni kytketään pois päältä painamalla mitä tahansa näppäintä.

Lisätietoja merkkiäänistä

Merkkiääni kuuluu ja näytöllä näkyy symboli, kun muistutusaika koittaa. Kuittaamattomat merkkiäänit näkyvät menetettyjen muistutusten luettelossa (s. 104).

Muistutustyyppi **Muistio:****Kokous:** Teksti näkyy näytöllä.

Muistutustyyppi **Puhelu:** Puhelnumero näkyy näytöllä ja voit soittaa siihen.

Muistutustyyppi **Syntymäpäivä:**

Lisätoim-valikossa voit lähettää syntymäpäiväonnittelut teksti- tai multimediaviestitse, sähköpostitse tai soittamalla.

Torkku-toiminnolla voit asettaa merkkiäänen toistoajan.

Tehtävät

→ Tehtävät

Tehtävä näkyy muistiossa samalla tavalla kuin muistutus. Tehtävässä ei kuitenkaan tarvitse olla kellonaikaa, jolloin se näkyy joka päivä luettelon alussa, kunnes se merkitään tehdyksi.

Tehtävät ovat samantyyppisiä kuin **Muistutukset** (katso "Muistutukset"). Sen jälkeen:

Tila:

Valitse **Valmis** tai **Avoin**.

Tärkeys:

Valitse tärkeys viidestä vaihtoehdosta väliltä **Pienin** - **Suurin**.

Käytettävä pvm.:

Valitsemalla **Kyllä** avataan tehtävän määräpäivän/päätymisajan asetukset.

Päättämispvm./Päättymisaika:

Kirjoita päiväys ja kellonaika, jolloin tehtävän on oltava suoritettu.

Muistutus: Samalla tavalla kuin Muistutukset.

Muistio



Voit kirjoittaa lyhyitä muistioita.

Uusi muistio

<Uusi tieto>



Valitse.

Näppäile teksti. Ensimmäinen rivi näkyy otsikkona muistioluettelossa. Pituus enintään 160 merkkiä.

Lisätoim

Avaa valikko.

Tallenna

Tallenna muistio. Jos valitset **Salainen**, muistio suojataan puhelinkoodilla.

Menet.muist.



Luettelossa näkyvät ne merkkiäänen sisältävät **Muistutukset** ja **Tehtävät**, joita et ole kuitannut.

Organiserin lisätoiminnot

Valittavana on erilaisia toimintoja käytössä olevan sovelluksen (**Kalenteri**, **Muistutukset**, **Tehtävät**, **Muistio**) ja tilanteen mukaan.

Lisätoim Avaa valikko.

Poista	Tiedon poisto.
Poista kunnes	Kaikkien tietojen poisto valittuun päivään saakka.
Poista kaikki	Kaikkien tietojen poisto varmistuksen jälkeen.
Poista tehdyt	Kaikkien suoritettujen tehtävien poisto.
Valitse/ Poista valinta	Merkkiääni päälle/pois päältä.
Suodatus	Tietojen lajittelu tietyn ominaisuuden mukaan.
Salainen	Muistion suojaus puhelin-koodilla. Älä tallenna muistioon salasanoja (PIN-, TAN-koodia jne.).

(Perustoiminnot, katso s. 16)

Sanelukone



Sanelukoneella voit äänittää lyhyitä äänimuistioita.

- Käytä puhelinta sanelukoneena matkoilla.
- Äänitä muistio muistutukseksi itsellesi tai toisille.
- Liitä kalenterin muistutukseen äänimuistio.

Uusi äänitys

<Äänitä uusi>

Valitse.

Näytöllä näkyy käytössä oleva aika ja äänitysaika.



Äänitys alkaa lyhyen äänimerkin jälkeen. Sanele äänimuistio.



Tauko/äänitys.



Lopeta äänitys.

Äänityksen nimeksi tulee äänitysaika.

Nimeä uudell. valitsemalla

Lisätoim.

Kuuntelu



Valitse äänitys.



Kuuntelu/tauko.



Pikakelaus eteen ja taakse painamalla **pitkään**.

Sanelukoneen lisätoiminnot

Lisätoim Avaa valikko.

Kaiutin

Ääni tulee kaiuttimesta.

(Perustoiminnot, katso s. 16)

Aikavyöhyke



→ Aikavyöhyke

Valitse oikea aikavyöhyke joko maailmankartalta tai kaupunkiluettelosta:

Maailmankartta



Valitse oikea aikavyöhyke.

Kaupunkiluettelo



Valitse kaupunki oikealta aikavyöhykkeeltä.

Aikavyöhykkeen lisätoiminnot

Lisätoim

Avaa valikko.

Aseta

Aikavyöhykkeen asetus.

Aut. aika- vyöh.

Verkko päivittää aikavyöhykkeen automaattisesti.

Etsi kaupunki

Kaupungin haku luettelosta.

Ohje

Käyttöohjeet.

Ekstrat

SIM-palvelut (valinnaisia)



Operaattorisi saattaa tarjota SIM-kortin kautta erilaisia palveluita, kuten verkkopankin tai pörssitiedotteita.

Jos puhelimesi on erikois-SIM-kortti, SIM-palvelujen valikko näkyy Ekstrat-valikossa tai valintanäppäimen yläpuolella (vasemmalla).



SIM-palveluiden symboli.

Jos palveluita on useita, ne näkyvät SIM-palveluiden valikkona. Kun SIM-palvelut ovat käytössä, operaattorisi pitää sinut ajan tasalla uusista palveluista. Lisätietoja saat operaattoriltasi.

Musiikkisoitin



Musiikkisoittimella voit soittaa esim. MP3- ja AAC-muotoisia musiikkitiedostoja ja muodostaa soittolistoja yksittäisistä kappaleista. Musiikkitiedostot ja soittolistat tallentuvat **Arkistossa Äänet**-kansioon.

Voit ladata puhelimeesi musiikkia Internetistä tai siirtää sitä tietokoneelta (s. 14).

Musiikin kuuntelu

Musiikin kuuntelun aloitus:

- käynnistä **Musiikkisoitin** ja valitse kappale tai soittolista.
- valitse musiikkitiedosto suoraan **Arkistosta** ja avaa se.



Näppäimet lukitaan ja lukitus avataan painamalla näppäintä pitkään, kun musiikki soi.

Tiedot näytöllä

Musiikkisoittimen tiedot näkyvät tässä järjestyksessä:

Kansio - Soittolistat -
Musiikkitiedostot

Uusi soitt.lista

<Uusi s-lista>

Valitse.



Kirjoita soittolistan nimi.



Valitse kappale.

Lisää loput kappaleet soittolistaan samalla tavalla.

Musiikkisoittimen lisätoiminnot

Lisätoim Avaa valikko.

Valittavana on erilaisia toimintoja tilanteen mukaan.

Satunn.soitto	Soittolistan kappaleet soitetaan satunnaisessa järjestyksessä.
Toista	Soittolistan kappaleiden soitto.
Uusi soitt.lis-ta	Uuden soittolistan luominen.
Lisää listaan	Kappaleen lisäys soittolistaan.
Ominaisuu-det	Kappaleen tai soittolistan tiedot.
(Perustoiminnot, katso s. 16)	

Pikayhteys



Pikayhteyden avulla voidaan muodostaa yhteys monen käyttäjän välille. Toimintaperiaate on sama kuin radiopuhelimessa: Yksi osallistuja voi puhua kerrallaan ja muut kuuntelevat, kunnes puhuja vapauttaa linjan.

Vastaanottaja valitaan pikayhteysnumerolla tai puhelinnumerolla. Valmiit ryhmät (s. 112) voidaan kutsua mukaan pikayhteysistuntoon. Oman pikayhteysosoitteesi saat operaattoriltasi.

Vastaanottaja voi käyttää matkapuhelinta tai Internet-liittymällä varustettua PC-tietokonetta ja kuuloketta (operaattorikohtaista).

Pikayhteyttä varten on valittava käyttöön GPRS (s. 88) ja **Pikayhteys** (s. 113).

Istunnon valmistelu

Osoitekirjasta



Avaa osoitekirja (valmiustilassa).



Valitse henkilö pikayhteysnumerolla (**Yhteyspalvelut**).



Pikayhteys valitun vastaanottajan kanssa käynnistyy. Tietoja muiden vastaanottajien kutsumisesta mukaan on s. 110.

Valmiustilasta



<Uusi istunto>

Valitse.

Valittavat toiminnot ja pikayhteydessä olevat henkilöt näkyvät näytöllä.

Voit lisätä osallistujia seuraavilla tavoilla:

<Lisää :sta>



Hae henkilö osoitekirjasta.



Lisää osallistujia mukaan.

Tai

<Istunnosta>



Valitse aikaisemmassa istunnossa ollut henkilö.

Tai

<Pikayht.nro>



Näppäile henkilön pikayhteysnumero.

Valitse

Lisää henkilö.

Tai

<Lis.ryhmästä>



Valitse ryhmä.



Avaa.



Valitse tieto.

Valitse

Lisää henkilö.

Istunnon aloitus

Istunto voidaan aloittaa, kun kaikki osallistujat ovat mukana:



Osallistujat näkyvät näytöllä ja puheenvuorossa olevan henkilön nimi on lihavoitu.

Puheenvuorot

Osallistujat näkyvät näytöllä ja puheenvuorossa olevan henkilön nimi on lihavoitu.




Pyydä puheenvuoroa. Näytöllä näkyy, että saat puheenvuoron ja voit puhua.



Lopeta puheenvuoro.

Lisätietoja

Pito-toiminnon asetuksesta (s. 113) riippuen  on pidettävä painettuna koko ajan kun puhutaan.

Jos puheenvuorossa oleva henkilö pitää pitkän tauon, puheenvuoro loppuu automaattisesti.

Uusien osallistujien kutsuminen

Voit kutsua pikayhteysistuntoon uusia osallistujia.

Lisätoim Avaa valikko, valitse **Kutsu** ja valitse uudet osallistujat.

Jos saat kutsun

Kutsu näkyy näytöllä ja voit hyväksyä tai hylätä sen.



Hyväksy kutsu.

Osallistujien nimet tulevat näkyviin näytölle.

Istunnosta poistuminen ja lopetus

Voit tehdä näin vain, jos olet itse aloittanut istunnon.

Lisätoim Avaa valikko.

Lopeta istunto

Valitse. Poistut istunnosta ja istunto loppuu.

Istunto on päällä taustalla

Istunto jää päälle taustalle ja voit kuunnella puheluita. Istunto loppuu, jos saat puhelun.



Paina **pitkään**.

Puheenvuoron pyytäminen:



Paina.

Valitse istunto uudelleen näkyviin:



→ Istunnot

→ **Pikayhteys**

Pikayhteys-lisätoiminnot

Lisätoim Avaa valikko.

Valittavana on erilaisia toimintoja tilanteen mukaan.

Kirjautumisjärj.	Osallistujien luettelo kirjautumisjärjestyksessä.
Istuntonäkymä	Meneillään olevan istunnon osallistujat.
Lopeta istunto	Istunnon lopetus.
Istunnon tiedot	Aloitusaika, Tila, Kesto, Tyyppi jne.
Käyttäjän tiedot	Osallistujien tiedot (katso myös Oma olotila, s. 113).
Lisää  :oon	Pikayhteysnumeron tallennus osoitekirjaan.
Kutsu käyttäjä	Uuden osallistujan kutsuminen istuntoon.
Lisää ryhmään	Osallistujan lisääminen ryhmään.
Poista	Luettelon poistaminen viimeistä nimeä lukuunottamatta.
Kaiutin	Kaiutinkäyttö päälle.
Hae olotila	Osallistujan valmius liittyä mukaan istuntoon.
Äänenvoimak.	Äänenvoimakkuuden asetus. Tai:  .

(Perustoiminnot, katso s. 16)

Istunnot



Meneillään olevan istunnon osallistujat. Puheenvuorossa olevan henkilön nimi on lihavoitu.

Tiedot



Vastaanotettujen ja soitettujen pikayhteyspuhelimien luettelo. Mahdollisuus poistaa kaikki luettelot.

Voit valita luettelosta pikayhteysisistunnon osallistujat.



Aloita istunto.

Voit yhdistää osallistujat uudeksi ryhmäksi **Lisätoim**-valikon Tallenna ryhmäksi -toiminnoilla.

Ryhmät



Vain **omat** ryhmäsi näkyvät näytöllä ja ovat muokattavissa.

Uusi ryhmä

<Uusi tieto>

Valitse.



Täytä tietokentät:

Pikayhteys-nro:

Osallistujan
pikayhteysnumero.

Nimi: Ryhmän nimi.

Tyyppi Pika tai Chat.

Käyttäjiä enint.:

Ryhmän jäsenten enimmäismäärä ("0" tarkoittaa "ei rajoitettu").

Jäsenyys: Jos jäsenyys on avoin kaikille, valitse **Avoin**. Jos osallistujat voivat olla vain osallistujaluettelosta, valitse **Rajoitettu**.

Osallistujat

Lisää henkilö ryhmään.

Hylätyt Luettelo henkilöistä, jotka eivät voi olla ryhmän jäseniä.

Tallenna Tallenna ryhmä.

<Hylätyt>

Henkilöt, joita ei haluta mukaan istuntoon. Tästä ryhmästä tulevat kutsut hylätään automaattisesti.

<Hyväksytyt>

Henkilöt, joiden kutsuun vastataan automaattisesti (katso myös **Autom.vastaus** s. 113).

Istunnon aloitus (ryhmäistunto)



Valitse ryhmä.



Aloita istunto.

Ryhmän tiedot



Valitse ryhmä.



Avaa tiedot.

Lisätoim Avaa valikko.

Lisää :oon Ryhmän nimen kopioiminen osoitekirjaan.

Muokkaa (Oman) ryhmän muokkaus.

Kop. välimuistiin Ryhmän nimen tallennus välimuistiin.

Henkilöluettelo Henkilöluettelon avaus.

Hylätyt Hylätyt henkilöt.

Oma olotila



Voit tehdä nämä itseäsi koskevat asetukset:

Keskeytys

Keskeytyksen salliminen/estäminen.


Mieliala Oma mieliala näkyvissä.

Muistio Muistiinpanot.

Asetukset



Osa asetuksista on tehtävä itse tai kopioitava omalta operaattorilta.



Lataa asetuks.

Asetusten lataus operaattorin palvelimelta.

Pikayht. päällä

Kirjautuminen sisään ja ulos, kirjautumistiedot.

Estä pikayht.

Pikayhteyden salliminen tai estäminen.


Autom.vastaus

Kutsujen automaattinen hyväksyminen **Hyväksytyt**-luettelon mukaan (s. 112).

Hyväksy/hylk.

Hyväksytyt/Hylätyt-luetteloiden käyttö päälle tai pois päältä, s. 112/s. 112.

Pikayhteys

- **Pikayht. päällä**
Pikayhteys käyttöön tai pois käytöstä.
- **Tietoja yhteensä:**
Luettelon tietojen määrä.
- **Viive (min.):**
Pikayhteys asetetaan taustalle, jos sitä ei ole käytetty viiveeksi asetettuna aikana.
- **Pito**
Asetuksesta riippuen  on pidettävä painettuna puhumisen ajan.
- **Oletusnäyttö**
Istuntonäkymä tai Kirjautumisjärj.
- **Hae olotila**
Tallennetut tiedot näkyvät.

Palvelin

Palvelimen asetukset saat tarvittaessa operaattoriltasi.

Lisäasetukset

Muita asetuksia, jotka saat operaattoriltasi.

Lisätietoja

Jos puhelimeen on liitetty lisälaitte, kuten autosarja, sen vastauspainike (PTT) toimii pikayhteyksinäppäimenä.

Herätyskello



→ Herätyskello

Herätysääni kuuluu asettamanasi ajankohtana myös silloin, kun puhelin on pois päältä.

Muokkaa

Herätyksen asetus.



Herätystoiminto päälle ja pois päältä.



Siirry ajan asetukseen.



Aseta herätysaika (hh:mm).




Siirry viikonpäiviin.



Siirry viikonpäivien asetukseen.



Näytön vaihtoehdot: herätysaika ja -päivät.

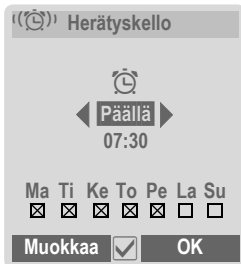

Valitse päivät, joina haluat herätyksen. Valinnat poistetaan painamalla uudelleen.

Kaikki päivät valitaan tai valinnat poistetaan painamalla **pitkään**.

OK

Vahvista herätysasetus.

Lisätietoja



Näytön symboli valmiustilassa: Herätysaika asetettu.

Torkku-toiminnolla asetetaan herätyksen toisto.

Äänitys

Äänitys-toiminnolla voit äänittää erilaisia ääniä ja käyttää niitä soittoääninä. Yleensä toinen sovellus/toiminto käynnistää Äänitys-toiminnon, esim. soittoäänien määrittelyn yhteydessä.

Uusi äänitys

Käynnistys päävalikossa



→ Äänitys

tai käynnistys toisessa sovelluksessa:

<Äänitä uusi>

Valitse.

Näytöllä näkyy käytössä oleva aika ja äänitysaika.



Äänitys alkaa lyhyellä merkkiäänellä.



Tauko/äänitys.



Lopeta äänitys.

Äänitys tallentuu **Äänet-**kansioon äänitysjan nimellä.

Nimeä uudell. valitsemalla **Lisätoim.**

Jos avaat äänityksen toisesta toiminnosta, esim. multimediaviestiä kirjoittaessasi:

Lisää

Äänityksen siirto toiseen toimintoon.

Kuuntelu



Valitse äänitys.



Kuuntelu/tauko.



Pikakelaus eteen ja taakse painamalla **pitkään**.

Lisätoim

Avaa valikko.

Kaiutin

Äänet kuuluviin sisäisen kaiuttimen kautta.

Aseta...

Äänityksen valinta soittoääneksi.

(Perustoiminnot, katso s. 16)

Laskin



→ → Laskin

Laskinta voidaan käyttää perustoinnoinnoilla tai käyttöön voidaan valita laajennetut toiminnot. Tietokentät ja kaksi laskutoimitusriviä (sekä laskutoimituksissa tarvittavat merkit) ovat näytön yläosassa.



Näppäile numerot.



Hae laskutoimitus.



Valitse laskutoimitus.



Näppäile numerot.



Laske. Tulos näkyy näytöllä heti.

Perustoiminnot

+, -, *, /	Peruslaskutoimitukset
=	Tulos
1/x	Käänteinen luku
%	Muuntaminen prosenteiksi
.	Desimaalipilkku
±	Etumerkin vaihto + tai -

Lisätoim

Lisätoiminnot:

\sqrt{x}

Neliöjuuri

x^2

Neliö

e

Eksponentti

MS

Näytöllä näkyvän luvun tallennus

MR

Tallennetun luvun haku

M+

Luvun lisääminen muistista

Laskimen lisätoiminnot

Lisätoim Avaa valikko.

Muunna	Tuloksen avaus yksikkömuuntimessa.
Poista kaikki	Kaikkien tietojen poisto.
Laajennettu/Perustila	Laskutoimitusten määrä.
Tallenna, Hae muistista, Muistin tyhj.	Tuloksen tallennus, haku muistista ja muistin tyhjennys.
(Perustoiminnot, katso s. 16)	

Muunnin



Muuntimella voit muuntaa useita mittayksiköitä.

Näitä suureita voit muuttaa eri yksiköiksi:

Nopeus	Energia
Paino	Paine
Aika	Tilavuus
Pinta-ala	Pituus
Teho	Lämpötila
Valuutta	

Esimerkiksi **Nopeus**-suureen yksiköt:

Suure	Yksiköt
Nopeus	Kilometriä/h, Metriä/s, Mailia/h, Mailia/s, Solmu, Mach

Mittayksiköiden/valuutan muuntaminen



Valitse lähtöyksikkö tai valuutta.



Avaa tietokenttä.



Näppäile muunnettava määrä.



Siirry toiseen tietokenttään.



Valitse kohdeyksikkö tai -valuutta. Tulos näkyy näytöllä.

Voit käyttää kumpaakin tietokenttää.



Avaa tulos laskimessa.

Erikoistoiminnot:



Desimaalipilkku.



Etumerkin vaihto.

Valuutta

Näppäile perusvaluutta, kun avaat toiminnon ensimmäisen kerran.



Näppäile valuutta (esim. euro).

Tallenna Tallenna valuutta.

Näppäile valuuttojen nimet ja vaihtokurssit.

Lisätoim Avaa valikko.

Lisää valuutta Uuden valuutan ja vaihtokurssin lisääminen.

Perusvaluutta Lisätyn valuutan valinta perusvaluutaksi.

Muuta kurssia Perusvaluutan kurssin muuttaminen.

Laskin Laskimen käynnistys.

(Perustoiminnot, katso s. 16)

Sekuntikello



→ Sekuntikello

Voit ottaa kaksi väliaikaa ja tallentaa ne muistiin.

Näyttö, myös valmiustilassa.

Aloita / Seis



Väliajan tallennus.

Pysäytyksen jälkeen:

Nollaa Nollaus.

Sekuntikellon lisätoiminnot

Lisätoim Avaa valikko.

Sek.kellolista Tallennetut tiedot.

(Perustoiminnot, katso s. 16)


Lähtölaskenta



Asetettu aika kuluu kohti nollaa. Viimeisten 3 sekunnin ajan kuuluu merkkiäni. Viimeinen merkkiäni on erilainen.

Näyttö, myös valmiustilassa.


Jos **lähtölaskenta-aikaa ei ole** vielä annettu:



Jos **lähtölaskenta-aika** on annettu:



Ajan kuluessa kohti nollaa:



Nollaa Lähtölaskennan palautus aloitusaikaan.

Muokkaa Anna uusi aika ja vahvista painamalla **OK**.

Synkronointi



Synkronointitoiminnolla saat yhteyden toiseen laitteeseen tallennettuihin tietoihin (osoitteisiin, kalenteriin jne.) myös matkoilla ja voit päivittää tiedon puhelimeen. Tiedot voivat olla esim. yrityksen tietokoneella tai Internetissä.

Synkronointi

Synkr. Valitse tietokone ja aloita synkronointi. Kun synkronointi päättyy, näytöllä näkyvät suoritettut toiminnot.


Seuraav Selaa yksittäisiä tietoja.

Synkronointiasetukset

Voit tehdä seuraavat asetukset ennen synkronoinnin aloitusta:

Valittu profiili

Valittavana on 5 profiilia.



Tai

Muokkaa Tee profiilin asetukset.

Palvelinaset.

Operaattori	Käytössä oleva operaattori.
Kotisivu:	Esim. www.siemens.fi/ matkapuhelimet
Portti:	Portin numeron näppäily, esim. 80.
Käyttäjätun- nus:	Käyttäjätunnuksen (login name) näppäily.
Salasana:	Salasanan näppäily (näkyvää tähtinä).
Kalenterin polku:, Yhteystietopolku:, Muistiopolku:, Tehtäväpolku:	
HTTP-tun- nistus:	Vahvistus annettava; Kyllä/Ei (jos valitset Ei, seuraavat kentät eivät näy).
HTTP-nimi:	Nimen näppäily.
HTTP- salasana:	Salasanan näppäily.

Edell. synkr.:

Edellisen synkronoinnin ajankohta.

Synkron.tila

- Synkronoi tiedot: Muokattu tieto tai Kaikki tiedot
- Synkronointitapa: Kaksisuuntain., Laitepäivitys tai Palvelinpäivitys

Synkron. tietoja:

Valitse synkronoitavat tietokannat:

Kalenteri, Yhteystiedot, Muistio, Tehtävät



Tallenna asetukset.

Laitehallinta



→ Laitehallinta

Jos saat tietoja ohjelmistopäivityksistä palveluviestitse (push), voit muodostaa yhteyden operaattorin palvelimelle laitehallinnan avulla ja pääset lataamaan päivitystietoja. Kun tiedot on ladattu, puhelin kehottaa sulkemaan puhelimen ja avaamaan sen uudelleen. Sen jälkeen ohjelmistopäivitys on valmis. Seuraa näytöllä näkyviä ohjeita.

Puhelimen tehdasasetukset ovat operaattorikohtaisia:

- Operaattori on tehnyt asetukset valmiiksi. Voit aloittaa heti.
- Operaattori on luonut yhteysprofiilit valmiiksi. Valitse profiili ja ota se käyttöön.
- Yhteysprofiilien asetukset on tehtävä itse. Saat tarvittaessa lisätietoja operaattoriltasi.

Valittu profiili

Näytöllä näkyy vakioprofiili, jolla ladataan käyttöjärjestelmään sopiva ohjelma.

Synkr. Muodosta yhteys valittuun profiiliin.

Tai

Muokkaa Avaa profiililuettelo.



Valitse profiili.



Ota profiili käyttöön.

Tai


Muokkaa Tee profiilin asetukset.


Edell. yhteys

Edellisen yhteyden avaaminen.

Mediasoitin


Mediasoittimella voit avata mediatiedostot, jotka olet saanut teksti- tai multimediatekstitse tai ladannut Internetistä.


 Hae seuraava mediatiedosto painamalla **lyhyesti**.

 Näytön taustavalo päälle.


Kuvat

Mediasoittimen kuvatoiminnot:

 Zoomaus, kun kuvan resoluutio on korkeampi kuin näytön resoluutio.

 Kuvan osaa siirretään joystickilla.


 Kuvan keskitys.


 Vaihto koko näyttöön ja takaisin.

Lähetä Kuvan lähetyksen esim. multimediatekstitse tai sähköpostitse.

Soittoäänet/soittolistat/videot

Näillä mediasoittimen toiminnoilla voit toistaa musiikkia, soittolistoja ja videoita:

 Toisto tai pysäytys tilanteen mukaan.

 Äänenvoimakkuuden säätö.

 Mykistys.

Seis Tauko.

 Toiston lopetus.

Lisätoiminnot

Lisätoim Avaa valikko.

Valittavana on erilaisia toimintoja tilanteen ja kohteen mukaan.

Äänenvoimak.	Äänenvoimakkuuden säätö joystickilla.
Aseta...	Kuvan asetus, esim. Taustakuvaksi, Logoksi ja äänen asetus esim. Saapuva puhelu, Aloitusmelodia.
Diaesitys	Automaattinen esitys koko näytöllä. Yksittäisen kuvan katselu joystickilla.
Muokkaa	Kuvankäsittely.
(Perustoiminnot, katso s. 16)	

Arkisto

Puhelimen tiedostonhallinnan hoi-
taa arkisto, joka toimii samalla taval-
la kuin tietokoneen tiedostonhallin-
ta. **Arkistossa** on kansioita eri
tiedostotyypeille. Esimerkiksi kuvien
ja äänien lataustoiminto on vastaa-
vassa kansiossa.

Kuvat ja äänet on saatettu suojata
(DRM, s. 14).



Näytöllä näkyy kansioden ja tiedos-
tojen luettelo. **Arkiston** ensimmäinen
tieto on aina RS-multimediakortti
(s. 123).

Selaaminen



Valitse luetteloista tiedos-
to/kansio.



Kohdistin liikkuu vapaasti
esikatselutilassa.



Avaa kansio tai tiedosto
vastaavassa
sovelluksessa.

Arkiston lisätoiminnot

Lisätoim Avaa valikko.

Siirrä	Valittujen tiedostojen tai kansioden siirto välimuistiin.
Kopioi	Valittujen tiedostojen tai kansioden kopiointi välimuistiin.
Liitä	Välimuistin sisällön siirto auki olevaan kansioon.
Uusi kansio	Uuden kansion luominen ja nimeäminen.
Pikkukuva/ Luettelo	Pieni esikatselukuva tai luettelo.
Ominaisuu- det	Valitun tiedoston tai kansion tiedot.
Formatoi kort.	Käytössä olevan RS-multimediakortin formatoiminen.
Vaihda kortti	RS-multimediakortin pois- taminen puhelimesta niin, että tietoa ei häviä.

(Perustoiminnot, katso s. 16)

Hakemistorakenne

Arkistossa on valmiina kansiot eri tiedostotyypeille. Näitä kansioita ei voida muuttaa.

Kansio	Kuvaus	Muoto
Multimedia.	Kortin sisältö	
Kuvat	Kuvat	bmp bmx jpg/jpeg png gif
Videot	Videot	3gp
Animaatiot	Aloitus- ja lopetusanimaatiot	bmx gif
Äänet	Soittoäänet, musiikki	mp3 aac(+) m3u mid amr wav
Teemat	Ladattu teema (pakattu)	sdt
	Teeman asetukset (purettu)	stc
Skin	Käyttöliittymän väriasetukset	scs
Pelit	Java-arkisto Lataustiedot	jar jad
Sovellukset	Sovellukset	*
Muuta	Viestipohjat Äänimuistiot	tmo vmo

Arkiston rakenne, sisältö ja toiminnot ovat operaattorikohtaisia ja voivat olla erilaisia.

RS-multimediakortti

RS-multimediakortti lisää merkittävästi puhelimesi tallennustilaa. Voit tallentaa kortille esim. kuva- ja videotiedostoja tai äänitteitä. RS-multimediakortti on irrotettava muistikortti, jolle voit tallentaa haluamiasi tiedostoja.



Näytöllä näkyy kansioden ja tiedostojen luettelo. Ensimmäinen kansio on aina **Arkisto**.

Voit muokata tiedostoja ja kansioita samalla tavalla kuin **Arkistossa**. Jos tiedosto kopioidaan RS-multimedia-kortilta puhelimen toiminnoksi (esim. soittoääni), tiedosto tallentuu **Arkistoon**.

Lisätietoja

RS MultiMediaCard™ on MultiMediaCard Associationin tuotemerkki.

Multimediakortin vaihtaminen (s. 10)

Uusi multimediakortti (RS MultiMediaCard™)

1. Tallenna vanhan kortin tiedot tietokoneelle.
2. Formatoi uusi muistikortti.
3. Kopioi tietokoneella olevat tiedot uudelle muistikortille.

Mobile Phone Manager

Windows®-pohjainen Mobile Phone Manager -tietokoneohjelma lisää puhelimen käyttömahdollisuuksia tietokoneelta. Voit hallita helposti esim. puhelimen osoitekirjan tietoja, lukea, tallentaa ja lähettää teksti- ja multimediaviestejä tai synkronoida puhelimen ja Outlookin® tai Lotus Notesin™ tiedot. Puhelimen ja tietokoneen väliseen yhteyteen tarvitaan datakaapeli (Katso Lisävarusteet, s. 133).



Voit ladata ohjelman osoitteesta:

www.siemens.fi/matkapuhelimet

Yhteystietojen hallinta (Yhteystiedot)



Yhteystietojen hallinnalla voit muokata omia yhteystietojasi, lisätä uusia ja poistaa tarpeettomia. Voit päivittää tai kopioida yhteystietoja puhelimen, Outlookin®, Lotus Notesin™ ja muiden Siemens-puhelimien (myös Gigaset-puhelimien) välillä.

Teksti- ja multimediaviestien hallinta (Viestit)



Luo teksti- ja multimediaviestit kätevästi tietokoneella ja lisää multimediaviesteihin ja EMS-viesteihin ääniä ja kuvia. Lue, tulosta ja arkistoi viestejä, lähetä niitä eteenpäin tai poista tarpeettomat viestit.

Tallennus/haku



Varmuuskopioi puhelimen tiedot säännöllisesti tietokoneeseen tallennustoiminnolla. Jos tiedot jostain syystä häviävät puhelimesta tai vaihdat puhelinta, hakutoiminto hakee tiedot nopeasti uudelleen. Ota huomioon mahdolliset digitaalisilla oikeuksilla suojattujen tiedostojen kopiosuojat (s. 14).

Kirjanmerkkien hallinta (Selain & kirjanmerkit)



Selaa Internet-sivuja tietokoneella ja tallenna selaimen suosikkisivusi muistiin. Tallenna Internet-osoitteet puhelimeen kirjanmerkeiksi, joilla sivut avautuvat helposti ja nopeasti.

Puhelimen arkisto



Toiminnon avulla voit lukea puhelimen arkistoa. Voit kopioida tiedostoja (kuvia, ääniä jne.) helposti vedä ja pudota -toiminnolla puhelimen ja tietokoneen välillä.

GPRS-modeemiapuri



GPRS-modeemiapuri muodostaa Internet-yhteyden matkapuhelimen kautta. Voit surffata Internetissä kannettavalla tietokoneellasi yhdellä näppäimen painalluksella.

Kuvan- ja valokuvankäsittely (Kuva)



Kuvan-/valokuvankäsittelytoiminto on kätevä apu kuvien luomiseen, muokkaamiseen ja hallintaan. Käytössäsi on erilaisia suodattimia ja tehosteita, joilla saat aikaan värikkäitä ja hyvännäköisiä kuvia. Helppokäyttöisen toiminnon ansiosta kuvien ja valokuvien siirto matkapuhelimesta tai matkapuhelimeen sujuu leikiten ja grafiikan muuttaminen on helppoa.

Soittoäänet (Äänet)







Äänet-toiminnolla voit hallita melkein kaikenlaisia äänitiedostoja ja tallentaa niitä puhelimeen.

Kysymyksiä ja vastauksia

Jos sinulla on kysymyksiä tämän puhelimen käytöstä, asiakaspalvelumme on käytössäsi kellon ympäri osoitteessa www.siemens.fi/matkapuhelimet. Alla olevasta taulukosta löydät yleisimmät kysymykset vastauksineen.

Kysymys	Mahdolliset syyt	Kokeile tätä
Puhelin ei kytkedy päälle.	Päälle/pois-näppäintä on painettu liian vähän aikaa. Akku on tyhjä. Akun kosketuspinnat liikkeet. Katso Latausvirhe-kohta.	Paina päälle/pois-näppäintä vähintään kaksi sekuntia. Lataa akku. Tarkista, että lataussymboli näkyy näytöllä. Puhdista kosketuspinnat.
Valmiusaika on lyhentynyt.	Organiseria tai pelejä on käytetty paljon. Pikahaku on käytössä. Näytön taustavalo on päällä. Näppäimiä on painettu vahingossa (taustavalo!).	Rajoita käyttöä. Ota pikahaku pois käytöstä (s. 96). Ota näytön taustavalo pois päältä (s. 80). Lukitse näppäimet (s. 93).
Latausvirhe (näytöllä ei näy lataussymbolia).	Akku on tyhjentynyt kokonaan. Lämpötila on alle 5 °C tai yli 45 °C. Kosketushäiriö. Ei verkkojännitettä. Väärä laturi. Akku on viallinen.	1) Kiinnitä laturijohto, akku latautuu. 2) Lataussymboli näkyy viimeistään 2 tunnin kuluttua. 3) Anna akun latautua. Vie puhelin oikeaan lämpötilaan, odota hetki ja lataa uudelleen. Tarkista virransaanti ja liitäntä puhelimeen. Tarkista akun kosketuspinnat ja laitteen liitäntä-kohta, puhdista tarvittaessa. Laita akku paikalleen. Kytke toiseen pistorasiaan, tarkista verkkojännite. Käytä vain Siemensin alkuperäisiä lisävarusteita. Vaihda akku.
SIM-virhe.	SIM-kortti ei ole oikein paikallaan. SIM-kortin kosketuspinnat ovat liikkeet. SIM-kortissa on väärä jännite. SIM-kortti on vaurioitunut (esim. murtunut).	Varmista, että SIM-kortti on oikein paikallaan (s. 9). Puhdista SIM-kortti kuivalla liinalla. Käytä ainoastaan 1,8- tai 3-voltisia SIM-kortteja. Tarkista kortti silmämääräisesti. Ota yhteys operaattoriin SIM-kortin mahdollista vaihtoa varten.

Kysymys	Mahdolliset syyt	Kokeile tätä
Ei verkkoyhteyttä.	Heikko signaali. Puhelin on GSM-verkon ulkopuolella. SIM-kortti ei ole voimassa. Uuteen verkkoon ei saada yhteyttä. Verkkorajoitus on päällä. Verkko on ylikuormittunut.	Siirry korkeammalle paikalle, ikkunan ääreen tai avoimeen tilaan. Tarkista operaattorin peittoalue. Ilmoita kortista operaattorillesi. Valitse verkko itse tai valitse toinen verkko (s. 95). Tarkista verkkorajoitukset (s. 94). Yritä myöhemmin uudelleen.
Puhelin kadottaa verkon.	Liian heikko signaali.	Puhelin ottaa automaattisesti yhteyden toisen operaattorin verkkoon (s. 95). Kytke puhelin pois päältä ja takaisin päälle. Tämä voi nopeuttaa yhteyden muodostumista.
Soittaminen ei onnistu.	Linja 2 on valittu. Uusi SIM-kortti. Saldoraja on saavutettu. Soittoaika on käytetty.	Valitse linja 1  (s. 96). Tarkista uudet rajoitukset. Nollaa saldoraja PIN2-koodilla (s. 40). Lataa lisää soittoaikaa.
Tietyt puhelut eivät onnistu.	Puhelurajoituksia on asetettu.	Operaattori on saattanut asettaa rajoituksia. Tarkista rajoitukset (s. 94).
Puhelinluetteloon/osoitekirjaan ei voida lisätä tietoja.	Puhelinluettelo/osoitekirja on täynnä.	Poista tietoja osoitekirjasta/puhelinluettelosta (katso Perustoiminnot, s. 16).
Vastaaja ei toimi.	Siirtoa vastaajaan ei ole asetettu.	Aseta soitonsiirto vastaajaan (s. 62).
 vilkkuu (SMS).	Tekstiviestimuisti on täynnä.	Poista (katso Perustoiminnot, s. 16) tai arkistoi viestejä (s. 47).
 vilkkuu (MMS).	Multimediasivestimuisti on täynnä.	Poista multimediasivestiejiä (katso Perustoiminnot, s. 16).
 vilkkuu (MMS).	Puhelimen muisti täynnä.	Poista viestejä, kuvia, videoita, pelejä tai sovelluksia.
Toimintoa ei voida asettaa.	Operaattori ei tue toimintoa tai toiminnon käyttäjäksi on rekistroidytty.	Ota yhteys operaattoriisi.
Muistiongelmia (esim. Pelaa & Viihdy -valikko, soittoaänet, kuvat, videot, tekstiviestiar-kisto).	Puhelimen muisti täynnä.	Poista tietoja täynnä olevilta alueilta. Voit käyttää apuna muistin hallinta -toimintoa (s. 85).

Kysymys	Mahdolliset syyt	Kokeile tätä
Internet-yhteys tai lataus ei mahdollista.	Profiilia ei ole valittu käyttöön, profiiliin asetukset ovat väärä/kesken.	Ota selainprofiili käyttöön tai tee sen asetukset (s. 72). Kysy lisätietoja operaattoriltasi
Viestin lähetyksen onnistuminen.	Operaattori ei tue tätä palvelua. Viestikeskuksen puhelinnumeroa ei ole asetettu tai se on väärin. Palvelu ei kuulu SIM-korttisopimukseen. Viestikeskus on ylikuormittunut. Vastaanottajan puhelin ei ole yhteensopiva.	Ota yhteys operaattoriisi. Aseta viestikeskuksen numero (s. 49). Ota yhteys operaattoriisi. Lähetä viesti uudelleen. Tarkista.
EMS-kuvat ja -äänet eivät näy vastaanottajan puhelimessa.	Vastaanottajan puhelin ei tue EMS-standardia.	
Internet-yhteys ei ole mahdollinen.	Väärä selainprofiili asetettu tai asetukset on tehty väärin tai ne ovat kesken.	Tarkista selaimen asetukset (s. 72), ota tarvittaessa yhteys operaattoriisi.
PIN-virhe/ PIN2-virhe.	Koodi on syötetty väärin kolme kertaa.	Näppäile SIM-kortin PUK-koodi (MASTER PIN) ohjeiden mukaan. Jos et muista PUK-koodia (MASTER PIN), ota yhteys operaattoriisi.
Puhelinkoodivirhe.	Koodi on syötetty väärin kolme kertaa.	Ota yhteys Siemensin asiakaspalveluun (s. 129).
Operaattorin koodi virheellinen.	Palvelun käyttö on estetty.	Ota yhteys operaattoriisi.
Valikoita on normaalia enemmän tai vähemmän.	Operaattori on saattanut lisätä tai vähentää SIM-kortin toimintoja.	Ota yhteys operaattoriisi.
Faksiyhteys ei toimi.	Tietokoneen asetukset on tehty väärin. Palvelun käyttö on estetty.	Tarkista asetukset (s. 92). Ota yhteys operaattoriisi.
Hintalaskuri ei toimi.	Puhelujen hinta ei näy.	Ota yhteys operaattoriisi.
Vauriot		
Voimakas isku.	Irrota akku ja SIM-kortti, ja aseta ne takaisin paikoilleen. Älä avaa puhelinta!	
Puhelin on kastunut.	Irrota akku ja SIM-kortti. Kuivaa ne heti liinalla, älä lämmitä. Kuivaa pistokeliitännät huolellisesti. Laita puhelin pystyasennossa ilmavirtaan kuivumaan. Älä avaa puhelinta!	

Asiakaspalvelu (Customer Care)

Käyttäjäystävällistä tukea teknisiin kysymyksiin ja puhelimen käyttöön saat Siemensin online-tuesta Internet-osoitteesta:

www.siemens.fi/matkapuhelimet

Saat tietoa Siemensin tuotteista mihin vuorokaudenaikaan tahansa. Sisältää interaktiivisen vianetsinnän, usein esitetyt kysymykset vastauksineen, käyttöoppaat ja uusimmat ohjelmistopäivitykset ladattavaksi.

Kun soitat Siemensin asiakaspalveluun, pidä ostokuitti ja laitetunnus (IMEI, näyttö painamalla *#06#), ohjelmistoversio (näyttö painamalla *#06#, sitten **Lisää**) ja mahdollinen asiakasnumerosi lähettyvillä.

Usein kysytyt kysymykset ja vastaukset löydät tämän käyttöoppaan luvusta "Kysymyksiä ja vastauksia" (s. 126).

HelpDesk-puhelinpalvelu palvelee arkisin klo 9.00-18.00 puh. **09 2294 3700**.

Vaihto- ja korjauspalvelut eivät ole käytössä maissa, joissa tuotetta myyvät muut kuin valtuutetut jälleenmyyjät.

Korjaus- tai takuuasioissa nopeaa ja luotettavaa palvelua tarjoaa Siemensin asiakaspalvelu:

Abu Dhabi	0 26 42 38 00
Alankomaat	0 90 03 33 31 00
Arabiemiirikunnat	0 43 66 03 86
Argentina	0 80 08 88 25 93
Australia	13 00 66 53 66
Bahrain	40 42 34
Bangladesh	0 17 52 74 47
Belgia	0 78 15 22 21
Bolivia	0 21 21 41 14
Bosnia ja Hertsegovina	0 33 27 66 49
Brasilia	0 80 07 07 12 48
Brunei	02 43 08 01
Bulgaria	02 73 94 88
Chile	8 00 53 06 62
Dubai	0 43 96 64 33
Ecuador	18 00 10 10 00
Egypti	0 23 33 41 11
Espanja	9 02 11 50 61
Etelä-Afrikka	08 60 10 11 57
Filippiinit	0 27 57 11 18
Hong Kong	28 61 11 18
Indonesia	0 21 46 82 60 81
Intia	22 24 98 70 00 Extn: 70 40
Irlandi	18 50 77 72 77
Islanti	5 11 30 00
Iso-Britannia	0 87 05 33 44 11
Italia	02 24 36 44 00
Itävalta	05 17 07 50 04
Jordania	0 64 39 86 42
Kambodža	12 80 05 00
Kanada	1 88 87 77 02 11
Kenia	2 72 37 17
Kiina	0 21 23 01 71 88
Kolumbia	01 80 07 00 66 24
Kreikka	80 11 11 11 16
Kroatia	0 16 10 53 81
Kuwait	2 45 41 78
Latvia	7 50 11 18
Libanon	01 44 30 43
Libya	02 13 50 28 82

Liettua	8 70 07 07 00	Saudi-Arabia	0 22 26 00 43
Luxemburg	43 84 33 99	Serbia	01 13 07 00 80
Makedonia	02 13 14 84	Singapore	62 27 11 18
Malesia	+ 6 03 77 12 43 04	Slovakia	02 59 68 22 66
Malta	+ 35 32 14 94 06 32	Slovenia	0 14 74 63 36
Marokko	22 66 92 09	Suomi *	09 22 94 37 00
Mauritius	2 11 62 13	Sveitsi	08 48 21 20 00
Meksiko	01 80 07 11 00 03	Taiwan	02 23 96 10 06
Nigeria	0 14 50 05 00	Tanska	35 25 86 00
Norja	22 70 84 00	Thaimaa	0 27 22 11 18
Norsunluurannikko	05 02 02 59	Tšekin tasavalta	2 33 03 27 27
Oman	79 10 12	Tunisia	71 86 19 02
Pakistan	02 15 66 22 00	Turkki	0 21 64 59 98 98
Paraguay	8 00 10 20 04	Ukraina	8 80 05 01 00 00
Peru	0 80 05 24 00	Unkari	06 14 71 24 44
Portugali	8 08 20 15 21	Uusi-Seelanti	08 00 27 43 63
Puola	08 01 30 00 30	Venezuela	0 80 01 00 56 66
Qatar	04 32 20 10	Venäjä	8 80 02 00 10 10
Ranska	01 56 38 42 00	Vietnam	84 89 20 24 64
Romania	02 12 04 60 00	Viro	6 30 47 97
Ruotsi	0 87 50 99 11	Zimbabwe	04 36 94 24
Saksa	0 18 05 33 32 26		

Käsittely- ja huolto-ohjeet

Matkapuhelimesi on suunniteltu ja valmistettu huolella. Käsittele puhelinta huolellisesti. Kun noudatat seuraavia ohjeita, puhelin pysyy hyvässä kunnossa pitkään.

- Suojaa puhelinta kosteudelta! Sadeveden, kosteuden ja nesteiden mineraalit syövyttävät elektronisia virtapiirejä. Jos puhelin kastuu, irrota sen johto heti virtalähteestä ja irrota akku ja anna puhelimen kuivua avattuna huoneenlämmössä!
- Älä käytä tai säilytä puhelinta pölyisessä ja likaisessa paikassa. Muutoin puhelimen liikkuvat osat voivat vaurioitua.
- Älä säilytä puhelinta liian lämpimässä paikassa. Korkeat lämpötilat saattavat lyhentää laitteen käyttöikää, vaurioittaa akkua ja muoviosat saattavat vääntyä tai sulaa.

- Älä säilytä puhelinta liian kylmässä paikassa. Kun puhelin lämpeene kylmäsäilytyksen jälkeen takaisin normaaliin käyttölämpötilaan, sen sisälle saattaa muodostua kosteutta, joka vaurioittaa piirilevyjä.
- Suojaa puhelintasi iskuilta, äläkä pudota tai ravistele sitä. Kovakourainen käsittely saattaa vaurioittaa puhelimen piirilevyjä!
- Älä puhdista puhelinta syövyttävillä kemikaaleilla tai puhdistusaineilla!

Nämä ohjeet koskevat puhelinta, akkua, laturia ja muita lisävarusteita. Jos jokin puhelimen osa ei toimi moitteettomasti, ota yhteys alan liikkeeseen, josta saat lisätietoa ja tarvittaessa korjauspalvelun.

Laitetiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Siemens Information and Communication mobile vakuuttaa, että tässä käyttöoppaassa kuvattu puhelin täyttää kaikki direktiivin 1999/5/EY (R&TTE) päävaatimukset ja muut asiaankuuluvat määräykset. Vaatimustenmukaisuusvakuutus (DoC) on allekirjoitettu. Kopion alkuperäisestä vakuutuksesta saat tarvittaessa Siemensin asiakaspalvelusta tai osoitteesta: www.siemens.fi/matkapuhelimet

CE 0168

Tekniset tiedot

GSM Class:	4 (2 W)
Taajuusalue:	880–960 MHz
GSM Class:	1 (1 W)
Taajuusalue:	1 710–1 880 MHz
GSM Class:	1 (1 W)
Taajuusalue:	1 850–1 990 MHz
Paino:	102 g
Mitat:	111,7 × 48 × 19,5 mm (94,2 cm ³)
Li-lon-akku:	750 mAh
Käyttölämpötila:	–10 °C ... +55 °C
SIM-kortti:	1,8 tai 3,0 V

Puhelimen tiedot

Seuraavat tiedot kannattaa kirjoittaa muistiin siltä varalta, että puhelin tai SIM-kortti katoaa:

SIM-kortin numero (kortissa):

.....

Puhelimen 15-numeroinen sarjanumero (akun alla):

.....

Operaattorin asiakaspalvelunumero:

.....

Jos puhelin katoaa

Jos puhelin ja/tai SIM-kortti katoaa, ota välittömästi yhteys operaattoriin, jotta korttiasi ei pystytä käyttämään luvatta.

Käyttöajat

Käyttöajat riippuvat käyttöolosuhteista. Puhelimen valmiusaika vähenee huomattavasti liian kylmässä tai liian kuumassa ympäristössä. Älä jätä puhelinta auringonpaisteeseen tai lämpöpatterin läheisyyteen.

Puheaika: jopa 300 minuuttia
Valmiusaika: jopa 250 tuntia


Toiminto	Aika (min)	Valmiusajan väheneminen
Puhelu	1	30–90 minuuttia
Taustavalo *	1	40 minuuttia
Verkon haku	1	5–10 minuuttia
* Näppäily, pelit, Organiser jne.		

Lisävarusteet

Mukaan ja muotiin

Kantokotelot

Erilaisia kantokoteloita voit ostaa alan liikkeistä:



Akut ja laturit

Li-Ion Battery (750 mAh) EBA-660

Vara-akku

Lisälaturi

Travel Charger EU ETC-500

Travel Charger UK ETC-510

Lisälaturi, jonka tulojännitealue on 100 - 240 V.

Car Charger Plus ECC-600

Auton tupakansytyttimeen liitettävä laturi. Puhelut ja puhelimen lataus ovat mahdollisia yhtä aikaa.

Kuulokkeet

Headset Basic HHS-500

Tavallinen nappikuuloke, jossa ei ole vastauspainiketta.

Headset HHS-510

Nappikuuloke, jonka vastauspainikkeella voit vastata puheluihin ja lopettaa ne.

Headset Purestyle HHS-610

Tässä nappikuulokkeessa on erinomainen äänenlaatu, irrotettava sanka ja vastauspainike.

Headset Stereo HHS-700

Stereokuulokkeet, joissa on vastauspainike musiikin kuuntelua ja puheluita varten.

Headset Bluetooth®

HHB-600 (EU-verkkolaite)

HHB-610 (UK-verkkolaite)

HHB-620 (Australian verkkolaite)

Tyylikäs, ergonominen ja pieni Bluetooth®-kuuloke.

Tiedonsiirtoon

Data Cable DCA-500

Datakaapeli, jolla puhelin liitetään tietokoneen RS232-sarjaporttiin.

Data Cable USB DCA-510

Datakaapeli, jolla puhelin liitetään tietokoneen USB-porttiin. Lataustoiminto.

Data Cable USB DCA-540

Datakaapeli, jolla puhelin liitetään tietokoneen USB-porttiin.

Viihdettä

Flash IFL-600

Lisävarusteena saatava salama, jonka avulla saat onnistuneita kuvia myös heikossa valaistuksessa.

Mobile Music Set IMS-700

Kun käytössä on Mobile Music Set, voit kuunnella puhelimessa olevaa musiikkia erinomaisella äänenlaadulla missä tahansa. Kaiuttimet tuovat musiikin myös muiden kuuluville.

Autovarusteet

Mobile Holder Antenna HMH-710

Autoteline, jossa on liitäntä ulkoiselle antennille. Sopii käytettäväksi kuulokkeen tai kevyen autosarjan kanssa.

Voidaan käyttää myös 55-sarjan puhelimien autosarjoissa.

Car Kit Comfort Basic HKC-710

Helppokäyttöinen autosarja, jonka digitaalinen äänenlaatu on huippuluokkaa. Lisäksi tarvitaan puhelinkohtainen antenniautoteline.

Car Kit Easy HKP-700

Helppokäyttöinen autosarja, jossa on erinomainen äänenlaatu. Sopii autoon kuin autoon käännettävän telineensä ja siirrettävän mikrofoninsa ansiosta. Verkkolaite liitetään tupakansytyttimeen.

Car Kit Portable HKP-500

Kevyt autosarja, joka on helppo vaihtaa ajoneuvosta toiseen. Käyttövalmis, kun verkkolaite on liitetty tupakansytyttimeen.

Car Kit Bluetooth® Portable HKW-700

Laadukasta Bluetooth®-autosarjaa ei tarvitse liittää puhelimeen johdolla. Autosarja on helppo liittää tupakansytyttimeen.

Car Kit Bluetooth® HKW-600

Uudessa Bluetooth®-autosarjassa on ulkoinen näyttö, jonka ansiosta voit puhua puhelimessa turvallisesti ajon aikana.

Autosarjan lisävarusteet

Car-Data-Adapter HKO-690

Phone-In Adapter Cable HKO-570

Kaikkia tuotteita ei välttämättä ole saatavana Suomen markkinoilla.

Tuotteita myydään alan liikkeissä:



Siemensin alkuperäiset lisävarusteet

SAR

SUURTAAJUUKSILLE ALTISTUMINEN/OMINAISABSORPTIONOPEUS (SAR)

TÄMÄ PUHELIN TÄYTTÄÄ EUROOPAN UNIONIN (1999/519/EY) ANTAMAT SUOSITUKSET VÄESTÖN SUOJAAMISEKSI ELEKTROMAGNEETTISELTÄ SÄTEILYLTLÄ

SAR-raja-arvot ovat osa väestön suojaamiseksi annettuja suosituksia. Riippumattomat tieteelliset järjestöt ovat suunnitelleet ja vahvistaneet nämä suositukset säännöllisten ja perusteellisten tutkimusten perusteella*. Turvallisuuden kannalta merkittävät suositukset on suunniteltu koko väestön suojaksi, iästä ja terveydentilasta huolimatta.

Ennen kuin radiolaite pääsee markkinoille, sen on oltava todistettavasti EU:n direktiivien ja raja-arvojen mukainen. Laitteelle annetaan CE-merkintä vasta tämän jälkeen**. Matkapuhelinten raja-arvoja mitataan ominaisabsorptionopeudella eli SAR-arvolla. Euroopan Unionin neuvoston suosittelema SAR-enimmäisarvo on 2,0 W/kg***. Se vastaa ICNIRP:in ohjearvoja ja on käytössä myös matkapuhelinten tuotestandardissa SFS-EN 50360. Matkapuhelinten SAR-arvo määritetään standardissa SFS-EN 50361. SAR-enimmäisarvo mitataan matkapuhelimen kaikilla taajuuksilla suurimmalla mahdollisella lähetysteholla. Puhelimen todellinen SAR-arvo voi olla käytössä paljon

enimmäisarvoa pienempi. Puhelimen lähetysteho vaihtelee ja se on yleensä vain niin suuri, että se pääsee verkkoon. Mitä lähempänä tukiaseman antennia puhelin on, sitä pienempi on puhelimen lähetysteho.

Tämän puhelinmallin korkein SAR-arvo testeissä on

0,613 W/kg****.

Lisätietoja SAR-arvosta on Siemensin Internet-sivuilla osoitteessa **www.siemens.fi/matkapuhelimet** Vaikka eri puhelinmallien SAR-arvot voivat vaihdella, kaikki mallit täyttävät EU-direktiivien määräykset.

* Maailman terveysjärjestön WHO:n (World Health Organisation, CH-1211 Geneve 27, Sveitsi) mukaan nykyinen tieteellinen tieto osoittaa, että matkapuhelinten käyttö ei vaadi erityisiä turvatoimenpiteitä.

Lisätietoja:

www.who.int/peh-emf,
www.mmfa.org,
www.siemens.fi/matkapuhelimet

** CE-merkintä osoittaa, että tuote on EU-direktiivien mukainen. Vain CE-merkinällä varustettuja tuotteita voidaan tuoda myyntiin tai siirtää vapaasti Euroopan sisämarkkinoilla.

*** Keskiarvo 10 g kudosta kohti.

**** SAR-arvot voivat vaihdella kansallisten vaatimusten ja taajuusalueiden mukaan. Eri maiden SAR-arvot: **www.siemens.fi/matkapuhelimet**

Laatu

Akun kapasiteetti

Matkapuhelimen akun kapasiteetti heikkenee käytön myötä. Akun säilyttäminen liian kylmässä tai liian kuumassa vähentää myös sen kapasiteettia.

Akuille annetaan kuuden kuukauden takuu ostopäivästä lukien. Takuu kattaa tekniset viat, mutta ei akun elinkaaren aiheuttamaa normaalia kapasiteetin vähenemistä. Jos akun kapasiteetti vähenee takuuajan umpeuduttua, kannattaa akku vaihtaa. Käytä ainoastaan Siemensin alkupe räisiä akkuja.

Näytön laatu

Näytöllä saattaa näkyä vaaleita tai tummia pikseleitä. Ne liittyvät näytön rakenteeseen.

Puhelin ei ole viallinen, vaikka näytöllä olisi yksittäisiä liian vaaleita tai liian tummia pikseleitä.

Takuuehdot

Tämä takuu ei rajoita niitä oikeuksia, joita laitteen käyttäjällä (ostajalla) on jälleenmyyjää kohtaan. Valmistaja myöntää laitteelle ja niiden osille seuraavien takuuehtojen mukaisen takuun:

- Siemens vastaa uusissa laitteissa ja niiden osissa ilmenevistä materiaali- ja valmistusvirheistä kahden vuoden ajan kuitissa näkyvästä ostopäivämäärästä lukien. Takuun perusteella Siemens valintansa mukaan joko korjaa viallisen laitteen tai vaihtaa sen vastaavaan tuotteeseen. Kuluvien osien (esim. akut, näppäimistö, kuoret, kuorten pienet osat) takuu on voimassa kuusi kuukautta ostopäivästä lukien.
- Takuun piiriin eivät kuulu tuotteen käyttäjän huolimattomuudesta ja/tai käyttöohjeiden noudattamisen laiminlyönnistä aiheutuneet viat.
- Takuun piiriin eivät kuulu myöskään valtuutettujen jälleenmyyjien tai käyttäjän itsensä suorittamat työt (esim. asennus, määritysten asettaminen, ohjelmien lataus). Takuu ei kata käyttöohjeita tai erikseen toimitettuja ohjelmia.
- Ostopäivämäärän sisältävä ostokuitti on esitettävä takuuvaatimuksen yhteydessä. Takuuvaatimus on esitettävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun takuuehtojen mukainen virhe on havaittu.
- Siemensin vaihtamat ja Siemensille palautetut laitteet ja osat ovat Siemensin omaisuutta.

- Tämä takuu koskee uusia laitteita, jotka on ostettu ja joita käytetään Euroopan Unionin alueella. Siemens Osakeyhtiö, osoite Majurinkatu 6, 02600 Espoo, Suomi myöntää tämän takuun Suomesta ostetuille tuotteille.
- Tämän takuun perusteella ostajalla ei ole oikeutta esittää muita kuin edellä mainittuja vaatimuksia Siemensiä kohtaan. Takuu ei kuitenkaan miltään osin sulje pois tai rajoita ostajan kuluttajansuojalain tai tuotevastuulain mukaisia oikeuksia.
- Takuuehtojen mukaiset vaihto- ja korjauspalvelut eivät pidennä takuuaikaa.
- Jos laitteessa ei havaita näiden takuuehtojen mukaista virhettä, Siemensillä on oikeus veloittaa ostajalta laitteen vaihto- tai korjauskulut.
- Laitteen vikatapauksessa pyydämme teitä ottamaan yhteyttä ensisijaisesti jälleenmyyjäänne.

Takuuta koskevissa asioissa kannattaa ottaa yhteyttä Siemensin asiakaspalveluun. Asiakaspalvelun puhelinnumero löytyy tuotteen mukana toimitettavista käyttöohjeista.

Takuuta koskevissa asioissa kannattaa hakea lisätietoja Siemensin online-tuesta www.siemens.fi/matkapuhelimet tai ottaa yhteyttä Siemensin asiakaspalveluun. Asiakaspalvelun puhelinnumero on käyttöoppaassa.

Lisenssisopimus

Tämä on Teidän ja Siemens Aktiengesellschaftin, Saksa, ("Siemens") välinen lisenssisopimus ("Sopimus"). Sopimus oikeuttaa Teidät käyttämään Lisensoitua Ohjelmistoa (määritelty alla kohdassa 1), joka on saatanut tulla puhelimen mukana tai CD-ROM-levyllä, joka on saatettu lähettää Teille sähköpostitse tai langattomasti tai joka on saatettu hakea Siemensin verkkosivuilta tai palvelimilta tai muusta lähteestä alla olevien sopimusehtojen mukaisesti.

Lukekaa tämä Sopimus tarkkaan ennen puhelimen käyttöä. Käyttämällä puhelinta tai asentamalla, kopioimalla ja/tai käyttämällä Lisensoitua Ohjelmistoa osoitatte lukeneenne ja ymmärtäneenne Sopimuksen ja sitoudutte noudattamaan alla olevia sopimusehtoja. Sitoudutte myös siihen, että jos Siemensin tai Siemensin lisenssinantajan ("Lisenssinantaja") on ryhdyttävä oikeudellisiin tai muihin toimenpiteisiin toteuttaakseen oikeuksiaan tämän Sopimuksen nojalla, Siemens ja/tai sen Lisenssinantaja ovat oikeutettuja vaatimaan Teiltä muiden mahdollisten korvausten lisäksi kohtuulliset asianajopalkkiot, -kulut ja -maksut. Jos ette hyväksy tämän Sopimuksen kaikkia ehtoja, älkää asentako Lisensoitua Ohjelmistoa tai käyttäkö sitä. Tätä Sopimusta sovelletaan kaikkiin Lisensoidun Ohjelmiston päivityksiin, julkaisuihin, tarkistuksiin tai parannuksiin.

1. LISENSOITU OHJELMISTO. Tässä Sopimuksessa termi "Lisensoitu Ohjelmisto" tarkoittaa yhdessä kaikkia puhelimen ohjelmistoja, kaikkea levy(je)n, CD-ROM-levyjen, sähköpostin ja sen liitteiden tai muun median sisältöä, jonka yhteydessä on toimitettu tämä Sopimus, mukaan lukien langattomasti vastaanotetut, Siemensin verkkosivuilta tai palvelimilta haetut tai muista lähteistä saadut soveltuvat Siemensin ja muiden valmistajien ohjelmistot ja päivitykset sekä Lisensoitujen Ohjelmistojen muokatut versiot, päivitykset, lisäykset ja mahdolliset kopiot.

2. TEKIJÄNOIKEUDET. Siemens, sen Lisenssinantajat tai yhteistyökumppanit omistavat rajoituksetta Lisensoidun Ohjelmiston ja kaikki siihen liittyvät oikeudet. Oikeudet on suojattu kansainvälisillä sopimuksilla ja kaikilla soveltuvilla kansallisilla laeilla. Tämä Sopimus ei siirrä Teille oikeuksia Lisensoituun Ohjelmistoon, sen omistusoikeutta tai oikeutta hankkia sellaista. Lisensoidun Ohjelmiston rakenne, järjestys, tietosisältö ja koodi ovat arvokkaita ammattisalaisuuksia ja Siemensin, sen Lisenssinantajien tai yhteistyökumppaneiden luottamuksellista tietoa. Teidän on kopioitava ja sisällytettävä tekijänoikeustiedot kaikkiin Lisensoidusta Ohjelmistosta tekemiinne luvallisiin kopioihin.

3. **LISENSSI JA KÄYTTÖ.** Siemens myöntää Teille rajoitetun, ei-siirrettävän lopukäyttäjän oikeuden Lisensoidun Ohjelmiston asentamiseen tai puhelimeen asennetun Lisensoidun Ohjelmiston käyttöön. Lisensoitu Ohjelmisto lisensoidaan puhelimen mukana yksittäisenä integroituna tuotteena, ja sitä voidaan käyttää puhelimen kanssa vain näissä lisenssiehdoissa sallitulla tavalla.

4. **LISENSSIN RAJOITUKSET.** Lisensoitua Ohjelmistoa ei voida kopioida tai jaella eikä siitä voida tehdä muunnelmia muutoin kuin seuraavissa tapauksissa:

(a) Lisensoidusta Ohjelmistosta, dokumentaatio pois lukien, voidaan tehdä yksi kopio varmuuskopiointitarkoituksessa. Kaikki muut Lisensoidusta Ohjelmistosta tehdyt kopiot ovat tämän Sopimuksen vastaisia.

(b) Oikeutta Lisensoiuun Ohjelmistoon ei voida käyttää, muokata tai siirtää muuten kuin yhdessä laitteiston kanssa. Lisensoitua ohjelmistoa ei voida kopioida muissa kuin tässä Sopimuksessa määritellyissä tapauksissa.

(c) Lisensoitua Ohjelmistoa ei ole lupa alilenssoida, vuokrata tai liisata.

(d) Lisensoitua Ohjelmistoa ei ole lupa purkaa, kääntää tai muokata paitsi vain siinä tapauksessa, että tämä on sovellettavassa laissa sallittu.

Osa Lisensoidusta Ohjelmistosta saattaa olla kolmansien osapuolten toimittamaa, ja sitä saattavat koskea erilliset lisenssiehdot. Tällaiset ehdot on esitetty muissa asiakirjoissa.

5. **LISENSOIDUN OHJELMISTON TAI LISENSOIDUN OHJELMISTON TUOTTAMISEN TIETOJEN VÄÄRINKÄYTTÖ ON EHDOTTOMASTI KIELLETTY SIEMENSIN TOIMESTA, VÄÄRINKÄYTTÖ SAATTAA RIKKOA SAKSAN, YHDYSVALTOJEN JA MUIDEN MAIDEN LAKEJA JA SAATTAA JOHTAA HUOMATTAVAA KORVAUSVASTUUSEEN.** Tämän Sopimuksen nojalla Te olette yksin vastuussa Lisensoidun Ohjelmiston väärinkäytöstä ja kannatte vastuun, mikäli käytätte Lisensoitua Ohjelmistoa tämän Sopimuksen ehtojen vastaisesti. Olette myös velvoitettu käyttämään Lisensoitua Ohjelmistoa tämän Sopimuksen rajoitusten mukaisesti.

6. **SOPIMUKSEN PÄÄTTYMINEN.** Tämä Sopimus on voimassa Lisensoidun Ohjelmiston ensimmäisestä asennus-, kopiointi- tai muusta käyttöpäivästä alkaen. Voitte päättää tämän Sopimuksen koska tahansa poistamalla tai tuhoamalla Lisensoidun Ohjelmiston, kaikki sen varmuuskopiot ja muut siihen liittyvät Siemensin toimittamat materiaalit. Jos laiminlyötte jotain tämän Sopimuksen ehtoista, lisenssin antamat oikeudet päättyvät heti automaattisesti ilman erillistä ilmoitusta. Sopimuskohtien 2, 5, 6, 7, 9, 12 ja 13 oikeudet ja velvoitteet jäävät voimaan myös Sopimuksen päättyessä.

7. TE HYVÄKSYTTE, ETTÄ LISENSOITU OHJELMISTO TOIMITETAAN "SELLAISENAAN". SIEMENS JA SEN LISENSSINANTAJAT EIVÄT ANNA MINKÄÄNLÄISIA (SUORIA TAI VÄLILLISIÄ) TAKUITA TAI VAKUUTUKSIA LISENSOIDUN OHJELMISTON MYYNTIKELPOISUUDESTA, SOPIVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN TAI SIITÄ, ETTEI LISENSOITU OHJELMISTO LOUKKAA KOLMANSIEN OSAPUOLTEN PATENTTEJA, TEKIJÄNOIKEUKSIA, TAVARAMERKKEJÄ TAI MUITA OIKEUKSIA. SIEMENS TAI SEN LISENSSINANTAJAT TAI MUUT OSAPUOLET EIVÄT TAKAA, ETTÄ LISENSOIDUN OHJELMISTON TOIMINNOT VASTAAVAT VAATIMUKSIANNE TAI ETTÄ LISENSOITU OHJELMISTO TOIMII KESKEYTYMÄTTÄ TAI VIRHEETTÖMÄSTI, JA SIEMENS JA SEN LISENSSINANTAJAT SANOUTUVAT TÄTEN IRTI KAIKESTA TÄLLAISIIN ASIOIHIN LIITTYVISTÄ VASTUISTA. MIKÄÄN SIEMENSIN EDUSTAJAN ANTAMA SUULLINEN TAI KIRJALLINEN TIETO TAI NEUVO EI MERKITSE TAKUUTA EIKÄ VAIKUTA TÄHÄN VASTUUNVAPAUTUSLAUSEKKEESEEN. TE OTATTE KAIKEN VASTUUN TAVOITTELEMIEHENNE TULOSTEN SAAVUTTAMISESTA JA SIIHEN LIITTYVISTÄ ASENNUKSESTA, KÄYTÖSTÄ JA TULOKSISTA.

8. EI MUITA VELVOITTEITA. Tämä Sopimus ei aseta Siemensille muita velvoitteita kuin mitä tässä on määritelty.

9. VASTUUN RAJOITUS. SIEMENS, SEN TYÖNTEKIJÄT, LISENSSINANTAJAT, YHTEISTYÖKUMPPANIT TAI AGENTIT EIVÄT MISSÄÄN TAPAUKSESSA OLE VASTUUSSA MISTÄÄN SUORISTA VAHINGOISTA, MENETETYISTÄ VOITOISTA, TIEDOISTA TAI LIIKETOIMINNASTA, KORVAAVIEN TUOTTEIDEN TAI PALVELUIDEN HANKINNASTA AIHEUTUVISTA KULUISTA, OMAISUUSVAHINGOISTA, LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMISESTÄ TAI MISTÄÄN MUISTA VÄLILLISISTÄ, ERI-
TYISISTÄ, EPÄSUORISTA, SATUNNAISISTA, RANGAISTUKSEN LUONTEISISTA TAI TALOUDELLISISTA VAHINGOISTA, JOTKA AIHEUTUVAT MISTÄ TAHANSA TÄHÄN SOPIMUKSEEN LIITTYVÄSTÄ SEIKASTA TAI LISENSOIDUN OHJELMISTON KÄYTÖSTÄ TAI KYKENEMÄTTÖ-
MYYDESTÄ SEN KÄYTTÖÖN, VAIKKA SIEMENS OLISI VAROITTANUT TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA. VASTUUN RAJOITUSTA EI SOVELLETA, JOS, JA SIINÄ MÄÄRIN KUIN SIEMENSIN VASTUUN ON SOVELTUVAN PAKOTTAVAN LAIN, KUTEN TUOTEVASTUULAIN, JOHDOSTA OLEMASSA, TAI TAHALLISEN VÄÄRINKÄYTÖKSEN, HENKILÖVAHINGON TAI KUOLEMANTAPAUKSEN YHTEYDESSÄ.

10. **TEKNINEN TUKI.** Siemensillä ja sen Lisenssinantajilla ei ole mitään velvollisuutta tekniseen tukeen, paitsi jos tästä on erikseen kirjallisesti sovittu Teidän ja Siemensin tai soveltuvan Lisenssinantajan välillä.


Siemens ja Lisensoidun Ohjelmiston Lisenssinantajat voivat vapaasti käyttää Teiltä Lisensoidun Ohjelmiston käytöstä saamaansa palautetta mihin tahansa tarkoitukseen, mukaan lukien (rajoituksetta) tuotteiden ja palveluiden valmistus, markkinointi, ylläpito ja tuki.


11. **VIENTIRAJOITUKSET.** Lisensoitu Ohjelmisto saattaa sisältää teknisiä tietoja ja salaukseen liittyviä ohjelmistoja, ja se on Saksan, EU:n ja Yhdysvaltojen vientimääräysten alainen ja siksi sen vienti tai tuonti toisiin maihin saattaa olla rajoitettua. Te sitoudutte noudattamaan soveltuvia tuonti- ja vientilakeja ja -määräyksiä. Yhdysvaltain vientivalvonnan (U.S. Export Administration) säännösten mukaisesti Te sitoudutte siihen, että ette paljasta, vie tai uudelleenvie tämän Sopimuksen alaista Lisensoitua Ohjelmistoa tai sen osia (a) Kuubaan, Iraniin, Irakiin, Libyaan, Pohjois-Koreaan, Sudaniin, Syyriaan tai muuhun maahan (mukaan lukien kyseisen maan kansalaisille tai asukkaille), joka on Yhdysvaltojen tuotteisiin tai palveluihin liittyvien vientirajoitusten tai vientikieltojen alainen.


12. **SOVELLETTAVA LAKI JA OIKEUS-PAIKKA.** Tähän Sopimukseen sovelletaan Saksan lakeja. Minkään oikeusjärjestyksen lainvalintaa koskevat määräykset eivät ole soveltuvia. Münchenin tuomioistuin käsittelee kaikki tähän Sopimukseen liittyvät erimielisyydet, jos käyttäjä on kauppias.


13. **MUUT EHDOT.** Tämä Sopimus muodostaa koko Teidän ja Siemensin välisen Lisensoitua Ohjelmistoa koskevan sopimuksen, ja se korvaa (i) kaikki muut aiemmat tai tilapäiset suulliset tai kirjalliset viestit, tarjoukset ja esitykset samaan asiaan liittyen (ii) kaikkien ilmoitusten tai samantyyppisten viestien ristiriitaiset ehdot tai lisäehdot samojen osapuolten välillä tämän Sopimuksen voimassaolon aikana. Edellä mainitusta poiketen tietyt Siemensin tuotteet saattavat vaatia sitoutumista lisäehtoihin verkossa olevan lisenssisopimuksen muodossa ja tällaisten sopimusten ehdot täydentävät tätä Sopimusta. Jos jokin tämän Sopimuksen kohta on mitätön, pysyvät muut sopimuskohdat lain sallimissa puitteissa mahdollisimman pitkälle voimassa, paitsi jos mitätöinti johtaa tämän Sopimuksen tarkoituksen katoamiseen. Tähän Sopimukseen tehtävät muokkaukset ovat sitovia vain, jos ne ovat kirjallisia ja kummannkin sopimusosapuolen valtuutetun edustajan allekirjoittamia. Tämä Sopimus on sitova, ja se on voimassa myös koskien sopimusosapuolten seuraajia ja sopimusosapuolten nimittämiä henkilöitä. Jos toinen osapuoli ei esitä vaahteita, kun toinen osapuoli on rikkonut jotain tämän Sopimuksen kohtaa, ei tämä tarkoita luopumista mistään oikeudesta, joka liittyy kyseisen sopimuskohdan myöhempiin rikkomuksiin, tai muistakaan oikeuksista. Mikäli tässä Sopimuksessa ei toisin määritellä, Siemens ja/tai sen Lisenssinantajat voivat aina käyttää kaikkia oikeuksiaan, jotka liittyvät (mutta ei rajoittuen) tekijänoikeuksiin, tavaramerkkeihin tai tuotenimiin, kunkin maan lainsäädännön mukaisesti.


Valikkorakenne

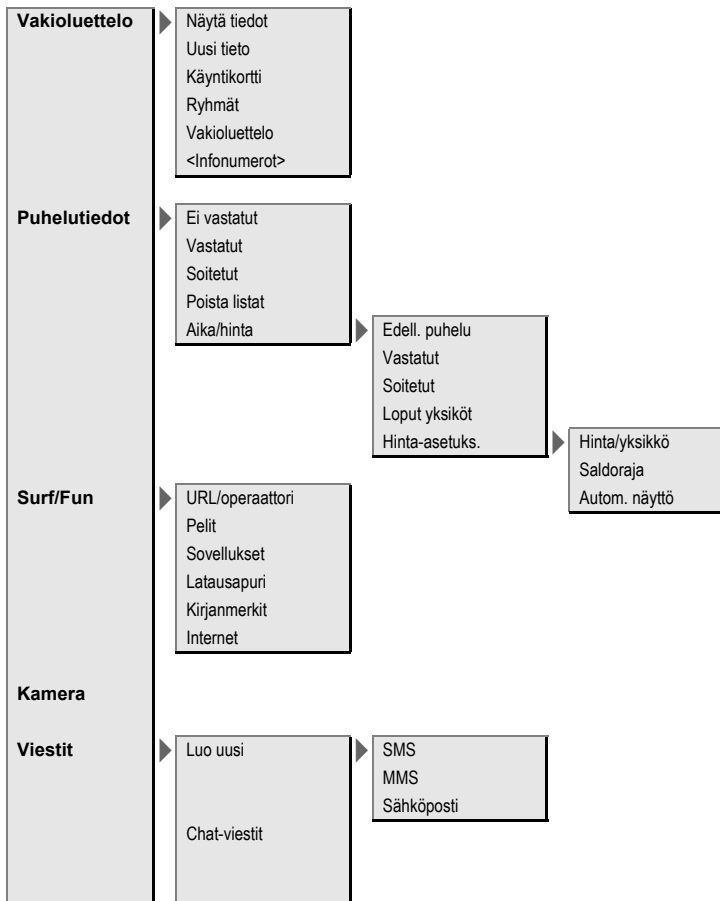


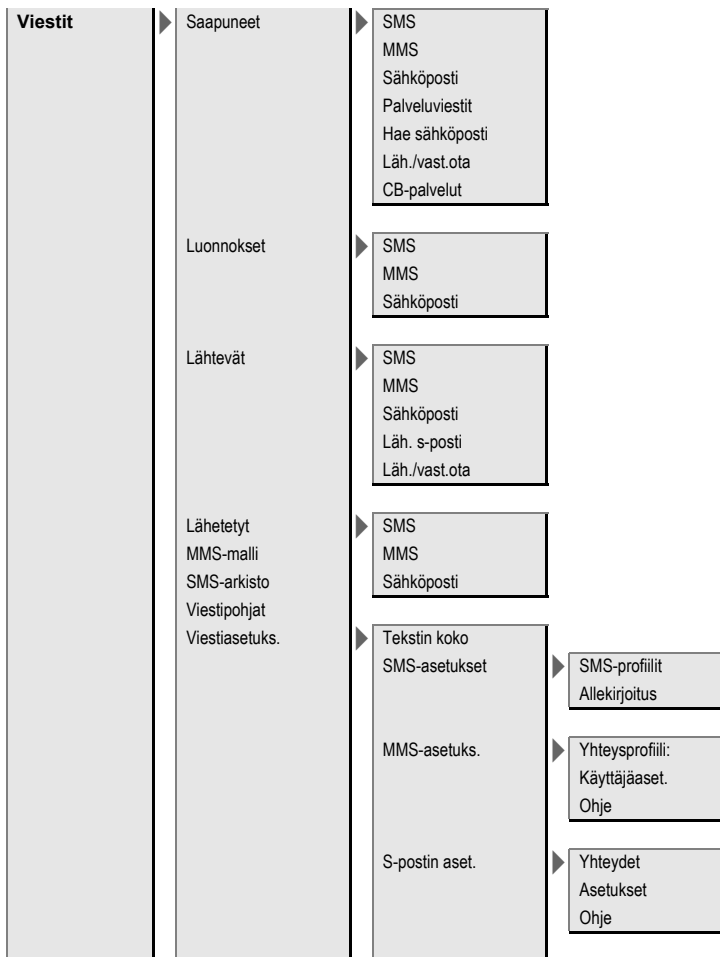

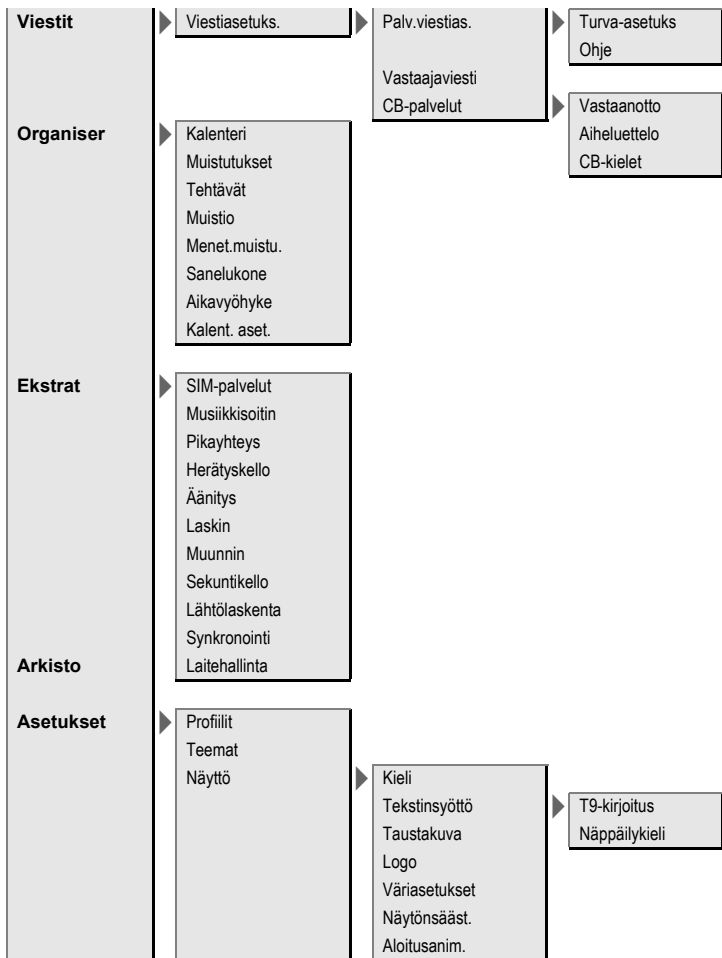

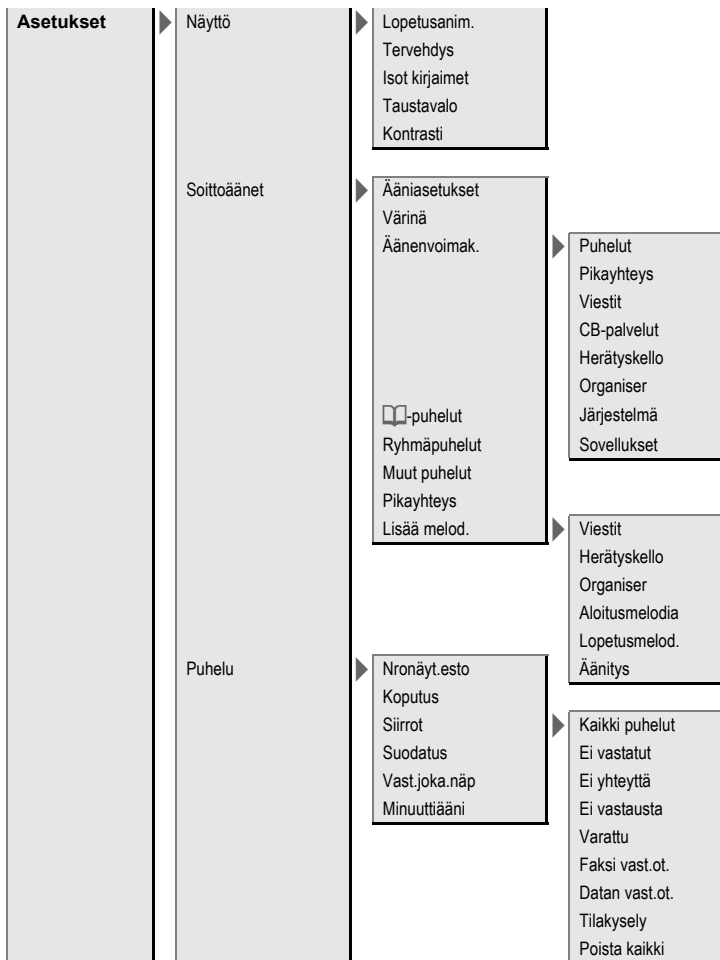

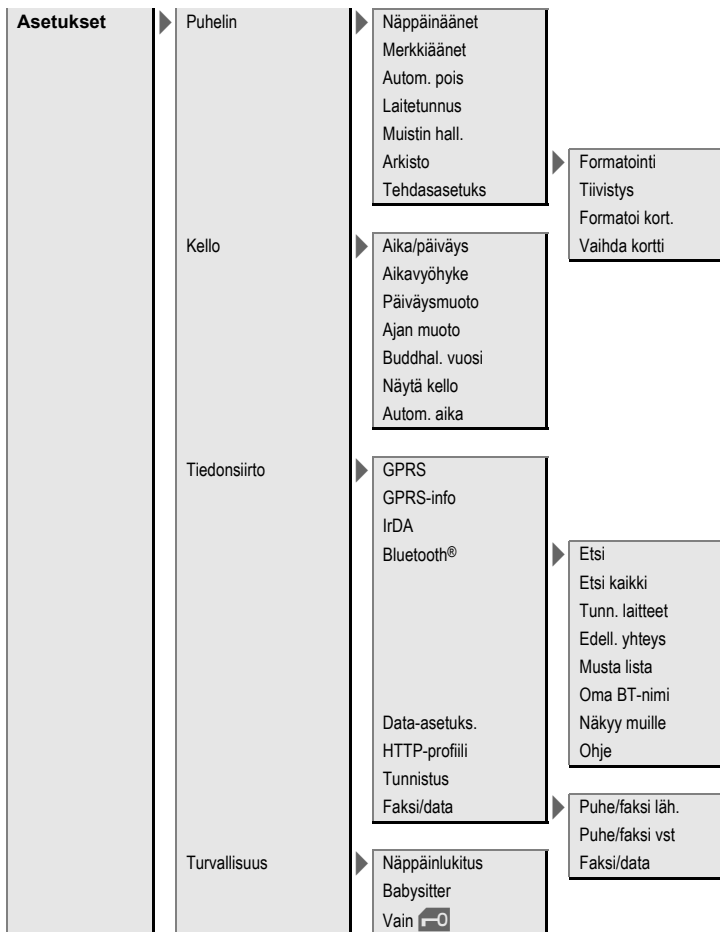

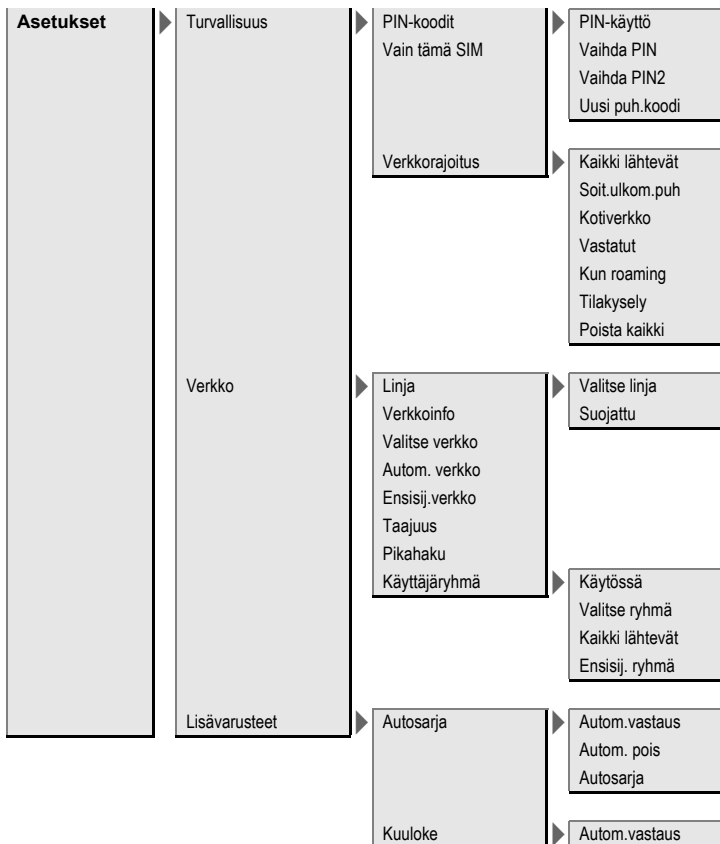

Hakemisto

A

Aika/hinta	40
Aikavyöhykkeet.....	13, 87, 106
Ajan/päiväyksen asetus	87
Akku	
Asetus paikalleen.....	9
Kapasiteetti	136
Käyttöajat.....	12, 132
Lataus	11
Aloitusaanimaatio.....	80
Arkisto.....	122
Asetukset.....	76
Asetus pitoon	28
Asiakaspalvelu	129
Automaattinen aikavyöhyke.....	87, 106
Automaattinen näppäinlukitus	93
Automaattinen näyttö	

Aika/hinta	40
Kello.....	87
Automaattinen uudelleenvalinta	25
Automaattinen verkon valinta	95
Autosarja	
Asetukset	97
Lisävarusteet	134
Autovarusteet	134
Avausvarmistus.....	19

B

Babysitter	28
Bluetooth®	89
Buddhalainen kalenteri	87

C

Cell Broadcast (CB).....	70
Chat-viestit	63
CSD-asetukset.....	91

D

Digitaalisten oikeuksien hallinta (DRM).....	14
DTMF (ohjauskoodit)	29

E

Ei vastatut (puhelutiedot)	39
Ei vastatut (siirtoasetus)	83
Ekstrat.....	107
Ensisijainen verkko	95
Erikoismerkit	20
Erikoisnappikuuloke	133

F

Faksi-/datatila	92
Formatointi (puhelimen muisti)	86
Formatointi, muotoilu (tekstiviestit)....	45

G

GPRS	88
------------	----

H

Headset	
Zubehör	133
HelpDesk.....	129
Henkilöluettelot	64
Herätyskello	114
Herätyksen asetus	114
Hinta, puhelun	40
Hinta/yksikkö	40
HTTP-profiili	92
Huolto-ohjeet.....	131
Hätänumero	13

I

IMEI (laitetunnus).....	85
Infrapuna (IrDA)	88
Internet.....	71
Isot ja pienet kirjaimet (T9)	20
Isot kirjaimet	80

J

Jos numero on varattu	25
Joystick	5

K

Kaikki puhelut (siirtoasetus)	84
Kaiutin	26
Kalenteri	101
Kamera	41
Katoaminen (puhelin, SIM-kortti)	132
Kello	87
Kieli	79
Kirjanmerkit (WAP)	71, 73
Koodit	18
Koputus	27, 83
Kortin saldoraja	40
Kotiverkko	95
Kuuloke	
Asetukset	97
Lisävarusteet	133
Kuva & Ääni (tekstiviestit)	46
Kysymyksiä ja vastauksia	126
Käsittely- ja huolto-ohjeet	131
Käyntikortti	31
Käyttäjärühmä	96
Käyttöajat (akku)	12, 132

L

Laittehallinta	119
Laitetiedot	132
Laitetunnus (IMEI)	85
Laskin	115
Lataaminen, akku	11
Lataaminen, pelit ja sovellukset	74
Lentokonetila	77
Lisenssisopimus	138
Lisävarusteet	133
Logo	79
Lopetusanimaatio	80
Luurin äänenvoimakkuus	24
Lähtölaskenta	118

M

Mediasoitin	121
Menetetyt muistutukset	104
Merkkiäännet	25, 85
Tyypit	103
Mikrofoni päälle/pois	28, 43
Minuuttiaani	84
MMS, katso Multimedia viestit	51
Mobile Phone Manager	124
Muistin hallinta	85
Muistiot	104
Muistutukset	25, 102

Multimediakortti	123
Multimedia viestit	
Luettelot	56
Lähetys	54
Uusi viesti	51
Vastaanotto	55
Muotoilu (tekstiviestit)	45
Muunnin	116
Muut luettelot	38
Mykistys (mikrofoni)	28, 43

N

Neuvottelu	27
Numeron valinta	24
Numeronäyttö päällä/pois	83
Numeronäytönesto	83
Näppäilykieli (T9)	21
Näppäinäännet	85
Näyttö	
Kieli	79
Symbolit	7
Taustakuva	79
Taustavalo	80
Näytönsäästäjä	79

O

Ohjauskoodit (DTMF)	29
Ohjelmistoversio	85
Oma puhelin	30
Oma valikko	98
Omat numerot	38
Operaattorin logo	79
Operaattorin sivusto	30
Organiser	101
Osoitekirja	
Ryhmit	35
Tiedon muuttaminen	34
Tietoon soittaminen	34
Uusi tieto	32

P

Palveluviestit (push)	44
Palveluäännet	85
Pelit ja sovellukset	74
Perustoiminnot	16
Pikahaku (verkko)	96
Pikavalinta	99
Pikavalintänäppäimet	100
Pikayhteys	108

PIN

Kysely.....	18
Näppäily.....	13
Vaihtaminen.....	18
Virhe.....	128
PIN2.....	18
Pitoon asetus, puhelu.....	26
Profiilit	
Multimediasivestit (MMS).....	57
Puhelin.....	76
Tekstiviestit (SMS).....	49
WAP.....	73
Puhe aika (akku).....	132
Puhelimen lait tunnus (IMEI).....	85
Puhelimen tiedot.....	132
Puhelin pois päältä	
Automaattisesti.....	85
Näppäilemällä.....	13
Puhelin päälle.....	13
Puhelinasetukset.....	85
Puhelinkoodi.....	18
Puhelinluettelo	
Muut luettelot.....	38
Soittaminen.....	37
Suojattu SIM.....	38
Uusi tieto.....	36
VIP-numerot.....	38
Puhelinnumeromuistio.....	25
Puhelu	
Hinta.....	40
Hylkääminen.....	26
Lopetus.....	24
Neuvottelu.....	27
Pito.....	26
Rajoitus.....	94
Siirto.....	83
Valikko.....	28
Vastaaminen/lopetus.....	26
Vuorottelu.....	26
Puhelun asetus pitoon.....	26
Puhelun siirto.....	83
Puhelutiedot.....	39
PUK, PUK2.....	18
Päiväysmuoto.....	87

R


Ryhvät.....	35
-------------	----

S

Saapuneet.....	44
Salama.....	42
Saldoraja (Aika/hinta).....	40
Sanelukone.....	105
Sekuntikello.....	117
Selain (Internet).....	72
Siemensin asiakas palvelu.....	129
Siemensin sivusto.....	30
Siirto, puhelun.....	28
SIM-kortti	
Asetus paikalleen.....	9
Lukituksen avaus.....	19
Ongelmia.....	126
SIM-palvelut	
(operaattorikohtaisia).....	107, 113
SMS, katso Tekstiviestit.....	45
Soitetut (puhelutiedot).....	39
Soitonsiirto.....	28, 83
Soittaminen.....	24
Soittoäännet.....	35, 81
Asetus.....	81
SOS (hätänumero).....	13
Suodatus.....	84
Suora vastaus (tekstiviestit).....	49
Surf/Fun.....	71
Suuntanumero.....	24
Symbolit näytöllä.....	7
Synkronointi.....	118
Sähköposti.....	59
Asetukset.....	61
Luettelot.....	60
Uusi viesti.....	59

T

T9-tekstinsyöttö.....	21
Taajuus.....	96
Takaisinsoitto.....	25
Takuuehdot.....	137
Tallennuspaikka (puhelinluettelo).....	36
Taustakuva (näytöllä).....	79
Teemat.....	78
Tehdasasetusten palautus.....	86
Tehtävät.....	103
Tekniset tiedot.....	132
Tekstin kirjoitus	
Ilman T9-tukea.....	20
T9-tuella.....	21

Tekstiviestit	
Allekirjoitus	49
Arkisto	48
Asetukset	49
Kirjoitus	45
Luettelot	48
Lukeminen	47
Profiilit	49
Ryhmätekstiviestit	46
T9-kirjoitus	21
Tervehdys	80
Tiedonsiirto	88
Tiedotteet (CB)	70
Tietojen synkronointi	118
Toinen puhelinnumero	95
Tunnusluvut	18
Turvallisuus	3, 18
U	
Ulkomaansuuntanumerot	25
Uudelleenvalinta	24
V	
Vain 	93
Vain tämä SIM	93
Vakioluettelo	31
Valikko	
Pikavalinta	17
Siirtyminen	15
Valikkorakenne	142
Valikoiden pikavalinta	17
Valintanäppäimen toiminto	99
Valintatila	17
Valmiusaika	12, 132
Valmiustila	14
Valokuvaus	41
Valuuttamuunnin	117
Vastaaja	62
Vastaajaviestit	62
Vastaanotto-signaali	14
Vastatut (puhelutiedot)	39
Vastatut (rajoitus)	94
Vastaus joka näppäimellä	84

Verkko	
Asetukset	95
Linja	95
Verkkorajoitus	94
Videoiden katselu	121
Videotila	42
Viestikeskus (tekstiviestit)	49
Viestimuisti täynnä	50
Viestipohjat	23
Viestit	
CB-viestit	70
Multimediaviestit, MMS	51
Sähköposti	59
Tekstiviestit, SMS	45, 47
Viestityyppi	49
Voimassaolo (tekstiviestit)	49
Vuorottelu	26
Väriasetukset	79
Värinä	81

Y

Yhteysprofiilit	91
-----------------------	----

Ä**Äänenvoimakkuus**

Luuri	24
Profiilit	76
Soittoäänet	81
Äänitys	114