

SIEMENS

SIEMENS

issued by
BenQ Mobile GmbH & Co.OHG
Haidenauplatz 1
D-81667 Munich

BenQ Mobile GmbH & Co.OHG
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.
Manufactured by BenQ Mobile GmbH & Co.OHG
under trademark license of Siemens AG

www.siemens.com/s75



Designed for life

S75

Υποδείξεις ασφαλείας	3	Επαφές	30
Παρουσίαση τηλεφώνου	6	Όλες οι επαφές	30
Σύμβολα οθόνης	8	Ομάδες	31
Έναρξη λειτουργίας	10	Κατάστ.online	31
Τοποθέτηση κάρτας SIM/		SIM	32
μπαταρίας	10	Φίλτρο	32
RS MultiMediaCard™	11	Γενικές επιλογές	33
Φόρτιση μπαταρίας	12	Αρχεία κλήσης	35
Ενεργοποίηση/		Διάρκ./χρέωση	36
απενεργοποίηση/PIN	13	Κάμερα	37
Γενικές υποδείξεις	14	SMS/MMS	40
Κατάσταση αναμονής	14	Σύνταξη μηνυμάτων SMS	40
Σήμα λήψης	14	Σύνταξη μηνυμάτων MMS	41
Digital Rights Mgmt. (DRM)	14	Λήψη	43
Βασικό μενού	15	Ανάγνωση	43
Κάρτες καταχώρησης	15	Πρόχειρο	44
Έλεγχος μενού	16	Εξερχόμενα	44
Μεσαίο πλήκτρο	16	Εξερχόμενα	44
Τυπικές λειτουργίες	17	Αρχείο	44
Ασφάλεια	18	Πρότυπα	45
Εισαγωγή κειμένου	20	Ρυθμίσεις SMS	45
Πραγματοποίηση κλήσεων	24	Ρυθμίσεις MMS	46
Τερματισμός συνομιλίας	24	Αποθήκ.εξερχομ.	47
Ρύθμιση έντασης	24	Zoom κειμένου	47
Αποδοχή κλήσης	25	Σύμβολα συναισθημάτων	47
Απόρριψη κλήσης	25	E-mail	48
Ανοικ.συνομιλ.	26	Σύνταξη/αποστολή	48
Εναλλαγή δύο		Λήψη/ανάγνωση	49
συνομιλιών	26	Πρόχειρο	50
Συνδιάσκεψη	27	Αρχείο	50
Επιλογές συνομιλίας.	28	Ρύθμιση	50
Άμεση κλήση	28		
Ακολουθίες τόνων (DTMF)	29		

Βλ. επίσης το ευρετήριο στο τέλος του εγχειριδίου.

WAP Push	52	Πρόσθετα	97
Inst.Message	53	Υπηρεσίες SIM (προαιρετικά)	97
Αυτόμ.τηλεφων/Τηλεφωνητής	58	Οι εφαρμογ. μου	97
Υπηρεσ.κυψέλης	59	Υπολογιστής	97
Internet	60	Μετατροπéας	98
Ρύθμιση	63	Κατάστ.online	99
Προφίλ	63	Εγγραφή ήχου	101
Μελωδίες	65	Χρονόμετρο	102
Θέματα	66	Αντίστρ. μέτρ.	102
Οθόνη	67	Υπολογ. ημερομ.	103
Αθόρυβο	68	Το μενού μου	103
Εικονικός φίλος	69	Ξυπνητήρι	104
Σύνδεση	70	Media player	105
Συντομεύσεις	75	Τα αρχεία μου	108
Ρύθμιση κλήσης	77	Mobile Phone Manager	111
Ρύθμιση τηλεφ.	79	Ερωτήσεις & Απαντήσεις	114
Ρολόι	82	Εξυπηρέτηση Πελατών	
Ασφάλεια	83	(Customer Care)	119
Δίκτυο	85	Φροντίδα και συντήρηση	121
Αξεσουάρ	87	Χαρακτηριστικά στοιχεία	
Ατζέντα	89	συσκευής	122
Ημερολόγιο	89	Αξεσουάρ	123
Ειδοποίηση	90	Πιστοποιητικό Εγγύησης	
Εργασίες	92	(Ελλάδα)	125
Σημειώσεις	92	SAR	127
Ηχογράφηση	93	Άδεια Χρήσης	128
Διεθνής ώρα	94	Επισκόπηση μενού	132
Απομακρυσμένος συγχρονισμός ...	95	Ευρετήριο	138

Βλ. επίσης το ευρετήριο στο τέλος του εγχειριδίου.

Υποδείξεις ασφαλείας

Υπόδειξη για τους γονείς

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες λειτουργίας και τις υποδείξεις ασφαλείας πριν από τη χρήση! Ενημερώστε τα παιδιά σας για το περιεχόμενο και τους κινδύνους κατά τη χρήση του τηλεφώνου!



Κατά τη χρήση του τηλεφώνου, τηρήστε τυχόν νομοθετικές διατάξεις και τοπικούς περιορισμούς. Οι συγκεκριμένοι κανονισμοί ενδέχεται π.χ. να ισχύουν σε αεροπλάνα, πρατήρια βενζίνης, νοσοκομεία ή κατά την οδήγηση.



Υπάρχει περίπτωση να παρουσιαστούν προβλήματα στη λειτουργία ιατρικών μηχανημάτων και συσκευών όπως ακουστικά βαρηκοΐας και βηματοδότες. Διατηρείτε πάντοτε μία ελάχιστη απόσταση 20 εκατοστών μεταξύ τηλεφώνου και βηματοδότη. Κατά τη διάρκεια συνομιλίας, κρατήστε το τηλέφωνο στο αυτί που βρίσκεται πιο μακριά από το βηματοδότη. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο γιατρό σας.



Ο ήχος κλήσης (σελ. 65), οι τόνοι υποδείξεων (σελ. 79) και η ανοικτή συνομιλία αναπαράγονται από το ηχείο. Μην κρατάτε το τηλέφωνο στο αυτί, όταν χτυπά ή όταν έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία ανοικτής συνομιλίας (σελ. 26). Διαφορετικά ενδέχεται να υποστείτε εκτεταμένα, μόνιμα προβλήματα στην ακοή σας.



Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσιες μπαταρίες Siemens (100% χωρίς υδράργυρο) και φορτιστές. Σε διαφορετική περίπτωση, δεν μπορούν να αποκλειστούν σημαντικοί κίνδυνοι για την υγεία σας και βλάβη του προϊόντος. Για παράδειγμα ενδέχεται να εκραγεί η μπαταρία.



Μην κοιτάζετε στη φωτοδίοδο (π.χ. ενεργοποιημένη θύρα υπέρυθρων, φωτοδίοδο που αναβοσβήνει) με οπτικούς μεγεθυντές λόγω της ακτινοβολίας. Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με το IEC/EN 60825-1 "Ασφάλεια προϊόντων λέιζερ" για προϊόντα φωτοδιόδων (LED) κατηγορίας 1M. Τα προϊόντα αυτά είναι ασφαλή υπό λογικά προβλεπόμενες συνθήκες λειτουργίας.



Μην τοποθετείτε το τηλέφωνο κοντά σε ηλεκτρομαγνητικούς φορείς δεδομένων, όπως πιστωτικές κάρτες ή δισκέτες. Οι πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες σε αυτούς ενδέχεται να χαθούν.



Μικρά εξαρτήματα όπως η κάρτα SIM, το εξάρτημα στεγανοποίησης, ο δακτύλιος φακού και το καπάκι φακού είναι δυνατόν να αποσυναρμολογηθούν και να καταποθούν από μικρά παιδιά. Επομένως το τηλέφωνο πρέπει να φυλάσσεται μακριά από μικρά παιδιά.



Μην υπερβείτε την τάση δικτύου που αναγράφεται επάνω στο φορτιστή (V). Εάν δεν τηρήσετε τη συγκεκριμένη ένδειξη, κάτι τέτοιο ενδέχεται να οδηγήσει σε καταστροφή του φορτιστή.

Κατά τη φόρτιση της μπαταρίας, ο φορτιστής πρέπει να είναι συνδεδεμένος σε μία πρίζα εύκολη πρόσβαση. Ο μοναδικός τρόπος απενεργοποίησης του φορτιστή μετά τη φόρτιση της μπαταρίας είναι η αποσύνδεση του από τη πρίζα.



Δεν επιτρέπεται το άνοιγμα του τηλεφώνου. Επιτρέπεται μόνο η αντικατάσταση της μπαταρίας (100% χωρίς υδράργυρο) ή της κάρτας SIM. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να ανοίξετε τη μπαταρία. Κάθε άλλη μετατροπή της συσκευής απαγορεύεται και επιφέρει ακύρωση της άδειας λειτουργίας.



Το τηλέφωνο ενδέχεται να προκαλέσει ανωμαλίες στη λειτουργία τηλεοράσεων, ραδιοφώνων και Η/Υ.



Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια αξεσουάρ της Siemens. Έτσι θα αποφύγετε τους κινδύνους για την υγεία και τις πιθανές βλάβες του προϊόντος και θα εξασφαλίσετε ότι τηρούνται όλοι οι σχετικοί κανονισμοί.



Όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα πρέπει να απορρίπτονται ξεχωριστά εκτός του δικτύου δημοτικών απορριμμάτων, σε ειδικούς χώρους συλλογής που ορίζονται από την κυβέρνηση ή τις τοπικές αρχές.

Αυτό το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου με ροδάκια πάνω στο προϊόν σημαίνει ότι το προϊόν υπόκειται στην Οδηγία 2002/96/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η σωστή απόρριψη και η ξεχωριστή συλλογή των παλιών σας συσκευών θα βοηθήσει στην πρόληψη τυχόν αρνητικών επιδράσεων στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Είναι προϋπόθεση για την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη των παλιών σας συσκευών, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη δημοτική υπηρεσία, το φορέα αποκομιδής απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.

Η μη προβλεπόμενη χρήση αποκλείει οποιαδήποτε παροχή εγγυήσεων! Οι οδηγίες ασφαλείας ισχύουν επίσης και για τα γνήσια αξεσουάρ της Siemens.

Καθώς οι συσκευές κινητής τηλεφωνίας προσφέρουν ένα ευρύ πεδίο λειτουργιών, μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε θέσεις εκτός του κεφαλιού, όπως στο σώμα. Στην περίπτωση αυτή, απαιτείται μία απόσταση διαχωρισμού 1,5 cm.

Bluetooth®

Το τηλέφωνό σας διαθέτει μία θύρα επικοινωνίας Bluetooth. Η συγκεκριμένη επιτρέπει την ασύρματη σύνδεση του τηλεφώνου σας με ένα ακουστικό ενός συστήματος ανοικτής συνομιλίας ή με άλλες συσκευές με δυνατότητα σύνδεσης Bluetooth.

Προκειμένου να επιτευχθεί ασφαλής σύνδεση των συσκευών και να μην είναι δυνατή η ασύρματη πρόσβαση στο τηλέφωνό σας σε τρίτους, θα πρέπει να προσέξετε τα ακόλουθα σημεία:

- Η πρώτη σύνδεση των δύο συσκευών, το αποκαλούμενο "Pairing", θα πρέπει να λάβει χώρα σε ένα εμπιστευτικό περιβάλλον.
- Οι δύο συσκευές πρέπει επιπλέον να αναγνωριστούν μία φορά από ένα κωδικό πρόσβασης/PIN. Για την επίτευξη επαρκούς ασφάλειας, πρέπει (σε περίπτωση που δεν υπάρχει προκαθορισμένο PIN) να επιλέξετε έναν, εάν είναι δυνατόν, 16ψήφιο συνδυασμό αριθμών που θα είναι δύσκολο να κάνετε λάθος
- Η αλλαγή σε αυτόματη αποδοχή σύνδεσης ("Σύνδεση χωρίς επιβεβαίωση") θα πρέπει να πραγματοποιείται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

- Προς αποφυγή ενδεχόμενων κινδύνων ασφαλείας, η σύνδεση θα πρέπει γενικά να πραγματοποιείται μόνο με συσκευές εμπιστοσύνης.
- Πρέπει να περιορίζετε, όσο αυτό είναι δυνατόν, την "ορατότητα" του τηλεφώνου σας. Με τον τρόπο αυτό μπορείτε να δυσχεράνετε πιθανές απόπειρες άγνωστων συσκευών να συνδεθούν με το τηλέφωνό σας. Επιλέξτε για το σκοπό αυτό στο μενού Bluetooth την επιλογή **Ορατό σε άλλα**, εκεί ρυθμίστε **Πάντα ορατό**, **Αυτόματο** ή **Μη ορατό** (σελ. 73).
- Σε μία σύνδεση Bluetooth μεταφέρεται το όνομα του τηλεφώνου σας. Αυτό είναι το "Bluetooth ID". Κατά την αρχική ενεργοποίηση της λειτουργίας Bluetooth ή αργότερα στο μενού Bluetooth έχετε τη δυνατότητα να αλλάξετε το συγκεκριμένο όνομα (**Όνομα BT**, σελ. 73).
- Εάν δεν χρειάζεστε τη λειτουργία Bluetooth, θα πρέπει να την απενεργοποιήσετε.

Εξετάστε πριν τη χρήση των αξεσουάρ Bluetooth ή κινητών τηλεφώνων στο εσωτερικό ενός αυτοκινήτου τις οδηγίες χρήσης του συστήματος ανοικτής συνομιλίας για τυχόν περιορισμούς κατά τη χρήση ανάλογων προϊόντων.

Παρουσίαση τηλεφώνου

① Πλήκτρα οθόνης

Οι τρέχουσες λειτουργίες των συγκεκριμένων πλήκτρων εμφανίζονται ως **κείμενο/σύμβολο** (π. χ. ☒).

② Πλήκτρο κλήσης

Εμφανιζόμενος/επιλεγμένος αριθμός κλήσης /επιλογή ονόματος, αποδοχή κλήσης. Εμφάνιση των τελευταίων αριθμών που κλήθηκαν στην κατάσταση αναμονής.

③ Πλήκτρο ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης/τερματισμού

- Απενεργοποιημένο: Πατήστε για ενεργοποίηση.
- Κατά τη διάρκεια συνομιλίας ή εκτέλεσης εφαρμογής: **Πατήστε στιγμιαία** για τερματισμό.
- Σε μενού: Επιστροφή στην κατάσταση αναμονής.
- Στην κατάσταση αναμονής: **Κρατήστε** πατημένο, για να απενεργοποιήσετε το τηλέφωνο.
Πατώντας στιγμιαία: Μενού απενεργοποίησης.

④ Πλήκτρο MediaPlayer

Άμεση ανάκληση του Media Player.

⑤ Πλήκτρο Μπαλαντέρ

Πλήκτρο για πρόσβαση στο Internet, εάν δεν έχει προηγηθεί άλλη ρύθμιση.

⑥ Μεσαίο πλήκτρο



Πατήστε το μεσαίο πλήκτρο, για να ανοίξετε το βασικό μενού και να εκκινήσετε μία εφαρμογή ή λειτουργία (σελ. 16).

⑦ Πλήκτρα πλοήγησης

Στην κατάσταση αναμονής:



Άνοιγμα των προφίλ χρήστη.



Άνοιγμα της λίστας Επαφές.



Άνοιγμα φακέλου εισερχομένων.



Έναρξη κάμερας.

Σε λίστες, μηνύματα και μενού:







Μετακίνηση προς τα επάνω/ προς τα κάτω.






Άνοιγμα της λίστας Επαφές.



- ① Ενσωματωμένη κεραία
- ② Ηχείο
- ③ Πλήκτρο Κάμερα
- ④  Media player **ενεργοποιημένο:** αναπαραγωγή/παύση.
Media player **απενεργοποιημένο:** Αναπαραγωγή.
- ⑤  Ρυθμιστής έντασης
- ⑥ Οθόνη
- ⑦ Θύρα υπερύθρων (IrDA)
- ⑧  Ήχος κουδουνισμού
 - Κρατώντας πατημένο στην κατάσταση αναμονής:
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση όλων των τόνων (εκτός από το ξυπνητήρι).
 - Κρατώντας πατημένο σε εισερχόμενη κλήση:
Απενεργοποίηση ήχου κουδουνισμού μόνο για τη συγκεκριμένη κλήση.
- ⑨  Κλειδώμα πλήκτρων
Κρατώντας πατημένο στην κατάσταση αναμονής:
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση κλειδώματος πλήκτρων.
- ⑩ Υποδοχή σύνδεσης
- ⑪ Υποδοχή για RS MultiMediaCard





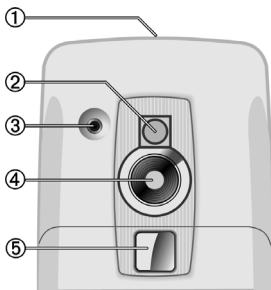


























- ① Βάση για Car Kit
- ② Φλας/Φακός
 Κρατώντας πατημένο το πλήκτρο :
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του φακού.
- ③ Σύνδεση για εξωτερική κεραία
- ④ Κάμερα
- ⑤ Καθρέφτης



Σύμβολα οθόνης

Ενδείξεις οθόνης (επιλογή)

	Ισχύς του σήματος λήψης
	Διαδικασία φόρτισης
	Κατάσταση φόρτισης μπαταρίας, π. χ. 50 %
	Επαφές
	Αρχεία κλήσης
	Internet/Πύλη δικτύου
	Παιχνίδια
	Ατζέντα
	Μηνύματα
	Κάμερα
	Πρόσθετα
	Media player
	Τα αρχεία μου
	Ξυπνητήρι
	Ρύθμιση
	Εκτροπή όλων των κλήσεων
	Απενεργοποίηση τόνου ειδοποίησης

	Ρύθμιση ειδοποίησης
	Κλειδωμα πλήκτρων ενεργό
T9Aβγ	Εισαγωγή κειμένου με τη μέθοδο T9
GP RS	Ενεργοποιημένο και διαθέσιμο
GP RS	Εγγεγραμμένο
GP RS	Προσωρινά διακεκομμένο
	Browser Offline
	Σύνδεση του browser
	Browser μέσω GPRS Online
	Εκτός δικτύου (Internet)
	IrDA ενεργοποιημένο
	Μετάδοση IrDA
	Bluetooth ενεργοποιημένο.
	Bluetooth για άλλες συσκευές ορατό.
	Bluetooth κατά τη μεταφορά δεδομένων.
	Κλήση σε συσκευή Bluetooth αποδεκτή.

Συμβάντα (επιλογή)

Μνήμη SMS πλήρης



Μνήμη MMS πλήρης



Μνήμη τηλεφώνου πλήρης



Αδύνατη πρόσβαση στο δίκτυο



Εισερχόμενα



Βοηθητική λειτουργία διαγραφής

Σύμβολα μηνυμάτων (επιλογή)

Μη αναγνωσμένο



Αναγνωσμένο



Πρότυπο



Απεσταλμένο



MMS μη απεσταλμένο



Λήψη ειδοποίησης MMS



MMS με περιεχόμενο DRM (σελ. 14)



Μεταβίβαση E-Mail



E-Mail με συνημμένο



Λήψη φωνητικού μηνύματος

Σύμβολα κάμερας

Συντελεστής μεγέθυνσης



Ισορροπία λευκού



Φλας ενεργοποιημένο

Έναρξη λειτουργίας

Η οθόνη του τηλεφώνου προστατεύεται με μία ζελατίνα. Απομακρύνετε τη συγκεκριμένη ζελατίνα, πριν χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο.




Σε σπάνιες περιπτώσεις ενδέχεται λόγω στατικού φορτίου να εμφανιστούν για σύντομο χρονικό διάστημα αποχρωματισμοί στην οθόνη. Αυτοί εξαφανίζονται από μόνοι τους μετά από περίπου 10 λεπτά.


Τοποθέτηση κάρτας SIM/μπταρίας

Το δίκτυο σας προμηθεύει με μία κάρτα SIM, στην οποία είναι αποθηκευμένα όλα τα σημαντικά δεδομένα που αφορούν στην τηλεφωνική σας γραμμή. Σε περίπτωση που η κάρτα SIM σας παραδοθεί σε μέγεθος πιστωτικής κάρτας, αποσπάστε μόνο το μικρότερο τμήμα της και αφαιρέστε τυχόν προεξοχές.

- Τοποθετήστε την κάρτα SIM επίπεδα μπροστά από την υποδοχή, με τις επαφές να κοιτούν προς τα κάτω. Στη συνέχεια σπρώξτε με ελαφρά πίεση την κάρτα στο εσωτερικό της υποδοχής ①. Προσέξτε να είναι σωστή η θέση της κομμένης γωνίας.

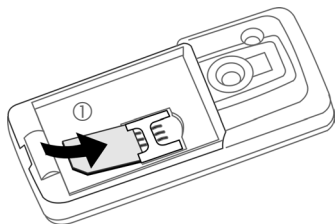


- Τοποθετήστε τη μπαταρία πλευρικά στο τηλέφωνο ② και στη συνέχεια πιέστε προς τα κάτω ③, μέχρι να κουμπώσει.

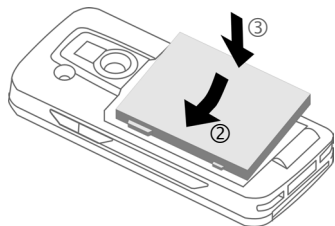


- Για να την αφαιρέσετε, πιέστε το έλασμα συγκράτησης πλευρικά της μπαταρίας και στη συνέχεια αφαιρέστε τη μπαταρία.

- Τοποθετήστε το κάλυμμα της μπαταρίας με τις προεξοχές στερέωσης προς τα επάνω κάτω από το φακό της κάμερας ④ και στη συνέχεια σπρώξτε το προς τα πίσω ⑤, μέχρι να κουμπώσει.

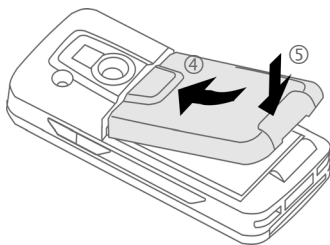

- Για να το αφαιρέσετε, ανασηκώστε το κάλυμμα της μπαταρίας προς τα επάνω ⑥.

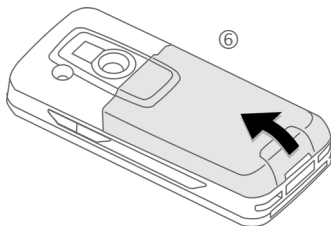


Άλλες πληροφορίες

Θέστε εκτός λειτουργίας το τηλέφωνο, πριν αφαιρέσετε τη μπαταρία!


Υποστηρίζονται κάρτες SIM τεχνολογίας 1,8 και 3 Volt. Για κάρτες SIM άλλου τύπου απευθυνθείτε στο δίκτυό σας.

RS MultiMediaCard™

- Για την τοποθέτηση, εισάγετε την κάρτα στη συρταρωτή υποδοχή ① (προσέξτε να είναι σωστή η θέση της κομμένης γωνίας). Σπρώξτε το συρτάρι με την κάρτα πίσω στο εσωτερικό του τηλεφώνου, μέχρι να κουμπώσει ②.

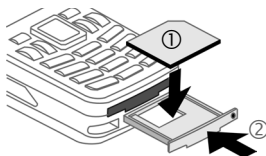

- Για να την αφαιρέσετε, πιέστε το μικρό κουμπί ③ (π.χ. με ένα μολύβι). Το συρτάρι της κάρτας ωθείται ελαφρά προς τα έξω και μπορεί να αφαιρεθεί.

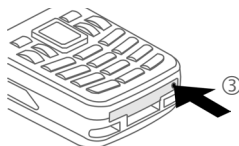


- Πριν την αφαίρεση της RS MultiMediaCard, ενεργοποιήστε τη λειτουργία Έξοδος κάρτας στο μενού επιλογών του Τα αρχεία μου. Με τον τρόπο αυτό αποθηκεύονται τα δεδομένα που δεν έχουν ακόμη αποθηκευτεί και αποφεύγεται η απώλεια δεδομένων.

Φόρτιση μπαταρίας

Διαδικασία φόρτισης

Η μπαταρία δεν είναι πλήρως φορτισμένη κατά την παράδοση του τηλεφώνου. Συνδέστε το καλώδιο του φορτιστή στο κάτω μέρος του τηλεφώνου, συνδέστε στην πρίζα το τροφοδοτικό και φορτίστε για τουλάχιστον **δύο ώρες** (φόρτιση μέσω USB, σελ. 88). Μην διακόπτετε πρόωρα τη διαδικασία φόρτισης.

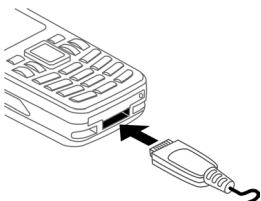

Ένδειξη κατά τη διάρκεια της διαδικασίας φόρτισης.

Χρόνος φόρτισης

Μια άδεια μπαταρία φορτίζεται πλήρως σε περίπου 2 ώρες. Η φόρτιση είναι δυνατή μόνο σε ένα πεδίο θερμοκρασίας από 5 °C έως 45 °C. Σε αποκλίσεις 5 °C επάνω/κάτω από τη συγκεκριμένη περιοχή, αναβοσβήνει το εικονίδιο φόρτισης ως προειδοποίηση. Δεν πρέπει να υπερβαίνετε την τάση δικτύου που αναγράφεται στο τροφοδοτικό.

Χρόνοι λειτουργίας

Οι χρόνοι λειτουργίας εξαρτώνται από τις εκάστοτε συνθήκες χρήσης. Οι ακραίες θερμοκρασίες μειώνουν σημαντικά το χρόνο αναμονής του τηλεφώνου. Συνεπώς πρέπει να αποφεύγεται η έκθεση του τηλεφώνου στον ήλιο ή κοντά σε θερμαντικές συσκευές.

Χρόνος συνομιλίας: έως 300 λεπτά
χρόνος αναμονής: έως και 300 ώρες

Το εικονίδιο φόρτισης δεν εμφανίζεται

Εάν η μπαταρία αποφορτιστεί τελείως, το εικονίδιο φόρτισης δεν εμφανίζεται αμέσως μετά τη σύνδεση του τροφοδοτικού. Θα εμφανιστεί το αργότερο μετά από δύο ώρες. Η μπαταρία σε αυτήν την περίπτωση φορτίζεται πλήρως μετά από 3 έως 4 ώρες.

Χρησιμοποιείτε μόνο το τροφοδοτικό που συνοδεύει τη συσκευή!

Ένδειξη κατά τη λειτουργία

Ένδειξη της κατάστασης φόρτισης κατά τη διάρκεια της λειτουργίας (άδεια–πλήρης):



Όταν η μπαταρία είναι σχεδόν άδεια, ακούγεται ένα ηχητικό σήμα. Η κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας εμφανίζεται σωστά μόνο μετά από διαδικασία φόρτισης/εκφόρτισης χωρίς διακοπές. Δεν πρέπει επομένως να **αφαιρείτε τη μπαταρία χωρίς λόγο** και, εάν είναι δυνατόν, **μην διακόπτετε τη διαδικασία φόρτισης πρόωρα**.

Άλλες πληροφορίες

Το τροφοδοτικό θερμαίνεται κατά τη παρατεταμένη χρήση. Αυτό είναι φυσιολογικό και δεν εγκυμονεί κίνδυνο.

Εάν η μπαταρία αφαιρεθεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 δευτερόλεπτων, απαιτείται επαναρρύθμιση του ρολογιού.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση/PIN

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση



Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης/τερματισμού.

Εισαγωγή PIN

Είναι δυνατή η προστασία της κάρτας SIM με ένα PIN 4 έως 8 ψηφίων.



Εισάγετε τον κωδικό PIN χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά πλήκτρα. Προκειμένου να μην μπορεί κανείς να διαβάσει το PIN σας στην οθόνη, αυτό εμφανίζεται υπό μορφή αστερίσκων "****". Διόρθωση με C .

OK

Για επιβεβαίωση πατήστε το αριστερό πλήκτρο οθόνης. Η δήλωση στο δίκτυο διαρκεί μερικά δευτερόλεπτα.

Άλλες πληροφορίες

Αλλαγή PIN σελ. 18

Αναίρεση φραγής κάρτας SIM σελ. 19

Αριθμός έκτακτης ανάγκης (SOS)

Ο αριθμός αυτός πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης!

Πατώντας το αριστερό πλήκτρο οθόνης **SOS** μπορείτε να πραγματοποιήσετε μία κλήση έκτακτης ανάγκης μέσω του δικτύου ακόμη και χωρίς κάρτα SIM ή εισαγωγή του PIN (η συγκεκριμένη δυνατότητα δεν διατίθεται σε όλες τις χώρες).

Πρώτη ενεργοποίηση

Ωρα-Ημερ/νία

Κατά την έναρξη της λειτουργίας πρέπει να ρυθμίσετε σωστά το ρολόι.



Επιβεβαιώστε.



Ξεκινήστε την εισαγωγή.



Εισάγετε πρώτα την ημερομηνία (ημέρα/μήνα/έτος) και στη συνέχεια την ώρα (24 ωρη μορφή, συμπεριλαμβανομένων και των δευτερολέπτων).



Επιβεβαιώστε. Η ώρα και η ημερομηνία ενημερώνονται.

Διεθνής ώρα



Επιλέξτε την πόλη στην επιθυμητή ζώνη ώρας.



Επιβεβαιώστε.

Γενικές υποδείξεις

Κατάσταση αναμονής

Το τηλέφωνο βρίσκεται στην κατάσταση αναμονής και είναι έτοιμο για λειτουργία, όταν το όνομα του δικτύου εμφανίζεται στην οθόνη.



Πατώντας το πλήκτρο ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης/ τερματισμού επιστρέφετε από οποιαδήποτε κατάσταση πίσω στην κατάσταση αναμονής.

Σήμα λήψης



Ισχυρό σήμα λήψης.



Ένα ασθενές σήμα υποβαθμίζει την ποιότητα κλήσης και μπορεί να οδηγήσει σε διακοπή της σύνδεσης. Μετακινηθείτε σε άλλο σημείο.

Digital Rights Mgmt. (DRM)

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας διαθέτει το λογισμικό Διαχείρισης Ψηφιακών Δικαιωμάτων (Digital Rights Management). Η χρήση εικόνων, ήχων ή εφαρμογών που κατεβάζετε ενδέχεται να είναι περιορισμένη από το αντίστοιχο δίκτυο, π. χ. προστασία αντιγραφής, χρονικός περιορισμός και/ή αριθμός των χρήσεων (σελ. 80).

Οδηγίες χρήσης

Σύμβολα

Για την επεξήγηση της λειτουργίας χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα σύμβολα:



Εισαγωγή αριθμών ή γραμμάτων.



Πλήκτρο ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης/ τερματισμού



Πλήκτρο κλήσης



Πλήκτρα οθόνης



Εμφάνιση μίας λειτουργίας των πλήκτρων οθόνης.



Πατήστε το μεσαίο πλήκτρο, π. χ. για την ανάκληση του μενού.



Πατήστε το πλήκτρο πλοήγησης στην πλευρά που υποδεικνύεται με ένα τρίγωνο.



Λειτουργία που εξαρτάται από το δίκτυο, ενδεχομένως να απαιτεί ιδιαίτερη εγγραφή.

Βασικό μενού

Στο βασικό μενού οι εφαρμογές επισημαίνονται με σύμβολα:



Ανάκληση από την κατάσταση αναμονής με το μεσαίο πλήκτρο.



Επιλογή εφαρμογής με το πλήκτρο πλοήγησης.



Έναρξη εφαρμογής.


Επιλογές βασικού μενού

Επιλογές Ανοίξετε το μενού.

Αναζήτηση	Εμφάνιση λιστών του μενού. Με την εισαγωγή χαρακτήρων άμεση πρόσβαση σε μία λειτουργία.
Μεγάλα γράμματα	Επιλογή μεταξύ δύο μεγεθών γραμματοσειράς.
Φωτισμός	Ρύθμιση εντονότερου ή χαμηλότερου φωτισμού οθόνης.
Έξοδος κάρτας	Εκκινεί μία αποθήκευση δεδομένων πριν την αφαίρεση της RS MultiMediaCard.
Βοήθεια	Εμφάνιση ενός κειμένου βοήθειας.

Κάρτες καταχώρησης

Οι πρακτικές κάρτες καταχώρησης σας προσφέρουν ταχεία πρόσβαση σε πληροφορίες και λειτουργίες.

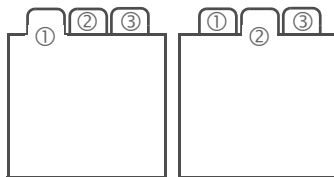

Πλοήγηση



Εναλλαγή μεταξύ των μεμονωμένων καρτών καταχώρησης.

Εάν σε μία κάρτα καταχώρησης είναι ενεργοποιημένο κάποιο πεδίο εισαγωγής, η πλοήγηση με το πλήκτρο πλοήγησης γίνεται μόνο στο εσωτερικό του πεδίου.



Για να περάσετε στην επόμενη κάρτα καταχώρησης, εγκαταλείψτε τα πεδία εισαγωγής προς τα επάνω ή προς τα κάτω.

Έλεγχος μενού

Στις οδηγίες χρήσης περιγράφονται **εν συντομία** τα βήματα που απαιτούνται για την εκτέλεση μίας λειτουργίας, π. χ. για την εμφάνιση της λίστας αναπάντητων κλήσεων σε συνοπτική μορφή:




Η συγκεκριμένη διαδικασία περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα:



Το πάτημα του μεσαίου πλήκτρου ανοίγει το βασικό μενού στην κατάσταση αναμονής.



Επιλογή της λίστας ανάκλησης εφαρμογών .



Επιβεβαιώστε με το μεσαίο πλήκτρο.



Επιλογή της λειτουργίας **Εξερχόμενες**.



Επιβεβαιώστε με το μεσαίο πλήκτρο.

Μεσαίο πλήκτρο

Το σύμβολο στο μέσο της κατώτερης γραμμής της οθόνης υποδεικνύει την τρέχουσα λειτουργία κατά το πάτημα του μεσαίου πλήκτρου.



Βασικό μενού



OK, επιβεβαιώστε



Αλλαγή



Κλήση



Επεξεργασία



Εισαγωγή



Επιλογές



Κάμερα



Αποστολή



Επισκόπηση



Αποθήκευση



Αναπαραγωγή



Ηχογράφηση



Παύση



Στοπ




Zoom

Τυπικές λειτουργίες

Μενού επιλογών

Στα μενού επιλογών συγκεντρώνονται λειτουργίες που εμφανίζονται κατ' επανάληψη.

Επιλογές Ανοίξετε το μενού.

Επεξεργασία	Άνοιγμα καταχώρησης για αλλαγή.
Προβολή	Εμφάνιση της καταχώρησης.
Διαγραφή	Διαγραφή καταχώρησης.
Νέα καταχώρ.	Δημιουργία νέας καταχώρησης.
Αποστολή...	Επιλογή υπηρεσίας μετάδοσης, μέσου για την αποστολή.
Εκτύπωση...	Εκτύπωση σε μία κατάλληλη τερματική συσκευή μέσω Υπέρυθρες, Bluetooth ή USB.
Απάντηση/ Απάντηση όλων	Ο αποστολέας γίνεται παραλήπτης, μπροστά από το σχετικό κείμενο εισάγεται η ένδειξη "Re:", το κείμενο που λήφθηκε μεταφέρεται στο νέο μήνυμα.
Αποθήκευση	Αποθήκευση της καταχώρησης.
Αποθήκ.σε 	Αποθήκευση παραλήπτη στις επαφές.
Ταξινόμηση	Ρύθμιση κριτηρίων ταξινόμησης (αλφαβητικά, ανά τύπο, χρονικά).
Μετονομασία	Μετονομασία επιλεγμένης καταχώρησης.
Χωρητικότητα	Ένδειξη της χωρητικότητας αποθήκευσης.
Εισαγωγή	Η συσκευή είναι έτοιμη για λήψη δεδομένων (vcard, vcal, vnotes) μέσω IrDa ή Bluetooth.

Ιδιότητες Εμφάνιση των ιδιοτήτων του επιλεγμένου αντικειμένου.

Βοήθεια Εμφάνιση κειμένου βοήθειας.

Εκτύπωση μέσω USB

Αυτό το προϊόν Mobile Printing Ready είναι σχεδιασμένο για να παρέχει εύκολη εκτύπωση από κινητά τηλέφωνα συνδεδεμένα με το κινητό τηλέφωνο με ένα καλώδιο δεδομένων USB στον εκτυπωτή. Αυτό το προϊόν ακολουθεί τις οδηγίες της Έκδοσης 1.0 για PictBridge από το Mobile Imaging and Printing Consortium (MIPC).

Κατάσταση σημείωσης

Σε ορισμένες εφαρμογές (π.χ. διαγραφή περισσότερων SMS) έχετε τη δυνατότητα να σημειώσετε στην κάρτα καταχώρησης περισσότερες καταχωρήσεις, προκειμένου να διεκπεραιώσετε από κοινού μία λειτουργία.

Επιλογές Ανοίξετε το μενού.

Μαρκ.κειμένου

Ενεργοποιήστε την κατάσταση σημείωσης.



Επιλέξτε καταχώρηση/καταχωρήσεις.



Σημειώστε ή αναιρέστε τη σημείωση.

Άλλες λειτουργίες σημείωσης:

Επιλογές Ανοίξετε το μενού.

Επιλογή όλων Επιλογή όλων των καταχωρήσεων.

Αναίρεση όλων Αναίρεση της σημείωσης από όλες τις επιλεγμένες καταχωρήσεις.

Διαγρ.επιλεγμ. Όλες οι επιλεγμένες καταχωρήσεις διαγράφονται.

Ασφάλεια

Το τηλέφωνο και η κάρτα SIM προστατεύονται από μη εξουσιοδοτημένη χρήση από αρκετούς αριθμούς ασφαλείας (κωδικούς).

Φυλάξτε αυτούς τους εμπιστευτικούς αριθμούς σε ασφαλές σημείο, όπου μπορείτε μελλοντικά να έχετε πρόσβαση, όταν χρειαστεί.

Κωδικοί PIN

PIN	Προστατεύει την κάρτα SIM (προσωπικός αριθμός ταυτότητας).
PIN2	Χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση των στοιχείων χρέωσης και για πρόσβαση σε πρόσθετες λειτουργίες ειδικών καρτών SIM.
PUK PUK2	Κύριος κωδικός. Χρησιμοποιήστε τον για να ξεκλειδώσετε την κάρτα SIM κατόπιν επανειλημμένης εσφαλμένης εισαγωγής του PIN.
Κωδικός τηλεφώνου	Προστατεύει το τηλέφωνό σας. Καθορίζεται από εσάς κατά την αρχική ρύθμιση ασφαλείας.



Έλεγχος PIN

Το PIN συνήθως ζητείται σε κάθε ενεργοποίηση του τηλεφώνου. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτόν τον έλεγχο, αλλά στην περίπτωση αυτή κινδυνεύετε να πέσετε θύμα μη εξουσιοδοτημένης χρήσης του τηλεφώνου. Ορισμένα δίκτυα δεν επιτρέπουν την απενεργοποίηση του συγκεκριμένου ελέγχου.



Επεξεργασία.



Εισάγετε τον κωδικό PIN.



Επιβεβαιώστε την εισαγωγή.

Αλλαγή PIN

Μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό PIN με οποιονδήποτε άλλο αριθμό 4 έως 8 ψηφίων, τον οποίο θα θυμάστε ευκολότερα.



Επεξεργασία.



Εισάγετε τον **τρέχοντα** κωδικό PIN.



Επιβεβαιώστε.



Εισάγετε το **νέο** PIN.



Επαναλάβετε την εισαγωγή του **νέου** PIN.



Αλλαγή PIN2

Εκτελέστε την ίδια διαδικασία, όπως για Αλλαγή PIN.

Αλλαγή κωδικού

(αλλαγή κωδικού τηλεφώνου)

Καθορίζεται από εσάς κατά την πρώτη επιλογή μίας λειτουργίας που προστατεύεται από τον κωδικό τηλεφώνου (π. χ. Άμεση κλήση, σελ. 83) (αριθμός 4 έως 8 ψηφίων). Ο κωδικός αυτός θα ισχύει στη συνέχεια για όλες τις λειτουργίες που προστατεύονται από αυτόν.

Μετά από τριπλή λανθασμένη εισαγωγή, η πρόσβαση στον κωδικό τηλεφώνου και σε όλες τις λειτουργίες, στις οποίες εφαρμόζεται, μπλοκάρεται. Στην περίπτωση αυτή απευθυνθείτε στο τμήμα εξυπηρέτησης της Siemens (σελ. 119).

Αναίρεση φραγής κάρτας SIM

Κατόπιν τριπλής λανθασμένης εισαγωγής του PIN, η κάρτα SIM μπλοκάρεται. Πληκτρολογήστε τον αριθμό PUK (MASTER PIN) που σας έχει δοθεί από το δίκτυο μαζί με την κάρτα SIM, σύμφωνα με τις οδηγίες. Σε περίπτωση που το PUK (MASTER PIN) έχει χαθεί, απευθυνθείτε στο δίκτυο.

Ασφάλεια ενεργοποίησης

Ακόμη και εάν η χρήση του PIN έχει απενεργοποιηθεί (σελ. 13), απαιτείται μία επιβεβαίωση για την ενεργοποίηση της συσκευής.

Με αυτόν τον τρόπο αποτρέπεται η ακούσια ενεργοποίηση του τηλεφώνου, π. χ. όταν αυτό βρίσκεται μέσα σε μία τσάντα ή όταν βρίσκεστε μέσα σε αεροπλάνο.



Κρατήστε πατημένο.

OK

Πατήστε. Το τηλέφωνο ενεργοποιείται.

Ακύρωση

Πατήστε ή μην προβείτε σε καμία ενέργεια. Η διαδικασία ενεργοποίησης διακόπτεται.

Σύνδεση με Η/Υ (PC)

Έχετε τη δυνατότητα να συνδέσετε το τηλέφωνό σας μέσω Bluetooth, IrDA ή ενός καλωδίου δεδομένων (αξεσουάρ) με έναν Η/Υ (PC). Το πρόγραμμα MPM (Mobile Phone Manager) του Η/Υ (PC) σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε δεδομένα στον Η/Υ σας και να συγχρονίσετε π. χ. τον κατάλογο διευθύνσεων με το Outlook®, τα Lotus Notes™ και άλλα τηλέφωνα Siemens (ακόμη και Gigaset). Το πρόγραμμα Mobile Phone Manager θα βρείτε στο συνοδευτικό CD-ROM ή μπορείτε να το φορτώσετε από το Internet, στη διεύθυνση:

www.siemens.com/s75

Εισαγωγή κειμένου

Εισαγωγή κειμένου χωρίς τη μέθοδο T9

Πατήστε επανειλημμένα το αριθμητικό πλήκτρο, έως ότου εμφανιστεί ο επιθυμητός χαρακτήρας. Ο κέρσορας προχωρά μετά από μία πολύ μικρή καθυστέρηση. Παράδειγμα:



Πατώντας μία φορά **στιγμιαία** εισάγετε το γράμμα **a**, δύο φορές το **β** κ.λπ.

Κρατώντας πατημένο εισάγετε το ψήφιο.

Δ, δ, 1-9

Οι ειδικοί χαρακτήρες και οι αριθμοί εμφανίζονται μετά τα αντίστοιχα γράμματα.



Πατώντας **στιγμιαία** διαγράφετε το χαρακτήρα μπροστά από τον κέρσορα, **κρατώντας πατημένο** διαγράφετε ολόκληρη τη λέξη.



Καθοδήγηση κέρσορα (εμπρός/πίσω).



Πατώντας **στιγμιαία**: Εναλλαγή μεταξύ ABΓ, T9ABΓ. Ένδειξη κατάστασης στην επάνω γραμμή της οθόνης.

Κρατώντας πατημένο: Εμφανίζονται όλες οι επιλογές εισαγωγής.



Πατώντας **στιγμιαία**: Εμφανίζονται οι ειδικοί χαρακτήρες.

Κρατώντας πατημένο: Ανοίγει το μενού εισαγωγής κειμένου.



Πατώντας μία φορά/επανειλημμένα:

., ? ! ' " 0 + - () @ / : _

Κρατώντας πατημένο: εισάγει το 0.



Εισάγει ένα κενό διάστημα. Πατώντας δύο φορές = Αλλαγή στην επόμενη σειρά.

Ειδικοί χαρακτήρες



Πατήστε **στιγμιαία**. Εμφανίζεται ο πίνακας χαρακτήρων:

1)	¿	¡	—	;	.	,	?	!
+	-	"	'	:	*	/	()
¤	¥	\$	£	€	@	\	&	#
[]	{	}	%	~	<	=	>
	^	`	§	Γ	Δ	Θ	Λ	≡
Π	Σ	Φ	Ψ	Ω				

1) Αλλαγή σειράς



Μετακίνηση στους χαρακτήρες.



Επιβεβαιώστε.

Μενού εισαγωγής κειμένου

Κατά την εισαγωγή κειμένου:



Κρατήστε πατημένο.
Εμφανίζεται το μενού
εισαγωγής κειμένου:

Γλώσσα εισαγ.
Μαρκ. κειμένου
Αντιγραφή/Εισαγωγή

Εισαγωγή κειμένου με τη μέθοδο T9

Με τη μέθοδο "T9" η σωστή λέξη συμπεραίνεται αφαιρετικά από τις καταχωρήσεις των χαρακτήρων μέσω του πληκτρολογίου, κάνοντας σύγκριση με ένα ορθογραφικό λεξικό που περιέχεται στη μνήμη.

Σύνταξη με τη μέθοδο T9

Με την πληκτρολόγηση μεταβάλλεται συνεχώς η ένδειξη.

Επομένως είναι προτιμότερο για εσάς να ολοκληρώσετε μία λέξη, χωρίς να κοιτάξετε στην οθόνη.

Πατήστε απλά τα πλήκτρα, στα οποία αντιστοιχεί ο κάθε χαρακτήρας, μόνο μία φορά πλέον, π. χ. για "Σπίτι":



Πατήστε στιγμιαία για T9Abc και στη συνέχεια



Ένα κενό διάστημα τερματίζει τη λέξη.

Μην γράφετε το κείμενο με ειδικούς χαρακτήρες όπως Δ, αλλά με τον κανονικό χαρακτήρα, π. χ. Α, το T9 αναλαμβάνει τα υπόλοιπα.

T9® Text Input is licensed under one or more of the following: U.S. Pat. Nos. 5,187,480, 5,818,437, 5,945,928, 5,953,541, 6,011,554, 6,286,064, 6,307,548, 6,307,549, and 6,636,162, 6,646,573; Australian Pat. Nos. 727539, 746674, and 747901; Canadian Pat. Nos. 1,331,057, 2,302,595, and 2,227,904; Japan Pat. No. 3532780, 3492981; United Kingdom Pat. No. 2238414B; Hong Kong Standard Pat. No. HK1010924; Republic of Singapore Pat. No. 51383, 66959, and 71979; European Pat. Nos. 0 842 463 (96927260.8), 1 010 057 (98903671.0), 1 018 069 (98950708.2); Republic of Korea Pat. Nos. KR201211B1 and KR226206B1. People's Republic of China Pat. Application Nos. 98802801.8, 98809472.X and 96196739.0; Mexico Pat. No. 208141; Russian Federation Pat. No. 2206118; and additional patents are pending worldwide.

Προτεινόμενες λέξεις T9

Αν στο λεξικό είναι διαθέσιμες περισσότερες από μία δυνατές επιλογές για μία ακολουθία γραμμάτων (λέξη), εμφανίζεται πρώτη η συνηθέστερη. Όταν η λέξη που θέλετε να εισάγετε δεν έχει αναγνωριστεί, πιθανόν να είναι σωστή η επόμενη πρόταση της λειτουργίας T9.

Η λέξη πρέπει να εμφανίζεται **σημειωμένη**. Στη συνέχεια πατήστε



πατημένο. Η εμφανιζόμενη λέξη αντικαθίσταται με μία άλλη. Εάν και αυτή η λέξη δεν είναι κατάλληλη, πατήστε ξανά



πατημένο. Επαναλάβετε τη διαδικασία, μέχρις ότου εμφανιστεί η σωστή λέξη.

Εάν η επιθυμητή λέξη δεν περιλαμβάνεται στο λεξικό, μπορεί να γραφεί και χωρίς τη μέθοδο T9.

Για να προσθέσετε μία λέξη στο λεξικό:

Συλλαβή Επιλέξτε.

Η τελευταία πρόταση διαγράφεται και η λέξη μπορεί τώρα να εισαχθεί χωρίς την υποστήριξη T9. Με την επιλογή **Αποθήκ.** η λέξη μεταφέρεται αυτόματα στο λεξικό.

Διόρθωση λέξης



Μετακινηθείτε λέξη προς λέξη προς τα αριστερά/προς τα δεξιά, μέχρις ότου η επιθυμητή λέξη εμφανιστεί **σημειωμένη**.



Μετακινηθείτε πάλι στις προτεινόμενες λέξεις T9.



Διαγράφει το χαρακτήρα στα αριστερά του κέρσορα και εμφανίζει την εκάστοτε νέα πιθανή λέξη!

Άλλες πληροφορίες

Εντός μίας "λέξης T9" δεν μπορείτε να τροποποιήσετε τίποτα, χωρίς προηγουμένως να αναιρέσετε την κατάσταση T9. Συνήθως είναι προτιμότερο να ξαναγράψετε ολόκληρη τη λέξη.



Εισαγωγή τελείας. Η λέξη τερματίζεται, όταν ακολουθεί ένα κενό διάστημα. Στη λέξη η τελεία επισημαίνει τη θέση αποστροφού/παύλας:

π. χ. **απ.έξω** = απ' έξω.



Η μετακίνηση με τον κέρσορα προς τα δεξιά τερματίζει τη λέξη.



Πατώντας στιγμιαία: Εναλλαγή μεταξύ: **ΑΒΓ, T9ΑΒΓ**. Ένδειξη κατάστασης στην επάνω γραμμή της οθόνης.

Κρατώντας πατημένο:

Εμφανίζονται όλες οι επιλογές εισαγωγής.



Πατώντας στιγμιαία: Επιλογή ειδικών χαρακτήρων (σελ. 20).

Κρατώντας πατημένο: Ανοίγει το μενού εισαγωγής κειμένου (σελ. 21).

Κείμενα

Στο τηλέφωνο μπορούν να αποθηκευτούν έτοιμα στοιχεία κειμένου, με τα οποία μπορείτε να συμπληρώσετε τα μηνύματά σας (SMS, MMS, E-Mail).



Νέα Επιλέξτε.

Ανοίγει το πεδίο εισαγωγής.

Συντάξτε το κείμενο, με **Επιλογές** επιλέξτε, εάν χρειάζεται, τη γλώσσα εισαγωγής, αντιγράψτε ή προσθέστε κείμενα.

Αποθήκευση έτοιμου στοιχείου κειμένου.

Χρήση έτοιμων στοιχείων κειμένου

Από τα έτοιμα στοιχεία κειμένου:



Επιλέξτε ένα έτοιμο στοιχείο κειμένου από τη λίστα.

Δημιουργία μην.
Επιλέξτε.

Επιλέξτε τον τύπο μηνύματος, στο οποίο πρόκειται να χρησιμοποιηθεί το έτοιμο στοιχείο κειμένου.

Επιβεβαιώστε. Το έτοιμο κείμενο εισάγεται.

Ολοκληρώστε και αποστείλετε το μήνυμα.

Από μία εφαρμογή (SMS, MMS, E-Mail):

Συντάξτε το κείμενο του μηνύματος στην εφαρμογή.

Επιλογές Ανοίξτε το μενού κειμένου.

Εισαγ.κειμένου

Επιλέξτε και στη συνέχεια επιλέξτε **Κείμενα**.

Επιλέξτε ένα έτοιμο στοιχείο κειμένου από τη λίστα.

Επιβεβαιώστε. Το έτοιμο κείμενο εισάγεται.

Πραγματοποίηση κλήσεων

Κλήση με τα αριθμητικά πλήκτρα

Το τηλέφωνο πρέπει να είναι ενεργοποιημένο (κατάσταση αναμονής).



Εισάγετε τον αριθμό κλήσης (πάντα με πρόθεμα/διεθνή κωδικό).

☎ Πατώντας στιγμιαία διαγράφετε το τελευταίο ψηφίο, **κρατώντας πατημένο** διαγράφετε ολόκληρο τον αριθμό.



Πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Καλείται ο εμφανιζόμενος αριθμός.

Διεθνείς κωδικοί κλήσεων



Κρατήστε πατημένο, έως ότου εμφανιστεί ένα "+".

Επιλογές

Ανοίξτε το μενού συνομιλίας.

Χώρα

Πατήστε και επιλέξτε τη χώρα.

Σημείωση τηλεφωνικών αριθμών

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας έχετε τη δυνατότητα να πληκτρολογήσετε έναν αριθμό κλήσης. Ο συνομιλητής σας ακούει τον ήχο της πληκτρολόγησης. Μετά τον τερματισμό της σύνδεσης, μπορείτε να αποθηκεύσετε ή να καλέσετε τον αριθμό.

Τερματισμός συνομιλίας



Πατήστε **στιγμιαία**. Πατήστε το πλήκτρο ακόμη και εάν ο συνομιλητής σας κλείσει πρώτος.

Ρύθμιση έντασης



Ρυθμίστε την ένταση με τα πλευρικά πλήκτρα (δυνατό μόνο κατά τη διάρκεια της συνομιλίας).

Αν χρησιμοποιείτε σύστημα ανοικτής συνομιλίας αυτοκινήτου (Car Kit), η ρύθμιση της έντασης δεν επηρεάζει τη συνήθη ρύθμιση του τηλεφώνου.

Επανάκληση

Για επανάκληση του **τελευταίου** αριθμού που καλέσατε:



Πατήστε το πλήκτρο κλήσης **δύο φορές**.

Για να καλέσετε και πάλι αριθμούς που είχατε καλέσει νωρίτερα:



Πατήστε το πλήκτρο κλήσης **μία φορά**.



Επιλέξτε τον επιθυμητό αριθμό από τη λίστα και στη συνέχεια πατήστε ...



... για να τον καλέσετε.

Όταν η γραμμή είναι κατειλημμένη

Εάν ο αριθμός που καλείτε είναι κατειλημμένος ή δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί η σύνδεση λόγω προβλημάτων του δικτύου, διατίθενται ανάλογα με το δίκτυο διάφορες δυνατότητες. Μία εισερχόμενη κλήση ή κάθε άλλη χρήση του τηλεφώνου διακόπτει αυτές τις λειτουργίες.

Είτε

Αυτόμ. Επανάκληση


Επιλογές Ανοίξτε το μενού συνομιλίας.

Αυτόμ. κλήση

Ο αριθμός καλείται αυτόματα δέκα φορές σε αυξανόμενα χρονικά διαστήματα.



Επιβεβαιώστε. Τερματισμός με:

 Πλήκτρο τερματισμού.

Είτε

ΕΠΙΣΤΡ.ΚΛΗΣΗΣ



Επιλογές Ανοίξτε το μενού συνομιλίας.

ΕΠΙΣΤΡ.ΚΛΗΣΗΣ

Το τηλέφωνό σας κτυπά, μόλις η κατειλημμένη γραμμή καταστεί διαθέσιμη. Ο αριθμός καλείται με το πλήκτρο κλήσης.



Επιβεβαιώστε.

Υπενθύμιση

Επιλογές Ανοίξτε το μενού συνομιλίας.

Υπενθύμιση

Μετά από 15 λεπτά ένας ήχος σας υπενθυμίζει να καλέσετε πάλι τον εμφανιζόμενο αριθμό.

Αποδοχή κλήσης

Το τηλέφωνο πρέπει να είναι ενεργοποιημένο. Μία εισερχόμενη κλήση διακόπτει κάθε άλλη χρήση του τηλεφώνου.



Πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Ή



Πατήστε το μεσαίο πλήκτρο.

Εμφανίζεται ένας αριθμός κλήσης που μεταδίδεται από το δίκτυο και το αντίστοιχο όνομα, εάν αυτό είναι αποθηκευμένο στις Επαφές (σελ. 32).

Απόρριψη κλήσης

Απόρριψη Πατήστε.

Ή



Πατήστε στιγμιαία.

Προσοχή

Βεβαιωθείτε ότι έχετε απαντήσει στην κλήση, πριν φέρετε στο αυτί σας το τηλέφωνο. Έτσι θα αποφύγετε τυχόν προβλήματα στην ακοή σας από το δυνατό κουδούνισμα!

Ανοικ. συνομιλ.

Μπορείτε, κατά τη διάρκεια μίας συνομιλίας, να αφήσετε το τηλέφωνο από το χέρι σας. Η αναπαραγωγή πραγματοποιείται στην περίπτωση αυτή από το ηχείο.

Επιλογές Ανοίξετε το μενού συνομιλίας.

Αν. συν. Ενεργοποιήστε/
απενεργοποιήστε την ανοικτή
συνομιλία.



Επιβεβαιώστε.

Προσοχή

Απενεργοποιήστε οπωσδήποτε την "Ανοικτή Συνομιλία", πριν φέρετε το τηλέφωνο πάλι κοντά στο αυτί σας. Έτσι θα αποφύγετε ενδεχόμενες βλάβες ακοής!

Εναλλαγή δύο συνομιλιών



Πραγματοποίηση δεύτερης σύνδεσης

Κατά τη διάρκεια μίας συνομιλίας μπορείτε να πραγματοποιήσετε μία πρόσθετη κλήση.

Επιλογές Ανοίξετε το μενού συνομιλίας.

Αναμονή Η τρέχουσα κλήση τίθεται σε αναμονή.



Επιβεβαιώστε.



Εισάγετε το νέο αριθμό
κλήσης
ή



ανακαλέστε τις επαφές
ή



ανοίξετε τις λίστες κλήσεων
και επιλέξτε έναν αριθμό
κλήσης.

Μόλις πραγματοποιηθεί η νέα σύνδεση:

Επιλογές Ανοίξετε το μενού συνομιλίας.

Εναλλαγ Προβείτε σε εναλλαγή μεταξύ
των συνομιλιών.



Επιβεβαιώστε.

Κλήση κατά τη διάρκεια μίας συνομιλίας

Η λειτουργία αυτή ενδέχεται να απαιτεί πρόσθετη εγγραφή στο δίκτυο και ανάλογη ρύθμιση των παραμέτρων του τηλεφώνου. Εάν κληθείτε ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη κάποια συνομιλία, θα ακούσετε τον "τόνο αναμονής" (σελ. 77). Έχετε τώρα τις ακόλουθες επιλογές:

- Αποδοχή πρόσθετης νέας κλήσης

Εναλλαγή Αποδεχτείτε τη νέα κλήση και κρατήστε σε αναμονή την τρέχουσα συνομιλία.

Για εναλλαγή μεταξύ των δύο κλήσεων, προβείτε στη διαδικασία που περιγράφεται παραπάνω.

- Απόρριψη νέας κλήσης


Απόρριψη Πατήστε.

Ή

Εκτροπή Η νέα κλήση εκτρέπεται π. χ. στον τηλεφωνητή.

- Τερματισμός ενεργής συνομιλίας, αποδοχή νέας κλήσης

 Τερματίστε την ενεργή συνομιλία.

 Αποδεχτείτε τη νέα κλήση.

Τερματισμός συνομιλίας (συνομιλιών)

 Πατήστε στιγμιαία.

Μετά την εμφάνιση της ένδειξης Επιστροφή στην κλήση σε αναμονή; έχετε τις ακόλουθες επιλογές:

Ναι Αποδοχή της κλήσης σε αναμονή.

Όχι Τερματισμός και της δεύτερης συνομιλίας.

Συνδιάσκεψη



Καλείτε διαδοχικά έως και 5 συνδρομητές και κατόπιν τους συνδέετε σε μία τηλεφωνική συνδιάσκεψη. Ενδεχομένως το δίκτυο να μην υποστηρίξει όλες τις λειτουργίες που περιγράφονται ή να απαιτείται ιδιαίτερη εγγραφή σε κάθε μία από αυτές.

Έχει ήδη πραγματοποιηθεί μία σύνδεση:

Επιλογές Ανοίξτε το μενού και επιλέξτε Αναμονή. Η τρέχουσα σύνδεση τίθεται σε αναμονή.



Επιλέξτε τον αριθμό κλήσης από τις επαφές ή εισάγετέ τον εκ νέου.

Μόλις πραγματοποιηθεί η νέα σύνδεση ...

Επιλογές ... Ανοίξτε το μενού και επιλέξτε Συνδιάσκεψη. Συνδέεται και η κλήση σε αναμονή.

Επαναλάβετε τη διαδικασία, μέχρις ότου συνδεθούν όλοι οι συμμετέχοντες σε μία συνδιάσκεψη (έως και 5 συμμετέχοντες).

Τερματισμός





Με το πλήκτρο τερματισμού τερματίζονται όλες οι κλήσεις της συνδιάσκεψης.

Επιλογές συνομιλίας.

Οι ακόλουθες λειτουργίες είναι διαθέσιμες μόνο κατά τη διάρκεια μιας κλήσης:

Επιλογές Ανοίξτε το μενού.

Αναμονή	Κράτηση τρέχουσας σύνδεσης.
Μικρόφ.ενεργό	Όταν είναι απενεργοποιημένο, ο συνομιλητής σας δεν μπορεί να σας ακούσει. Ακόμη:  Κρατήστε πατημένο.
Ανοικ.συνομιλ.	Αναπαραγωγή μέσω του ηχείου.
Συνδιάσκεψη	(σελ. 27)
Διάρκ./χρέωση	Εμφάνιση της χρονικής διάρκειας της συνομιλίας (σε περίπτωση που έχει ρυθμιστεί) και της σχετικής χρέωσης κατά τη διάρκεια της σύνδεσης.
Αποστολή DTMF	Εισαγωγή ακολουθιών τόνων (ψηφίων), π. χ. για τον τηλεχειρισμό ενός αυτόματου τηλεφωνητή.
Βασικό μενού	Πρόσβαση στο βασικό μενού.
Μεταφ.κλήσης	 Σύνδεση αρχικής κλήσης με μία δεύτερη κλήση. Για εσάς έχουν τερματιστεί και οι δύο κλήσεις.
Κατάστ. κλήσης	Λίστα όλων των κλήσεων που βρίσκονται σε αναμονή ή είναι ενεργές (π. χ. οι συμμετέχοντες μιας συνδιάσκεψης).

Άμεση κλήση

Όταν είναι ενεργοποιημένη, είναι δυνατή η κλήση μόνο **ενός** αριθμού (εκτός των κλήσεων έκτακτης ανάγκης).

Ενεργοποίηση



Ασφάλεια
→ Άμεση κλήση



Επιβεβαιώστε την επιλογή.



Εισάγετε τον κωδικό τηλεφώνου.

Ο κωδικός τηλεφώνου (4 έως 8 ψηφίων) ορίζεται και εισάγεται από εσάς την πρώτη φορά που θα ερωτηθείτε.

Παρακαλούμε σημειώστε οπωσδήποτε τον κωδικό (σελ. 19)!



Επιβεβαιώστε την επιλογή.



Επιλέξτε τον αριθμό κλήσης από τις επαφές ή εισάγετέ τον εκ νέου.



Επιβεβαιώστε.

Εφαρμογή

Πέτρος

Για να καλέσετε τον αριθμό (π. χ. "Πέτρος") **κρατήστε** πατημένο το δεξί πλήκτρο οθόνης.

Απενεργοποίηση



Κρατήστε πατημένο.



Εισάγετε τον κωδικό τηλεφώνου.



Επιβεβαιώστε την εισαγωγή.

Ακολουθίες τόνων (DTMF)

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, μπορείτε να εισάγετε ακολουθίες τόνων (ψηφία), π. χ. για τον τηλεχειρισμό ενός αυτόματου τηλεφωνητή. Τα ψηφία αυτά μεταδίδονται απευθείας ως τόνοι DTMF (ακολουθίες τόνων).

Επιλογές Ανοίξετε το μενού.

Αποστολή DTMF

Επιλέξτε.



Εισάγετε έναν αριθμό κλήσης.



Επιβεβαιώστε.

Χρήση επαφών

Αποθηκεύστε αριθμούς κλήσης και ακολουθίες τόνων (τόνους DTMF) στις Επαφές, όπως μία κανονική καταχώρηση.



Εισάγετε έναν αριθμό κλήσης.



Κρατήστε πατημένο, μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη ένα "+" (παύση για τη δημιουργία της σύνδεσης).



Εισάγετε τους τόνους DTMF (ψηφία).



Εάν χρειάζεται, εισάγετε και άλλες παύσεις τριών δευτερολέπτων, ώστε να εξασφαλίσετε το επιθυμητό αποτέλεσμα στο τηλέφωνο του παραλήπτη.



Εισάγετε ένα όνομα.

Αποθήκ.

Αποθηκεύστε την καταχώρηση.

Μπορείτε επίσης να αποθηκεύσετε μόνο τους τόνους DTMF (ψηφία) και να τους αποστείλετε στη συνέχεια κατά τη διάρκεια της κλήσης.

Επαφές



Στο συγκεκριμένο τηλεφωνικό κατάλογο μπορείτε να αποθηκεύσετε έως και 5000 καταχωρήσεις, με περισσότερους τηλεφωνικούς αριθμούς και αριθμούς φαξ και περισσότερα δεδομένα διευθύνσεων.

Για την ταχεία πρόσβαση, οι επαφές και οι λειτουργίες προσφέρονται ταξινομημένες σε πέντε κάρτες καταχώρησης:

Όλες οι επαφές, Ομάδες, Κατάστ.online, SIM, Φίλτρο



Ανοίξτε τις επαφές (ταχεία πρόσβαση στην κατάσταση αναμονής).



Εναλλαγή μεταξύ των μεμονωμένων καρτών καταχώρησης.

Επικοινωνία



Επιλέξτε επαφή:



Καλέστε την επιλεγμένη επαφή.

Ή

Επιλογές

Ανοίξτε το μενού και στη συνέχεια επιλέξτε Δημιουργία μην., για να ξεκινήσετε ένα διάλογο άμεσης ανταλλαγής μηνυμάτων (Instant Message).

Όλες οι επαφές

Εμφάνιση όλων των καταχωρήσεων που είναι αποθηκευμένες στο τηλέφωνο ή στην κάρτα SIM με αλφαβητική σειρά.

Νέα καταχώρ.



Νέα καταχώρ. επιβεβαιώστε. Εμφανίζονται οι κάρτες καταχώρησης για τη δημιουργία της καταχώρησης.



Εναλλαγή μεταξύ των μεμονωμένων καρτών καταχώρησης.

Προσφέρονται οι ακόλουθες κάρτες καταχώρησης:

Γενικ.ρυθμίσεις	Επώνυμο, όνομα και σημαντικοί τηλεφωνικοί αριθμοί. Σε κάθε επαφή μπορεί να αντιστοιχιστεί ένας ήχος κουδουνισμού, μία εικόνα ή ένα βιντεοκλίπ με ήχο.
Προσωπικό	Γενικές πληροφορίες διευθύνσεων και άλλοι αριθμοί επικοινωνίας, όπως φαξ και E-Mail.
Εργασία	Εταιρικές πληροφορίες, διεύθυνση, αριθμοί επικοινωνίας.
Πρόσωπο	Προσωπικά δεδομένα, όπως ημερομηνία γενεθλίων, μέλη ομάδων και άλλες σημειώσεις.
Παρουσία	Πληροφορίες επαφών για άμεση ανταλλαγή μηνυμάτων (Instant Messaging (σελ. 53)).

Στις εκάστοτε κάρτες καταχώρησης:



Επιλέξτε τα επιθυμητά πεδία εισαγωγής.



Συμπληρώστε τα πεδία εισαγωγής. Ο μέγιστος δυνατός αριθμός των χαρακτήρων εμφανίζεται στο επάνω τμήμα της οθόνης.

Απαιτείται τουλάχιστον η καταχώρηση ενός ονόματος ή μίας εταιρίας. Εισάγετε πάντα έναν τηλεφωνικό αριθμό με τον αντίστοιχο κωδικό κλήσης.



Ανοίξτε το μενού επιλογών και επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Προβολή/επεξεργασία καταχωρήσεων



Επιλέξτε την επιθυμητή καταχώρηση.



Εναλλαγή μεταξύ των μεμονωμένων καρτών καταχώρησης.



Ανοίξτε την τρέχουσα κάρτα καταχώρησης προς επεξεργασία.



Ανοίξτε το μενού επιλογών.

Συγχρονισμός

Το λογισμικό MPM (Mobile Phone Manager, σελ. 111) της Siemens επιτρέπει τη διαχείριση των επαφών με H/Y (PC).

Ομάδες

Προσφέρονται 10 διαφορετικές ομάδες, προκειμένου να είναι δυνατή η οργανωμένη ταξινόμηση των επαφών σας. Μπορείτε να αλλάξετε τα ονόματα των ομάδων σύμφωνα με τις επιθυμίες σας.

Αλλαγή ιδιοτήτων ομάδων



Επιλέξτε ομάδα

Επιλογές

Ανοίξτε το μενού και επιλέξτε **Ιδιότητες**. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε τις ακόλουθες αλλαγές:

Όνομα: Ήχος κουδουνισμού:
Εικόνα:

Προσθήκη επαφής

Η προσθήκη επαφών σε μία ομάδα πραγματοποιείται από το μενού Όλες οι επαφές.



Επιλέξτε **επαφή**, ανοίξτε την επιλογή **Επιλογές** και επιλέξτε **Αποθήκ.σε ομάδα**.

Κάθε επαφή μπορεί να ανήκει μόνο σε μία ομάδα.

Κατάστ.online

Εμφάνιση όλων των επαφών, για τις οποίες έχει καταχωρηθεί μία διεύθυνση άμεσης ανταλλαγής μηνυμάτων (Instant Messaging) (διεύθυνση WV).

SIM

Εμφάνιση όλων των επαφών, που είναι αποθηκευμένες στην κάρτα SIM.

Νέα καταχώρ.



Νέα καταχώρ. επιβεβαιώστε, εισάγετε όνομα και τηλεφωνικό αριθμό και επιλέξτε τη θέση αποθήκευσης (SIM/προστατευμένη SIM).

Προβολή/επεξεργασία καταχωρήσεων



Επιλέξτε την επιθυμητή καταχώρηση.



Επεξεργαστείτε την καταχώρηση.

Μενού επεξεργασίας

Επιλογές Ανοίξτε το μενού.

Προσθ. πεδίων Μεταφέρετε την καταχώρηση της κάρτας SIM στη μνήμη του τηλεφώνου. Τώρα όλα τα πεδία είναι διαθέσιμα για επιπλέον καταχωρήσεις.

από επαφές Αντιγράψτε μία καταχώρηση/καταχωρήσεις από τη μνήμη του τηλεφώνου στην κάρτα SIM (περιορισμένες πληροφορίες).

Αλλαγή

Θέση SIM/Προστατευμ.SIM.

Σε ειδικές κάρτες SIM μπορείτε να αποθηκεύσετε αριθμούς κλήσης σε μία προστατευμένη περιοχή. Για την επεξεργασία απαιτείται η εισαγωγή του PIN2

Αριθμός εγγραφής:

Επιλογή ενός αριθμού που δεν έχει αντιστοιχιστεί για την καταχώρηση. Με αυτόν μπορείτε να πραγματοποιήσετε την κλήση.

(Για τις τυπικές λειτουργίες, βλ. σελ. 17)

Φίλτρο

Εμφανίζονται οι καταχωρήσεις που πληρούν το επιλεγμένο κριτήριο φίλτρου, π.χ. περιέχουν μία εικόνα.

Συνηθέστερα (Προεπιλογή)

URL

Γενέθλια


Εικόνες

Μελωδίες

E-mail

Γενικές επιλογές

Επιλογές Ανάλογα με την κάρτα καταχώρησης και την τρέχουσα περίπτωση προσφέρονται διάφορες λειτουργίες.

Φίλτρο	Εμφανίζονται μόνο οι καταχωρήσεις που ικανοποιούν το κριτήριο φίλτρου.
Δημιουργία μην.	Σύνταξη μηνύματος για τις επιλεγμένες επαφές (SMS, MMS, E-Mail, Instant Message).
Αναζήτηση IM ID	Αναζήτηση καθορισμένης ταυτότητας άμεσης ανταλλαγής μηνυμάτων (Instant Message ID).
Internet	Ανάκληση της διεύθυνσης URL που έχει αντιστοιχιστεί στην επαφή με τον WAP-Browser.
Άνοιξε	Εμφάνιση αριθμών κλήσης για λόγους ενημέρωσης.
Αποθήκευση σε 	Μεταφορά καταχώρησης στις επαφές.
Αποθήκ.σε ομάδα	Προσθήκη καταχώρησης σε μία ομάδα.
Λήψη εικόνας, Εγγραφή βίντεο, Εγγραφή ήχου, κ.λπ.	Δημιουργία νέων πληροφοριών εικόνας, βίντεο και ήχου για μία επαφή ή προσθήκη από τα Τα αρχεία μου.
Περισσότερα	Βλ. παρακάτω.
(Για τις τυπικές λειτουργίες, βλ. σελ. 17)	

Περισσότερα

Θέση

Αλλαγή της θέσης αποθήκευσης των καταχωρήσεων μεταξύ της μνήμης του τηλεφώνου και της κάρτας SIM.

Συγχρονισμός

Έχετε τη δυνατότητα να συγχρονίσετε το τηλέφωνό σας με μία ατζέντα που υπάρχει στο Internet (Απομακ.συγχρον, σελ. 95).

Χωρητικότητα

Ένδειξη της χωρητικότητας αποθήκευσης.

Ρύθμιση

Ταξινόμηση...	Όνομα ή επώνυμο
Ειδικοί αριθμοί	Εμφάνιση ειδικών αριθμών κλήσης ναι/όχι
Ωρα ειδοποίησης	Χρονικό διάστημα, πριν από το οποίο επιθυμείτε να λάβετε μία υπενθύμιση για μία καταχώρηση με ημερομηνία γενεθλίων.
Εμφάνισ.ονόματ	Εμφανίζεται το όνομα ή το επώνυμο.
Ρύθμιση πεδίου	Ρύθμιση των πεδίων που υπάρχουν σε μία κάρτα καταχώρησης.
Καρτέλα καταχώρησ:	Κάρτα καταχώρησης που εμφανίζεται πρώτη.

Ως επαγγ.κάρτα

Ορισμός μίας επιλεγμένης επαφής ως επαγγελματικής κάρτας.

Επαγγελ.κάρτα

Διαμορφώστε μία επαφή ως την προσωπική σας επαγγελματική κάρτα, προς αποστολή σε ένα άλλο τηλέφωνο GSM.

Εισαγωγή

Προετοιμασία ετοιμότητας λήψης μέσω IrDA ή Bluetooth.

Προσθ. πεδίων

Μεταφέρετε την επαφή από την κάρτα SIM στο τηλέφωνο. Τώρα είναι διαθέσιμα πρόσθετα πεδία πληροφοριών για την επαφή.

Συνδιάσκεψη

Ξεκινήστε μία συνδιάσκεψη με έως πέντε συνδρομητές που έχετε εκ των προτέρων επιλέξει. Οι επαφές καλούνται διαδοχικά.

Αρχεία κλήσης

Ο τηλεφωνικός αριθμός του καλούντος εμφανίζεται, όταν

- αυτός έχει απενεργοποιήσει τη λειτουργία **Απόκρυψη** και
- το δίκτυο υποστηρίζει τη λειτουργία "Αναγνώριση Κλήσεων".

Εναλλακτικά εμφανίζεται και το όνομα του καλούντος, εάν ο συγκεκριμένος είναι αποθηκευμένος στις Επαφές.

Το τηλέφωνό σας αποθηκεύει τους αριθμούς των κλήσεών σας για εύκολη επανάκληση.



Επιλέξτε λίστα κλήσεων.



Ανοίξτε τη λίστα κλήσεων.



Επιλέξτε αριθμό κλήσης.



Καλέστε τον αριθμό.

Ή



Εμφάνιση πληροφοριών για τον αριθμό κλήσης.

Στις λίστες κλήσεων αποθηκεύονται έως 500 καταχωρήσεις:

Αναπάντητες



Οι αριθμοί κλήσεων, στις οποίες δεν απαντήσατε, αποθηκεύονται ώστε να είναι δυνατή η επιστροφή της κλήσης.



Σύμβολο για την αναπάντητη κλήση (στην κατάσταση αναμονής).

Πατήστε το πλήκτρο οθόνης κάτω από το σύμβολο, για την ανάκληση της κεντρικού φακέλου εισερχομένων.

Εισερχόμενες

Εμφανίζονται σε λίστα οι ληφθείσες κλήσεις.

Εξερχόμενες

Πρόσβαση στους τελευταίους αριθμούς που καλέσατε.



Γρήγορη πρόσβαση στην κατάσταση αναμονής.

Διαγρ. αρχείων

Οι λίστες κλήσεων διαγράφονται.

Διάρκ./χρέωση

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας είναι δυνατή η εμφάνιση του κόστους και της διάρκειας της κλήσης. Είναι δυνατή η ρύθμιση ενός περιορισμού μονάδων για τις εξερχόμενες κλήσεις.



Διάρκ./χρέωση

Τελευταία κλήσ.

Εξερχόμενες

Εισερχόμενες

Υπόλ.μονάδες



Επιλογή ενδείξεων.



Άνοιγμα του τομέα.

Διάρκ./χρέωση - Επιλογές



Ανοίξτε το μενού.

Επαναφορά

Επαναφορά της τρέχουσας επιλεγμένης ρύθμισης.

Επαναφορά

Επαναφορά όλων των ρυθμίσεων.

Ρυθμ.χρέωσης

Ανάκληση του μενού (βλ. παρακάτω).

Ρυθμ.χρέωσης

Νόμισμα

Εισαγωγή επιθυμητού νομίσματος.

Προσωπική τιμή

(Επιβεβαίωση ασφαλείας με το PIN2)

Εισαγωγή του χρησιμοποιούμενου νομίσματος, καθώς και της χρέωσης ανά μονάδα και χρονικό διάστημα.

Όριο χρέωσης

(Επιβεβαίωση ασφαλείας με το PIN2)

Οι ειδικού τύπου κάρτες SIM επιτρέπουν σε εσάς ή στο δίκτυο να προσδιορίσει ένα πιστωτικό όριο, πέραν του οποίου το τηλέφωνο κλειδώνεται για τις εξερχόμενες κλήσεις.



Πατήστε.



Εισάγετε το PIN2.

Όριο χρέωσης

Ενεργοποίηση.



Εισάγετε τον αριθμό των μονάδων.

Επιλογές

Ανοίξτε το μενού και στη συνέχεια επιλέξτε Αποθήκευση.

Αυτόμ. ένδειξη

Η διάρκεια και το κόστος της κλήσης εμφανίζονται αυτόματα.

Κάμερα

Στο τηλέφωνο υπάρχει ενσωματωμένη μία κάμερα με φλας. Τραβήξτε φωτογραφίες/βιντεοκλίπ και

- χρησιμοποιήστε τις φωτογραφίες ως εικόνα φόντου, λογότυπο, κινούμενο γραφικό ενεργοποίησης και απενεργοποίησης
- αντιστοιχήστε μία φωτογραφία/ένα βιντεοκλίπ σε μία επαφή
- αποστείλετε φωτογραφίες/βιντεοκλίπ μέσω MMS ή E-Mail
- αποθηκεύστε φωτογραφίες στα Τα αρχεία μου (σελ. 108) ή στην RS MultiMediaCard (σελ. 110).

Ενεργοποίηση



Ή



με το πλευρικό πλήκτρο στην κατάσταση αναμονής.

Η τρέχουσα εικόνα (προεπισκόπηση) εμφανίζεται στην οθόνη. Στην πρώτη γραμμή εμφανίζονται από τα αριστερά προς τα δεξιά:



Συντελεστής μεγέθυνσης



Νυχτερινή λειτουργία



Ισορροπία λευκού



Φλας ενεργό.

Στην εικόνα προεπισκόπησης εμφανίζεται ο αριθμός των διαθέσιμων φωτογραφιών στην επιλεγμένη ανάλυση. Ο αριθμός εξαρτάται επίσης σε μεγάλο βαθμό από το θέμα (απαιτούμενη χωρητικότητα αποθήκευσης). Στη συνέχεια παρουσιάζεται μία υπόδειξη για την επιλεγμένη ανάλυση ή στην κατάσταση βίντεο εμφανίζεται ο καταναλωθείς και ο μέγιστος υπολειπόμενος χρόνος εγγραφής.



Εναλλαγή μεταξύ των καρτών καταχώρησης Λήψη εικόνας και Εγγραφή βίντεο.

Λήψη εικόνας



Τραβήξτε μία φωτογραφία. Με τη λήψη αναπαράγεται ένα ηχητικό σήμα (δεν είναι δυνατή η απενεργοποίησή του).



Ρυθμίστε, εάν χρειάζεται, προηγουμένως το συντελεστή μεγέθυνσης.

Η φωτογραφία αποθηκεύεται με ένα όνομα και την αντίστοιχη ημερομηνία και ώρα στο φάκελο Εικόνες (σελ. 110) του Τα αρχεία μου. Για την εισαγωγή του ονόματος, βλ. Ρύθμιση στο μενού επιλογών.

Ανάλυση εικόνας

Η ρύθμιση της ποιότητας λήψης της εικόνας μπορεί να πραγματοποιηθεί ανεξάρτητα από την ανάλυση της εικόνας προεπισκόπησης. Η βέλτιστη δυνατή ανάλυση φτάνει τα 1280 x 960 pixel.

Για τη λήψη προσωπικών εικόνων φόντου, πρέπει να ρυθμίσετε ως ανάλυση εικόνας στις επιλογές **Φόντο**.

Η εκάστοτε ανάλυση ενδέχεται να ελαττωθεί ανάλογα με το επιλεγμένο ψηφιακό zoom.

Άλλες πληροφορίες

Για την άνετη λήψη αυτοπροσωπογραφιών, στην πίσω πλευρά του τηλεφώνου υπάρχει ένας ενσωματωμένος καθρέφτης.

Εγγραφή βίντεο

Η ανάλυση της κατάστασης βίντεο αντιστοιχεί σε αυτή της εικόνας προεπισκόπησης.



Έναρξη βιντεοσκόπησης.

Κατά τη διάρκεια της βιντεοσκόπησης εμφανίζεται στην άνω δεξιά γωνία της οθόνης μία κόκκινη κουκκίδα.



Τερματισμός βιντεοσκόπησης.

Το βιντεοκλίπ αποθηκεύεται με ένα όνομα και την αντίστοιχη ημερομηνία και ώρα στο φάκελο **Βίντεο** (σελ. 110) του **Τα αρχεία μου**.

Ανάλυση βίντεο

Η ρύθμιση της ποιότητας λήψης ενός βιντεοκλίπ μπορεί να πραγματοποιηθεί ανεξάρτητα από την ανάλυση της εικόνας προεπισκόπησης. Η βέλτιστη δυνατή ανάλυση φτάνει τα 176 x 144 pixel.

Φλας

Εάν το φλας είναι ενεργό, εμφανίζεται ένα σύμβολο στην οθόνη. Το φλας φορτίζεται διαρκώς, όταν είναι ενεργοποιημένο. Αυτό μειώνει το χρόνο αναμονής.



Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας φόρτισης, το εικονίδιο αναβοσβήνει.

Για τις ρυθμίσεις, βλ. Μενού επιλογών. Η απόδοση του φλας εξαρτάται από την εξωτερική θερμοκρασία και την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας. Σε χαμηλές θερμοκρασίες και περιορισμένη φόρτιση της μπαταρίας η αποδοχή υποβαθμίζεται.

Κάμερα - Επιλογές

Ανάλογα με την τρέχουσα κατάσταση προσφέρονται οι ακόλουθες λειτουργίες.

Επιλογές Ανοίξτε το μενού.

Βοηθ/κή μνήμη	Εάν υπάρχει ελάχιστη διαθέσιμη μνήμη, εκκινείται η βοηθητική λειτουργία διαγραφής.
Εικόνες	Εμφάνιση της λίστας των φωτογραφιών.
Άλλα βίντεο	Εμφάνιση της λίστας των βίντεοκλίπ.
Μικρόφ.ενεργό	Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση μικροφώνου
Χρήση φλας	Επιλογή μεταξύ: Αυτόματο, Ενεργό, Κλειστό, Μείωση Red eye
Ρυθμίσεις	<ul style="list-style-type: none"> Όνομα για λήψεις Ανάλυση βίντεο Ανάλυση εικόνας Φωτεινότητα Κατάσταση χρώματος Νυχτερινή λειτουργία για κακές συνθήκες φωτισμού Ευαισθησία ISO Ισχύς φλας Επιβράδυνση της αυτόματης απόσπασης σε δευτερόλεπτα Θέση αποθήκευσης: Τα αρχεία μου (σελ. 108) ή RS MultiMediaCard (σελ. 110).

Πλαίσιο	Επιλογή διαφορετικών διακοσμητικών πλαισίων.
Χρονοδιακόπτης	Η λήψη πραγματοποιείται μετά από ένα ρυθμιζόμενο χρονικό διάστημα. Τα τελευταία 5 δευτερόλεπτα παράγεται κάθε δευτερόλεπτο ένα ηχητικό σήμα.
Ρύθμιση λευκού	Επιλογή μεταξύ: Αυτόματο, Εσωτερ.χώρος, Εξωτερ.χώρος
(Για τις τυπικές λειτουργίες, βλ. σελ. 17)	

SMS/MMS

Με το τηλέφωνό σας έχετε τη δυνατότητα αποστολής και λήψης γραπτών μηνυμάτων και μηνυμάτων MMS (Multimedia Messaging Service).

Πληροφορίες για τα SMS

Με το τηλέφωνό σας μπορείτε να αποστείλετε και να λάβετε γραπτά μηνύματα μεγάλου μεγέθους (έκτασης έως 760 χαρακτήρων), τα οποία δημιουργούνται αυτόματα από περισσότερα "κανονικά" γραπτά μηνύματα SMS (προσέξτε τη χρέωση). Επιπλέον μπορείτε να προσθέσετε εικόνες και ήχους σε ένα μήνυμα SMS.

Πληροφορίες για τα MMS

Η υπηρεσία Multimedia Messaging Service καθιστά δυνατή την αποστολή κειμένων, εικόνων/βίντεο και ήχων σε ένα συνδυασμένο μήνυμα προς ένα άλλο κινητό τηλέφωνο ή προς έναν παραλήπτη E-Mail. Όλα τα στοιχεία ενός MMS συνοψίζονται σε μορφή "συνεχιζόμενης προβολής".

Ανάλογα με τη ρύθμιση του τηλεφώνου σας λαμβάνετε αυτόματα το πλήρες μήνυμα ή μόνο μία επισήμανση για ένα αποθηκευμένο στο δίκτυο MMS, με τα στοιχεία του αποστολέα και το μέγεθος του μηνύματος. "Φορτώστε" στη συνέχεια το μήνυμα στο τηλέφωνο, για να το διαβάσετε.

Επικοινωνήστε με το δίκτυο, για να ενημερωθείτε σχετικά με το αν υποστηρίζει τη συγκεκριμένη υπηρεσία. Ενδεχομένως να απαιτείται ειδική εγγραφή σε αυτή.

Σύνταξη μηνυμάτων SMS



→ Νέο → SMS



Συντάξτε το κείμενο.

Πληροφορίες για τη σύνταξη με και χωρίς τη μέθοδο T9 θα βρείτε στο κεφάλαιο "Εισαγωγή κειμένου" (σελ. 20).

Επιλογές

Ανοίξτε το μενού και στη συνέχεια επιλέξτε Παραλήπτης.



Καταχωρήστε έναν αριθμό κλήσης και ...



... αποθηκεύστε

ή

επιλέξτε τον παραλήπτη από τις επαφές.



Έναρξη διαδικασίας αποστολής.

Άλλες πληροφορίες

Στην άνω γραμμή της οθόνης εμφανίζεται: Κατάσταση εισαγωγής κειμένου, αριθμός των απαιτούμενων SMS, αριθμός των διαθέσιμων χαρακτήρων για το τρέχον SMS.

Σε περίπτωση που υπερβαίνει τους 760 χαρακτήρες, το μήνυμα μετατρέπεται σε MMS.

Επιλογές SMS

Επιλογές Ανοίξτε το μενού.

Παραλήπτης	Προσθήκη παραλήπτη.
Διαγ.παραλήπ.	Διαγραφή παραλήπτη.
Αποθ.ως πρόχειρ	Αποθήκευση SMS ως προτύπου.
Μενού επεξ.κειμ	Γλώσσα εισαγ., Μαρκ.κειμένου, Αντιγραφή, Εισαγωγή
Επιλ. αποστολής	Βλ. σελ. 45.
Εισαγ.κειμένου	Κείμενα (σελ. 23) Σύμβολα συναισθημάτων (σελ. 47) Υπογραφή Αρχική πρόταση Λεπτομ.επαφών Σελιδοδείκτης
Αναπαραγωγή	Αναπαραγωγή κινούμενων γραφικών και μελωδιών με το Media Player.
Προσθ.καταχώρ	Με την προσθήκη μελωδιών, εικόνων, βιντεοκλίπ ή κινούμενων γραφικών γίνεται μετατροπή του μηνύματος σε MMS (σελ. 41). Προσέξτε ότι αυτά ενδέχεται να προστατεύονται (DRM, σελ. 14).
Δημιουργ.καταχ	Λήψη εικόνας/Εγγραφή βίντεο Έναρξη κάμερας (σελ. 37). Εγγραφή ήχου Έναρξη ηχογράφησης (σελ. 101).

(Για τις τυπικές λειτουργίες, βλ. σελ. 17)

Σύνταξη μηνυμάτων MMS



→  → Νέο → MMS

Δημιουργία

Ένα μήνυμα MMS μπορεί να αποτελείται από μία ακολουθία σελίδων. Κάθε σελίδα μπορεί να περιέχει ένα κείμενο, μία εικόνα/βίντεο και έναν ήχο. Προσέξτε ότι οι εικόνες και οι ήχοι ενδέχεται να προστατεύονται (DRM, σελ. 14). Για τις σχετικές λειτουργίες, βλ. **Επιλογές MMS** σελ. 42.

Περιεχόμενο



Ανοίξτε το μενού και στη συνέχεια επιλέξτε
Προσθ.καταχώρ/
Δημιουργ.καταχ.

Κείμενο

Πληροφορίες για τη σύνταξη με και χωρίς τη μέθοδο T9 θα βρείτε στο κεφάλαιο "Εισαγωγή κειμένου" (σελ. 20).

Εικόνες/Βίντεο

Προσθέστε εικόνες και βιντεοκλίπ από τα Τα αρχεία μου ή προβείτε σε νέα λήψη με την κάμερα.

Ήχος

Προσθέστε μελωδίες από τα Τα αρχεία μου ή ηχογραφήστε νέες με τη λειτουργία ηχογράφησης.

Επαφές

Εισάγετε στοιχεία διεύθυνσης από τις επαφές.

Συνημμένο

Προσθέστε τα αρχεία που επιθυμείτε από τα Τα αρχεία μου.

Αποστολή

Επιλογές

Ανοίξτε το μενού και στη συνέχεια επιλέξτε Παραλήπτης.



Καταχωρήστε έναν αριθμό κλήσης και ...



... αποθηκεύστε.

ή

επιλέξτε τον παραλήπτη από τις επαφές.

Προσθέστε ενδεχομένως μία περιγραφή:

Ανοίξτε το μενού, στη συνέχεια επιλέξτε Προσθ. θέματος και εισάγετε μία συνοπτική περιγραφή του MMS.



Έναρξη διαδικασίας αποστολής.

Επιλογές MMS

Επιλογές Ανοίξτε το μενού.

ως πρότυπο	Αποθήκευση MMS ως πρότυπου.
Παραλήπτης	Προσθήκη παραλήπτη.
Διαγ.παραλήπ.	Διαγραφή παραλήπτη.
Προσθ. θέματος	Προσθήκη πεδίου περιγραφής.
Προσθ.καταχώρ	Προσθήκη περιεχομένου.
Δημιουργ.καταχ	Λήψη εικόνας/Εγγραφή βίντεο Έναρξη κάμερας (σελ. 37). Εγγραφή ήχου Έναρξη ηχογράφησης (σελ. 101).
Προεπισκόπηση	Αναπαραγωγή του πλήρους MMS στην οθόνη.
Αποθ.ως πρόχειρ	Αποθήκευση MMS ως προχείρου.
Μενού επεξ.κειμ	Γλώσσα εισαγ. Μαρκ.κειμένου Αντιγραφή Εισαγωγή
Επιλ. αποστολής	Βλ. σελ. 46.
Εισαγ.κειμένου	Κείμενα Σύμβολα συναισθημάτων Υπογραφή Αρχική πρόταση Λεπτομ.επαφών Σελιδοδείκτης

Διάρκεια σελίδας: Εισαγωγή του χρόνου εμφάνισης μίας σελίδας σε δευτερόλεπτα.

Προβολή εικόν./ Αναπαραγωγή Αναπαραγωγή κινούμενων γραφικών και μελωδιών με το Media Player.

Άνοιγμα συνημ. Αναπαραγωγή συνημμένου με το Media Player.

(Για τις τυπικές λειτουργίες, βλ. σελ. 17)

Λήψη

Η άφιξη ενός νέου μηνύματος υποδεικνύεται στην οθόνη.



Επιβεβαιώστε την άφιξη.



Με το πλήκτρο οθόνης που βρίσκεται από κάτω ανοίξε το Εισερχόμενα.

Επιλογές

Ανάλογα με την κατάσταση προσφέρονται διαφορετικές λειτουργίες.

Επιλογές Ανοίξε το μενού.

Προβολή Ανάγνωση του SMS/MMS ή της ειδοποίησης για την άφιξη ενός MMS.

Απάντηση/ Απάντηση όλων

- Με νέο SMS.
- Με νέο MMS.
- Απόσπασμα αρχικού: Νέο SMS με τον αποστολέα ως παραλήπτη και τους πρώτους 50 χαρακτήρες του περιεχόμενου μηνύματος.

Πρώθηση

Πρώθηση μηνύματος σε έναν άλλο παραλήπτη. Ένα μήνυμα MMS μπορεί ενδεχομένως να συμπληρωθεί με περαιτέρω περιεχόμενα.

(Για τις τυπικές λειτουργίες, βλ. σελ. 17)

Ανάγνωση



→  → Εισερχόμενα

Επιλογή της κάρτας καταχώρησης SMS/MMS.



Επιλέξτε το επιθυμητό μήνυμα.



Ανάγνωση του SMS/MMS ή της ειδοποίησης για ένα MMS.

Άλλες πληροφορίες

Πλευρικά πλήκτρα

Ρύθμιση έντασης ήχου.



Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ήχου.

Μόνο για MMS:



Μετακίνηση προς τα επάνω/προς τα κάτω στο εσωτερικό μίας σελίδας.



Μεταπήδηση στην επόμενη σελίδα και στο τέλος πίσω στην αρχική σελίδα.



Μεταπήδηση στην αρχή μίας σελίδας ή στην προηγούμενη σελίδα.

Επιλογές

Ανάλογα με την κατάσταση προσφέρονται διαφορετικές λειτουργίες.



Ανοίξτε το μενού.

Αποθήκ.εικόνας	Ανοίγει το φάκελο εικόνων στα Τα αρχεία μου.
Αναπαραγωγή	Αναπαραγωγή μηνύματος MMS.
Παύση	Διακοπή της αναπαραγωγής ενός MMS.
Αποθήκευσ.ήχου	Ανοίγει τα Τα αρχεία μου για την επιλογή ενός φακέλου.
Ανοίξτε σύνδεσ	Εκκινεί τον WAP-Browser (σελ. 61).
Ανοίξτε στοιχείο	Το περιεχόμενο του MMS εμφανίζεται σε λίστα προς αναπαραγωγή με το Media Player ή προς αποθήκευση.
Αποθ. στοιχείου	Το περιεχόμενο του MMS εμφανίζεται σε λίστα προς αποθήκευση στους αντίστοιχους φακέλους.
Άνοιγμα συνημ.	Άνοιγμα συνημμένου.
Αποθήκ.συνημ.	Ανοίγει για την αποθήκευση του αντίστοιχου φακέλου στο Τα αρχεία μου.

(Για τις τυπικές λειτουργίες, βλ. σελ. 17)

Πρόχειρο



→ Πρόχειρο → SMS/MMS

Εμφανίζεται η κάρτα καταχώρησης των προτύπων μηνυμάτων.

Εξερχόμενα



→ Εξερχόμενα → SMS/MMS

Εμφανίζεται η κάρτα καταχώρησης των μηνυμάτων που δεν έχουν ακόμη αποσταλεί.

Εξερχόμενα



→ Εξερχόμενα → SMS/MMS

Εμφανίζεται η κάρτα καταχώρησης των απεσταλμένων μηνυμάτων.

Αρχείο



→ Αρχείο μηνυμάτ.
→ SMS/MMS

Στο αρχείο αποθηκεύονται μηνύματα ανάλογα με το είδος και την προέλευση. Επιλέξτε την κάρτα καταχώρησης και διαβάστε το επιθυμητό μήνυμα (τα επιθυμητά μηνύματα).

Μπορείτε να μεταφέρετε σημαντικά μηνύματα στο αρχείο με την επιλογή **Επιλογές**, Στο αρχείο.

Πρότυπα



→ Πρότυπα
→ Πρότυπα MMS/Κείμενα

Πρότυπα MMS

Τα πρότυπα MMS είναι αποθηκευμένα μηνύματα χωρίς διεύθυνση, τα οποία μπορούν να αποσταλούν ως νέα MMS ή να χρησιμοποιηθούν ως τμήμα ενός νέου MMS.



Επιλέξτε πρότυπο MMS.



Ολοκληρώστε και αποστείλετε το μήνυμα.

Κείμενα

Βλ. σελ. 23.

Ρυθμίσεις SMS



→ Ρυθμίσεις → SMS
→ Επιλέξτε λειτουργία.

Επιλ. αποστολής

Κέντρο Υπηρεσ.	Καταχώρηση αριθμών κλήσης του Κέντρου Υπηρεσιών, όπως μεταδίδεται από το δίκτυο.
Παραλήπτης	Εισαγωγή ονόματος παραλήπτη ως προεπιλογή για όλα τα SMS.
Αναφορά παράδ	Αίτηση επιβεβαίωσης παράδοσης.
Διάρκεια	Επιλογή της χρονικής περιόδου, κατά την οποία το κέντρο υπηρεσιών θα επιχειρεί να παραδώσει το μήνυμα.
SMS μέσω GPRS	Τα SMS αποστέλλονται μέσω GPRS.

Άμεση απάντ.

Εάν η συγκεκριμένη λειτουργία ενεργοποιηθεί, ο παραλήπτης του SMS μπορεί να απαντήσει απευθείας μέσω του δικού σας Κέντρου Υπηρεσιών (σχετικές πληροφορίες θα λάβετε από το δίκτυο).

Δημιουργία

Προσθ.υπογραφή	Μία "υπογραφή" επισυνάπτεται σε κάθε SMS. Επιλογή: Ποτέ, Πάντα, Νέα μηνύματα
Υπογραφή	Δημιουργία υπογραφής.
Αρχική πρόταση	Μία φράση προλογισμού ή προσφώνηση εισάγεται στην αρχή κάθε μηνύματος SMS. Επιλογή: Ποτέ, Πάντα, Νέα μηνύματα
Επεξεργασία αρχικής φράσης:	Δημιουργία φράσης προλογισμού.
Τύπος μηνύμ.	Ενδεχομένως να έχει ρυθμιστεί από το δίκτυο. Προεπιλογή: Βασικό κείμενο: Κανονικό μήνυμα SMS.

Άλλες πληροφορίες για τα SMS

Πληροφορίες αποστολής SMS

Εάν το μήνυμα δεν μπορεί να μεταδοθεί στο κέντρο υπηρεσιών, προσφέρεται μία δυνατότητα επανάληψης. Εάν αποτύχει και αυτή η απόπειρα, απευθυνθείτε στο δίκτυο. Η επισήμανση **Το μήνυμα εστάλη!** υποδηλώνει μόνο τη μεταφορά του μηνύματος στο κέντρο υπηρεσιών. Αυτό επιχειρεί να παραδώσει το μήνυμα εντός μιας ορισμένης χρονικής περιόδου.

Αριθμός κλήσης σε SMS

Αριθμοί κλήσης που προβάλλονται στο κείμενο σε **σημειωμένη** μπορούν να κληθούν (☎) ή να αποθηκευτούν στις Επαφές.

Λήψη ήχων κουδουνισμού και λογότυπων

Με ένα SMS έχετε τη δυνατότητα να λάβετε links για λήψη ήχων κλήσης, λογότυπων, screensaver, κινούμενων γραφικών και πληροφοριών σχετικά με εφαρμογές. Επιλέξτε το συγκεκριμένο link και ξεκινήστε τη λήψη πατώντας το πλήκτρο κλήσης (☎). Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχει διαμορφωθεί η επιλογή πρόσβασης (σελ. 70).

Προσέξτε ότι τα προς φόρτωση αντικείμενα ενδέχεται να προστατεύονται (DRM, σελ. 14).



Μνήμη SIM πλήρης

Εάν το σύμβολο μηνύματος αναβοσβήνει, η μνήμη της κάρτας SIM είναι πλήρης. Δεν είναι πλέον δυνατή η λήψη SMS. Απαιτείται διαγραφή ή αρχειοθέτηση μηνυμάτων.

Ρυθμίσεις MMS



→ Ρυθμίσεις → MMS
→ Επιλέξτε λειτουργία.

Επιλ. αποστολής

Αναφορά παράδ	Αίτηση επιβεβαίωσης παράδοσης.
Αναφ.ανάγνωση	Αίτηση επιβεβαίωσης ανάγνωσης.
Διάρκεια	Επιλογή της χρονικής περιόδου, κατά την οποία το κέντρο υπηρεσιών θα επιχειρεί να παραδώσει το μήνυμα.
Παράδοση	Ρύθμιση της χρονικής στιγμής παράδοσης.
Απόκρυψη	Απόκρυψη αριθμού κλήσης αποστολέα.

Δημιουργία

Δημιουργία	Ελεύθερο, Περιορισμένο, Προειδοποίηση
Μέγιστο μέγεθ.	Απεριόριστο, 95 KB, 295 KB
Προεπιλεγμένη διάρκεια σελίδας	Προκαθορισμός του χρόνου εμφάνισης μίας σελίδας σε δευτερόλεπτα.
Προσθ.υπογραφή	Μία "υπογραφή" επισυνάπτεται σε κάθε MMS. Επιλογή: Ποτέ, Πάντα, Νέα μηνύματα

Υπογραφή	Δημιουργία υπογραφής.
Αρχική πρόταση	Μία φράση προλογισμού ή προσφώνηση εισάγεται στην αρχή κάθε μηνύματος MMS. Επιλογή: Ποτέ, Πάντα, Νέα μηνύματα
Επεξεργασία αρχικής φράσης:	Δημιουργία φράσης προλογισμού.

Ανάκτηση

Ανάκτηση	Αυτόματο: Αποθήκευση του πλήρους MMS. Περιορισμένο: Αποθήκευση μόνο της ειδοποίησης.
Ανάκτ.(περιαγ.)	Λήψη εκτός του οικείου δικτύου.
Απόρριψ. ανώνυμ	Απόρριψη ανώνυμων μηνυμάτων.
Αδ.αναφ.παράδ.	Αποδοχή αναφοράς αποστολής.
Αδ.αναφ.ανάγν.	Αποδοχή επιβεβαίωσης ανάγνωσης.
Άδεια διαφήμιση	Αποδοχή λήψης διαφημιστικών μηνυμάτων.

Ρυθμ.σύνδεσης

Επιλέξτε το επιθυμητό προφίλ MMS, στο οποίο καθορίζονται οι ιδιότητες αποστολής (σελ. 73). Τα απαιτούμενα για το σκοπό αυτό στοιχεία θα προμηθευτείτε από το δίκτυο ή στη διεύθυνση:

www.siemens.com/mobilephonescustomer-care

Αποθήκ.εξερχομ.

Μετά την αποστολή, τα SMS αποθηκεύονται πάντοτε στη λίστα Εξερχόμενα.

Zoom κειμένου

Έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε μεταξύ τριών σταθερών μεγεθών κειμένου για την προβολή ενός μηνύματος.

Σύμβολα συναισθημάτων

Τα Emoticons είναι μικρά σύμβολα (Smileys), με τα οποία μπορείτε να οπτικοποιήσετε τα συναισθήματά σας.



Επιλέξτε σύμβολο.



Προσθήκη στη θέση του κέρσορα.

Μπορείτε να ρυθμίσετε εάν τα Emoticons θα προβάλλονται ως γραφικά ή θα αποτελούνται από ειδικούς χαρακτήρες κειμένου ;-).

E-mail

Το τηλέφωνό σας διαθέτει ένα πρόγραμμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-Mail Client). Με αυτό μπορείτε να συντάσσετε και να λαμβάνετε E-Mail.

Σύνταξη/αποστολή



→ Νέο → E-mail



Συντάξτε το κείμενο.

Πληροφορίες για τη σύνταξη με και χωρίς τη μέθοδο T9 θα βρείτε στο κεφάλαιο "Εισαγωγή κειμένου" (σελ. 20).

Επιλογές

Ανοίξτε το μενού και στη συνέχεια επιλέξτε Παραλήπτης.



Καταχωρήστε μία διεύθυνση (διευθύνσεις) E-Mail και ...



... αποθηκεύστε

ή επιλέξτε τον παραλήπτη από τις επαφές.

Προσθήκη Αντικείμενο

Επιλογές

Ανοίξτε το μενού, στη συνέχεια επιλέξτε Προσθ. θέματος και εισάγετε μία συνοπτική περιγραφή του E-Mail.

Προσθήκη άλλων πεδίων διεύθυνσης

Επιλογές

Ανοίξτε το μενού, στη συνέχεια επιλέξτε Προσθήκη Cc ή Προσθήκη Bcc και προσθέστε επιπλέον παραλήπτες (βλ. παραπάνω).

Προσθήκη συνημμένων

Επιλογές

Ανοίξτε το μενού και στη συνέχεια επιλέξτε Συνημ.στοιχείο. Εμφανίζεται το όνομα και το μέγεθος του αρχείου.



Αποστέλλετε το E-Mail.

Επιλογές σύνταξης/αποστολής

Ανάλογα με την κατάσταση προσφέρονται διαφορετικές λειτουργίες.



Ανοίξτε το μενού.

Μενού επεξ.κειμ	Γλώσσα εισαγ. Μαρκ.κειμένου Αντιγραφή Εισαγωγή
Παραλήπτης	Προσθήκη παραλήπτη από τις επαφές.
Συνημ.στοιχείο	<ul style="list-style-type: none"> Τα αρχεία μου: Ανοίξτε προς επιλογή. Προσέξτε ότι οι εικόνες και οι ήχοι ενδέχεται να προστατεύονται (DRM, σελ. 14). Λήψη εικόνας/Εγγραφή βίντεο: Έναρξη κάμερας Εγγραφή ήχου Έναρξη ηχογράφησης. Επαφές: Ανοίξτε προς επιλογή.
Προσθ. θέματος	Προσθήκη περιγραφής (έως 255 χαρακτήρες).
Προσθήκη Cc	Προσθήκη διεύθυνσης (διευθύνσεων) παραλήπτη (παραληπτών) αντιγράφου.

Προσθήκη Bcc	Προσθήκη διεύθυνσης (διευθύνσεων) παραλήπτη (παραληπτών) αντιγράφου, οι οποίες δεν είναι ορατές για τους υπόλοιπους παραλήπτες.
Διαγρ.συνημμέν	Αφαίρεση συνημμένου από το E-Mail.
Άνοιγμα συνημ.	Άνοιγμα συνημμένου.
Εισαγ.κειμένου	Κείμενα (σελ. 23) Σύμβολα συναισθημάτων (σελ. 47) Υπογραφή Αρχική πρόταση Λεπτομ.επαφών Σελιδοδείκτης
Αποθ.ως πρόχειρ	Αποθήκευση E-Mail ως προτύπου.
Επιλ. αποστολής	<ul style="list-style-type: none"> Αναφορά παράδ Αίτηση επιβεβαίωσης παράδοσης. Αναφ.ανάγνωση: Αίτηση επιβεβαίωσης ανάγνωσης. Προτεραιότητα: Κανονική, Υψηλή, Χαμηλό
(Για τις τυπικές λειτουργίες, βλ. σελ. 17)	

Λήψη/ανάγνωση



→ Εισερχόμενα

Επιλογή της κάρτας καταχώρησης E-mail. Για να διαβάσετε ένα E-Mail, θα πρέπει προηγουμένως να το λάβετε από το διακομιστή.



Ανοίξετε το μενού και στη συνέχεια επιλέξτε Λήψη e-mail ή Λήψη κειμένου.



Επιλέξτε το επιθυμητό μήνυμα.



Ανάγνωση του μηνύματος.

Επιλογές λήψης/ανάγνωσης



Ανοίξετε το μενού.

Απάντηση/
Απάντηση
όλων/
Πρώτηση

Αποστολή απάντησης ή
μεταβίβαση E-Mail/
σημειωμένου E-Mail.

Λήψη κειμένου

Λήψη μόνο του περιεχομένου του E-Mail (βλ. επίσης Επιλογές λήψης στο Ρύθμιση E-mail/Γενικ.ρυθμίσεις σελ. 51).

Αποθήκ.συνημ.

Αποθήκευση των συνημμένων του E-Mail στα Τα αρχεία μου (σελ. 108) .

Αποθήκ.σε

Αποθήκευση αποστολέα στις επαφές.

Στο αρχείο

Μεταφορά E-Mail στο αρχείο.

Πρόχειρο



→ Πρόχειρο → E-mail

Εμφανίζεται η κάρτα καταχώρησης των μηνυμάτων που δεν έχουν ακόμη αποσταλεί.

Εξερχόμενα



→ Εξερχόμενα → E-mail

Εμφανίζεται η κάρτα καταχώρησης των απεσταλμένων μηνυμάτων.

Αρχείο



→ Αρχείο μηνυμάτ.
→ E-mail

Στο αρχείο αποθηκεύονται μηνύματα ανάλογα με το είδος και την προέλευση. Επιλέξτε την κάρτα καταχώρησης και διαβάστε το επιθυμητό μήνυμα (τα επιθυμητά μηνύματα).

Μπορείτε να μεταφέρετε σημαντικά μηνύματα στο αρχείο με την επιλογή **Επιλογές**, Στο αρχείο.

Ρύθμιση



→ Ρυθμίσεις → E-mail
→ Επιλέξτε λειτουργία.

Λογαριασμοί

Πριν τη χρήση απαιτείται ενδεχομένως ρύθμιση της πρόσβασης στο διακομιστή, καθώς και της παραμέτρου E-Mail. Τα απαιτούμενα για το σκοπό αυτό στοιχεία θα προμηθευτείτε από το δίκτυο ή στη διεύθυνση: www.siemens.com/mobilephonescustomercare



Επιλέξτε λογαριασμό.

Ενεργοποίηση πρόσβασης



Ενεργοποιήστε τον ήδη καθορισμένο λογαριασμό.

Ρύθμιση πρόσβασης

Επιλογές

Ανοίξτε το μενού και στη συνέχεια επιλέξτε **Επεξεργασία**. Συμπληρώστε τις ρυθμίσεις πρόσβασης σύμφωνα με τις υποδείξεις του δικτύου.

Ρυθμίσεις χρήστη

Όνομα χρήστη:	Το όνομά σας.
Διεύθυνση E-mail:	Η προσωπική σας διεύθυνση E-Mail, π. χ.: name@domain.abc
Διεύθυνση απάντ.:	Πρόσθετες διευθύνσεις E-Mail για απαντήσεις.
Όνομα χρήστη:	Η προσωπική σας ταυτότητα χρήστη.
Κωδικός πρόσβασης:	Ο κωδικός σας.

Ρυθμ.λογ/σμού

Βλ. σελ. 73.

Γενικ.ρυθμίσεις

Γενικές ρυθμίσεις για τη λήψη και την αποστολή.

Επιλογή λήψης	Λήψη του πλήρους E-Mail ή μόνο της επικεφαλίδας μηνύματος.
Όριο μεγέθους	Περιορισμός του μεγέθους κατά τη λήψη ενός E-Mail σε KB.
Αντίγραφο σε server:	Αποθήκευση του E-Mail ως αντιγράφου στο διακομιστή.
Επιλ. διαγραφής	Διαγραφή του E-Mail μόνο στο τηλέφωνο ή και στο διακομιστή.
Προσθ.υπογραφή	Μία "υπογραφή" επισυνάπτεται σε κάθε E-Mail. Επιλογή: Ποτέ, Πάντα, Νέα μηνύματα
Υπογραφή	Δημιουργία υπογραφής.
Αναφορά παράδ	Αίτηση επιβεβαίωσης παράδοσης.
Αναφ.ανάγνωση	Αίτηση επιβεβαίωσης ανάγνωσης.
Αδ.αναφ.παράδ.	Αποδοχή επιβεβαίωσης παράδοσης.
Αδ.αναφ.ανάγν.	Αποδοχή επιβεβαίωσης ανάγνωσης.

WAP Push

Τα μηνύματα WAP μεταδίδονται από ειδικά κέντρα υπηρεσιών. Εάν π.χ. έχετε ζητήσει δεδομένα διαμόρφωσης από το δίκτυο, αυτά μεταφέρονται μέσω WAP-Push.

Εισερχόμενα



→ WAP Push



Επιλέξτε το επιθυμητό μήνυμα.



Διαβάστε το μήνυμα ή πληροφορίες για τα μεταφερόμενα δεδομένα/προγράμματα και ενδεχομένως εκκινήστε τη λήψη.

Εισερχόμενα - Επιλογές

Ανάλογα με την κατάσταση προσφέρονται διαφορετικές λειτουργίες.

Επιλογές Ανοίξτε το μενού.

Εκτέλεση	Εκτέλεση προγράμματος.
Εγκατάσταση	Έναρξη εγκατάστασης.
Αποδεκτό/ Απόρριψη	Αποδοχή/απόρριψη μηνύματος.
Ρυθμίσεις	Ανάκληση ρυθμίσεων.

Ρυθμίσεις



→ Ρυθμίσεις
→ WAP Push

Επιλογές Ανοίξτε το μενού και στη συνέχεια επιλέξτε Ρυθμίσεις.

Push επιτρεπτό	Ρυθμίσεις για τη λήψη μηνυμάτων WAP Push: Επιτρ.συγκερ., Κανένα επιτρ., Όλα επιτρεπτά Εάν έχει επιλεγεί η ρύθμιση Επιτρ.συγκερ., είναι δυνατή η επεξεργασία των ακόλουθων λιστών.
Λευκή λίστα	Όλα τα μηνύματα, οι αποστολές των οποίων έχουν καταχωρηθεί στη συγκεκριμένη λίστα, γίνονται αποδεκτά (δυνατότητα έως 20 καταχωρήσεων).
Μαύρη λίστα	Όλα τα μηνύματα, οι αποστολές των οποίων έχουν καταχωρηθεί στη συγκεκριμένη λίστα, διαγράφονται αυτόματα (δυνατότητα έως 20 καταχωρήσεων).
Άγνωστη διεύθ.	Διαχείριση μηνυμάτων, οι αποστολές των οποίων δεν έχουν καταχωρηθεί στη λευκή ή στη μαύρη λίστα: Απόρριψη, Διαγραφή

Inst.Message



Έχετε τη δυνατότητα να πραγματοποιήσετε συζητήσεις με συνδιαλεγόμενους εταίρους, οι οποίοι έχουν επίσης εγγραφεί για τη συγκεκριμένη υπηρεσία, μέσω τηλεφώνου ή Η/Υ (PC). Οι συνομιλητές σας καταχωρούνται για το σκοπό αυτό σε λίστες επαφών και εκεί επιλέγονται για ένα μεμονωμένο ή ομαδικό διάλογο. Μπορείτε επίσης να προσκληθείτε από άλλους συνδρομητές σε ένα διάλογο.

Η λειτουργία GPRS πρέπει να είναι ενεργοποιημένη!

Μενού έναρξης (offline)

Εάν η λειτουργία Αυτόμ.σύνδεση είναι ενεργοποιημένη, εμφανίζεται αμέσως η κύρια επισκόπηση.



→ Inst.Message

Σύνδεση Έναρξη της δημιουργίας της σύνδεσης.

Λογαριασμ Οι ρυθμίσεις πρόσβασης είναι συνήθως προκαθορισμένες. Ενδεχομένως εισάγετε Όνομα χρήστη: και Κωδικός πρόσβασης: για την ενεργοποίηση της πρόσβασης. Σε περίπτωση λανθασμένων δεδομένων πρόσβασης, απευθυνθείτε στο δίκτυό σας.

Κατάστ.online

Ανάκληση της Κατάστ. online για τη ρύθμιση των προσωπικών ιδιοτήτων (σελ. 99).

Αποθ.συνομιλίες

Πρόσβαση σε μόνιμα αποθηκευμένους διαλόγους.

Ιστ. συνομιλιών

Ανάγνωση offline όλων των διαλόγων της τελευταίας συνεδρίας [διαγράφεται με τη νέα σύνδεση (Login)].

Ρυθμίσεις

Ρυθμίσεις για εφαρμογές και διακομιστές.

Αυτόματη σύνδεση:

Επιλογή της προτιμώμενης διαδικασίας σύνδεσης: Π.χ. χειροκίνητα ή με την ενεργοποίηση του τηλεφώνου.

Λήξη χρόνου:

Ρύθμιση του χρόνου λήξης σε λεπτά, μετά τον οποίο η Inst.Message τίθεται στο παρασκήνιο, όταν δεν πραγματοποιηθεί καμία ενέργεια. Η συνεδρία εξακολουθεί να υπάρχει στο παρασκήνιο και είναι δυνατή η επανάκλησή της μέσω του μενού.

Πληροφορία pop-up:

Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση αναδυόμενων παραθύρων σε περίπτωση νέων μηνυμάτων ή αλλαγές της κατάστασης online, μόνο για Inst.Message, όταν η εφαρμογή είναι ορατή.

Κύρια επισκόπηση (online)

Μετά την επιτυχή σύνδεση εμφανίζονται ανάλογα με το δίκτυο έως 5 κάρτες καταχώρησης, οι οποίες περιγράφονται παρακάτω:

Συνομιλίες
Επαφές IM
Ομάδες IM
Μηνύμ.πληροφ.
Αποθ.συνομιλίες

Συνομιλίες

Στη λίστα εμφανίζονται:

- Επαφές online, με τις οποίες λαμβάνει χώρα μία συζήτηση.
- Επαφές offline, στις οποίες έχει αποσταλεί ένα μήνυμα.
- Ομάδες, στις οποίες είστε δηλωμένοι.
- Μη συνδεδεμένες ομάδες με μηνύματα που δεν έχουν αναγνωστεί.
- Επαφές offline με μηνύματα που δεν έχουν αναγνωστεί.

Έναρξη διαλόγου



Επιλέξτε μία καταχώρηση (μεμονωμένη επαφή ή ομάδα) προς διάλογο.



Έναρξη διαλόγου.

Εμφανίζονται οι διάλογοι που έχουν λάβει χώρα μέχρι τώρα.

Πλοήγηση:



Μετακινηθείτε στο διάλογο.



Εναλλαγή μεταξύ διαφορετικών διαλόγων.

Διάλογος:



Συντάξτε το κείμενο.



Αποστέλλετε το κείμενο.

Έχετε επίσης φυσικά τη δυνατότητα να δέχεστε μηνύματα από επαφές που σας είναι άγνωστες. Εμφανίζεται μία σχετική υπόδειξη στην οθόνη και μπορείτε στη συνέχεια να περάσετε στο διάλογο ή να μπλοκάρετε την επαφή.

Επιλογές

Επιλογές Ανοίξτε το μενού.

Ανάλογα με την επιλογή και την περίπτωση προσφέρονται διάφορες λειτουργίες.

Λεπτομ.επαφών	Πρόσθετες πληροφορίες για την επαφή.
Λεπτομέρ.ομάδας	Πρόσθετες πληροφορίες για την ομάδα.
Κατάστ.online	Ρύθμιση των προσωπικών ιδιοτήτων (σελ. 99).
Πρόσθ. μέλους	Προσθήκη νέου μέλους.
Αναζήτ.μέλους	Αναζήτηση μέλους.
Πρόσκληση	Φόρτωση στις επαφές μίας προσωπικής ομάδας για διάλογο.
Διαγρ.μέλους	Διαγραφή επαφής από τη λίστα μελών.

Επαφή IM	Αποθήκευση επαφής στην τρέχουσα λίστα επαφών στο διακομιστή.
Ρυθμίσεις	Ρυθμίσεις για αυτόματα σύνδεση (Auto Login).
Φραγή επαφής	Δεν λαμβάνονται πλέον μηνύματα από την επαφή και η συγκεκριμένη δεν λαμβάνει πληροφορίες κατάστασης από εσάς.
Μήνυμα σε ID	Χειροκίνητη εισαγωγή ταυτότητας (ID).
Αποσύνδεση	<p>Η συνεδρία τερματίζεται και εμφανίζεται το μενού έναρξης.</p> <p>Με την επιλογή Εξοδος τερματίζεται μόνο η ένδειξη, η συνεδρία εξακολουθεί να υπάρχει στο παρασκήνιο. Τα νέα μηνύματα αποθηκεύονται στη λίστα Εισερχόμενα. Για τη συνέχιση του διαλόγου, ανοίξτε ξανά την εφαρμογή μέσω του βασικού μενού.</p>
(Για τις τυπικές λειτουργίες, βλ. σελ. 17)	

Επαφές IM

Ένδειξη της τελευταίας λίστας επαφών που χρησιμοποιήθηκε και ενδεχομένως των καταχωρήσεων από τη λίστα Επαφές με ταυτότητα άμεσης ανταλλαγής μηνυμάτων (Instant Message ID).



Επιλέξτε μία καταχώρηση σε μία λίστα επαφών προς διάλογο.



Έναρξη διαλόγου.

Οι επαφές offline εμφανίζονται στη συνέχεια οπτικά διαχωρισμένες σε αλφαβητική σειρά.

Επαφές IM - Επιλογές

Επιλογές Ανοίξτε το μενού.

Ανάλογα με την επιλογή και την περίπτωση προσφέρονται διάφορες λειτουργίες.

Προσθ.επαφής	<p>Όνομα χρήστη: Εισάγετε το αποκλειστικό όνομα χρήστη (Login-Name).</p> <p>Όνομα οθόνης: Εισάγετε το προσωπικό ψευδώνυμο για την επαφή.</p>
Αναζήτ.επαφής	Αναζήτηση επαφής στη λίστα επαφών.
Φραγή επαφής	Δεν λαμβάνονται πλέον μηνύματα από την επαφή και η συγκεκριμένη δεν λαμβάνει πληροφορίες κατάστασης από εσάς.

Διαγρ.επαφής	Διαγραφή επαφής από τη λίστα.
Λίστες επαφών	Εμφάνιση των προσωπικών λιστών επαφών. Δημιουργία νέας λίστας επαφών: Επιλέξτε Νέα καταχώρ. , αποδώστε μία ταυτότητα (ID) και ένα όνομα
Φραγή λίστας	Εμφάνιση της λίστας με τις επαφές που έχετε απορρίψει.
Για περαιτέρω λειτουργίες βλ. σελ. 54.	

Ομάδες IM

Εμφάνιση όλων των ομάδων, που δημιουργήθηκαν από εσάς ή στις οποίες είστε ο ίδιος μέλος.

Εξέλιξη του διαλόγου όπως στις επαφές IM.

Ομάδες IM - Επιλογές

Επιλογές Ανοίξτε το μενού.

Ανάλογα με την επιλογή και την περίπτωση προσφέρονται διάφορες λειτουργίες.

Πρόσκληση	Φόρτωση στις επαφές μίας προσωπικής ομάδας για Chat.
Πρόσθ. μέλους	Προσθήκη νέου μέλους στην ομάδα.
Αναζήτ.μέλους	Αναζήτηση μέλους της ομάδας.
Διαγρ.μέλους	Διαγραφή επαφής από τη λίστα μελών της ομάδας.
Προσθ.ομάδας	Προσθήκη νέας ομάδας.

Αναζήτ.ομάδας	Αναζήτηση ομάδας στο διακομιστή (ακόμη και ομάδες, των οποίων δεν γίνεται πλέον διαχείριση στη λίστα).
Νέα ομάδα	<p>Ταυτότητα ομάδας: Απόδοση αποκλειστικού χαρακτηρισμού σε ομάδες.</p> <p>Όνομα: Όνομα της ομάδας.</p> <p>Θέμα: Θέμα της ομάδας.</p> <p>Αναζητήσιμος: Η ομάδα μπορεί να αναζητηθεί από άλλους.</p> <p>Σημείωση υποδοχής: Εισαγωγή κειμένου χαιρετισμού.</p> <p>Τύπος: Περιορισμένο ή ανοικτό.</p>
Διαγρ.ομάδας	Διαγραφή ομάδας.
Όνομα οθόνης	Το όνομά μου για τον ομαδικό διάλογο.
Για περαιτέρω λειτουργίες βλ. σελ. 54.	

Μηνύμ.πληροφ.

Εμφάνιση μηνυμάτων, όπως προσκλήσεων σε μία ομάδα, μηνυμάτων διακομιστή ή άλλων μηνυμάτων συστήματος.



Εμφάνιση του επιλεγμένου μηνύματος.

Ή



Απάντηση σε πρόσκληση/αίτημα.

Για απόρριψη, ανοίξτε το μενού **Επιλογές** και επιλέξτε **Απαγορεύεται**.

Αποθ.συνομιλίες

Εμφάνιση των μόνιμα αποθηκευμένων διαλόγων.



Εμφάνιση επιλεγμένου διαλόγου.

Μέσω του μενού **Επιλογές** είναι δυνατή η μετονομασία ή η διαγραφή αποθηκευμένων διαλόγων.

Αυτόμ.τηλεφων/Τηλεφωνητής



→ Αυτόμ.τηλεφων

Τα περισσότερα δίκτυα παρέχουν έναν τηλεφωνητή, στον οποίο ο καλών μπορεί να αφήσει ένα φωνητικό μήνυμα για εσάς, όταν

- το τηλέφωνό σας είναι απενεργοποιημένο ή δεν είναι έτοιμο για λήψη,
- δεν επιθυμείτε να απαντήσετε,
- έχετε μια κλήση σε εξέλιξη (και η ρύθμιση Αναμονή κλήσης σελ. 77 δεν είναι ενεργή).

Εάν η υπηρεσία τηλεφωνητή δεν περιλαμβάνεται στο βασικό πακέτο που προσφέρεται, θα πρέπει να εγγραφείτε σε αυτήν και να πραγματοποιήσετε τις ρυθμίσεις μόνοι σας. Η ακόλουθη διαδικασία ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το δίκτυο.

Ρύθμιση

Το δίκτυό σας, σας παρέχει δύο αριθμούς:

Αποθήκευση αριθμού κλήσης του τηλεφωνητή
Καλέστε αυτόν τον αριθμό, για να ακούσετε τα φωνητικά μηνύματα που σας έχουν αφήσει.



→ Αυτόμ.τηλεφων



Επιλογή ή εισαγωγή/αλλαγή αριθμού κλήσης από τις Επαφές.

OK

Επιβεβαιώστε.

Αποθήκευση αριθμού κλήσης για την εκτροπή

Οι κλήσεις εκτρέπονται σε αυτόν τον αριθμό.



→ Ρύθμιση κλήσης
→ Εκτροπή



Επιλέξτε τη συνθήκη, π. χ. Αναπάντητες.



Επιβεβαιώστε την αλλαγή και στη συνέχεια επιλέξτε Ορισμός.



Επιλογές

Εισάγετε έναν αριθμό κλήσης
Ανοίξτε και στη συνέχεια επιλέξτε Αποθήκευση.

Ακρόαση



Ένα νέο φωνητικό μήνυμα υποδεικνύεται – ανάλογα με το δίκτυο – με τους ακόλουθους τρόπους:



Εικονίδιο μαζί με ηχητικό σήμα.
Ή



Ειδοποίηση μέσω SMS.
Ή

Λαμβάνετε μία κλήση με ένα αυτόματο μήνυμα αναγγελίας.

Καλέστε τον τηλεφωνητή και ακούστε το(α) μήνυμα(τα).



Κρατήστε πατημένο (ενδεχομένως να χρειαστεί να εισάγετε μία φορά τον αριθμό κλήσης του τηλεφωνητή).
Ανάλογα με το δίκτυο επιβεβαιώστε με **OK** και **Τηλεφωνητής**.

Υπηρεσ.κυψέλης



→  → Υπηρεσ.κυψέλης

Ορισμένα δίκτυα προσφέρουν υπηρεσίες πληροφοριών (κανάλια πληροφοριών, Cell Broadcast). Εάν η λήψη είναι ενεργοποιημένη, λαμβάνετε μηνύματα που αφορούν στις ενεργοποιημένες θεματικές ενότητες στη λίστα θεμάτων.

Τα μηνύματα CB εμφανίζονται στην κατάσταση αναμονής, ενώ τα μεγαλύτερα μηνύματα μετακινούνται αυτόματα.

Μετάδοση



Ενεργοποιήστε/ απενεργοποιήστε την υπηρεσία-CB. Εάν η υπηρεσία είναι ενεργοποιημένη, μειώνεται ο χρόνος αναμονής του τηλεφώνου.

Ανάγν.νέου MK



Όλα τα νέα μηνύματα εμφανίζονται με χρονολογική σειρά.

Λίστα θεμάτων

Μεταφέρετε έως 10 θέματα από το ευρετήριο θεμάτων στην προσωπική σας λίστα.

Προϋποθέσεις: Η λειτουργία Ευρετ.θεμάτων είναι ενεργοποιημένη, το δίκτυο υποστηρίζει τη λειτουργία.



Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση θεματικής ενότητας.



Εμφάνιση μηνύματος για την τρέχουσα θεματική ενότητα, εάν υπάρχει.

Ενδείξεις οθόνης



Θεματική ενότητα ενεργοποιημένη/ απενεργοποιημένη.



Νέα μηνύματα για τη θεματική ενότητα.



Τα μηνύματα έχουν ήδη αναγνωστεί.

Νέο θέμα Συμπλήρωση θεματικής λίστας.

- Εάν είναι διαθέσιμο το θεματικό ευρετήριο, επιλέξτε και επιβεβαιώστε εκεί μία θεματική ενότητα.
- Προσθέστε τη νέα θεματική ενότητα. Εισάγετε τον χαρακτηρισμό της θεματικής ενότητας και τον αριθμό καναλιού. **Επιλογές** Ανοίξτε το μενού και επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Αυτόμ. ένδειξη



Επιλογή μεταξύ:
Εμφάνιση κανενός μηνύματος, όλων των μηνυμάτων ή μόνο όλων των νέων μηνυμάτων.

Ευρετ.θεμάτων



Ενεργοποιήστε/ απενεργοποιήστε τη χρήση του θεματικού ευρετηρίου.

Γλώσσες MK

Έχετε τη δυνατότητα λήψης μηνυμάτων εκπομπής κυψέλης μόνο σε μία γλώσσα, σε περισσότερες γλώσσες ή σε όλες τις γλώσσες.

Internet



→ Internet

→ Επιλέξτε λειτουργία.

Μάθετε τις τελευταίες πληροφορίες από το Internet, η εμφάνιση των οποίων έχει προσαρμοστεί κατάλληλα στις δυνατότητες του τηλεφώνου. Εκτός αυτού, μέσω της ιστοσελίδας **wap.siemens.com** ("Downloads") έχετε τη δυνατότητα να "κατεβάσετε" και να ενεργοποιήσετε παιχνίδια, εφαρμογές, ήχους, γραφικά και άλλα για το τηλέφωνό σας. Η πρόσβαση στο Internet απαιτεί υπό ορισμένες συνθήκες ειδική εγγραφή στο δίκτυο.

Πρόσβαση στο δίκτυο

Άμεση ανάκληση του browser με τη διεύθυνση URL του δικτύου σας.

Βοηθός λήψης

Κατά τη λήψη έχετε άμεση και αποτελεσματική υποστήριξη.

Εισάγετε URL

Με την εισαγωγή μίας διεύθυνσης URL εκκινείται ο browser και εμφανίζεται η καταχωρημένη σελίδα.

Σελιδοδείκτες

Εμφάνιση URL/ανάκληση σελίδας

Λίστα σελιδοδεικτών

Εμφάνιση της αποθηκευμένης στο τηλέφωνο λίστας των σελιδοδεικτών.



Επιλέξτε σελιδοδείκτη.



Ανάκληση της διεύθυνσης URL.

Αποθήκευση

Σελίδα

Η τρέχουσα σελίδα αποθηκεύεται ως σελιδοδείκτης στο τηλέφωνο.

Επιλογές σελιδοδεικτών

Επιλογές Ανοίξτε το μενού.

Εδώ θα βρείτε λειτουργίες για την αλλαγή και τη διαχείριση των σελιδοδεικτών και των φακέλων τους. Εδώ ανήκει η επεξεργασία μεμονωμένων καταχωρήσεων με τις αντίστοιχες URL, καθώς και η διαγραφή και μεταφορά τους σε άλλους φακέλους.

Internet

Με την ανάκληση της λειτουργίας εκκινείται ο browser με την προκαθορισμένη επιλογή.

Μενού του browser

Επιλογές Ανοίξετε το μενού.

Αρχική σελίδα	Ανάκληση της προκαθορισμένης αρχικής σελίδας του τρέχοντος προφίλ.
Σελιδοδείκτες	<ul style="list-style-type: none"> • Λίστα σελιδοδεικτών Εμφάνιση της αποθηκευμένης στο τηλέφωνο λίστας των σελιδοδεικτών. • Σελίδα Η τρέχουσα σελίδα αποθηκεύεται ως σελιδοδείκτης.
Πήγαινε στο...	Εισαγωγή μίας URL για την άμεση επιλογή μίας διεύθυνσης Internet, όπως π.χ. wap.siemens.com
Επανεκκίνηση	Νέα φόρτωση τρέχουσας σελίδας.
Εμφάνιση URL	Εμφάνιση της διεύθυνσης URL της τρέχουσας φορτωμένης σελίδας προς αποστολή μέσω SMS/MMS/E-Mail.
Ιστορικό	Εμφάνιση των τελευταίων σελίδων του Internet που επισκεφθήκατε.

Αποσύνδεση	Αποσύνδεση.
Αρχείο	Αποθήκευση αντικειμένου της τρέχουσας σελίδας ή της πλήρους σελίδας και εμφάνιση των αποθηκευμένων σελίδων.
Ρύθμιση	Ρύθμιση browser ή επαναφορά.
Έξοδος	Τερματισμός browser.

Τερματισμός σύνδεσης



Πατήστε, για να τερματίσετε τη σύνδεση και να κλείσετε τον browser.

Πλοήγηση στον browser



- Επιλογή μίας σύνδεσης.
- Ρυθμίσεις, ενεργοποίηση/απενεργοποίηση κατάστασης.



- **Πατώντας** στιγμιαία: Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα.



- Ένα πεδίο εισαγωγής/μία σύνδεση εμπρός/πίσω.
- Μετακίνηση στην επόμενη γραμμή.

Ενδείξεις οθόνης στον browser (επιλογή)

	Σύνδεση		Εκτός δικτύου
	GPRS online		Δίκτυο

Εισαγωγή ειδικών χαρακτήρων



Επιλογή σημαντικών ειδικών χαρακτήρων.

Ρυθμίσεις browser



→ Internet

Επιλογές

Ανοίξτε το μενού.

Ρύθμιση

Επιλέξτε.

Browser	Ρύθμιση επιλογής έναρξης, καθώς και διαχείρισης εικόνων και ήχων και επιλογών αποστολής.
Παράμετρος πρωτοκόλλου	Ρύθμιση παραμέτρου πρωτοκόλλου, μηνυμάτων Push και χρόνου διακοπής, καθώς και διαχείρισης των cookies.
Ασφάλεια	Ρύθμιση κρυπτογράφησης.
Περιβάλλον	Επαναφορά συνεδρίας, διαγραφή κρυφής μνήμης Cache, ιστορικού (History) και Cookies.

Προφίλ

Η επεξεργασία εξαρτάται από το δίκτυο (βλέπε σελ. 73).

Το πρόγραμμα περιήγησης του Internet φέρει την άδεια της:



OPENWAVE™



Ιστορικό

Εμφάνιση των τελευταίων σελίδων του Internet που επισκεφθήκατε.

Αποθ.ιστοσελίδ.

Εμφάνιση της λίστας των σελίδων που είναι αποθηκευμένες στο τηλέφωνο.

Ρύθμιση

Προφίλ

→  → Προφίλ

Σε ένα προφίλ τηλεφώνου μπορείτε να αποθηκεύσετε διάφορες ρυθμίσεις, για την προσαρμογή του τηλεφώνου π.χ. στις συνθήκες θορύβου του περιβάλλοντος.

- Υπάρχουν έξι τυπικά προφίλ με προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, είναι ωστόσο δυνατή η αλλαγή τους:

Γενικά

Δόνηση

Συνάντηση

Εξωτερ.χώρος

Car Kit

Ακουστικό

- Μπορείτε να ονομάσετε δύο προσωπικά προφίλ (<Όνομα>).

Ενεργοποίηση



Επιλέξτε τυπικό προφίλ ή προσωπικό προφίλ.



Ενεργοποιήστε το προφίλ.

Αλλαγή ρυθμίσεων προφίλ

Αλλάξτε ένα τυπικό προφίλ ή δημιουργήστε ένα νέο προσωπικό προφίλ:



Επιλέξτε προφίλ.

Επιλογές

Ανοίξτε το μενού.



Αλλαγή ρύθμ.

Επιλέξτε.

Στην οθόνη εμφανίζεται η λίστα με τις πιθανές λειτουργίες.

Μετά τη ρύθμιση μιας λειτουργίας, επιστρέφετε στο μενού των προφίλ, από όπου μπορείτε να κάνετε περαιτέρω ρυθμίσεις.

Άλλες πληροφορίες

- Ανάκληση της λίστας στην κατάσταση αναμονής:
 Εμφανίζεται η λίστα των προφίλ.
- Το ενεργό προφίλ επισημαίνεται με .

Επιλογές προφίλ

Επιλογές Ανοίξτε το μενού.

Ενεργοποίηση	Ενεργοποίηση επιλεγμένου προφίλ.
Αλλαγή ρύθμ.	Αλλαγή ρυθμίσεων του προφίλ.
Αντιγραφή απο	Αντιγραφή ρυθμίσεων από άλλο προφίλ.
Μετονομασία	Μετονομασία προσωπικού προφίλ (εκτός των τυπικών προφίλ).

Car Kit

Το προφίλ ενεργοποιείται αυτόματα μόνο σε συνδυασμό με ένα γνήσιο σύστημα ανοικτής συνομιλίας αυτοκινήτου της Siemens, μόλις το τηλέφωνο τοποθετηθεί στη βάση (βλ. επίσης Αξεσουάρ, σελ. 123).

Ακουστικό

Το προφίλ ενεργοποιείται αυτόματα μόνο σε συνδυασμό με τα γνήσια ακουστικά της Siemens, μόλις αυτά συνδεθούν στο τηλέφωνο (βλ. επίσης Αξεσουάρ, σελ. 123).

Μελωδίες



→ Μελωδίες
→ Επιλέξτε λειτουργία.

Ένταση

Ρυθμίστε την ένταση για όλους τους τόνους.



Ρύθμιση της έντασης.



Επιβεβαιώστε τη ρύθμιση.

Επιπλέον μπορείτε να πραγματοποιήσετε επιμέρους ρυθμίσεις για τις ακόλουθες λειτουργίες:

- Κλήσεις
- Μηνύματα (SMS, MMS, Υπηρεσ.κυψέλης, E-mail, Διάρκεια)
- Ατξέντα
- Ξυπνητήρι
- Inst.Message
- Παιχνίδια
- Ήχος λήξης
- Ήχος έναρξης

Ανάλογα με τη λειτουργία προσφέρονται διάφορες δυνατότητες:

Μελωδίες



Επιλογή μίας μελωδίας κουδουνισμού από τα Τα αρχεία μου.

Ρύθμιση ήχων

Κουδούνισμα

Αναπαραγωγή του ήχου κουδουνισμού στην καθορισμένη ένταση.

Άνοδος

Ρύθμιση ήχου κουδουνισμού με αυξανόμενη ένταση.

Μπιπ

Περιορισμός ήχου κουδουνισμού σε ένα σύντομο ηχητικό σήμα.

Ανενεργ

Απενεργοποίηση όλων των τόνων για την εκάστοτε λειτουργία.

Άλλες πληροφορίες

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Εγγραφή ήχου για την ηχογράφηση προσωπικών ήχων κουδουνισμού (σελ. 101).

Θέματα



→ Θέματα

Φορτώστε μία εντελώς νέα γραφική προβολή στο τηλέφωνό σας. Με το πάτημα ενός πλήκτρου διαμορφώνονται εκ νέου διάφορες λειτουργίες που σχετίζονται με θεματικές ενότητες, όπως π. χ.

- Γραφικά
- Ήχοι
- Περιβάλλον
- Φόντο

Για λόγους χωρητικότητας αποθήκευσης, τα θεματικά αρχεία είναι συμπιεσμένα. Μετά από μία λήψη ή ανάκληση από τα Τα αρχεία μου, αποσυμπιέζονται αυτόματα κατά την ενεργοποίηση.

Άλλες πληροφορίες

Αυτές ενδεχομένως αντικαθιστούν υπάρχουσες ρυθμίσεις.

Ενεργοποίηση νέας θεματικής ενότητας




Επιλέξτε τη θεματική ενότητα.



Ενεργοποιήστε, ενδεχομένως προβάλλετε **Προεπισκόπηση**.

Οθόνη



→  → Οθόνη
→ Επιλέξτε λειτουργία.

Φόντο

Επιλογή γραφικού για το φόντο της οθόνης.

Λογότυπο

Επιλέξτε ένα γραφικό, το οποίο θα εμφανίζεται στη θέση του λογότυπου του δικτύου.

Screensaver

Το screensaver εμφανίζει μετά από ένα ρυθμιζόμενο χρονικό διάστημα μία εικόνα στην οθόνη. Μία εισερχόμενη κλήση και/ή το πάτημα οποιουδήποτε πλήκτρου τερματίζει τη λειτουργία, εκτός από τις περιπτώσεις όπου είναι ενεργοποιημένη η ασφάλεια με τον κωδικό τηλεφώνου.

Προεπισκόπηση

Εμφάνιση του screensaver.

Στυλ:

Επιλογή: Ψηφιακό ρολόι, Αναλογικό ρολόι, Εικόνα, Animation, Οικονομ.ενέργ., Κλειστό.

Εικόνα:

Επιλογή εικόνας στο Τα αρχεία μου.

Λήξη χρόνου:

Ρύθμιση του χρόνου, μετά τον οποίο θα ξεκινά το screensaver.

Προστασία κωδικού:

Για τον τερματισμό του screensaver ζητάται ο κωδικός τηλεφώνου.

Υπόδειξη

Τα screensaver Ψηφιακό ρολόι/Animation μειώνουν το χρόνο αναμονής του τηλεφώνου.

Γραφικό έναρξης

Επιλέξτε το κινούμενο γραφικό που θα εμφανίζεται κατά την ενεργοποίηση του τηλεφώνου.

Γραφικά λήξης

Επιλέξτε το κινούμενο γραφικό που θα εμφανίζεται κατά την απενεργοποίηση του τηλεφώνου.

Χαιρετισμός

Εισάγετε ένα κείμενο χαιρετισμού που θα εμφανίζεται αντί κινούμενου γραφικού μετά την ενεργοποίηση.

Μεγάλα γράμματα

Επιλογή μεταξύ δύο μεγεθών γραμματοσειράς για τις απεικονίσεις της οθόνης.

Φωτισμός

Ρύθμιση εντονότερου/χαμηλότερου φωτισμού οθόνης. Μία χαμηλότερη ρύθμιση αυξάνει το χρόνο αναμονής.



Για τη ρύθμιση, πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο πλοήγησης επάνω/κάτω.

Αθόρυβο



→ Αθόρυβο

Για να αποφύγετε τις ενοχλήσεις από το κουδούνισμα του τηλεφώνου, μπορείτε αντ' αυτού να ενεργοποιήσετε τη δόνηση. Η δόνηση μπορεί επίσης να ενεργοποιηθεί παράλληλα με τον ήχο κλήσης (π.χ. σε θορυβώδες περιβάλλον). Η συγκεκριμένη λειτουργία απενεργοποιείται κατά τη φόρτιση της μπαταρίας και τη σύνδεση αξεσουάρ (με εξαίρεση τα ακουστικά).

Αθόρυβο



Ενεργοποίηση/
απενεργοποίηση δόνησης.

Play demo (Αναπαραγωγή επίδειξης)

Αναπαραγωγή των διαθέσιμων τύπων δόνησης.

Αντιστοίχιση τύπων δόνησης

Για τις ακόλουθες εφαρμογές είναι δυνατή η επιλογή ιδιαίτερων τύπων δόνησης:

Κλήσεις, Μηνύματα, Ειδοποίηση,
Inst.Message

Εικονικός φίλος



Εικονικός φίλος
→ Επιλέξτε λειτουργία.

Ο Εικονικός φίλος σας συνοδεύει με υποδείξεις σε πολλές ενέργειες που πραγματοποιείτε με το τηλέφωνο. Σας υπενθυμίζει επίσης ληξιπρόθεσμες συναντήσεις ή επετείους.

Ένας Εικονικός φίλος διατίθεται τυπικά στο τηλέφωνο και δεν είναι δυνατή η διαγραφή του.

Ενεργοποίηση, απενεργοποίηση

Κλειστό

Έχετε τη δυνατότητα να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Εικονικός φίλος.

Κανονική

Επιλέξτε τη συνοδευτική "τυπική φιγούρα".

Εάν έχετε φορτώσει πρόσθετες φιγούρες, έχετε επίσης τη δυνατότητα να τις εγκαταστήσετε, να τις ενεργοποιήσετε ή να τις διαγράψετε:



Επιλέξτε την καταχώρηση.



Ενεργοποίηση.

Εγκατάσταση

Μέσω του Internet έχετε τη δυνατότητα να φορτώσετε πρόσθετες φιγούρες.



Επιλέξτε καταχώρηση στη λίστα ή στα Εισερχόμενα.



Κατά την εγκατάσταση ενός νέου Εικονικός φίλος μπορείτε να του δώσετε ένα προσωπικό όνομα.

Ναι

Ενεργοποίηση.

Σύνδεση



→ Σύνδεση
→ Επιλέξτε λειτουργία.

Υπέρυθρες

Το τηλέφωνό σας διαθέτει μία θύρα επικοινωνίας υπέρυθρων. Με αυτήν μπορείτε να ανταλλάσσετε δεδομένα, π. χ. εικόνες, ήχους κουδουνισμού, καταχωρήσεις του καταλόγου διευθύνσεων, επαγγελματικές κάρτες ή δεδομένα από την ατζέντα, με άλλες συσκευές που διαθέτουν θύρα επικοινωνίας υπέρυθρων.

Ο αισθητήρας υπέρυθρων βρίσκεται στην αριστερή πλευρά του τηλεφώνου. Η απόσταση μεταξύ των δύο συσκευών δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 30 εκ. Οι αισθητήρες υπέρυθρων και των δύο συσκευών θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν ακριβέστερα ευθυγραμμισμένοι ο ένας απέναντι από τον άλλο.



Ενεργοποίηση/
απενεργοποίηση IrDA.

Εάν η λειτουργία IrDA (υπέρυθρες) είναι ενεργοποιημένη, η λειτουργία Bluetooth® απενεργοποιείται και αντίστροφα.

Ένδειξη στην οθόνη:



IrDA ενεργοποιημένο.



Κατά τη διάρκεια της μετάδοσης.

EGPRS (EDGE)



Ενεργοποίηση/
απενεργοποίηση EGPRS.

Το EGPRS είναι ένα σύστημα για την ταχύτερη μεταφορά δεδομένων μέσω του δικτύου κινητής τηλεφωνίας, απ' ό τι με το GPRS. Εάν χρησιμοποιείτε EGPRS, μπορείτε να είστε μόνιμα συνδεδεμένοι με το Internet, εάν βέβαια επαρκούν οι πόροι του δικτύου. Το δίκτυο υπολογίζει μόνο τον πραγματικό χρόνο μετάδοσης. Η συγκεκριμένη υπηρεσία δεν υποστηρίζεται ακόμη από όλα τα δίκτυα.

Ενδείξεις στην οθόνη:

GP
RS

Ενεργοποιημένο και
διαθέσιμο.

GP
RS

Εγγεγραμμένο.

GP
RS

Προσωρινά διακεκομμένο.

Πληροφ. EGPRS

Εμφάνιση των πληροφοριών σύνδεσης.

Bluetooth® (BT)

Το Bluetooth είναι μία ασύρματη σύνδεση βραχείας εμβέλειας, με την οποία είναι δυνατή η ασύρματη σύνδεση ενός ακουστικού ή Car Kit. Με τη λειτουργία **Αποστ./Εκτυπ.** στο μενού επιλογών της εκάστοτε εφαρμογής, είναι επίσης δυνατή μέσω της οδού αυτής η αποστολή δεδομένων.

Με το προφίλ SAP (SIM Access Profile) η μονάδα GSM ενός τηλεφώνου αυτοκινήτου μπορεί π.χ. να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα πρόσβασης της κάρτας SIM στο τηλέφωνό σας. Δεν απαιτείται αντικατάσταση της κάρτας SIM. Το προφίλ SAP ενδεχομένως να μην υποστηρίζεται από το δίκτυό σας.

Κάθε συσκευή Bluetooth διαθέτει μία αποκλειστική διεύθυνση και μπορεί προαιρετικά να λάβει και ένα επεξηγηματικό όνομα. Η ασφάλεια μίας σύνδεσης Bluetooth® διασφαλίζεται από έναν κωδικό προστασίας και την καταχώρηση του εταίρου BT σε μία λίστα ως "εμπιστευτική" συσκευή.

Προκειμένου να είναι δυνατή η δημιουργία μίας σύνδεσης Bluetooth μεταξύ του τηλεφώνου σας και άλλων συσκευών Bluetooth, πρέπει να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth®.

Η ονομασία και τα λογότυπα Bluetooth® αποτελούν ιδιοκτησία της Bluetooth SIG, Inc. και η χρήση ανάλογων σημάτων από τη Siemens γίνεται κατόπιν άδειας. Άλλα εμπορικά σήματα και ονομασίες είναι αυτά των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους.
Bluetooth QDID (Qualified Design ID):
B02422



Ενεργοποίηση/
απενεργοποίηση Bluetooth.

Εάν η λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη, η λειτουργία IrDA (υπερυθρες) απενεργοποιείται και αντίστροφα.

Εάν η λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη, μειώνεται ο χρόνος αναμονής του τηλεφώνου.

Ενδείξεις στην οθόνη



Bluetooth ενεργοποιημένο.



Bluetooth για άλλες συσκευές ορατό.



Bluetooth κατά τη μεταφορά δεδομένων.



Κλήση σε συσκευή Bluetooth αποδεκτή.

Ρύθμιση BT



Ενεργοποίηση της λειτουργίας Bluetooth.

Όνομα BT: Κατά την πρώτη ενεργοποίηση, έχετε ήδη τη δυνατότητα να δώσετε ένα όνομα στο τηλέφωνο.

Αναζήτηση

Η αναζήτηση πραγματοποιείται γενικά ή μόνο προς συγκεκριμένες συσκευές BT που καθορίζονται στο μενού επιλογών.



Ανοίξτε την επιλογή.

Καθορίστε προς ποιες συσκευές BT θα πρέπει να πραγματοποιείται η αναζήτηση:

Όλα	Όλες οι συσκευές BT
Audio	Π. χ. ακουστικά, Car Kit
Τηλέφωνο	Άλλα τηλέφωνα BT
H/Y	Προσωπικός υπολογιστής με σύνδεση BT



Έναρξη αναζήτησης.

Εμφανίζεται ο αριθμός και το όνομα της τελευταίας συσκευής BT που εντοπίστηκε.



Η αναζήτηση τερματίζεται και οι πρώτες 10 συσκευές που εντοπίστηκαν εμφανίζονται σε μία λίστα.

Επανάλ. Έναρξη νέας αναζήτησης.



Μετακινηθείτε μέχρι την επιθυμητή καταχώρηση.



Επιλογή της συσκευής και έναρξη της διαδικασίας για την καταχώρηση της συσκευής ως "εμπιστευτικής" στη λίστα των γνωστών συσκευών. Εισάγετε για το σκοπό αυτό τον κωδικό πρόσβασης της άλλης συσκευής. Εάν η λίστα είναι πλήρης, δεν είναι πλέον δυνατή η καταχώρηση καμίας συσκευής.

Λίστα συσκευών

• Γνωστές συσκ

Για εύκολη επιλογή, οι συνήθεις εταίροι BT μπορούν να αποθηκευτούν στη λίστα των γνωστών συσκευών. Εάν οι καταχωρήσεις είναι "εμπιστευτικές", απαιτείται επιβεβαίωση με κωδικό.

• Τελευτα.σύνδεση

Λίστα των τελευταίων συσκευών, των συσκευών που συνδέθηκαν πιο πρόσφατα και/ή των συσκευών που εξακολουθούν να είναι συνδεδεμένες.

• Μαύρη λίστα

Απόπειρες σύνδεσης συσκευών που συμπεριλαμβάνονται στη συγκεκριμένη λίστα απορρίπτονται.

• Αποτ.τελ.αναζ.

Λίστα των τελευταίων συσκευών που εντοπίστηκαν.

Λίστες-Επιλογές

Ανάλογα με τη λίστα προσφέρονται διάφορες λειτουργίες.

Επιλογές Ανοίξτε το μενού.

Αναζήτηση/ Επανάληψη	Αναζήτηση συσκευών BT ή επανάληψη της αναζήτησης.
Χρήση ως audio	Ορισμός συσκευής ως "ακουστικής", σε περίπτωση που αυτό δεν είναι αυτόματα δυνατό.
Αύξηση προτερ	Μετακίνηση της καταχώρησης προς τα επάνω στη λίστα, προκειμένου π. χ. μία συγκεκριμένη ακουστική συσκευή να χρησιμοποιείται ως πρώτη.

Μείωση προτερ	Μετακίνηση προς τα κάτω στη λίστα.
Σε μαύρη λίστα	Μεταφορά καταχώρησης στη μαύρη λίστα.
Λίστα γνωστών	Μεταφορά καταχώρησης στη λίστα των γνωστών συσκευών.
(Για τις τυπικές λειτουργίες, βλ. σελ. 17)	

Όνομα BT

Στο τηλέφωνο αποδίδεται ένα όνομα (έως 20 χαρακτήρες), το οποίο εμφανίζεται στο τηλέφωνο ενός εταίρου. Χωρίς όνομα, το τηλέφωνο χρησιμοποιεί τη διεύθυνση συσκευής, που δεν μπορεί να αλλάξει.

Τα στοιχεία για τον εξοπλισμό BT δεν μπορούν να αλλάξουν.

Ορατό σε άλλα

Ρυθμίστε τον τρόπο, με τον οποίο το τηλέφωνό σας θα πρέπει να συμπεριφέρεται απέναντι σε άλλες συσκευές BT. Αυτό σημαίνει (όταν είναι "ορατό"), ότι π. χ. η διεύθυνση συσκευής ή αντίστοιχα το όνομα BT του τηλεφώνου σας, σε περίπτωση αναζήτησης άλλων συσκευών BT, μεταδίδεται σε αυτές, για τη λήψη ή την αποστολή δεδομένων.

• Μη ορατό

Το τηλέφωνό σας δεν είναι "ορατό" για άλλες συσκευές BT. Οι γνωστές συσκευές, όπως ακουστικά/Car Kit Bluetooth εξακολουθούν να λειτουργούν.

• Αυτόματο

Το τηλέφωνό σας είναι "ορατό" για άλλες συσκευές BT για πέντε λεπτά. Στη συνέχεια ακολουθεί ένα ερώτημα ασφαλείας, σχετικά με το αν πρέπει να διατηρηθεί η "ορατότητα".

• Πάντα ορατό

Το τηλέφωνό σας είναι πάντοτε "ορατό" για άλλες συσκευές BT. Οι συγκεκριμένες μπορούν να συνδεθούν με το τηλέφωνό σας και ενδεχομένως να αποθηκευτούν στη λίστα των γνωστών συσκευών.

Ηχητική ροή BT

Κατά τη χρήση ενός ακουστικού Bluetooth, όλα τα ηχητικά σήματα μεταφέρονται αποκλειστικά σε αυτό.

Ρυθμίσεις online

Βασική ρύθμιση και ενεργοποίηση των προφίλ σύνδεσης για τη μεταφορά δεδομένων.

Η προκαθορισμένη ρύθμιση του τηλεφώνου εξαρτάται από το εκάστοτε δίκτυο:

- Οι ρυθμίσεις έχουν ήδη πραγματοποιηθεί από το δίκτυο. Μπορούν να τεθούν άμεσα σε λειτουργία.
- Το δίκτυό σας έχει ήδη πραγματοποιήσει ρυθμίσεις πρόσβασης. Επιλέξτε και ενεργοποιήστε το προφίλ.
- Η εκτέλεση των ρυθμίσεων πρόσβασης πρέπει να γίνει χειροκίνητα. Στην περίπτωση αυτή, τα απαιτούμενα για το σκοπό αυτό στοιχεία θα προμηθευτείτε από το δίκτυο ή στη διεύθυνση:
www.siemens.com/mobilephonescustomer-care

Επιλογή προφίλ



Επιλέξτε το προφίλ.



Επιβεβαιώστε την επιλογή.

Ρύθμιση προφίλ



Επιλέξτε το προφίλ.

Επιλογές

Ανοίξτε το μενού.

Επεξεργ.

Επιλέξτε υπηρεσία και εισάγετε τα δεδομένα.

Όνομα χρήστη:	Το όνομά σας.
Προφίλ εφαρμογών:	Επιλέξτε το προφίλ εφαρμογής.
Προτιμώμενα	Λίστα των προτιμώμενων προσβάσεων.
POP3 Server:	Εισαγωγή διεύθυνσης Internet, εάν ο τύπος Server είναι POP3 και SMTP.
Θύρα POP3:	(Τυπική τιμή: 110)
SMTP Server:	Εισαγωγή διεύθυνσης Internet.
Θύρα SMTP:	(Τυπική τιμή: 25)
Πιστοποίηση SMTP:	Πιστοποίηση γνησιότητας: Ναι/Όχι
Κωδικός SMTP:	Θα σας ζητηθεί ο κωδικός χρήστη, εάν έχετε ορίσει για την "Αναγνώριση ταυτότητας" το Ναι.

Fax/data

Αποσ.φωνή/Fax



Επιλέξτε αυτήν τη λειτουργία στο τηλέφωνο **πριν** την αποστολή, ώστε να μπορείτε να αλλάξετε από λειτουργία ομιλίας σε φαξ.

Λήψη Fax/data



Το δίκτυό σας πρέπει να σας δώσει έναν αριθμό για ομιλία και ένα για φαξ/δεδομένα.

Η κλήση σηματοδοτείται από ένα ειδικό ήχο κουδουνισμού και εμφανίζεται ο τύπος της (φαξ ή δεδομένα) στην οθόνη του τηλεφώνου. Ξεκινήστε τώρα το πρόγραμμα επικοινωνίας στον Η/Υ (PC) σας, για να λάβετε το φαξ/τα δεδομένα.

Συντομεύσεις



→ Συντομεύσεις

Πλήκτρα οθόνης

Έχετε τη δυνατότητα να αντιστοιχίσετε σε καθένα από τα δύο πλήκτρα οθόνης από μία λειτουργία.

Αλλαγή



Επιλέξτε πλήκτρο.



Ανάκληση αλλαγών.



Επιλέξτε νέο ορισμό από τη λίστα.



Επιβεβαιώστε.

Άλλες πληροφορίες

Όλα τα πλήκτρα ενδέχεται να είναι ήδη προκαθορισμένα από το δίκτυο (π. χ. πρόσβαση στις "Υπηρεσίες SIM" ή άμεση εμφάνιση της πύλης του Internet). Η τροποποίηση αυτής της ανάθεσης πλήκτρου ίσως να μην είναι δυνατή.

Εφαρμογή

Η αντιστοίχιση με τη λειτουργία "Internet" χρησιμεύει εδώ μόνο ως παράδειγμα.

Internet

Κρατήστε πατημένο, η εφαρμογή εκκινείται.

Πλήκ.πλοήγησης

Στο πλήκτρο πλοήγησης μπορεί να αντιστοιχιστεί από μία λειτουργία για τρεις κατευθύνσεις (ενεργό μόνο στην κατάσταση αναμονής). Η κίνηση προς τα κάτω είναι σταθερά αντιστοιχισμένη με το άνοιγμα των επαφών.



Επιλογή της επιθυμητής κατεύθυνσης.



Ανάκληση αλλαγών.



Επιλέξτε εφαρμογή από τη λίστα.



Επιβεβαιώστε την επιλογή.

Αριθμ. πλήκτρα

Τα αριθμητικά πλήκτρα 2 έως 9 μπορούν να χρησιμοποιούνται ως πλήκτρα ταχείας κλήσης για την ταχεία επιλογή λειτουργιών.

Το **αριθμητικό πλήκτρο 1** είναι κρατημένο για τον αριθμό κλήσης του τηλεφωνητή (σελ. 58).

Ορισμός



Επιλογή του πλήκτρου.



Ανάκληση αλλαγών.



Επιλέξτε εφαρμογή από τη λίστα.



Επιβεβαιώστε την επιλογή.

Εφαρμογή

Εκκινήστε μία αποθηκευμένη εφαρμογή (π. χ. **Internet**).

Στην κατάσταση αναμονής:



Πατήστε στιγμιαία.

Η καταχώρηση του αριθμητικού πλήκτρου 3 εμφανίζεται επάνω από το δεξί πλήκτρο οθόνης, π. χ.:

Internet

Κρατήστε πατημένο.

Ή απλά



Κρατήστε πατημένο.

Ηχοι πλήκτρων

Ρυθμίστε τον τύπο του ακουστικού τόνου των πλήκτρων.

Κλίκ, Τόνος, Αθόρυβα

Εμφ.λειτουργιών

Εμφάνιση των ρυθμισμένων λειτουργιών για τα αριθμητικά πλήκτρα.

Ρύθμιση κλήσης



→  Ρύθμιση κλήσης
→ Επιλέξτε λειτουργία.

Απόκρυψη



Όταν πραγματοποιείτε μια κλήση, ο αριθμός σας μπορεί να εμφανίζεται στην οθόνη του συνομιλητή σας (ανάλογα με τα δίκτυα).

Για να αποκρύψετε αυτή την ένδειξη, μπορείτε να ενεργοποιήσετε την κατάσταση "Απόκρυψη" για όλες τις μελλοντικές κλήσεις ή μόνο για την επόμενη κλήση. Για τη χρήση αυτών των λειτουργιών ενδέχεται να απαιτείται ιδιαίτερη εγγραφή στο δίκτυό σας.

Αναμονή κλήσης



Εάν είστε εγγεγραμμένος σε αυτήν την υπηρεσία, μπορείτε να ελέγξετε αν έχει οριστεί και αντίστοιχα να την ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε.

Εκτροπή

Επιλέξτε τις συνθήκες, κάτω από τις οποίες οι κλήσεις θα εκτρέπονται στον τηλεφωνητή σας ή σε άλλους τηλεφωνικούς αριθμούς. Ορισμός εκτροπής:



Επιλέξτε τη συνθήκη, π. χ. Αναπάντητες.



Επιβεβαιώστε την αλλαγή και στη συνέχεια επιλέξτε Ορισμός.



Εισάγετε έναν αριθμό κλήσης.

Επιλογές

Ανοίξτε και στη συνέχεια επιλέξτε Αποθήκευση.

Όλες οι κλήσεις

Εκτροπή όλων των κλήσεων.



Ένδειξη στην επάνω γραμμή της οθόνης στην κατάσταση αναμονής.

Αναπάντητες



Περιλαμβάνει τις συνθήκες Μη εφικτή, Δεν απαντά, Κατελιημμένο, βλ. παρακάτω.

Μη εφικτή

Εκτροπή εάν το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο ή εκτός εμβέλειας δικτύου.

Δεν απαντά

Οι κλήσεις εκτρέπονται μετά από κάποιο ορισμένο χρόνο που εξαρτάται από το δίκτυο. Η καθυστέρηση αυτή μπορεί να διαρκέσει έως και 30 δευτερόλεπτα (ρυθμιζόμενη σε βήματα των 5 δευτερολέπτων).

Κατελιημμένο

Εκτροπή, εάν υπάρχει μια κλήση σε εξέλιξη. Εάν η λειτουργία Αναμονή κλήσης είναι ενεργοποιημένη, ακούτε σε περίπτωση κλήσης τον τόνο αναμονής.

Λήψη fax



Οι κλήσεις φαξ εκτρέπονται σε έναν αριθμό με δυνατότητα λήψης φαξ.

Λήψη δεδομένων



Οι κλήσεις δεδομένων εκτρέπονται σε έναν αριθμό με σύνδεση σε H/Y (PC).

Έλεγχος κατάσ

Με τη ρύθμιση αυτή ελέγχετε την τρέχουσα κατάσταση των εκτροπών για όλες τις συνθήκες. Μετά από μία σύντομη παύση, η τρέχουσα πληροφορία μεταδίδεται και προβάλλεται από το δίκτυο.

Διαγραφή όλων

Όλες οι εκτροπές διαγράφονται.



Άλλες πληροφορίες

Προσέξτε ότι η εκτροπή αποθηκεύεται στο δίκτυο και όχι στο τηλέφωνο (π. χ. σε περίπτωση αλλαγής της κάρτας SIM).

Επανενεργοποίηση εκτροπής


Η τελευταία εκτροπή έχει αποθηκευτεί. Ενεργήστε όπως και για τη ρύθμιση μίας εκτροπής. Ο αποθηκευμένος αριθμός κλήσης εμφανίζεται. Επιβεβαιώστε τον αριθμό.

Φίλτρο



Επισημαίνονται πλέον ηχητικά μόνο οι κλήσεις από αριθμούς που έχουν καταχωρηθεί στις επαφές ή στην κάρτα SIM ή έχουν ενταχθεί σε μία ομάδα. Οι υπόλοιπες κλήσεις απλώς εμφανίζονται στην οθόνη.

Κάθε πλήκτρο

Οι εισερχόμενες κλήσεις γίνονται αποδεκτές με το πάτημα οποιουδήποτε πλήκτρου (με εξαίρεση το πλήκτρο ).

Τόνος λεπτού

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας ακούτε μετά από κάθε λεπτό ένα ηχητικό σήμα, για τον έλεγχο της διάρκειας της συνομιλίας. Ο συνομιλητής σας δεν ακούει το συγκεκριμένο ήχο.

Ρύθμιση τηλεφ.




→ Ρύθμιση τηλεφ.
→ Επιλέξτε λειτουργία.

Γλώσσα

Γλώσσα οθόνης

Επιλέξτε γλώσσα για το κείμενο που εμφανίζεται στην οθόνη. Με την επιλογή **Αυτόματο** επιλέγετε τη γλώσσα, την οποία χρησιμοποιεί ο φορέας του οικείου δικτύου σας.

Εάν κατά λάθος έχει οριστεί κάποια γλώσσα που δεν καταλαβαίνετε, το τηλέφωνο μπορεί να επανέλθει στη γλώσσα του φορέα του οικείου δικτύου σας με την εισαγωγή των ακόλουθων χαρακτήρων (στην κατάσταση αναμονής):

*#0000# 

Γλώσσα εισαγ.

Επιλογή της γλώσσας για την εισαγωγή κειμένου. Οι γλώσσες που υποστηρίζονται με τη μέθοδο T9 επισημαίνονται με το σύμβολο T9.

Εισαγωγή T9

Φορτώστε την τράπεζα δεδομένων για την υποστήριξη T9 της τρέχουσας γλώσσας.

Εξαγωγή T9

Αποθηκεύστε την τράπεζα δεδομένων για την υποστήριξη T9 της τρέχουσας γλώσσας στα Τα αρχεία μου.

Ηχοι πλήκτρων

Ρυθμίστε τον τύπο του ακουστικού τόνου των πλήκτρων.

Κλίκ, Τόνος, Αθόρυβα

Ήχοι υπηρεσιών

Ρύθμιση τόνων υπηρεσιών και τόνων προειδοποίησης:

On/Off Ενεργοποίηση/
απενεργοποίηση τόνων.

Εκτεταμένος Για μία εκτεταμένη περιοχή αναπαράγονται τόνοι υπηρεσιών, όπως π. χ.: ολοκλήρωση μενού, διακοπή σύνδεσης δικτύου.

Αυτόματη απενεργ/ση

Το τηλέφωνο απενεργοποιείται κάθε ημέρα την προκαθορισμένη ώρα.

Ενεργοποίηση

Ορισμός Επιλέξτε.



Εισάγετε την ώρα (24ωρη ένδειξη).

Αποθήκ.

Αποθήκευση.

Απενεργοποίηση

Απενεργοποίηση

Επιλέξτε.



Επιβεβαιώστε.

File system

Μορφοποίηση

(Προστασία με τον κωδικό τηλεφώνου)

Η μνήμη του τηλεφώνου μορφοποιείται και όλα τα αποθηκευμένα δεδομένα διαγράφονται, συμπεριλαμβανομένων π.χ. των ήχων κουδουνισμού, των εικόνων, των παιχνιδιών, κ.ο.κ. Η μορφοποίηση μπορεί να διαρκέσει περισσότερο από ένα λεπτό.

Διαμορφ.κάρτας

Μορφοποίηση της RS MultiMediaCard.

Έξοδος κάρτας

Αφαίρεση της RS MultiMediaCard χωρίς απώλεια δεδομένων, ενώ το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο.

Διαχειρ.άδειας

Είναι δυνατή η εμφάνιση και η διαχείριση των εξουσιοδοτημένων δεδομένων ή εφαρμογών (βλ. επίσης DRM, σελ. 14).

IMEI συσκευής

Εμφανίζεται ο αριθμός ταυτότητας (IMEI) της συσκευής. Η πληροφορία αυτή ίσως σας ζητηθεί σε περίπτωση επικοινωνίας με την εξυπηρέτηση πελατών του δικτύου.




Πατήστε επανειλημμένα για εμφάνιση περαιτέρω πληροφοριών για τη συσκευή.

Έλεγχος συσκευής

Μετά την τελευταία σελίδα πληροφοριών προσφέρεται η επιλογή ενός αυτόματου ελέγχου, καθώς και επιμέρους ελέγχων. Με την επιλογή **Αυτοέλεγχος** διενεργούνται όλοι οι επιμέρους έλεγχοι.

Έκδοση λογισμικού

Εμφάνιση της έκδοσης λογισμικού του τηλεφώνου σας στην κατάσταση αναμονής:

*** # 0 6 #**, στη συνέχεια πατήστε  .

Βοήθ/κή μνήμη

Η βοηθητική λειτουργία διαγραφής σας βοηθά σε περίπτωση ύπαρξης πολύ περιορισμένου χώρου αποθήκευσης στο τηλέφωνο. Εάν χρειαστεί, η συγκεκριμένη λειτουργία ξεκινά αυτόματα από εφαρμογές.

Μετά από μία εξέταση της χωρητικότητας εμφανίζονται όλα τα αρχεία και οι φάκελοι με το μέγεθός τους και είναι δυνατή η προβολή/το άνοιγμα και, εάν χρειάζεται, η διαγραφή τους.

Διαχείριση

Με τη λειτουργία διαχείρισης της συσκευής πραγματοποιείται μεταφορά π.χ. δεδομένων διαμόρφωσης από το δίκτυο, μέσω WAP Push (σελ. 52).

Η προκαθορισμένη ρύθμιση του τηλεφώνου εξαρτάται από το εκάστοτε δίκτυο:

- Οι ρυθμίσεις έχουν ήδη πραγματοποιηθεί από το δίκτυο. Μπορούν να τεθούν άμεσα σε λειτουργία.
- Το δίκτυό σας έχει ήδη πραγματοποιήσει ρυθμίσεις πρόσβασης. Επιλέξτε και ενεργοποιήστε το προφίλ.
- Η εκτέλεση των ρυθμίσεων πρόσβασης πρέπει να γίνει χειροκίνητα. Απευθυνθείτε σχετικά στο δίκτυό σας. Τις τρέχουσες ρυθμίσεις για το εκάστοτε δίκτυο θα βρείτε επίσης στο Internet, στη διεύθυνση www.siemens.com/mobilephonescustomercare στον τομέα "FAQ".

Ενεργη πρόσβαση



Επιλέξτε λειτουργία.



Πραγματοποιήστε σύνδεση με το ενεργό προφίλ.

- Ενεργό προφίλ

Μετά τη μετάδοση των δεδομένων:



Επιβεβαιώστε.

- Κανένα ενεργό προφίλ
Εμφανίζεται η λίστα των προφίλ προς επιλογή.



Επιλέξτε προφίλ.



Ενεργοποιήστε το προφίλ.

Ή



Ανοίξτε το μενού, στη συνέχεια επιλέξτε **Επεξεργ.και** πραγματοποιήστε τις καταχωρήσεις.

Τελευταία σύνδεση



Εμφανίζονται τα δεδομένα της τελευταίας σύνδεσης.

Επαναφορά

Το τηλέφωνο επανέρχεται στις προκαθορισμένες τιμές (εργοστασιακή ρύθμιση). Η κάρτα SIM, οι ρυθμίσεις δικτύου και τα αποθηκευμένα δεδομένα για την άμεση ανταλλαγή μηνυμάτων (Instant Messaging) δεν επηρεάζονται.

Εναλλακτική εισαγωγή στην κατάσταση αναμονής:

*#9999#

Ρολόι



→ Ρολόι

→ Επιλέξτε λειτουργία.

Ωρα-Ημερ/νία

Κατά την έναρξη της λειτουργίας θα πρέπει να ρυθμιστεί σωστά η ώρα.



Ξεκινήστε την αλλαγή.



Εισάγετε πρώτα την ημερομηνία (ημέρα/μήνα/έτος) και στη συνέχεια την ώρα (ώρες/λεπτά/δευτερόλεπτα).

Άλλες πληροφορίες



Εμφάνιση του ημερολογίου για την επιλογή της ημερομηνίας.

Εάν η μπαταρία αφαιρεθεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 δευτερολέπτων, απαιτείται επαναρρύθμιση του ρολογιού.

Διεθνής ώρα

Η επιλογή της ζώνης ώρας μπορεί κατ' επιλογήν να πραγματοποιηθεί στον παγκόσμιο χάρτη ή σε μία λίστα πόλεων:

Παγκόσμιος χάρτης



Επιλογή της επιθυμητής ζώνης ώρας.

Λίστα πόλεων



Επιλογή μίας πόλης στην επιλεγμένη ζώνη ώρας

ή

Επιλογές

Ανοίξτε το μενού και επιλέξτε Αναζήτηση. πόλης .

Μορφή ώρας

Επιλέξτε 24ωρη μορφή ή 12ωρη μορφή.

Μορφή Ημ/νίας

Επιλογή της μορφής εμφάνισης για την ημερομηνία.

Αρχή εβδομάδας

Επιλογή της ημέρας της εβδομάδας, με την οποία αρχίζει στα αριστερά η μηνιαία και η εβδομαδιαία επισκόπηση.

Βουδιστ. έτος

Αλλαγή σε βουδιστική μορφή ημερομηνίας (δεν διατίθεται σε όλες τις εκδόσεις τηλεφώνων).



Ένδειξη ώρας

Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε την ένδειξη της ώρας στην κατάσταση αναμονής.

Αυτόματη ώρα

Η ώρα και η ζώνη ώρας ρυθμίζονται αυτόματα. Η αναγνώριση της ζώνης ώρας πραγματοποιείται αυτόματα.



Ασφάλεια



→ Ασφάλεια
→ Επιλέξτε λειτουργία.

Αυτ. κλείδωμα

Το πληκτρολόγιο κλειδώνει αυτόματα, εάν για ένα καθορισμένο (ρυθμιζόμενο) χρονικό διάστημα δεν πατηθεί κανένα πλήκτρο. Η λειτουργία αυτή αποτρέπει τυχόν ακούσιο πάτημα των πλήκτρων του τηλεφώνου. Μπορείτε ωστόσο να λαμβάνετε κανονικά κλήσεις και επίσης να πραγματοποιείτε επείγουσες κλήσεις.



Ορισμός επιλέξτε.



Εισάγετε το χρονικό διάστημα σε λεπτά και δευτερόλεπτα, μετά από το οποίο ενεργοποιείται το κλείδωμα του πληκτρολογίου.

Άλλες πληροφορίες

Μπορείτε επίσης να κλειδώσετε και να ξεκλειδώσετε απευθείας το πληκτρολόγιο στην κατάσταση αναμονής.

Για να γίνει αυτό:



Κρατήστε πατημένο.

Άμεση κλήση

(Προστασία με τον κωδικό τηλεφώνου)

Μπορεί να πραγματοποιηθεί κλήση ενός μόνο αριθμού (σελ. 28).

Μόνο

(προστασία με το PIN2 ή τον κωδικό τηλεφώνου)

Οι δυνατότητες κλήσης περιορίζονται στους αριθμούς του ευρετηρίου που προστατεύονται από την κάρτα SIM. Εάν εισάγετε μόνο κωδικούς περιοχών, μπορείτε να προσθέσετε χειρωνακτικά σε αυτούς τους αντίστοιχους αριθμούς, πριν από την κλήση.

Εάν η κάρτα SIM δεν υποστηρίζει το PIN2, μπορείτε να προστατέψετε **ολόκληρο** το ευρετήριο SIM με τον κωδικό τηλεφώνου.

Μόνο αυτή SIM

(προστασία με το PIN2 ή τον κωδικό τηλεφώνου)

Με την εισαγωγή του κωδικού τηλεφώνου το τηλέφωνο μπορεί να συνδεθεί με μία κάρτα SIM. Η λειτουργία με μία **άλλη** κάρτα SIM, χωρίς να γνωρίζετε τον κωδικό τηλεφώνου, δεν είναι δυνατή.

Εάν το τηλέφωνο πρόκειται να χρησιμοποιηθεί με μία άλλη κάρτα SIM, εισάγετε τον κωδικό τηλεφώνου μετά από την ερώτηση του PIN.

Πιστοποιητικά

Εμφάνιση των πιστοποιητικών για την ασφαλή σύνδεση δεδομένων.

Κωδικοί PIN

Για περιγραφή, βλ. σελ. 13:

Έλεγχος PIN, Αλλαγή PIN, Αλλαγή PIN2, Αλλαγή κωδικού



Φραγές



Η φραγή δικτύου περιορίζει τη χρήση της κάρτας SIM (δεν υποστηρίζεται από όλα τα δίκτυα). Για τη φραγή δικτύου χρειάζεστε έναν 4-ψήφιο κωδικό δικτύου, ο οποίος σας παρέχεται από το δίκτυό σας. Ενδεχομένως να χρειαστεί να αποστείλετε αίτηση για κάθε φραγή δικτύου στο δίκτυο.

Εξερχόμενες

Όλες οι εξερχόμενες κλήσεις, εκτός από αυτές προς αριθμούς έκτακτης ανάγκης, φράσσονται.

Εξερχόμ.διεθν.

(Εξερχόμενες διεθνείς)

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε μόνο εθνικές κλήσεις.

Φραγ.Εξ.Διεθ.

(Εξερχόμενες διεθνείς εκτός της χώρας σας)

Δεν επιτρέπονται διεθνείς κλήσεις.

Ωστόσο, όταν βρίσκεστε στο εξωτερικό, μπορείτε να πραγματοποιείτε κλήσεις προς τη χώρα σας.

Εισερχόμενες

Το τηλέφωνο φράσσεται για όλες τις εισερχόμενες κλήσεις (ανάλογο αποτέλεσμα επιφέρει και η εκτροπή όλων των κλήσεων στον τηλεφωνητή).

Σε περιαγωγή

Δεν είναι δυνατή η λήψη κλήσεων, όταν βρίσκεστε εκτός του οικείου δικτύου σας. Αυτό σημαίνει ότι δε χρεώνεστε για τις εισερχόμενες κλήσεις.

Έλεγχος κατάσ

Έλεγχος κατάστασης για τις φραγές δικτύου.

Διαγραφή όλων

Καταργούνται όλες οι φραγές δικτύου που έχουν τεθεί. Για τη λειτουργία αυτή απαιτείται ένας κωδικός, τον οποίο προμηθεύεστε από το δίκτυο.

Δίκτυο



→ Δίκτυο

→ Επιλέξτε λειτουργία.

Γραμμή



Η λειτουργία αυτή εμφανίζεται, μόνο εάν υποστηρίζεται από το δίκτυο. Θα πρέπει να έχουν δηλωθεί δύο ανεξάρτητοι αριθμοί για το τηλέφωνο.

Επιλογή γραμμής



Αλλαγή της γραμμής.



Εμφάνιση του ενεργού αριθμού κλήσης.

Προστατευμένη

(Προστασία με τον κωδικό τηλεφώνου)

Μπορείτε να περιοριστείτε στη χρήση του ενός τηλεφωνικού αριθμού.

Άλλες πληροφορίες

Για κάθε τηλεφωνικό αριθμό μπορούν να πραγματοποιηθούν ιδιαίτερες ρυθμίσεις (π. χ. ήχοι κουδουνισμού, εκτροπή κλήσεων κ.λπ.). Για το σκοπό αυτό αλλάξτε προηγουμένως στον επιθυμητό αριθμό κλήσης.

Πληροφορίες

Εμφανίζεται η λίστα των τρεχόντων διαθέσιμων δικτύων GSM.



Υποδεικνύει τα απαγορευμένα δίκτυα (ανάλογα με την κάρτα SIM).

Επιλογή δικτύου

Η αναζήτηση δικτύου διενεργείται εκ νέου, όταν βρίσκεστε π.χ. **εκτός** του οικείου δικτύου σας ή επιθυμείτε να εγγραφείτε σε ένα **άλλο** δίκτυο. Η αναζήτηση μπορεί να πραγματοποιηθεί **Χειροκίνητα** (βλ. Πληροφορίες) ή **Αυτόματα** (βλ. επίσης Προτειν.δίκτυο).

Προτειν.δίκτυο

Εδώ μπορείτε να καταχωρήσετε με τη σειρά τα δίκτυα που προτιμάτε να χρησιμοποιείτε, όταν εγκαταλείψετε το οικείο δίκτυο (π.χ. εάν η επιλογή σχετίζεται με διαφορετικούς τρόπους χρέωσης μεταξύ των δικτύων).

Εμφανίζεται το τρέχον δίκτυο.



Εμφάνιση της λίστας των προτιμώμενων δικτύων.

<Κενό>

Επιλέξτε .



Επιβεβαιώστε την αλλαγή και στη συνέχεια επιλέξτε ένα άλλο δίκτυο από τη λίστα.

Καταχώρηση νέου δικτύου (τελευταία καταχώρηση στη λίστα):

Νέο Δίκτυο

Επιλέξτε, εισάγετε τα δεδομένα του δικτύου και αποθηκεύστε.

Άλλες πληροφορίες

Εάν βρίσκεστε εκτός του "οικείου δικτύου" σας, το τηλέφωνό σας επιλέγει αυτόματα ένα άλλο δίκτυο GSM.

Εάν κατά την ενεργοποίηση η ισχύς σήματος του προτιμώμενου δικτύου δεν είναι επαρκής, το τηλέφωνο ενδέχεται να εγγραφεί σε κάποιο άλλο δίκτυο. Αυτό μπορεί να αλλάξει κατά την επόμενη επανενεργοποίηση ή εάν επιλέξετε χειροκίνητα κάποιο άλλο δίκτυο.

Συχνότητα

Επιλέξτε μεταξύ GSM 900, GSM 1800 και GSM 1900. Βεβαιωθείτε ότι το δίκτυό σας υποστηρίζει επίσης την επιλεγμένη ζώνη συχνότητας.

Ταχεία αναζήτ.

Όταν η συγκεκριμένη λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, η σύνδεση στο δίκτυο πραγματοποιείται σε μικρότερα χρονικά διαστήματα (με τον τρόπο αυτό, ο χρόνος αναμονής μειώνεται).

Ομάδα χρηστών

Ανάλογα με το δίκτυο, μπορείτε με αυτήν την υπηρεσία να δημιουργήσετε ομάδες. Αυτές προσφέρουν π. χ. πρόσβαση σε εσωτερικές πληροφορίες (της εταιρίας) ή καθιστούν δυνατή τη χρήση των ειδικών τελών χρέωσης. Για διευκρινίσεις επικοινωνήστε με το δίκτυο.

Ενεργό

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση λειτουργίας. Για τη συμβατική χρήση του τηλεφώνου, η λειτουργία "Ομάδα Χρηστών" πρέπει να είναι απενεργοποιημένη.

Επιλογή ομάδας

Μπορείτε να επιλέγετε ή να προσθέτετε ομάδες εκτός των προτιμώμενων (βλέπε παρακάτω). Τους κωδικούς για τις ομάδες θα προμηθευτείτε από το δίκτυο.

Εξερχόμενες

Επιπλέον του ελέγχου δικτύου για μια ομάδα χρηστών, μπορείτε να επιτρέψετε ή όχι τις εξερχόμενες κλήσεις εκτός της ομάδας. Εάν απενεργοποιήσετε τη λειτουργία, επιτρέπονται κλήσεις μόνο εντός της ομάδας.

Ομάδα προτίμ.

Εάν ενεργοποιήσετε τη λειτουργία, είναι δυνατές οι κλήσεις μόνο εντός της συγκεκριμένης τυπικής ομάδας χρηστών (ανάλογα τη διαμόρφωση του δικτύου).

Αξεσουάρ



→ Αξεσουάρ
→ Επιλέξτε λειτουργία.

Car Kit

Μόνο σε συνδυασμό με ένα γνήσιο σύστημα ανοιχτής συνομιλίας αυτοκινήτου της Siemens (βλ. Αξεσουάρ). Το προφίλ Car Kit ενεργοποιείται αυτόματα, μόλις η τηλεφωνική συσκευή τοποθετηθεί στη βάση.

Επεξεργ. προφίλ

Βλ. σελ. 64.

Αυτόμ.απάντησ

(Εργοστασιακή ρύθμιση: απενεργοποιημένο)

Οι κλήσεις γίνονται αυτόματα αποδεκτές μετά από μερικά δευτερόλεπτα. Πιθανότητα ανεπιθύμητης συνακρόασης!

Ή

Αποδοχή κλήσης σηκώνοντας το τηλέφωνο από τη βάση (να μην χρησιμοποιείται κατά την οδήγηση).

Αυτόματη αποδοχή κλήσεων

Εάν δεν αντιληφθείτε ότι μία κλήση έχει γίνει αυτόματα αποδεκτή από το τηλέφωνο, υπάρχει κίνδυνος ανεπιθύμητης συνακρόασης από τον καλούντα.

Αυτόματη απενεργ/ση

(Εργοστασιακή ρύθμιση: 2 ώρες)

Το τηλέφωνο τροφοδοτείται από την μπαταρία του αυτοκινήτου. Ο χρόνος που μεσολαβεί ανάμεσα στο σβήσιμο της μηχανής και την αυτόματη απενεργοποίηση του τηλεφώνου μπορεί να ρυθμιστεί.

Ηχείο αυτοκινήτ

Υπό ορισμένες συνθήκες βελτιώνει την ποιότητα της αναπαραγωγής.

Αυτόματες ρυθμίσεις:

- Μόνιμος φωτισμός: ενεργοποιημένος.
- Κλείδωμα πληκτρολογίου: απενεργοποιημένο.
- Φόρτιση της μπαταρίας στο τηλέφωνο.
- Αυτόμ. Ενεργοποίηση του προφίλ Car Kit με τη σύνδεση του τηλεφώνου.

Πλήκτρα Carkit

Ορισμός πλήκτρων σε συνδυασμό με το Car Kit Comfort.

Ακουστικό

Μόνο σε συνδυασμό με τα γνήσια ακουστικά (Headset) της Siemens (βλ. Αξεσουάρ). Το προφίλ ενεργοποιείται αυτόματα, μόλις τα ακουστικά συνδεθούν στο τηλέφωνο.

Επεξεργ. προφίλ

Βλ. σελ. 64.

Αυτόμ.απάντησ

(Εργοστασιακή ρύθμιση: απενεργοποιημένο)

Οι κλήσεις γίνονται αυτόματα αποδεκτές μετά από μερικά δευτερόλεπτα (εκτός εάν ο ήχος κλήσης είναι απενεργοποιημένος ή έχει ρυθμιστεί σε ένα μπιπ). Με τη συγκεκριμένη ρύθμιση θα πρέπει να φοράτε τα ακουστικά.

Αυτόματη ρύθμιση

Αποδοχή κλήσης με το πλήκτρο κλήσης ή το πλήκτρο αποδοχής κλήσεων, ακόμη και με ενεργοποιημένο το κλείδωμα του πληκτρολογίου.

Φόρτιση USB

Εάν το τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο μέσω του καλώδιου δεδομένων με ένα Η/Υ (PC), η φόρτιση της μπαταρίας είναι δυνατή και με αυτόν τον τρόπο (μόνο με τα γνήσια αξεσουάρ της Siemens, σελ. 123).

Ατζέντα

Ημερολόγιο



→ Ημερολόγιο

Στο ημερολόγιο μπορείτε να καταχωρήσετε συναντήσεις. Για τη σωστή λειτουργία του ημερολογίου θα πρέπει να έχει ρυθμιστεί η ώρα και η ημερομηνία.

Το ημερολόγιο σας προσφέρει τρεις επιλογές επισκόπησης:

Μηνιαία επισκόπηση

Οι ιδιαίτερες συναντήσεις εμφανίζονται χρωματικά τονισμένες.



Πατώντας στιγμιαία, μία εβδομάδα εμπρός/πίσω.

Κρατώντας πατημένο, ένα μήνα εμπρός/πίσω.



Πατώντας στιγμιαία, μία ημέρα εμπρός/πίσω.



Ανοίξτε την ημερήσια επισκόπηση.

Εβδομαδιαία επισκόπηση

Οι συναντήσεις αποδίδονται ως έγχρωμες ράβδοι στην κατακόρυφη διαβάθμιση των ωρών. Οι συναντήσεις που συμπίπτουν εμφανίζονται χρωματικά τονισμένες.



Πατώντας στιγμιαία, μία ημέρα εμπρός/πίσω.

Κρατώντας πατημένο, μία εβδομάδα εμπρός/πίσω.



Μετακίνηση ανά ώρα προς τα εμπρός/πίσω μέσα στην ημέρα.



Ανοίξτε την ημερήσια επισκόπηση.

Ημερήσια επισκόπηση

Περιγραφή της καταχώρησης συνάντησης.



Μία ημέρα εμπρός/πίσω.



Μετακίνηση ανά ώρα, ή στην επόμενη/τελευταία καταχώρηση.



Εμφάνιση τρέχουσας καταχώρησης.

Ρυθμ.ημερ/γίου

Επιλογές

Ανοίξτε το μενού και στη συνέχεια επιλέξτε Ρυθμ.ημερ/γίου.

Αρχή της ημέρας:

Ώρα έναρξης της εργάσιμης ημέρας.

Αρχή εβδομάδας:

Ημέρα της εβδομάδας, με την οποία αρχίζει στα αριστερά η μηνιαία και η εβδομαδιαία επισκόπηση.

Τέλος εβδομάδ.

Ρύθμιση των ημερών για το τέλος της εβδομάδας.

Εμφάνιση γενεθλίων:

Ναι/Όχι

Ειδοποίηση



→ Ειδοποίηση

Οι καταχωρήσεις συναντήσεων εμφανίζονται κατά χρονολογική σειρά σε μία λίστα.

Καταχώρηση νέας συνάντησης

<Νέα καταχώρ>

Επιλέξτε.

Κατηγορία:



Σημείωση

Εισαγωγή κειμένου για την περιγραφή.



Φωνητ. υπενθ.

Δημιουργία φωνητικής σημείωσης. Εμφανίζεται μαζί με την υπενθύμιση.



Κλήση

Εισαγωγή του αριθμού κλήσης που εμφανίζεται μαζί με την υπενθύμιση.



Συνάντηση

Εισαγωγή κειμένου για την περιγραφή.



Διακοπές

Εισαγωγή ημερομηνίας έναρξης και λήξης.



Γενέθλια

Εισαγωγή ονόματος και ημερομηνίας.

Ανάλογα με τον τύπο, προσφέρονται διαφορετικά πεδία εισαγωγής/επιλογής. Ο αριθμός των πεδίων μπορεί να περιοριστεί, βλ. Κανονική στο τέλος της λίστας.

Περιγραφή:

Συνοπτική περιγραφή της συνάντησης.

Αριθμός τηλεφώνου:

Εισαγωγή ενός αριθμού κλήσης ή επιλογή από τις επαφές.

Φωνητική σημείωση:

Εισαγωγή φωνητικής ηχογράφησης, βλ. Ηχογράφηση, σελ. 93.

Θέση:

Καταχώρηση τόπου για τη συνάντηση.

Ολόκληρη ημέρα:

Συνάντηση όλης της ημέρας: Ναι/Όχι

Ημερ/νία έναρξης:

Ημερομηνία έναρξης της συνάντησης.

Ώρα έναρξης:

Ώρα έναρξης της συνάντησης.

Ημερομηνία λήξης:

Ημερομηνία λήξης της συνάντησης.

Ώρα λήξης:

Ώρα λήξης της συνάντησης.

Άλλες πληροφορίες



Προσθήκη ημερομηνίας από το ημερολόγιο.

Ειδοποίηση:

On/Off ή Δόνηση.



Εισαγωγή του χρονικού διαστήματος πριν τη συνάντηση και επιλογή της μονάδας χρόνου:

Λεπτά, Ώρες, Ημέρες

Επανάληψη:

Επιλογή μίας χρονικής περιόδου για επανάληψη της συνάντησης:

Όχι, Ημερήσια, Εβδομαδιαία, Μηνιαία, Ετήσια

Εισαγωγή μίας παραμέτρου για την επανάληψη:

Για πάντα, Μέχρι, Συχνότητα (αριθμός)

Με την επιλογή Εβδομαδιαία μπορούν να σημειωθούν και συγκεκριμένες ημέρες της εβδομάδας.

Όλα τα πεδία/Μειωμένα πεδία

Στη λίστα μπορούν να επιλεγούν τα πεδία, τα οποία θα πρέπει να προσφέρονται για μελλοντικές καταχωρήσεις.

Επιλογές Ανοίξτε το μενού.

Αποθήκευση

Αποθηκεύστε τη συνάντηση.

Πληροφορίες για την ειδοποίηση

Μόλις φτάσει η καθορισμένη χρονική στιγμή, ακολουθεί μία οπτική και ακουστική ειδοποίηση.

Τύπος ειδοποίησης Γενέθλια:

Μέσω του μενού **Επιλογές** έχετε τη δυνατότητα να κοινοποιήσετε ειδικού μεγέθους καταχωρήσεις γενεθλίων μέσω SMS, MMS, E-Mail ή κλήσης. Η ειδοποίηση λαμβάνει χώρα μία ημέρα πριν τα γενέθλια.

Με την επιλογή Παύση μπορείτε να ρυθμίσετε μία επανάληψη της ειδοποίησης.

Άλλες πληροφορίες

Ένδειξη στην οθόνη για καθορισμένες ειδοποιήσεις:



Ξυπνητήρι



Συνάντηση

Οι υπενθυμίσεις ηχούν ακόμη και με απενεργοποιημένο το τηλέφωνο. Το τηλέφωνο δεν τίθεται στην κατάσταση αναμονής. Για να απενεργοποιήσετε μια υπενθύμιση, πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο.

Εργασίες



→ Εργασίες

Οι εργασίες της επιλεγμένης ημέρας, απεικονίζονται όπως οι συναντήσεις στην ατζέντα. Σε αντίθεση όμως με τις συναντήσεις, δεν χρειάζεται να περιλαμβάνουν ένδειξη χρόνου. Σε αυτήν την περίπτωση, η εργασία εμφανίζεται κάθε ημέρα στην αρχή της λίστας, μέχρι να επισημανθεί ως εκτελεσμένη.

Οι πρώτες καταχωρήσεις πραγματοποιούνται όπως και για τις Ειδοποίηση, βλ. σχετικά. Στη συνέχεια:

Κατάσταση:

Επιλογή Ολοκληρώθηκε ή Εκρεμότητα.

Προτεραιότητα:

Επιλογή σε 5 βαθμίδες από Χαμηλότερο έως Υψηλότερο.

Ημερομηνία σε χρήση:

Σε περίπτωση ενεργοποίησης με Ναι προσφέρεται η ακόλουθη δυνατότητα χρονικής καταχώρησης.

Όριο (ημέρα):/Όριο (ώρα):

Εισάγετε ημερομηνία και ώρα, κατά την οποία θα πρέπει να εκτελεστεί η εργασία.

Ειδοποίηση:

Όπως για Ειδοποίηση.

Αποθήκ. Αποθηκεύστε την εργασία.

Σημειώσεις



→ Σημειώσεις

Συντάξτε και διαχειριστείτε σύντομες γραπτές σημειώσεις. Προστατέψτε εμπιστευτικές πληροφορίες με τον κωδικό τηλεφώνου (μην αποθηκεύετε εδώ σημαντικά δεδομένα ή PIN για πιστωτικές κάρτες, κ.λπ.).

Καταχώρηση νέας σημείωσης

<Νέα καταχώρ>

Σύνταξη κανονικής σημείωσης.

<Εμπιστευτικό>

Σύνταξη προστατευμένης σημείωσης (κωδικός τηλεφώνου).



Συντάξτε το κείμενο. Η πρώτη γραμμή εμφανίζεται αργότερα ως "τίτλος" στη λίστα των σημειώσεων.



Αποθήκευση.

Επιλογές ατζέντας

Ανάλογα με τη χρησιμοποιούμενη εφαρμογή (Ημερολόγιο, Ειδοποίηση, Εργασίες, Σημειώσεις) και την τρέχουσα κατάσταση προσφέρονται διάφορες λειτουργίες.

Επιλογές Ανοίξτε το μενού.

Διαγραφή έως	Διαγραφή όλων των παλαιών καταχωρήσεων έως μία συγκεκριμένη ημερομηνία.
Διαγράφηκαν	Διαγραφή όλων των εκτελεσμένων εργασιών.
Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση	Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση ειδοποίησης.
Ολοκληρώθηκε	Ορισμός εργασίας ως εκτελεσμένη/ανοικτή.
(Για τις τυπικές λειτουργίες, βλ. σελ. 17)	

Ηχογράφηση



→ Ηχογράφηση

Χρησιμοποιήστε την ηχογράφηση για τις σύντομες φωνητικές σημειώσεις.

- Χρησιμοποιήστε την ηχογράφηση ως υπαγόρευση όταν βρίσκεστε εν κινήσει.
- Ηχογραφήστε μια σημείωση ως υπενθύμιση ή ως υπόδειξη για άλλους.
- Προσθέστε μια φωνητική σημείωση σε μια υπενθύμιση του Ημερολογίου.
- Ηχογραφήστε μία συνομιλία.

Προσοχή

Η χρήση αυτής της λειτουργίας ενδέχεται να υπόκειται σε νομοθετικούς, ποινικούς περιορισμούς.

Εάν έχετε σκοπό να ηχογραφήσετε μια συνομιλία, ενημερώστε από πριν το συνομιλητή σας και διατηρήστε εμπιστευτική την ηχογραφημένη συνομιλία.

Η χρήση αυτής της λειτουργίας επιτρέπεται μόνο με συγκατάθεση του συνομιλητή σας.

Νέα ηχογράφιση

Νέα εγγραφή



Επιλέξτε. Στην οθόνη εμφανίζεται ο υπολειπόμενος διαθέσιμος χρόνος, καθώς και η διάρκεια της ηχογράφησης.

Η ηχογράφιση ξεκινά με ένα σύντομο ηχητικό σήμα. Εκφωνήστε τώρα το κείμενο.



Εναλλαγή μεταξύ παύσης/ηχογράφησης.



Τερματισμός ηχογράφησης. Η ηχογράφιση αποθηκεύεται με μία χρονοσήμανση. Μετονομασία με **Επιλογές**.

Αναπαραγωγή (μέσω Media player)



Επιλογή της επιθυμητής ηχογράφησης.



Εναλλαγή μεταξύ αναπαραγωγής/παύσης.



Κρατώντας πατημένο, ταχύτερη κίνηση προς τα εμπρός και προς τα πίσω.

Επιλογές ηχογράφησης

Επιλογές

Ανοίξτε το μενού.

Αναπαραγωγή Αναπαραγωγή τρέχουσας ηχογράφησης.

Ηχείο Αναπαραγωγή μέσω του ενσωματωμένου ηχείου.

Ρυθμίσεις Ρύθμιση ποιότητας ηχογράφησης:
Χαμηλό, Κανονική, Υψηλή

(Για τις τυπικές λειτουργίες, βλ. σελ. 17)

Διεθνής ώρα



→ Διεθνής ώρα

Η επιλογή της ζώνης ώρας μπορεί κατ' επιλογήν να πραγματοποιηθεί στον παγκόσμιο χάρτη ή σε μία λίστα πόλεων:

Παγκόσμιος χάρτης



Επιλογή της επιθυμητής ζώνης ώρας.

Λίστα πόλεων



Επιλογή μίας πόλης στην επιλεγμένη ζώνη ώρας

ή

Επιλογές

Ανοίξτε το μενού και επιλέξτε Αναζήτηση πόλης.



Ορίστε τη ζώνη ώρας.

Απομακρυσμένος συγχρονισμός



Απομακ.συγχρον

Με τη συγκεκριμένη λειτουργία έχετε τη δυνατότητα να συγχρονίσετε τα προσωπικά σας δεδομένα στο τηλέφωνο (επαφές, σημειώσεις, καταχωρήσεις ημερολογίου) με εξωτερικά αποθηκευμένα δεδομένα, ακόμη και όταν βρίσκεστε καθ' οδόν. Τα εξωτερικά δεδομένα μπορούν π.χ. να είναι αποθηκευμένα σε κάποιον εταιρικό υπολογιστή ή στο Internet, π. χ.: www.siemens-mobile.com/syncml

Μία αίτηση για το συγχρονισμό δεδομένων μπορεί επίσης να αποσταλεί μέσω WAP Push (σελ. 52). Για την έναρξη όμως πρέπει να συμφωνήσει ο εφαρμογέας.

Ρυθμίσεις και λειτουργίες



Επιλογή της επιθυμητής λειτουργίας.



Εμφάνιση.

Ενεργός λογαριασμός

Για το συγχρονισμό είναι δυνατή η ρύθμιση δύο προφίλ.



Επιλέξτε προφίλ.



Ενεργοποιήστε το προφίλ.

Ρύθμιση προφίλ:



Εμφάνιση μενού προς αλλαγή.

Ρύθμιση server

Αρχική σελίδα:	π. χ. www.siemens-mobile.com/syncml
Θύρα:	Εισαγωγή αριθμού θύρας, π. Χ. 80.
Όνομα χρήστη:	Εισαγωγή ονόματος χρήστη (Login Name).
Κωδικός πρόσβασης:	Εισαγωγή κωδικού πρόσβασης (εμφανίζεται καλυμμένος).
ID server:	Ρύθμιση/εισαγωγή διεύθυνσης server.
Διαδρομή επαφών:, Διαδρομή ραντεβού:, Διαδρομή σημειώσεων:, Διαδρομή εργασιών:	

Τελευτ.συγχρ:

Ένδειξη της χρονικής στιγμής του τελευταίου συγχρονισμού.

Δεδομένα συγχρον.:

Τροποποιημένα ή Όλα τα δεδομ.

Κατεύθυνση συγχρ.

Αμφίδρομο, Ενημέρ.συσκ. ή Ενημέρ.server

Εύρος ημερομην.

Περιορισμός του χρονικού διαστήματος για το συγχρονισμό των συναντήσεων σε ημέρες/εβδομάδες.

Επαφές, Ειδοποίηση, Εργασίες, Σημειώσεις
Σημείωση εφαρμογής (εφαρμογών), τα δεδομένα της οποίας (των οποίων) πρέπει να συγχρονιστούν.

Συγχρονισμός

Πριν το συγχρονισμό πρέπει να επιλεγεί ένα προφίλ (Ενεργός λογαριασμός) και ένας τομέας δεδομένων (Αντικείμενα συγχρ.:) και να καταχωρηθεί η σωστή διαδρομή προς τα δεδομένα (Ρύθμιση server).

Οι εμπιστευτικές σημειώσεις δεν μεταφέρονται.

Συγχρον.

Επιλογή υπολογιστή και έναρξη συγχρονισμού.

Μετά τον επιτυχή συγχρονισμό, οι εκτελούμενες ενέργειες εμφανίζονται σε διάφορες κάρτες καταχώρησης.

Πρόσθετα

Υπηρεσίες SIM (προαιρετικά)



Υπηρεσίες SIM

Το δίκτυό σας μπορεί να σας προσφέρει μέσω της κάρτας SIM ορισμένες ειδικές εφαρμογές, όπως τραπεζικές συναλλαγές από το σπίτι (Mobile Banking), πληροφορίες για τις τιμές των μετοχών κ.λπ.

Εάν διαθέτετε μία ανάλογη κάρτα SIM, οι υπηρεσίες SIM εμφανίζονται στην κατηγορία "Πρόσθετα" του βασικού μενού ή αντίστοιχα ακριβώς επάνω από το πλήκτρο επιλογής (αριστερά).



Σύμβολο των υπηρεσιών SIM.

Σε πολλές εφαρμογές, οι συγκεκριμένες προσφέρονται σε ένα μενού. Μέσω των υπηρεσιών SIM το τηλέφωνό σας μπορεί να προσαρμοστεί χωρίς πρόβλημα σε μελλοντικές επεκτάσεις που θα προσφέρει το δίκτυό σας. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το δίκτυό σας.

Οι εφαρμογ. μου

Για την οργάνωση των εφαρμογών που "κατεβάζετε" από το Internet διατίθεται ο φάκελος Οι εφαρμογ. μου στα Τα αρχεία μου.

Για περαιτέρω πληροφορίες, βλ. σελ. 110.

Υπολογιστής



Υπολογ.

Ο υπολογιστής προσφέρεται σε μία βασική έκδοση και με ένα εκτεταμένο εύρος λειτουργιών.

Στο μέσο της οθόνης βρίσκεται η γραμμή εισαγωγής και επάνω από αυτήν δύο γραμμές υπολογισμών.

Κάτω προβάλλεται ο πίνακας με τις λειτουργίες υπολογισμού.



Εισαγωγή αριθμού(ών).



Έλεγχος λειτουργιών στον πίνακα.



Επιλέξτε λειτουργία.



Εισαγωγή αριθμού(ών).



Εφαρμογή λειτουργίας. Το αποτέλεσμα υπολογίζεται και εμφανίζεται αμέσως.

Βασικές λειτουργίες

+, -, *, /	Βασικές πράξεις
=	Αποτέλεσμα
1/x	Αναστροφή
%	Μετατροπή σε ποσοστό επί τοις εκατό
.	Υποδιαστολή
±	Αλλαγή προσήμου "+" / "-"
AC	Νέος υπολογισμός

Εκτεταμένες λειτουργίες:

Επιλογές	Ανοίξτε το μενού και επιλέξτε Εκτεταμένη .
\sqrt{x}	Τετραγωνική ρίζα
x^2	Τετράγωνο
e	Εκθέτης
MS	Αποθήκευση εμφανιζόμενου αριθμού
MR	Ανάκληση ενός αποθηκευμένου αριθμού
M+	Εισαγωγή αριθμού από τη μνήμη

Υπολογιστής - Επιλογές**Επιλογές** Ανοίξτε το μενού.

Μετατροπή	Ανάκληση αποτελέσματος τρέχοντος υπολογισμού στο μετατροπέα μονάδων.
Διαγραφή όλων	Διαγραφή όλων των καταχωρήσεων.
Αποθήκευση, Από μνήμη, Διαγραφ. μνήμης	Αποθήκευση, ανάκληση αποτελέσματος, διαγραφή μνήμης.
Εκτεταμένη/Βασική	Εναλλαγή λειτουργιών υπολογισμού.
(Για τις τυπικές λειτουργίες, βλ. σελ. 17)	

Μετατροπéας

→ Μετατροπέας

Έχετε τη δυνατότητα μετατροπής διαφόρων μονάδων μέτρησης στο δεκαδικό σύστημα από τη μία στην άλλη.

Ταχύτητα	Ενέργεια
Μάζα	Πίεση
Χρόνος	Ένταση
Εμβαδόν	Μήκος
Ισχύς	Θερμοκρασία
Νόμισμα	

Παράδειγμα για τις μονάδες του τύπου Ταχύτητα:

Τύπος	Μονάδες
Ταχύτητα	Χλμ/ώρα, Μέτρα/δευτ., Μίλια/ώρα, Μίλια/δευτ., Κόμβοι, Mach

Μετατροπή

Επιλογή της αρχικής μονάδας/νομίσματος.



Μετάβαση στο πεδίο εισαγωγής.



Εισαγωγή ποσού προς μετατροπή.



Μετάβαση στο πεδίο επιλογής.



Επιλογή της τελικής μονάδας/νομίσματος. Το αποτέλεσμα εμφανίζεται αμέσως.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και τα δύο πεδία εισαγωγής αμοιβαία.

Ειδικές λειτουργίες πλήκτρων:



Εισαγωγή υποδιαστολής:



Αλλαγή προσήμων.

Ισοτιμία

Κατά την αρχική ανάκληση της λειτουργίας πρέπει να εισάγετε τα νομίσματα, στα οποία πρόκειται να γίνει η μετατροπή.



Εισάγετε το όνομα του νομίσματος (π. χ. ευρώ).

Επιλογές

Ανοίξετε το μενού και αποθηκεύστε την καταχώρηση με Αποθήκευση.

Εισάγετε τώρα το όνομα και την ισοτιμία έως τριών πρόσθετων νομισμάτων προς μετατροπή.

Επιλογές

Ανοίξετε το μενού.

Αλλαγή προσήμ.	Αλλαγή προσήμου.
Αποθήκευση, Από μήνιμη	Αποθήκευση, ανάκληση αποτελέσματος.
Ρυθμός επεξερ.	Αλλαγή ισοτιμίας του βασικού νομίσματος.
Προσθήκη	Εισάγετε το νέο νόμισμα και την ισοτιμία.
Ως βάση	Ορισμός τρέχοντος νομίσματος ως βασικού νομίσματος.
Υπολογιστής	Έναρξη υπολογιστή.
(Για τις τυπικές λειτουργίες, βλ. σελ. 17)	

Κατάστ.online



Η ανάκληση της εφαρμογής είναι δυνατή από διαφορετικές εφαρμογές, όπως Inst.Message ή από Επαφές.

Στην επιλογή Κατάστ.online έχετε τη δυνατότητα να ρυθμίσετε τις ιδιότητες, όπως "Διαθεσιμότητα, Διάθεση", που είναι ορατές για τους συνδρομητές Inst.Message. Επιπλέον εδώ μπορείτε να επεξεργαστείτε τις προσωπικές σας λίστες κατάστασης για την εκάστοτε υπηρεσία.

Ανάλογα με το δίκτυο και τις διαθέσιμες υπηρεσίες προσφέρονται πέντε κάρτες καταχώρησης:

Κατάστ.online

Για Instant message:

Διαθέσιμο, Κατειλημμένο, Μη διαθέσιμο

Ένδειξη της προσωπικής δυνατότητας πρόσβασης στην εκάστοτε υπηρεσία.

Επιλογές

Επιλέξτε **Ιδιωτικό**. Ανάλογα με την επιλογή **Δημόσιο**, Προσωπικό ή Κρυφό είναι δυνατή η προβολή των ακόλουθων ιδιοτήτων όλων των συνδρομητών, μόνο των μελών της **Ιδιωτική λίστα** ή κανενός.

Ψευδώνυμο μου:

Εισάγετε το προσωπικό σας
ψευδώνυμο.

Κείμενο μου:

Εισαγωγή ενός προσωπικού
ενημερωτικού κειμένου.
(μέσω της επιλογής **Επιλογές**
πρόσβαση σε αποθηκευμένα
κείμενα).

Λογότυπο μου:

Επιλογή ενός προσωπικού
λογότυπου (έναρξη μέσω της
επιλογής **Επιλογές** Τα αρχεία
μου ή Κάμερα).

Διάθεση μου:

Δήλωση της προσωπικής
διάθεσης.

Λίστες IMSG



(Λίστες άμεσης ανταλλαγής μηνυμάτων (Instant
Messaging))

Πρόσβαση στις λίστες:

Εκκρεμή αιτήματ

Εμφάνιση των τρεχουσών αιτημάτων
σύμφωνα με τις προσωπικές ιδιότητες.

Παρατηρητές

Εμφάνιση των παρατηρητών των
ιδιοτήτων σας.

Ιδιωτική λίστα

Εμφάνιση των συνδρομητών που έχουν
τη δυνατότητα επισκόπησης όλων των
ιδιοτήτων που έχουν ρυθμιστεί στα
Προσωπικό.

Λίστ.φραγών IM

Εμφάνιση όλων των συνδρομητών που
δεν έχουν τη δυνατότητα επισκόπησης
ιδιοτήτων και είναι μπλοκαρισμένοι για
Inst.Message.

Μηνύμ.πληροφ.

Λίστα των μηνυμάτων, που
αποστέλλονται από το δίκτυο.

Ρυθμίσεις

Η εξάρτηση των ρυθμίσεων **Κατάστ.online**
από αυτές του τρέχοντος προφίλ
(σελ. 63) μπορεί να
ενεργοποιηθεί/απενεργοποιηθεί.

Εγγραφή ήχου



→ Εγγραφή ήχου

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Soundrecorder, για να ηχογραφήσετε ήχους ή τόνους, προκειμένου να τους χρησιμοποιήσετε ως ήχους κουδουνισμού. Συνήθως η λειτουργία ηχογράφησης εκκινείται από άλλες εφαρμογές/λειτουργίες, όπως π. χ. αντιστοίχιση ήχου κουδουνισμού.

Νέα ηχογράφιση

Νέα καταχώρ.

Επιλέξτε.

Στην οθόνη εμφανίζεται ο υπολειπόμενος διαθέσιμος χρόνος, καθώς και η διάρκεια της ηχογράφησης.

Η ηχογράφιση ξεκινά με ένα σύντομο ηχητικό σήμα.



Εναλλαγή μεταξύ παύσης/ηχογράφησης.

Stop

Η ηχογράφιση τερματίζεται και αποθηκεύεται με μία χρονοσήμανση στα Τα αρχεία μου/Ηχοι.

Έναρξη της ηχογράφησης από Εγγραφή ήχου:



Αναπαραγωγή.
Μετονομασία της
ηχογράφησης με **Επιλογές**.

Έναρξη της ηχογράφησης από μία άλλη εφαρμογή:



Επιστροφή στην εφαρμογή.

Αναπαραγωγή (μέσω Media player)



Επιλογή της επιθυμητής ηχογράφησης.



Εναλλαγή μεταξύ αναπαραγωγής/παύσης.



Κρατώντας πατημένο, ταχύτερη κίνηση προς τα εμπρός και προς τα πίσω.

Επιλογές

Ανοίξτε το μενού.

Αναπαραγωγή

Αναπαραγωγή τρέχουσας ηχογράφησης.

Ρύθμιση ως...

Ρύθμιση ηχογράφησης ως ήχου κουδουνισμού.

→ επαφή

Αντιστοίχιση ηχογραφημένων τόνων σε μία επαφή.

Ρυθμίσεις

Ρύθμιση ποιότητας ηχογράφησης:
Χαμηλό, Κανονική, Υψηλή

(Για τις τυπικές λειτουργίες, βλ. σελ. 17)

Χρονόμετρο



→ Χρονόμετρο

Το χρονόμετρο μπορεί να λειτουργήσει με στρογγυλούς και ενδιάμεσους χρόνους.

Με την επιλογή **χρονομ.γύρου**, μετά από κάθε χρονική λήψη, το χρονόμετρο μηδενίζεται.

Με την επιλογή **Καταν.χρόνου** το ρολόι εξακολουθεί να τρέχει και ο εκάστοτε ενδιάμεσος χρόνος αποθηκεύεται (έως 99).

Ένδειξη επίσης στην κατάσταση αναμονής.



Έναρξη, διακοπή ή συνέχιση, ανάλογα με την περίπτωση.

Γύρος/ Διαχωρ.

Αποθήκευση του τρέχοντος ενδιάμεσου/στρογγυλού χρόνου.

Χρονόμετρο - Επιλογές

Επιλογές Ανοίξτε το μενού.

Εκκίνηση	Έναρξη του χρονόμετρου.
Επόμενο	Μετάβαση στη λήψη ενδιάμεσου χρόνου.
Επαναφορά	Μηδενισμός.
Λίστα χρονομ.	Εμφάνιση αποθηκευμένης καταχώρησης.
χρονομ.γύρου/ Καταν.χρόνου	Εναλλαγή της κατάστασης.
(Για τις τυπικές λειτουργίες, βλ. σελ. 17)	

Αντίστρ. μέτρ.



→ Αντίστρ. μέτρ.

Περνά ένας προκαθορισμένος χρόνος. Τα τελευταία 4 δευτερόλεπτα επισημαίνονται με έναν χαρακτηριστικό ήχο. Στο τέλος, παράγεται ένα ειδικό ηχητικό σήμα. Ένδειξη επίσης στην κατάσταση αναμονής.



Καταχωρήστε το χρονικό διάστημα

ή



Επιλέξτε την προεπιλογή.



Έναρξη αντίστροφης μέτρησης.

Προεπιλογές

Είναι δυνατή η ανάκληση και η ρύθμιση πέντε προεπιλεγμένων καταχωρήσεων με διαφορετικούς χρόνους αντίστροφης μέτρησης.



Επιλέξτε την προεπιλογή.

Αλλαγή

Ανοίξτε το πεδίο εισαγωγής.



Εισάγετε το χαρακτηρισμό και στη συνέχεια το χρονικό διάστημα.

Αποθήκ.

Αποθηκεύστε τις καταχωρήσεις.

Άλλες πληροφορίες

για Χρονόμετρο και Αντίστρ. μέτρ.:

Stop

Τερματίζει πρόωρα τη λειτουργία.

Εξοδος ή



τερματίζουν μόνο την εμφάνιση, όχι τη λειτουργία.

Υπολογ. ημερομ.

Υπολογισμός του χρονικού διαστήματος μεταξύ δύο δεδομένων ημερομηνιών.



Από: Εισάγετε την ημερομηνία και στη συνέχεια εισάγετε την ημερομηνία Έως: .

Υπολογ.

Εκκίνηση υπολογισμού.



Αλλαγή μονάδων χρέωσης.



Επιλογή προηγούμενης/επόμενης τιμής.

Το μενού μου

Συνδυάστε το δικό σας μενού με λειτουργίες, αριθμούς ή σελίδες Internet που χρησιμοποιείτε συχνά.

Η λίστα με τις 20 καταχωρήσεις είναι προρυθμισμένη. Ωστόσο, μπορείτε να την αλλάξετε όπως θέλετε.

Χρήση



Επιλέξτε την καταχώρηση που επιθυμείτε.



Επιβεβαιώστε.

Η



Εάν η επιλεγμένη καταχώρηση είναι αριθμός, μπορείτε επίσης να τον καλέσετε με το πλήκτρο κλήσης.

Αλλαγή μενού

Μπορείτε να αντικαταστήσετε κάθε καταχώρηση (1–10) με μία άλλη από τη λίστα επιλογών.



Επιλέξτε την καταχώρηση που επιθυμείτε.

Αλλαγή

Ανοίγει η λίστα των λειτουργιών προς επιλογή.



Επιλέξτε τη νέα καταχώρηση από τη λίστα.



Επιβεβαιώστε. Η καταχώρηση γίνεται αποδεκτή.

Εάν επιλέξετε **Ευρετήριο SIM** πρέπει επίσης να επιλέξετε τον αριθμό κλήσης ή, εάν επιλέξετε **Internet**, πρέπει να επιλέξετε το σελιδοδείκτη.

Ιστ. συνομιλιών

Ανάγνωση offline όλων των διαλόγων της τελευταίας συνεδρίας [διαγράφεται με τη νέα σύνδεση (Login)].


Ξυπνητήρι



→ Ξυπνητήρι

Το ξυπνητήρι ηχεί κατά την καθορισμένη χρονική στιγμή, ακόμη και όταν οι ήχοι κουδουνισμού ή το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο. Μετά από μία αλλαγή, το ξυπνητήρι ενεργοποιείται αυτόματα.

Μία ειδοποίηση τερματίζεται με το πάτημα οποιουδήποτε αριθμητικού πλήκτρου.

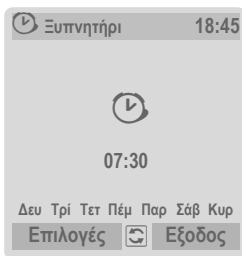

Ρύθμιση της ώρας
αφύπνισης (ωω:λλ).



Ενεργοποιήστε/
απενεργοποιήστε το
ξυπνητήρι.

Ρύθμιση ημερών αφύπνισης

Επιλογές

Ανοίξτε το μενού και επιλέξτε Καθόρ. ημέρες.



Εναλλαγή μεταξύ των
ημερών της εβδομάδας.



Σημειώστε τις ημέρες της
εβδομάδας ή αναιρέστε τη
σημείωσή τους.

Αποθήκ.

Αποθηκεύστε την ώρα
αφύπνισης.

Ξυπνητήρι - Επιλογές

Επιλογές

Ανοίξτε το μενού.

Αλλαγή	Ρύθμιση της ώρας αφύπνισης. Εναλλαγή μεταξύ am και pm, σε περίπτωση που έχει ρυθμιστεί η 12ωρη μορφή εμφάνισης.
Καθόρ. ημέρες	Ρύθμιση ημερών αφύπνισης.
Μελωδίες	Ρύθμιση ήχου κουδουνισμού.
Ρολόι	Ρύθμιση ώρας (σελ. 82).
Αυτόματη σιγή	Εάν δεν γίνει κάποια ενέργεια από το χρήστη: Απενεργοποίηση μόνο της παύσης ή της ειδοποίησης.

(Για τις τυπικές λειτουργίες, βλ. σελ. 17)

Άλλες πληροφορίες



Ένδειξη της οθόνης στην
κατάσταση αναμονής:
Ξυπνητήρι ενεργοποιημένο.

Με την επιλογή Προσωρινά μπορείτε να
ενεργοποιήσετε μία επανάληψη της τρέχουσας
ειδοποίησης.

Media player

Έναρξη από μία εφαρμογή

Κατά την προβολή μίας εικόνας/ενός βίντεο ή την ακρόαση μίας μελωδίας, εκκινείται από την αντίστοιχη εφαρμογή η αναπαραγωγή τους.

Άμεση ανάκληση του Mediaplayer



Πατήστε το πλήκτρο

ή



Για την ταχεία πρόσβαση, όλα τα αρχεία μέσων που υπάρχουν στο τηλέφωνο προσφέρονται σε τέσσερις κάρτες καταχώρησης:

Ήχοι, Λίστα αναπαραγ, Εικόνες, Βίντεο



Επιλέξτε κάρτα καταχώρησης.



Επιλέξτε αρχείο.



Έναρξη αναπαραγωγής.

Ταξινόμηση αρχείων

Μετά την εκκίνηση του Mediaplayer εμφανίζονται οι ακόλουθες κάρτες καταχώρησης:

Ήχοι

Εμφανίζονται όλα τα αρχεία του τύπου AAC, AAC+, AAC++ και MP3.

Λίστα αναπαραγ

Εμφανίζονται όλες οι λίστες αναπαραγωγής (μορφή αρχείου: .m3u).

Εικόνες

Εμφανίζονται όλες οι υποστηριζόμενες μορφές εικόνας.

Βίντεο

Εμφανίζονται όλες οι υποστηριζόμενες μορφές βίντεο.

Όλα τα αρχεία που είναι αποθηκευμένα στο τηλέφωνο ή στην RS MultiMediaCard, προβάλλονται αυτόματα στις κάρτες καταχώρησης σε μία λίστα. Η συγκεκριμένη λίστα μπορεί, σύμφωνα με τα metadata (ID3 tags), να ταξινομηθεί κατά άλμπουμ, καλλιτέχνη, είδος ή τίτλο.

Ήχοι/Βίντεο

Λειτουργίες για την αναπαραγωγή τραγουδιών ή βιντεοκλίπ.



Αναπαραγωγή ή παύση, ανάλογα με την περίπτωση.



Ταχύτερη μετακίνηση εμπρός/πίσω, για όσο παραμένει πατημένο το πλήκτρο.



Φόρτωση επόμενου/προηγούμενου αρχείου.



Αλλαγή στην κατάσταση πλήρους εικόνας και επιστροφή.



Ρυθμίστε την ένταση με τα πλευρικά πλήκτρα.



Σίγαση.

StopΤερματισμός
αναπαραγωγής.Για περαιτέρω λειτουργίες βλ. **Επιλογές**.

Λίστα αναπαραγ

Περισσότερα μουσικά κομμάτια
συγκεντρώνονται σε μία λίστα
αναπαραγωγής (*.m3u).**Επιλογές**Ανοίξετε το μενού και επιλέξτε
Νέα και στη συνέχεια Λίστα
αναπαραγ.**Επιλογές λίστας αναπαραγωγής****Επιλογές**

Ανοίξετε το μενού.

Πρόσθ. μουσικής	Προσθήκη μουσικού κομματιού.
Διαγρ.κομματιού	Αφαίρεση μουσικού κομματιού
Μετακίν. μουσ.	Μετακίνηση του μουσικού κομματιού με το πλήκτρο πλοήγησης προς τα επάνω/προς τα κάτω.

Λειτουργίες του μεσαίου πλήκτρου:

	Αναπαραγωγή
	Παύση
	Διακοπή

Στην απλούστερη περίπτωση, οι λίστες
αναπαραγωγής δημιουργούνται στον Η/Υ
(PC) και στη συνέχεια μεταφέρονται μαζί
με τα τραγούδια (Songs) μέσω του Mobile
Phone Manager (βλ. σελ. 19 και σελ. 111)
στον κατάλογο Sounds στα Τα αρχεία μου.

Εικόνες

Λειτουργίες μεγέθυνσης για μία εμφα-
νιζόμενη εικόνα.Zoom, όταν η εμφανιζόμενη
εικόνα παρουσιάζει
υψηλότερη ανάλυση από
αυτή της οθόνης.
Μεγέθυνση/σμίκρυνση με τα
δύο πλήκτρα επιλογής (+/-).Με το πλήκτρο πλοήγησης το
μεγεθυμένο τμήμα της
εικόνας μετατοπίζεται.

Κεντράρισμα εικόνας.

Για περαιτέρω λειτουργίες βλ. **Επιλογές**.

Επιλογές Media Player

Επιλογές Ανοίξετε το μενού.Ανάλογα με την περίπτωση και το
αντικείμενο προσφέρονται διαφορετικές
λειτουργίες.

Αναπαραγωγή/ Παύση	Αναπαραγωγή του τρέχοντος αρχείου ή παύση.
Ανοιξε	Επιλογή της πηγής του μέσου, όπως Τα αρχεία μου, Σελιδοδείκτες ή URL.
Νέα	Επιλογή μίας εφαρμογής για τη δημιουργία ενός νέου αντικειμένου ή μίας νέας λίστας αναπαραγωγής για μουσική.
Zoom	Ενεργοποίηση/απενεργοπ οίση λειτουργίας μεγέθυνσης.

Ρύθμιση ως...	Ορισμός εικόνας π. χ. ως Φόντο, Λογότυπο και ήχων π. χ. για Κλήσεις, Ήχος έναρξης.
→ επαφή	Αντιστοίχιση εικόνας ή μελωδίας σε μία επαφή.
Επεξ.λίστ.αναπαρ	Επεξεργασία μίας λίστας αναπαραγωγής (σελ. 106).
Λειτ.αναπαραγ.	<ul style="list-style-type: none"> • Μεμονωμένο μουσικό κομμάτι • Επανάληψη (μουσικό κομμάτι/λίστα αναπαραγωγής) • Όλα τα μουσικά κομμάτια • Εισαγωγή, κάθε μουσικό κομμάτι αναπαράγεται για 5 δευτερόλεπτα.
Παρουσίαση	Αυτόματη προβολή σε κατάσταση πλήρους εικόνας. Αλλαγή σε μεμονωμένη εικόνα με το joystick.
Επεξεργασία	Πρόσβαση στην επεξεργασία εικόνας (απαιτείται φόρτωση της εφαρμογής).
Στο παρασκήνιο	Τοποθέτηση του Media player στο παρασκήνιο.
Πλήρης οθόνη	Προβολή μίας εικόνας/ενός βιντεοκλίπ σε ολόκληρη την οθόνη.
(Για τις τυπικές λειτουργίες, βλ. σελ. 17)	

Εισερχόμενη κλήση

Μία εισερχόμενη κλήση διακόπτει την αναπαραγωγή και τοποθετεί τη λειτουργία Media Player στο παρασκήνιο. Μετά την κλήση, η αναπαραγωγή συνεχίζεται αυτόματα.

Αναπαραγωγή στο παρασκήνιο

Μπορείτε να τοποθετήσετε το Media Player στο παρασκήνιο, προκειμένου να εργαστείτε με άλλες εφαρμογές. Η αναπαραγωγή π.χ. τραγουδιών συνεχίζεται.



Πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο για εναλλαγή: Λειτουργία στο προσκήνιο ή στο παρασκήνιο

Τα αρχεία μου

Για την οργάνωση των αρχείων σας, σας παρέχεται ένα σύστημα, με το οποίο μπορείτε να εργαστείτε κατά τον ίδιο τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε πρόγραμμα διαχείρισης αρχείων του Η/Υ (PC). Στο **Τα αρχεία μου** έχουν δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό ξεχωριστοί φάκελοι για τους διάφορους τύπους αρχείων.



Εμφανίζεται η λίστα των περιεχόμενων φακέλων και αρχείων (κατά τη χρήση μίας RS MultiMediaCard σε δύο κάρτες καταχώρησης).



Επιλέξτε αρχείο ή φάκελο.



Ανοίξτε το φάκελο, επιλέξτε αρχείο ή σύνδεση.

Ανάλογα με την επιλογή, ανοίγει το αρχείο με την αντίστοιχη εφαρμογή ή εκκινείται η λήψη.

Λήψη

Στο Internet προσφέρονται μελωδίες, εικόνες, παιχνίδια και άλλες εφαρμογές. Μετά τη λήψη τους, αυτά είναι διαθέσιμα στο τηλέφωνό σας. Οι περισσότερες εφαρμογές διαθέτουν οδηγίες χρήσης. Για τη φόρτωση π. χ. νέων εικόνων ή ήχων, οι αντίστοιχοι φάκελοι περιλαμβάνουν τη λειτουργία λήψης.

Προσέξτε ότι οι εικόνες και οι ήχοι ενδέχεται να προστατεύονται (DRM, σελ. 14).

Στο τηλέφωνό σας έχουν ήδη προεγκατασταθεί ορισμένες εφαρμογές και παιχνίδια.

Η λήψη μπορεί να πραγματοποιηθεί σε δύο βαθμίδες:

Μόνο αρχείο περιγραφής



Φορτώνεται μόνο το αρχείο περιγραφής για λόγους ενημέρωσης. Η πραγματική εφαρμογή/το παιχνίδι πρέπει να φορτωθεί επιπρόσθετα.

ή πλήρης λήψη




Πραγματοποιείται πλήρης φόρτωση της εφαρμογής/του παιχνιδιού.

Τα αρχεία μου - Επιλογές

Ανάλογα με την περίπτωση και το αντικείμενο προσφέρονται διαφορετικές λειτουργίες.

Επιλογές Ανοίξτε το μενού.

Νέος φάκελος	Δημιουργία και ονομασία νέου φακέλου.
Ιδιότητες	Εμφάνιση πληροφοριών για το επιλεγμένο αρχείο ή φάκελο.
Μετακίνηση/ Αντιγραφή	Επιλογή αρχείου (αρχείων) ή φακέλου, στη συνέχεια επιλογή φακέλου προορισμού και προσθήκη με  .
Διαμορφ.κάρτας	Μορφοποίηση RS MultiMediaCard.
Έξοδος κάρτας	Αφαίρεση της RS MultiMediaCard χωρίς απώλεια δεδομένων.
Διαχειρ.άδειας	Διαχείριση δικαιωμάτων DRM.
(Για τις τυπικές λειτουργίες, βλ. σελ. 17)	

Άλλες πληροφορίες

Μέσω του browser έχετε τη δυνατότητα να "κατεβάσετε" εφαρμογές (π.χ. ήχους, κουδουνισμούς, παιχνίδια, εικόνες, κινούμενα γραφικά) από το Internet. Η Siemens δεν παρέχει καμία εγγύηση και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για ή σε σχέση με συμπληρωματικές εφαρμογές που χρησιμοποιεί ο πελάτης και δεν συμπεριλαμβάνονται στα πλαίσια παράδοσης του υλικού. Το ίδιο ισχύει για λειτουργίες που ενεργοποιήθηκαν εκ των υστέρων και κατόπιν προτροπής του πελάτη. Η ευθύνη για τυχόν απώλεια, φθορά ή ελαττώματα της συγκεκριμένης συσκευής ή των εφαρμογών και εν γένει όλες οι τυχόν φθορές και συνέπειες που προξενούνται από τη συγκεκριμένη εφαρμογή βαρύνει αποκλειστικά τον αγοραστή. Για τεχνικούς λόγους, κατά την αντικατάσταση/εκ νέου παράδοση και ενδεχομένως σε περίπτωση επισκευών της συσκευής, ανάλογες εφαρμογές ή η εκ των υστέρων ενεργοποίηση για συγκεκριμένες λειτουργίες χάνονται. Στις περιπτώσεις αυτές απαιτείται νέα λήψη ή ενεργοποίηση της εφαρμογής από τον αγοραστή. Φροντίστε η συσκευή σας να διαθέτει το λογισμικό ψηφιακής διαχείρισης δικαιωμάτων (Digital Rights Management (DRM)), για την προστασία των εφαρμογών που κατεβάζετε από μη εξουσιοδοτημένη αντιγραφή. Οι συγκεκριμένες εφαρμογές προορίζονται στην περίπτωση αυτή αποκλειστικά για τη δική σας συσκευή και δεν είναι δυνατή η μεταφορά τους από αυτή για λόγους ασφαλείας. Η Siemens δεν παρέχει καμία εγγύηση και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για το αν η εκ νέου λήψη, ενεργοποίηση ή αποθήκευση εφαρμογών είναι εν γένει δυνατή ή μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς χρέωση. Συνιστάται η από καιρό σε καιρό αποθήκευση των εφαρμογών στον H/Y (PC) με το λογισμικό "Mobile Phone Manager" (MPM, σελ. 111). Το συγκεκριμένο θα βρείτε στο CD-ROM που συνοδεύει τη συσκευή. Την εκάστοτε νεότερη έκδοση του MPM μπορείτε επίσης να "κατεβάσετε" από το Internet:

www.siemens.com/s75

Δομή καταλόγου

Στο Τα αρχεία μου έχουν ήδη καθοριστεί ξεχωριστοί φάκελοι για τους διάφορους τύπους αρχείων (οι συγκεκριμένοι δεν μπορούν να αλλάξουν).

Φάκελος	Περιγραφή	Μορφή
Ήχοι	Ήχοι, ήχοι κουδουνισμού	mp3 aac aac+ aac++ m3u mid amr wav
Εικόνες	Εικόνες	bmp bmx jpg jpeg png gif
Βίντεο	Βίντεο	3gp
Θέματα	Φορτωμένη θεματική ενότητα (συμπίεσμένη)	sdt
	Διαμόρφωση θεματικών ενότητων (αποσυμπίεσμένη)	stc
Εικονικός φίλος	Επιλογή ενός χαρακτήρα.	sda
Παιχνίδια	Αρχείο Java	jar
	Πληροφορίες λήψης	jad
Εφαρμογές	Εφαρμογές, όπως Photo Editor (επεξεργασία εικόνας) ή Download-Assistant (βοηθητική λειτουργία λήψης)	*

Διάφορα	Έτοιμο στοιχείο κειμένου	tmo
	Φωνητικές εγγραφές	vmo
	Σελίδες Internet	html wml

Ανάλογα με το δίκτυο, η δομή, το περιεχόμενο και η λειτουργικότητα για τα Τα αρχεία μου ενδέχεται να ποικίλλουν.

RS MultiMediaCard™

Με την RS MultiMediaCard η χωρητικότητα αποθήκευσης του τηλεφώνου σας αυξάνεται έως ένα GigaByte. Αυτό σας επιτρέπει π.χ. να αποθηκεύσετε μία πληθώρα εικόνων, βιντεοκλίπ ή ήχων. Επιπλέον μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την κάρτα αποθήκευσης ως εναλλακτικό μέσο.



Ανοίξτε την κάρτα καταχώρησης RS MultiMediaCard.

Εμφανίζεται η λίστα των φακέλων και των αρχείων. Η διαχείριση των φακέλων και των αρχείων πραγματοποιείται όπως στα Τα αρχεία μου. Εάν ανοίξει κάποιο αρχείο, η εφαρμογή του οποίου βρίσκεται στο τηλέφωνο, το συγκεκριμένο αρχείο αντιγράφεται εκεί.

Άλλες πληροφορίες

RS MultiMediaCard™ είναι σήμα κατατεθέν της MultiMediaCard Association.

Αντικατάσταση της **RS MultiMediaCard™** (βλ. σελ. 11).

Mobile Phone Manager

Το πρόγραμμα MPM (Mobile Phone Manager) σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε εκτεταμένες λειτουργίες του τηλεφώνου από τον Η/Υ (PC) σας. Το τηλέφωνο και ο Η/Υ (PC) επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω ενός καλωδίου δεδομένων (Αξεσουάρ, σελ. 123), IrDA ή Bluetooth.



Την εκάστοτε νεότερη έκδοση του λογισμικού MPM μπορείτε επίσης να "κατεβάσετε" από το Internet, στη διεύθυνση:

www.siemens.com/s75

Ατζέντα



Με την ατζέντα είναι δυνατή η διαχείριση των επαφών και των συναντήσεων του τηλεφώνου σας και ο συγχρονισμός τους μεταξύ του τηλεφώνου σας, του Outlook® και άλλων τηλεφώνων Siemens (ακόμη και Gigaset). Από την ατζέντα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες της εφαρμογής ελέγχου κλήσεων Call Control.

Έλεγχος Κλήσεων (Call Control)

Είναι δυνατή η κλήση απευθείας από την ατζέντα με ένα κλικ στο ποντίκι. Ακόμη και η πραγματοποίηση και η διαχείριση τηλεφωνικών συνδιασκέψεων είναι δυνατή με τον πιο απλό τρόπο – οι συνομιλητές σας εμφανίζονται στην επιφάνεια εργασίας σε ένα εικονικό δωμάτιο συνδιάσκεψης, προκειμένου να έχετε τη δυνατότητα άνετης εναλλαγής μεταξύ της τηλεφωνικής συνδιάσκεψης και μίας μεμονωμένης εικόνας και με ένα κλικ του ποντικιού να καλείτε και να προσθέτετε νέους συνδρομητές.

Διαχείριση SMS και EMS



Δημιουργήστε εύκολα μηνύματα EMS και SMS από τον Η/Υ (PC) σας.

Χρησιμοποιήστε για το σκοπό αυτό όλες τις δυνατότητες που σας προσφέρει ο Η/Υ (PC) σας και χρησιμοποιήστε τους Ήχους και τις Εικόνες σας, για να δημιουργήσετε SMS και EMS. Έχετε τη δυνατότητα να διαβάσετε, να προωθήσετε, να εκτυπώσετε, να διαγράψετε και να αρχειοθετήσετε τα μηνύματά σας.

Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας (Backup) και επαναφορά (Restore)



Με τη λειτουργία Backup μπορείτε να αποθηκεύσετε κανονικά ένα αντίγραφο ασφαλείας των δεδομένων του τηλεφώνου σας στον Η/Υ (PC). Εάν εντούτοις τα δεδομένα του τηλεφώνου χαθούν ή αλλάξετε το τηλέφωνό σας, μπορείτε να αποκαταστήσετε γρήγορα όλα τα δεδομένα με τη λειτουργία Restore. Προσέξτε για τυχόν περιορισμούς σε δεδομένα με προστασία DRM.

Διαχείριση σελιδοδεικτών



Περιηγηθείτε με τον Η/Υ (PC) σας στο Internet και καθορίστε τις προτιμώμενες σελίδες σας. Αποθηκεύστε τις διευθύνσεις Internet ως Σελιδοδείκτες στο τηλέφωνό σας, προκειμένου να είναι δυνατή η μελλοντική ταχεία ανάκλησή τους εν κινήσει.

Phone Explorer



Με τη λειτουργία Phone Explorer έχετε τη δυνατότητα ταχείας και άνετης πρόσβασης στα δεδομένα του τηλεφώνου σας. Το τηλέφωνο προσαρμόζεται εύκολα στη δομή δεδομένων του Η/Υ (PC) σας και η διαχείρισή του είναι όμοια, όπως εάν ήταν ένας ακόμη φάκελος στον Η/Υ (PC) σας.

Mobile Modem Assistant



Η λειτουργία Mobile Modem Assistant δημιουργεί γρήγορα και εύκολα μία σύνδεση Internet μέσω του κινητού τηλεφώνου σας, προκειμένου να έχετε τη δυνατότητα να σερφάρετε ανά πάσα στιγμή με ευκολία στο Internet με τον Η/Υ (PC) σας στο σπίτι ή καθ' οδόν.

Επεξεργασία εικόνων και φωτογραφιών



Η λειτουργία επεξεργασίας εικόνων/φωτογραφιών σας προσφέρει τη δυνατότητα άνετης δημιουργίας, επεξεργασίας και διαχείρισης εικόνων και φωτογραφιών. Προσφέρονται φίλτρα και εφέ, με τη βοήθεια των οποίων μπορείτε να δημιουργήσετε έγχρωμα και ελκυστικά γραφικά. Η φιλική για το χρήστη επιφάνεια χρήσης καθιστά δυνατή τη μεταφορά εικόνων/φωτογραφιών με μοναδική ευκολία από και προς το κινητό τηλέφωνο, καθώς και την αλλαγή των σχετικών ρυθμίσεων γραφικών.

Media-Pool



Η λειτουργία Media-Pool σας προσφέρει τη δυνατότητα άνετης διαχείρισης ήχων κουδουνισμού, μουσικής, λιστών αναπαραγωγής και βιντεοκλίπ. Μπορείτε να αποθηκεύσετε τα μουσικά σας αρχεία στο τηλέφωνό σας και να τα μετατρέψετε αυτόματα σε μία κατάλληλη μορφή.

Plug & Sync



Η λειτουργία Plug & Sync εκτελεί, σύμφωνα με την επιθυμία σας, τις συνηθισμένες εργασίες σας για εσάς. Με τη λειτουργία "Music > Telephone" είναι πάντοτε δυνατή η αυτόματη αναπαραγωγή των τρεχόντων μουσικών κομματιών και των λιστών αναπαραγωγής στο τηλέφωνο. Με τη λειτουργία "Fotos > PC" μπορείτε να μεταφέρετε τις φωτογραφίες που έχετε τραβήξει στον Η/Υ (PC) σας.

SmartSync



Με τη λειτουργία SmartSync μπορείτε να συγχρονίσετε μόνιμα τα δεδομένα σας με το Outlook®, OutlookExpress® ή τα Lotus Notes™, εφ' όσον το τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο με τον Η/Υ (PC). Νέες και τροποποιημένες επαφές συγχρονίζονται επίσης ταυτόχρονα, όπως και τα μηνύματα και οι συναντήσεις.

Notifier

Όταν το τηλέφωνό σας είναι συνδεδεμένο σε έναν Η/Υ (PC), ενημερώνεστε πάντοτε, εάν το επιθυμείτε, – ακόμη και σε περίπτωση σίγασης του τηλεφώνου – για εισερχόμενες κλήσεις ή μηνύματα στην επιφάνεια εργασίας του Η/Υ (PC) σας.

Ερωτήσεις & Απαντήσεις

Σε περίπτωση που έχετε ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση του τηλεφώνου σας, είμαστε στη διάθεσή σας όλο το εικοσιτετράωρο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.siemens.com/mobilephonescustomercare. Εκτός αυτού, παρακάτω παρουσιάζουμε τις συχνότερες ερωτήσεις με τις αντίστοιχες απαντήσεις.

Υπηρεσία διαμόρφωσης

Για να ρυθμίσετε το κινητό σας τηλέφωνο για τις υπηρεσίες δεδομένων WAP, MMS, Email και Internet, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μία υπηρεσία διαμόρφωσης. Μέσω της συγκεκριμένης υπηρεσίας λαμβάνετε τις αναγκαίες ρυθμίσεις για το κινητό σας τηλέφωνο μέσω SMS. Συνιστάται να είστε συνδεδεμένοι για το σκοπό αυτό με το δίκτυό σας, το οποίο θα σας αποστείλει τα μηνύματα διαμόρφωσης.

Εναλλακτικά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον "Setting Configurator" στην ιστοσελίδα www.siemens.com/mobilephonescustomercare. Στην περίπτωση αυτή λαμβάνετε τα μηνύματα διαμόρφωσης από τη Siemens. Παρακαλούμε ακολουθήστε τις οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτά.


Ερώτηση	Πιθανές αιτίες	Πιθανή λύση
Η ενεργοποίηση του τηλεφώνου είναι αδύνατη.	Το πλήκτρο ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης πατήθηκε πολύ σύντομα. Άδεια μπαταρία. Λερωμένες επαφές μπαταρίας. Βλ. παρακάτω: "Σφάλμα φόρτισης".	Κρατήστε το πλήκτρο ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης πατημένο για τουλάχιστον 2 δευτερόλεπτα. Φορτίστε την μπαταρία. Ελέγξτε την ένδειξη φόρτισης στην οθόνη. Καθαρίστε τις επαφές.
Ο χρόνος αναμονής είναι πολύ περιορισμένος.	Συχνή χρήση της ατζέντας και των παιχνιδιών. Ενεργή λειτουργία ταχείας αναζήτησης. Ο φωτισμός της οθόνης είναι ενεργοποιημένος. Ακούσιο πάτημα πλήκτρων (φωτισμός!).	Εάν χρειάζεται, περιορίστε τη χρήση. Απενεργοποιήστε τη λειτουργία ταχείας αναζήτησης (σελ. 86). Απενεργοποιήστε το φωτισμό οθόνης (σελ. 67). Ενεργοποιήστε το Αυτ. κλειδωμά (σελ. 83).

Ερώτηση	Πιθανές αιτίες	Πιθανή λύση
Σφάλμα φόρτισης (το εικονίδιο φόρτισης δεν εμφανίζεται στην οθόνη).	<p>Η μπαταρία είναι εντελώς αποφορτισμένη.</p> <p>Θερμοκρασία εκτός της περιοχής: 5 °C έως 45 °C.</p> <p>Πρόβλημα επαφής</p>	<p>1) Συνδέστε το καλώδιο φόρτισης, η μπαταρία φορτίζεται.</p> <p>2) Το εικονίδιο φόρτισης εμφανίζεται μετά από περίπου 2 ώρες.</p> <p>3) Φορτίστε τη μπαταρία.</p> <p>Επιβεβαιώστε ότι η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι κατάλληλη, περιμένετε λίγο και επαναλάβετε τη φόρτιση.</p> <p>Ελέγξτε την τροφοδοσία και τις συνδέσεις του τηλεφώνου. Ελέγξτε τους ακροδέκτες της μπαταρίας και την υποδοχή σύνδεσης του τηλεφώνου, καθαρίστε τα, αν χρειάζεται και στη συνέχεια τοποθετήστε και πάλι τη μπαταρία στη θέση της.</p>
	<p>Δεν υπάρχει τάση δικτύου.</p> <p>Λανθασμένος τύπος φορτιστή.</p>	<p>Χρησιμοποιήστε μία άλλη πρίζα, ελέγξτε την τάση.</p> <p>Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια αξεσουάρ της Siemens.</p>
	Ελαττωματική μπαταρία.	Αντικαταστήστε την μπαταρία.
Σφάλμα κάρτας SIM.	<p>Λανθασμένη τοποθέτηση κάρτας SIM.</p> <p>Λερωμένες επαφές κάρτας SIM.</p> <p>Κάρτα SIM με λανθασμένη τάση.</p> <p>Φθορά της κάρτας SIM (π. χ. θραύση).</p>	<p>Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει σωστά την κάρτα SIM (σελ. 10).</p> <p>Καθαρίστε την κάρτα SIM με ένα στεγνό πανί.</p> <p>Χρησιμοποιείτε μόνο κάρτες SIM 3 Volt.</p> <p>Πραγματοποιήστε έναν οπτικό έλεγχο. Απευθυνθείτε στο δίκτυο και αντικαταστήστε την κάρτα SIM.</p>
Δεν είναι δυνατή η σύνδεση με το δίκτυο.	<p>Ασθενές σήμα.</p> <p>Εκτός εμβέλειας GSM.</p> <p>Άκυρη κάρτα SIM.</p> <p>Μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στο νέο δίκτυο.</p> <p>Έχει επιλεγεί φραγή δικτύου.</p> <p>Υπερφόρτωση δικτύου.</p>	<p>Μετακινηθείτε σε υψηλότερο σημείο/παράθυρο ή σε ανοικτό χώρο.</p> <p>Ελέγξτε την περιοχή εμβέλειας του δικτύου.</p> <p>Απευθυνθείτε στο δίκτυό σας.</p> <p>Δοκιμάστε τη χειροκίνητη επιλογή ή επιλέξτε άλλο δίκτυο (σελ. 85).</p> <p>Ελέγξτε τις φραγές δικτύου (σελ. 84).</p> <p>Δοκιμάστε ξανά αργότερα.</p>
Το τηλέφωνο χάνει τη σύνδεση με το δίκτυο.	Πολύ ασθενές σήμα.	<p>Η επανασύνδεση με ένα άλλο δίκτυο πραγματοποιείται αυτόματα (σελ. 85). Η απενεργοποίηση και επανενεργοποίηση του τηλεφώνου μπορεί να επιταχύνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.</p>

Ερώτηση	Πιθανές αιτίες	Πιθανή λύση
Η πραγματοποίηση κλήσεων είναι αδύνατη.	Έχει επιλεγεί η Γραμμή 2. Έχει τοποθετηθεί καινούρια κάρτα SIM. Υπέρβαση ορίου χρέωσης. Κατανάλωση ποσού πίστωσης.	Επιλέξτε τη Γραμμή 1  (σελ. 86). Ελέγξτε τις πιθανές νέες φραγές. Μηδενίστε το όριο με το PIN2 (σελ. 36). Ανανεώστε το ποσό πίστωσης.
Η πραγματοποίηση ορισμένων κλήσεων δεν είναι δυνατή.	Έχουν οριστεί φραγές κλήσεων.	Οι φραγές ενδέχεται να έχουν οριστεί από το δίκτυό σας. Ελέγξτε τις φραγές (σελ. 84).
Δεν είναι δυνατή η καταχώρηση στο ευρετήριο SIM/στον κατάλογο διευθύνσεων.	Το ευρετήριο SIM/ο κατάλογος διευθύνσεων είναι πλήρης.	Διαγράψτε καταχωρήσεις από τον Κατάλογο Διευθύνσεων/το Ευρετήριο SIM (βλ. τυπικές λειτουργίες, σελ. 17).
Δε λειτουργεί ο τηλεφωνητής.	Δεν έχει οριστεί εκτροπή κλήσεων στον τηλεφωνητή.	Ορίστε εκτροπή κλήσεων στον τηλεφωνητή (σελ. 58).
 αναβοσβήνει.	Η μήνιμη για τα SMS είναι πλήρης.	Διαγράψτε SMS (βλ. τυπικές λειτουργίες, σελ. 17) ή αρχειοθετήστε τα (σελ. 44).
 αναβοσβήνει.	Η μήνιμη για τα MMS είναι πλήρης.	Διαγράψτε MMS (βλ. τυπικές λειτουργίες, σελ. 17).
 αναβοσβήνει.	Η μήνιμη του τηλεφώνου είναι πλήρης.	Διαγράψτε μηνύματα, εικόνες, βίντεο, παιχνίδια ή εφαρμογές.
Δεν είναι δυνατή η επιλογή μιας λειτουργίας.	Δεν υποστηρίζεται από το δίκτυο, ή απαιτείται εγγραφή.	Επικοινωνήστε με το δίκτυο.
Προβλήματα χώρου αποθήκευσης π.χ. για τα Παιχνίδια & Άλλα, τις Μελωδίες, τις Εικόνες, τα Βίντεο, το Αρχείο SMS.	Η μήνιμη του τηλεφώνου είναι πλήρης.	Διαγράψτε αρχεία από τους αντίστοιχους τομείς. Για τη σκόπιμη διαγραφή αρχείων μπορείτε να ρυθμίσετε τη βοηθητική λειτουργία διαγραφής (σελ. 80).
Δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στο Internet, δεν είναι δυνατή η λήψη αρχείων.	Δεν έχει ενεργοποιηθεί το προφίλ, οι ρυθμίσεις του προφίλ είναι λανθασμένες/δεν έχουν ολοκληρωθεί.	Ενεργοποιήστε ή ρυθμίστε το προφίλ του browser. Ενδεχομένως απευθυνθείτε στο δίκτυό σας.

Ερώτηση	Πιθανές αιτίες	Πιθανή λύση
Δεν είναι δυνατή η αποστολή ενός μηνύματος.	<p>Το δίκτυο δεν υποστηρίζει τη συγκεκριμένη υπηρεσία.</p> <p>Δεν έχει οριστεί αριθμός του κέντρου υπηρεσιών ή ο αριθμός είναι λανθασμένος.</p> <p>Το συμβόλαιο της κάρτας SIM δεν υποστηρίζει τη συγκεκριμένη υπηρεσία.</p> <p>Κέντρο υπηρεσιών υπερφορτωμένο.</p> <p>Ο παραλήπτης δεν διαθέτει συμβατή τηλεφωνική συσκευή.</p>	<p>Απευθυνθείτε σχετικά στο δίκτυό σας.</p> <p>Ορίστε το κέντρο υπηρεσιών (σελ. 45).</p> <p>Επικοινωνήστε με το δίκτυο.</p> <p>Επαναλάβετε την αποστολή του μηνύματος.</p> <p>Ελέγξτε.</p>
Οι εικόνες EMS δεν εμφανίζονται στο τηλέφωνο του παραλήπτη.	Το τηλέφωνο του παραλήπτη δεν υποστηρίζει το πρότυπο EMS.	
Δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στο Internet.	Έχει ρυθμιστεί λανθασμένο προφίλ browser ή οι ρυθμίσεις είναι λανθασμένες ή μη ολοκληρωμένες.	Ελέγξτε τις ρυθμίσεις του browser, εάν χρειάζεται απευθυνθείτε στο δίκτυο.
Σφάλμα PIN/ Σφάλμα PIN2	Τρεις λανθασμένες απόπειρες εισαγωγής.	Εισάγετε τον αριθμό PUK (MASTER PIN) που σας αποστέλλεται μαζί με την κάρτα SIM, σύμφωνα με τις οδηγίες. Σε περίπτωση που το PUK (MASTER PIN) έχει χαθεί, απευθυνθείτε στο δίκτυο.
Σφάλμα κωδικού τηλεφώνου	Τρεις λανθασμένες απόπειρες εισαγωγής.	Επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης της Siemens (σελ. 119).
Σφάλμα κωδικού δικτύου	Δεν είστε εξουσιοδοτημένοι για τη συγκεκριμένη υπηρεσία.	Επικοινωνήστε με το δίκτυο.
Πολύ λίγες/πάρα πολλές καταχωρήσεις μενού.	Είναι πιθανό να έχουν προστεθεί ή αφαιρεθεί λειτουργίες από το δίκτυό σας μέσω της κάρτας SIM.	Επικοινωνήστε με το δίκτυό σας.
Δεν είναι δυνατή η αποστολή φαξ.	<p>Λανθασμένες ρυθμίσεις στον Η/Υ (PC).</p> <p>Δεν είστε εξουσιοδοτημένοι για την υπηρεσία.</p>	<p>Ελέγξτε τις ρυθμίσεις.</p> <p>Επικοινωνήστε με το δίκτυο.</p>

Ερώτηση	Πιθανές αιτίες	Πιθανή λύση
Δε λειτουργεί ο μετρητής χρέωσης.	Δεν μεταδίδεται το σήμα χρέωσης.	Επικοινωνήστε με το δίκτυο.
Υλική ζημιά		
Ισχυρός κραδασμός.	Αφαιρέστε και επανατοποθετήστε τη μπαταρία και την κάρτα SIM. Μην αποσυναρμολογείτε το τηλέφωνο!	
Το τηλέφωνο εκτέθηκε σε υγρασία.	Αφαιρέστε τη μπαταρία και την κάρτα SIM. Στεγνώστε τις αμέσως με ένα πανί, μην τις θερμαίνετε. Στεγνώστε προσεκτικά τους ακροδέκτες του βύσματος. Κρατήστε τη συσκευή σε όρθια στάση μπροστά στο ρεύμα αέρα. Μην αποσυναρμολογείτε το τηλέφωνο!	


Επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων, σελ. 81: * # 9 9 9 9 # 

Εξυπηρέτηση Πελατών (Customer Care)

Απλή και σαφή υποστήριξη σε ερωτήματα σχετικά με την τεχνολογία και τη χρήση της συσκευής σας θα βρείτε στην υπηρεσία μας Online Support στο Internet:

**www.siemens.com/
mobilephonescustomer-care**

Είμαστε πάντοτε και καθ' όλα διαθέσιμοι. Σας παρέχουμε 24ωρη υποστήριξη σχετικά με τα προϊόντα μας. Εκεί θα βρείτε ένα σύστημα αναζήτησης σφαλμάτων που λειτουργεί σε αλληλεπίδραση με το χρήστη, μία σύνοψη των συχνότερων ερωτήσεων και των αντίστοιχων απαντήσεων, καθώς και οδηγίες χρήσης και τρέχουσες ενημερώσεις λογισμικού προς λήψη.

Όταν επικοινωνήσετε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης, έχετε κοντά σας την απόδειξη αγοράς, τον αριθμό συσκευής (IMEI, εμφάνιση με *#06#), την έκδοση λογισμικού (εμφάνιση με *#06#, ) και ενδεχομένως τον κωδικό πελάτη του τμήματος Service της Siemens.

Τις συχνότερες ερωτήσεις και απαντήσεις θα βρείτε στις οδηγίες χρήσης, στο κεφάλαιο "Ερωτήσεις & Απαντήσεις", σελ. 114.

Στις χώρες όπου το προϊόν μας δεν πωλείται από εξουσιοδοτημένους εμπορικούς αντιπροσώπους, δεν προσφέρονται οι υπηρεσίες αντικατάστασης ή επισκευής.

Σε περίπτωση αναγκαίας επισκευής, ενδεχομένως και με απαιτήσεις επί της εγγύησης, σας παρέχεται γρήγορη και αξιόπιστη βοήθεια στα Κέντρα Εξυπηρέτησης:

Αίγυπτος	0 23 33 41 11
Ακτή Ελεφαντοστού	05 02 02 59
Αμπόυ Ντάμπι	0 26 42 38 00
Αργεντινή	0 80 08 88 98 78
Αυστραλία	13 00 66 53 66
Αυστρία	05 17 07 50 04
Βέλγιο	0 78 15 22 21
Βενεζουέλα	0 80 01 00 56 66
Βιετνάμ	84 89 20 24 64
Βολιβία	0 21 21 41 14
Βοσνία Ερζεγοβίνη	0 33 27 66 49
Βουλγαρία	02 73 94 88
Γαλλία	01 56 38 42 00
Γερμανία	0 18 05 33 32 26
Δανία	35 25 86 00
Δημοκρατία της Σλοβακίας	02 59 68 22 66
Δημοκρατία της Τσεχίας	2 33 03 27 27
Ελβετία	08 48 21 20 00
Ελλάδα	80 11 11 11 16
Εσθονία	6 30 47 97
Ζιμπάμπουε	04 36 94 24
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα	0 43 66 03 86
Ηνωμένο Βασίλειο	0 87 05 33 44 11
ΗΠΑ	1 88 87 77 02 11
Ινδία	22 24 98 70 00 Extn: 70 40
Ινδονησία	0 21 46 82 60 81
Ιορδανία	0 64 39 86 42
Ιρλανδία	18 50 77 72 77
Ισημερινός	18 00 10 10 00
Ισλανδία	5 11 30 00
Ισπανία	9 02 11 50 61
Ιταλία	02 24 36 44 00
Καμπότζη	12 80 05 00
Καναδάς	1 88 87 77 02 11
Κατάρ	04 32 20 10
Κένυα	2 72 37 17
Κίνα	0 21 23 01 71 88
Κολομβία	01 80 07 00 66 24
Κουβέιτ	2 45 41 78
Κροατία	0 16 10 53 81
Λετονία	7 50 11 18
Λίβανος	01 44 30 43
Λιβύη	02 13 50 28 82

Λιθουανία	8 70 07 07 00
Λουξεμβούργο	43 84 33 99
Μαλαισία	+ 6 03 77 12 43 04
Μάλτα	+ 35 32 14 94 06 32
Μαρόκο	22 66 92 09
Μαυρίκιος	2 11 62 13
Μεξικό	01 80 07 11 00 03
Μπαγκλαντές	0 17 52 74 47
Μπαχρέιν	40 42 34
Μπρουνέι	02 43 08 01
Νέα Ζηλανδία	08 00 27 43 63
Νιγηρία	0 14 50 05 00
Νορβηγία	22 70 84 00
Νότιος Αφρική	08 60 10 11 57
Ντουμπάι	0 43 96 64 33
Ολλανδία	0 90 03 33 31 00
Ομάν	79 10 12
Ουγγαρία	06 14 71 24 44
Ουκρανία	8 80 05 01 00 00
Πακιστάν	02 15 66 22 00

Παραγουάη	8 00 10 20 04
Περού	0 80 05 24 00
Πολωνία	08 01 30 00 30
Πορτογαλία	8 08 20 15 21
Ρουμανία	02 12 09 99 66
Ρωσία	8 80 02 00 10 10
Σαουδική Αραβία	0 22 26 00 43
Σερβία	01 13 07 00 80
Σιγκαπούρη	62 27 11 18
Σλοβενία	0 14 74 63 36
Σουηδία	0 87 50 99 11
Ταϊβάν	02 23 96 10 06
Ταϊλάνδη	0 27 22 11 18
Τουρκία	0 21 64 59 98 98
Τυνησία	71 86 19 02
Φιλιππίνες	0 27 57 11 18
Φινλανδία	09 22 94 37 00
Φύρομ	0 23 13 14 84
Χιλή	8 00 53 06 62
Χόνγκ-Κόνγκ	28 61 11 18

Φροντίδα και συντήρηση

Το τηλέφωνό σας σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα και η μεταχείρισή του θα πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη φροντίδα. Οι ακόλουθες συστάσεις θα σας βοηθήσουν να απολαμβάνετε για πολλά χρόνια τις υπηρεσίες του τηλεφώνου σας.

- Προστατεύστε το τηλέφωνό σας από την υγρασία! Το νερό, η υγρασία και τα διάφορα υγρά περιέχουν ορυκτές ουσίες που διαβρώνουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα. Εάν παρ' όλα αυτά το τηλέφωνό σας εκτεθεί σε υγρασία, αποσυνδέστε το αμέσως από την τροφοδοσία προς αποφυγή ηλεκτροπληξίας. Μην τοποθετείτε το τηλέφωνό σας (ακόμη και για να το στεγνώσετε) επάνω/μέσα σε πηγές θερμότητας, όπως φούρνους μικροκυμάτων, φούρνους ή καλοριφέρ. Το τηλέφωνο ενδέχεται να υπερθερμανθεί και πιθανόν να εκραγεί.
- Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε το τηλέφωνο σε χώρους με σκόνη και βρωμιά. Τα κινητά εξαρτήματά του ενδέχεται να καταστραφούν και να προκληθεί παραμόρφωση και αποχρωματισμός του περιβλήματος.
- Μην αποθηκεύετε το τηλέφωνό σας σε περιβάλλον με υψηλή θερμοκρασία (π.χ. στον πίνακα οργάνων του αυτοκινήτου κατά το καλοκαίρι). Οι υψηλές θερμοκρασίες ενδέχεται να μειώσουν τη διάρκεια ζωής των ηλεκτρονικών συσκευών, να προξενήσουν καταστροφή των μπαταριών και παραμόρφωση ή λιώσιμο ορισμένων πλαστικών.
- Μην φυλάσσετε το τηλέφωνο σε περιβάλλον με χαμηλές θερμοκρασίες. Όταν το τηλέφωνο επαναθερμανθεί (επανεέλθει στην κανονική θερμοκρασία περιβάλλοντος), ενδέχεται να σχηματιστεί στο εσωτερικό του υγρασία, η οποία καταστρέφει τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.
- Αποφύγετε την πτώση του τηλεφώνου, μην το εκθέτετε σε κτυπήματα και μην το τραντάξετε. Η απρόσεκτη μεταχείριση ενδέχεται να προξενήσει καταστροφή των εξαρτημάτων στο εσωτερικό της συσκευής!

- Μην χρησιμοποιείτε χημικά οξέα, καθαριστικά διαλύματα ή ισχυρές καθαριστικές ουσίες για τον καθαρισμό του τηλεφώνου!

Οι συστάσεις που παρέχονται παραπάνω ισχύουν εξίσου για το τηλέφωνο, την μπαταρία, το φορτιστή και όλα τα αξεσουάρ. Εάν κάποιο από τα συγκεκριμένα εξαρτήματα δεν λειτουργεί σωστά, απευθυνθείτε στα κέντρα τεχνικής υποστήριξης της εταιρίας μας, για άμεση και αξιόπιστη βοήθεια.

Δήλωση ποιότητας μπαταρίας

Η χωρητικότητα της μπαταρίας του κινητού τηλεφώνου σας μειώνεται με κάθε φόρτιση/εκφόρτιση. Ακόμη και η αποθήκευση σε πολύ υψηλές ή πολύ χαμηλές θερμοκρασίες επιφέρει μία σταδιακή μείωση της χωρητικότητας. Κατά συνέπεια, ο χρόνος λειτουργίας του κινητού τηλεφώνου σας ενδέχεται να μειωθεί σημαντικά, ακόμη και μετά από μία πλήρη επαναφόρτιση της μπαταρίας.

Σε κάθε περίπτωση όμως, η μπαταρία έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί έτσι, ώστε να είναι δυνατή η επαναφόρτιση και η χρήση της για έξι μήνες μετά την αγορά του κινητού τηλεφώνου. Μετά την πάροδο έξι μηνών προτείνουμε να αντικαταστήσετε τη μπαταρία, σε περίπτωση αισθητής μείωσης της απόδοσής της. Παρακαλούμε αγοράζετε μόνο γνήσιες μπαταρίες Siemens.

Δήλωση ποιότητας οθόνης

Λόγω τεχνολογίας, ενδέχεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις να εμφανιστούν λίγες μικρές αποχρωματισμένες κουκίδες στην οθόνη του τηλεφώνου.

Έχετε υπόψη ότι, η ανοιχτότερη ή σκορύτερη εμφάνιση μεμονωμένων εικονοστοιχείων κατά κανόνα δεν υποδηλώνει κανένα ελάττωμα.

Χαρακτηριστικά στοιχεία συσκευής

Δήλωση συμμόρφωσης

H BenQ Mobile δηλώνει με το παρόν ότι το κινητό τηλέφωνο που περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης ανταποκρίνεται στις βασικές απαιτήσεις και στους υπόλοιπους ισχύοντες κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 1999/5/EC (R&TTE). Η σχετική δήλωση συμμόρφωσης (DoC) έχει υπογραφεί. Καλέστε την ανοικτή γραμμή επικοινωνίας της εταιρίας, εάν επιθυμείτε ένα αντίγραφο του πρωτότυπου:

www.siemens.com/mobiledocs

CE 0168

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κατηγορία GSM:	4 (2 Watt)
Περιοχή συχνοτήτων:	880–960 MHz
Κατηγορία GSM:	1 (1 Watt)
Περιοχή συχνοτήτων:	1.710–1.880 MHz
Κατηγορία GSM:	1 (1 Watt)
Περιοχή συχνοτήτων:	1.850–1.990 MHz
Βάρος:	99 g
Μέγεθος:	103 X 47 X 18,5 χιλ (84 κ.εκ)
Μπαταρία λόντων Λιθίου:	820 mAh
Θερμοκρασία λειτουργίας:	–10 °C ... 55 °C
Κάρτα SIM:	1,8 και 3,0 Volt
RS MultiMediaCard	μέγ. 1 GB

Ταυτότητα τηλεφώνου

Οι παρακάτω πληροφορίες είναι χρήσιμες σε περίπτωση απώλειας του τηλεφώνου ή της κάρτας SIM:

Αρ. της κάρτας SIM (βρίσκεται επάνω στην κάρτα):

15-ψήφιος σειριακός αριθμός της συσκευής τηλεφώνου (κάτω από τη μπαταρία):

Αριθμός εξυπηρέτησης πελατών του δικτύου:

Σε περίπτωση απώλειας

Σε περίπτωση απώλειας του τηλεφώνου και/ή της κάρτας SIM, επικοινωνήστε άμεσα με το δίκτυο, προς αποφυγή μη εγκεκριμένης χρήσης.

Χρόνοι λειτουργίας

Χρόνος συνομιλίας: έως και 300 λεπτά

Χρόνος αναμονής: έως και 300 ώρες

Οι χρόνοι λειτουργίας εξαρτώνται από τις εκάστοτε συνθήκες χρήσης. Οι ακραίες θερμοκρασίες μειώνουν σημαντικά το χρόνο αναμονής. Συνεπώς πρέπει να αποφεύγεται η έκθεση του τηλεφώνου στον ήλιο ή κοντά σε θερμαντικές συσκευές.

Οι ακόλουθες εφαρμογές μειώνουν το χρόνο αναμονής και, εάν χρειάζεται, είναι δυνατή η απενεργοποίησή τους:

- Φλας (σελ. 38)
- Υπηρεσ.κυψέλης (σελ. 59)
- Screensaver (σελ. 67)
- Φωτισμός (σελ. 67)
- Υπέρυθρες (σελ. 70)
- EGPRS (σελ. 70)
- Bluetooth (σελ. 71)
- Ταχεία αναζήτ. (σελ. 86)

Αξεσουάρ

Fashion & Carry

Θήκες μεταφοράς

Belt Case FCL-600

Ενέργεια

Li-Ion Battery EBA-760 (820 mAh)

(Μπαταρία Ιόντων Λιθίου)

Εφεδρική μπαταρία

Φορτιστής ταξιδιού

Travel Charger EU ETC-500

(Φορτιστής ταξιδιού EU ETC-500)

Travel Charger UK ETC-510

(Φορτιστής ταξιδιού UK ETC-510)

Φορτιστής ταξιδιού με μεγαλύτερη περιοχή τάσεων εισόδου από 100-240 V.

Car Charger Plus ECC-600

(Φορτιστής αυτοκινήτου)

Φορτιστής που συνδέεται στον αναπτήρα του αυτοκινήτου. Κατά τη διάρκεια της φόρτισης είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων.

Desk Top Stand EDS-600 (Φορτιστής)

Επιτραπέζιος φορτιστής για το τηλέφωνο.

Φορητό Handsfree

Headset Basic HHS-500

(Βασική έκδοση ακουστικών)

Απλά ακουστικά χωρίς πλήκτρο ptt (push to talk).

Headset HHS-510 (Ακουστικά)

Ακουστικά με πλήκτρο ptt (push to talk) για την αποδοχή και τον τερματισμό συνομιλιών.

Headset Purestyle HHS-610 (Ακουστικά)

Ποιотικά ακουστικά υψηλής πιστότητας με αποσπώμενο ακουστικό αυτιού και πλήκτρο για τηλεφωνικές συνομιλίες.

Headset Stereo HHS-700

(Στερεοφωνικά Ακουστικά)

Στερεοφωνικά ακουστικά με πλήκτρο για την ακρόαση μουσικής και τηλεφωνικές συνομιλίες.

Headset Bluetooth® (Ακουστικό)

HNB-700 με τροφοδοτικό ΕΕ

HNB-710 με τροφοδοτικό για Αγγλία

HNB-720 με τροφοδοτικό για Αυστραλία

Κομψό μικρό ακουστικό Bluetooth® με μεγάλη άνεση μεταφοράς.

Headset Bluetooth® Stereo HNB-750

(Στερεοφωνικό ακουστικό)

Στερεοφωνικό ακουστικό Bluetooth® με ενσωματωμένη οθόνη για άνετη ανοικτή συνομιλία και ακρόαση μουσικής σε εξαιρετική ποιότητα.

Γραφείο

Data Cable DCA-500 (Καλώδιο δεδομένων)

Για σύνδεση του τηλεφώνου στη σειριακή θύρα επικοινωνίας RS232 του Η/Υ

Data Cable USB DCA-510

(Καλώδιο δεδομένων)

Για σύνδεση του τηλεφώνου στη θύρα επικοινωνίας USB του Η/Υ. Με λειτουργία φόρτισης.

Data Cable USB DCA-540

(Καλώδιο δεδομένων)

Για σύνδεση του τηλεφώνου στη θύρα επικοινωνίας USB του Η/Υ. Με λειτουργία φόρτισης.

SyncStation DSC-600 (Σταθμός συγχρονισμού)

Επιτραπέζια βάση για το τηλέφωνο για την ταυτόχρονη ανταλλαγή δεδομένων και τη φόρτιση του τηλεφώνου. Περιλαμβάνει μία βάση στερέωσης και ένα καλώδιο δεδομένων USB.

Multitainment

Flash IFL-600 (Φλας)

Συνδεδεμένη μονάδα φλας, η οποία καθιστά δυνατή τη λήψη φωτογραφιών ακόμη και σε συνθήκες με περιορισμένο φωτισμό.

Mobile Music Set IMS-700

Με το φορητό Mobile Music Set είναι δυνατή η ακρόαση μουσικής σε εξαιρετική ποιότητα ήχου μέσω του κινητού τηλεφώνου και η αναπαραγωγή μέσω του ενεργού ηχείου, προκειμένου να έχουν και άλλοι πρόσβαση στην ίδια απόλαυση.

Λύσεις για το αυτοκίνητο

Mobile Holder HMM-765 (Βάση τηλεφώνου)

Για την ασφαλή στερέωση του κινητού τηλεφώνου στο αυτοκίνητο. Ιδανική για χρήση με τα ακουστικά ή με το φορητό Car Kit.

Mobile Holder Antenna HMM-760 (Βάση τηλεφώνου με κεραία)

Η βάση του τηλεφώνου για τη σύνδεση μίας εξωτερικής κεραίας. Ιδανική για χρήση με τα ακουστικά ή με το φορητό Car Kit. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως βάση τηλεφώνου για τη μετατροπή της εγκατάστασης ανοικτής συνομιλίας (σειρά 55 και εξής).

Car Kit Comfort Basic HKC-700

Σύστημα ανοικτής συνομιλίας με άριστη ψηφιακή ποιότητα συνομιλίας και αξεπέραστη ευκολία χρήσης. Απαιτείται επιπλέον μία βάση για το κινητό τηλέφωνο (Mobile Holder Antenna).

Car Kit Easy HKP-700

Επιτρέπει την άνετη ανοικτή συνομιλία με υψηλότερη ποιότητα συνομιλίας. Με την ενσωματωμένη περιστρεφόμενη βάση του τηλεφώνου, καθώς και την ευέλικτη τοποθέτηση του μικροφώνου είναι δυνατή η βέλτιστη προσαρμογή στο εσωτερικό του αυτοκινήτου ανάλογα με τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Η τροφοδοσία πραγματοποιείται μέσω του αναπτήρα του αυτοκινήτου.

Car Kit Portable HKP-500 (Φορητό)

Το φορητό σύστημα ανοικτής συνομιλίας αυτοκινήτου μπορεί να μεταφερθεί χωρίς πρόβλημα μεταξύ διαφορετικών οχημάτων. Συνδέστε το απλά στον αναπτήρα του αυτοκινήτου και συνομιλήστε.

Car Kit Bluetooth® Portable HKW-700

Σύστημα ανοικτής συνομιλίας αυτοκινήτου Bluetooth υψηλής τεχνικής πιστότητας, χωρίς σύνδεση καλωδίου με το κινητό τηλέφωνο. Συνδέεται στον αναπτήρα του αυτοκινήτου – χωρίς δαπάνες εγκατάστασης.

Car Kit Bluetooth® HKW-710

Πρωτοποριακή διάταξη ανοικτής συνομιλίας Bluetooth® με εξωτερική οθόνη, για ασφαλή και άνετη πραγματοποίηση κλήσεων κατά την οδήγηση.

Car Kit Bluetooth® SIM HKW-720

Πρωτοποριακή διάταξη ανοικτής συνομιλίας Bluetooth® με εξωτερική οθόνη, για άνετη και οικονομική πραγματοποίηση κλήσεων κατά την οδήγηση.

Προαιρετικό αξεσουάρ Car Kit

Car Data Adapter HKO-690 (Προσαρμογέας)

Car Kit Easy Upgrade HKO-700

Τα προϊόντα μπορείτε να προμηθευτείτε στα εξειδικευμένα καταστήματα ή επισκεφθείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα (Online-Shop) στη διεύθυνση:



Siemens Original Accessories

Πιστοποιητικό Εγγύησης (Ελλάδα)

Χωρίς την επιφύλαξη αξιώσεων όσον αφορά τον αντιπρόσωπο, θα χορηγηθεί στο χρήστη (πελάτη) μία εγγύηση από τον κατασκευαστή, υπό τους όρους που διατυπώνονται παρακάτω:

- Στην περίπτωση καινούριων συσκευών και των εξαρτημάτων τους, οι οποίες παρουσιάζουν ελαττώματα που προκύπτουν από κατασκευαστικά σφάλματα και/ή σφάλματα υλικού εντός 24 μηνών από την αγορά τους, η Siemens, κατ' επιλογήν της και χωρίς χρέωση, είτε θα αντικαταστήσει τη συσκευή με άλλη συσκευή, η οποία θα αντανάκλα την τρέχουσα τεχνολογία, είτε θα επισκευάσει την εν λόγω συσκευή. Αναφορικά με εξαρτήματα, τα οποία υπόκεινται σε φθορά και σχίσιμο (π.χ. μπαταρίες πληκτρολόγια, περιβλήματα), αυτή η εγγύηση ισχύει για έξι μήνες από την ημερομηνία αγοράς.
- Αυτή η εγγύηση καθίσταται άκυρη, σε περίπτωση που το ελάττωμα στον εξοπλισμό οφείλεται σε κακή μεταχείριση και/ή μη συμμόρφωση προς τις πληροφορίες που περιέχονται στα εγχειρίδια χρήσης.
- Αυτή η εγγύηση δεν επεκτείνεται σε υπηρεσίες που εκτελούνται από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή από τους ίδιους τους πελάτες (π.χ. εγκατάσταση, διαμόρφωση, λήψεις λογισμικού). Τα εγχειρίδια καθώς και κάθε λογισμικό τέτοιου είδους, το οποίο παρέχεται σε ξεχωριστό μέσο δεδομένων, αποκλείονται, ομοίως, από την εγγύηση.
- Η απόδειξη αγοράς με την ημερομηνία αγοράς λειτουργεί ως αποδεικτικό στοιχείο επίκλησης της εγγύησης. Οι αξιώσεις που προκύπτουν επί της εγγύησης θα πρέπει να υποβάλλονται εντός δύο μηνών από τη στιγμή που θα τεκμηριωθεί αθέτηση της εγγύησης.
- Η ιδιοκτησία συσκευών και εξαρτημάτων που αντικαταστάθηκαν και επέστρεψαν στη Siemens, θα επανέρχεται στη Siemens.
- Αυτή η εγγύηση ισχύει για καινούριες συσκευές που αγοράζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εγγύηση εκδίδεται από την Σήμενς Α.Ε., Αρτέμιδος 8, 15125 Αθήνα.
- Αξιώσεις, οι οποίες διαφέρουν ή επεκτείνονται πέρα από όσα αναφέρονται σ' αυτή την εγγύηση κατασκευαστή, θα αποκλείονται. Η Siemens δεν θα αναλάβει καμία υπαιτιότητα για παρακώλυση εργασιών, απώλεια κέρδους και απώλεια δεδομένων, πρόσθετο λογισμικό που "φορτώνεται" από τον πελάτη ή άλλες πληροφορίες. Η ευθύνη για την ασφάλεια των παραπάνω βαρύνει τον πελάτη. Ο αποκλεισμός υπαιτιότητας δεν θα ισχύει στις περιπτώσεις όπου εφαρμόζεται υποχρεωτική υπαιτιότητα, για παράδειγμα, σύμφωνα με το νόμο υπαιτιότητας προϊόντος ή σε περιπτώσεις προθέσεως, βαριάς αμέλειας, τραυματισμού ανθρώπων, πρόκλησης βλαβών σε ανθρώπινα μέλη ή στην προσωπική υγεία, ή σε περιπτώσεις όπου έχουν παραβιαστεί θεμελιώδεις συμβατικές υποχρεώσεις. Ωστόσο, οι αξιώσεις για ζημιές που σχετίζονται με παραβίαση θεμελιωδών συμβατικών υποχρεώσεων, θα περιορίζονται σε προβλέψιμες ζημιές, αντιπροσωπευτικές για τέτοιες συμβάσεις, εφ' όσον δεν ενέχεται πρόθεση ή βαριά αμέλεια, τραυματισμός ανθρώπων, πρόκληση βλαβών σε ανθρώπινα μέλη ή στην προσωπική υγεία, ή σύμφωνα με το νόμο υπαιτιότητας προϊόντος.
- Η διάρκεια της εγγύησης δεν θα παρατείνεται από υπηρεσίες που προσφέρονται από τους όρους της εγγύησης.
- Καθ' όσον δεν υφίσταται αθέτηση της εγγύησης, η Siemens διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει τον πελάτη για την αντικατάσταση ή την επισκευή. Η Siemens θα ενημερώσει εκ των προτέρων σχετικά τον πελάτη.
- Οι προαναφερθέντες κανονισμοί δεν συνδέονται με οποιαδήποτε αλλαγή, η οποία, με την υποχρέωση τεκμηρίωσης του ισχυρισμού, πραγματοποιείται εις βάρος του πελάτη.

Για να επικαλεστείτε τη συγκεκριμένη εγγύηση, παρακαλούμε ανατρέξτε στην ηλεκτρονική υποστήριξη πελατών στο διαδίκτυο στη διεύθυνση **www.siemens.com/mobilephonescustomercare** ή επικοινωνήστε με την τηλεφωνική υπηρεσία της Siemens. Τον εν λόγω τηλεφωνικό αριθμό μπορείτε να βρείτε στο συνοδευτικό εγχειρίδιο χρήσης.

SAR

Οδηγίες Ευρωπαϊκής Ένωσης (RTTE) και διεθνείς οδηγίες (ICNIRP)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ (RF) / ΕΙΔΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ (SAR)

ΤΟ ΣΥΓΓΕΚΡΙΜΕΝΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΡΕΙ ΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΡΑΔΙΟΚΥΜΑΤΑ

Η συσκευή κινητής τηλεφωνίας που διαθέτετε είναι ένας πομποδέκτης ραδιοσυχνότητων. Είναι σχεδιασμένη να μην υπερβαίνει τα όρια για έκθεση σε ραδιοκύματα που συνιστώνται από τις διεθνείς οδηγίες. Οι συγκεκριμένες οδηγίες διαμορφώθηκαν από τον ανεξάρτητο επιστημονικό οργανισμό ICNIRP και συμπεριλαμβάνουν περιθώρια ασφαλείας που προορίζονται για τη διασφάλιση της προστασίας όλων των ατόμων, ανεξαρτήτως ηλικίας και κατάστασης της υγείας τους.

Οι οδηγίες χρησιμοποιούν μία μονάδα μέτρησης γνωστή ως Ειδικός Βαθμός Απορρόφησης ή SAR. Το όριο SAR για συσκευές κινητής τηλεφωνίας είναι 2 W/kg και υιοθετήθηκε στο Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 50360 και σε άλλα εθνικά πρότυπα. Η σήμανση CE υποδεικνύει ότι τηρούνται οι απαιτήσεις της ΕΕ.

Η υψηλότερη τιμή SAR για τη συγκεκριμένη συσκευή κατά τον έλεγχο στο αυτί ήταν **0,533 W/kg¹**. Καθώς οι συσκευές κινητής τηλεφωνίας προσφέρουν ένα ευρύ πεδίο λειτουργιών, μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε θέσεις εκτός του κεφαλιού, όπως στο σώμα. Στην περίπτωση αυτή, απαιτείται μία απόσταση διαχωρισμού **1,5 cm**.

Καθώς ο βαθμός SAR μετράται με χρήση της υψηλότερης ισχύος μετάδοσης της συσκευής, ο πραγματικός βαθμός SAR της συγκεκριμένης συσκευής κατά τη λειτουργία είναι τυπικά χαμηλότερος από αυτόν που υποδεικνύεται παραπάνω. Αυτό οφείλεται σε αυτόματες μεταβολές στο επίπεδο ισχύος της συσκευής, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι χρησιμοποιεί μόνο το ελάχιστο επίπεδο που απαιτείται για την πρόσβαση στο δίκτυο.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει δηλώσει ότι οι σύγχρονες επιστημονικές πληροφορίες δεν υποδεικνύουν την αναγκαιότητα λήψης ειδικών προφυλάξεων για τη χρήση συσκευών κινητής τηλεφωνίας. Σημειώνουν ότι εάν, εντούτοις, επιθυμείτε να ελαττώσετε την έκθεσή σας, μπορείτε να το επιτύχετε περιορίζοντας τη διάρκεια των κλήσεων ή χρησιμοποιώντας μία συσκευή "ανοικτής συνομιλίας" προκειμένου να διατηρήσετε το κινητό τηλέφωνο μακριά από το κεφάλι και το σώμα.

Πρόσθετες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στις ιστοσελίδες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (www.who.int/emf) ή της Siemens (www.siemens.com/mobilephones).

1 Οι έλεγχοι διενεργούνται σύμφωνα με τις διεθνείς οδηγίες ελέγχου.

Άδεια Χρήσης

Αυτή η Άδεια Χρήσης ("Άδεια") είναι νομικά δεσμευτική συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και στη Siemens Aktiengesellschaft, Germany ("Siemens"). Αυτή η Άδεια σας εξουσιοδοτεί να χρησιμοποιείτε το Εγκεκριμένο Λογισμικό, που καθορίζεται στο Άρθρο 1 παρακάτω, το οποίο μπορεί να περιλαμβάνεται στο τηλέφωνό σας, να είναι αποθηκευμένο σε CD-ROM, να αποσταλεί σε εσάς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ασύρματα, να ληφθεί από ιστοσελίδες της Siemens ή διακομιστές ή άλλες πηγές υπό τους όρους και τις συνθήκες που εξετάζονται παρακάτω.

Διαβάστε αυτήν την Άδεια προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας. Εάν χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας ή εγκαταστήσετε, αντιγράψετε ή/και χρησιμοποιήσετε το Εγκεκριμένο Λογισμικό, δηλώνετε ότι αναγνωρίζετε και έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Άδεια και συμφωνείτε να δεσμεύστε από όλους τους όρους και τις συνθήκες που δηλώνονται παρακάτω. Επιπλέον συμφωνείτε ότι εάν η Siemens ή οποιοσδήποτε εξουσιοδοτημένος από τη Siemens παροχέας άδειας ("Παροχέας") απαιτείται να εμπλακεί σε οποιαδήποτε διαδικασία, νομική ή άλλη, για την επιβολή των δικαιωμάτων τους υπό την παρούσα Άδεια, η Siemens ή/και ο Παροχέας της θα δικαιούνται να εισπράξουν από εσάς, επιπρόσθετα σε οποιαδήποτε άλλα οφειλόμενα ποσά, εύλογες δικηγορικές αμοιβές, κόστη και εκταμίευσεις. Εάν δεν συμφωνείτε με όλους τους όρους και τις συνθήκες αυτής της Άδειας, μην εγκαταστήσετε ή χρησιμοποιήσετε το Εγκεκριμένο Λογισμικό. Αυτή η Άδεια δίδεται οποιοσδήποτε ενημερώσεις, εκδόσεις, αναθεωρήσεις ή βελτιώσεις στο Εγκεκριμένο Λογισμικό.

1. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ. Όπως χρησιμοποιείται στην παρούσα Άδεια, ο όρος "Εγκεκριμένο Λογισμικό" σημαίνει συλλογικά: όλα το λογισμικό στο τηλέφωνό σας, όλα τα περιεχόμενα του(ων) δίσκου(ων), CD-ROM(s), ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και των συνημμένων σε αυτό αρχείων ή άλλων μέσων με τα οποία παρέχεται αυτή η Άδεια και συμπεριλαμβάνει κάθε σχετιζόμενο λογισμικό και αναβαθμίσεις, τροποποιημένες εκδόσεις, ενημερώσεις, προσθήκες και αντίγραφα του Εγκεκριμένου Λογισμικού, εάν υπάρχουν, της Siemens ή τρίτων, τα οποία διανέμονται ασύρματα, λαμβάνονται από τις ιστοσελίδες της Siemens ή διακομιστές ή άλλες πηγές.

2. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. Το Εγκεκριμένο Λογισμικό και όλα τα σχετιζόμενα δικαιώματα, χωρίς περιορισμό συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας σε αυτό, αποτελούν ιδιοκτησία της Siemens, των Παροχέων Άδειας με εξουσιοδότηση της Siemens ή των θυγατρικών της και προστατεύονται από τις διατάξεις διεθνών συμφωνιών και όλους τους εφαρμοσίμους εθνικούς νόμους. Αυτή η Άδεια δεν μεταβιβάζει σε εσάς ούτε σας επιτρέπει να αποκτήσετε οποιονδήποτε τίτλο ή απαίτηση ιδιοκτησίας στο Εγκεκριμένο Λογισμικό ή στα δικαιώματα σε αυτό. Η δομή, η οργάνωση, τα δεδομένα και ο κώδικας του Εγκεκριμένου Λογισμικού αποτελούν πολύτιμα εμπορικά μυστικά και εμπιστευτικές πληροφορίες της Siemens, των Παροχέων Άδειας με εξουσιοδότηση της Siemens ή των θυγατρικών της. Πρέπει να αναπαράγετε και να συμπεριλάβετε την ενημέρωση επί των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας σε κάθε επιτρεπόμενο αντίγραφο του Εγκεκριμένου Λογισμικού που δημιουργείτε.

3. ΑΔΕΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ. Η Siemens παραχωρεί σε εσάς ένα μη αποκλειστικό, μη μεταβιβάσιμο δικαίωμα τελικού χρήστη για να εγκαταστήσετε το Εγκεκριμένο Λογισμικό ή για να χρησιμοποιήσετε το Εγκεκριμένο Λογισμικό που έχει εγκατασταθεί στο τηλέφωνό σας. Το Εγκεκριμένο Λογισμικό παρέχεται με το τηλέφωνο ως ένα ενιαίο προϊόν και μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το τηλέφωνο μόνο όπως ορίζεται στους παρόντες όρους της άδειας.

4. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΑΔΕΙΑ. Δεν επιτρέπεται η αντιγραφή, διανομή ή δημιουργία παράγωγων έργων του Εγκεκριμένου Λογισμικού παρά μόνο στις παρακάτω περιπτώσεις:

(α) Επιτρέπεται η δημιουργία ενός αντιγράφου του Εγκεκριμένου Λογισμικού, εξαιρουμένης της τεκμηρίωσης, ως εφεδρικό αντίγραφο αρχείου του αρχικού. Κάθε άλλο αντίγραφο του Εγκεκριμένου Λογισμικού αποτελεί παραβίαση αυτής της Άδειας.

(β) Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε, τροποποιήσετε ή μεταβιβάσετε το δικαίωμα χρήσης του Εγκεκριμένου Λογισμικού παρά μόνο μαζί με τον συνοδευτικό υλικό εξοπλισμό, ή να αντιγράψετε το Εγκεκριμένο Λογισμικό εκτός από την περίπτωση που αναφέρεται ρητά στην παρούσα Άδεια.

(γ) Δεν επιτρέπεται χορηγήσετε δευτερεύουσα άδεια, να ενοικιάσετε ή να εκμισθώσετε το Εγκεκριμένο Λογισμικό.

(δ) Δεν επιτρέπεται η ανάστροφη μηχανική, η αντίστροφη μεταγλώττιση, η τροποποίηση ή αντίστροφη συμβολομετάφραση αυτών των προγραμμάτων του Εγκεκριμένου Λογισμικού εκτός από την περίπτωση και μόνο στο βαθμό που τέτοια δραστηριότητα επιτρέπεται ρητά από την εφαρμόσιμη νομοθεσία παρά αυτόν τον περιορισμό.

Μέρη του Εγκεκριμένου Λογισμικού μπορεί να παρέχονται από τρίτους και μπορεί να υπόκεινται σε ξεχωριστούς όρους άδειας χρήσης. Τέτοιοι όροι περιλαμβάνονται στην τεκμηρίωση.

5. Η ΚΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Ή ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ ΑΠΟ ΤΗ SIEMENS, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΒΙΑΖΕΙ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, ΤΩΝ Η.Π.Α. ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΒΑΡΥΝΕΙ ΜΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε κακή χρήση του Εγκεκριμένου Λογισμικού υπό την παρούσα Άδεια και για κάθε άλλη ευθύνη ή ζημία που σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με τη χρήση από μέρους σας του Εγκεκριμένου Λογισμικού σε παραβίαση αυτής της Άδειας. Είστε επίσης υπεύθυνος για τη χρήση του Εγκεκριμένου Λογισμικού σε συμμόρφωση με τους περιορισμούς της παρούσας Άδειας.

6. ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ. Αυτή η Άδεια έχει ισχύ από την πρώτη ημέρα που εγκαταστήσατε, αντιγράψατε ή χρησιμοποιήσατε διαφορετικά το Εγκεκριμένο Λογισμικό. Μπορείτε να τερματίσετε αυτήν την άδεια οποιαδήποτε στιγμή διαγράφοντας ή καταστρέφοντας το Εγκεκριμένο Λογισμικό, όλα τα αντίγραφα ασφαλείας και όλα τα σχετιζόμενα υλικά που παρέχονται σε εσάς από τη Siemens. Τα δικαιώματα άδειας χρήσης τερματίζονται αυτόματα και άμεσα χωρίς προειδοποίηση σε περίπτωση μη συμμόρφωσής σας προς οποιαδήποτε διάταξη αυτής της Άδειας. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις στα άρθρα 2, 5, 6, 7, 9, 12 και 13 αυτής της Άδειας ισχύουν και πέρα από τον τερματισμό της παρούσας Άδειας.

7. ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΤΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ "ΩΣ ΕΧΕΙ" ΚΑΙ ΟΥΤΕ Η SIEMENS ΟΥΤΕ ΚΑΠΟΙΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΧΕΙΣ ΑΔΕΙΑΣ ΜΕ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ SIEMENS ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ Ή ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΡΗΤΕΣ Ή ΥΠΟΝΟΟΥΜΕΝΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΑΛΛΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΕΣ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ Ή ΟΤΙ ΤΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΔΕΝ ΠΑΡΑΒΙΑΖΕΙ ΤΙΣ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ, ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ Ή ΑΛΛΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΡΙΤΩΝ. ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗ SIEMENS Ή ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΧΕΙΣ ΑΔΕΙΑΣ ΜΕ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ SIEMENS

Η ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΙΤΟ ΟΤΙ ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΘΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ Ή ΟΤΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΗ Ή ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ, ΚΑΙ Η SIEMENS ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΙΣ ΑΔΕΙΑΣ ΜΕ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ SIEMENS ΑΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΘΕ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΑΥΤΩΝ ΚΑΜΙΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ Ή ΓΡΑΠΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ Ή ΥΠΟΔΕΙΞΗ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ ΤΗΣ SIEMENS ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΕΓΓΥΗΣΗ Ή ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ. ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΚΑΘΕ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΕΠΙΘΥΜΗΤΩΝ ΣΕ ΕΣΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΑΥΤΗΝ.

8. ΚΑΜΙΑ ΑΛΛΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ. Η παρούσα Άδεια δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση από μέρους της Siemens άλλη από εκείνες που περιέχονται στο παρόν.

9. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΥΘΥΝΗ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ Η SIEMENS, ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΗΣ, ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΙΣ ΑΔΕΙΑΣ ΜΕ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ SIEMENS, ΟΙ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΗΣ Ή ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ΑΜΕΣΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΑΠΩΛΕΣΘΕΝΤΑ ΚΕΡΔΗ, ΔΕΔΟΜΕΝΑ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ, Ή ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ, ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΙΚΗ, ΕΜΜΕΣΗ, ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ, ΠΟΙΝΙΚΗ Ή ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΗ ΖΗΜΙΑ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΑΙΤΙΑΣ, ΚΑΙ ΕΑΝ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ, ΑΔΙΚΗΜΑ, ΑΜΕΛΕΙΑ Η ΑΛΛΗ ΘΕΩΡΟΥΜΕΝΗ ΕΥΘΥΝΗ, Ή ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ Η SIEMENS ΕΧΕΙ ΛΑΒΕΙ ΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ.

Η ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΥΘΥΝΗ ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΕΑΝ ΚΑΙ ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ SIEMENS ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, Π.Χ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΟΥΣΙΟΥ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΟΣ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ Ή ΘΑΝΑΤΟΥ.

10. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ. Η Siemens και οι Παροχείς Άδειας με εξουσιοδότηση της Siemens δεν υποχρεούνται να παρέχουν σε εσάς τεχνική υποστήριξη εκτός εάν υπάρχει ξεχωριστή γραπτή συμφωνία μεταξύ σας και της Siemens ή τον εκάστοτε Παροχέα.

Η Siemens και όπου εφαρμόζεται οι Παροχείς Άδειας με εξουσιοδότηση της Siemens στο Εγκεκριμένο Λογισμικό θα είναι ελεύθεροι να χρησιμοποιούν οποιεσδήποτε πληροφορίες/υποδείξεις που λαμβάνουν από εσάς και προέρχονται από την πρόσβαση και χρήση από μέρους σας του Εγκεκριμένου Λογισμικού, για οποιονδήποτε σκοπό συμπεριλαμβανομένης (χωρίς περιορισμό) της κατασκευής, του μάρκετινγκ και της συντήρησης και υποστήριξης των προϊόντων και υπηρεσιών.


11. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ. Το Εγκεκριμένο Λογισμικό μπορεί να συμπεριλαμβάνει τεχνικά δεδομένα και κρυπτογραφικό λογισμικό και υπόκειται στους ελέγχους εξαγωγών της Γερμανίας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Η.Π.Α. και μπορεί να υπόκειται σε ελέγχους εισαγωγών ή εξαγωγών σε άλλες χώρες. Συμφωνείτε να τηρείτε αυστηρά όλους τους εφαρμόσιμους νόμους και διατάξεις εισαγωγών και εξαγωγών. Συγκεκριμένα, συμφωνείτε, στο βαθμό που απαιτείται από τις διατάξεις της Διεύθυνσης Εξαγωγών των Η.Π.Α. (U.S. Export Administration), ότι δεν θα αποκαλύψετε ή εξάγετε διαφορετικά ή επανεξάγετε το Εγκεκριμένο Λογισμικό ή οποιονδήποτε μέρος τους που παρέχεται υπό την παρούσα Άδεια: (α) στην Κούβα, στο Ιράν, στο Ιράκ, στη Λιβύη, στη Βόρεια Κορέα, στο Σουδάν, στη Συρία ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα (συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με ιθαγένεια ή μόνιμη κατοικία στη χώρα αυτή) στην οποία οι Η.Π.Α. έχουν περιορίσει ή απαγορεύσει την εξαγωγή αγαθών και υπηρεσιών.

12. ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ. Η παρούσα άδεια διέπεται από τη νομοθεσία της Γερμανίας. Δεν εφαρμόζεται καμία επιλογή νομοθετικών κανόνων οποιαδήποτε δικαιοδοσίας. Αρμόδιο όργανο επίλυσης τυχόν διαφορών που απορρέουν ή σχετίζονται με την παρούσα Άδεια είναι τα δικαστήρια του Μονάχου, εφόσον είστε έμπορος.

13. ΔΙΑΦΟΡΑ. Η παρούσα Άδεια αντιπροσωπεύει ολόκληρη τη συμφωνία μεταξύ εσάς και της Siemens σε σχέση με το Εγκεκριμένο Λογισμικό και (i) αντικαθιστά κάθε προγενέστερη ή ταυτόχρονη προφορική ή γραπτή επικοινωνία, πρόταση και αντιπροσώπευση όσον αφορά στο περιεχόμενο της και (ii) προέχει έναντι οποιωνδήποτε αντικρουόμενων ή πρόσθετων όρων οποιασδήποτε γνωστοποίησης ή παρόμοιας επικοινωνίας μεταξύ των μερών κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας Άδειας. Παρά τα προαναφερθέντα, ορισμένα προϊόντα της Siemens μπορεί να απαιτούν να συμφωνήσετε σε πρόσθετους όρους μέσω μιας ηλεκτρονικής "click-wrap" άδειας, και τέτοιοι όροι θα είναι συμπληρωματικοί στην παρούσα Άδεια. Εάν οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας Άδειας θεωρηθεί άκυρη, όλες οι άλλες διατάξεις θα παραμείνουν έγκυρες εκτός εάν μια τέτοια εγκυρότητα θα ακύρωνε το σκοπό της παρούσας Άδειας, και η παρούσα Άδεια θα εφαρμοστεί στην πλήρη της έκταση που επιτρέπεται από την εφαρμοζόμενη νομοθεσία.

Καμία τροποποίηση της παρούσας Άδειας δεν είναι δεσμευτική, εκτός εάν είναι γραπτή και υπογεγραμμένη από έναν κατάλληλα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του κάθε ενδιαφερόμενου μέρους. Η παρούσα Άδεια θα είναι δεσμευτική για και θα τεθεί σε ισχύ προς όφελος των κληρονόμων, διαδόχων και εκδοχέων των ενδιαφερομένων μερών. Η μη επιβολή από το ένα ενδιαφερόμενο μέρος οποιουδήποτε δικαιώματος που προκύπτει από την παραβίαση οποιασδήποτε διάταξης της παρούσας Άδειας από το άλλο ενδιαφερόμενο μέρος, δεν θα θεωρηθεί ως παραίτηση από οποιοδήποτε δικαίωμα που σχετίζεται με μετέπειτα παραβίαση τέτοιας διάταξης ή άλλου δικαιώματος υπό αυτήν. Παρά κάθετί αντίθετο προς την παρούσα Άδεια, η Siemens ή/και οι Παροχείς Άδειας με εξουσιοδότηση της Siemens μπορούν να επιβάλλουν τα δικαιώματά της, συμπεριλαμβανομένων, αλλά χωρίς να περιορίζεται σε αυτά, των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, του εμπορικού σήματος ή των εμπορικών ονομασιών, σε τήρηση των νομοθετικών κανόνων κάθε χώρας.

Επισκόπηση μενού

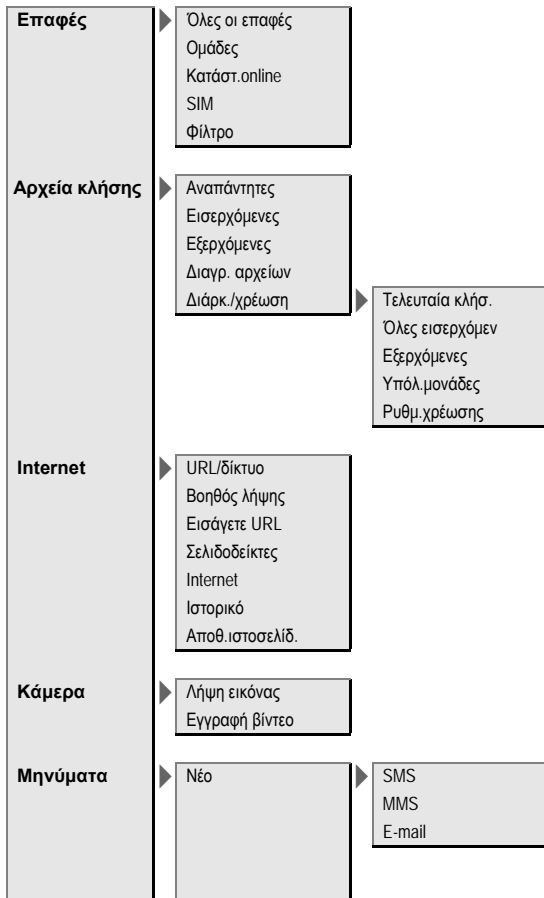

Μηνύματα	Εισερχόμενα	SMS, MMS E-mail WAP Push
	Πρόχειρο	SMS, MMS E-mail
	Εξερχόμενα	SMS, MMS E-mail
	Inst.Message Αυτόμ.τηλεφων	
	Υπηρεσ.κυψέλης	Μετάδοση Ανάγν. νέου MK Λίστα θεμάτων Αυτόμ. ένδειξη Ευρετ.θεμάτων Γλώσσες MK
	Αρχείο μηνυμάτ.	SMS, MMS E-mail
	Πρότυπα	Κείμενα Πρότυπα MMS
	Ρυθμίσεις	Zoom κειμένου Σύμβολα συναισθημάτων Αποθήκ.εξερχομ. SMS MMS E-mail Ρύθμ.WAP push

Ατζέντα

▶ Ημερολόγιο
Ειδοποίηση
Εργασίες
Σημειώσεις
Ηχογράφηση
Διεθνής ώρα
Απομακ.συγχρον

Παιχνίδια**Media player****Ξυπνητήρι****Πρόσθετα**

▶ Υπηρεσίες SIM
Οι εφαρμογ. μου
Υπολογ.
Μετατροπéας
Κατάστ.online
Εγγραφή ήχου
Χρονόμετρο
Αντίστρ. μέτρ.
Υπολογ. ημερομ.
Το μενού μου

Τα αρχεία μου**Ρύθμιση**

▶ Προφίλ
Μελωδίες

▶ Ένταση
Κλήσεις
Μηνύματα
Ατζέντα
Ξυπνητήρι
Inst.Message
Παιχνίδια
Ήχος έναρξης
Ήχος λήξης
Εγγραφή ήχου

Ρύθμιση	Θέματα Ρύθμιση οθόνης	Φόντο Λογότυπο Screensaver Γραφικό έναρξης Γραφικά λήξης Χαιρετισμός Μεγάλα γράμματα Φωτισμός
	Αθόρυβο Εικονικός φίλος	
	Σύνδεση	Υπέρυθρες Bluetooth EGPRS Πληροφ. EGPRS Ρύθμιση BT Ρυθμίσεις online Fax/data
	Συνοτμεύσεις	Πλήκτρα οθόνης Πλήκ.πλοήγησης Αριθμ. πλήκτρα Ηχοι πλήκτρων
	Ρύθμιση κλήσης	Απόκρυψη Αναμονή κλήσης Εκτροπή Φίλτρο Κάθε πλήκτρο Τόνος λεπτού

Ρύθμιση

Ρύθμιση τηλεφ.

Γλώσσα

Ήχοι πλήκτρων

Ήχοι υπηρεσιών

Αυτόμ. απενεργ

Βοθη/κή μνήμη

File system

Διαχειρ. άδειας

IMEI συσκευής

Διαχείριση

Επαναφορά

Ρολόι

Ωρα-Ημερ/νία

Διεθνής ώρα

Μορφή ώρας

Μορφή Ημ/νίας

Αρχή εβδομάδας

Βουδιστ. έτος

Ένδειξη ώρας

Αυτόματη ώρα

Ασφάλεια

Αυτ. κλείδωμα

Άμεση κλήση


Μόνο 

Κωδικοί PIN

Μόνο αυτή SIM

Πιστοποιητικά

Φραγές

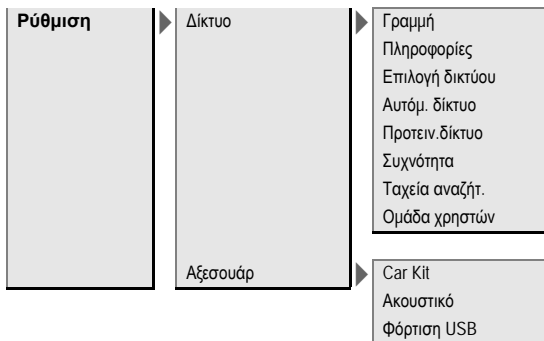

Ευρετήριο

A

Ακολουθία τόνων (DTMF).....	29
Ακουστικά	
Αξεσουάρ.....	123
Ρύθμιση	88
Άμεση απάντηση (SMS)	45
Αναμονή.....	26, 77
Αναπάντητες κλήσεις (λίστα κλήσεων).....	35
Αναπαραγωγή βίντεο	105
Ανοικτή συνομιλία.....	26
Αντίστροφη μέτρηση.....	102
Αξεσουάρ	123
Απενεργοποίηση τηλεφώνου	
Αυτόματη	79
Χειροκίνητη	13
Απόκρυψη.....	77
Απομακρυσμένος συγχρονισμός.....	95
Απώλεια τηλεφώνου, κάρτας SIM	122
Αριθμός ταυτότητας συσκευής (IMEI)	80
Αριθμός ταυτότητας τηλεφώνου (IMEI).....	80
Αριθμός IMEI.....	80
Ασφάλεια.....	18
Ασφάλεια ενεργοποίησης	19
Ατζέντα	89
Αυτόμ. Ένδειξη	
Ρολόι	82
Χρόνος/Χρέωση	36
Αυτόμ. Επανάκληση	25

B

Βοηθητική λειτουργία διαγραφής	80
Βουδιστική ημερομηνία.....	82

Γ

Γραμμή εξυπηρέτησης Siemens	119
Γραμμή κατειλημμένη	25


Δ

Δεύτερος αριθμός κλήσης	85
Διαχείριση συσκευής	81
Διαχειριστής αδείας	80
Διεθνής κωδικός κλήσης	24
Δίκτυο	
Γραμμή.....	85
Ρυθμίσεις.....	85
Φραγή	84
Δόνηση	68

E

Ειδικοί χαρακτήρες.....	20
Ειδοποίηση.....	91
Εισαγωγή κειμένου	
Με T9	21
Χωρίς T9	20
Εισερχόμενα	43
Εισερχόμενες κλήσεις (λίστα κλήσεων)	35
Έκδοση λογισμικού	80
Εκτροπή	77
Εκτροπή κλήσεων	77
Εμπιστευτικοί αριθμοί.....	18
Εναλλαγή.....	26
Ενδείξεις στην οθόνη.....	8
Ενεργοποίηση (τηλέφωνο)	13
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση μετάδοσης αριθμού κλήσης.....	77
Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση μικροφώνου	28, 39
Ένταση	
Ένταση ακουστικού	24
Ήχος κουδουνισμού.....	65
Προφίλ.....	63

Ένταση ακουστικού	24
Εξερχόμενες κλήσεις (λίστα κλήσεων)	35
Επανάκληση	24
Επισκόπηση μενού	132
Επιστροφή κλήσης	25
Εργασίες	92
Εργοστασιακές ρυθμίσεις	81
Ερωτήσεις & Απαντήσεις	114
Έτοιμο στοιχείο κειμένου	23
Z	
Ζώνες ώρας	13, 82, 94
Ζώνη	86
H	
Ημερολόγιο	89
Ηχογράφηση	93, 101
Ήχοι κουδουνισμού	65, 69
Θ	
Θεματικές ενότητες	66
K	
Κάθε πλήκτρο	78
Κάμερα	37
Κάρτα SIM	
Αναίρεση φραγής	19
Προβλήματα	115
Τοποθέτηση	14
Κατάλογος διευθύνσεων	
Δημιουργία καταχώρησης	30
Κατάσταση αναμονής	14
Κατάσταση σημείωσης	17
Κείμενο χαιρετισμού	67
Κέντρο Υπηρεσιών (SMS)	45
Κεφαλαία και πεζά γράμματα (T9)	20
Κινούμενο γραφικό απενεργοποίησης	67
Κινούμενο γραφικό ενεργοποίησης	67
Κλείδωμα πληκτρολογίου	83

Κλήση	
Αποδοχή/τερματισμός	25
Απόρριψη	25
Εκτροπή	77
Φραγμένη	84
Χρέωση	36
Κλήση έκτακτης ανάγκης	13
Κλήση με τα αριθμητικά πλήκτρα	24
Κράτηση της κλήσης	26, 28
Κωδικοί PIN	18
Κωδικός τηλεφώνου	18
Λ	
Λευκή λίστα	52
Λίστες κλήσεων	35
Λογότυπο	67
Λογότυπο δικτύου	67
M	
Μαύρη λίστα	52
Μεγάλη γραμματοσειρά	67
Μέθοδος εισαγωγής κειμένου T9	21
Μεταβίβαση (κλήση)	28
Μεταβίβαση κλήσης	28
Μετατροπέας	98
Μετατροπέας ισοτιμιών	99
Μετατροπέας νομισμάτων	99
Μήνυμα	
CB	59
E-Mail	48
MMS	40
SMS	40
Μνήμη μηνυμάτων πλήρης	46
Μόνο 	83
Μόνο αυτή SIM	83
Μόνο ένας αριθμός	28
Μορφή ημερομηνίας	82
Μορφοποίηση (μνήμη τηλεφώνου)	80

Μπαταρία	
δήλωση ποιότητας	121
Τοποθέτηση	10
Φόρτιση	12
Χρόνοι λειτουργίας	12, 122
Ξ	
Ξυπνητήρι	104
Ο	
Οθόνη	
Γλώσσα	79
Εικόνα φόντου	67
Σύμβολα	8
Φωτισμός	67
Οικείο δίκτυο	85
Όλες οι εισερχόμενες (φραγή δικτύου)	84
Όλες οι κλήσεις (εκτροπή)	77
Ομάδες χρηστών	86
Όριο χρέωσης	36
Π	
Περιηγητής (Browser)	61
Περιορισμός (διάρκεια/χρέωση)	36
Πιστοποιητικά	83
Πιστοποιητικό Εγγύησης Ελλάδα	125
Πορεία	62
Πραγματοποίηση κλήσεων	24
Πρόθεμα	24
Πρόσθετα	97
Προτιμώμενο δίκτυο	85
Προφίλ	
Τηλέφωνο	63
WAP	62
Προφίλ σύνδεσης	73
Ρ	
Ρολόι	82
Ρυθμίσεις	63
Ρυθμίσεις τηλεφώνου	79
Ρύθμιση ήχου κλήσης	65
Ρύθμιση ώρας/ημερομηνίας	82
Σ	
Σελιδοδείκτης (WAP)	60, 61
Σημειώσεις	92
Σημείωση τηλεφωνικών αριθμών	24
Σήμα λήψης	14
Σίγαση (μικρόφωνο)	28
Συγχρονισμός	95
Συναντήσεις	90
Συνδιάσκεψη	27
Συνομιλία	
Διαχείριση (εναλλαγή)	26
Κράτηση	26
Μενού	28
Συνδιάσκεψη	27
Τερματισμός	24
Συντήρηση του τηλεφώνου	121
Συχνότητα	86
Σύμβολα	8
Σύνδεση δεδομένων	70
Σύνδεση με H/Y (PC)	19
Σύντομο μήνυμα (SMS)	40
Τ	
Ταχεία αναζήτηση δικτύου	86
Ταχεία επιλογή	75
Τέλη/Μονάδες	36
Τεχνικά χαρακτηριστικά	122
Τηλεφωνητής	58
Το μενού μου	103
Τόνοι πλήκτρων	76, 79
Τόνοι υπηρεσιών	79
Τόνοι υποδείξεων	79
Τόνοι DTMF (ακολουθίες τόνων)	29
Τόνος λεπτού	78
Τυπικές λειτουργίες	17
Τύπος μηνύματος	45

Υ		
Υπενθύμιση.....	25	
Υπέρυθρες	70	
Υπηρεσία CB	59	
Υπηρεσίες πληροφοριών (CB).....	59	
Υπηρεσίες SIM (προαιρετικά)	97	
Υποδείξεις ασφαλείας.....	3	
Υπολογιστής	97	
Φ		
Φίλτρο.....	78	
Φλας	38	
Φόντο (οθόνη).....	67	
Φόρτιση μέσω USB	88	
Φόρτιση της μπαταρίας	12	
Φροντίδα του τηλεφώνου.....	121	
Φωνητικό μήνυμα (Τηλεφωνητής)	58	
Φωτογραφία.....	37	
Χ		
Χαρακτηριστικά στοιχεία συσκευής	122	
Χαρακτηριστικά τηλεφώνου	122	
Χρέωση.....	36	
Χρόνοι λειτουργίας (μπαταρία).....	122	
Χρόνοι λειτουργίας (μπαταρία).....	12	
Χρονόμετρο.....	102	
Χρόνος αναμονής.....	12, 122	
Χρόνος/Χρέωση	36	
Β		
Bluetooth®.....	71	
Κ		
Car Kit Ρύθμιση	87	
Δ		
Digital Rights Management.....	14	
Ε		
EGPRS	70	
E-Mail Λήψη/ανάγνωση	49	
Ρυθμίσεις.....	50	
Σύνταξη	48	
Ι		
Inst. Message	53	
Internet	61	
IrDA (Υπέρυθρες)	70	
Μ		
Media Player.....	105	
Media Pool.....	108	
Mobile Phone Manager	111	
MultiMediaCard™	110	
Ρ		
Phone Pilot	69	
PIN Αλλαγή	18	
Εισαγωγή	13	
Έλεγχος.....	18	
Σφάλμα.....	117	
Χρήση	18	
PIN2	18	
POP3 (E-Mail).....	74	
PUK, PUK2.....	18	
Σ		
Screensaver	67	
SMS Εισαγωγή T9	21	
Λίστες	44	
SMTP (E-Mail)	74	
SOS.....	13	
W		
WAP	60	
WAP-Push	52	